

USB2.0

T.sonic™ 620/622

中文使用手冊

P/N TS256/512M/1GMP620

TS256/512M/1GMP622

Transcend

*Your Supplier, Your Partner,
Your Friend.*

目录

产品介绍

包装内容.....	1
特色.....	1
系统需求.....	2
提醒您	2
请注意：过大的音量可能造成导致耳聋	2

产品图标示	3
-------------	---

OLED 屏幕显示.....	4
-----------------------	---

安装 四号 AAA 电池.....	5
--------------------------	---

基本操作

开机.....	6
关机.....	6
音乐播放.....	6
暂停播放.....	6
跳到下一首	6
回到上一首	6
快进转	6
倒转	7
增加音量.....	7
降低音量.....	7
单曲循环播放模式	7
全部循环播放模式	7
随机播放模式.....	7
AB 循环播放.....	8
锁定键盘.....	8

数据储存功能

在 Windows 98 第二版下安装驱动程序	9
在 Windows Me/2000/XP 下安装驱动程序	10
在 Mac OS 9.0 或之后的版本下安装驱动程序	10
在 Linux Kernel 2.4 或之后的版本下安装驱动程序	11
注意事项	11
音乐播放功能	
下载或上传 MP3/WMA 文件档案	12
播放音乐	12
目录选曲功能	13
设定模式	13
AB 循环播放功能	14
FM 功能(T.sonic ä 620)	14
频道搜寻	14
预设频道	15
选择预设频道	15
FM 录音	15
录音功能	
进行录音	16
播放录音文件档案	17
设定	
录音质量	18
录音环境	18
对比度	19
语言	19
省电模式	19
屏幕保护程序	20
自订 EQ	20
自动锁键	21
版本信息讯息	21
删除 MP3/WMA/WAV 文件档案	22
安全移除 T.sonic	

在 Windows 98 第二版下移除 T.sonic.....	24
在 Windows Me/2000/XP 下移除 T.sonic.....	24
在 Mac 操作系统下移除 T.sonic.....	24
在 Linux 操作系统下移除 T.sonic.....	24
复原 T.sonic	
在 Windows 98 第二版下复原 T.sonic.....	25
在 Windows Me/2000/XP 下复原 T.sonic.....	26
选单目录.....	31
疑难排解.....	32
产品规格.....	34
采购信息.....	34
保固条款	

产品介绍

感谢您购买创见的 **T.sonic™ 620/622**。本产品不仅是 USB 移动闪存盘行动碟，它更结合了 MP3、AB 循环播放、声音录制及 FM 收录音机的功能。**T.sonic™ 620** 支持 USB2.0 标准，让您可以在桌上型计算机台式机及笔记型计算机笔记本电脑间进行快速且大量的数据交换；MP3 功能让您可以将它当作 MP3 随身听来使用；AB 循环播放功能让您可以重复播放选定的音轨片段；因其具备录音功能，您也可以将它当成数字录音笔使用。此外，内建的 FM 收音机让您可以随时收听您喜欢的电台节目(FM 功能仅限于 **T.sonic™ 620**)。创见最新的 **T.sonic™ 620/622** 是传统 MP3 随身听的一大突破。

包装内容

T.sonic 包装内容如下：

- **T.sonic**
- 耳机
- 驱动程序光盘片
- Mini USB 延长线
- 皮套
- 颈绳
- 一颗 AAA 四号电池
- 快速安装手册

特色

- 完全支持 USB2.0 标准
- 使用 AAA 四号电池供电(一颗 AAA 四号碱性电池可供电约 15 个小时)
- MP3 播放器：支持 MP3、WMA 及 WAV 格式
- 数字录音笔
- AB 循环播放功能：循环播放选定之音轨片段
- FM 功能：预设 20 组 FM 频道并且可将节目录制成 WAV 格式文件档案
- 省电功能：在待机 5 或 10 分钟之后自动关机
- 自动锁键功能：避免使用者不经意的碰触到按键导致操作异常
- OLED 屏幕：提供您清晰的屏幕显示，方便您从各种角度观看
- 屏幕保护程序功能：节省电力并保护 OLED 屏幕
- 支持操作系统：Windows® 98 第二版、Windows® Me、Windows® 2000、Windows® XP、Mac™ OS 9.0 或之后的版本、Linux™ kernel 2.4 或之后的版本。（Windows® 98 第二版需安装所附之驱动程序）

系统需求

具有USB端口之桌上型计算机台式机电脑或笔记型计算机笔记本电脑

支持下列操作系统:

- Windows 98 第二版(需安装所附之驱动程序)
- Windows Me
- Windows 2000
- Windows XP
- Mac OS 9.0 或之后的版本
- Linux kernel 2.4 或之后的版本


提醒您

1. 避免 **T.sonic** 靠近热源、阳光直接照射与湿气，同时避免弯折或摔落。
2. 请握住 **T.sonic** 之侧边作拔插。
3. 不可使用 **Windows** 内建的"快速"或"完整"格式化功能来格式化 **T.sonic**。
4. 欲将 **T.sonic** 从系统移除，请执行"安全移除 **T.sonic**"乙节中所列之步骤。

请注意：过大的音量可能造成导致耳聋

1. 反复的或经常的使用耳机收听 80 分贝以上的声音可能给您一个声音不够大的错觉，您可能会继续增加音量，但这将使得您的耳朵处于危险程度。
2. 为了保护您的健康及听力，请保持 MP3 随身听的音量小于 80 分贝，并且不要长时间使用。当您感到头痛、头晕或听力失常时，请停止使用。
3. 您的 MP3 随身听的最大音量为 100 分贝。
4. 您的 MP3 随身听及耳机符合 French regulation concerning musical Walkmans 标准(24th July 1998 Order)。
5. 请在使用其它的耳机之前，先确认该耳机的技术规格是符合原有规范的。

产品图标示

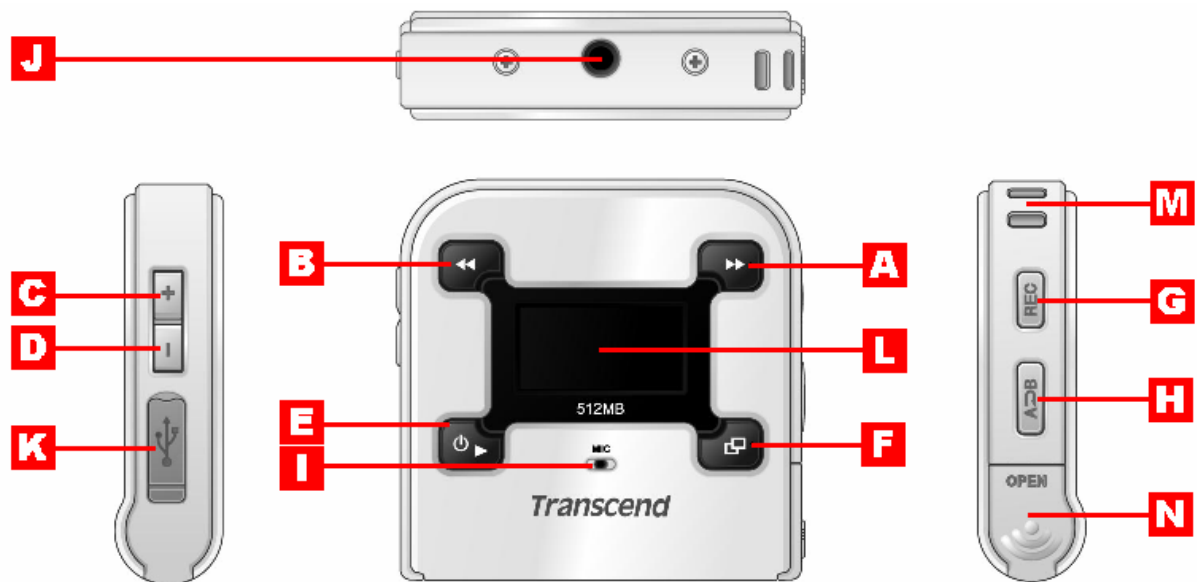

A 下一首 / 快转 (右)

B 上一首 / 倒转 (左)

C 增加音量 (上)

D 降低音量 (下)

E 播放键

F 选单键

G 录音键

H A-B 键

I 麦克风

J 耳机插孔

K Mini USB 埠接口

L OLED 屏幕

M 颈绳孔

N 电池盖

OLED 屏幕显示



图示	功用
1 音量	显示音量大小
2 循环播放模式	显示循环播放模式：正常、单曲循环、全部循环、随机
3 EQ 模式	显示目前 EQ 模式：一般、古典、流行、摇滚、爵士、自订 EQ
4 A-B 循环播放	显示 AB 循环播放功能是否开启
5 按键锁定	显示按键上锁
6 电池状态	显示电池电量
7 文件文件档案信息	显示文件档案/歌曲信息
8 操作模式	显示操作状态：播放、暂停、快转进、倒转
9 按键指示	显示按键功能

安装四号 AAA 电池



T.sonic ä 620/622 仅支持四号 AAA 电池。

1. 请用手指轻拨打开 **T.sonic** 电池上盖如下图所示：



2. 将四号电池(建议使用碱性电池)插入电池座，确认电池的正负极装置正确(电池突起的部分即正极是朝向您)，将电池盖轻压盖上如下图所示：




3. 千万不要再在电源开启时取出电池，这样可能造成功能异常。

当屏幕上的电池闪烁时，代表电池的电力将耗尽，任何录音或是音乐拨放的动作将自动停止，机器也会随之自动关机，请依照“**安装四号 AAA 电池**” 的步骤去更换四号电池。

基本操作

开机

长按**播放键**开机，OLED 屏幕上会显示下面动画，之后您便可以开始使用 **T.sonic**。



❖ 开机时间会因为 T.sonic 内的文件**档案**数量而有差异，文件**档案**数量越多，则开机时间越久。

关机

长按**播放键**约三秒钟后关机。屏幕上会出现**关机进度图标**，待图标消失后，再放开**播放键**。



音乐播放

按**播放键**，开始播放 MP3/WMA 或 WAV 文件**档案**。



暂停播放

在音乐播放时，按**播放键**暂停播放。



跳到下一首

按一下 **▶**，跳到下一首。

回到上一首

按一下 **◀**，回到上一首。

快转进

长按 **▶**。



倒转

长按 .



增加音量

按一下  或长按直到音量符合您所需时放开。

降低音量

按一下  或长按直到音量符合您所需时放开。

单曲循环播放模式

详细说明请参阅音乐播放功能 à 设定模式。



全部循环播放模式

详细说明请参阅音乐播放功能 à 设定模式。



随机播放模式

详细说明请参阅音乐播放功能 à 设定模式。



AB 循环播放

按一下 **A-B 键** 以标记您想重复播放片段的开头，再按一下 **A-B 键** 以标记您想重复播放片段的结尾，所标记的片段开始不断重复播放。要回复正常播放，再按一下 **A-B 键**。



锁定按键

当你按住 **A-B 键** 启动锁定键盘功能时，或是锁定键盘的功能在**设定模式**被启动，所有的按键都是无法操作的。



数据储存功能



T.sonic 620 和 T.sonic 622 在安装画面上会有些许的不同

在 Windows 98 第二版下安装驱动程序


1. 将驱动程序光盘放入光驱(光驱的自动执行功能需开启)，选择 **Win98 Driver** 的选项。




2. 选取您要安装的 T.sonic 型号。



3. 选择“Next” 继续安装

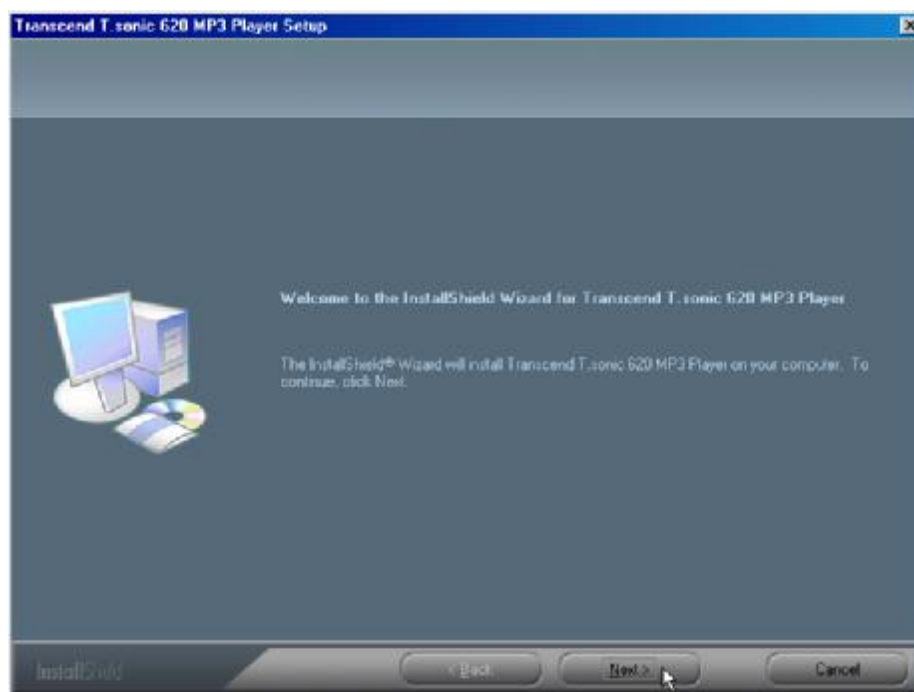

4. 安装精灵将引导您整个安装的过程。
5. 驱动程序安装完毕之后，将 **T.sonic** 插入 USB 端口，出现找到的新硬件窗口。

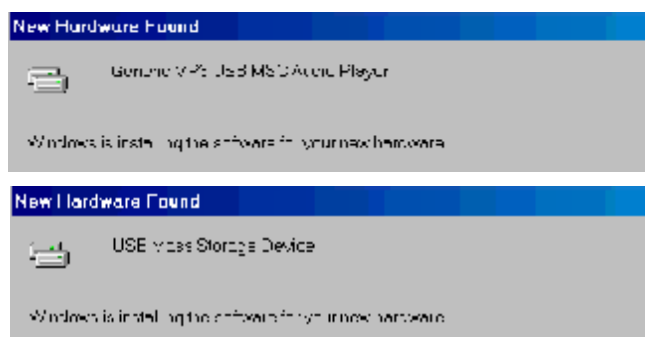

6. 计算机会自动侦测这个新装置，您会发现「我的计算机」里面新增了一个磁盘代号。

在 Windows Me/2000/XP 下安装驱动程序

不需安装驱动程序，操作系统已经内建驱动程序支持 **T.sonic**。只需将 **T.sonic** 插入 USB 埠接口，Windows 将自动安装所需要的文件档案，您会发现「我的计算机」里面新增了一个磁盘代号。

在 Mac OS 9.0 或之后的版本下安装驱动程序

不需安装驱动程序，只要将 **T.sonic** 插入 USB 端口，您的计算机会自动侦测到它。



在 Linux Kernel 2.4 或之后的版本下安装驱动程序

不需安装驱动程序，只要将 **T.sonic** 插入 USB 端口并输入相关指令即可。

范例： 1. 首先建立一个数据匣 **/mnt/T.sonic**

```
mkdir /mnt/T.sonic
```

2. 挂载 **T.sonic**

```
mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt/T.sonic
```

注意事项

1. 在 **T.sonic** 连接接到计算机后，只能做数据传输的动作，此时不能播放音乐或是进行录音。如果您要播放音乐或进行录音，请将 **T.sonic** 从计算机移除。



2. 为了防止对 **T.sonic** 造成损坏，请避免在 Windows 下对 **T.sonic** 进行格式化。

3. 在您的 **T.sonic** 根目录下，有一个隐藏的文件档案“ **settings.dat** ”，请不要删除它。

4. **T.sonic** 最多只能显示 50 个目录及 450 个文件档案 (MP3/MMA/WMA)。

5. **T.sonic** 最多只支持 80 个字符的文件名称。


音乐播放功能

下载或上传 MP3/WMA 文件文件档案

1. 打开 **T.sonic** 上方的 mini USB 防尘盖, 将 mini USB 延长线一端连接 **T.sonic** 的 mini USB 端口, 另一端连接计算机 USB 端口。
2. 「我的计算机」下新增一个卸除移动式磁盘; **T.sonic** 的 OLED 屏幕显示下图。



- ▼ 如果您连接的是 USB2.0 的连接端口, OLED 屏幕左上角会出现“HS”。如果您连接的是 USB1.1 的连接端口, OLED 屏幕左上角会出现“FS”。
3. 如果您从计算机下载 MP3/WMA 文件档案, OLED 屏幕会出现写入(WRITING)的图示, 如下图。

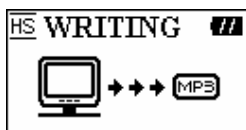

4. 如果您上传 MP3/WMA 文件档案到计算机, OLED 屏幕会出现代表读取(READING)的图示, 如下图。



5. 当下载或上传的动作完成, LCD 屏幕回到准备状态。
- ▼ **T.sonic** 支持压缩比为 32Kbps 到 320Kbps 之间的 Mpeg I Layer 3 及 WMA 的文件档案格式。

播放音乐

1. 按下播放键开机, 预设屏幕为音乐播放画面。



- ▼ 您也可以选择音乐 (Music) 图标, 按下播放键, 进入音乐播放画面。



2. 如果没有可供播放的 MP3 或 WMA 文件档案, OLED 屏幕显示“**No Files**”。



- 按一下 **▶** 或 **◀**，选择要播放的 MP3/WMA 文件档案。曲目排列依照文件档案文件名字母顺序。



- 按一下**播放键**开始播放音乐。
- 长按**选单键**，屏幕画面会在音乐播放画面、目录选曲画面及设定模式之间切换。

目录选曲功能


- 在音乐播放画面，长按**功能键**，进入目录选曲功能。



- 按 **▶**、**◀**、**+**、**-** 来选择 MP3/WMA 文件档案。
- 按**播放键**播放选择的 MP3/WMA 文件档案，或长按**功能键**进入设定模式。

设定模式

- 在目录选曲画面长按**选单键**，进入设定模式。
- 按 **▶** 或 **◀** 选择模式。按 **+** 或 **-** 选择循环播放模式或 EQ 模式。

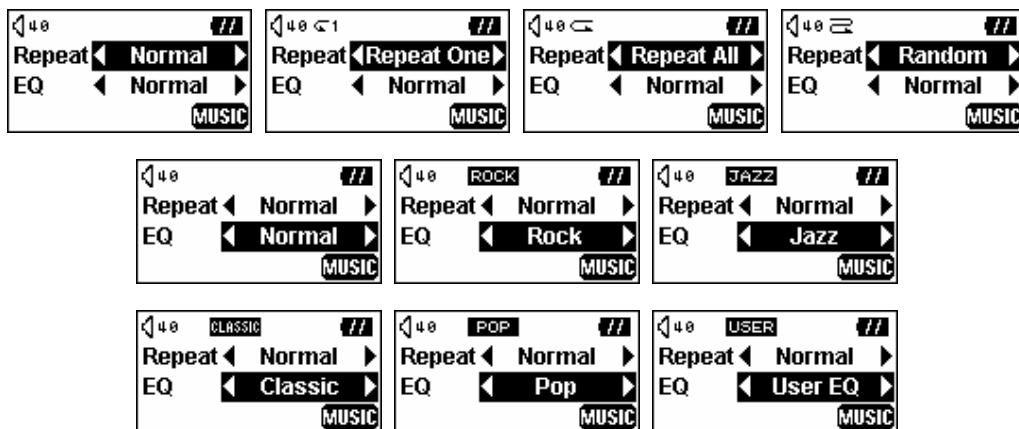

- 您可以依照个人喜好来选择 EQ 模式：一般（Normal）、流行（Pop）、爵士（Jazz）、古典（Classic）、摇滚（Rock）或自订 EQ（User EQ）。
 - 如果您选择 **User EQ**，请参考设定 à 自订 EQ 模式一节来调整设定。
- 长按**功能键**回到音乐播放画面。

AB 循环播放功能

依照以下的步骤，**T.sonic** 可以像语言学习机般，重复播放音轨的某一片段。

1. 播放 MP3/WMA 或 WAV 音轨。
2. 按一下 **A-B** 键以标记您想重复播放片段的开头，OLED 屏幕上方出现 **A**-图标。



3. 再按一下 **A-B** 键以标记您想重复播放片段的结尾，OLED 屏幕上方出现 **A-B** 图标。所标记的片段开始不断重复播放。




4. 要回复正常播放，再按一下 **A-B** 键。

FM 功能(仅 T.sonic ä 620 具备 FM 功能)




T.sonic ä 622 没有 FM 功能，所以**T.sonic ä 620**在屏幕选单上的选项会有些许不同于**T.sonic ä 622**。

1. 按一下**选单键**进入主要选单。选择 **FM Tuner** 图标，并按下**播放键**进入 FM 功能。

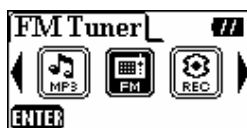

2. FM 收听频率显示在 OLED 屏幕，如下图。

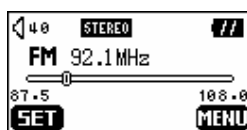

3. 按一下**选单键**回到主要选单。

▼ 第一次使用 FM 功能时，**T.sonic** 会进行全频道的扫描，并将前 20 个讯号较强的频道设成预设频道。

▼ 请确实将耳机插入 **T.sonic** 耳机孔以得到最好的 FM 收音质量。

频道搜寻

按一下 **▶** 或 **◀**，来增加或减少一个单位的频率。 长按 **▶** 或 **◀**，自动搜寻到下一个频道。


预设频道

您可以预设20组最喜爱的频道，纪录成CH01到CH20。

1. 选择一个频道(频率)。
2. 按一下**播放键**，OLED 屏幕右方会出现“SET CH ”。




3. 按 **▶** 或 **◀** 选择预设频道号码 (CH01 to CH20)，选好后，按**播放键**纪录该预设频道。您可以按**选单键**来取消设定预设频道。

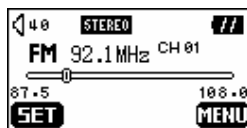

选择预设频道

1. 按一下 **A-B** 键出现预设频道。

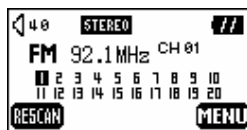

2. 按 **▶** 或 **◀** 选择预设频道(CH01 to CH20)。




- ▼ 在频道模式下，您只可以选择储存的频道(CH01 to CH20)，或是按**播放键**重新搜寻预设的频道。如果您要手动寻找其它频道，请回到预设频道模式。

3. 再按一下 **A-B** 键，回到预设频道模式。

FM 录音

1. 选择一个频道(频率)。
2. 长按**录音键** 2 秒钟。
3. 屏幕上出现录音中的文件文件档案，该文件档案存放于[/FM/]数据文件夹下。录音的档名依序为 [F0001.WAV]、[F0002.WAV]，依此类推。

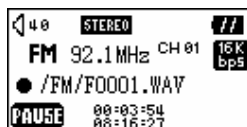

- FM 录音时，屏幕下方显示目前录音时间及全部可录时间。
 - 在录音模式下，**屏幕保护**与**自动锁键**的功能将不会启动，且屏幕的对比度会降低以节省电量。
4. 按一下**播放键**暂停录音，再按一下**播放键**接续录音。



5. 长按**录音键** 2 秒结束录音，屏幕显示回到 FM 功能。

	录音质量	声道	取样频率	256MB	512MB	1 GB
FM 录音	低 (Low)	2 (立体声)	8 KHz	8 小时	16 小时	32 小时
	一般 (Normal)	2 (立体声)	16 KHz	4 小时	8 小时	16 小时
	高 (High)	2 (立体声)	32 KHz	2 小时	4 小时	8 小时

- 录音的功能是基于足够的电源和内存容量。

录音功能

进行录音


从内**建置**麦克风录音。

1. 除了 FM 功能外，在任何模式下长按**录音键** 2 秒开启录音功能。
- 在 FM 功能下，长按**录音键** 2 秒会进入 FM 录音功能。
 - 在录音模式下，**屏幕保护**与**自动锁键**的功能将不会启动，且屏幕的对比度会降低以节省电量。
2. 屏幕上出现录音中的文件**档案**，该文件**档案**存放于**[VOICE/]**数据夹下。录音的档名依序为**[V0001.WAV]**、**[V0002.WAV]**，依此类推。




- 若您在吵杂的环境下录音，建议您可以按  或  选择“**Noise Envi**”，以得到较好的录音质量。

3. 按一下**播放键**暂停录音，再按一下**播放键**接续录音。

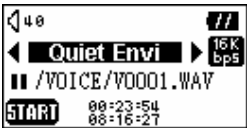

4. 长按**录音键** 2 秒结束录音，屏幕显示回到录音功能。

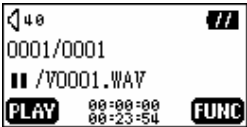

- 按**播放键**开始播放录音文件，或按**功能键**进入目录选曲/设定模式。(详细操作请参照“音乐播放功能”中的“目录选曲功能”及“设定模式”)。

- 在电力充足的情况下：
 - 256MB 的记忆容量最多可以录音 16 小时。
 - 512MB 的记忆容量最多可以录音 32 小时。
 - 1GB 的记忆容量最多可以录音64小时。

	录音质量	声道	取样频率	256MB	512MB	1 GB
录音	低 (Low)	1 (单声道)	8 KHz	16 小时	32 小时	64 小时
	一般 (Normal)	1 (单声道)	16 KHz	8 小时	16 小时	32 小时
	高 (High)	1 (单声道)	32 KHz	4 小时	8 小时	16 小时

- 录音的功能是基于足够的电源和内存容量。
- 如果想提高录音的质量，请尽量让 **T.sonic** 麦克风靠近音源。




在录音模式下，屏幕保护程序不会启动

播放录音文件文件档案

播放 FM 录音文件档案或麦克风录音文件档案。

- 按一下**选单键**进入主要选单。选择 **Record** 图标，并按**播放键**进入录音功能。

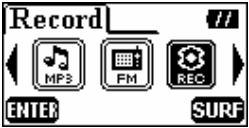

- 如果没有可供播放的 MP3 或 WMA 文件档案，OLED 屏幕显示“**No Files**”。




- 按一下  或 , 选择要播放的录音文件档案。



- 按**播放键**开始播放录音文件，或者长按**功能键**进入目录选曲/设定模式。（详细操作请参照音乐播放功能中的“目录选曲功能”及“设定模式”）。

设定

按一下**选单键**进入主要选单。选择 **Setting** 图示，并按**播放键**进入设定选单。

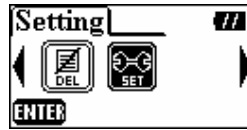

T.sonic ä 622 没有 FM 功能，所以**T.sonic ä 620**在屏幕选单上的选项会有些许不同于**T.sonic ä 622**.

录音质量

有三种录音质量可供选择：一般(**Normal**)，高(**High**)，低(**Low**)。选择较高的录音质量需要较多的内存容量。

1. 在设定选单下，按 **+** 或 **-** 选择 **REC Quality** 图示，然后按 **▶** 进入。



2. 按 **+** 或 **-** 进行选择，按**播放键**储存录音质量设定。选择的设定以打勾来标记。



3. 按 **◀** 回到设定选单，或按**选单键**回到主要选单。


录音环境

设定录音环境为**Quiet**(安静)或**Noise**(吵杂)以符合您所在环境。

1. 在设定选单下，按 **+** 或 **-** 选择 **REC Environment** 图示，然后按 **▶** 进入。



2. 按 **+** 或 **-** 进行选择，按**播放键**储存录音环境设定。选择的设定以打勾来标记。

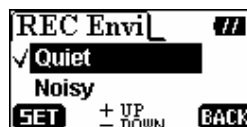

3. 按  回到**设定选单**，或按**选单键**回到主要选单。


对比度

设定屏幕对比度。

1. 在设定选单下，按  或  选择 **Contrast** 图示，然后按  进入。



2. 按  或  来调整对比度的设定。

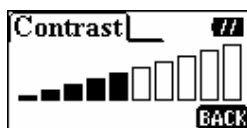

3. 按**播放键**回到**设定选单**，或按**选单键**回到主要选单。

语言

设定语言选项以显示不同语言之MP3/WMA的文件名称或ID3卷标（ID3卷标可提供包括曲名、歌手姓名及专辑名称等信息）。假如MP3/WMA文件档案有ID3卷标，则ID3卷标将优先被显示出来；如果没有，则显示文件名称。

1. 在设定选单下，按  或  选择 **Language** 图示，然后按  进入。



2. 按  或  进行选择，按**播放键**储存语言设定。选择的设定以打勾来标记。




3. 按  回到**设定选单**，或按**选单键**回到主要选单。


省电模式

设定待机一段时间后自动关机。

1. 在设定选单下，按  或  选择 **Power Saving** 图示，然后按  进入。

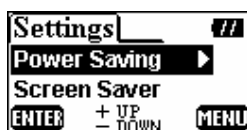

- 按 **+** 或 **-** 进行选择，按**播放键**储存**省电模式**设定。选择的设定以打勾来标记。

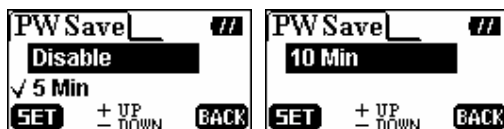


- 如果您选择 **5 Min** 或 **10 Min**，T.sonic 会在待机 5 或 10 分钟后自动关机（没有播放音乐）。如果您选择 **Disable**，T.sonic 不会自动关机。
- 按 **◀** 回到**设定选单**，或按**选单键**回到主要选单。


屏幕保护程序

设定自动关闭OLED屏幕的时间。

- 在设定选单下，按 **+** 或 **-** 选择 **Screen Saver** 图示，然后按 **▶** 进入。

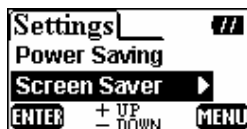

- 按 **+** 或 **-** 进行选择，按**播放键**储存**屏幕保护程序**设定。选择的设定以打勾来标记。

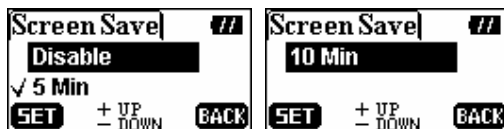

- 如果您选择 **5 Min** 或 **10 Min**，T.sonic 会在 5 或 10 分钟后自动进入屏幕保护程序（没有按下按键）。您可以按下任何按键来离开屏幕保护程序。如果您选择 **Disable**，T.sonic 不会进入屏幕保护程序。
- 按 **◀** 回到**设定选单**，或按**选单键**回到主要选单。




在录音模式下，屏幕保护程序不会启动


自订 EQ 模式

自订EQ模式让您可以选择自己喜好的音场表现。

- 按 **+** 或 **-** 选择设定选单中的 **USER EQ** 模式，您可以选择按**播放键**或是 **▶** 进入。

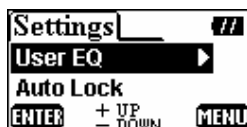

- 按  或  选择要改变的频率范围，由左而右分别是 80/250/1K/4K/12KHz，按  或  调整各频率范围的增益和衰减，从-14dB 到+14dB，间隔 0.5dB。

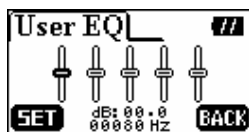


- 按 **播放键** 储存设定并更改您的 EQ 设定到 **USER EQ** 模式中，您可以按 **选单键** 回到主要选单。


自动锁键

您可以设定时程去规划锁键的时间，在设定锁键时间过后，键盘将自动锁键。

- 按 ，或是  在 **设定选单** 中选择 **Auto Lock**，您可以按 **播放键** 或是  进入更改设定值。

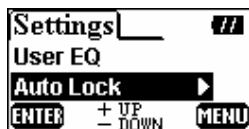

- 按  或是  来选择您需要的锁键时程，按播放键可以储存您选择的设定值。选择的设定以打勾来标记。

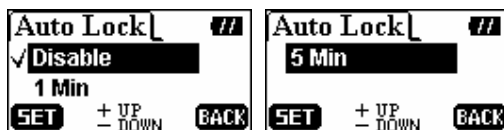


- 如果您选择设定 **1 MIN** 或是 **5 MIN**, **T.sonic620/622** 会自动锁键在闲置 1 分钟或五分钟之后(闲置期间不处任何按键)。如果您选择 **DISABLE**，按键随时是可操控的状态。




- 如果自动锁键功能被启动，您可以持续按住 **A-B 键** 来解除锁键状态。
- 按 **选单键** 或是  回到 **设定选项** 当中，。

版本讯息

- 在设定选单下，按  或  选择 **About** 图示，然后按  进入。

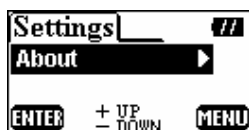

- 您可以在此得知 **T.sonic** 的韧体版本及可用空间。

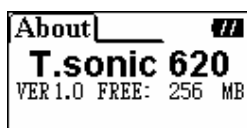

- 按 回到**设定选单**，或按**选单键**回到主要选单。


删除 MP3/WMA/WAV 文件文件档案



T.sonic ä 622 没有 FM 功能，所以T.sonic ä 620在屏幕选单上的选项会有些许不同于T.sonic ä 622.

删除 MP3/WMA 文件文件档案或是录音文件档案。

- 按一下**选单键**进入主要选单。选择 **Delete** 图标，并按**播放键**进入删除功能。

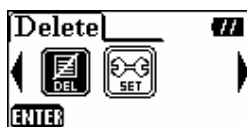

- 按 或 选择要删除的文件档案格式，按**播放键**进入



- √ 如果您要删除音乐文件档案(MP3 or WMA)，请选择 **MUSIC FILES**。
- √ 如果您要删除语音录音文件档案(WAV)，请选择 **VOICE FILES**。
- √ 如果您要删除 FM 录音文件档案(WAV)，请选择 **RADIO FILES**。


- 按 、、 或 选择要删除的文件档案(MP3/WMA/WAV)，按**播放键**删除。



- 按下**播放键**后，OLED 屏幕下方出现“Delete?”信息讯息。按下**播放键**确定删除，按下**选单键**取消。



- 选择“YES”，开始删除并显示下图。

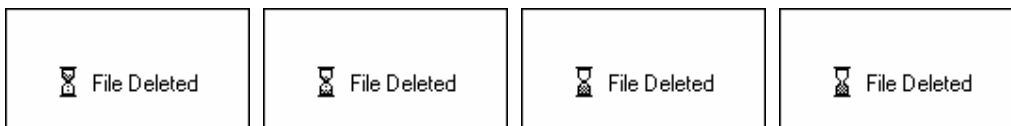

- √ 删除越多文件档案需要越多时间。
- √ 如果您要删除或使用非 MP3/WMA/WAV 等格式的文件档案，请在计算机上操作。

v T.sonic 只能删除 MP3/WMA/WAV 等格式的文件档案。

6. 按**选单键**回到主要选单。

安全移除 T.sonic



在移除T.sonic之前，请先确定OLED屏幕不在 **READ/WRITE** 状态，这可能会对T.sonic造成不可预期的损坏。

在 Windows 98 第二版下移除 T.sonic

在没有数据传输的状态下直接移除 **T.sonic** 即可。

在 Windows Me/2000/XP 下移除 T.sonic

1. 在系统工作列点选 图示。
2. 出现消息框：安全地移除 **USB Mass Storage Device**，点选继续。



3. 出现消息框：可以放心移除硬件，**T.sonic** 就可以被移除了。



在 Mac 操作系统下移除 T.sonic

拖动 **T.sonic** 相对应的磁盘图标到垃圾桶，然后将 **T.sonic** 从 USB 埠移除。

在 Linux 操作系统下移除 T.sonic

执行 **umount /mnt/T.sonic** 指令以卸载这个装置。

复原 T.sonic

如果您的 **T.sonic** 停止响应或无法使用，您可以使用 **Recovery** 程序来回复成出厂时的设定值。您也可以使用这个功能来升级韧体。

- ▼ 执行 **Recovery** 程序将会清除所有 **T.sonic** 内的资料。
- ▼ 如果 **T.sonic** 内的闪存损坏扇区产生，执行 **Recovery** 程序之后，**T.sonic** 的总记忆容量可能会小于原先的容量。



T.sonic ä 620 and 622 have some differences in the Recovery Menus displayed.


在 Windows 98 第二版下复原 T.sonic

1. 将 **T.sonic** 插入 USB 接口埠。点选功能列上的 ，选择 **程序集** > **Transcend T.sonic 620** > **T.sonic 620 Firmware Update**。




▼ 如果您还未安装 Windows 98SE 的驱动程序，请您先安装。

2. 出现 **T.sonic Firmware Update** 窗口。

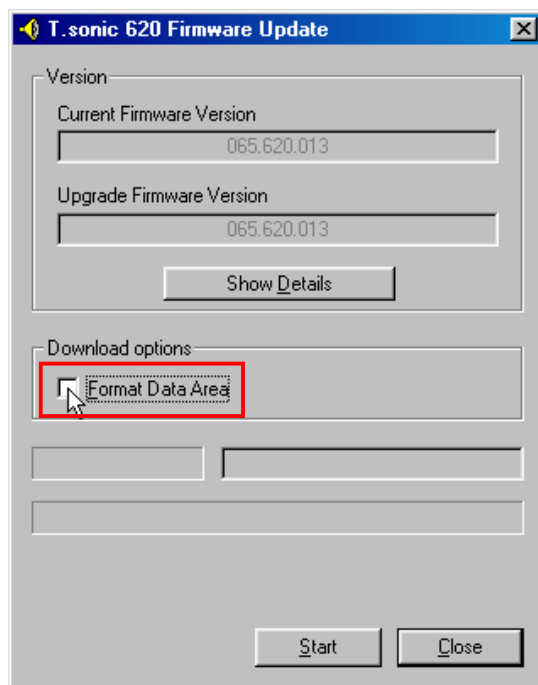


3. 如果勾选 **Format Data Area**，出现 **Option** 窗口。点选 **Yes** 继续。

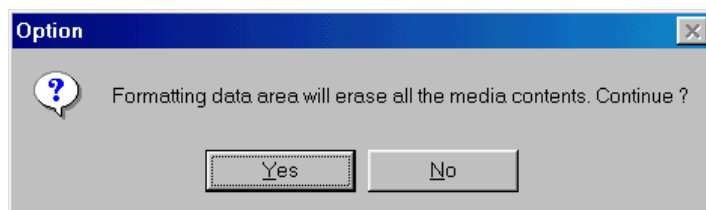


▼ 执行这个步骤会清除所有 **T.sonic** 内的资料。请先备份 **T.sonic** 内的资料。

4. 点选 **Start** 开始韧体更新。

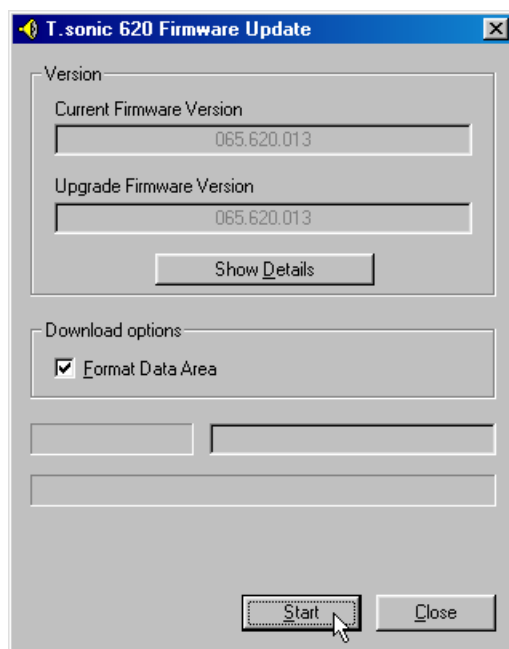

5. 出现 **Complete** 窗口，点选 **Close** 结束复原程序。您的 **T.sonic** 已经回复成原厂设定。

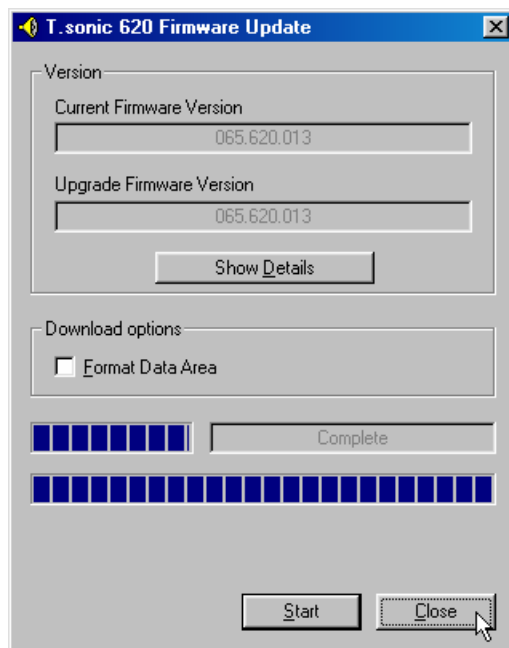

在 Windows Me/2000/XP 下复原 T.sonic

▼ 如果已经安装过 **Utility** 程序，请省略步骤 1-3。


1. 将安装光盘放入光驱中(光驱的自动执行功能需开启)，点选 **Recovery** 选项。



2. 选择您所需的 **T.sonic** 型号。



3. 选择 **Next** 继续安装的动作

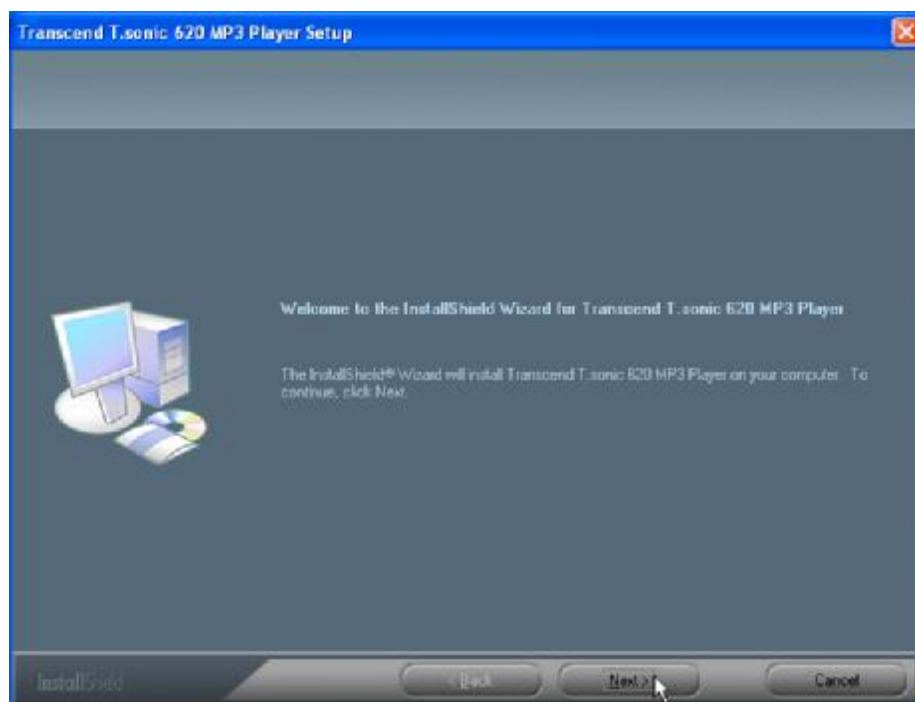


4. 自动安装精灵会引导您完成整个安装程序。
5. 将 **T.sonic** 插入 USB 接口埠。
6. 出现找到新硬件信息讯息。




7. 点选功能列上的  , 选择 程序集 > Transcend T.sonic 620 > T.sonic 620 Firmware Update。



8. 出现 T.sonic 620 Firmware Update 窗口。

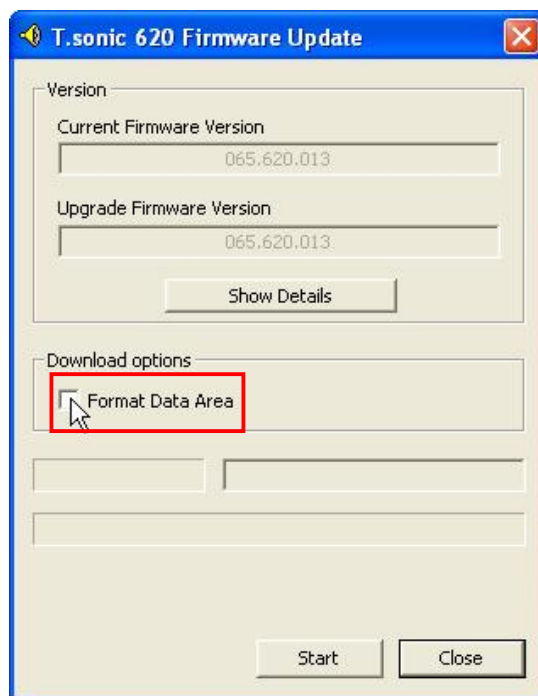


9. 如果勾选 **Format Data Area**，出现 **Option** 窗口。点选 **Yes** 继续。

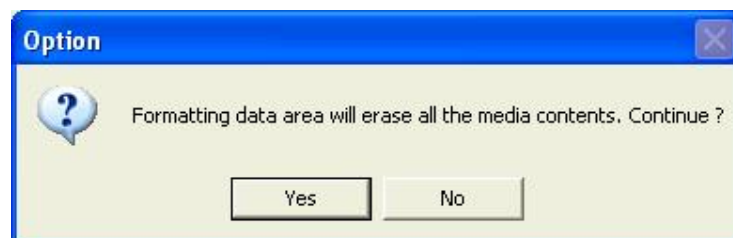


v 执行这个步骤会清除所有 **T.sonic** 内的资料。请先备份 **T.sonic** 内的资料。

10. 点选 **Start** 开始韧体更新。

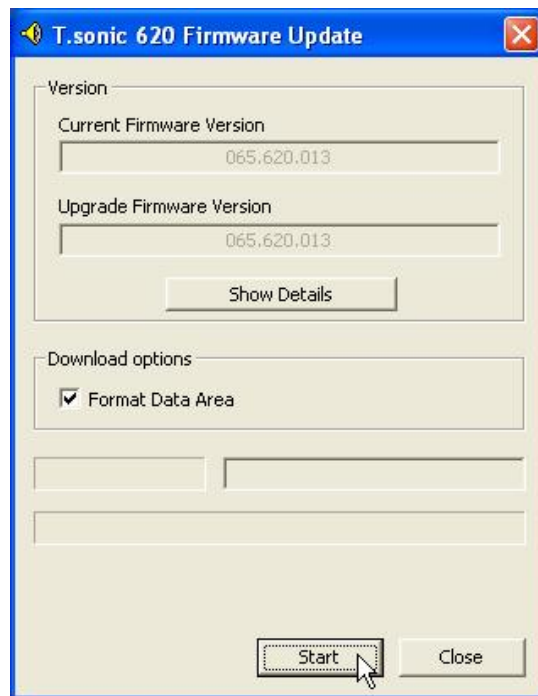

11. 出现 **Complete** 窗口，点选 **Close** 结束复原程序。您的 **T.sonic** 已经回复成原厂设定。

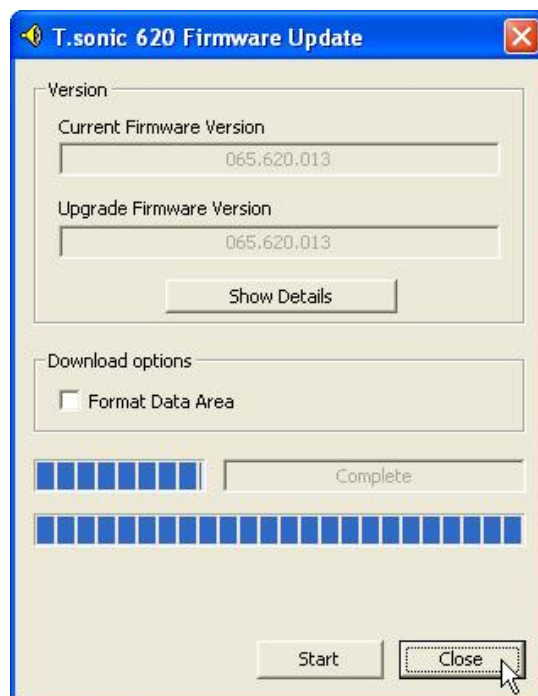

选单目录

■ 音乐 > 按下选单键选择 ” 进入 ”

- ✎ 播放音乐 > 按下播放键
- ✎ 档案目录 > 长按选单键选择 ” 功能 ” 1 秒钟
- ✎ 快速设定 > 长按选单键选择 ” 功能 ” 2 秒钟

■ FM 收音机 (T.sonic 620) > 按下选单键选择进入

- ✎ 搜寻频道 > 按下快转(右)  或  倒转(左)
- ✎ 预设频道 > 按下播放键选择 ” 设定 ” >> “ 储存 ”
- ✎ 选择预设频道:
 - > 按下 A-B 循环键
 - > 按下快转(右)  或  倒转(左)
 - > 再按下 A-B 循环键
- ✎ FM 录音 > 长按 录音键 >> 按下选单键选择 ” 停

■ 录音 > 按下选单键选择 ” 进入 ”

- ✎ 播放录音档 > 按下播放键
- ✎ 档案目录 > 长按选单键选择 ” 功能 ” 1 秒钟
- ✎ 快速设定 > 长按选单键选择 ” 功能 ” 2 秒钟

■ 自动锁键 > 长按下 A-B 循环键 2 秒

■ 录音 > 长按 ” 录音键 ” 2 秒

■ 删除 > 按下选单键选择 ” 进入 ”

- ✎ 删除音乐文件 > 选择 ” DEL ” >> 选择是或否
- ✎ 删除语音录音文件 > 选择 ” DEL ” >> 选择是或否
- ✎ 删除 FM 录音档 (T.sonic 620) > 选择 ” DEL ” >> 选择是或否

■ 设定 > 按下选单键选择 ” 进入 ”

- ✎ 录音品质 > 按下快转(右)  >> 选择 ” 设定 ”
- ✎ 录音环境 >
 - > 按下快转(右)  >> 按下播放键选择 ” 设定 ”
- ✎ 对比度 >
 - > 按下快转(右)  或  倒转(左)
- ✎ 语言 > 按下快转(右) 
 - >> 按下增加音量  (上)或降低音量  (下)
 - >>> 按下播放键选择 ” 设定 ”
- ✎ 省电模式 > 按下快转(右) 
 - >> 按下增加音量  (上)或降低音量  (下)
 - >>> 按下播放键选择 ” 设定 ”
- ✎ 屏幕保护程序 > 按下快转(右) 
 - >> 按下增加音量  (上)或降低音量  (下)
 - >>> 按下播放键选择 ” 设定 ”
- ✎ 自订 EQ > 按下快转(右) 
 - >> 按下增加音量  (上)或降低音量  (下)
 - >>> 按下播放键选择 ” 设定 ”
- ✎ 自动锁定 > 按下快转(右) 
 - >> 按下增加音量  (上)或降低音量  (下)
 - >>> 按下播放键选择 ” 设定 ”
- ✎ 版本讯息 > 按下快转(右) 

疑难排解

当您操作遇到问题时，请先参考以下所提供的信息来尝试排除问题。若您的问题仍无法解决，请询问您购买的店家、服务中心或是直接与创见信息资讯联络。

将驱动程序光盘放进光驱之后，自动执行的画面没出现？

这是因为光驱自动执行的功能被取消的关系。请进入**控制台**面板中的**装置管理员**添加硬件，开启**自动安插通知**功能；或者，可以直接执行驱动程序光盘的 **T.sonic.EXE** 档。

将 T.sonic 连接到计算机之后，系统侦测检测不到？

请确认以下事项：

1. **T.sonic** 是否正确的连接在 **USB 埠**接口上？如果不是，请重新拔插。
2. 您的 **T.sonic** 是否连接在 **Mac** 的键盘？如果是，请重新将 **T.sonic** 连接到主机上的 **USB** 端口。
3. **USB 埠**接口是否已启动？如果没有，请参照您计算机或是主**机**板的使用手册来开启它。
4. 驱动程序是否已完成安装？如果您的操作系统是 **Windows 98** 第二版，请您放入安装光盘并参照「**安装驱动程序**」乙节的说明来安装驱动程序。如果您的操作系统是 **Windows Me/2000/XP**、**Mac OS 9.0** 或之后的版本、**Linux kernel 2.4** 或之后的版本，那么您并不用安装驱动程序。

T.sonic 不能开机？

请确认以下事项：

1. **T.sonic** 是否连结在计算机？如果是，请将 **T.sonic** 自 **USB 埠**接口移除。
2. 电池正负电极的方向是否安装正确？如果是，请重新安装电池**正确的方向**。
3. 电池是否电力不足？如果是，请更换新的电池。

无法下载 MP3 或 WMA 文件档案到 T.sonic 中？

这可能是因为没有完成驱动程序安装的关系。请先移除驱动程序，再重新安装。如果还是不行，请参照「**复原 T.sonic**」一乙节，来将 **T.sonic** 复原成原厂设定。

按下按键，T.sonic 却都没有反应？

请检查画面是否显示为**锁定**，如果是，请按住 **A-B** 键来解除锁定。

为什么听不到声音？

请确认以下事项：

1. **T.sonic** 是否有 **MP3** 或 **WMA** 格式文件**档案**？如果没有的话，请先从计算机或网络下载。(T.sonic 支持压缩比为 32Kbps 到 320Kbps 之间的 Mpeg I Layer 3 及 WMA 文件档案格式。)

2. 耳机是否确实地接在耳机孔上？如果没有，请把它插好。
3. 音量是不是太小声？如果是，请按  把音量调高到合适音量。

屏幕上无法显示正确文件名称

1. **T.sonic** 的语言默认值为英文，请先调整适合您的语言设定。
2. **T.sonic** 会优先显示 ID3 卷标信息，您可以使用 Windows Media Player 或 Winamp 播放软件来修改 ID3 卷标信息。
3. 如果 ID3 卷标是空白的，屏幕上会显示文件名称。

无法进入录音模式

T.sonic 设计了下面 2 种个机制以防止录音文件档案遗失：

1. 当剩余电量低于 10%，您将不被允许进入录音模式。
2. 录音时，当剩余电量低于 10%，录音中的文件档案将会自动被储存并离开录音模式。

音乐听起来断断续续的？

这可能是由于耳机没接好的缘故，请将耳机重新插好。

音量听起来越来越小声

这可能是您的电池电量不足，请更换新电池。

T.sonic 自动关机？

这是因为您开启了 **T.sonic** 的省电模式：如果您的 **T.sonic** 待机超过 5 或 10 分钟（没有播放音乐或收听 FM），**T.sonic** 将会自动进入省电模式，将电源关闭。请参照“省电模式”一乙节来更改设定。

无法找到刚刚复制至 T.sonic 内的歌曲，或刚删除的文件档案却依然出现？

这是因为在文件档案复制或删除的动作还没完成之前，就拔除 **T.sonic** 的缘故。请重新复制或删除文件档案，并参照「安全移除 **T.sonic**」一乙节来移除 **T.sonic**。

T.sonic 自动地被操作系统移除？

这是因为当 **T.sonic** 连接在 USB 接口埠后，您按到了播放 / 暂停键。请先将 **T.sonic** 拔除，再重新插入即可。

在 Windows 下将 T.sonic 格式化后就无法使用了？

在 Windows 下将 **T.sonic**“快速”或“完整”格式化会破坏 **T.sonic** 的预设数据格式。您可以连结至 <http://www.transcend.com.tw/>，下载并更新 **T.sonic** 的韧体，以还原 **T.sonic** 的预设数据格式。

产品规格

• 尺寸:	57 (长) × 57 (宽) × 14 (高) 厘米
• 重量:	36 克 (不含电池)
• 资料保存:	10 年以上
• 写入次数:	>100,000 次
• 讯噪比:	90dB
• 输出频宽:	20Hz–20KHz
• 电池续航力:	15 小时 (一颗 AAA 四号碱性电池)
• 播放格式:	MP3 及 WMA
• 录音格式:	ADPCM (WAV)
• 可播放压缩比:	32Kbps–320Kbps
• 最大传输速度:	读 3.2 MB/sec, 写 2.8 MB/sec
• 安规认证:	CE, FCC, BSMI

订购信息

容量	Transcend 产品料号
256MB	TS256MMP620
256MB	TS256MMP622 (无 FM)
512MB	TS512MMP620
512MB	TS512MMP622 (无 FM)
1GB	TS1GMP620
1GB	TS1GMP622 (无 FM)

质保保固条款

「更优越、更深远」是创见对于顾客服务的自我要求期许，创见一向要求自己必须超越产业一般标准以取得领先地位，这不仅是创见对于顾客满意至上的坚持，更是我们的承诺。

创见保证所有产品皆经过完整测试，以避免原物料及加工过程中之一切缺失，并符合所公布的规格。若您的 **T.sonic** 在保质固期间内，于正常环境使用之下，因不良的加工或原物料而导致故障，创见资讯信息将负起维修或更换同级产品之责，而本质保保固条款将受以下条件及限制之约束。

保质固期间：创见**T.sonic**质保保固，自购买之日起算，为期二年。创见将检视产品并有权决定予以维修或更换新品，此一更换或维修之决定将是最终且具约束力的。此外，创见并保留可提供功能近似之翻修品之权利。

限制条款：本质保保固将不适用因意外、人为破坏、不当之使用、安装、自行变更零件、天然灾害或电源问题所造成之损坏。本产品必须搭配符合工业标准之其它设备来使用。创见对于因其它厂商之设备所引起的损坏将不负质保保固之义务。对于任何伴随之间接、附带的损坏，利润、商业投资及商誉之损失，或因数据遗失所造成之损害，以及搭配本产品之其它公司设备之损坏或故障，创见亦不负赔偿之义务。受相关法律之约束，本限制条款不适用非法的或无法执行的情形。

声明：上述质保保固条款为独立的，未伴随其它暗示的或特殊的质保保固条件，本质保保固条款不受创见所提供技术支持与通报之影响。

在线注册：为了便于保固服务，请于购买后三十日内进行在线注册。

在线注册网址<http://www.transcend.com.tw/registration>

Transcend

Your Supplier, Your Partner,
Your Friend.

Transcend Information, Inc.

www.transcend.com.tw

The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.