

ViewSonic®

VX2239w
LCD Display

- User Guide
- 使用手冊(繁體)
- 使用手冊(簡體)



ViewSonic®

Model No. : VS13118

目录

重要的安全指示	1
中国电子信息产品污染控制标识要求	2
版权信息	3
产品注册	3

开始

包装内容	4
注意事项	4
快速安装	5
壁挂安装 (可选)	6

使用 LCD 显示器

设置分辨率	7
菜单和电源按键锁定设置	7
调整屏幕图像	8
主菜单选项	10

其它信息

技术规格	13
故障诊断	14
客户支持	15
如何清洁 LCD 显示器	16
有限保修	17

重要的安全指示

1. 请阅读提示。
2. 请保管提示。
3. 请注意警告事项。
4. 请遵照提示。
5. 请勿在靠近水的地方使用本设备。警告：为减低火灾或电击的危险，请勿将此产品暴露在雨或潮湿的环境中。
6. 仅用柔软的干布擦干净。如果还不干净，请参照 " 如何清洁 LCD 显示器 " 中更进一步的提示。
7. 切勿堵住任何的通风孔，按照厂商的提示进行安装。
8. 请勿在靠近，如散热器、热记录器、火炉或其他任何能够产生热量的仪器 (如扩音器) 的地方安装本设备。
9. 请特别注意机器的接地状况。普通插头有两个金属脚，其中的一片比另外一片宽。接地型插头有两片金属片用于导电，另外一个接地的专用引脚。机器接地良好，将为您提供安全保障。如果插头不能插入电源插座，请找电工来替换旧的插座。
10. 保护电源线的插头、插座及其他与设备连接部位，免受行人践踏或物品挤压。务必将电源插座靠近设备，这样方便使用。
11. 仅使用制造商所指定之装置 / 附件。
12. 只能使用由制造商指定或与本设备一起出售之推车、座架、三脚架、托架、或桌子。在移动设备与推车的整体组合时，务必十分小心，避免在翻倒时受伤。
13. 长期不使用时，请将电源插头拔出。
14. 当机器受损，如电源线或者插头损坏、被液体溅到或物体落到机器上、机器被雨淋或者受潮、不能正常工作或者掉到地上，需要请专业人员来进行检修。



中国电子信息产品污染控制标识要求

本产品有毒有害物质或元素的名称及含量标识如下表：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件 *	×	○	×	○	○	○
电源线 / 适配器	×	○	×	○	○	○
外部信号连接线	×	○	○	○	○	○
液晶面板	×	×	×	○	○	○
*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求。						

环保使用期限说明



此电子信息产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为 10 年。

版权信息

版权所有 © ViewSonic® Corporation, 2010。保留所有权利。

Macintosh 和 Power Macintosh 是 Apple Inc. 的注册商标。

Microsoft、Windows、Windows NT 和 Window 徽标是 Microsoft Corporation 和美国和其它国家的注册商标。

ViewSonic、三鸟徽标、OnView、ViewMatch 和 ViewMeter 是 ViewSonic Corporation 的注册商标。

VESA 是视频电子标准协会 (VESA) 的注册商标。DPMS 和 DDC 是 VESA 的商标。

免责声明：ViewSonic Corporation 将不在此文档中出现的技术、编辑错误或疏忽负责；也不对因提供本材料、或因产品的性能以及使用此产品造成的偶发或引发的损失负责。

鉴于产品的不断改进，ViewSonic Corporation 保留修改产品规格权利，恕不另行通知。此文件中的内容可能在不通知客户的情形下进行更改。

未经 ViewSonic Corporation 事先书面许可，不得为任何目的、以任何方式复制、翻版或者传播此文件的任何部分。

产品注册

为满足您未来的需要并使您在第一时间收到附加产品信息，请在以下因特网地址注册您产品：www.viewsonic.com。您也可以使用 ViewSonic 向导光盘来打印注册表，填写后可将其邮寄或传真至 ViewSonic。

请您记录

产品名：	VX2239w ViewSonic Widescreen LCD Display
型号：	VS13118
文档号：	VX2239w-2_UG_SCH Rev. 1A 01-14-10
序列号：	_____
购买日期：	_____

产品寿命结束后的处理方法

本产品的灯泡内含水银成分。请遵照地方、国家法律进行妥善处理。

ViewSonic 非常关心对环境的保护。请在产品使用寿命结束时对其进行正确处理。您当地的产品处理公司会提供有关正确处理的信息。关于资源回收的事宜，请参考以下网址：

1. 美国：www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
2. 欧洲：www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
3. 台湾：recycle.epa.gov.tw

开始

恭喜您购买 ViewSonic®LCD 显示器。**重要！**请保存好原包装盒和所有包装材料以便将来传输需要。

注意：本用户指南中，“Windows”一词指的是以下 Microsoft 操作系统：Windows 95、Windows NT、Windows 98、Windows 2000、Windows Me (千禧版)、Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7。

包装内容

您的 LCD 显示器包装包括：

- LCD 显示器
- 电源线
- DVI 信号线
- ViewSonic 向导光盘
- 快速启动指南

注意：光盘上有“用户指南”PDF 文件和显示器的驱动程序。在使用机器前，请仔细阅读用户指南并安装显示器的驱动程序。INF 文件确保与 Windows 操作系统兼容，而 ICM 文件 (图像颜色匹配) 确保精确的屏幕色彩。ViewSonic 建议您安装这两个文件。

注意事项

- 使用显示器时，请保持离屏幕约 40 — 50 公分的距离。
 - **不要触摸屏幕。**否则皮肤上带来的油脂很难清除。
 - **切勿拆下后盖。**LCD 显示器内有高压零件。如果您触碰这些零件，可能会受到严重伤害。
 - 避免将 LCD 显示器直接暴露在阳光或其它热源中。调整 LCD 显示器方向，使其偏离光照以减少眩光。
 - 在移动时务必小心搬动 LCD 显示器。
 - 请将 LCD 显示器放置在通风良好的地方。请勿将任何物品放在 LCD 显示器上，否则会阻碍散热。
 - 确保放置 LCD 显示器的场所清洁且干燥。
 - 请勿将任何重物放置到 LCD 显示器、视频信号线或电源线上。
 - 如果出现冒烟、异常噪音或异味，请立即关闭 LCD 显示器电话通知经销商或 ViewSonic。连续使用 LCD 显示器是不安全的。
 - 切勿摩擦 LCD 面板或者在面板上按压，否则可能对屏幕造成无法修复的损坏。
-

快速安装

1. 连接电源线 (和交流 / 直流变压器)

2. 连接视频信号线

- 确保关闭了 LCD 显示器和计算机的电源已经关闭。
- 必要时, 卸下后面板盖
- 将视频信号线将 LCD 显示器连接到计算机。

Macintosh 用户: 比 G3 (含) 更早的机型需要使用 Macintosh 适配器。将适配器连接到计算机, 然后将视频信号线插入适配器。需要订购 Macintosh 适配器, 请与 ViewSonic® 客户支持联系。

3. 开启 LCD 显示器和计算机

先开启 LCD 显示器, 然后再开启计算机。这个顺序 (先开启 LCD 显示器, 然后再开启计算机) 很重要。

注意: Windows 用户可能会看到要求他们安装 INF 文件的信息。此文件在光盘上。

4. 将 ViewSonic 向导光盘放入计算机的光盘驱动器中。

按屏幕上的指示操作。如果您的计算机没有光盘驱动器, 请参阅客户支持页面。

- 等待光盘自动激活。

注意: 如果光盘没有自动激活, 在 Windows 资源管理器中双击光盘图标, 然后双击 **viewsonic.exe**。

- 按屏幕上的指示操作。

5. Windows 用户: 设置分辨率和垂直扫描频率

示例: 1920 x 1080 @ 60 Hz.


有关更改分辨率和垂直扫描频率的说明, 请参见图形显示卡的用户指南。

安装完毕。请享受来自 ViewSonic 的 LCD 显示器。

为了更好地配合将来客户服务的需要: 请打印此用户指南并在第 4 页上的 " 请您记录 " 中写下序列号 (查看 LCD 显示器后部)。

可在您所在地区的 ViewSonic Web 站点在线注册您的产品。请参见本指南中的 " 客户支持 " 表。

也可以 ViewSonic 向导光盘打印注册表格, 然后将它邮寄或传真到 ViewSonic。

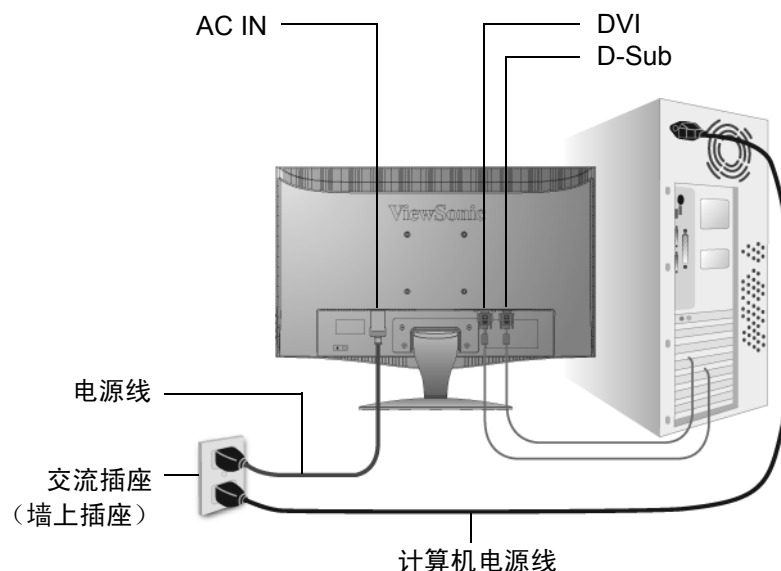

壁挂安装 (可选) 只应使用取得 UL 认证的墙壁装配架

如需壁挂支架或高度调整底座，请联系 ViewSonic® 或您的本地经销商。请参考底座安装套件或附带的指示信息。要将您的 LCD 显示器以桌式安装改为壁挂安装，请执行下列操作：


步骤 1. 确保关闭了电源按钮再断开电源。

步骤 2. 将 LCD 显示器正面朝下放在毛巾或毯子上。

步骤 3. 拆下底座上的四个固定螺钉。

步骤 4. 使用长度正确的螺丝，连接符合 VESA 标准的壁挂安装套件中的安装支架 (100 毫米 x 100 毫米长度)。

步骤 5. 请遵循壁挂安装套件中的指示信息，将 LCD 显示器与墙体相连。

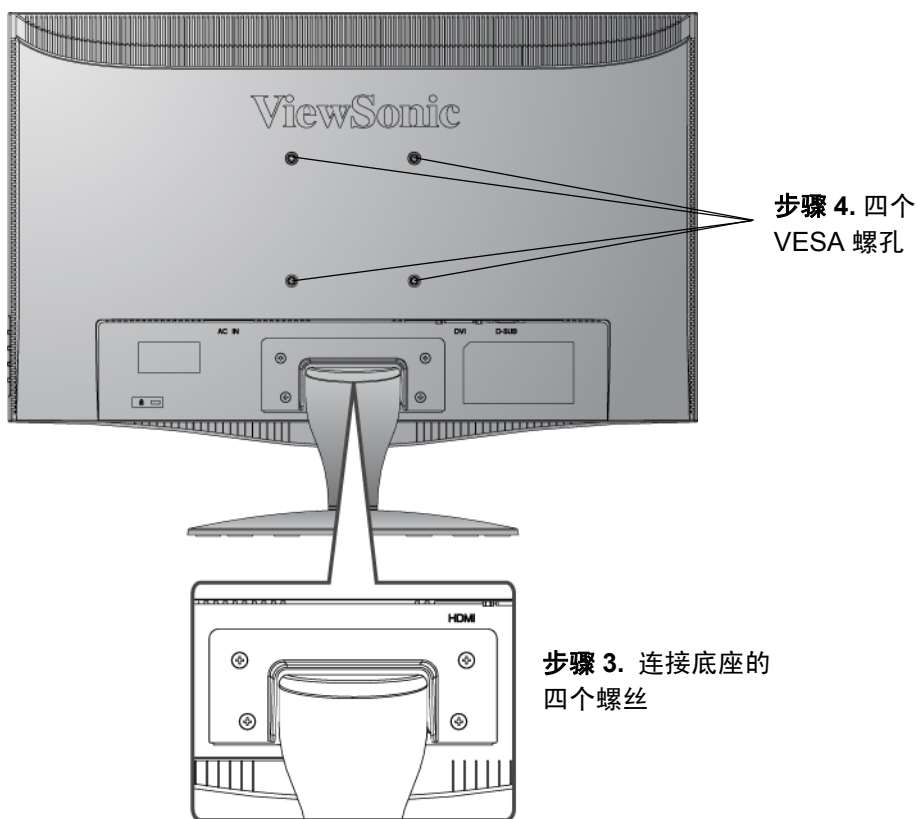

使用 LCD 显示器

设置分辨率

要将屏幕图像质量调到最好并同时将眼睛疲劳度降到最低，设置分辨率至关重要。要得到最佳的图像质量，将您的 LCD 显示器设置为：

VESA 1920 x 1080 @ 60Hz。

要设置 LCD 显示器：

1. **设置分辨率：**用鼠标右键单击 Windows 桌面 > 属性 > 设置 > 设置分辨率。
2. **设置垂直扫描频率：**有关说明，参见图形显示卡的用户指南。


警告！切勿将计算器中图形显示卡设置为超过 75Hz 的最高垂直扫描频率，否则，可能导致 LCD 显示器永久损坏。

菜单和电源按键锁定设置

- **菜单锁定：**按住 [1] 和向上箭头 ▲ 10 秒钟。这样按住任意键，将显示 *OSD Locked (菜单已锁定)* 3 秒钟。
- **菜单锁定解除：**再次按住 [1] 和向上箭头 ▲ 10 秒钟。
- **电源按键锁定：**按住 [1] 和向下箭头 ▼ 10 秒钟。如果按下电源按钮，将显示 *Power Button Locked (电源按键已锁定)* 3 秒钟。在电源出现故障时，无论使用或不使用此设置，在电源恢复时 LCD 显示器的电源将自动接通。
- **解除电源按键锁定：**再次按住 [1] 和向下箭头 ▼ 10 秒钟。


调整屏幕图像

使用前控制面板上的按钮来控制屏幕上显示的菜单选项。在下页的开始对菜单选项进行说明并在第 11 页的 "主菜单选项" 有定义。

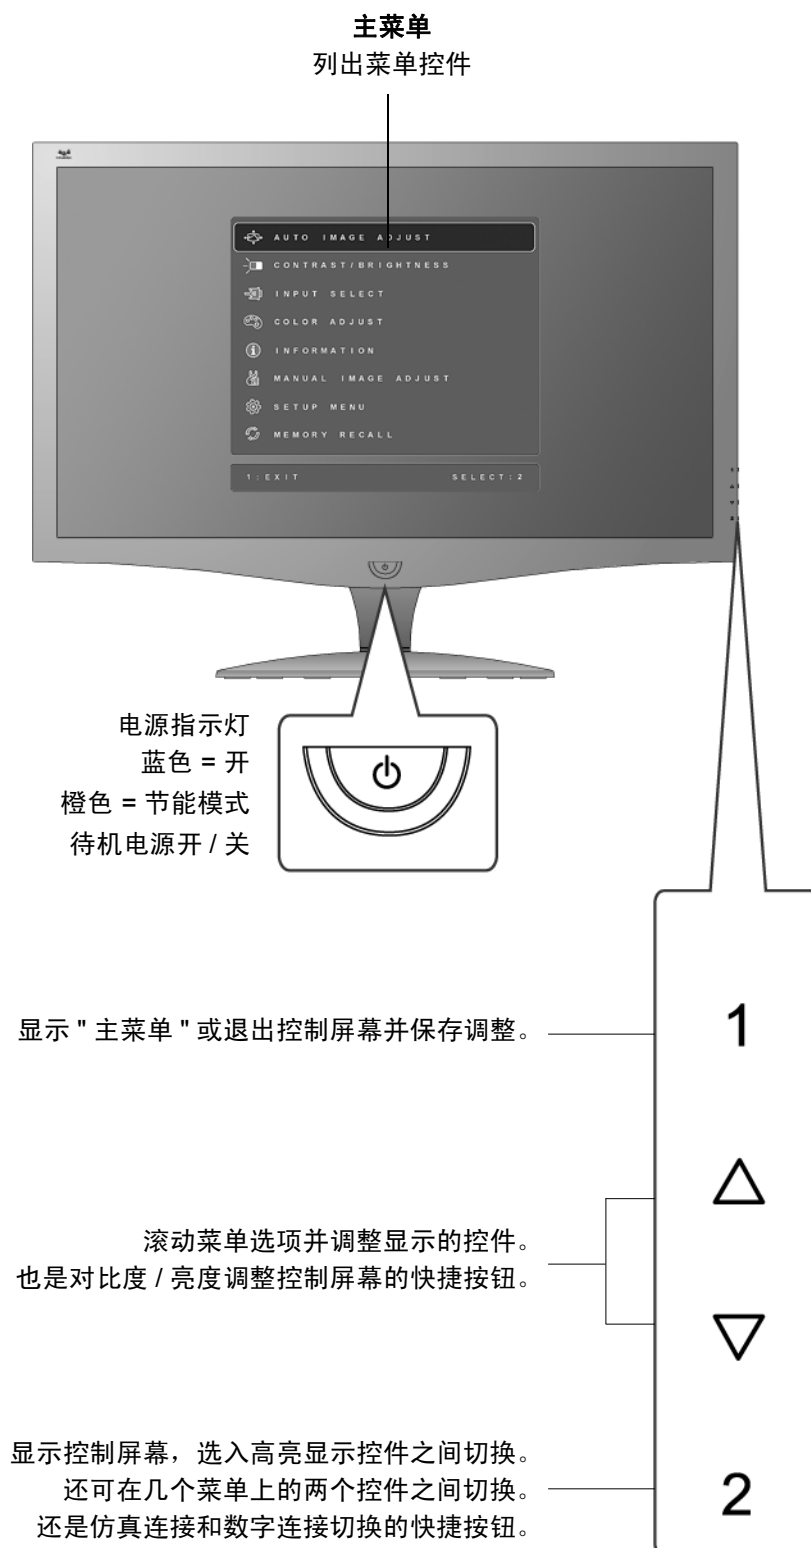


执行以下操作调整屏幕图像：

1. 要显示主菜单，按下按钮 [1]。

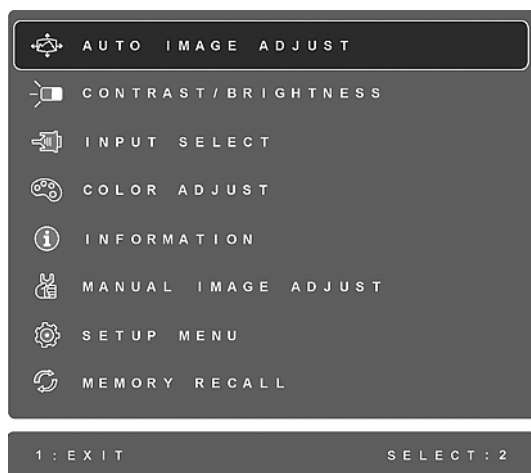

注意：所有菜单选项和调节屏幕在大约 15 秒之后自动消失。这可透过设置菜单中的 "菜单显示时间" 设置来调节。

2. 要选择希望调节的控件，请按 ▲ 或 ▼ 在主菜单中上下滚动。
3. 选择控件后，按按钮 [2]。将出现一个如下所示的控制屏幕。

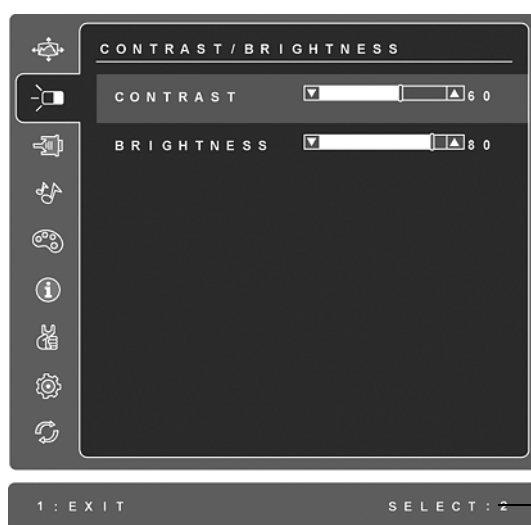

屏幕底部有一行文字告诉您下一步要做什么：退出或选择 "亮度" 控制。

4. 要调节该控件，按向上 ▲ 或向下 ▼ 按钮。
5. 要保存调节并退出菜单，按按钮 [1] 两次。


以下提示可帮助您优化显示器：

- 调节计算机的图形显示卡，使其向液晶显示器输出 1920 x 1080 @ 60 Hz 的视频信号。（查看图形显示卡用户指南中有关 "更改垂直扫描频率" 的说明。）
- 如果有必要，使用 H. POSITION 和 V. POSITION 进行小幅调节，直到屏幕图像完全可见为止。（屏幕四周的黑边应刚好触及液晶显示器明亮的 "活动区"。）

主菜单选项

使用向上 ▲ 和向下 ▼ 按钮调节下面显示的菜单项。

控件	说明
	Auto Image Adjust （图像自动调整）自动调节大小，对准和微调视频信号以消除波纹和扭曲。按 [2] 按钮获得更清晰的图像。 注意： " 图像自动调整 " 适合大多数普通的图形显示卡。如果此功能对您的液晶显示器无效。则将垂直扫描频率降低为 60Hz 并将分辨率设置为其默认值。
	Contrast （对比度）调节图像背景（黑色位准）和前景（白色位准）之间的差别。
	Brightness （亮度）调节屏幕图像的背景黑色位准。
	Input Select （输入信号选择）在有多台计算机连接到 LCD 显示器时切换输入。

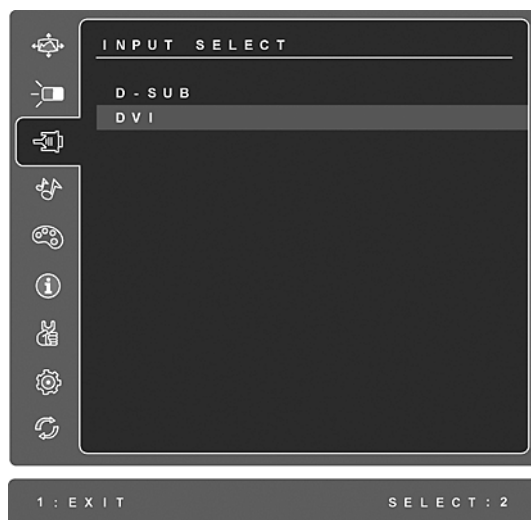



Color Adjust（色彩调整）提供几种色彩调节模式：预设颜色温度和 User Color（用户自定义色彩），User Color（用户自定义色彩）允许您分别调节红色（R）、绿色（G）和蓝色（B）。本产品的出厂设置为 6500K（6500 绝对温标）。



sRGB- 是一种颜色管理的工业标准，它支持很多最新的应用程序。启用此设置，LCD 可以更精确地显示原始色彩。启用 sRGB 设置后将关闭 Contrast(对比度) 和 Brightness(亮度) 调整。

9300K- 向屏幕图像添加蓝色以获得较冷的白色（用于大多数照萤光灯的办公室）。

7500K- 向屏幕图像添加蓝色以获得较冷的白色（用于大多数照萤光灯的办公室）。

6500K- 向屏幕图像添加红色以获得较暖的白色和更深的红色。

5000K- 向屏幕图像添加红色以获得较暖的白色和更深的红色。

User Color（用户自定义色彩）—单独调节红色（R）、绿色（G）和蓝色（B）。

1. 要选择颜色（R、G 或 B），请按按钮 [2]。

2. 要调节所选颜色，请按 ▲ 或 ▼。

重要事项：在将本产品设置为 RECALL（恢复设定）时，如果从主菜单选择“复位”，色彩将还原为 6500K 的出厂默认值。



Information（信息）显示计算机图形显示卡的分辨率（视频信号输入）、LCD 型号、序列号和 ViewSonic® 网站 URL。有关更改分辨率和垂直扫描频率的说明，参见图形显示卡的用户指南。

注意：VESA 1920 x 1080 @ Hz（建议）表示分辨率为 1920 x 1080 且垂直扫描频率为 60 赫兹。



Manual Image Adjust（图像手动调整）显示 "手动调节图像" 菜单。



H./V. Position（水平 / 垂直位置）将屏幕图像左右移动或上下移动。

H. Size（水平宽度）调节屏幕图像的宽度。

Fine Tune（微调）通过调整明亮的文本 / 或图形字符来加强聚焦。

注意：首先试 " 图像自动调整 "。

Sharpness（清晰度）调节屏幕图像的清晰度和聚焦程度。

Dynamic Contrast（动态对比度）允许用户开启或关闭动态对比度。

Aspect ratio（宽高比）选择图像尺寸：4:3 和全屏幕。

ECO Mode（ECO 模式）通过降低亮度减少功耗。


Standard（标准）：默认的亮度设置

Optimize（低节能）：亮度降低 25 %

Conserve（高节能）：亮度降低 50 %



Setup Menu（设定菜单）显示以下所示的菜单。

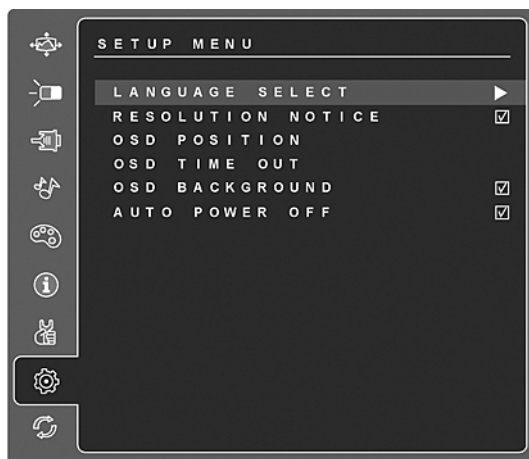

Language Select（语言选择）允许您选择菜单和控制屏幕中使用的语言。

Resolution Notice（分辨率提示）会提供建议使用的最佳分辨率。

OSD Position（菜单位置）允许您移动菜单选项和控制屏幕。

OSD Timeout（菜单显示时间）设置菜单选项的显示时间长度。例如，设置为 "15 秒"，如果 15 秒内没有按任何按键，显示屏幕将消失。

OSD Background（菜单背景色）允许您开启或关闭菜单选项的显示背景。

Auto Power Off（自动关机）开启时，连续 3 分钟无讯号输入后，显示器将自动关闭电源。



Memory Recall（恢复设定）在本手册中列出分辨率下进行恢复设定，会将您设置的一些参数恢复为出厂设置。

例外：本项重新设定不会影响到您对 "用户自定义色彩" 控制 "语言选择" 或 "电源锁定" 设定的更改。

其它信息

技术规格

LCD	类型	TFT（薄膜晶体管）、活动矩阵 1920 x 1080 LCD， 0.248 毫米像素点距	
	屏幕大小	公制：55 厘米 英制：22 英寸 (21.5 英寸可视对角区域)	
	像点排列	RGB 垂直条纹	
	表面处理工艺	抗炫目	
输入信号	视频	RGB 模拟信号（0.7/1.0 Vp-p，75 欧姆）/TMD5 数字（100 欧姆）	
	同步信号	复合信号，分离信号，绿色同步信号 频率水平：24-83 kHz，频率垂直：50-76 Hz	
兼容性	PC	最大 1920 x 1080，逐行扫描（NI）	
	Macintosh ¹	Power Macintosh: 最大 1920 x 1080	
分辨率	建议使用的分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz	
	受支持的分辨率	1680 x 1050 @ 60 Hz	
		1600 x 1200 @ 60 Hz	
		1440 x 900 @ 60, 75 Hz	
		1280 x 1024 @ 60, 75 Hz	
		1024 x 768 @ 60, 70, 72, 75 Hz	
		800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz	
		640 x 480 @ 60, 75 Hz 720 x 400 @ 70 Hz	
电源	电压	100-240 VAC, 50-60 Hz（自动切换）	
显示区域	全扫描	476.64 毫米（水平）× 268.11 毫米（垂直） 18.76 英寸（水平）× 10.56 英寸（垂直）	
工作环境	温度	+32° F 到 +95° F（0 °C 到 +35 °C）	
	湿度	10% 到 90%（无冷凝）	
	海拔高度	可达 10,000 英尺（3,000 米）	
储存条件	温度	-4° F 到 +140° F（-20 °C 到 +60 °C）	
	湿度	10% 到 80%（无冷凝）	
	海拔高度	可达 40,000 英尺（12,000 米）	
尺寸	物理	510.87 毫米（宽）× 387.55 毫米（高）× 240 毫米（厚） 20.11 英寸（宽）× 15.26 英寸（高）× 9.45 英寸（厚）	
重量	物理	11.5 磅（5.2 公斤）	
规范		CCC	
省电模式	开	38W（典型）	（蓝色指示灯）
	待机	<1W	

最佳分辨率为 VESA® 1920 x 1080 @ 60 Hz

警告：切勿将计算机中的图形显示卡设置为超过这些垂直扫描频率，否则，可能导致 LCD 显示器永久损坏。

¹ 早于 G3 的 Macintosh 计算机需要 ViewSonic® Macintosh 适配器。要订购适配器，请联系 ViewSonic。

故障诊断

不通电

- 确认电源按钮（或开关）已开启
- 确认交流电线牢靠地连接到显示器背部及电源插座
- 将另一电器（例如收音机）插入电源插座以确认插座提供正常电压。

电源开启但屏幕无图像

- 确认随 LCD 显示器提供的视频信号线牢固地插入计算机背面的视频输出端口。如果视频信号线的另一端没有牢固地连接到 LCD 显示器，请将其连好。
- 调节亮度和对比度。
- 如果您使用的是早于 G3 的 Macintosh，则需要使用 Macintosh 适配器。

颜色错误或反常

- 如果某种颜色（红、绿或蓝）消失，请检查视频信号线以确保其连接牢固。缆线接头的针松动或折断可以引起连接异常。
- 将此 LCD 显示器连接到另一台计算机。
- 如果您的图形显示卡是旧式的，请与 ViewSonic® 联系以获得一非 DDC 适配器。

控制按钮不工作

- 一次只能按一个按钮。

客户支持

关于技术支持或产品服务，请参照下表或洽询经销商。

注意：您需要提供产品序列号。

国家 / 地区	网站	电话	电子邮件
中国	www.viewsonic.com.cn	800 820 3870	service.cn@cn.viewsonic.com
香港	www.hk.viewsonic.com	852 3102 2900	service@hk.viewsonic.com
澳门	www.hk.viewsonic.com	853 2870 0303	service@hk.viewsonic.com

如何清洁 LCD 显示器

- 确保 LCD 显示器已关闭。
- 切勿将任何液体直接喷洒在屏幕或外壳上。

清洁屏幕：

1. 用干净、柔软、不起毛的布擦拭屏幕，以便除去灰尘和其它微粒。
2. 如果还不干净，请将少量不含氨、不含酒精的玻璃清洁剂倒在干净、柔软、不起毛的布上，然后擦拭屏幕。

清洁外壳：

1. 用柔软的干布擦拭外壳。
2. 如果还不干净，请将少量不含氨、不含酒精的柔软非磨损性清洁剂倒在干净、柔软、不起毛的布上，然后擦拭表面。

免责声明

- ViewSonic® 建议不要使用含氨或含酒精的清洁剂来擦拭LCD 显示器屏幕或外壳。已发现一些化学清洁剂对 LCD 显示器的屏幕和 / 或外壳会造成损坏。
- ViewSonic 对因使用含氨或含酒精的清洁剂而导致的损坏不承担任何责任。

有限保修

VIEWSONIC® LCD 显示器

保修范围：

ViewSonic 保修此产品在保修期内无材料和工艺方面的缺陷。如果产品在保修期内被确认为有材料或工艺方面的缺陷，ViewSonic 将修复此产品或以同型产品替换。替换产品或部件可能包含重新制造或整修的部件或组件。

保修有效期：

ViewSonic LCD 显示器的所有部件（包括光源）的保修期为自第一客户购买之日起三年，所有服务的保修期为自第一客户购买之日起三年。

受保对象：

此保修仅对第一购买者有效。

不在保修范围内的事项：

1. 任何序列号被损毁、涂改或擦除的产品。
2. 由于以下原因造成的产品损坏、损伤或故障：
 - a. 意外事故、误操作、疏忽、失火、水灾、闪电或其它自然灾害、未经授权的产品修改或未遵循随产品提供的说明而造成的损坏。
 - b. 由于运输造成的损坏。
 - c. 移动或安装产品造成的损坏。
 - d. 产品外部原因所导致的损坏，例如电源波动或断电。
 - e. 使用不符合 ViewSonic 技术规格的代用品或部件所致。
 - f. 正常磨损。
 - g. 与产品缺陷无关的其它原因所致。
3. 任何一款展示的产品都有一项条件通常称为“图像烧伤”，当静态图像在显示器上超长时间显示时，便会出现这种现象。
4. 移除、安装、单程运输、保险、以及设置服务费用。

如何获得服务：

1. 有关如何在保修期内获得服务的信息，请与 ViewSonic 客户支持联系（请参阅客户支持书页）。到时您需要提供产品的序列号。
2. 想要获取保修服务，您需要提供 (a) 标有日期的原始购买单据、(b) 您的姓名、(c) 您的地址、(d) 对故障的描述、(e) 产品序列号。
3. 以预付运费的方式将产品装在原包装箱内送到或运至经 ViewSonic 授权的服务中心或 ViewSonic。
4. 有关其它信息或离您最近的 ViewSonic。

隐含保修的限制：

除了此文中的保修，不提供任何其它明文规定或隐含的保修，包括适销性和特殊目的的适用性隐含保修。

损失免责条款：

ViewSonic 的责任仅限于承担修复或替换产品的费用。ViewSonic 将不负责承担：

1. 由此产品缺陷引起的任何财产损失、由于本产品的不便引起的损失、使用本产品引起的损失、时间损失、利润损失、商业机会损失、商誉损失、业务关系损失、其它商业损失，即便已被提醒会造成这样的损失时 ViewSonic 也不负责。
2. 任何其它损失、意外的天气、继发性的或其它损失。
3. 任何他方对客户提出的索赔。
4. 被未经 ViewSonic 授权的任何个人修复或试图修复过。

州法律的效力（美国）：

此保修为您提供特定的法律权利，但您可能因为所在州的不同而享有不同的权利。一些州不允许隐含保修限制和 / 或不允许意外或继发性损失免责，所以以上限制和免责条款可能不适用于您。

美国和加拿大以外地区销售的产品：

有关在美国和加拿大以外地区销售的 ViewSonic 产品的保修和服务信息，请与 ViewSonic 或您本地的 ViewSonic 代理商联系。

中国大陆（香港、澳门、台湾地区除外）产品保修期限按照产品保修卡相关保修条款执行。

对于欧洲和俄罗斯的用户，可以在 www.viewsoniceurope.com 的 Support/Warranty Information（支持 / 保修信息）部分了解详细的保修信息。

