Welltech
網路電話
(LP-389)
簡易安裝操作手冊



Copyright © 2009 Welltech Computer Co., Ltd. All right reserved.
偉僑股份有限公司版權所有

目錄

一、 安裝說明 3
(一)、 主機 3
(二)、 配件:網路線/變壓器 3
(三)、 安裝—背板連接埠 4
(四)、 安裝—側邊連接埠 4
二、 操作說明 5
(一)、 主機面板顯示 5
(二)、 主機面板按鍵功能說明 6
(三)、 Tone 音說明 7
(四)、 使用與操作說明 8

Copyright © 2009 Welltech Computer Co., Ltd. All right reserved.
偉僑股份有限公司版權所有

一、 安裝說明

(一)、 主機

LP-389 主機，具備完整網路電話(IP-Phone)功能，並增加多項獨特的應用。

- 支援三個註冊帳號
- 具備豐富且多樣的電話功能
- 支援 IPv4/IPV6 雙堆疊
- 提供即時訊息
- 提供智慧型電話簿撥碼
- 支援三方會議電話




(二)、 配件:網路線/變壓器





Copyright © 2009 Welltech Computer Co., Ltd. All right reserved.
偉僑股份有限公司版權所有

(三)、 安裝—背板連接埠

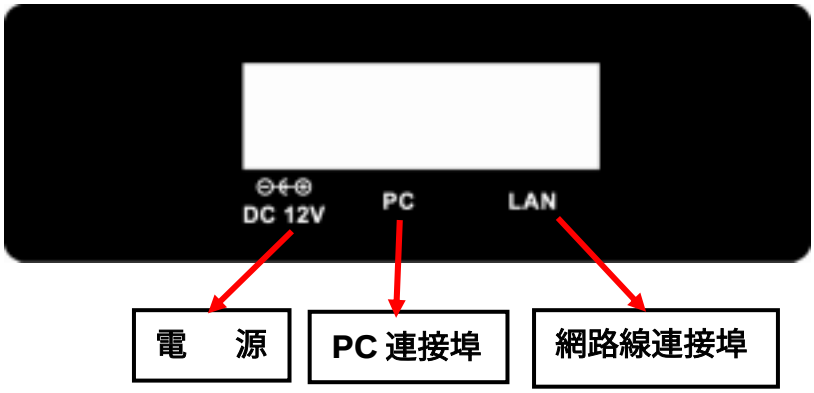

電源連接埠：連接電源線。
PC 連接埠：可連接 PC 或其他網路裝置，讓電腦或其他網路裝置可以同時上網。
網路線連接埠：連接網路線，如：ADSL、公司內部網路等。

(四)、 安裝—側邊連接埠



耳機連接孔： 可連接 3.5mm 接頭之耳機。
話筒連接孔： 連接聽筒。

Copyright © 2009 Welltech Computer Co., Ltd. All right reserved.
偉僑股份有限公司版權所有

二、 操作說明

(一)、主機面板顯示



Copyright © 2009 Welltech Computer Co., Ltd. All right reserved.
偉僑股份有限公司版權所有

(二)、 主機面板按鍵功能說明

項目	功能說明	項目	功能說明
C	1. 取消鍵 2. 拒絕來電	OK	選單確定
△	上移鍵	▽	1. 電話簿 2. 下移鍵
◁	1. 返回鍵 2. 左移鍵	▷	1. 選單鍵 2. 右移鍵
	註冊失敗或網路斷線燈號	**第一線**	第一線註冊號碼
1	數字鍵/@	**第二線**	第二線註冊號碼
2 ~ 9	數字鍵/大小寫英文字母鍵	**第三線**	第三線註冊號碼
*	“*”/, /. 符號鍵	**點對點**	提供點對點撥號/通話模式
#	1.撥號結束鍵 2.按鍵英文字母大小寫/數字切換鍵	**訊息**	檢視訊息鍵
+	音量調整鍵(大聲)	**電話簿**	電話簿查詢/輸入鍵
-	音量調整鍵(大聲)		
	免持聽筒鍵	**跟隨**	無條件指定轉接快速鍵
Conf	三方會談鍵	**勿干擾**	勿干擾設定鍵
Pick	群組代接鍵	**未接來電**	未接來電查詢鍵
Trans	電話轉接鍵	**語音信箱**	語音信箱聽取留言鍵
Redial	去電查詢與重撥鍵	**靜音**	靜音鍵

Copyright © 2009 Welltech Computer Co., Ltd. All right reserved.
偉僑股份有限公司版權所有

Hold	保留鍵	耳機模式	耳機模式接聽鍵

(三)、Tone 音說明

➢ 來電震鈴音(Ring Tone)

有來電時，會以來電震鈴音(Ring Tone)告知使用者有來電。

➢ 撥號音(Dial Tone)

當拿起話筒、按免持聽筒鍵(SPK)或使用耳機鍵(Headset)時，會以撥號音提示使用者開始撥打電話號碼。

➢ 去電回鈴音(Ring Back Tone)

當撥打電話出去時，播完號碼後，會以去電震鈴音(Ring Back Tone)告知使用者電話正在等待對方接聽。

➢ 忙線音(Busy Tone)

當撥打電話出去時，對方正在使用電話時，會以忙線音告知使用者對方忙線中。

Copyright © 2009 Welltech Computer Co., Ltd. All right reserved.
偉僑股份有限公司版權所有

(四)、 使用與操作說明


- **Line 1~3：**電話線路，進線時 LED 燈號閃爍，同時進線時可按按鍵切換接聽。
- **點對點：**提供點對點撥號/通話模式，**撥號方式:**

  分機號碼@IP Address 例: 631@192.168.23.10

  兩方的電話必須支援點對通話模式，且須啟用此功能，方可通話。
- **訊息:**有訊息進入時,訊息燈號會閃爍，按下此鍵即可檢視訊息內容。
- **電話簿:** 提供英文模式電話簿輸入/修改/刪除/查詢，系統最大可儲存 500 組電話簿資料。

A. 電話簿之建立


按下電話簿按鍵，利用上下鍵選擇 ” New Entry ” 按 OK 鍵，出現 Entry Name 時輸入姓名(英文)，確認後按 OK 鍵，繼續在 Entry Number 畫面輸入電話號碼，確認後按 OK 鍵，畫面出現 Saving(儲存)，表示此筆電話資料輸入完成，回到 New Entry 畫面，可繼續新增電話簿資料。

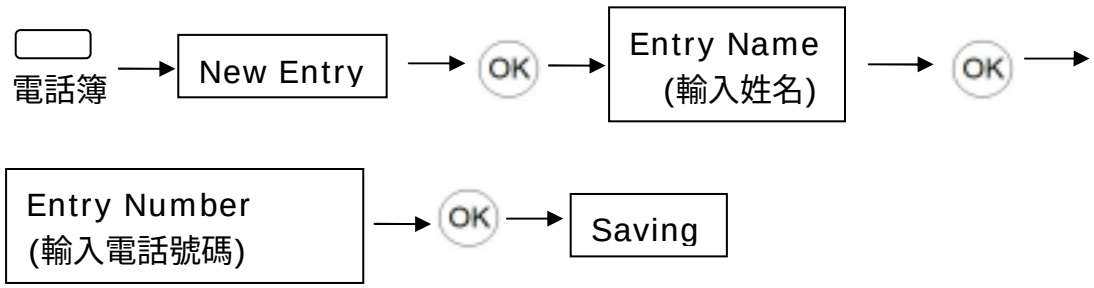

Copyright © 2009 Welltech Computer Co., Ltd. All right reserved.
偉僑股份有限公司版權所有


B. 電話簿之修改

按下電話簿按鍵，利用上下鍵選擇 ” Modify Entry ” 按 OK 鍵，選擇要修改的人名，按 OK 鍵進入 Entry Name 即可修改名稱，修改確認按 OK 鍵，進入 Entry Number 可修改電話號碼，修改完成按 OK 鍵，即出現 Saving(儲存)字樣，表示電話資料修改完成。

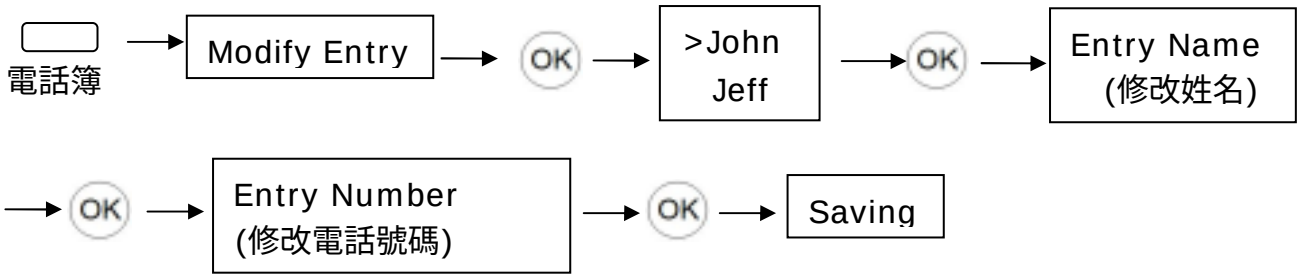


C. 電話簿之刪除

按下電話簿按鍵，利用上下鍵選擇 ” Delete Entry ” 按 OK 鍵，選擇要刪除的人名，按 OK 鍵即刪除該筆資料。

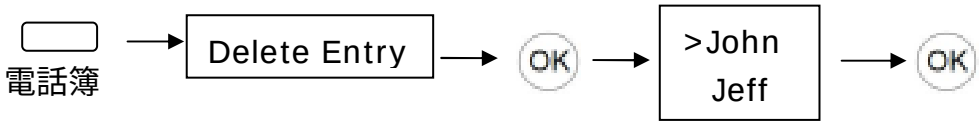

D. 電話簿查詢

按下電話簿按鍵，利用上下鍵選擇 ” Detail ” 按 OK 鍵，選擇要查詢的人名，按 OK 鍵即可檢視該資料。

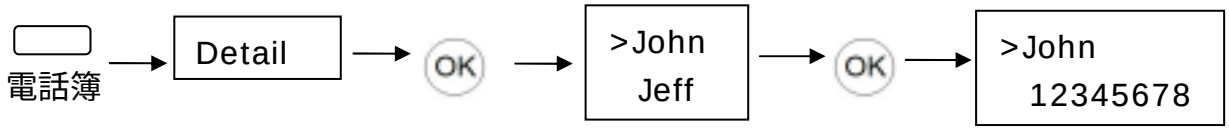


Copyright © 2009 Welltech Computer Co., Ltd. All right reserved.
偉僑股份有限公司版權所有

➢ 跟隨(FORWARD 無條件指定轉接)

無條件來電轉接設定/解除鍵，轉接至指定號碼。可選擇線路一，線路二，線路三或全部線路轉接。


A. 跟隨(無條件指定轉接)功能設定

首先按下**跟隨**鍵，出現 Account 1/2/3 或 All Account，選擇設定線路(帳號)按 OK 鍵進入 Enable(開啟)，按 OK 鍵進入 Unconditional(無條件轉接)畫面 輸入轉接電話號碼，再按 OK 鍵，話機出現 Saving(儲存)字樣，待螢幕回到一般待機畫面時，即表示**跟隨(無條件指定轉接)**設定完成.

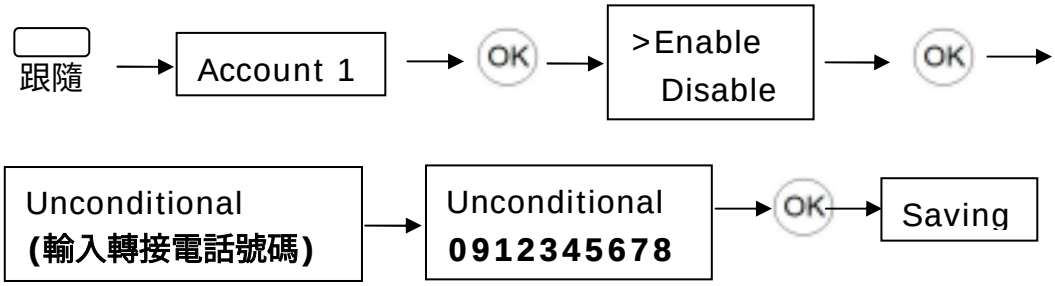

B. 跟隨(無條件指定轉接)功能解除

解除跟隨(無條件指定轉接)功能時，請按下**跟隨**鍵，選擇註冊帳號，按 OK 鍵，利用上下鍵選擇 Disable，再按 OK 鍵，話機出現 Saving(儲存)字樣，待螢幕回到一般待機畫面時，即表示**跟隨(無條件指定轉接)**功能解除完成.。

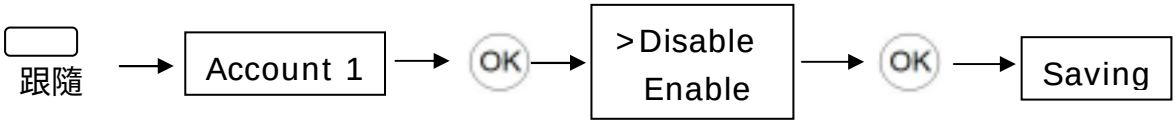

Copyright © 2009 Welltech Computer Co., Ltd. All right reserved.
偉僑股份有限公司版權所有

- **勿干擾設定(DND)**

  設定此功能時,所有來電會被自動拒絕。請留意此功能之設定,一旦設定後所有電話都無法接聽。

  按下 DND 鍵，可以看到燈亮，代表設定完成；如需要解除請再按下 DND 鍵，就會返回主畫面。

- **來電未接顯示(Missed)**

  燈亮：代表有新的來電未接，按下 Missed 鍵，LCD 螢幕顯示最新未接來電按上下鍵可查詢所有未接來電，系統可儲存 100 組未接來電。

  燈未亮：按 Missed 鍵後，按上下鍵可查詢所有未接來電。

- **聽取語音郵箱(VMS)**

  燈亮：代表有新的語音留言，按下 VMS 鍵，自動撥到語音郵箱號碼(如: *332)，輸入語信箱密碼(密碼請洽網路電話系統管理者)，進入語音郵箱操作程序，依語音導引可聽取所有新舊留言。

  燈未亮：按 VMS 鍵後，直接撥到語音郵箱號碼(如: *332)，進入語音郵箱操作程序，依語音導引可聽取所有留言。

- **靜音設定(Mute)**

  通話中按下 Mute 鍵，燈亮代表靜音設定完成，可以聽到對方聲音，但對方 聽不到你的聲音。再按 Mute 鍵，燈滅代表靜音設定解除。

- **耳機模式切換操作(Headset)**

Copyright © 2009 Welltech Computer Co., Ltd. All right reserved.
偉僑股份有限公司版權所有

如需使用耳機模式時,在側邊耳機孔接上耳機,電話進線時,按下此鍵(燈亮起)即可接聽電話。通話完畢,再按此鍵即掛斷電話(**燈滅**代表耳機模式解除)。

- **三方會談(Conf)**

  當事者 A 方拿起話筒撥打給 B 方接通之後，A 方再按 Conf 鍵，會聽到撥號音, 然後可以撥打給 C 方, C 方也接通之後, 這時候 A 方再按下 Conf 鍵，就可以進行三方會談。

- **群組代接(Pick)**

  拿起話筒按下 Pick 鍵，就可以代接同一個群組的來電(群組之設定請洽網路電話系統管理者)。

- **轉接(Trans)**

  當 B 方來電給 A 方，A 方接通後，按下 Trans 鍵，可以轉接至 C 方，等 C 方接通後，此時 A 方可以掛斷，接著 B 與 C 雙方通話。

- **重播(Redial)**

  拿起話筒或按下免持鍵：播出到上次撥出的號碼。

  未拿起話筒或按下免持鍵：可查詢撥出紀錄。

- **保留(Hold)**

  通話中按下保留鍵可保留通話，再按一下保留鍵可解除通話保留，恢復通話。可搭配 Conf 鍵做三方會談，詳細操作請參照三方會談(Conf)。

Copyright © 2009 Welltech Computer Co., Ltd. All right reserved.
偉僑股份有限公司版權所有