


使用說明書

MAX18

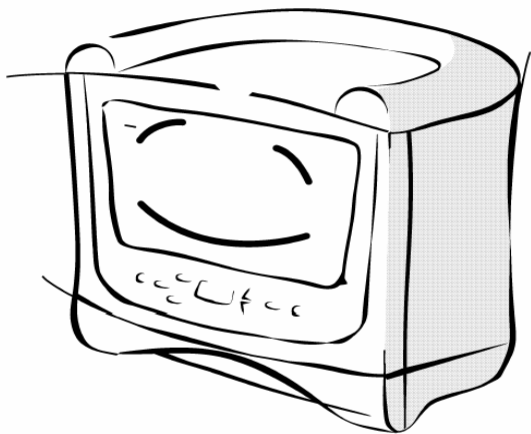

www.whirlpool.com.cn

安裝指引

接駁電線之前

請先**檢查額定電壓**銘牌上的電壓是否與您家中的電壓相配合。請將微波爐放置在平坦及穩固的地方，該處必須足以承托爐具與食物器皿的重量。放置時請務必小心。



請將微波爐放置在遠離熱源的地方。微波爐附近的溫度必須低於 35℃。為了確保通風良好，微波爐頂部必須留有 8 公分的空間。確保微波爐四周與底部空氣流通。本微波爐可以在 +5℃ 至 +35℃ 的室溫中使用。

必須確定微波爐沒有損壞。可檢查爐門關上時是否緊貼門框，以及內門的封邊是否完整無缺。將爐具內配件取出，然後用柔軟的濕布清潔爐具內部。

電線、插頭如有損壞，或爐具不能正常操作，或受到損壞或翻倒，則**切勿使用微波爐**。切誤將電線或插頭浸入水中，並避免接觸灼熱的表面，否則會引致觸電、火災或其他意外。

連接之後

微波爐**只有在爐門緊閉之後才能操作**。

如將微波爐放置在**電視機、收音機或天線**附近，可能會影響接收或引起干擾。



本產品必須接駁地線。用戶如果不遵守這項規定，而導致任何人命、動物傷亡與財物損失，製造商概不負責。

重要安全注意事項

請仔細閱讀本說明書並留做日後參考。

切勿在微波爐內或其附近**加熱或使用易燃物品**。此等物品所釋出的氣體，可能會引起火災或爆炸。

本爐具專為加熱食物或烹煮食物而設計。**切勿**用作處理腐蝕性化學品或氣體，因此本微波爐並不適合工業或實驗用途。

微波爐不宜用來烘乾衣物、紙張、香料、草藥、木製品、花朵、水果或其他易燃物品，以免發生火警。

如物品在微波爐內/外起火，請務必保持爐門關閉，然後拔下電源插頭或中斷保險絲或斷路器的電源。

切勿將食物煮得過熱，以免發生火警。

請務必經常留意爐內狀況，尤其是當您在使用紙製物品、塑膠或其他易燃材料所製造的器皿時。烹煮食物時，紙張可能會起火燃燒或燒焦，塑膠甚至可能會被熔解。

警告

只有完全掌握正確使用方法，才能允許兒童在沒有成人的監督下使用本微波爐。使用前必須確保他們能夠安全地使用本產品，並明白不適當使用微波爐帶來的後果。

在打開爐門時，**切勿**靠在爐門上，或讓孩童搖動爐門，以免發生意外。



重要的安全注意事項

⚠ 警告

請不要使用微波爐來加熱密封容器內的食物或液體，因為在開啟容器時，上升的氣壓可能會導致容器損壞或引起爆炸。



⚠ 警告

請定期檢查爐門的封條與其附近位置，確保他們沒有損壞。如果已出現損壞的話，請切勿使用本微波爐，直至經認可的維修人員維修妥當為止。

雞蛋

切勿使用微波爐烹煮或加熱連殼或不連殼的原隻雞蛋，因為雞蛋可能會爆開。



注意事項

一般注意事項

本產品僅供一般家居使用！

爐內沒有食物時，切勿使用本微波爐，否則可能會對爐具造成損壞。

爐頂的排氣孔必須保持暢通。若爐具抽氣或排氣受阻的話，均會對爐具造成損壞，以及影響烹調效果。

假如您要學習使用的技巧，可把一杯清水放置在爐內，讓清水將微波能量吸收，以免損壞爐具。

切勿將微波爐放置在室外或在室外使用。爐具不應存放在廚房水槽、泳池附近以及潮濕的地窖等地方。

切勿將爐腔作存放物件之用。

請不要移除？？？？？微波出口防護檔板。它們可以防止油脂或食物微粒進入微波孔中。

食物在放入微波爐前，應先去除紙袋或膠袋口的金屬封口紋線。



如果沒有經常使用燒烤功能的話，可能會因為燒烤架下方的食物碎屑與油脂燃燒而有造成火災的風險。為了降低這樣的風險，請每個月使用一次燒烤功能，每次使用 10 分鐘，來清理燒烤的元件。

油炸

切勿使用微波爐來油炸食物，因為油的溫度無法控制。

烹調之後，觸碰容器、爐具零件及烤盤前，請務必使用隔熱墊或隔熱手套。



注意事項

流質食物

用微波爐加熱的**飲品或清水**，即使煮得過熱，甚至超過沸點，也未必會出現沸騰的氣泡，但是液體卻可能會突然溢出造成燙傷。

為了避免發生上述情況，請遵守下列幾點：

1. 請避免使用窄頸的直身容器。
2. 將流質食物放入爐內之前，請先加以攪拌，並將匙羹留在容器內。
3. 流質食物加熱之後，請讓它留在爐內一會，再加以攪拌，才將容器小心拿出。



小心

請務必參考微波爐烹飪食譜來使用本微波爐，尤其是在烹煮或加熱含有酒精的食物時。

請在將奶樽或嬰兒食物器皿中的食品或飲料加熱之後，在餵食之前，先將食物加以攪拌及測試食物的溫度，確保熱力分佈均勻，以避免燙傷或灼傷嬰兒。

請確保加熱前已將樽蓋與奶嘴取出。



配件

一般資料

市面上出售的**配件種類繁多**，請在購買之前先確定是否適合本微波爐使用。

將食物及配件放進微波爐時，請確保它們與配件沒有直接觸及爐壁或頂部。

在使用金屬配件或帶有金屬材質的配件時，尤需加倍小心。

在微波爐運作時，**如果配件的金屬部分誤觸微波爐的內壁或頂部的話**，可能會產生火花並導致微波爐損壞。

在使用微波爐之前，**請確保轉盤可自由轉動**。

在烹煮食物之前，**請確保您使用的器皿適用於微波爐**，並可讓微波通過。

轉盤托架

請將轉盤托架放置在玻璃轉盤下。

切勿在轉盤托架上放置其他器皿。

* 把轉盤托架裝入微波爐中。



玻璃轉盤

可使用玻璃轉盤配合各種烹調方法。它可以避免食物碎屑及肉汁沾污微波爐內腔。

* 請將玻璃轉盤置放在轉盤托架上。



奶樽托架

若承裝嬰兒食品的奶樽過高，無法直立放進微波爐內時，請在烹調時**使用**

奶樽托架。關於加熱嬰兒食品的詳細資料，請參閱“注意事項”一節。



配件

烘烤把手

使用內附的專用烘烤把手來將高熱的烘烤托盤從微波爐中拿出。



燒烤架

在使用燒烤功能時，請將食物放置在燒烤架上。這可以讓微波爐將食物的表面迅速烤成金黃色。



脆焗盤

直接將食物放置在脆焗盤上。在使用脆焗盤時，請務必使用玻璃轉盤來作為底部支撐脆焗盤。



請不要在脆焗盤上放置任何器皿，因為脆焗盤在使用時，其溫度會快速升高，因此可能會造成放置在托盤上的器皿損壞。

在使用脆焗盤之前，可先將脆焗盤預熱（最多預熱 3 分鐘）。在將脆焗盤預熱時，請務必使用脆焗功能。

啟動保護/兒童安全鎖

此自動安全鎖功能會在微波爐回復“備用”模式後的 1 分鐘後啟動。


安全鎖必須在爐門開啟及關閉之後（例如將食物放入爐中）才會解開。

如果您沒有放入食物便開始操作微波爐的話，顯示窗便會顯示 door（爐門）的字樣。

如何暫停或終止烹調程序

暫停烹煮程序：

如果您想查看食物的烹調情況、攪拌或翻轉食物的話，只要打開爐門，烹煮程序便會暫時停止。原先的設定值會維持五分鐘。



如果您不想繼續烹調的話：

請取出食物，關上爐門，然後按下“Stop”停止掣。



繼續啟動烹煮程序：

請關上爐門並按下“Start”掣一次，烹煮程序便會從暫停的地方繼續運作。

若是按下“Start”兩次，烹煮時間便會增加 30 秒。



烹調過程結束後，微波爐會於 5 分鐘內，每分鐘發出一




次『嗶』聲訊號。請按下

“Stop”掣，或開啟爐門，取消嗶聲訊號。
注意：在完成烹調程序後，將爐門開啟，然後關上，那麼原先的設定值只會維持 30 秒。



時鐘



1. 按“Stop”掣。
2. 按住“Clock（時鐘）”掣3秒。
3. 按 +/- () 掣來設定小時時數。
4. 再按 Clock 掣。
5. 按 +/- () 掣來設定分鐘數。
6. 再按 Clock 掣。

時鐘便已設定完成並在運作中。

如果您想在設定好時間之後，將設定好的時鐘從顯示窗中**移除**的話，您只要再按住 Clock 掣3秒鐘，然後按下 Stop（停止）掣即可。

如果要恢復時鐘功能，請再依照上列程序來設定時鐘。



計時器




若您需要廚房計時器，來計算不同的烹調時間，例如煮雞蛋、寬麵條或在烤焗前讓生麵團發酵等等，便可使用此計時器功能。

1. 按“Clock”掣。
2. 按 +/- 掣來設定所需的時間。
3. 按“Start”掣。

當計時器完成倒數計時之後，您便會聽到聲響訊號。



使用微波烹調及加熱



一般烹調及加熱食物便可使用此功能，例如烹煮以及加熱蔬菜、魚類、薯仔及肉類。


1. 按 +/- 來設定烹調時間。
2. 重複按火力（power）掣來設定火力。
3. 按“Start”掣。



在烹調過程開始之後：


您可以按下“Start”掣來延長烹調時間。每按一次此掣，烹調時間便會延長30秒。或者您也可以按下 +/- 掣來增加或減少烹調時間。

此外，您也可以按下『火力（power）』掣來更改烹調火力。按第一下會顯示目前使用的火力，重複按『火力』掣便可更改火力等級。



此功能只適用於將肉類、魚肉與家禽肉解凍。極速解凍只適用於淨重量介於 100-1500 公克之間的食物。

1. 請按 “Jet Defrost” 極速解凍掣。
2. 按+/-掣來設定食物重量。
3. 按 “Start” 掣。

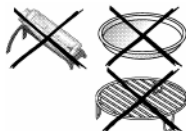

在解凍過程中，本爐具會停止並提示您 “翻轉” 食物。

- 打開爐門
- 翻轉食物
- 關閉爐門並按下 “Jet Start” 極速啟動掣來重新啟動。

Turn
Food

注意：如果沒有翻轉食物，微波爐會在 2 分鐘後繼續運作，但解凍時間會比較長。

如果食物的重量少於或多於建議的重量
的話：

請依照『如何使用微波烹調及重新加熱』一節的指示，然後選擇 160W 的火
力來解凍。

如果食物溫度比急凍溫度（-18℃）高
的話，請選擇較輕的食物重量。

如果食物溫度比急凍溫度（-18℃）低
的話，請選擇較重的食物重量。


極速啟動



此功能可以將含水量高的食物快速加
熱，例如清湯、咖啡或茶。

按此掣可自動啟動微波爐，並以最高的微波火力及 30 秒的設定時間烹調食物。每多按一
次便會增加 30 秒的烹調時間。此功能啟動之後，您可以按下+/- () 掣，來增加或減
少烹調時間。

如何使用燒烤功能



可使用此功能來快速地將食物表面烤成金黃色。

1. 按 “Grill（燒烤）” 掣。
2. 按 +/- () 掣來設定時間。
3. 按 “Start” 掣。



在使用燒烤功能時，**請不要讓微波爐的爐門長時間開啟**，因為這會導致燒烤的溫度降低。

注意：

在烹煮食物的時候按下 Grill（燒烤）掣可以開啟及關閉燒烤功能。在燒烤功能關閉時，計時器會繼續倒數計時。

重要！

在使用燒烤功能前，請先確定您所使用的是耐熱且可在微波爐中使用的器皿。


請不要使用塑膠器皿來燒烤食物。這會導致塑膠器皿融化。也不可以使用木質或紙質的器皿。

如何使用燒烤與微波功能



可使用此功能來烹調像是脆皮食物、寬麵條、家禽肉與烤薯仔等食物。

1. 按 “Grill” 掣。
2. 按 “Power（火力）” 掣來設定微波火力。
3. 按 +/- () 掣來設定時間。
4. 按 “Start” 掣。



在此功能運作時，您可以按 Grill 掣來開啟或關閉燒烤功能。在使用燒烤功能時，可供使用的??微波火力已被原廠的預設數值所限制。

將微波火力降至 0 瓦，可以關掉微波功能。當調校到 0 瓦時，微波爐將切換至燒烤模式。

如何使用脆焗功能



可使用此功能來加熱及脆焗比薩 (pizza) 與其他以麵糰製作的食物。也可以使用此功能來脆焗蒸肉與雞蛋、香腸與漢堡等等食物。

- 1 按 “Crisp (脆焗)” 掣。
- 2 按 $+/-$ () 掣來設定時間。
- 3 按 “Start” 掣。



微波爐便會自動使用微波與脆焗功能來將脆焗盤加熱。脆焗盤的溫度便會快速地達到所需的溫度，並開始脆焗食物。

在使用脆焗功能時，是無法變更、切換、開啟或關閉火力等級或脆焗功能的。

重要！

請確保脆焗盤正確地放置在玻璃轉盤的正中央。

在使用此功能時，微波爐與脆焗盤會變得很燙。

請不要將很燙的脆焗盤放在任何不耐熱的表面上。

請小心不要觸碰到爐腔頂板處的燒烤元件。

在拿取脆焗盤時，請使用隔熱手套或隨爐配送的脆焗盤手柄。

維護保養及清潔

微波爐**只要勤加清潔**，便是最佳的維護方式。但在清潔時，必須關掉電源。

切勿使用金屬刷墊清潔爐具內壁，否則可能會刮花內壁表面。



應定期取出轉盤與轉盤托架，然後清潔爐腔底部，尤其是在翻倒食物之後。

本爐具經過精心設計，當轉盤安置妥當之後才能操作。

在取出轉盤清潔時，**切勿**使用微波爐。

請使用溫和的清潔劑、水與軟布，來擦拭爐腔內壁、爐門的前後及開口位置。

爐門必須保持清潔，**請不要讓油漬及食物**的殘渣堆積在爐門周圍。

如果要清除頑固的污漬，可以將一杯清水放進微波爐內，然後加熱 2 至 3 分鐘，水蒸氣便能夠將污垢溶解。

如果要清除爐具內的難聞氣味，可以把一杯混有檸檬汁的清水放入爐內，然後煮沸數分鐘，即可清除爐具內的難聞氣味。

烘烤架並不需要清洗，因為烘烤時的高熱會將任何污漬燒毀，但是烘烤架下方的底盤可能需要經常清洗。請您以溫水、清潔劑與海綿清洗。

如果您沒有經常使用烘烤架的話，請您每個月將烘烤架放入爐內烤十分鐘來將污漬燒毀，以降低使用時發生火災的風險。

可放在洗碗機內清洗的配件：

轉盤托架

玻璃轉盤

奶瓶托架

金屬烘烤架

烘烤把手

小心清理：

請使用溫和的清潔劑來清洗**烘烤托盤**。沾有頑固污漬的地方則可以使用海綿與溫和的清潔劑來清洗。

請務必先讓托盤冷卻，再清洗烘烤托盤。

請不要在托盤還很燙的時候將托盤浸在水中或用水沖洗。快速冷卻可能會使托盤損壞。

請不要使用鋼刷來清洗。這可能會刮傷表面。

警告

請定期檢查**爐門的封條與其附近位置**，確保他們沒有損壞。如果已出現損壞的話，請切勿使用本微波爐，直至經認可的維修人員維修妥當為止。

切勿使用**砂粉**、金屬刷墊、砂布等來清洗爐具，否則可能會使控制板、爐具內外四壁受損，只需用海綿沾上性質溫和的洗潔精，或者噴上玻璃清潔劑的廚房用紙巾，便可以清洗爐具。

請切勿將玻璃清潔劑直接噴在爐具上。



問題解決指南

如果微波爐失靈，請檢查下列各項事項之後再致電維修中心：

- * 轉盤與轉盤托架是否固定就位
- * 插頭是否完全插入插座
- * 爐門是否完全關閉
- * 檢查保險絲是否有電源供應
- * 10 分鐘之後再嘗試操作
- * 再度嘗試操作之前，請先開啟爐門，然後再將其關上

如果微波爐仍然無法運作，請致電維修服務中心。任何不必要的維修工作，本公司可能會向用戶收取費用。

在您致電維修服務中心時，請說明微波爐的機身編號與型號（請參閱維修服務的標籤）。相關的詳細資料，請參閱保用證。

重要：

如需更換電線，請務必使用原廠出品的電線，並由原廠的維修技師負責更換。請聯絡我們的服務中心來購買新的電線。

警告

維修工作應交由專業的技術人員來執行。任何維修工作，需要移除防止微波爐能源外洩的蓋子，均可能會造成危險。切勿移走任何蓋子。



環保建議

包裝



如循環標誌所示，**包裝盒**可完全循環再用。請按照本港廢物處理條例，把具有潛在危險性的包裝材料（膠袋、聚苯乙烯等）小心存放，遠離兒童。

爐具

本爐具是由可循環再用的材料製成。如閣下想棄置爐具，必須按照本港廢物處理條例，才可丟棄。在棄置前，請切斷爐具的電源線，確保爐具不能接上電源。

選擇火力水平

火力

750 瓦

使用於

加熱飲品、水、清湯、咖啡、茶或其他高水分的食物。如食物含有雞蛋或忌廉，請選擇較低火力。

500 瓦

烹調蔬菜、魚、肉等。

需要小心烹調，例如高蛋白質醬汁、芝士與用雞蛋做的菜，以及完成烹調燉煮。

350 瓦

慢火燉熟。

160 瓦



解凍。軟化牛油、芝士與雪糕。

0 瓦

只限於使用計時器的時候。

技術資料

型號	MAX 18
供應電壓	230 V/50 Hz
額定輸入電源	1750 W
保險絲	10 A
微波輸出電源	750 W
燒烤	650 W
	H x W x D
機身尺寸：	356 x 392 x 350
爐室腔：	149 x 290 x 290

符合 IEC 705

國際電工委員會 SC. 59H，為不同類型的微波爐加熱性能測試比較，制訂測試標準。

測試	重量	大約時間	火力水平	容器
12.3.1	750 克	9.5 分鐘	750 瓦	Pyrex 3.220
12.3.2	475 克	5 分鐘	750 瓦	Pyrex 3.827
12.3.3	900 克	15 分鐘	750 瓦	Pyrex 3.838
13.3.0	500 克	2.5 分鐘	極速解凍	