TCL M819

感谢您选购了TCL手机，为使您的手机使用在最佳状态，请详细阅读本手册。

尊敬的用户:

欢迎并感谢您使用TCL手机。本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送机器出厂设备序列编号（IMEI号）信息，该信息帮助您在遗失手机保修卡、购机发票的情况下，进行购机时间和保修时间的查询。

注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由运营商收取短信基本通信费用：0.10元*，无其它任何信息费用。
注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

惠州TCL移动通信有限公司

1.安全及注意事项.....2

2.手机外观.....4

3.手机规格一览表.....5

4.使用前的准备工作.....6

5.手机简要说明.....9

6.手机基本操作.....12

7.使用菜单功能.....17

电话本.....17

信息……19
通话记录……22
设置……23
影像中心……26
我的文档……29
工具箱……29
娱乐……32
WAP网络……33
备份精灵……33
Java应用……34
动感无限……34
8. 中英文输入法操作说明……35
9. 附录一　常见故障诊断…… 37
10. 附录二　缩略语及其解释…… 38

声明：本公司保留不作预先通知的情况下对产品进行改进的权利，对公司产品的性能说明保留最终解释权。本公司致力改善产品的质量，不断推出更新版，故说明书所载与产品的功能、规格或设计略有不同，请以您的手机为准，此等更改恕未能另行通知，敬请见谅。

1. 安全及注意事项

- 在化工厂、加油站以及其它爆炸物附近时，请您关机!使手机远离儿童!
- 在驾车时，请使用免提通话装置（需另购）以保安全；除非在紧急情况下，否则请您先停车在路旁进行通话。
- 严格禁止在飞机上使用手机，请您在登机前关机。
- 在医院里或在禁止使用手机的地方应关机。手机会影响电子设备和医疗仪器

注意：请将废旧不用的锂电池送至指定的地点或返回我公司，不要扔进垃圾桶中。

2.手机外观

本手机为多媒体滑盖手机，共有 24 个键盘按键和 2 个侧面按键，彩色屏幕显示，内置振动马达，和一个充电/数据传输插孔。**本用户手册中的图示仅为参考，用于功能说明，可能与实际情况稍有差别，请以手机为准。**

手机外观示意图

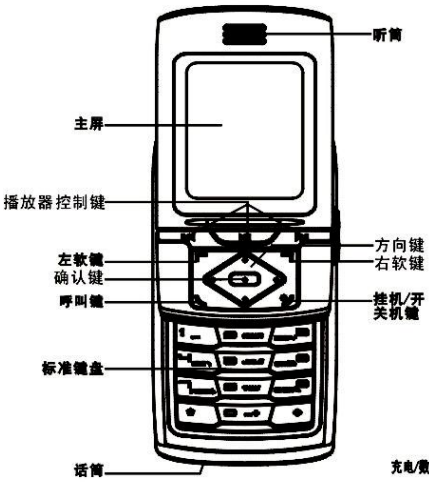

图1 手机正面示意图

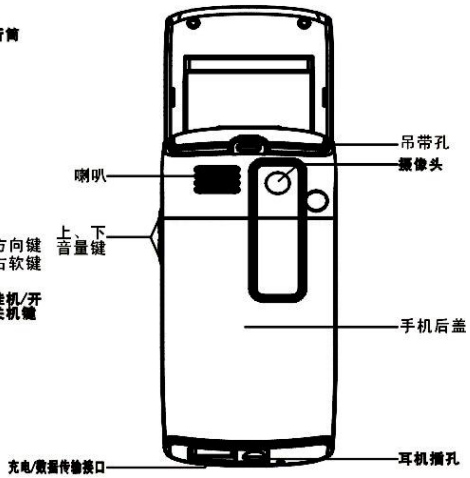

图2 手机背面示意图

3.手机规格一览表

规格/机型	TCL M819
尺寸	95.20×44.10×21.40 毫米
体积	约 90 立方厘米
主屏幕显示	TFT 屏(128×160)
重量	约 93 克
SIM 卡种类*	3V 小卡
使用系统*	GSM 900/DCS 1800 双频
电话本容量*	SIM 卡内依类型而定；手机内 300 条
手机内存	内置 60MB 内存
照相机/摄像机/网络摄像头	支持(130 万像素)
免提通话	支持
USB 数据接口/存储卡	支持（T－flash 卡）
WAP/GPRS/Email*	支持
MP3/MP4/录音	支持
EMS/MMS/STK*	支持
振动马达/背光灯/64 和弦铃声	支持
呼叫转移/呼叫限制*	支持
呼叫等待/多方通话*	支持
来电号码显示*	支持
备份精灵*	支持
手机狗狗/动感语音	支持
通话计费/固定拨号*	支持
闹钟/日历/世界时间	支持
电话本/群组	支持
自动重拨/封闭用户群*	支持
文件浏览系统	支持
中英文输入法	支持联想

注:* 表示相应功能或服务需要网络或 SIM 卡支持。

4.使用前的准备工作

SIM 卡是什么？

当您登记移动电话号码时，您将取得一张由网络供应商提供的 SIM 卡（用户识别卡）。

有了这张 SIM 卡，您就可以使用该手机的各项功能，在 SIM 卡中存储了许多通信时所需的参数，并可存储个人资料，包括 PIN 码（个人识别码）、电话本、信息及其他额外的系统服务。请小心使用 SIM 卡，用力扭曲或施压都可能损坏。若此 SIM 卡遗失，请立即与您的网络运营商联络，以便寻求协助。

注意：SIM 卡属于微小物体，请不要让儿童接触 SIM 卡以免儿童将其误吞入口中！

安装您的 SIM 卡

在安装 SIM 卡之前请首先关机。SIM 卡安装在手机的背面，安装步骤如下：

1、将手机转至背面，从机身底部抠起手机后盖，再从指槽处掀起电池并取下，查看图 3。

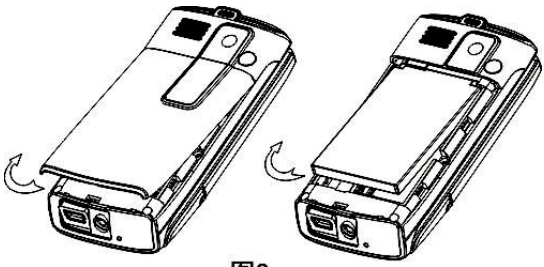

图3

2、将 SIM 卡金属触点向下，并将 SIM 卡缺角对准槽中的缺角轻轻放入，并向下推 SIM 卡,直到不能推动为止，查看图 4。

图4

3、将电池下端插入到手机的固定槽，向下按压电池，再扣上手机后盖，直至锁定，查看图 5。

注意：手机后盖请务必扣紧！

图5

PIN1 码

用以进入 SIM 卡的个人识别码。若您的手机已启动 PIN 码保护功能，开机时，屏幕会显示“输入 PIN”。

从网络运营商处取得 SIM 卡的同时，您也会取得此 PIN1 码，通常为 4 位数字。在输入 PIN1 码的过程中，屏幕会用“*”号代替输入的内容。

PIN2 码

在使用网络提供的计费通知等特殊功能时所需的个人识别码。

<警告>：如果连续三次输入错误的 PIN1 码，SIM 卡将被锁住，请立即与网络运营商联络以寻求协助解码。自行尝试解码可能导致该 SIM 卡永久失效。

为您的电池充电

■ 本手机使用的是可重复式锂离子二次充电电池。**注意：**出厂的电池为半电状态，建议使用前进行充电，4 小时内可充满电，电池无记忆效应，充电前不需要放电，对未使用完的电池进行充电不会影响电池寿命，我们建议您正常使用手机至电池电量不足够时（提示）请尽快对手机充电，以防止电池处于过放状态。

■ 充电过程中，电池轻微发热是正常现象，您的手机在电池温度上升时会自动保护，以控制温度变化。

■ 若打开警告音，当电池电量即将耗尽时，手机会发出告警音，并在屏幕上显示“电量过低”提示信息，当电池电量完全耗尽时，手机会自动关机。

■ 取下电池前请务必关机，否则可能丢失存储在手机内的数据，并可能影响手机使用寿命。

电池种类	待机时间	通话时间
锂离子电池	120-250 小时	215-250 分钟

注意：电池实际使用时间会因操作方式、网络设置及通话设置不同而有所不同。

电池充电的程序

■ 先将充电器插上电源，再将数据线插头按正确的方向连接至手机底部的插孔，插头的一面有一个方向示意，该面向上则方向正确。

■ 在开机状态下连接成功后，会显示“充电器已连接!”，手机开始充电，电池符号将动态显示手机充电过程。

■ 关机状态下，手机将动态显示手机充电过程。

■ 当电池充满时，充电动作会自动停止，屏幕上电池符号显示满格。充满电后，请尽快拔下充电插头。

注意：

1. 在手机提示电池电量过低时，我们建议您及时充电。

若在两天内未及时充电，您在重新充电时，手机可能会进入慢充电模式，暂时没有显示，大概15分钟后，手机屏幕就会显示充电指示的图标。

2. 为保证使用安全，请勿自行变更电池的零配件，请勿打开电池的外壳。

3. 我们建议您只使用 TCL 原装的电池，以免对您的手机造成损害。

4. 本手机允许充电温度的范围为 0℃～40℃，请不要在过高或过低的温度下进行充电。

警告：仅可使用经 TCL 认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器及相关配件。切断任何配件的电源时，请拔插头而不能拉扯电源线。有关配件的购买请咨询您的经销商。

5. 手机简要说明

通信控制键

呼叫键用于发起呼叫（当号码已输入或在电话本状态下），也可用于接听来电。在待机状态下，按此键显示近期的通话记录(包括已接、已拨、未接电话记录)。

挂机键用于中止呼叫（在呼叫、通话状态中），或用于退出菜单返回待机状态，按住该键两秒左右，可以执行开机或关机。

方向键和软键

在待机界面下，按上方向键进入动感无限，按下方向键进入写短信，按左方向键进入收件箱，按右方向键进入铃声设置（也可进入“设置/话机设置/指定功能键”菜单，对方向键的定义进行重新设置)。按左软键（或确认键）进入主菜单，此时方向键用于移动选择框，以选择功能菜单。按右软键进入电话本。在菜单操作中，左右两个软键的功能在屏幕上最下面一行显示，它们的功能与手机的当前状态紧密相关。

数字键

按数字键 0 到 9、符号*和#键用于拨号、输入密码、英文字母、符号以及输入中

文汉字（利用笔划或拼音输入法）等。

数字键 0 到 9 键也可以用来选择菜单。

拨打国际长途时，在待机状态下按住“0”键两秒以上，可以输入“+”符号。

在待机状态下按住“＃”键两秒以上，可以启动“静音”，再按住此键两秒以上则恢复之前模式。

当快速拨号为开时，按住数字 2 到 9 任一键两秒以上，可以快速呼出用户设置的快速拨号号码（在“电话本/快速拨号”菜单中，您可以自定义该快捷键）。

播放器控制键

在音乐播放器界面下，按此键选择上一首歌曲。

①在待机界面，长按此键直接进入音乐播放器；

②在音乐播放界面，按此键选择暂停或播放；

③在来电响铃状态，按此键停止响铃。

 在音乐播放器界面下，按此键选择下一首歌曲。

注意：在待机界面下播放音乐时，按以上三个键是不可执行调节上/下曲目或暂停音乐的。

上、下音量键

上、下音量键功能描述表：

按键 / 状态	（上）音量键		（下）音量键	
	短按	长按	短按	长按
通话状态	调节通话音量	进入录音	调节通话音量	—
待机状态	调节按键音		调节按键音	
电话呼入	调节来电铃声		调节来电铃声	
电话本列表	浏览上一记录		浏览下一记录	
通话记录列表	浏览上一记录		浏览下一记录	

主屏显示图形(图标更改恕不另行通知)

屏幕第一行可显示以下图标：

天线以及信号接收强度。

电池电量指示。

漫游指示。

闹钟启动。

短消息提示。

彩信提示。

未接电话。

键盘锁。

响铃。此处图标随响铃方式的不同而不同，还可以是以下三个图标：

振动及响铃。

振动。

振动后响铃。

语言及输入法

本手机提供中英文输入方法。具体操作请参考关于中英文输入法相关的章节，您可以详细了解各种输入法的方法和彼此间的转换。

来电提示方式

本手机内置振动马达和蜂鸣器，可以提供以下四种来电提示模式：

响铃。

振动。

振动及响铃。

振动后响铃。

群组

手机中的群组分为朋友、家人、重要人士、同事、其它。用户可以为不同的群组设置不同的来电铃声、来电大头贴、来电影片以及设置群组成员。

名词说明

【国内电话】

请先输入电话区号，再输入欲拨出的电话号码即可。

【国际电话】

按住“0”键不放，直至出现“+”号，再输入该区域代码、区号及电话号码即可。

【紧急电话】

无论有无 SIM 卡（用户识别卡），都可输入紧急呼叫电话 112 寻求帮助。

【IMEI】

国际移动电话识别码。关闭手机并取下电池，在手机背面即可看到印有此号码的条码标签。该号码也存储在手机内，开机后在待机状态下输入“*#06#”即可显示出来。全世界无论何种品牌的移动电话都必须印上此识别码，且所有手机的 IMEI 号码都是全球唯一的，不会与其他手机重复。

6.手机基本操作

开　机

按住挂机键，可以开启（或关闭）手机。如果 SIM 卡与手机未设置密码保护，手机将自动搜索网络。当手机注册到网络后，网络的名称会显示在屏幕中。此时您便可以拨出或接听电话了。

若暂时无法找到可用的网络系统，您的手机会维持在搜索状态。

如果开机后屏幕显示“插入 SIM 卡”，请按挂机键关机，并检查您的 SIM 卡是否安装正确或尚未安装。

如果手机开机后，需要输入手机密码或 PIN 码，请输入正确的密码，输入过程中，屏幕会显示“*”号代替输入的内容，然后按左软键确认。解锁后，手机会显示注册网络的名称以及信号强度。

如果您还不知道 PIN 码，请与您的网络供应商联系。

手机的默认密码是“0000”。

关　机

如果要关闭手机，请按住挂机键，当屏幕显示关机动画后，手机关闭。请不要通过直接取下电池的方式关机，如果这样做，一些未存储到 SIM 卡或手机内的信息可能会丢失。

USB 数据线的使用方法

本手机支持 USB 接口，您可以通过 USB 数据线将手机连接至电脑上，在手机和电脑之间进行复制、移动文件等操作，也可以通过电脑浏览手机上保存的照片、录音、摄像等文件。USB 数据线的使用方法为：将 USB 数据线的一端插入至 PC（个人电脑）上的 USB 接口，再将另一端连接至手机底部“充电/数据传输接口”上，查看图 6。

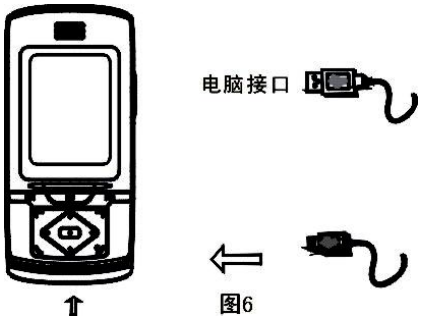

图6

注意：

1.手机与电脑连接前，请先将您的手机关机。连接后，手机会显示相应的 USB 提示信息，也可以直接进入“我的电脑”中查看是否有“可移动磁盘”显示，如没有显示相应的“可移动磁盘”，可能是 USB 数据接口未连接好，请重新连接。

2.如手机在开机状态下直接连接至电脑，手机会出现一个提示框列表，您只需选择“储存装置”后按左软键确定，手机将自动关机，然后，手机会显示相应的 USB 提示信息。此时，即可在手机和电脑之间进行复制、移动文件等操作。

3.手机操作完毕后，需按正常步骤移除 USB 数据线：双击电脑右下角处的 USB 图标，此时会弹出一个提示框，选择“停止”并确定即可安全退出。不可强行拔出 USB 数据线，否则会导致手机(或 T－fllash 卡)里面的数据丢失或损坏。

4.上述操作应在 Windows 2000（SP2 以上）或者 Windows XP 的电脑操作系统上进行。

T－flash 卡的安装

本手机支持 T－flash 卡（需另购），T－flash 卡是一种用于手机增加内存的多媒体存储卡。此卡比较小巧，在安装或取出时需小心、谨慎，以免损坏。T－flash 卡的安装方法：

1、手机关机，将手机转至背面，取下后盖并掀起电池，查看图 7。

2、将 T－flash 卡卡槽上面的盖子向左轻推，直到推不动为止，然后向上打开，查看图 8。

3、将 T－flash 卡芯片向下对准卡槽放入，将盖子放下，然后将盖子向右轻推，直到推不动为止，查看图 9。

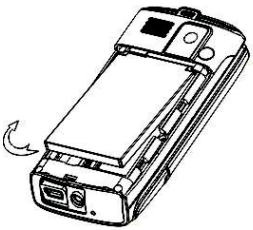

图7

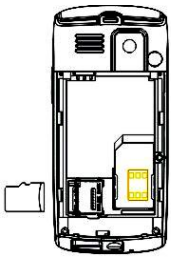

图8

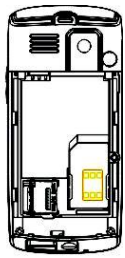

图9

拨打电话

国际电话用“+”号代替“00”，输入完整的号码后，按呼叫键拨出电话。

右软键用于删除最后一位号码，长时间按住则清除全部的输入。当电话接通后，屏幕上可以看到通话计时器。如果呼叫没有建立，可能的原因有：

◆ “线路忙”表示被叫忙或网络无空闲的线路，如果设置了自动重拨功能，此时手机会自动进行重拨。

◆ “被拒绝”表示不允许进行此次呼叫，例如设置了呼叫限制功能。

如果所拨的号码已存储，则此电话号码对应的姓名将显示在屏幕上。

要结束呼叫，可以按挂机键或右软键取消。

应答呼叫

当有电话呼入时，根据手机的设置，会以响铃、振动、振动及响铃、振动后响铃或加以来电大头贴的方式提示有来电。

◆ 要接听电话，按呼叫键。

◆ 要拒接电话，按挂机键。

如果已开通主叫号码识别业务，呼叫时主叫的号码将会显示在屏幕上。如果这个号码已存储在电话本中，则此号码对应的姓名将显示在屏幕上。

结束呼叫的方式与上述的方式基本相同。

快速拨号

本手机提供 8 个快捷按键（2-9），您可以自定义这些按键对应的电话号码。这样只要在待机状态下按住数字 2 到 9 任一键，您就可以快速发起呼叫。

注意：快速拨号必须要按住键（2-9）2 秒钟以上。如果您按住的快捷键没有在“电话本/快速拨号”菜单中定义，则无法拨出。

使用耳机

本手机插上耳机时，可以接听或拨打电话。可参照下表描述进行操作：

执行	（耳机）按钮
重拨最后一个电话	在待机模式按耳机按钮两次
接听电话	来电时按一次按钮
结束通话	在通话结束后按下按钮

近期通话号码

本手机可以存储 20 个已拨电话号码。在待机状态，按呼叫键可以显示最近通话的

电话记录。可以通过上、下方向键选择所需的号码，按呼叫键直接拨出该号码。

通话中的选项

在通话过程中，您可以通过按左软键进入选项功能。通过选项，您可以暂停（恢复）通话、结束通话、打开一个新的通话、进入电话本菜单、进入信息菜单、录音、静音/恢复、关闭（开启）双音多频。

- 暂停:暂停当前通话。
- 结束:结束当前通话。
- 新通话:输入电话号码,发起另一个通话。
- 电话本:具体功能请参看功能菜单电话本一节。
- 信息:具体功能请参看功能菜单信息一节。
- 录音:通话中,进行录音。
- 静音/恢复:对方听不到您的声音,但您可听到对方的声音。
- 双音多频:可以设置是否可以拨打分机。

未接电话

当用户有未接电话,主屏显示提示语或图标，用户按左软键可进入列表查看未接电话。

小区广播

当用户收到小区广播，主屏直接显示小区广播内容或显示一个列，用户按左软键可进入列表阅读小区广播。

连接语音信箱

本手机允许您将呼入电话转接到语音信箱，然后会收到一个关于有语音留言的通知（语音信箱中心号码必须预先设置好，并且此服务需要网络支持）。

7.使用菜单功能

电话本

本手机提供两种存储体：SIM 卡和手机。 手机的存储量为 300，SIM 卡的存储量由 SIM 卡的类型决定。

在待机状态下输入一串号码，按左软键进行保存。用户选择了存储位置后，出现编辑界面。

- 如果选择的是“至 SIM 卡”，用户可以编辑的有姓名和电话号码。
- 如果选择的是“至本机”，用户可以编辑的有姓名、电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、影片连结、铃声选择、来电群组等，这些选项将根据用户设置的条目显示（条目设置在“电话本/电话本设置/条目设置”菜单中）。

在待机状态下，按右软键可以直接进入电话本，手机显示电话本记录列表，在列表左边显示的小图标表示该记录是存在 SIM 卡或手机，右边是该记录的姓名信息及电话号码。

在电话本列表下，按任意一个电话本记录中含相应字母的数字键，手机将会快速显示出该字母为首的电话本记录。

- IP 拨号：对该记录进行 IP 拨号。
- 发送短信息：给该记录发送短信息。
- 查看：查看该记录的详细信息。
- 编辑：编辑该电话本记录包含的选项。
- 删除：删除该记录。
- 拷贝：将该记录复制一份到手机或到 SIM 卡。
- 移动：从当前的存储体上把该记录转移到另外一个存储体上。
- 传送名片：将该记录以短信或彩信的方式发送出去，或另存到文件夹中。

从菜单中进入电话本，可以进入如下选项：

【快速查找】：快速查找您所需要查找的电话本记录。

【姓名查找】：按姓名查找电话本记录。

【添加号码】：新增一条电话本记录。

【全部复制】：提供从 SIM 卡到手机或从本机到 SIM 卡两种复制方式。

【删除】：选择删除全部 SIM 卡上的记录或本机上的记录，也可选择逐条地删除记录。**注意：选择从 SIM 卡或本机上删除时需要输入手机密码“0000”。**

【来电群组】：管理及编辑各群组信息。

【其它号码】

[本机号码]：编辑或删除本机号码。

[服务电话]：查看服务电话号码。**注意：本服务电话需要网络支持。**

[紧急号码]：编辑紧急号码。

【电话本设置】

[容量查询]：查询 SIM 卡和手机的电话本容量。

[储存位置]：选择电话本记录的储存位置。

[条目设置]：用户自行选择所需要的条目项（条目设置仅对存储在手机上的记录有效）。

[我的名片]：编辑或传送我的名片。

【快速拨号】

[状态]：开启或关闭快速拨号功能。

[速拨清单]：编辑快速拨号清单（2－9 号键）。

【来电大头贴】：选择来电大头贴至新记录、原始记录、来电群组。

【来电铃声】：选择来电铃声至新记录、原始记录、来电群组。

【来电影片】：选择来电影片至新记录、原始记录、来电群组。

【动感语音】：动感语音业务是在中国移动支持下，为 TCL 手机用户量身定做的移动语音增值业务。TCL 手机用户与好友、客户之间的沟通只需呼叫姓名就可以了。您在注册并建立自己的个人通讯录后，就可以通过“动感语音”服务中心使用个人通讯录的所有功能。在驾车、交通途中、手机内通讯录不全等情况下快捷解决沟通难题。中国移动用户可以通过长按“呼叫键”或选择电话本中的“动感语音”

菜单项或直拨 1259 0498 0328 呼叫“动感语音”服务中心。

1、 功能特色

（1）永不丢失：您注册后，将为您提供个人通讯录功能，所有通讯录信息存放在中国移动的数据服务器上，您永远无需担心因换卡或丢失手机而失去与亲友及客户的联系。

（2）随时随地：可通过网站、手机短信或进入“动感语音”系统，随时随地进行通讯录的录入及查询。

（3）海量存储：提供多达 500 个联系人的资料存储，满足管理大量电话、地址的需要。

（4）声控拨号：只需说出被叫方的姓名就可以自动接通,完全抛弃了输入或查找号码的繁琐过程。

（5）语音短信：操作简便，声情并茂的方式让短信更具亲切感。

2、 用户使用动感语音功能步骤

第一步、注册成为动感语音用户

方式一、登陆www.my-fun.cn点击“动感语音”,根据提示注册。

方式二、短信注册：用手机发送短信“激活”+“姓名”至 80024986。姓名必须为中文，不能使用字母和数字或几种的组合。如：编辑短信短信“激活张三”发送至“80024986”注册张三成为动感语音用户。

方式三、拨打“动感语音”服务中心，说“帮助”，由人工座席代为注册。

方式四、已经注册用户通过短信方式或登录网站后进行联系人添加后，则被添加的联系人自动成为注册用户。被添加联系人可以登录网站，进行注册流程或点击“忘记密码”来获得登录密码。

第二步、建立动感语音的初始通讯录

方式一、登陆 www.my-fun.cn 点击“动感语音”,根据提示批量添加联系人或利用导入功能导入已有的通讯录，或使用“电话本共享”功能来共享其他已注册人的通讯录里的联系人。

方式二、用手机发送短信“添加”+“姓名”+“手机号”至“80024986”。如：编辑短信“添加张三 13685794821”发送至“80024986”将张三的手机号添加到

您的语音通讯录中。

方式三、拨打“动感语音”服务中心，说“帮助”，由人工坐席代为添加。

第三步、使用动感语音

（1）声控拨号：拨打“动感语音”服务中心或直拨 1259 0498 0328，说出“联系人的姓名”（比如：赵东）（或直接拨对方号码），经过系统确认后，即可接通所要联系的人。

（2）语音短信：

ａ、在电话未接通时，可以在系统提示下选择语音短信留言。

ｂ、拨打“动感语音”服务中心或直拨 1259 0498 0328， 说“语音短信”，根据系统提示，进行操作即可。

注：1）系统会向被叫方发送一条短信提醒被叫方收听留言。

2）如果别人向您发送了语音短信，您将会收到一条短信通知（免费）；拨打“动感语音”服务中心或直拨 1259 0498 0328，可收听、回复或转发语音短信。

（3）查询联系人的方式：

方式一、登陆 www.my-fun.cn 点击“动感语音”，查询通讯录名单。

方式二、手机编辑“查询”＋“XX”发送到“80024986”，系统会发送一条短信告知用户联系人“XX”电话。如：编辑短信“查询张三”发送至“80024986”查询联系人张三的电话。

方式三、拨打“动感语音”服务中心或直拨 1259 0498 0328，说“电话本”，根据提示说出联系人姓名，即可听到联系人的联系号码；或说出“帮助”，由人工坐席代为查询。

3、 随时更新动感语音的通讯录

（1）添加（修改）联系人的三种方式：

ａ、登陆 www.my-fun.cn 点击“动感语音”，添加（修改）的联系人名单。

ｂ、手机编辑“添加（修改）”＋“XX”＋ “手机号码”发送到“80024986”，系统自动完成添加（修改），发送一条短信告知用户添加（修改）成功。如：编辑短信“修改张三 13685794821”发送至“80024986”修改联系人张三的电话。

ｃ、拨打“动感语音”服务中心，说“帮助”，由人工坐席代为添加。

（2）修改密码：手机编辑“修改”＋“新密码”发送到“80024986”，系统自动完成修改，发送一条短信告知用户修改成功。

（3）删除联系人：登陆 www.my-fun.cn 点击“动感语音”，删除联系人名单。

为保证安全，删除功能只能在网站上登陆完成。

4、 其他商务服务

（1）酒店：拨打“动感语音”服务中心或直拨 1259 0498 0328，说关键词“酒店”，可提供国内 2000 多家会员酒店 2-7 折的超低房价，全球 100 多个国家和地区 7000 多家会员酒店的网络预订业务。

（2）机票：拨打“动感语音”服务中心或直拨 1259 0498 0328，说关键词“机票”，可提供国内、国际航线机票信息查询及预订，北京、上海、广州、深圳、杭州、成都、南京、西安、大连、沈阳、武汉等 50 多个城市市区内免费送票服务。

5、 资费标准

	23：00～07：00	7：00～23：00
本地状态通话 （市话＋长途）	0.25 元/分钟	0.40 元/分钟
漫游状态通话 （市话＋漫游＋长途）	0.6 元/分钟	0.6 元/分钟

注：用户拨入 1259 0498 0328，前 3 秒不计费，3 秒后开始计费。费用计入用户每月话费账单。

除以上所列费用外，拨打 1259 0498 0328 没有其他费用。1259 0498 0328 没有包月收费。

6、 温馨提示

1、 如果系统回报的关键词不正确时，您可以按任意键返回初始状态继续，不必挂机重拨。

2、 如果第一个通话结束后，等对方挂机后，可以继续说出关键词开始下一个通话，不必挂机重拨。

3、 如果背景噪音过大，系统无法识别关键词时，您可以直接输入对方手机号的方式进行拨叫。

特别注意：

1、本服务仅面向全球通、神州行、动感地带等中国移动用户(国内个别区域的神州行和动感地带卡尚未开通此服务)。

2、希望更多了解动感语音业务，请登陆www.my-fun.cn点击“动感语音”即可。

我们将在网站上及时公布更新的业务信息，敬请关注。

信息

信息功能是一种网络服务，您可能需要先向网络运营商申请，才能发送和接收短消息或彩信。

本手机支持发送普通短消息、增强型短消息（即可以发送和接收插入了图片、铃声和动画等附件的短消息，简称 EMS)、和彩信(即包含图片、声音和文本的多媒体信息，简称 MMS)。短消息(或彩信)是先发送到网络的短消息(或彩信)中心，然后网络再向目的用户发送。如果目的用户没有开机或不能接收，网络将暂时保存此信息，保存期限由发送用户的设置和服务运营商共同决定。如接收方用户手机不具有彩信功能，彩信中心会为该用户在专用服务器上创建临时邮箱存储该彩信，并以短信方式通知该用户上网阅读。如用户四十八小时内未能上网阅读，该彩信及临时邮箱将会被删除。

如果短消息未满，它被直接存储在 SIM 卡中。如果短消息容量已满，在主屏幕顶行出现一个闪烁图标。

如果彩信的存储容量剩余不足，在主屏将出现一个闪烁图标；在写彩信或新彩信来时，如果空间不够，主屏将会弹出一个提示对话框。

如果对方已经接收到短信或彩信，手机会发出告警音提示（若短消息或彩信的提示音及信息报告设置为开)。

【短信息】

[收件箱]：查看收到的短消息。

- 回复：直接回复短信。
- 删除：删除当前短信。
- 编辑：进入短信编辑界面。

- 转发：可以转发此短信给他人。
- 聊天：可以与对方进行短信聊天。
- 删除全部：删除收件箱中所有的短信。
- 使用号码：提取短消息中三位或三位以上的数字信息。
- 储存项目：保存短信中的 EMS 图片等。

[发件箱]：读取或处理保存在发件箱的短信息。

[写短信]：创建新短消息。

- 常用短语：插入预置短消息。
- 插入对象：插入 EMS 图片、动画、铃声、旋律等。
- 文字格式：设置编写短消息时的文字格式。
- 输入法：选择输入法。
- 发送：发送信息给相应的收件人。
- 保存并发送：将信息保存到发件箱，同时发送给相应的收件人。
- 储存：将信息保存到发件箱。
- 多方发送：将信息发送至多人。
- 群组发送：将信息发送给相应群组中的每一位组员。

[常用短语]：进入预置短消息并对其进行编辑或删除。

[短信设置]：对短信相关的一些参数进行设置。

- 模式设置：模式一/二/三/四。**注意：此处菜单的显示因使用的 SIM 卡类别不同而不同。**

  文件夹名称。

  短信息中心号码。

  短信息有效期。

  发送格式。
- 状态设置：开启或关闭消息报告和回复路径。
- 容量查询：查看 SIM 卡和手机的短信息内存状态。
- 储存位置：选择短信发送时保存的存储位置。
- 信息传送方式：可以设定信息传送时使用的网络。

【彩信】

[写信息]：创建一条新的彩信并对其进行操作。

- ◆ 收信人：输入收信人的电话号码或电子邮件。
- ◆ 抄送：输入抄送方电话号码或电子邮件。
- ◆ 密件抄送：输入密送方电话号码或电子邮件。
- ◆ 主题：编辑当前彩信主题。
- ◆ 编辑内容：编辑彩信内容，可以加入文字、图片、声音、附件或新加一个页面等。
- ◆ 发送：将彩信发送给相应的收件人。
- ◆ 保存并发送：将彩信保存到发件箱，同时发送给相应的收件人。
- ◆ 保存至草稿：将彩信保存到草稿。
- ◆ 发送选项：对彩信传送的相关选项进行设置。
- ◆ 退出：退出该彩信并提示是否保存至草稿。

[收件箱]：查看并处理已收到的彩信。

[发件箱]：查看并处理保存在发件箱中的彩信。

[草稿]：查看并处理存为草稿的彩信。

[预设消息]：进入预置彩信模板并对其进行查看或发送等。

[设置]：对彩信的相关参数进行设置。

- ◆ 发送选项：对彩信发送参数进行设置。
- ◆ 接收选项：对彩信接收参数进行设置。
- ◆ 过滤器：过滤接收的彩信。
- ◆ 服务器设置：根据不同的网络运营商进行选择或编辑彩信服务器配置。
- ◆ 编辑设置：开启该功能后，只有彩信规范的图片、铃声等基本类型可以传送出去。
- ◆ 内存状态：查看手机内存状态**(注意：彩信均存储于手机内存上，SIM 卡中不能存储彩信)**。

【聊天】：对聊天室进行相关设置之后，可与对方进行短信聊天，共有两个聊天室

可以设置。

【电子邮件】：该功能为 Email 客户端软件，正确配置后，手机可以通过网络接入您的 Email 服务商的服务器。使您可以使用手机接收、发送电子邮件。（该功能需要网络支持，使用该功能网络运营商会收取相关费用。）

[发送及接收]：发送并接收电子邮件。

[编辑电子邮件]：编辑新的电子邮件。

[收件箱]：收到的 Email 会自动的保存到收件箱。您可以在收件箱中查看或处理收到的邮件。

[发件箱]：待发送的邮件会保存在发件箱。您可以在发件箱查看或处理待发送的邮件。

[已发件箱]：已发送的邮件会保存在已发件箱中。您可以查看或处理已发送的邮件。

[草稿]：您还没有写完的邮件可以保存在草稿中。您可以继续编辑或处理草稿邮件。

[清空文件夹]：清空各邮件箱内的文件。

[邮件设置]：设置电子邮件的传输设置、发送服务器设置、接收服务器设置、签名档（如果您还不知道服务器的连接地址、端口等邮件服务器设置信息，请与您的 Email 邮箱服务商联系）。**注意：本手机的 Email 功能，不支持 SMTP 安全认证和 SSL 安全连接方式。如果您的 Email 服务器强制要求 SMTP 安全认证和 SSL 安全连接方式，您可能无法正常收发邮件。**

【语音信箱】：收听语音留言。

- 编辑：增加或修改语音信箱号码。
- 连接至语音：快速连接当前的语音信箱号码。

注意：语音信箱功能需要网络支持才能生效。

【小区广播】：小区广播是由网络运营商在特定的区域，向区域内所有 GSM 用户发送一些类似天气预报、交通状况等信息的服务。

[接收模式]：选择开启或关闭小区广播。

[读取信息]：读取接收到的小区广播。

[语言]：对小区广播显示的语言进行选择。

[频道设置]：设置小区广播的频道。

通话记录

您可以通过此菜单了解近期通话状况。

【未接电话】：显示所有未接电话的列表，选择某一条后可以查看该未接电话最后一次发生的日期及时间、电话号码、次数。

【已拨电话】：显示所有已拨电话的列表，选择某一条后可以查看该已拨电话最后一次发生的日期及时间、电话号码、次数。

【已接电话】：显示所有已接电话的列表，选择某一条后可以查看该已接电话最后一次发生的日期及时间、电话号码、次数。

【删除通话记录】：选择删除未接、已拨、已接电话的通话记录或全部删除。

【通话时间】：从上次计时归零开始，统计上次通话时间、已拨电话总计、已接电话总计，也可将所有计时归零。

【通话计费】

[上次通话费用]：查询上次的话费。

[所有通话费用]：查询全部的话费。

[通话费用归零]：清除话费记录。

[费用限制]：查询最高话费。

[价格及费率]：查询和设置话费单位。

注意：通话计费是一项网络功能， 需要网络运营商的支持。

【短信计数器】：从上次重置开始，统计已发送和已接收的短信条数。

【GPRS 计数器】：从上次重置开始，统计上次传送和上次接收、全部发送和全部接收的 GPRS 流量，也可将计数器重置归零。

设置

【话机设置】：对手机语言、输入法、方向键等选项进行设置。

[语言]：选择手机显示所使用的语言。本机提供简体中文和英文两种语言。

[指定功能键]：设置方向键的快捷功能。

[预设输入法]：定义默认的输入法，本机提供多种输入法供您选择。关于输入法请参考输入法操作说明。

[飞行模式]：选择手机为正常模式、飞行模式或开机时询问。

【时间与日期】

[时间设置]：设定时间和日期。

[时间格式设置]：选择时间格式为 12 小时或 24 小时制。也可以设置日期显示格式。

[定时开关机]：开启或关闭定时开关机功能。本机提供了 4 个开关机时刻。每一个时刻您都可以设置其状态、时间。

特别提醒：在禁止使用手机的特定区域（如机舱内），请您在进入该区域前务必确认自动开机功能是否关闭，以免出现异常事故。

[自动更新时间]：设置自动更新时间功能是否开启。当该功能开启之后，开机后或者到一个新的小区，网络能够用系统中的时间对手机的时间予以更新(该功能需要网络支持)。

【显示设置】

[墙纸]：设定手机待机图像。

[屏幕保护]：设定屏幕保护是否开启和多长时间进入屏保以及选择屏保图像。

[开机动画]：设定开机动画。

[关机动画]：设定关机动画。

[背景色]：对手机背景颜色进行选择。

- 开启：激活该项选择。
- 更新频率：选择背景颜色的更新频率。
- 设置顺序：选择背景颜色的更新顺序。

[开机问候语]：选择开启或关闭开机问候语并可编辑问候语。

[显示日期时间]：选择开启或关闭在待机界面显示日期时间。

[显示本机号码]：选择开启或关闭在待机界面显示本机号码。

[更多图片]：可直接登陆网站下载图片或订购服务。

【情景模式】：本手机提供了一般模式、会议模式、户外模式、室内模式及耳机模式并进行了默认设置。其中当您插入耳机后手机自动进入耳机模式。对于每种情景模式，您都可以进入“选项/个人设置”进行设置以下选项：

[铃声设置]：

- 来电：设定来电铃声。
- 闹铃：设定闹铃铃声。
- 开机：设定开机音调。
- 关机：设定关机音调。
- 开盖：设定手机打开滑盖音调。
- 合盖：设定手机合上滑盖音调。
- 消息：设定短信提示音。
- 按键声：设定按键声。
- 更多铃声：可直接登陆网站下载铃声或订购服务。

[音量]：

- 响铃声：设定响铃的音量。
- 按键音：设定按键的音量。

[响铃方式]：有响铃、振动、振动及响铃和振动后响铃四种来电提示方式供您选择。

[铃声类型]：有一声、连续或渐强三种铃声类型供选择。

[提示音]：

- 警告音：选中后，一旦手机发出警告会发出警告音。
- 错误：选中后，一旦有错误操作手机发出错误提示音。
- 网络连接音：选中后，当手机搜网成功后发出提示音。
- 通话连接：选中后，当对方接通时发出提示音。

[应答模式]：

- 滑盖接听：选择是否打开滑盖应答来电。
- 任意键：选择是否按任意键应答来电。
- 自动：选择了此项后，在插入了耳机的状态下响铃两秒后自动接听来电。**注意：此菜单只限耳机模式。**

[LCD 背光]：设定手机在无操作后多长时间内主屏背光熄灭。

【通话设置】：在此菜单内，可以设定呼叫转移，呼叫等待等功能。

[本机号码]：可选择系统预设、隐藏号码、发送号码三种。**注意：“隐藏号码”功能需要网络支持，否则打开该功能可能会导致不能拨出电话。**

[呼叫等待]：选择开启/关闭或查询呼叫等待功能。

[呼叫转移]：选择开启/关闭或查询呼叫转移功能。

[呼叫限制]：选择限制某些通话功能。**注意：需要网络支持。**

[线路切换]：选择线路 1 或者线路 2。**注意：选择线路 2 时可能会导致不能拨出电话，且此项菜单会因使用的 SIM 卡类别不同来决定显示。**

[通话时间提示]：选择开启或关闭在通话过程中提示您通话时间（以“嘀”提示），并且可以设置提示周期。

[通话时间显示]：选择开启或关闭在通话过程中显示当前通话时间。

[自动重拨]：选择开启或关闭在被叫方占线或无应答时执行自动重拨。

[封闭用户群]：此功能属于一种网络服务（需网络支持），其群组功能是使申请的用户组成一个单独的封闭通信团体，以实现对团体外呼叫的限制。团体成员之间可以互相通信，但一般不能拨打外界的电话。

[IP 拨号]：选择开启、编辑 IP 号码。

[来电卫士]：用于限制某人或某个电话号码的呼入。

- 模式：选择开启或关闭来电卫士。
- 黑名单：编辑黑名单号码。**注意：被限制的号码要输完整，黑名单用户在呼入过程中不会有任何提示或记录。**

【网络设置】

[网络选择]：选择自动或手动方式搜索网络。

[优先网络]：设定优先选择的网络。

[GPRS 连接]：选择 GPRS 连接方式为永久连接或需要时连接。

[数据帐号]：查看帐户的相关资料。

【安全设置】

[SIM 卡锁]：开启或关闭 SIM 卡锁。

[手机锁]：开启或关闭手机锁。**注意：手机出厂的默认密码是“0000”。**

[固定拨号]：如果设置了此功能（需要输入 PIN2 码），您就只能呼出存储在固定拨号列表中的号码，而普通的电话本将不再生效。

[禁止拨号]：限制用户拨号，需要网络支持。

[更改密码]：设定新的密码。包括 PIN，PIN2 和手机密码。**注意：密码更改后请及时牢记您的新密码。**

【恢复出厂设置】：选择该功能后将恢复手机的出厂默认设定。并需要输入手机锁密码，默认密码为“0000”。

影像中心

【照相机】：本手机支持 130 万像素拍摄，支持拍照、摄像、浏览等功能，让您能够随时随地拍摄自己喜欢的景致。照片将被保存在手机自带的文件系统中，拍摄的照片为 JPG 格式，您可以通过本手机提供的彩信选项将拍摄的照片发送出去或通过 USB 连接到电脑上进行浏览,也可设置为待机图像。

本手机支持网络摄像头。手机在开机状态时，用USB数据线连接至电脑，手机会出现一个提示框列表，选择“网络摄影机”后按确定即可。**注意：Windows XP不需要驱动，可直接连接使用；在Windows 2000 或以下的操作系统上则需要安装驱动程序，驱动程序的下载网址是：http://www.tclmobile.com.cn/mobile/images/win2k_WebCamera.zip。**

- 拍照：在拍照预览界面，按上、下方向键可调焦距；按左、右方向键可调曝光补偿；按侧面上、下音量键可调换像框；也可进入“选项”菜单对照相机进行相关设置并保存。当您选好所拍摄的景致后，按“确认键”拍摄，并响起快门声。为保证图片质量，

请您保持摄像头平稳静止片刻。拍摄完成后屏幕上显示出手机所拍摄出的静态景物（此时的状态称为定格状态）。

- 到相册：浏览保存的照片。
- 相机设置：设置照相机的相关参数。
- 照片设置：设置照片的大小和照片的品质。
- 特效设置：设置照片的特效功能。
- 相框：为照片选择添加相框。
- 连拍设置：可选择单张连拍、三连拍、五连拍或四格拍摄；选择单张连拍、三连拍、五连拍进行拍摄时手机会自动保存照片。
- 延迟拍摄：选择关闭或设置拍照的延迟时间。
- 储存路径：选择照片的储存位置。
- 还原设置：将照相机设置恢复为默认设置。

【相册】：浏览或处理保存在相册的照片。

- 查看：观看选定的照片。
- 浏览模式：设定照片的排列模式。
- 传送：可将照片设置为墙纸、屏保、开、关机动画、电话本中来电大头贴；或以彩信、电子邮件、短信的方式发送出去。
- 重命名：对选定的照片进行重新命名。**注意：如果该图片已被设为墙纸、屏保等，一旦重命名后，将使墙纸、屏保等恢复为默认设置。**
- 删除：删除选定的照片。
- 删除全部文件：删除全部的照片。
- 排序：把照片依不同方式排序。
- 储存路径：选择照片的储存位置。

【摄像机】：在摄像机界面，按上、下方向键可调焦距；按左、右方向键可调曝光补偿；也可进入“选项”菜单对摄像机进行相关设置并保存。按“确认键”进行摄像，再按键一次则可执行保存。

- 到影片播放器：浏览保存的视频文件。
- 摄像机设置：设置录像机的相关参数。

- ◆ 影片设置：设置摄像影片的相关参数。
- ◆ 特效设置：设置录像影片的特效。
- ◆ 储存路径：选择录像的储存位置。
- ◆ 还原设置：将摄像设置恢复为默认设置。

【影片播放器】：浏览或处理保存在此播放器中的视频文件,包括摄像、MP4 文件等。**注意：本手机提供可免费下载视频文件的网址，下载的方式如下：**

a). 在 PC 上登陆 http://www.my-fun.cn 或 http://www.my-fun.cn/video；

b). 输入用户名（您所购买手机的 IMEI 号即用户名）；

c). 输入密码（初始密码为 tclmobile）,为安全起见，请在登陆后即刻修改您的初始密码；

d). 选择您所喜欢的视频，点击下载即可；

MP4 文件要放在“我的文档/手机/video”文件夹里才可在此播放器中显示、播放。

【音乐播放器】：播放音频文件、MP3 歌曲等。**注意：将歌曲放至“我的文档/手机/my music”的目录下才可在此播放器中显示、播放。如果是要听 T-flash 卡里的歌曲，请先进入“音乐播放器/清单/选项/设置”菜单中选择“从记忆卡”即可。**

[更新播放列表]：对歌曲条目进行更新（在歌曲名称进行更名或部分歌曲删除后，请执行更新列表）。

[设置]：对音乐播放器的相关信息进行设置。

- ◆ 清单：选择播放“从手机”或“从记忆卡”中的曲目。
- ◆ 自动生成清单：选择为“开”，显示“更新播放列表”等菜单；

  选择为“关”，显示“新增”等菜单**(当显示为“新增”时，可新增“我的文档/手机”内的任意歌曲作为播放列表的曲目)**。
- ◆ 外观：选择播放器的外观。
- ◆ 重复：选择重复播放歌曲功能为关闭，或单曲、全部歌曲重复播放。
- ◆ 随机：选择为“开”，不按歌曲列表排列顺序播放歌曲。

  选择为“关”，按歌曲列表排列顺序播放歌曲。
- ◆ 背景播放：选择为“开”，返回至待机时可以播放歌曲。

  选择为“关”，返回至待机时退出音乐播放器。
- ◆ 音效设置：选择不同的音效播放歌曲。

【录音】

- 录音：开始录音。
- 播放：播放选定的某条录音记录。
- 附加：对选择的某条.amr 格式的录音记录进行附加录音。
- 重命名：对选择的某条录音记录进行重命名。**注意：如果该记录已被设定为来电铃声等，一旦重命名后，将使来电铃声恢复为默认设置。**
- 删除：删除选定的某条录音记录。
- 全部删除：删除所有的录音记录。
- 设置：设置录音记录的储存位置及文件格式。
- 传送：将录音记录传送至情景模式；或以彩信、电子邮件、短信的方式发送出去。

注意：录音时长由手机内存的剩余容量而决定。

【更多视频】：可直接登陆网站下载视频文件或订购服务。

【更多动画】：可直接登陆网站下载动画或订购服务。

我的文档

【手机】：在该菜单内，有多个文件夹供您管理和支配。可任意传送、复制、移动保存在各文件夹内的文件。**注意：该菜单内的部分文件夹在出厂默认状态下均为隐藏，用户只要将相关格式的文件保存在手机根目录下，系统会自动显示出来，然后将文件移动至相应的文件夹内即可。**

- 开启：打开一个指定的资料夹。
- 建立资料夹：新建一个文件夹。
- 格式化：对文件进行格式化。**注意：格式化后您将失去所有存在文件系统中的资料。**
- 重命名：修改资料夹的名字。
- 删除：删除指定的一个资料夹。
- 排序：按您选择的方式对文件进行排序。

【DRM 权限列表】：数字版权加密保护技术。

工具箱

【闹钟】：本机提供三个闹铃时刻供您设置。进入任一个时刻，您可以设置其状态是否为开，响铃时间以及响铃方式。在响铃方式中，您可以选择为一次、每天或自定义某几日响铃。

【日历】：按左软键进入日历显示界面后，第一行显示年、月等，第二行显示星期，中间部分显示某月的具体日期，最后一行显示左、右软键的提示信息。在日历界面下，按上方向键日期前移一星期，按下方向键日期后移一星期，按左方向键日期前移一天，按右方向键日期后移一天，选中日期以深色显示。

- 备忘录：创建备忘记录。
- 跳至指定日期：输入要查找的指定日期后，光标会快速跳至该日期。
- 农历：选择开启或关闭农历显示。**注意：仅在中文环境下才提供此功能。**

【备忘录】：根据需要增加备忘录。

- 加入：新增一条备忘记录。
- 浏览：查看选定的备忘记录。
- 编辑：编辑选定的备忘记录。
- 删除记录：删除选定的备忘记录。
- 全部删除：删除全部的备忘记录。
- 发送日程安排：将备忘记录以短信、彩信的方式发送出去；或另存到手机文件夹。

【计算器】：可以进行连续的混合四则运算，操作简捷、实用、方便。

【移动词典】：本手机提供了英汉词典，便于英文单词注释查询和学习。

【手机狗狗】：此业务是 TCL 移动与杭州义盛祥通信技术有限公司（以下简称“义盛祥”）合作推出的一项提供手机遗失信息的服务。您在成功订制该服务后，如手机不慎遗失，可向义盛祥电话受理中心挂失。义盛祥受理中心在下述条件都满足

的情况下，向您提供非机主授权用户的电话号码信息：

（1）验证订制用户的身份真实并确认无误；

（2）通信网络状况正常；

（3）遗失的手机仍在正常状态下使用，且该业务未被退订；

义盛祥客服中心电话： 057188850667；

义盛祥客服邮箱：service@chinaeasycomm.com；

TCL 移动和义盛祥在法律范围内拥有本业务规则的最终解释权。

业务资费

您订制了本业务之后，将收取您 2 元/月的包月服务费，由移动运营商在手机话费中代收。

注册/退订方式

◆ 注册：进入手机“手机狗狗”的菜单，选择“订阅业务”按左软键确定，收到短信，确认订制成功即可（**注意：该方式为订阅本服务的唯一合法途径**）。

◆ 退订：进入手机“手机狗狗”的菜单，选择“退订业务”按左软键确定，收到短信，确认成功取消即可。

功能说明

1、本业务是针对订制业务时的手机卡收费，在原卡没有退订的情况下，用户自己更换新卡无须重新订制，每月费用将在原订制的卡中收取。

2、如果用户在维修过程中对软件进行了升级、更换了主板或者更换了手机，可能会造成原订制业务失效，详情请咨询“手机狗狗”客服热线。

3、为享受“手机狗狗”服务，用户将通过订制方式同意义盛祥为服务目的收集订制用户电话号码、手机型号、地址等信息。

免责条款声明

“手机狗狗”服务是一项创新的移动增值服务，但是，鉴于通信网络的特殊性质，且存在非“手机狗狗”服务提供商所能控制的一些因素，包括：移动通信网络信息传输滞后或丢失，遗失手机被人为恶意破坏，手机软件升级或更换主板等诸多因素，因此 TCL 移动与义盛祥说明如下：

（1）在正常情况下，提供新非机主授权用户的电话号码信息；

（2）该服务无法提供追讨、找回遗失手机的服务；

（3）所有因本服务导致的赔偿不应超过本服务的费用；

（4）订制用户在自愿、知情下将已订制该服务的手机转让于其他第三人，并伪称手机遗失并请求义盛祥对手机采取一定限制手段而导致第三人损失应完全由该订制用户承担，同时义盛祥也保留追索的权利。

【快捷功能】：该功能是为方便用户快捷进入菜单而专门设计的，共有 10 个菜单项，用户可按左软键进入“编辑”，显示其它多个菜单项，用户再根据自己的优先使用等级来定义该菜单。然后进入“设置/话机设置/指定功能键”菜单将某一键设置为“快捷功能”后，即可直接进入该菜单选择功能菜单。

【秒表】：根据需要启动秒表。

[一般秒表]：有分别计时、以圈计时两种不同的计时方法，及查看保存的记录。

[多面向秒表]：有四个方向切换的各路秒表计时（**注意：在秒表运行的状态下，短按左软键可以对秒表执行停止；在停止多路秒表后，长按左软键可以对秒表记录执行清零**）。

【附加功能】

[单位换算]：可以进行多种重量、长度单位换算。

[汇率转换]：可进行不同国家的货币换算。

[健康助理]：可以进行身体“健康指数”和女性“红粉佳期”计算。

[世界时间]：可以查看世界各地主要城市的时间。

[STK]：也称为全球通服务。STK 全称 SIM ToolKit（SIM 卡工具包），是 GSM 的一种新业务，它可以为您提供灵活的信息功能，如股票信息、交通信息、天气预报等。STK 所提供的功能由网络运营商决定。该业务需 SIM 卡和网络的支持。

娱乐

【游戏】

[游戏]：本手机提供了多款小游戏，具体操作方法见游戏内的游戏说明。

[游戏设置]：选择开启或关闭游戏的音效和振动。

【文本阅读器】：阅读.txt 格式的文本文档。可将文章转换为此格式后通过 USB

数据线功能进行复制到手机中阅读。**注意：.txt 格式的文本文档需放至在“我的文档/手机/Favorites”菜单内才可在此阅读器中显示、阅读。**

【自编铃声】：利用该功能，您可以亲自编辑喜欢的铃声（可以编辑振动和灯光闪烁效果）。

- 新增：编辑一首新铃声。
- 播放：播放所选的自编铃声。
- 播放速度：选择自编铃声的播放速度。
- 选取乐器：选择不同的乐器播放自编铃声。
- 储存：保存该首自编铃声。
- 编辑：对选定的铃声进行再编辑。
- 重命名：对选定的铃声名称进行重新命名。**注意：如果该自编铃声已被设为来电铃声等，一旦重命名后，将使来电铃声等恢复为默认设置。**
- 删除：删除选定的铃声。
- 删除全部文件：删除所有的自编铃声文件。
- 传送：将选定的铃声传送至情景模式；或以彩信、电子邮件、短信的方式发送出去。

注意：“8”键为振动键（为编辑的铃声添加振动，便于用户在将自编铃声设为来电铃声时，产生振动效果），“9”键为灯光闪烁效果，单按“9”键为背光亮，按“9”键后再按下方向键则为背光灭。

WAP 网络

本机提供了 WAP 浏览器，便于您上网冲浪。您必须先从网络运营商处登记获得许可，设定好相关的选项后，才能够使用。

【首页】：进入该菜单，可以直接链接到手机默认网站。

【书签】：可将感兴趣的网址保存在书签中并可以对这些书签进行编辑或直接冲浪。

【网页历史记录】：手机最近登录的网页会保存在该菜单中，可直接选择里面的记

录进行冲浪。

【请输入网址】：输入即将登录的网址，即可开始链接此网页。

【Push 收件箱】：此功能是指服务提供商将 WAP 内容发送到手机上，您无需做任何事情。例如您可以从服务提供商处获得最新的新闻或者新的 WAP 设置。

【设置】

[编辑配置文件]：根据当地的网络进行正确的设置后，才可以顺利上网冲浪。

[浏览选项]：设置链接网络需等待的时间及开启或关闭显示图片。

[Push 消息设置]：选择开启或关闭接收网络服务信息。

[清除缓存]：清除缓冲存储器。

[清除 cookies]：清除个人资料。

[信任凭证]：手机与网关或服务器之间连接的一些安全性凭证。

备份精灵

本手机提供与网络同步备份电话本信息功能。详情请参看该菜单内的介绍。

【电话本备份】：先输入已注册的用户名及密码，再进行连接网络同步操作。

【备份设置】

[设置编辑]：编辑用户名、密码、服务器地址、端口、服务器数据库及选择同步类型。

[电话本备份提醒]：选择开启或关闭该功能。

[恢复默认设置]：选择该功能后将恢复为原有默认设定。

【注册业务】：自行输入密码按确定后进行注册。**注意：密码由用户自行设置，并在输入时请牢记您的密码。**

【业务介绍】：有关本业务的详细说明，详见手机内该菜单内容。

【更多功能】：详见手机内该菜单内容。

【退订业务】：退订该业务，详见手机内该菜单内容。

Java 应用

【Java 应用】：本手机提供了五子棋和躲避球 2 款 JAVA 游戏。

【Java 设置】：选择开启或关闭 JAVA 游戏的音效和振动及查看 JAVA 的一些其它相关信息。

【更多应用】：可直接登陆网站下载游戏或订购服务。

动感无限

“动感无限”菜单下有多个子菜单项：短信资讯、声讯互动与天气预报等。

当您选择一项短信服务时，您可以看到“订阅”、“点播”、“资费说明”和“退订”等几个选项。

- 订阅：当您发出订阅请求后，将会收到网络服务商返回的订阅确认信息，您回复了此确认信息后，服务商收到您的确认信息，将为您开通所订阅的服务，并开始计费。
- 点播：您每发送一次点播请求，服务商将向您返回一条信息或提供一次服务，同时会收取此次服务的相等费用。
- 资费说明：对相应服务的收费标准、发送频率等的说明。
- 退订：退订相应的服务。

具体的使用方法请参照动感无限的用户手册。

8. 中英文输入法操作说明

本手机是中、英文两用手机，不仅菜单界面显示中、英文，还可以编写中、英文短消息。利用Zi中、英文输入法，您还可以书写、编辑中、英文电话本等。在编辑界面，按“#”键用于快捷切换输入法(也可按左软键进入“选项/输入法”里进行选择)，按“*”键可用于进入输入标点符号界面。本手机提供如下几种输入法：

笔划输入法

本手机采用 Zi 笔划输入法。该输入法按照人们日常手写汉字的习惯而制作，您只要根据手写的习惯，将字拆成对应的笔划，再依次输入对应于 1－9 键中的笔划键（“8”键除外），在输入过程中，屏幕最下面一行始终会显示对应笔划的汉字或偏旁，按左、右方向键进行选取候选字，按左软键确定您所要的汉字。此时本手机将自动联想一个新字，您可以继续按键进行确定。

备注：“8”键为通用笔划键，如有不确定特定笔划的汉字时可按此键代替。

数字键与笔划的对应关系表

键位	名称	代表笔划
1	横、提	一
2	竖	丨
3	撇	丿
4	点、捺	丶
5	横折	乛
6	弯钩	亅
7	竖折	乚
9	横折弯钩	乙
8	笔划替代键	?

智能英文输入法

本手机提供了大写、小写两种 Zi 智能英文输入法。Zi 智能英文输入法具有智能联想功能，您输入的字母越多，可得到越完整的单词。例如：连续按下 2、3、7、8 键会输入“best”。如果显示的不是想输入的单词，可按上、下方向键进行选择。

大写、小写字母输入法

本手机提供了大写字母、小写字母两种字母输入法。大写、小写字母输入法与 Zi

智能英文输入法不同之处在于不具有联想功能，可连续多次按键来输入所需字母。每按键一次输入一个对应字符。例如：按 2 键，输入‘A’，按 3 键，输入‘D’，连续按 2 键，选择‘A’、‘B’、‘C’或‘2’。

拼音输入法

由于一个键上有多个字母，用户通过连续多次按键来选取该键上所对应的字母。比如，输入‘看’字,按 5 键两次，可以输入‘K’，然后按一次 2 键，输入‘A’，然后按一次 6 键即可输入‘N’**（注意：该输入法可以自动判断在该位置连续按键上可能出现的字母，所以此时只需按一次 6 键即可输入‘N’）**。

智能拼音输入法

在此输入法状态下，用户只需按所要输入字母所在的数字键，而无需通过连续按键来进行选择，该输入法会自动显示可能出现的拼音词组组合。比如，输入一个“看”字，用户只需依次按 5、2、6 键，即可得到“kan”、“lao”、“kao”、“lan”、“jbn”“kbm”等多种的拼音词组组合。然后，通过左右方向键进行选取，此时下方的候选字也会随之变化。当按左软键选择某个拼音后，您就可以用方向键浏览该拼音下的候选字或词组了。

数字输入法

在此输入法状态下按数字键输入对应的数字。

附录一　常见故障诊断

故障现象	可能的原因
不能开机	1、电池是否有电? 2、电池是否安装好?

电池不能充电	1、检查充电器与手机是否连接正确？ 2、电池是否可用？使用几年后的电池性能会降低。 3、电池是否已经过度放电？需要连接充电器一段时间后才能充电。
不能注册到网络	1、信号太弱，或周围有无线干扰。观察屏幕上的信号强度计，是否不能显示竖线？ 2、SIM 卡是否安装正确，是否接触不良或 SIM 卡已损坏？如果 SIM 卡损坏，请找网络运营商更换。
不能呼出	1、 是否注册到网络？观察显示屏是否显示网络服务商的名称。 2、 是否设置了呼叫限制功能？ 3、 是否因为欠费而被禁止呼出？ 4、 是否设置了固定号码拨号功能？ 5、 是否选择了用户线路 2 或隐藏号码？但您的网络运营商并不提供该服务。
不能呼入	1、是否注册到网络？ 2、是否因为欠费而被禁止呼入？ 3、是否设置了呼叫转移功能？ 4、是否设置了呼叫限制的禁止呼入功能？ 5、无法呼入的号码是否被列到了来电卫士的黑名单中。
不能设定功能	网络运营商不支持或需要注册，请与网络运营商联系。
来电大头贴图片不显示动态效果	大头贴若设置为 gif 动画格式的图片，图片大小不能超过 128*92，否则无法显示动态效果。
PIN 被锁定	输入网络运营商随 SIM 卡一起提供的密码 PUK 码解锁或者联系网络运营商。
PIN2 被锁定	输入网络运营商随 SIM 卡一起提供的密码 PUK2 码解锁或者联系网络运营商。
话费计数器无效	没有传输计费脉冲，请与您的网络运营商联系。

SIM 卡出错	1、SIM 卡脏污，清洁 SIM 卡。 2、重新安装 SIM 卡。 3、SIM 卡已损坏，更换 SIM 卡。
拍摄的照片太暗	1、 亮度设置低。 2、 周围环境光线过暗。
拍摄的照片太模糊	1、 拍摄物体处在运动中。 2、 按下快门的瞬间手机有轻微的抖动。
拍摄的照片有畸变	可能是被摄主体距离镜头太近。
设置为待机图像的图片只能看到一部分	可能是您的图片格式的原因或容量过大。
音乐不能播放	1、下载的歌曲是否已经被删除或重命名了？而歌曲名仍保留在此文件夹中，您须更新一下播放清单来确定。 2、下载的歌曲是否在“手机/My Music”的目录下？将歌曲下载至此目录下才可在音乐播放器中显示、播放。
影片播放器不能播放所有的 MP4 文件	本手机只能支持、符合 profile level 1 标准的 MP4（图像解析度为 176×144）。
手机操作缓慢	可能是您把较大的 gif 文件设置为待机墙纸(或屏保)，gif 解码需要消耗较多的内存，待机墙纸(或屏保)使用较大的 gif 文件会使手机操作变慢。可以尝试缩小 gif 图片的尺寸，减少 gif 图片祯数。推荐使用 jpg 图片作为墙纸(或屏保)。

附录二　缩略语及其解释

GSM	全球数字蜂窝移动通信系统。
GPRS	通用分组无线业务。
SMS	短消息业务。
SMS-CB	广播消息。

WAP	无线运用协议。
FDN	固定号码拨号。
SIM	用户识别卡。
PC	个人计算机。
PIN	个人身份码，通常指 PIN1，随 SIM 卡一起提供，是启用 SIM 卡的密码。
PIN2	个人身份码 2，由网络运营商提供，在进行特殊功能，如需要 SIM 卡支持的受保护的固定号码拨号（FDN）等功能时使用。
PUK	个人开锁码，随 SIM 卡一起提供。当连续三次输入 PIN 码出错，SIM 卡被锁时，用于 SIM 卡开锁，或用于修改 PIN 码。
PUK2	个人开锁码 2，随特定的 SIM 卡一起提供，用于修改或开启 PIN2 码。
IMEI	国际移动设备识别码，由 15 位数字组成，一个手机对应一个唯一的 IMEI 号。
MCC	移动区域代码，如：中国（大陆）是 460。
MNC	移动网络代码，如：中国移动是 00，中国联通是 01。
呼叫等待	网络提供的一种服务，允许您在通话时接听另一呼入电话而不中断现有的通话，但不同于多方通话，您同时只能与一方通话，另一方被保持。
呼叫转移	网络提供的一种服务，允许您根据不同情况将来电转移到指定的号码。通常分为：无条件转移、联络不到转移、无应答转移、遇忙转移、转接所有数据来电。
漫游	指在非归属网区中注册使用时。通常分为国际漫游与国内漫游，本手册特指国际漫游。
STK	全称 SIM ToolKit，SIM 卡工具包。GSM 的一种新业务，可以为您提供灵活的信息功能，如股票信息，交通信息，天气预报等。所提供的功能由网络运营商决定。该业务需 SIM 卡

和网络的支持。

LX20060721V1.0