

目录

- 第一章 基本说明
 - 1概述
 - 2数位板功能
 - 3系统要求
- 第二章 配件说明
 - 1电磁无线压感笔
 - 2笔尖更换
 - 3电池更换
 - 4压感笔的唤醒
 - 5笔尖双击
 - 6压感笔的置放
 - 7更换笔尖
 - 8注意事项
- 第三章 硬件安装
 - 1硬件安装步骤
- 第四章 软件安装
 - 1驱动程序安装
 - 2应用软件安装
 - 3验证硬件和驱动程序功能
- 第五章 数位板设定
 - 1控制面板说明
 - 2按键功能设定
 - 3笔尖双击速度设定
 - 4数位板工作区设定
 - 5快捷键
 - 6压感测试
- 第六章常见问题

第一章 基本说明

1. 概述

本产品为具有电磁压力感应功能的数位板，可用来从事签名、绘图及控制计算机等多项应用，数位板的主要功能简述如下：

使用本产品绘图时，笔迹会随着您控制压感笔按施压力的大小而产生粗细或浓淡变化（即「压感」功能）。如果配合适当的绘图软件，例如 Painter 或 PhotoShop 等，可以让您模拟水彩笔、毛笔、马克笔、甚至油画笔等笔触，效果就如同在纸上或画布上绘图所展现的真实感。

2. 数位板功能

驱动程序软件安装完成之后，数位板将具有下列功能与特色：

1. **压力感应**：压力感应功能的特色是配合绘画工具轻触笔尖或重压笔尖，产生不同粗细或浓淡的笔迹线条
2. **指针功能**：在数位板的工作区域中，可藉由压感笔的移动直接控制鼠标光标移动到对应屏幕上的任何位置。
3. **按键功能**：数位笔按键相似鼠标按键功能，此功能由笔尖与笔身上的两个按键，构成鼠标按键的左键、中键 与右键功能。
4. **卷页功能**：默认设置的情况下，按住压感笔的中键在数位板工作区域内进行拖动，即可用压感笔来卷动页面。

3. 系统要求

硬件要求：Pentium 或以上的计算机机种。

适用操作系统：Microsoft Windows 98/ME

Windows 2000/2003/2008

Windows XP

Windows Vista


Windows 7

第二章 配件说明

1. 电磁无线压感笔


笔身不可转动，更换电池时，请先轻轻剥开笔身的橡皮，再轻轻拨开即可。更换电池后，需要把笔身内的箭头与导电装置相对应，再轻轻推进，听到“啪”的一声即表示安装完成。

注意：笔尖、第一笔键、第二笔键可以由用户自行设置按键功能，详情请参考绘图板设定中的快捷键设定。

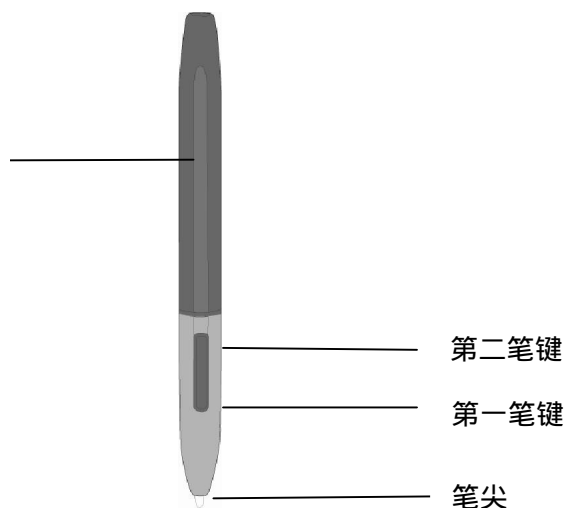

2. 笔尖更换


(1) 取出笔芯：将压感笔的笔尖置于取笔器的中心，待取笔器卡住笔芯后，轻轻将笔移开即可。

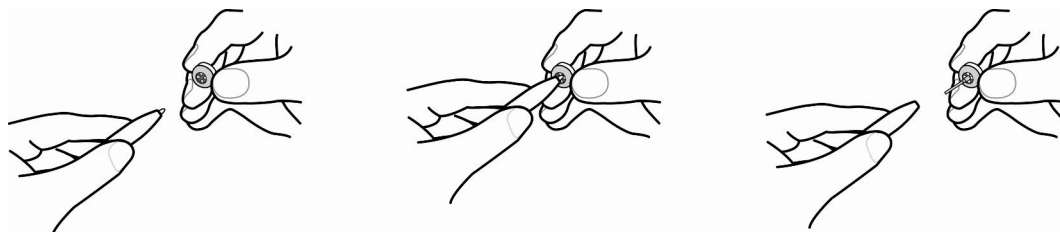

(2) 更换笔芯：将新笔芯的笔尖一端置于取笔器的中心，然后将压感笔插入新笔芯的另一端，最后将笔轻轻移开取笔器即可。

3. 电池更换

请参考下图说明，轻轻拔掉笔身，按照负极朝向笔尖、正极朝上的方式装入电池，然后使笔身中的凹槽与导电装置对应，轻轻推入笔身，即可。

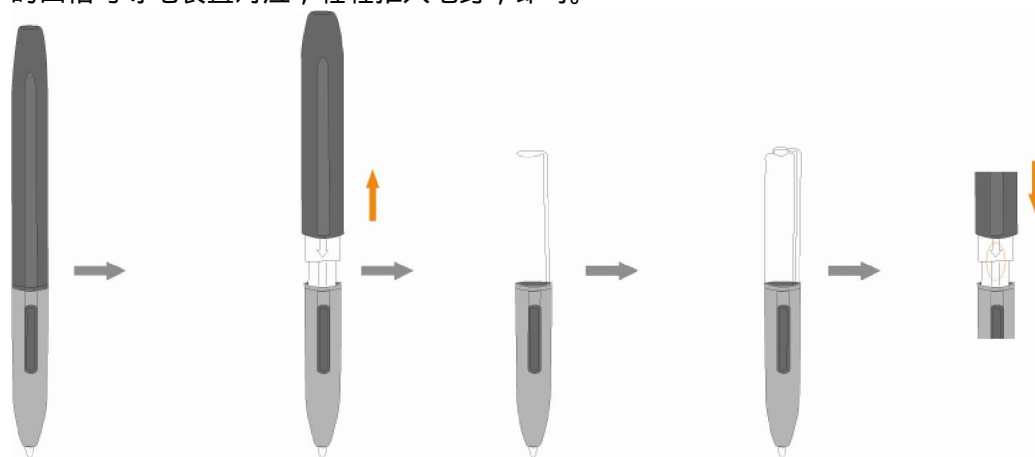

(注意：P22笔的后盖为插拔式)

4 压感笔的唤醒

压感笔一段时间未使用，将会自动进入休眠状态（省电模式），在使用时请先触碰压感笔的笔尖，将压感笔于休眠状态（省电模式）中唤醒。

5 笔尖双击

将压感笔于数位板工作区域内双击笔尖相当于鼠标左键的双击功能，当您第一次触碰笔尖后请尽快以最短时间再执行一次笔尖触碰。

6 笔的卷页功能

压感笔与一般鼠标具有相同的页面卷动功能，请按住压感笔的第一笔键（如同鼠标的中间按钮，单击效果相同），即可在数位板工作区域内通过移动压感笔来卷动页面。

7 压感笔的置放


当压感笔不使用时，请勿让笔尖接触任何东西，尤其勿让笔尖朝下置放于笔筒或其它置放容器内。因为笔尖部分有感应结构，经触碰将会导致压感笔因持续启动而耗电。在压感笔不使用时，请将笔置放到我们提供的数位板笔座上，或者将笔尖朝上或横放在没有其它物体会触碰到笔尖的地方。

8 注意事项

1. 压感笔在安装电池或拆开笔身时，请轻拔轻装。
2. 压感笔笔身不可旋钮
3. 使用压感笔时，请先在数位板的工作区域内轻轻点击一下压感笔笔尖，将压感笔从休眠状态中唤醒（在压感笔不使用时，它将自动进入休眠状态）。

第三章 硬件安装


硬件安装的步骤：

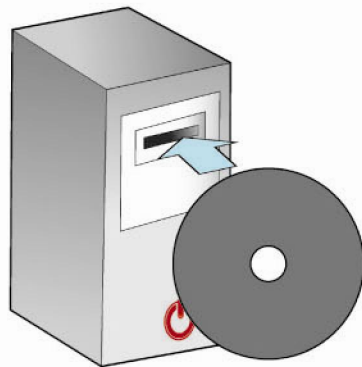

1


- ▶ 将驱动安装光盘放入电脑CD/DVD光驱, 按提示安装驱动程序

★ “请您在安装驱动前先关闭杀毒软件和防火墙, 以防造成冲突而导致安装失败”

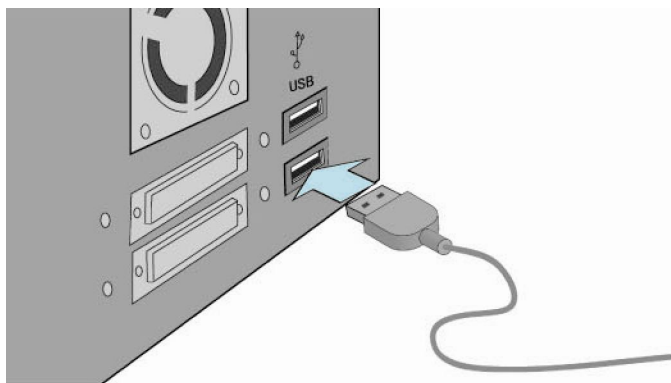

2

- ▶ 安装成功后,将USB线连接到计算机的USB端口上,并重新启动计算机

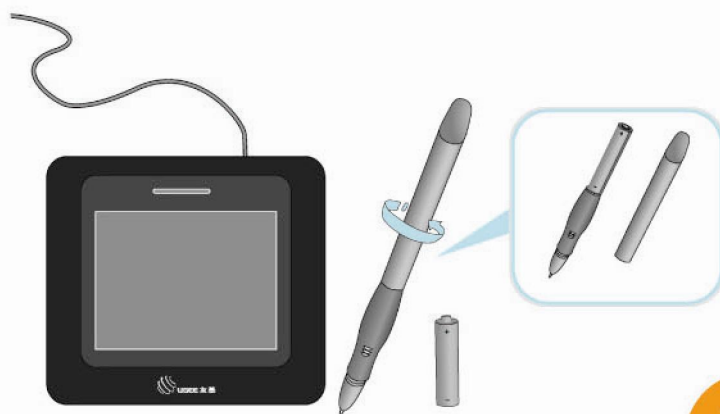

3

- ▶ 装入压感笔所需要的电池



4

- ▶ 立刻打开软件,测试笔画手感,
开始你的数字动漫之旅吧!

第四章 软件安装

1. 驱动程序安装：

在Microsoft Windows的系统中，请按照下列的安装步骤执行安装：


- (1) 将 CD 片放入光驱中，并等待安装主选单画面出现。
- (2) 安装主选单画面将会自动开启，或者您可以手动的方式在【我的电脑】→【CD/DVD 驱动器】→执行【autorun.exe】进行安装。
- (3) 安装驱动程序时，请按照安装指示画面步骤按下 Enter 键，在完成软件安装后，请重新启动计算机。

A 光盘直接安装

- 1 如前所示，进入安装程序界面；



- 2 点击「驱动程序」，跳转到驱动安装的界面，选择操作系统，进入数位板驱动安装界面：

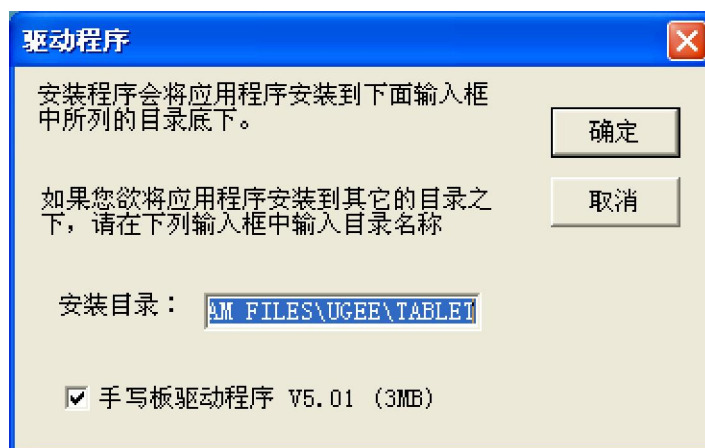


注：系统默认安装目录为 C:\PROGRAM FILES 文件夹

3 点击「确定」，开始安装




4 安装完毕后，需要重新启动计算机，或者选择取消，安装完其他的软件后再重新启动计算机。

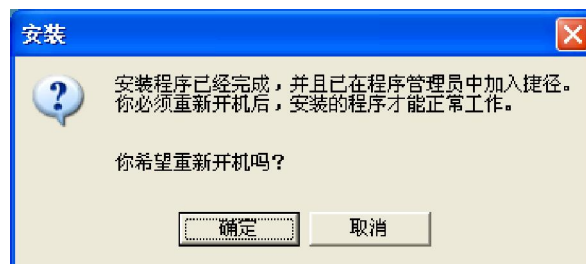


B 硬件列表安装

1 驱动安装完成之后，把数位板插上电脑，在电脑的右下角会出现「找到新硬件」

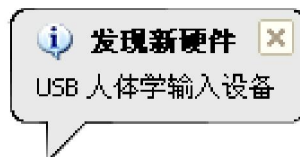

2 认完新硬件会弹出「找到新的硬件向导」进入「硬件更新向导」界面。选择「自动安装软件」-「下一步」直到「完成」安装完成后请重启计算机。

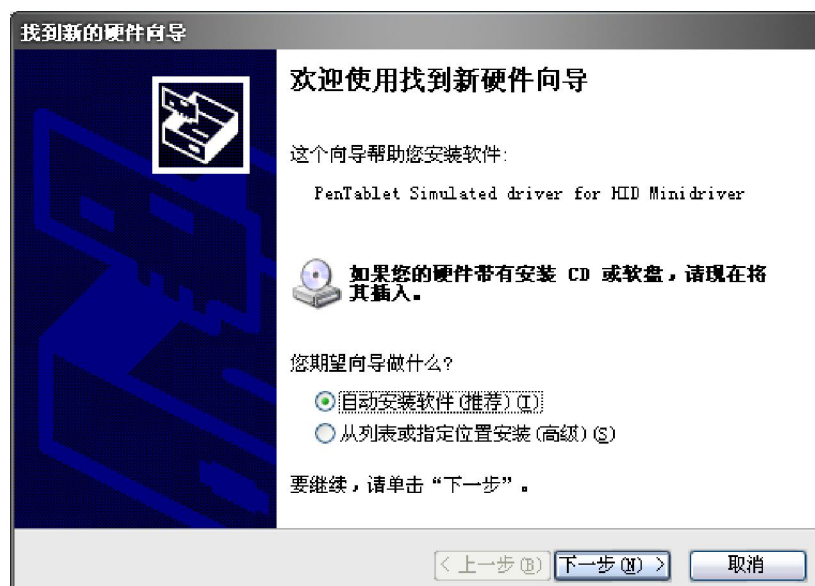


2 应用软件安装

- 1 硬件安装完毕后，将光盘片放入光驱中，系统会启动自动安装系统；如果没有启动，请双击光盘中的安装文件 autorun.exe, 打开安装程序界面：




- 2 点击「应用软件安装」，进入到数位板软件安装界面，选择需要安装的软件，点击「确定」，开始安装；

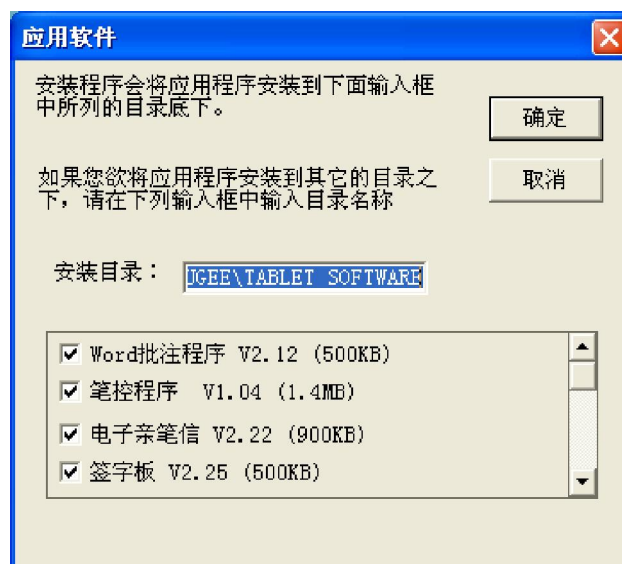

注：系统默认安装目录为 C盘 PROGRAM FILES文件夹

- 3 依照安装程序上的提示到安装结束，点击「确定」来完成安装。

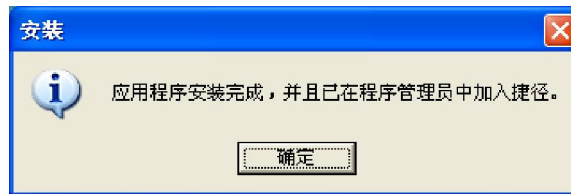

3. 验证硬件和驱动程序功能

请先依照下列步骤验证数位板是否正确安装：

数位板上的绿色 LED 指示灯可显示数位板的运作状态。正常状态 LED 指示灯显示为熄灭，LED 指示灯的亮起与熄灭会依照不同动作而变化。数位板 LED 指示灯显示是否正常，可由下列步骤试验判定：

- 1 将数位笔笔尖轻敲任何桌面，或点击电磁无线鼠标左键，将数位笔从休眠状态中唤醒。因为数位笔于一段时间不使用，将自动进入省电模式（休眠状态）。
- 2 将数位板连接计算机后，LED 指示灯将开始迅速闪烁，当数位板被系统确认后，LED 指示灯将熄灭。
- 3 当数位板在工作区域上侦测到数位笔时，LED 指示灯将开始缓慢闪烁。表示数位板正确的感应到数位笔。
- 4 在数位板工作区域上按压数位笔按键时，LED 指示灯将恒亮直到放开按键。
- 5 当数位笔在数位板的工作区域内移动时，屏幕光标将依照数位笔移动位置而移动。

当数位板正确的安装驱动程序之后，系统将出现一个小图案 () 于屏幕右下角的系统工作列上。

第五章 数位板设定

从屏幕右下角的系统工作列中点击, 打开数位板的控制面板。

1. 控制面板说明

您可以由【开始】→【设定】→【控制面板】→【数位板设定】, 或从屏幕右下角的(系统活动图标点选)图标, 透过数位板控制面板修改设定数位笔的按键功能、调整数位笔的压力敏感度、修改工作区的范围, 或者重新设定数位板上的快速键。

说明页面 : 显示数位板驱动程序安装的版本



- (1) 选取在【在任务栏显示小图标】，数位板控制面板图标将出现在屏幕右下角的系统任务栏上。
- (2) 在Windows Vista 操作系统下，【支持平板电脑功能】选项，选取此项目将可支持 Vista 系统内的 Tablet PC 压力感应输出功能；

开启支持平板电脑功能：


- (1)在 Tablet PC 输入面板、Office OneNote(2003 2007)、Vista Windows 笔记本软件，(有笔压支持)。

关闭支持平板电脑功能：

- (1)在 Tablet PC 输入面板、Office OneNote(2003 2007)、Vista Windows 笔记本软件，(无笔压支持)。

2. 按键功能设定

绘图笔的按键功能及光标坐标系可以由您自己重新设置。绘图笔的按键功能与鼠标的按键功能完全兼容，可以取代鼠标的各项操作功能。

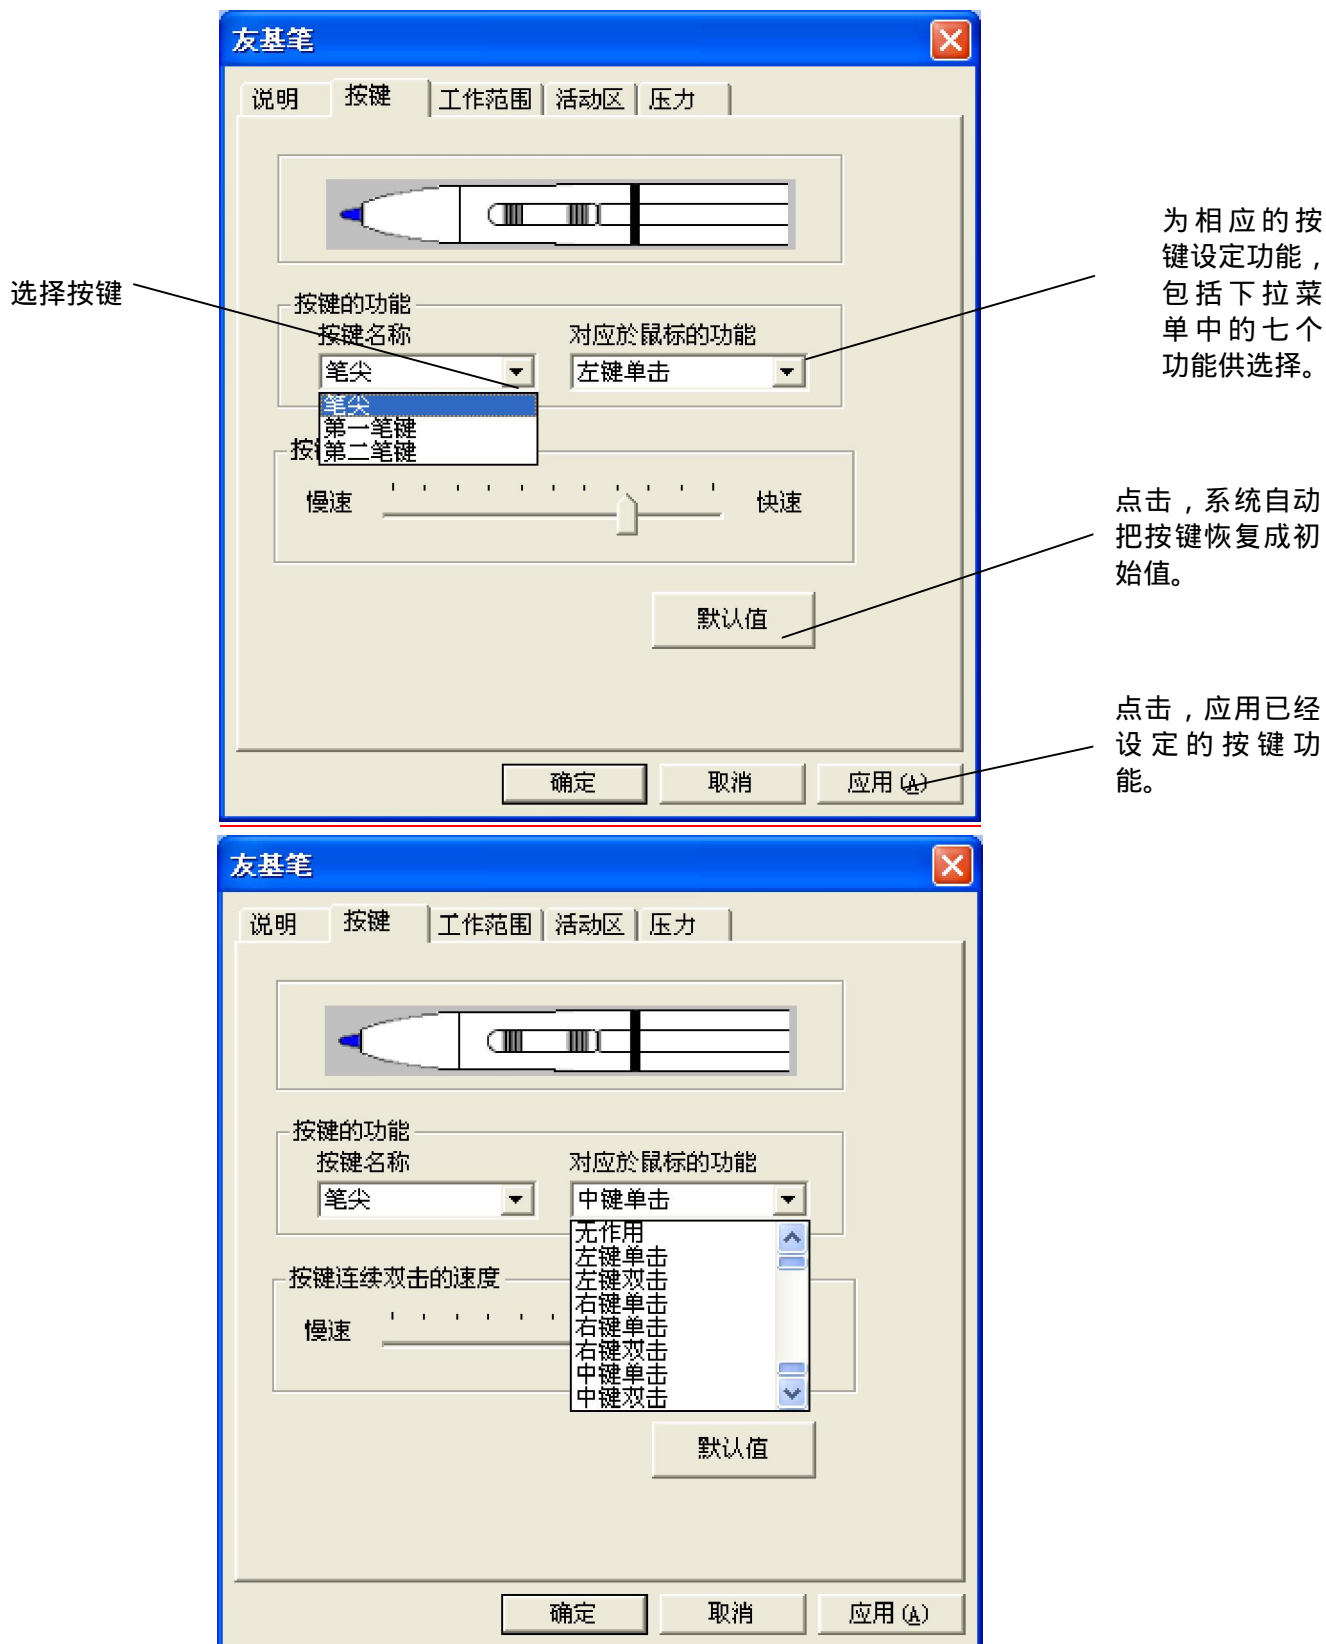


注意：

- 1 请勿任意更改笔尖键的功能定义（预设功能为“左键单击”），成笔尖键功能失效的困扰。
- 2 无线笔按键分为笔尖、第一笔键（靠近笔尖的按键）、第二笔键；鼠标按键为默认设定。

3. 笔尖双击速度设定


参考上图所示，调节按键双击速度。

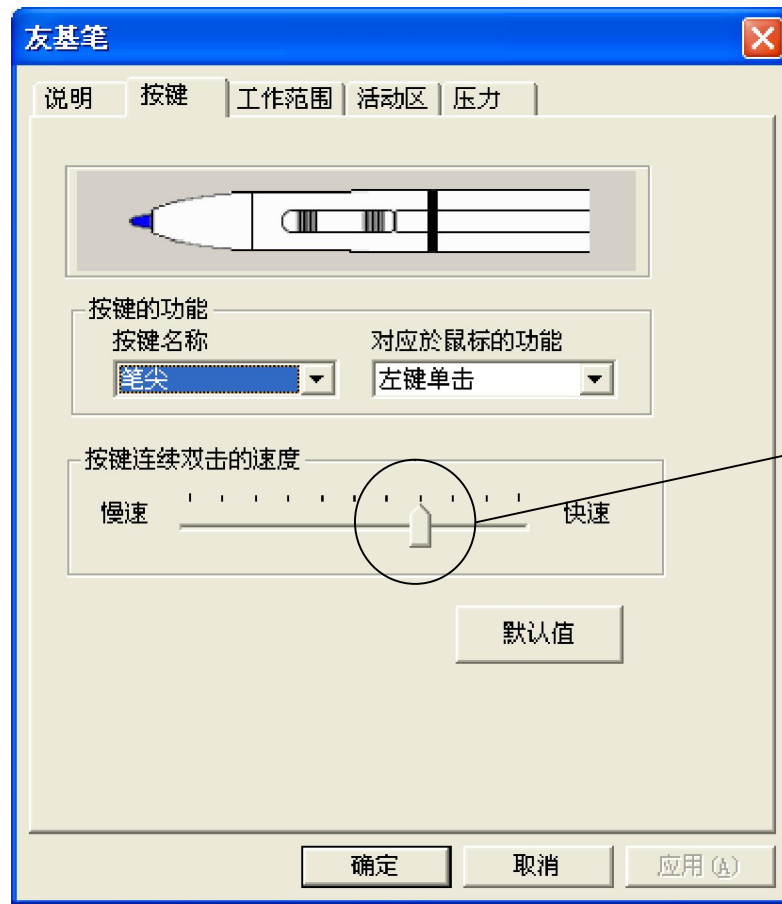

拉动按钮，
调节双击
速度

4. 数位板工作区设定


数位板工作区的大小及位置可以自行设定。工作区控制面板的各项功能及操作说明如下：

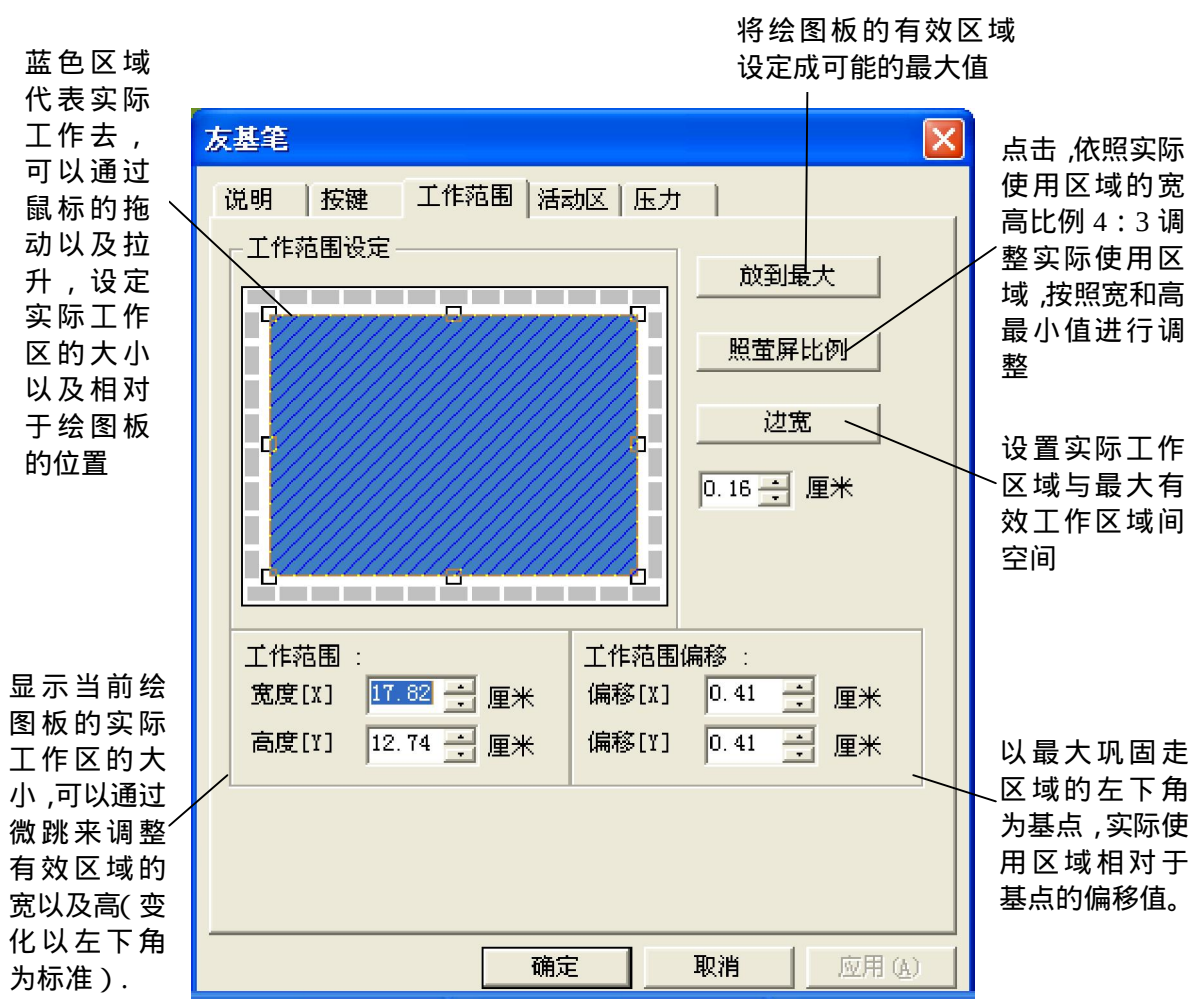

数位板「控制面板」中「工作范围」功能可以用来设定数位板的实际工作区域大小及原点坐标的位置。在设置有效工作区时，有效工作区的大小及原点坐标会显示在「工作范围」及「工作范围偏移」的数值框之中。详细功能请参考上图说明。

5. 快捷键

快捷键控制面板是用来设定数位板工作区周边的快捷键（俗称“豆豆”）功能，以便您可以随时上网、启动文件或应用程序而不影响屏幕上所显示的任何窗口影像。您的设定也可以通过打印机打印出来，垫在数位板的保护膜下面，以提醒您所设定的各快捷键功能。

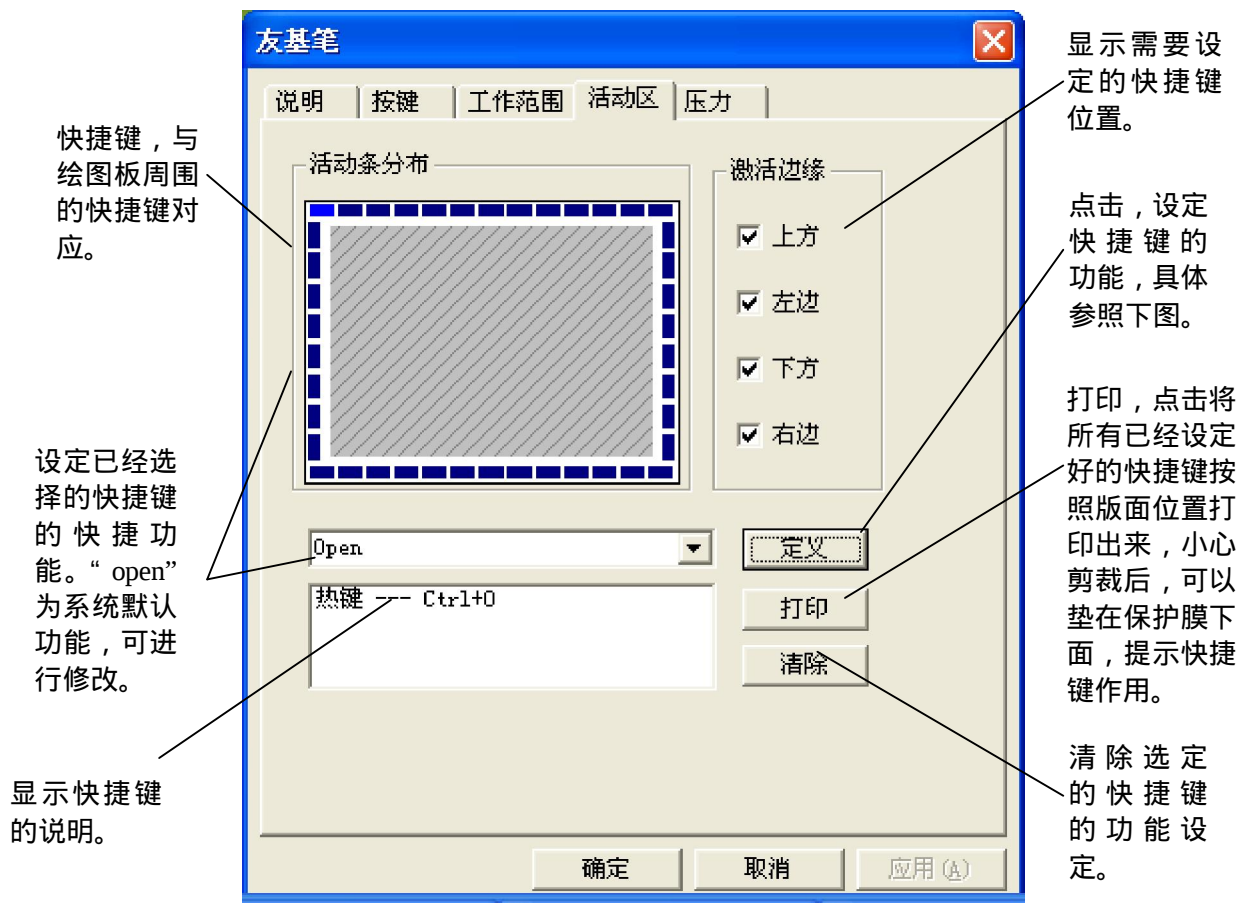


注：如果数位板面板上已事先印好快捷键的定义，也可以根据自己的需求重新定义各键功能。

例：

修  的功能为打开笔控程序。

- 1 在上图所示的界面中，选择  对应的快捷键  ；
- 2 将功能名称修改为 “PCMDER”；

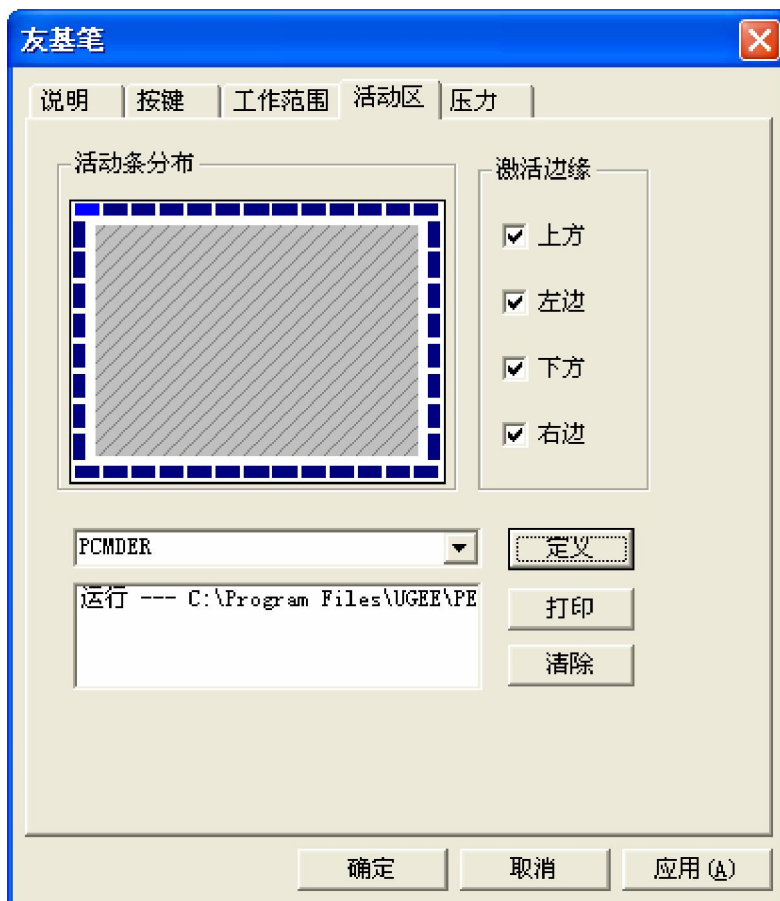

- 3 点击「定义」，打开快捷键定义窗口：

选择运行，互联网以及热键，可以分别给选中的快捷键定义为打开程序、网页、启动热键功能，每一个快捷键只可以选择其中一个操作。



点击，选择需要打开的-exec行文件。

系统自动生成，不需要填写。

注：如图示，快捷键功能可以设定为打开应用程序，也可以设定为打开网页或者热键应用，此例为设定可执行文件功能。


- 4 选择需要打开的应用程序笔控程序，「确定」，
- 5 回到活动区设定界面，点击「应用」，应用已经设定好的功能。

(1) 快捷键定义 - 运行

在此对话框中，您可以指定某一应用程序在点选该快捷键时立即被执行。您也可以设定在点选快捷键时执行与某一文件相关连的应用程序，以开启该文件。


(2) 快捷键定义 - 互联网

此对话框让您指定点选快捷键时连接互连网的服务，例如 Web 站点、电子邮件等等。除了选择服务种类外，您可指定该类服务的地址（URL）。

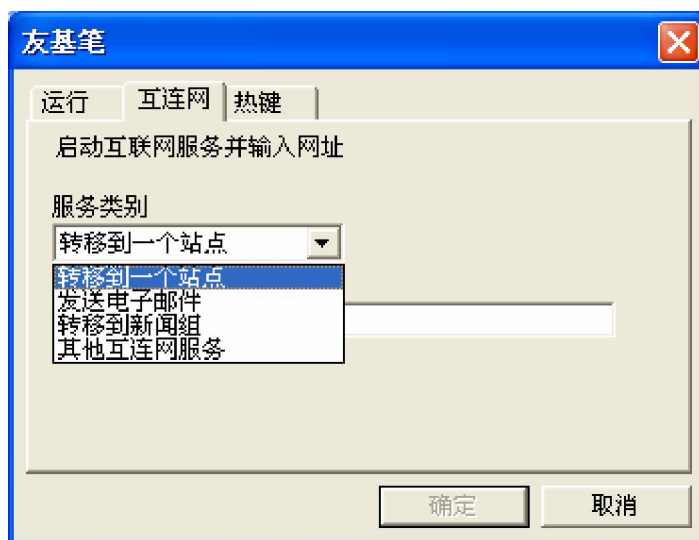

(3) 快捷键定义 - 按键


您可利用此对话框定义一个单一按键或复合按键，在点选快捷键时由系统代为仿真按下。例如 ALT+ F4 复合按键通常会将应用程序关闭。

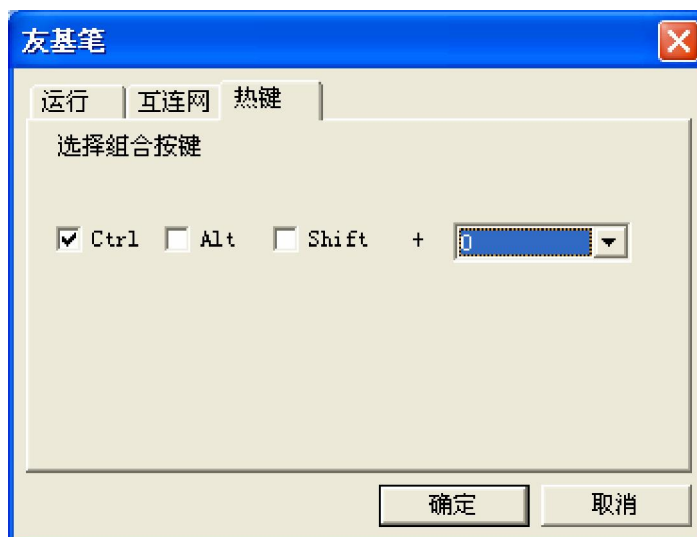

注意：此功能可以设定系统热键（如：打开任务管理器）等热键功能。

6. 压感测试

此面板可用来验证数位板的压力感应运作是否正常，也可用来设定笔尖点选的灵敏度。
数位板上的压力感应功能要求应用软件支持 Wintab 接口时才能发挥。

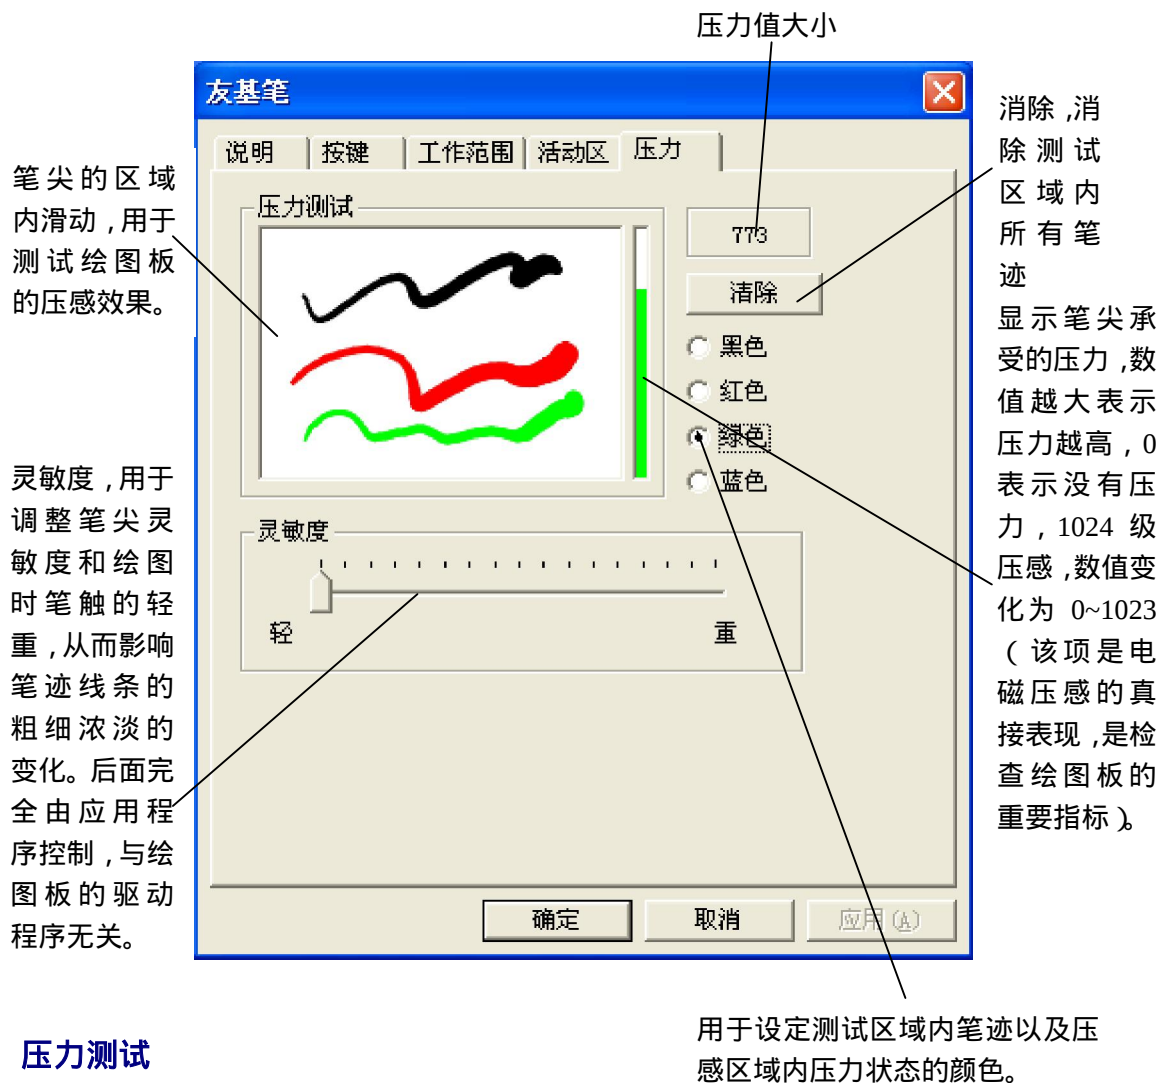

压力测试

如上图所示,您可在数位板控制面板上做压感测试。当您将无线笔轻轻滑动在数位板上,工作台接口上的线条会呈现细线,如将压感笔用力滑动,则工作台接口上的线条会呈现粗线。按“清除”按钮可以将工作台画面清除。您也可以选择四种颜色做测试。

灵敏度

如上图所示,“灵敏度”的控制钮可用来调整用笔尖点选时的灵敏度。

第六章 常见问题

问题 1: 如何更新到最新版的软件？

回答 1: 您可以至我们网站下载新驱动程序。

1. 请到网页下载最新版本的驱动程序，并且将它储存至您的硬盘。
2. 卸载数位板驱动程序：可以由【开始】→【所有程序】→【Tablet】→【解除安装】。
3. 请至硬盘中解压缩下载驱动程序文件夹。
4. 开启驱动程序文件夹，双击 Setup.exe 档案，安装驱动程序。

问题 2: 数位板无法动作，我该如何处置？

回答 2: 请依照下列步骤检查

1. 将数位板 USB 连接线从计算机 USB 端口移除。
2. 从系统将数位板驱动程序卸载。
3. 重新将数位板 USB 连接线连接计算机 USB 端口。
 - (1) 检查数位板灯示是否正闪烁？如果灯示没有闪烁，则表示您的数位板故障。
 - (2) 在数位板工作区上测试数位笔，如果它能像鼠标一样工作，这表示硬件正常。
如果它没有动作，请更换数位笔电池。
 - (3) 在数位笔更换电池之后，如果它仍然不会工作，即表示硬件故障。
4. 请于我们的网站下载最新的驱动程序版本。
5. 在安装新的驱动程序版本后，系统将要求重新启动计算机。
6. 当您重新启动计算机后，您可以发现数位板 () 图标，出现于屏幕右下角系统工作列上
 - (1) 如果您没有发现数位板 () 图标于系统工作列上，这表示安装驱动程序失败，或者是与计算机的软件程序不兼容。
 - (2) 请检查【我的电脑】→【属性】→【硬件】→【设备管理器】，如果出现感叹号，即表示数位板安装的驱动程序与计算机软件系统不能兼容。
7. 您可以在屏幕右下方，开启数位板控制面板 () 图标，在压力页面测试数位板的压力感应是否正确。(请参考数位板设定的压力测试数据)
假如没有笔压的话，表示您的数位笔可能故障。