


ViewSonic® NextVision™ HD810

預錄及錄影功能使用手冊

1. USB 設備的连接


將 USB 設備插入接收器后面板的 USB 介面內，連接時請注意連接是否在緊合狀態。
(請勿插向 HDMI 介面)。如下圖所示

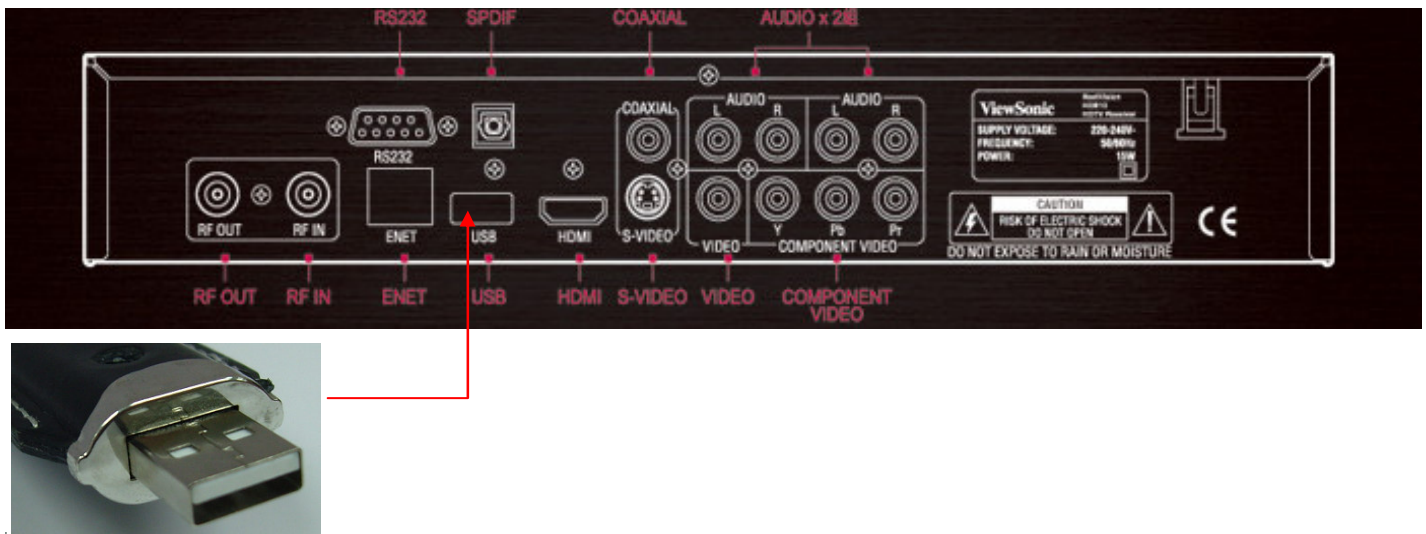


2. 將信號天線連接至接收器後面板上 RF IN 端子，連接完畢視頻信號和音頻信號後,打開接收器和電視機。

3. 第一次打開接收器：介面將顯示如右圖：


提示用戶沒有可播放的節目，是否立即進行了自動掃描？按遙控器[左/右]鍵選擇[是]按[OK]鍵開始掃描信號搜索節目，[否]放棄搜索。如果用戶不選擇操作，稍

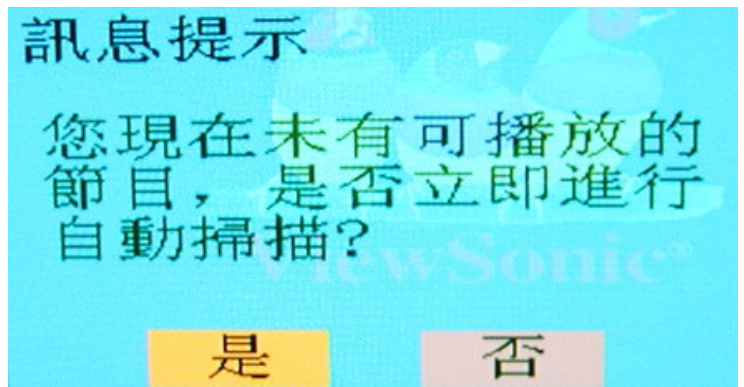

後機器將自動進行節目搜索。如果 USB 設置已經正確插入接收器，介面將顯示，表明 USB 設置連接成功，搜台完畢後收看數位電視。

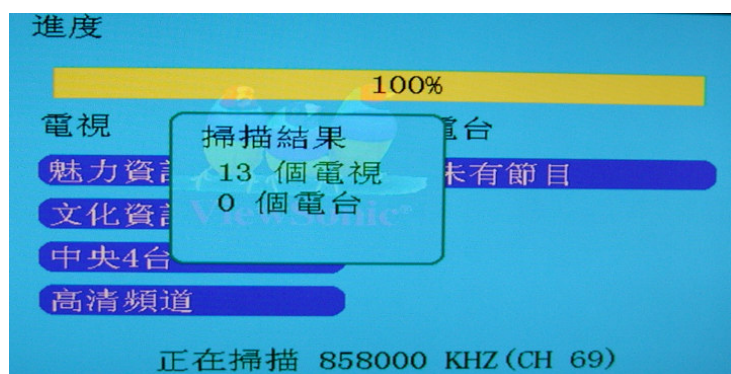

4. 按[MENU 功能表]鍵進入[主功能表]介面，
介面顯示如右。

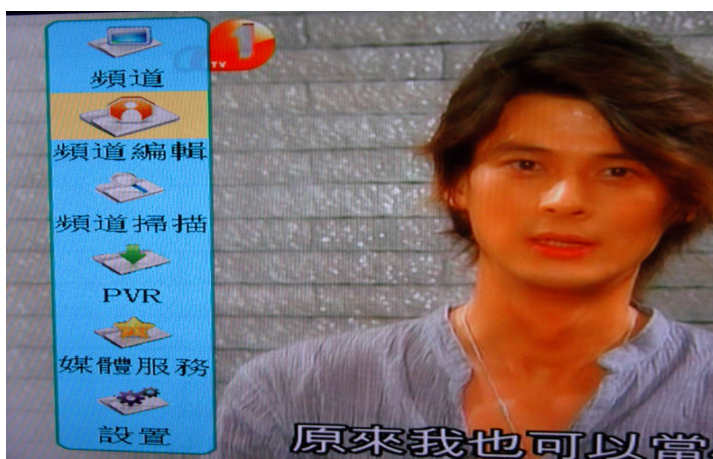


5. PVR.

- 5.1 錄製節目：在節目收看狀態下，按遙控器[綠色鍵]開始錄製節目，在節目錄製中，按[黃色鍵]暫停/恢復錄製，按[藍色鍵]停止錄製.按[LIST]鍵進入錄製節目表。

- 5.2 PVR 功能表操作. 在[主菜單]下,選中[PVR],按[OK]鍵進入其子功能表.


- 5.2.1 按[上下]鍵選擇[錄製節目列表],按[紅色鍵]刪除錄製節目項，按[綠色鍵]加鎖節目項，按[OK]鍵開始觀看

- 5.2.2 在播放錄製節目過程中，按[黃色鍵]暫停/播放節目，按[藍色鍵]停止重播.重播過程中，按[INFO]鍵顯示當前時移狀態；[紅色鍵]

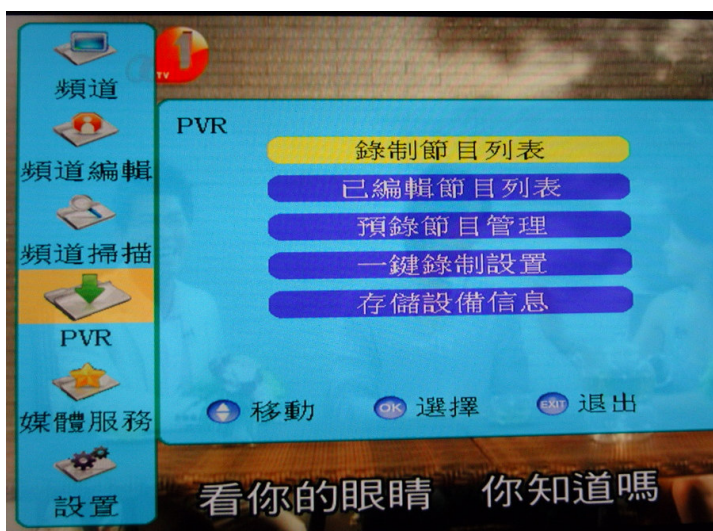

慢放節目；連接按方向[右]鍵切換快進速度X2, X4, X8, X16, X32後按方向鍵[左]鍵正常播放視頻；連接按方向[左]鍵切換快退速度X2, X4, X8, X16, X32後按方向鍵[右]鍵正常播放視頻.按[OK]鍵開始編輯節目，按[左右]鍵選擇時間點，按[確認]鍵確認時間點,兩個點之間的錄影部分將被跳過不被播放. 比如 ABC 三點, AB 之間的錄影將被跳過；比如 ABCD 四點, AB 之間和 CD 之間的錄影將被跳過. 按[EXIT]退出，功能表跳出對話方塊提示保存編輯節目,保存確認後節目將被保存至[已編輯節目列表]中.

5.2.3 預錄節目管理. 選中[預錄節目管理]，按[OK]鍵進入

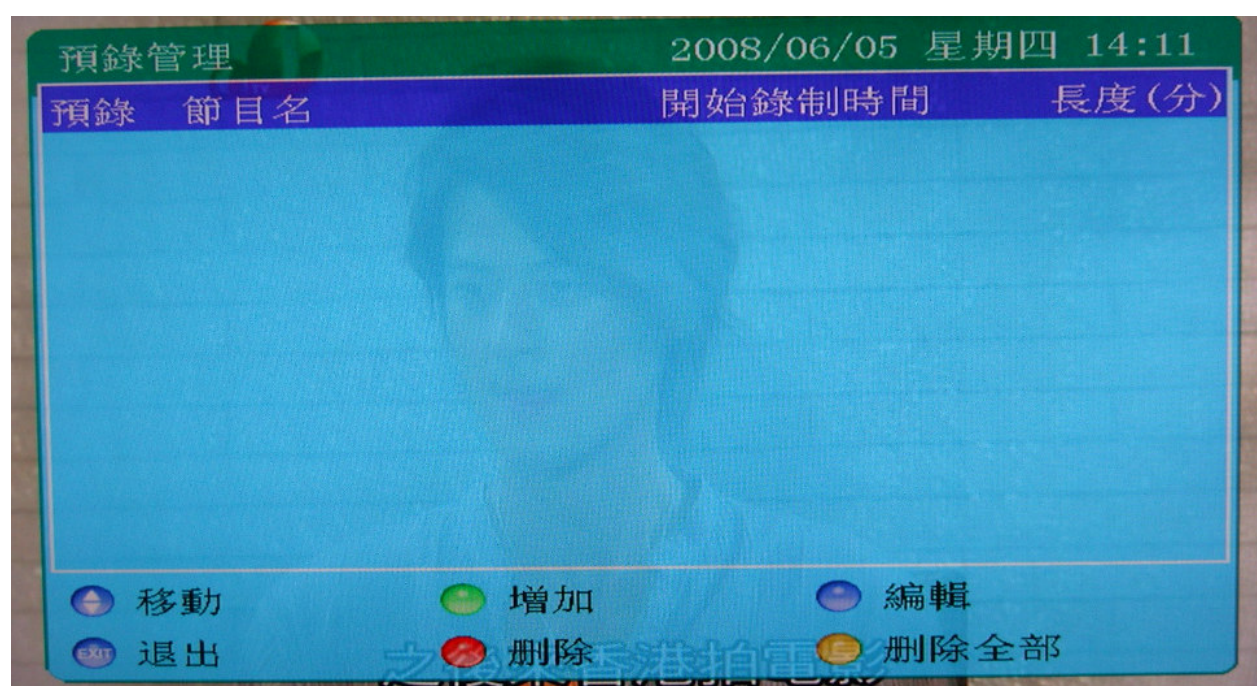


按[綠色鍵]顯示定時錄製功能表:

錄製節目：當游標停在此指令時，按

[紅色鍵]顯示節目列表選擇要錄製的節目項

使用[數位]鍵和方向鍵設置完[開始日期]，[開始時間]和錄製時間(分)後，將游標移至[確認]指令,按[OK]鍵確認設置

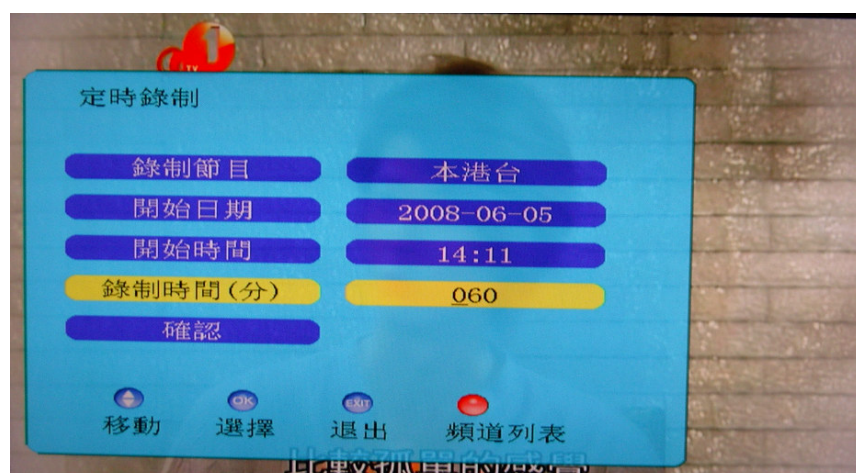


5.2.4 一鍵錄製設置. 選擇錄製時間。該時間表示一鍵錄製節目的時間長度，選擇“無限制”表示不限制錄製時間。此時錄製節目長度取決於硬碟空間大小。

5.3 在節目收看狀態下，按遙控器[黃色鍵]開始進入節目時移(TIMESHIFT)，同時螢幕下文顯示[幫助資訊欄]，畫面靜止。在節目時移過程中，反復按[黃色鍵]可暫停/恢復時移同時靜止播放畫面，按[藍色鍵]停止時移。時移播放過程中，按[INFO]鍵顯示當前時移狀態；[紅色鍵]慢放節目；連接按方向[右]鍵切換快進速度 X2, X4, X8, X16, X32 後按方向鍵[左]鍵正常播放視頻；連接按方向[左]鍵切換快退速度 X2, X4, X8, X16, X32 後按方向鍵[右]鍵正常播放視頻。

6. 在[主功能表]介面，選中[媒體服務]項後按[OK]鍵進入其子功能表

6.1 電子相簿. 進入此指令,按方向鍵選擇圖片，按[OK]鍵打開，按[左右]鍵流覽圖片，按[上下]放大或縮小圖片。按[EXIT]退出。支援圖片格式：GIF、JPEG 和 BMP 格式。

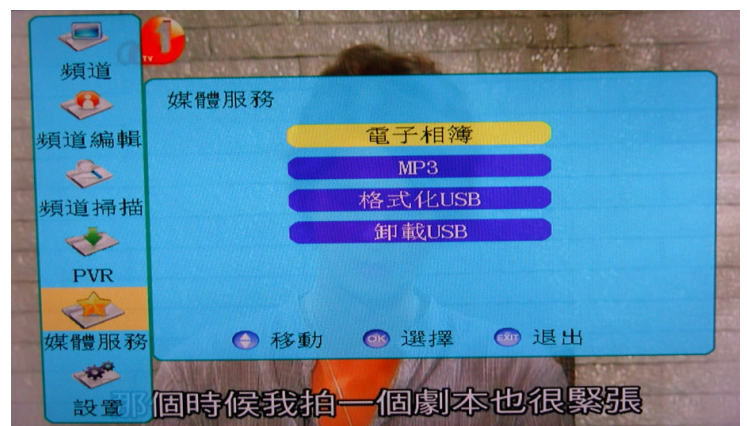

6.2 MP3. 進入此指令,按方向鍵選擇圖片，按[OK]鍵播放。按[紅色鍵]暫停/播放，按[綠色鍵]切換播放順序（隨機播放,迴圈播放），按[INFO]鍵顯示當前文檔相關資訊，按[EXIT]退出。

6.3 格式化 USB 設備. 在格式化後, USB 存儲設備的所有磁片分區和資料等將被清除. 請謹慎使用此指令！

6.4 卸載 USB. 類似從電腦主機上卸載掉 USB 設置一樣。

注意：用 USB 介面升級新版本軟體時只能用 U 盤