



WD TV[®] Live Hub[™]

媒体播放器

用户手册



目录

1	重要用户信息.....	1
	重要安全说明	1
	WD 产品服务与支持	2
	记录您的 WD 产品信息	3
	注册 WD 产品	3
	配件.....	3
2	产品概述	4
3	特征和功能	6
	特征.....	6
	连接	7
	电源按钮和 LED 指示灯.....	8
	遥控器	9
4	入门.....	10
	包装内物品	10
	安装要求	10
	操作系统兼容性	10
	安装步骤	10
5	操作媒体播放器.....	23
	使用遥控器	23
	使用 USB 键盘	24
	使用媒体播放器菜单	25
	媒体库编辑	28
	查找硬盘上的内容.....	29
6	欣赏视频	34
	视频播放	34
	视频菜单选项	36
	视频播放控制	40
	视频播放选项	40
	DVD 导航.....	44

7	播放音乐	46
	音乐播放	46
	音乐菜单选项	48
	音乐播放控制	49
	音乐播放选项	50
	从 iPod® 播放音乐	52
8	查看照片	53
	照片显示	53
	数码相机支持	55
	照片菜单选项	55
	照片显示选项	56
	显示照片缩略图	57
	显示照片信息	58
	照片幻灯片	58
9	文件	60
	文件显示	60
	文件选项	61
10	网络设置	62
	以太网（有线）设置	62
	无线网络设置	65
	检查网络连接	67
11	网络服务	68
	访问网络中的媒体内容	68
	使用 Web 用户界面	69
12	互联网服务	74
	添加服务到收藏	76
	AccuWeather.com	77
	BLOCKBUSTER On Demand®	78
	CinemaNow	79
	Deezer	80
	Facebook	85
	Flickr	89
	Flingo	96

Live365	97
Mediafly	104
Netflix	109
Pandora (仅限美国地区)	110
Picasa	115
TuneIn	122
YouTube	126
13 游戏.....	136
游戏显示	136
14 设定和高级功能.....	137
设置导航按钮	138
音频 / 视频输出	138
外观	141
视频设置	143
音乐设置	144
照片设置	146
网络	148
系统	151
移动访问 /WD Photos	156
关于	159
媒体库	160
15 系统维护	162
系统固件升级	162
故障排除	164
常见错误信息	166
FAQ	167
16 附录.....	168
播放多格式媒体内容	168
支持的格式	169
法规符合性	174
保修信息	176
GNU 通用公共许可 (“GPL”).....	177

1

重要用户信息

重要安全说明

该设备的设计和制造旨在确保您的个人安全。使用不当可能导致电击或火灾。本设备安装了保护装置，如果您按照以下步骤安装、使用和维护，该装置可为您提供保护。

- 请阅读以下说明。
- 请保管好这些说明。
- 请留意所有的警告信息。
- 请遵守所有说明。
- 请勿在水边使用本设备。
- 只能用干布清洁本设备。
- 请勿堵塞任何通风孔。请按照制造商说明书安装。
- 请勿将本设备安装在热源附近，如暖气片、热调节装置、火炉等，也不要放置在其他产生热量的设备（包括功放）附近。
- 请勿使极化插头或接地型插头丧失安全作用。极化插头有两个插脚，其中一个插脚较另一个宽些。接地型插头有两个插脚和第三个用于接地的插脚。较宽的插脚或第三个用于接地的插脚起安全作用。如果提供的插头不适合您的插座，请联系电工更换旧插座。
- 不要踩踏电源线，或挤压插头、插座以及设备上的出口位置。
- 只能使用制造商指定的附件 / 配件。
- 雷雨期间或长时间不使用时，请拔下设备插头。
- 请向有资质的维修人员咨询所有维修事宜。当此设备由于各种原因受损，如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入设备内、设备受雨淋或受潮、设备无法正常工作或设备跌落时，请联系维修人员进行维修。
- 请仔细阅读并按照快速安装指南和用户手册。
- 设备温度不得超出 5°C – 35°C (41°F – 95°F) 范围。
- 请勿跌落或摇晃设备。
- 通电时，请勿移动本设备。
- 请规划好电源线的走向，防止其被踩踏或被放置在其上方或附近的物品挤压。
- 请勿使墙上插座过载。

欲了解其他安全信息，请访问www.wdc.com。

WD 产品服务与支持

如果您遇到任何问题，请在退换此产品之前，允许我们对该问题进行处理。
<http://support.wdc.com> 所提供的知识库或电子邮件支持服务已为多数技术支持方面的问题提供了答案。如果没有您需要的答案，或者您希望通过电话联系我们，可拨打下文列出的最适合您的电话号码与 WD 联系。

在保修期内，您的产品享有 30 天的免费电话支持。30 天的免费期从您第一次致电 WD 技术支持部门之日算起。电子邮件支持在整个保修期内免费，我们详尽的知识库一周内全天候可用。为了有助于我们保证您获知新功能以及新服务，请记得访问 <http://register.wdc.com> 在线注册您的产品。

获取在线支持

访问我们的产品支持网站 <http://support.wdc.com>，并从下列主题中选择：

- **下载** — 为您的 WD 产品下载驱动程序、软件及更新。
- **注册** — 注册 WD 产品以便获得最新的更新和优惠。
- **保修与 RMA 服务** — 获取保修、产品退换 (RMA)、RMA 状态以及数据恢复信息。
- **知识库** — 通过关键字、短语或答案编号搜索。
- **安装** — 为您的 WD 产品或软件获取在线安装帮助。

联系 WD 技术支持部门

当联系 WD 获取支持时，请准备好您的 WD 产品的序列号、系统硬件配置以及系统软件版本信息。

北美地区		亚太地区	
英语	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	澳大利亚	1 800 42 9861
西班牙语	800.832.4778	中国大陆	800 820 6682/+65 62430496
		中国香港特别行政区	+800 6008 6008
		印度	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Pilot Line)
欧洲（免费）*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	印度尼西亚	+803 852 9439
		日本	00 531 650442
		韩国	02 719-3240
欧洲	+31 880062100	马来西亚	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
中东地区	+31 880062100	菲律宾	1 800 1441 0159
非洲	+31 880062100	新加坡	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		中国台湾	+800 6008 6008/+65 62430496

* 以下国家/地区可使用免费电话：奥地利、比利时、丹麦、法国、德国、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、瑞士、英国。

记录您的 WD 产品信息

请在下表中填写您的 WD 新产品的序列号和型号。您可以在设备底部的标签上找到这些信息。您还应注意购买日期。在请求技术支持时，您可能需要提供这些信息。

序列号:
MAC 地址:
型号:
购买日期:
系统和软件说明:

注册 WD 产品

在您的产品适用的保修期内，您的 WD 产品可享受 30 天的免费技术支持。30 天的免费期从您第一次致电 WD 技术支持部门之日算起。请访问 <http://register.wdc.com> 在线注册您的 WD 产品。

如果媒体播放器有活动的网络连接，您可以使用配送的遥控器（请参见第 23 页“使用遥控器”）或 USB 键盘（请参见第 24 页“使用 USB 键盘”）直接从设备注册。请转至第 153 页“设备注册”了解相关说明。

配件

关于本产品可选配件的信息，请访问：

美国	www.shopwd.com 或 www.wdstore.com
加拿大	www.shopwd.ca 或 www.wdstore.ca
欧洲	www.shopwd.eu 或 www.wdstore.eu
其他国家或地区	联系用户所在地区 WD 技术支持。有关技术支持联系表，请访问 http://support.wdc.com 并参见知识库 Answer ID 1048。

2

产品概述

感谢您选购 WD TV Live Hub 媒体播放器。本用户手册为您提供了安装和使用新购买的媒体播放器的按步骤操作说明。有关 WD 产品的最新消息和新闻，请访问我们的网站 www.westerndigital.com。

立即观看热门影片和电视剧—无需等待邮递员将影片交到您手中，不必勉强接受小型计算机屏幕。从 CinemaNow™ 和 BLOCKBUSTER On Demand® 提供的 10000 多部影片中选择或者访问 Netflix® 无限会员帐户，在您的大屏幕上观看电视剧和影片。*

* 需要注册 CinemaNow 帐户（仅限于美国用户）、Blockbuster 在线会员帐户（仅限于美国用户）或 Netflix 无限会员帐户（仅限于美国和加拿大用户）。

轻松播放您的所有个人媒体—将您的所有媒体存放到大容量硬盘中，创建您自己的媒体点唱机。只需单击几下，即可播放家庭影片，共享假日幻灯片，并在宽屏上播放音乐及在客厅播放声音系统。

在温馨的客厅中访问热门互联网内容—播放 YouTube 视频，访问 Facebook，在 Flickr 或 Picasa 上共享照片，播放 Pandora 上的音乐，以及观看 CNN、NBC、MTV、ESPN 和其他在线媒体的每日视频播客。*

* 该播放器的使用情况因不同国家或地区而异。Pandora 仅限在美国播放。这些流媒体服务可随时变更、终止或中断。

以全高清 1080p 格式播放视频；高清电视的理想伴侣—全高清 1080p 给您带来逼真的体验，坐下来欣赏画面品质绝佳的高清视频和清晰悦耳的数字音频。利用随附的遥控器，通过全新动画式导航菜单选择您心仪的娱乐节目。

支持几乎所有类型的媒体文件—WD TV Live Hub 支持各种最常见文件格式，包括高清摄像机视频格式。

使用移动设备拍摄，在高清电视上分享—下载 WD Photos™，它是针对您 iPad®、iPhone®、iPod touch® 或 Android™ 智能手机的免费照片和视频应用程序。使用移动设备拍摄照片或视频，然后将它直接上传到 WD TV Live Hub 媒体中心的内置硬盘中。您还可以访问存储在 WD TV Live Hub 媒体中心的全部照片，使用智能手机或平板电脑展示它们。

集中存放您收藏的媒体—您可以将您的所有媒体存储到系统的大容量硬盘中，集中对它们进行管理。WD TV Live Hub 媒体播放器可在内置硬盘和任意与其相连的 USB 硬盘上查找所有的媒体并将其分类，以及在易于查看的菜单系统中显示出来。将您的所有媒体存放在一个位置，访问和欣赏它们变得轻而易举。

访问家庭网络中任何位置的媒体—您可以通过以太网端口将媒体播放器连接到家庭网络，访问并流畅地播放 Mac、PC 和网络硬盘上的视频、照片和音乐。

轻松传输文件—使用屏幕菜单将 USB 设备、网络硬盘、摄像机或数码相机中的文件复制、移动到 Live Hub 内置硬盘中，或将它们删除。

将游乐中心带到您的高清电视上—WD TV Live Hub 可以让您在大屏幕电视上玩休闲游戏。使用经典的游戏（例如 Rockswap Adventures、Cosmox、Sudoku 和 Memory）测验您的技术。

高级导航选项

- 缩略图、列表和预览模式 — 通过文件名或照片、专辑封面、视频预览和电影封面的缩略图浏览媒体内容。
- 媒体库 — 无论您的文件存储在哪个硬盘文件夹里，您都可以用一个菜单按媒体类型分类浏览您的所有媒体。您还可以根据流派、专辑、艺术家或日期等类别浏览媒体内容。
- 搜索 — 通过流派、标题、艺术家、文件名和部分文件名搜索。

查看照片

- 将照片作为带有多媒体转换和背景音乐的幻灯片查看
- 缩放和平移
- 根据文件名、部分文件名、最近查看和日期进行搜索

观赏影片

- 快进，快退，暂停，缩放，和平移
- 查看字幕
- 根据文件名、部分文件名、最近查看和日期进行搜索

播放音乐

- 快进、快退、暂停、随机、重复
- 通过文件名、部分文件名、最近浏览内容和日期搜索

文件管理

- 在 USB 硬盘之间拷贝文件，在连接到媒体播放器的 USB 硬盘和计算机之间传输文件。

HDMI 1.4、复合视频和分量视频输出 — 您可以通过 HDMI 端口连接最高品质的高清电视或家庭影院。附加的复合 (RCA) 和分量输出端口确保兼容所有电视。

S/PDIF 数字输出 — 光纤音频输出可向视频/音频接收器发送数字信号，让您体验最佳的环绕音效。

超紧凑设计 — 可轻松安装到您的娱乐中心。

3

特征和功能

特征

菜单

您的媒体按类别排列，随时可以播放— WD TV Live Hub 媒体播放器能够检测到内置硬盘以及与其连接的任何 USB 硬盘中的所有媒体，并对它们分类，然后以一个便于浏览的菜单系统显示它们。如果您将一块 My Book® Live™ 网络硬盘接入您的网络，它也能找到该硬盘上的媒体文件。

定制您的媒体体验— 用户可自定义屏幕、主题和收藏夹，为家中每个人打造个性化的媒体体验。界面还能记住您最后的选择，以便您轻松地继续欣赏。

各种查看选项可供选择— 在影片菜单中选择缩略图视图、列表视图，甚至可预览影片。您可以向媒体添加元标记，以便于更好地识别。

以所选的音乐为背景播放照片幻灯片

标记您最喜爱的内容，以立即播放

支持 DVD 导航— 浏览 DVD 上翻录的全部内容，包括完整的菜单导航、章节列表、特殊功能和字幕。

随时与家人共享— 通过家庭网络与家人共享照片、视频、音乐和文件，以及在家中任何屏幕上流畅地播放。

自动播放— 设置播放器在打开后自动播放选定的媒体文件。适用于高清电视上的图库或数字标牌。

在计算机上 ...

同步新媒体— 播放器与被监控文件夹自动同步，以便将来自 PC、Mac 或 USB 存储设备的新内容添加到 WD TV Live Hub。

播放计算机中的媒体— 该媒体播放器与 Windows® 7 兼容，所以您可以通过媒体播放器使用“播放到”功能轻松地将 Windows 7 计算机的文件以流媒体的方式传输到电视。*

* 有关“播放到”功能的更多信息，请访问：
<http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/products/features/play-to>。

音频 / 视频接口

- 数字音频和高分辨率视频 HDMI 1.4 接口。
- 用于模拟视频连接的分量视频接口（YPbPr、绿 / 蓝 / 红）。
- 用于模拟 AV 连接的复合接口（RCA、黄 / 白 / 红）。
- 用于高保真度 (Hi-Fi) 数字音频的 S/PDIF（光纤）数字音频。
- 自动搜索功能可以让高清媒体播放器检测并切换到新的接口连接。例如，通过 HDMI 电缆连接时，媒体播放器会自动切换到 HD 模式。
- 视频输出分辨率包括 480i、576i、480p、576p、720i、720p、1080i、1080p。
- 立体声或多声道数字环绕音频输出（只有使用 HDMI 或 S/PDIF 接口时才能获得数字环绕立体声）。
- 可通过有线或无线连接访问互联网以获取在线媒体内容。

支持 USB 2.0，即插即用 *


- 带 USB 连接器的 USB 存储设备
- 带 USB 连接器的便携式媒体播放器
- 带 USB 连接器的数码相机 / 摄像机

*有关经过测试的兼容 USB 设备列表，请访问 <http://support.wdc.com>，参见我们知识库中第 5688 号文章。

USB 存储文件系统支持

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

连接

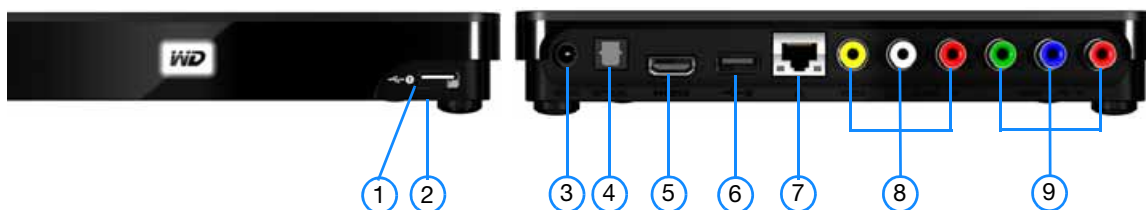


项目	分量连接	描述
1	USB 端口 1	支持连接移动存储设备、便携媒体播放器、带 USB 接口的数码相机和 USB 无线适配器。
2	重置按钮 (设备底部)	按 1 秒钟可重置为出厂默认设置 (请参见第 154 页“设备重置”)。按下并保持 10 秒钟以在 NTSC 和 PAL 之间切换。使用精细的触针或纸夹未展开的一端，按压重置开关。
3	电源插座	连接电源线。
4	S/PDIF (光纤) 音频 端口	连接到您的 AV 接收器 (S/PDIF 电缆另行销售)。
5	HDMI 端口	连接到电视机的 HDMI 端口 (HDMI 电缆单独销售)。
6	USB 端口 2	作用与 USB 端口 1 相同。
7	以太网端口	支持局域网连接以有线方式访问互联网。
8	复合插座	连接到电视机的模拟视频和音频插孔。
9	分量插座	连接电视的分量 (YPbPr) 终端。



说明：该设备不支持 USB 集线器。

电源按钮和 LED 指示灯

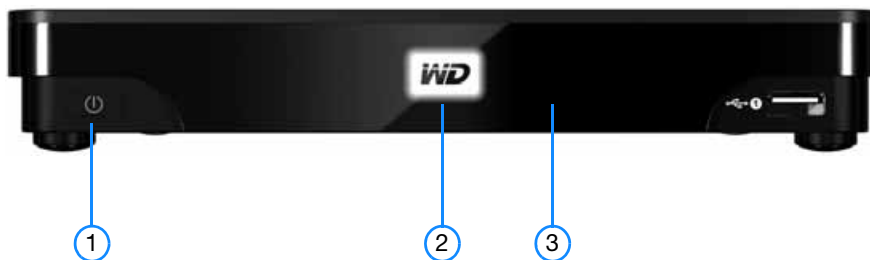

项目	分量连接	描述
1	电源按钮	- 电源指示灯亮时： - 按下电源按钮，关闭媒体播放器的电源。内置硬盘进入睡眠模式，其他设备仍然可以访问。 - 按下并保持 5 秒，完全关闭设备，使内置硬盘不能访问。 - 电源指示灯熄灭时 — 按下电源按钮，以打开媒体播放器电源，唤醒内置硬盘。
2	电源指示灯 (WD 徽标)	- 亮起 — 电源线已经连接并通电。 - 熄灭 — 媒体播放器处于待机、关闭或电源线断开状态。 - 稳定闪烁 — 系统已发现 USB 设备，正在安装该设备。如果在“设置”选项中将媒体库设为“开启”（请参见第 28 页“媒体库编辑”），指示灯保持相同的速度稳定地闪烁。 - 三次短暂的闪烁、三次较长的闪烁然后再现三次短暂的闪烁 — 系统诊断失败。请参见第 164 页“故障排除”。
3	红外接收器	接收遥控器信号。将遥控器顶端指向红外接收器，确保二者间没有障碍。

遥控器



小心：请勿将电池或安装有电池的遥控器暴露在强热中（直射阳光、火等）。

1. 红外发射机
2.  电源
3. 字幕
4. 上一个（曲目）、停止和下一个（曲目）
5. 返回
6. 导航按钮，确定
7. 上一页
8. 静音
9. 字母数字键
10. 搜索
11.  主页
12. 音频
13. 快退，暂停 / 播放，快进
14. 选项
15. 下一页
16. 设置
17. 快捷键 / 功能键
18. 弹出（安全取下连接的存储设备）



说明：更多详细信息，请参见第 23 页“使用遥控器”。

4

入门

包装内物品



WD TV Live Hub 媒体播放器



遥控器和两节 AAA 电池



交流电源适配器



《快速安装指南》

安装要求

- 具有复合（标准 A/V）、分量 (YPbPr)、HDMI 输入的普通电视或高清电视
- 可用的在线内容和服务网络连接

可选附件：有光纤数码 (S/PDIF) 的电视机、录音机，或 AV 接收器，或立体声音频输入插座（仅限音频播放）

操作系统兼容性

本媒体播放器与以下操作系统相兼容：

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™



说明：兼容性可能因用户的硬件配置和操作系统而异。



重要信息：要获得最高性能和可靠性，建议安装最新的软件更新和补丁包 (SP)。对于 Windows，请转至**开始**菜单并选择 **Windows 更新**。对于 Mac 系统，请转至 **Apple** 菜单并选择**软件更新**。

安装步骤


媒体播放器的安装步骤如下：

1. 连接电源线。
2. 建立网络连接。
3. 将您计算机上存储的媒体内容传输至多媒体播放器。
4. 按照所需的接口选项，将媒体播放器连接至电视或娱乐设备。
5. 连接含有媒体内容的 USB 设备（可选）

步骤 1 — 连接电源线

1. 如果适用的话，将插头接口板与电源插头连接在一起。

交流电源适配器根据您所在地区各有不同。在一些地区并不需要安装电源插头接口板。在这些地区销售的产品配有固定电源插头。请参见下列示意图。

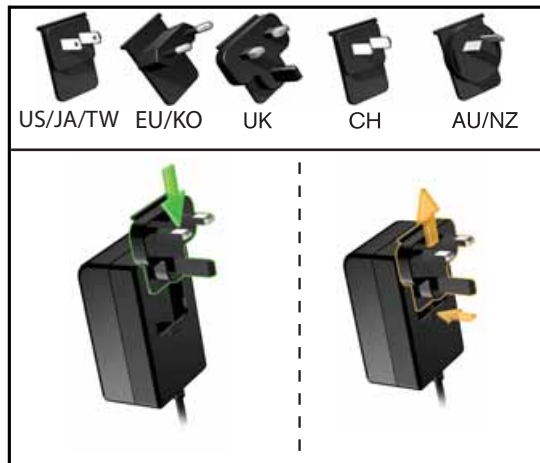

2. 将电源线连接到媒体播放器的直流接口，然后将另一端插入交流电源插座。媒体播放器会自动通电。



步骤 2 — 连接到您的网络

媒体播放器可连接到家庭网络，以便您在联网的计算机和媒体播放器之间传输文件，及使用有线或无线网络连接访问互联网和网络存储设备。网络连接提供本地存储访问和在线媒体内容。

有线网络连接



说明：以太网线缆另行销售。

要使用以太网线连接家庭网络：

1. 请将以太网线（另行销售）插入媒体播放器上的以太网接口。
2. 将以太网线的另一端直接插入路由器的 LAN 端口或网络交换机（如果使用交换机，需连接到路由器）。



关于无线或有线网络连接和配置的详细说明，请参见第 62 页“网络设置”。



说明：由于多种原因，例如网络连接不牢固，信号强度弱，速度不稳定，或其他环境因素，通过 wi-fi 以流媒体的方式传输可能不稳定。使用 WD Livewire™ Powerline 影音网络套件，无需在家中到处布线，就可创建即时的高速有线网络连接，高速、可靠地访问互联网。有关详细信息，请访问 <http://products.wdc.com/WDLivewire>。

传输您计算机中的媒体内容

请参见第 13 页“步骤 3 — 加载内容到媒体播放器”。

访问网络中的媒体内容

请参见第 68 页“网络服务”。

访问在线媒体内容

请参见第 74 页“互联网服务”。

步骤 3 — 加载内容到媒体播放器

将您计算机里最喜爱的内容传输到多媒体播放器。您还可以将文件从多媒体播放器传输到计算机。



1. 开启计算机。
2. 连接硬盘电源线（请参见第 11 页“步骤 1 — 连接电源线”）。
3. 如上图所示，使用以太网电缆连接媒体播放器（请参见第 12 页“步骤 2 — 连接到您的网络”）和计算机到路由器。

Windows

使用 WD Discovery™

1. 请登录 <http://products.wdc.com/WDTVLiveHub> 下载 WD Discovery 工具。
2. 双击下载的安装程序文件并按照屏幕上的提示安装 WD Discovery。
3. 单击  或开始，然后单击程序 > WD Discovery > WD Discovery。

4. 单击“已查找到的网络驱动器”列表中的 **WDTVLiveHub** 并单击“待执行任务”列表中的**映射网络驱动器**。



5. 单击**是**。
6. 此时将出现一条消息，询问您是否需要自动映射硬盘。
共有两个选项：完成步骤 (a) 或步骤 (b)。
(a) 要自动映射硬盘，单击**是**。



设备上的所有可用共享文件夹将自动映射为网络驱动器。可用盘符将从 Z 开始向前分配。

映射完成后，媒体播放器将在“WD Discovery”屏幕中显示为网络驱动器。单击**返回**返回主页。



- (b) 要手动映射硬盘，单击**否**。双击“映射网络驱动器”列表中的‘WDTVLiveHub’，然后选择一个可用的盘符。单击**是**完成盘符指定。



说明：设备通过自动或手动方式映射为网络硬盘后，它将保持相同的盘符。

7. 关闭 WD Discovery 工具。
8. 单击  或**开始**，然后单击 **(我的电脑) 计算机**。出现媒体播放器根目录。您可以使用 **(我的电脑) 计算机**或 Windows 资源管理器将文件和文件夹立即拖到媒体播放器的内置硬盘中。

使用 Windows

您还可以选择根据以下操作使用 WD Discovery 访问媒体播放器：

Windows 7/Vista:

- 单击  > **计算机** > **网络**，然后确定媒体播放器的位置。

Windows XP/Vista/7:

- 在 Windows Explorer 或 Web browser 中，输入地址 \\wdtlivehub。

Macintosh

1. 开启计算机并等待操作系统加载完毕。
2. 打开 Finder。
3. *Mac OS X Leopard/Snow Leopard*：单击“共享”下的 WDTVLiveHub 图标。
4. 将您的媒体文件从计算机拖放到多媒体播放器或者从多媒体播放器拖放到计算机。

步骤 4 — 连接媒体播放器

下图显示了媒体播放器支持的线缆连接方式。标准连接采用了随附的复合转 Mini AV 线缆。



说明：HDMI 和 S/PDIF（光纤）电缆需另行购买。



重要信息：根据您选择的连接类型，配置媒体播放器的音频 / 视频设定。有关设置的更多信息，请参见第 138 页“音频 / 视频输出”。

选择最佳连接方式

您的电视产生的画质取决于电视本身的质量以及其与媒体播放器的连接方式。

连接	质量	连接器
HDMI	最佳 (最高达 1080p)	专用、高清连接器
分量连接	优秀 (最高达 1080i)	- 绿色 = Y - 蓝色 = Pb - 红色 = Pr
复合连接	良好 (480i/576i)	- 黄色 = 视频 - 红色 = 右声道 - 白色 = 左声道

HDMI（高清）

分量连接（高清）

复合连接（标准清晰度）




说明：HDMI、分量和复合电缆需另行购买。

HDMI 视频和音频（高分辨率）

HDMI 将高清视频、多声道音频和组件间的相互控制集中在一根数字线缆上。该接口提供的视频分辨率质量高达 1080p。

使用 HDMI 线缆连接您的媒体播放器：

1. 请将 HDMI 电缆插入媒体播放器的 HDMI 接口。
2. 将另一端插入电视机或音频 / 视频系统（如有的话）的 HDMI 端口上。

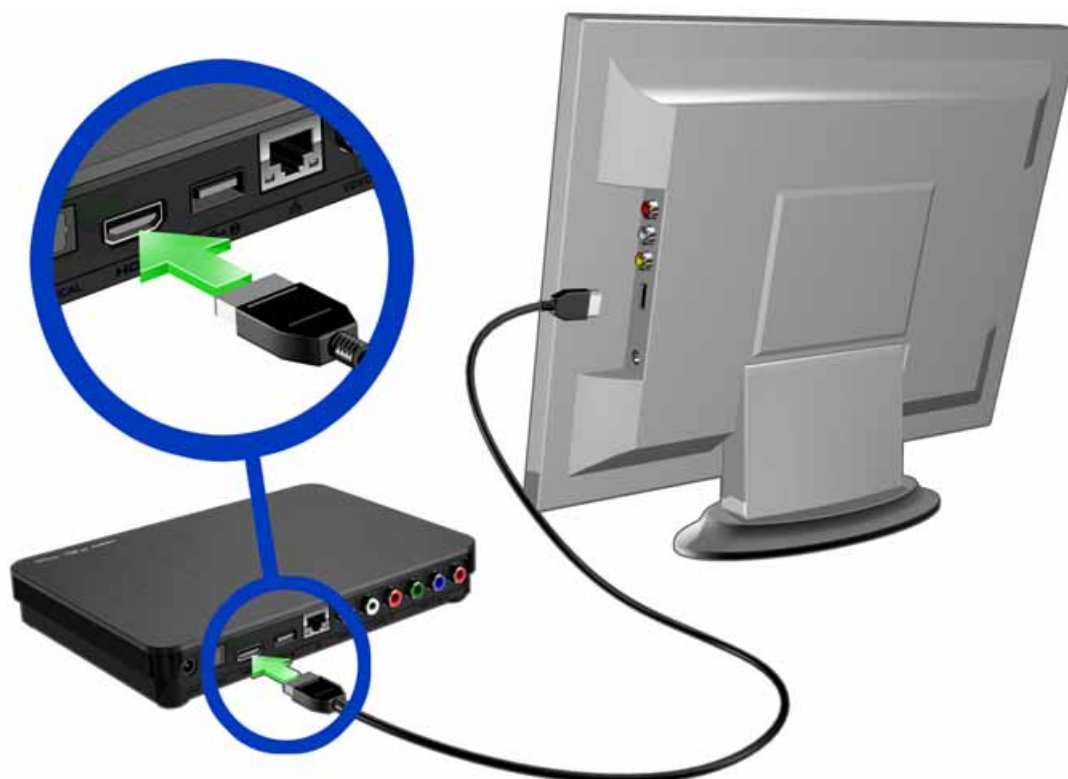

等待几秒，让电视检测到媒体播放器。如果未检测到媒体播放器，您可能需要将电视的输入源改为 HDMI。如需更多信息，请参见您电视机的用户文档。

当检测到媒体播放器时，屏幕闪动，表明系统已启动，之后用户界面的主屏幕打开。




说明：HDMI 电缆另行销售。

分量视频和音频（高清）

分量连接只提供视频信号。您还需要连接复合音频线以提供声音。该接口提供的视频分辨率质量高达 1080i。

使用分量线缆和音频线缆连接您的媒体播放器：

1. 请将分量线缆接口插入媒体播放器的分量插座。
2. 如下所示，将另一端与电视或音频 / 视频系统（如有的话）的分量端口相连，红对红，绿对绿，蓝对蓝。

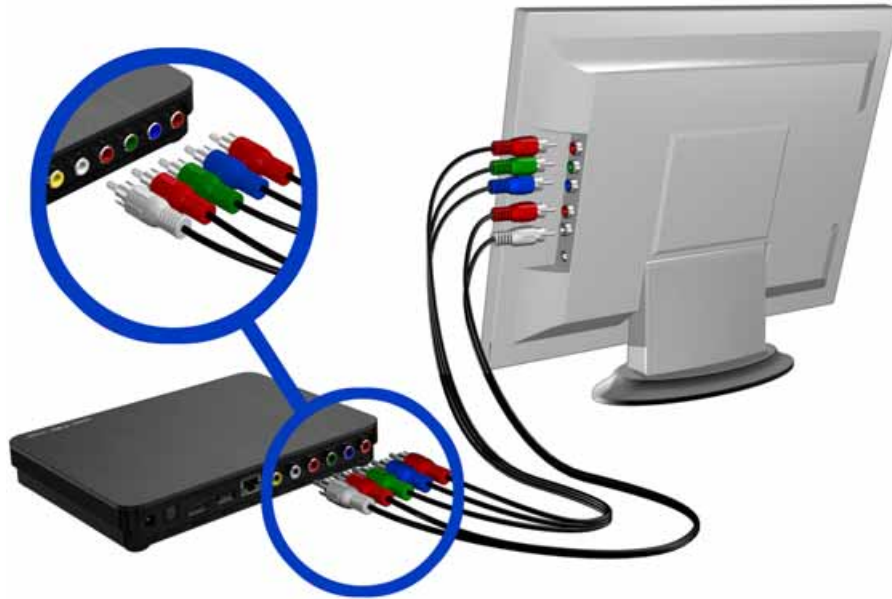

3. 对于音频，将音频线缆的接口插入媒体播放器的音频插孔。
4. 将接线另一端的音频接口插入电视的音频输入插座，红对红、白对白。
等待几秒，让电视检测到媒体播放器。如果未检测到媒体播放器，您可能需要将电视的输入源改为分量。如需更多信息，请参见您电视机的用户文档。
当检测到媒体播放器时，屏幕闪动，表明系统已启动，之后用户界面的主屏幕打开。



说明：分量和音频线缆另行购买。

复合 AV 连接（标清）

要使用复合连接方式：

1. 请将复合接口插入媒体播放器的复合插座。
2. 将缆线的另一端插入您电视上的复合输入端口，黄对黄、红对红、白对白。
3. 请选择合适的电视输入源。



等待几秒，让电视检测到媒体播放器。如果未检测到媒体播放器，您可能需要将电视的输入源改为复合。如需更多信息，请参见您电视机的用户文档。

当检测到媒体播放器时，屏幕闪动，表明系统已启动，之后用户界面的主屏幕打开。



说明：复合线缆另行销售。

家庭影院（高清）

要使用 HDMI 连接家庭影院系统：

1. 请将 HDMI 电缆插入媒体播放器的 HDMI 接口。
2. 请将另一端插入 A/V 接收器的 HDMI 输入端口。
3. 将 HDMI 电缆插入 A/V 接收器的 HDMI 输出端口。
4. 请将另一端插入您电视的 HDMI 端口（如有的话）。
5. 请选择合适的电视输入源。
6. 在媒体播放器上设置相应的音频输出选项。请参见第 140 页“音频输出”。



要使用 S/PDIF 连接家庭影院系统：

1. 请将 S/PDIF 线缆插入媒体播放器的 S/PDIF 接口。
2. 将另一端插入您的 A/V 接收器的 S/PDIF 输入端口。
3. 将 HDMI、分量或复合接口插入媒体播放器上相应的输出端口。
4. 将另一端插入您电视机上的相应端口。
5. 请选择合适的电视输入源。
6. 在媒体播放器上设置相应的音频输出选项。请参见第 140 页“音频输出”。



说明：HDMI、S/PDIF、分量和复合线缆需另行购买。

步骤 5 – 连接 USB 设备（可选）

本媒体播放器有两个 USB 端口，均支持从 WD USB 外置硬盘上播放。*

* 有关支持的 WD 外置硬盘列表，请访问 <http://support.wdc.com>，参见第 5688 号文章或知识库。

要连接 USB 设备：

1. 请将 USB 设备连接至媒体播放器的任意一个 USB 端口上。



2. 当媒体播放器扫描 USB 设备的媒体文件时，请稍等片刻。（扫描功能是默认开启的。如需关闭自动扫描功能，请转至第 28 页“媒体库编辑”。）
3. 出现“同步和传输”屏幕。按**确定**，将 USB 设备中的所有媒体文件复制到媒体播放器的内置硬盘中。文件将全部同步到媒体播放器内置硬盘的指定文件夹（“USB_Sync”）。对于每个新的 USB 设备，指定的文件夹根据 USB 卷名而创建。媒体播放器只同步和复制新文件（根据修改日期判断）或者与存储文件相异的文件，而不是每次都移动外部 USB 设备中的全部内容。



说明：您可以关闭或调整“设置 > 操作”菜单中的“同步和传输”功能。请参见第 150 页“从 USB 存储器同步”。

要解锁或锁定 WD USB 设备：

连接媒体播放器的 USB 设备必须解锁才能访问其内部的媒体内容。

1. 请导航至“主页”屏幕，并选择您希望访问的媒体内容的图标。其可以是音乐、视频或照片。
2. 在“为您的 WD 驱动器解锁”屏幕中，按 ◀/▶ 选择**确定**，然后按**确定**。
3. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘中输入 USB 设备的访问密码。选择**提交**，然后按**确定**。

如果输入的密码有误，则按 ◀/▶，选择**确定**，按**确定**，然后键入正确的密码。如果连续五次输入错误的密码，USB 硬盘会进入暂停状态。按**确定**，关闭错误信息。断开 USB 设备的连接。重启电源并重新连接 USB 设备，然后输入正确密码。

4. USB 硬盘解锁后，会出现选定媒体类型的菜单栏。按 ▲/▼，选择过滤选项以显示支持的媒体内容，然后按**确定**。

接下来就会显示支持的选定媒体内容。

5. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 选择您要访问的内容，然后**确定**开始播放媒体。

取出 USB 设备

为防止数据丢失，我们强烈建议您先按遥控器上的**弹出**按钮，然后取出 USB 设备。

要取出 USB 设备：

1. 按**主页**按钮 🏠。
2. 按**弹出**按钮 🗑️。
3. 按 ▲/▼ 选择 USB 设备。
4. 按**确定**。选择 , 然后再次按**确定**。



5. 断开 USB 设备与媒体播放器的连接。

5

操作媒体播放器

使用遥控器

您可使用媒体播放器的人体工程学遥控器导航“主页”屏幕、浏览媒体文件、启动播放选项和自定义系统设置。红外线传感器探测遥控器发出的信号。



重要信息：请确保遥控器和媒体播放器上的红外传感器之间无障碍。

按钮	功能
主页	显示主菜单和有关文件播放和设备设置的多个选项。
电源	将设备设为睡眠模式并关闭视频输出。按住电源按钮 5 秒钟，彻底关闭媒体播放器。
导航按钮	在主页选项、菜单屏幕、媒体库、屏幕键盘和工具栏之间导航。
确定	- 显示媒体目录和设置屏幕。 - 开启或关闭信息栏。 - 开始播放选定的媒体文件。 - 在设置选项屏幕上启动当前选择的设定。
停止	停止播放。
返回	返回上一屏。
REV（快退）	在播放音频 / 视频时向后扫描。支持以下速度：2×、4×、8×、16×。
上一个	- 按一次，跳至音频 / 视频文件的开头。 - 按两次，跳至上一音频 / 视频 / 图像文件。 - 按下，跳至上页。 - 在“视频快退”模式中，按下可向后跳过 10 分钟。
搜索	查找当前文件夹中的媒体文件。只有启用媒体库设置时该功能才可用。不会搜索子文件夹。
选项	播放期间，显示其他播放选项。出现在线媒体内容屏幕时，按下可显示更多服务选项。
暂停 / 播放	在暂停和播放间切换。
FF（快进）	在播放音频 / 视频时向前扫描。支持以下速度：2×、4×、8×、16×。
下一个	- 跳至下一音频、视频或图像文件。 - 按下进入下页。 - 在视频快进模式中，按下可向前跳过 10 分钟。
弹出	请切换到安全模式，以安全地移除 USB 设备。
静音	关闭声音。
字幕	切换视频字幕（如有的话）。
音频	切换视频的音频流（如有的话）。

按钮	功能
设置	显示“设置”菜单。
字母数字键	- 按下任意键一次，输入相应的数字。 - 按下数字键 2 至 9 次，输入相应的字母字符。 - 在播放歌曲或音乐列表的同时，按住 0 至 9 按钮，可创建一个预设。
A, B, C, D	使用可分配的快捷键 / 功能键。请参见第 149 页“遥控器设置”。默认设置如下（仅在视频、音乐或照片菜单内时有效）： 按  激活  排序和过滤菜单。 按  激活  选择内容源菜单。 按  激活  更改视图菜单。 按  激活  面板菜单。

使用 USB 键盘

您还可以选择使用遥控器，将 USB 键盘插入媒体播放器上两个 USB 端口中的任意一个。

键或键序列	功能
主页	显示主菜单和有关文件播放和设备设置的多个选项。
CTRL + P (电源)	将设备设为睡眠模式并关闭视频输出。
向上、向下、向左、向右箭头	在主页选项、菜单屏幕、媒体库、屏幕键盘和工具栏之间导航。
输入	- 显示媒体目录和设置屏幕。 - 开启或关闭信息栏。 - 开始播放选定的媒体文件。 - 在设置选项屏幕上启动当前选择的设定。
S (停止)	停止播放。
ESC (返回)	返回上一屏。
- (后退)	在播放音频 / 视频时向后扫描。支持以下速度：2×、4×、8×、16×。
P (上一个)	- 按一次，跳至音频 / 视频文件的开头。 - 按两次，跳至上一音频 / 视频 / 图像文件。 - 按下，跳至上页。 - 在“视频快退”模式中，按下可向后跳过 10 分钟。
CTRL + F (搜索)	查找当前文件夹中的媒体文件。只有启用媒体库设置时该功能才可用。不会搜索子文件夹。
CTRL + O (选项)	播放期间，显示其他播放选项。出现在线媒体内容屏幕时，按下可显示更多服务选项。
空格键 播放 / 暂停	在暂停和播放间切换。
+ (FF)	在播放音频 / 视频时向前扫描。支持以下速度：2×、4×、8×、16×。

键或键序列	功能
N （下一个）	- 跳至下一音频、视频或图像文件。 - 按下进入下页。 - 在视频快进模式中，按下可向前跳过 10 分钟。
CTRL + E （弹出）	请切换到安全模式，以安全地移除 USB 设备。
M （静音）	关闭声音。
V （字幕）	切换视频字幕（如有的话）。
B （音频）	切换视频的音频流（如有的话）。
删除	清除数据输入框。
Z （缩放）	放大当前播放的视频文件或照片。
R （随机）	启用视频和音乐文件的随机播放功能。
L （重复）	循环播放当前的视频或音乐文件。
退格	删除当前选定的文件。
CTRL + S （设置）	显示“设置”菜单。
字母数字键	- 按下任意键一次，输入相应的字母或数字。 - 在播放歌曲或音乐列表的同时，按住 0 至 9 按钮，可创建一个预设。
CTRL + A CTRL + B CTRL + C CTRL + D	使用可分配的快捷键 / 功能键。请参见第 149 页“遥控器设置”。默认设置如下（仅在视频、音乐或照片菜单内时有效）： 按 CTRL + A 激活  排序和过滤菜单。 按 CTRL + B 激活  选择内容源菜单。 按 CTRL + C 激活  更改视图菜单。 按 CTRL + D 激活  面板菜单。

使用媒体播放器菜单

当您打开媒体播放器或按下遥控器上的主页时，会显示“主页”菜单。利用屏幕上的菜单图标，可浏览媒体库，配置媒体播放器的设置。



主页屏幕选项

主页屏幕选项有：

- 视频
- 音乐
- 照片
- 文件
- 设置
- 服务
- 新固件（自动检测新的固件且仅在新固件可用时出现）

音乐、视频和照片选项代表不同媒体类型的文件夹。媒体内容将显示为媒体播放器、网络连接的存储设备或 USB 硬盘目录中的文件 / 文件夹或显示为基于元数据的媒体库编辑列表。例如，可以根据音乐的流派和艺术家的名字对音乐文件进行分类。

利用“设置”，可对媒体播放器的使用进行用户自定义，并为媒体播放进行偏好设置。有关更多信息，请参见第 136 页“游戏”。

设定时间和天气

- 要在媒体播放器屏幕显示屏中设定时间，请参见第 151 页“为时钟设置时区”。
- 要在媒体播放器屏幕显示屏中设定温度，请参见第 77 页“AccuWeather.com”。

主页屏幕导航

使用下列按键，在菜单屏幕中进行导航。

按钮	功能
◀▶ 向左 / 向右箭头	从一个选项移动到下一个
▼ 向下箭头	浏览面板
确定	应用您的选择

媒体播放器面板

按主页屏幕上的 ▼ 或导航至 ，然后在视频、音乐或照片菜单中按确定可启动操作面板。按 ▼ 或返回可退出操作面板。默认显示您的收藏夹。



导航至  可按类别和媒体类型筛选主面板页上的媒体文件和互联网服务链接。例如，要查找最近 30 天添加的照片，请选择“最近 30 天”，然后依次按下**确定**、“照片”、**确定**，最后再按一次**确定**。



导航至  并按**确定**可在列表视图和缩略图视图之间切换。


按下 ，然后使用  /  导航按钮，最后按下面板上的**确定**可按以下分类显示媒体文件：

- **收藏**（请参见第 37 页“收藏”）
- **最后 30 天**（显示最后 30 天您添加的媒体文件）
- **队列**（使用  /  导航按钮选择视频、音乐或照片图标，然后按**确定**。请参见第 37 页“添加到队列”）
- **最新查看**（显示最近 xx 天内您浏览过的媒体文件）

选择类别后，按媒体类型（视频、音频或照片）筛选结果。使用导航按钮选择文件，然后按下**确定**开始播放。

面板选项


选定一个面板类别的文件后，按**选项**。

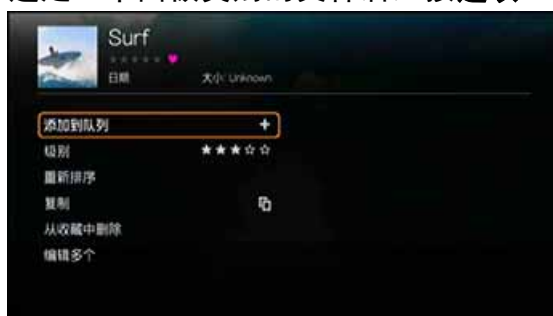

面板选项 — 收藏



面板选项 — 最近 30 天或最近查看过的内容

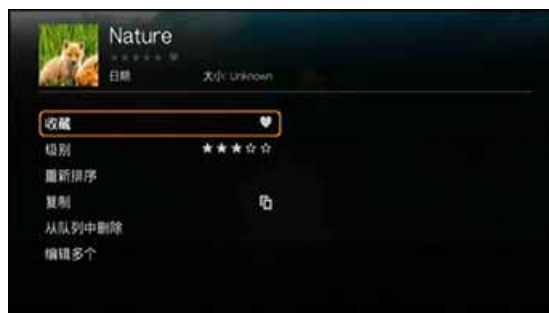

面板选项 — 队列

使用 ▲/▼ 导航按钮从以下选项中进行选择，然后按**确定**。

- **添加到队列**（当选择收藏夹、最近 30 天或最近查看列表中的文件时可用，请参见第 37 页“添加到队列”）。
- **分级**（请参见第 37 页“分级”）。
- **重新排序** — 在“收藏”和“队列”类别中浏览序列时，使用此选项向上或向下移动项目。使用导航按钮，将光标放在您要放置选定文件的位置。
- **收藏**（当选择队列、最近 30 天或最近查看列表中的文件时可用，请参见第 37 页“收藏”）。
- **复制**（请参见第 38 页“移动和复制”）。
- **从收藏中删除 / 从队列中删除** — 从收藏夹或队列类别中删除选定的文件。
- **删除**（请参见第 38 页“删除”）。
- **编辑多个**（请参见第 39 页“编辑多个”）。

媒体库编辑

媒体库编辑是指对媒体播放器、网络连接的存储设备或连接的 USB 设备的媒体内容扫描并整合为一个综合的数据库的过程，这样您就能根据特定的元数据信息轻松浏览和找到媒体文件（例如，视频文件可根据标题或发布日期进行分类）。

媒体库编辑例外

下列条件会阻止媒体库编辑过程。

- USB 设备有只读保护。
- 媒体播放器、网络连接的存储设备或 USB 设备上没有足够的存储空间。
- 硬盘已锁定。

关闭媒体库编辑（默认是开启）：

1. 导航至“主页”|“设置”|“系统”。
2. 选定**媒体库**，然后按**确定**。



3. 选择**关**，然后按**确定**。



说明：清除媒体库则清除媒体库重建。

媒体库编辑的支持类别

当媒体库编辑过程结束后，所有可用的媒体文件均被整理归入各自的媒体类型目录。默认情况下，媒体内容会以缩略图显示（音乐专辑/电影海报、图像缩略图）。内容分类列在下表中。

媒体类型	类别	描述
音乐	全部曲目	显示按字母顺序设置的所有音频文件列表。
	艺术家	内容按艺术家姓名进行分类。
	流派	内容按照流派进行分类。
	专辑	内容按照专辑名称进行分类。
	日期	内容按修改日期分类。
	文件夹	在音频文件文件夹中显示内容。
	最近	显示最近访问的音频文件夹 / 文件列表。
	播放列表	显示音乐播放列表的清单。
视频	全部视频	显示按字母顺序设置的所有视频文件列表。
	日期	内容按修改日期分类。
	文件夹	在视频文件文件夹中显示内容。
	最近	显示最近播放过的视频文件夹 / 文件列表。
	播放列表	显示视频播放列表的清单。
照片	所有图片	显示按字母顺序设置的所有图像文件列表。
	日期	内容按修改日期分类。
	文件夹	在图像文件文件夹中显示内容。
	最近	显示最近访问过的图像文件夹 / 文件列表。

查找硬盘上的内容

根据是否启用了媒体库编辑功能，有两种方式可用于找到特定的媒体文件。

手动搜索

您可以导航至特定媒体部分，在已有的文件夹中浏览，手动搜索媒体文件。如果仅在数量有限的文件中搜索，建议您使用此方法。否则，最好启用媒体库编辑功能，然后使用内建的搜索功能。

按钮	功能
 向上 / 向下箭头	选择媒体类型（照片、视频或音乐）或设置 选择互联网服务子菜单栏中的一个选项图标
 左 / 右箭头	在类型中移动
确定	应用您的选择

使用导航按钮移动特定文件夹；按下**返回**在文件夹之间移动。

媒体文件的缩略图支持

本媒体播放器以两种方式支持缩略图—嵌入或外部（某些文件格式不支持嵌入式缩略图）。

嵌入式缩略图是媒体文件本身一部分的图像。支持嵌入式缩略图的文件格式：

音乐— MP3 和 WMA

照片— JPEG

视频— MP4

添加外部缩略图：

单个文件或音乐专辑选定后，按**选项**，然后选择**获取内容信息**（请参见第 37 页“获取内容信息”）。或者如果数据库未找到任何信息：

1. 选中您想显示为音乐或视频文件缩略图的 JPEG、GIF 或 PNG 图像文件。
2. 根据以下规则，将文件保存在与其所代表文件相同的位置。

文件夹缩略图指导原则

音乐：

- 显示文件夹 .JPG（图像文件必须命名为“folder.jpg”，否则缩略图不会运行）
- 如未发现文件夹 .JPG 文件，显示文件夹中首张嵌入的照片
- 如无可播放的专辑，显示文件夹中首个 .JPG 文件

照片：

- 显示缩略图

视频：

- 显示嵌入的封面
- 如无可播放的嵌入封面，显示与要播放的视频文件关联的图像文件（例如，视频 .mkv 会与视频 .JPG 关联）

文件缩略图查看功能（默认）

音乐：

- 显示专辑（带嵌入 .JPG 的 MP3 文件）
- 如无可用的专辑，显示与要播放的音频文件名称相同的图像文件。（例如，歌曲 .wav 会与歌曲 .JPG 关联）

照片：

- 显示缩略图

视频：

- 用嵌入 .JPG 显示 .MP4
- 显示与要播放的视频文件关联的图像文件（例如，视频 .mkv 会与视频 .JPG 关联）

搜索功能

使用搜索功能前，您必须先启用媒体库编辑功能。请转至第 28 页“媒体库编辑”了解相关说明。

要进行媒体搜索：

1. 请转至您要搜索的媒体类型的主浏览器屏幕（视频、音乐或照片）。
2. 按下遥控器上的 .
3. 选择**标题**、**导演**或**演员**（视频）；**标题**、**文件名**、**专辑**或**艺术家**（音乐）；或**标题**（照片）。按**确定**，然后按  选择 。按**确定**。



搜索选项 — 视频




搜索选项 — 音乐



搜索选项 — 照片

4. 选择**包含**或**开头字符**，然后按**两次确定**。

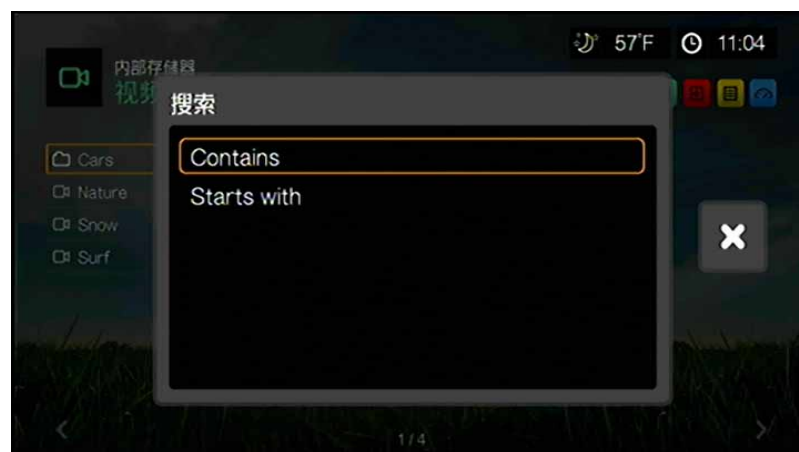

5. 使用屏幕键盘：

- 使用导航键选择一个字符，然后按**确定**在搜索框中输入。替代方法如下：
 - 使用遥控器上的字母数字键输入搜索项目。例如，按 **2** 按钮多次，按钮多次，输入 a、b 或 c；按 **3** 按钮多次，按钮多次，输入 d、e 或 f 等。
 - 将 USB 键盘插入媒体播放器。请参见第 24 页“使用 USB 键盘”。
- 选中 **ABC** 或 **abc**，然后按**确定**以输入大写或小写字符。
- 选择 **@#&**，然后按**确定**以显示符号键盘，并输入特殊键盘字符。
- 选择 **.com**，然后按**确定**以显示特殊字符（例如 **.com**、**www.**、**.net**、**.org** 等）的符号。
- 按**选项**以输入多语言 / 多字符（适用于键盘上的特定字母）。
- 如果您想删除最后输入的字符，导航至 **Del**，然后按**确定**。
- 导航至 **←** 然后按下**确定**可向后移动光标，导航至 **→** 可将光标移到**搜索区**（您还可以按下 **⏮** 向后移动光标，或按下**下一页**向前移到光标）。



6. 定义好搜索参数后，选择屏幕键盘底部的**提交**，然后按**确定**。

文件名以输入到搜索框中的字符开始的全部文件将包含在搜索结果中。例如，输入 'glo' 会出现以下搜索结果：

- Global party.mpeg
 - Glow of the Field.jpg
 - Gloss.mp3
- ## 7. 如果没有搜索到与搜索参数相匹配的媒体文件，请按**确定**，再次显示屏幕键盘并重新定义搜索参数。

如果搜索到与您设置的搜索参数匹配的媒体文件，这些文件会以下列方式列出来。（在照片类别中输入‘bea’的结果）。



使用导航按钮选中您搜索的媒体文件，然后按**确定**或 **||▶** 以开始播放。

6

欣赏视频

使用媒体播放器，可在电视机上欣赏视频。

支持的文件格式

支持下列视频文件格式。

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- M2TS
- WMV9 (VC-1)

视频播放

如需播放视频：

1. 请导航至“主页”|“视频”菜单，然后按**确定**。



2. 在默认情况下，屏幕显示媒体播放器本地硬盘中可用的视频文件和视频文件夹。会采用预览视图（默认）、网格视图、视图列表或艺术廊预览方式显示，具体取决于您的浏览器显示设置（参见第 143 页“视频设置”了解有关浏览器显示设置的详细信息）。预览模式显示所选视频的文件大小、文件类型和流派（如有的话）。



如果启用媒体库，您可以使用排序（字母、日期、分级和最近查看）和筛选选项（全部视频、流派、播放列表、文件夹和收藏）导航。详细信息，请参见第 29 页“媒体库编辑的支持类别”。

3. 找到您想播放的视频文件。

- 如需开始播放单一视频，请选定这个文件，然后按**确定**。
- 如需开始播放视频播放列表，请高亮显示播放列表名称，然后按**暂停 / 播放**。
- 如需开始播放一个文件夹中的全部视频文件，请高亮显示该文件夹中的一个视频，然后按**暂停 / 播放**。
- 要查找网络共享或媒体播放器上的视频，请按照第 68 页“访问网络中的媒体内容”中的说明操作。

要打开一个已部分播放过的视频文件，系统会提示您是选择从头播放还是从最后播放位置继续播放。请选择**继续**继续播放视频，或选择**重启**开始从头播放。

排序和筛选视频

您可以根据喜好使用排序和筛选选项对视频菜单中显示的视频进行排序和筛选。

筛选

1. 按 **A** 或导航至排序和筛选内容图标 ，然后按**确定**。
2. 按 **▶**，然后按 **▲ / ▼** 选择根据全部、文件夹、流派、播放列表和收藏筛选。按**确定**显示根据标准选择的视频。



说明：如果您根据文件夹组织媒体文件，您可以使用筛选选项仅显示文件夹更加轻松且快速地找到文件。



3. 绿色复选标记  选定后，再次按**确定**。

排序

1. 按 **A** 或导航至排序和筛选内容图标 ，然后按**确定**。
2. 按 **►**，然后按 **▲/▼** 选择根据日期、字母、分级或根据最近查看排序。按**确定**，根据选定的升序（向上箭头）或降序（向下箭头）显示视频。



3. 按 **►**。绿色复选标记  选定后，再次按**确定**。

视频菜单选项

在主视频屏幕中，按下**选项**。显示视频菜单选项。完成后，按**返回**，返回到主菜单。



获取内容信息

按 ▲/▼ 并从选项列表中选择**获取内容信息**，提示媒体播放器连接到在线媒体数据库以收集文件信息。例如，“找到信息”根据影片的标题返回 MPAA 分级、影片持续时间、流派、专业照片和影片片尾。

如果显示“未找到内容信息”消息，则导航至键盘图标，然后按**确定**。



使用屏幕键盘输入整个标题或部分标题，选择**提交**，然后按**确定**，将信息与内容相关联。从列表选择一个标题，然后按**确定**。

重新扫描信息

内容信息与文件相关联后，按 ▲/▼，并从选项列表中选择**重新扫描信息**。重新扫描信息选项更新内容信息或允许您更正错误地与文件相关联的内容信息。

查看信息

在将内容信息与文件关联后，请按 ▲/▼ 并从选项列表中选择**查看信息**。显示标题信息的纲要 / 说明。

添加到队列

添加视频到队列，从而通过面板快速访问这些文件（请参见第 26 页“媒体播放器面板”）。

分级

分级视频和其他媒体文件，以便您通过分级排序和筛选并在面板中快速访问。

1. 按 ▲/▼，从选项列表中选择**分级视频**。
2. 按 ◀/▶ 选择与您的分级相对应的星数。五星表示最高等级，一星表示最低等级。
3. 选择**确定**确认等级。

收藏

收藏您的视频和其他媒体文件，以便您按收藏排序和筛选并在面板中快速访问。

1. 按 ▲/▼ 并从选项列表中选择**收藏**。
2. 按**确定**。

移动和复制

1. 按 ▲/▼ 并从选项列表中选择**移动或复制**，然后按**确定**。
2. 为您要移动或复制的文件选择存储目标，然后按**确定**。



3. 使用导航按钮选择您要移动或复制文件的位置。选择位置后，按**确定**将文件置于此处（如果选择网络或媒体服务器位置，请参见第 68 页“访问网络中的媒体内容”）。
4. 按 ► 选择绿色复选标记 ☒，然后按**确定**。



删除

1. 按 ▲/▼ 并从选项列表中选择**删除**。
2. 选择**是**，然后按**确定**确认删除。

上传到 Facebook

选择此选项可将视频上传到 Facebook。

1. 按 ▲/▼，然后从选项列表中选择**上传到 Facebook**。
2. 选择您要发布文件的帐户，然后按**确定**或选择**添加帐户**添加 Facebook 帐户（请参见第 85 页“Facebook”，了解详细情况）。

- 接着会出现下面的屏幕。如果您不想此屏幕再次出现，请按**确定**以选择“不要再询问我”，然后按**选择绿色复选标记**。按**确定**。




编辑多个

选择多个文件，然后按**选项**将更改应用到多个文件。

- 按**▲/▼**并从列表中选择**编辑多个**。
- 出现编辑多个屏幕。使用导航按钮**选择全部**、**选择页面**或**清空全部**所示文件，或选择**继续**打开下一组文件，然后按**确定**。



- 选择多个文件，然后按**选项**将更改应用到多个文件。

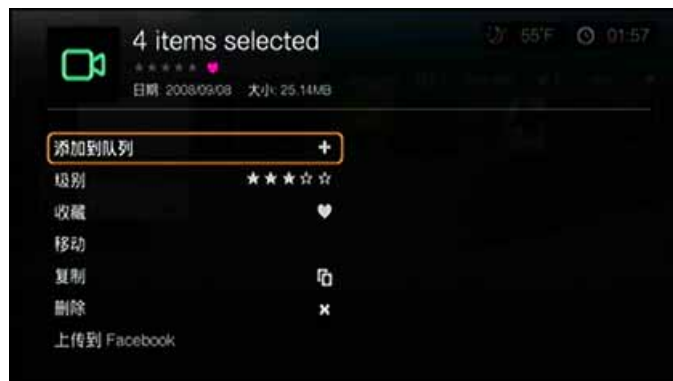


视频播放控制

使用遥控器上的这些按钮控制视频播放：

按钮	功能
停止	停止视频播放。
暂停 / 播放	暂停或恢复视频播放。
1. 按 快进 或 快退 以扫描视频（反复按可选择扫描速度） 2. 按 暂停 / 播放 以在选定位置恢复播放。	向前或向后扫描视频播放。 媒体播放器支持以下扫描速度：2×、4×、8×、16×。
下一个	- 播放视频文件夹 / 播放列表中的下一个视频文件。 - 在快进过程中按下，以向前跳过 10 分钟。 - 按下一个以跳到下一章（如果视频文件支持章节）。
上一个	- 播放视频文件夹 / 播放清单中的上一个视频文件。 - 在快退过程中按下，以向后跳过 10 分钟。 - 按上一个以跳到前一章（如果视频文件支持章节）。
▲ 向上箭头	在屏幕上，向上移动字幕。
▼ 向下箭头	在屏幕上，向下移动字幕。
◀ 左箭头	减小字幕显示的速度。
▶ 右箭头	增大字幕显示的速度。
字幕	
音频	

视频播放选项

- 要在播放视频时显示视频播放选项，按**选项**。
- 要返回视频，请按**返回**。

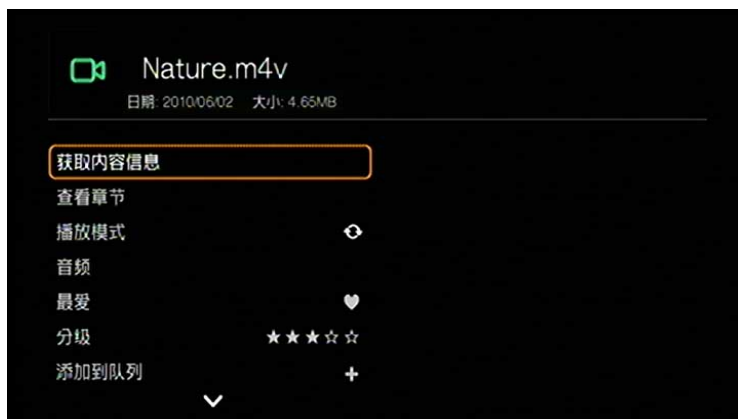

获取内容信息

请参见第 37 页“获取内容信息”。

查看章节

如果您正在查看一个多章节视频文件，您可以选择想要播放的章节。

要选择视频章节：

1. 按**选项**。
2. 高亮显示**查看章节**，然后按**确定**。



3. 按 **▲/▼** 高亮显示章节选择，然后按**确定**。

字幕

使用该选项，以在视频播放过程中查看字幕。确保字幕文件与当前视频位于同一文件夹，并与视频文件的文件名一致。



说明：字幕文件（支持的特殊类型）需与播放媒体的文件名完全相同（扩展名会不同），而且要与视频文件位于同一文件夹内。

查看字幕：

1. 在视频播放过程中，反复按**字幕**，直到显示所需的字幕或“字幕关闭”。或者按**选项**，高亮显示**字幕**，然后按**确定**，并按照下面的步骤。
2. 选择首选语言或**关闭**（禁用字幕），然后按**确定**。
3. 绿色复选标记  选定后，再次按**确定**。



调整字幕

使用该选项，以在视频播放过程中查看字幕。

1. 在视频播放过程中，按下**选项**。
2. 高亮显示**调整字幕**，然后按 **►**。



调整字幕子菜单选项包括：

- **位置和大小** — 使用导航按钮调整位置和速度，反复按“确定”调整尺寸。
- **颜色（字幕文本）** — 从“字幕颜色”菜单选择填充颜色和边框颜色。
- **编码** — 请参见第 152 页“附加编码支持”。

播放模式

使用播放模式选择设置视频重复播放选项。反复按**确定**，直到显示您想要的重复播放图标。选项包括：

- **全部重复**  — 依次重复播放当前视频文件夹中的所有视频文件，直至您按下**停止或返回**。
- **重复当前视频**  — 重复播放当前视频文件，直至您按下**停止或返回**。

音频频道选择

使用该选项选择视频播放时使用的音频语言。该选项只有在当前视频有一个以上音频曲目时方才可用。确保音频曲目与当前视频位于同一文件夹。

如需选择音频通道：

1. 在视频播放过程中，按**音频**（或按**选项**，高亮显示**音频**，然后按**确定**）。
2. 重复以上步骤，直到播放所需的语言或曲目。

收藏

请参见第 37 页“收藏”。

分级

请参见第 37 页“分级”。

添加到队列

请参见第 37 页“添加到队列”。

选择视频缩放和平移选项

使用该选项，更改视频播放屏幕的视图比例并平移视频显示。


1. 在视频播放过程中，按下**选项**。
2. 选择 **缩放和平移**，然后按**确定**。
3. 反复按**确定**，循环浏览可用的缩放选项。使用导航按钮平移视图。

删除

请参见第 38 页“删除”。

显示视频播放面板

使用该选项，在屏幕底端显示视频播放面板。该面板显示有关当前视频的以下信息。

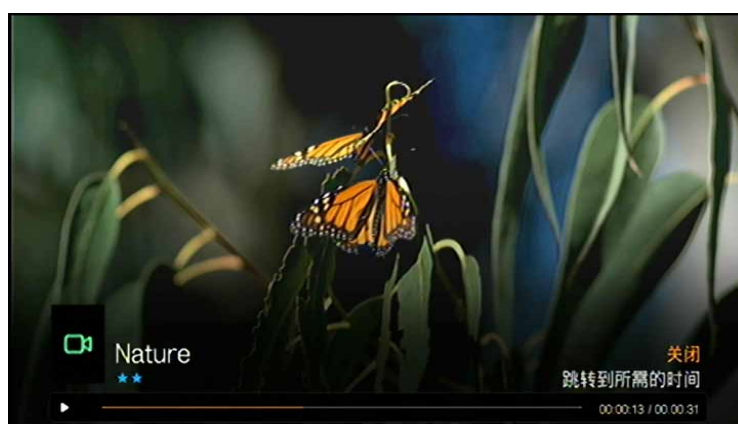

视频播放进度条

已播放的时间和
总播放时间

如需查看视频播放那面板：

1. 在视频播放过程中，按下**确定**。视频播放面板出现在屏幕底端，显示进度条及已播放的时间和总播放时间。
2. 某些视频允许您跳转到特定时间。选择**跳转到所需的时间**，然后单击**确定**。出现键盘：



3. 使用导航按钮将光标放在小时、分钟和秒字段中的各个数字下，然后通过键盘选择一个数字。完成后，选择“提交”，然后按**确定**，则跳转到特定的时间。
完成后，按**确定**隐藏视频播放面板。

DVD 导航

在大多数情况下，当整张 DVD 光盘上的内容成功保存和存储到媒体播放器的内置硬盘、附带的 USB 硬盘或连接到媒体播放器的网络硬盘上时，您可以使用媒体播放器遥控器上的按钮体验 DVD 菜单导航功能，操作方法如同使用 DVD 遥控器操作与电视相连的 DVD 播放器。



重要信息：要使用 DVD 导航，VOB 文件必须置于名为 VIDEO_TS 的文件夹内。



说明：视频文件（例如 AVI、MP4、MKV 和 MT2S）是“单曲目”视频文件，不提供 DVD 导航功能。

DVD 导航控制

使用遥控器上的这些按钮控制 DVD 导航视频播放：

按钮	功能
停止	停止视频播放。
暂停 / 播放	暂停或恢复视频播放。
1. 按 快进 或 快退 以扫描视频（反复按可选择扫描速度）。 2. 按 暂停 / 播放 以在选定位置恢复播放。	向前或向后扫描视频播放。 媒体播放器支持以下扫描速度：2×、4×、8×、16×。
下一个	- 在快进过程中按下，以向前跳过 10 分钟。 - 按下一个将跳到下一章节。
上一个	- 在快退过程中按下，以向后跳过 10 分钟。 - 按上一个以跳到上一章节。
▲ 向上箭头	- 使用主菜单，在 Play Movie、Scene Selection、Set Up、Special Features 等选项之间移动。 - 视频播放期间，在屏幕上向上移动字幕。
▼ 向下箭头	- 使用主菜单，在 Play Movie、Scene Selection、Set Up、Special Features 等选项之间移动。 - 视频播放期间，在屏幕上向下移动字幕。
◀ 左箭头	- 使用主菜单，在 Play Movie、Scene Selection、Set Up、Special Features 等选项之间移动。 - 播放期间减小字幕显示速度。
▶ 右箭头	- 使用主菜单，在 Play Movie、Scene Selection、Set Up、Special Features 等选项之间移动。 - 播放期间增大字幕显示速度。

DVD 导航播放选项

- 要显示视频播放选项，按**选项**。
- 如要隐藏选项，请按**返回**或**选项**。



主菜单选择

要以 DVD 导航模式显示主菜单：

1. 按**选项**。
2. 高亮显示**菜单**，然后按**确定**。主菜单打开。

选择字幕

请参见第 41 页“字幕”。

音频频道选择

请参见第 42 页“音频频道选择”。

获取内容信息

请参见第 37 页“获取内容信息”。

7

播放音乐

您可以使用媒体播放器收听电视/音频系统上的音频文件。

支持的音频格式

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital Plus
- DTS

音乐播放

1. 请导航至“主页”|“音乐”菜单，然后按**确定**。



2. 在默认情况下，屏幕显示媒体播放器本地硬盘中可用的音乐文件和文件夹。会采用网格视图（默认）或列表视图方式显示，具体取决于您的浏览器显示设置（参见第 144 页“音乐设置”了解更多有关浏览器显示设置的信息）。



如果启用媒体库，您可以选择使用排序（字母、日期、分级和最近查看）和筛选选项（全部、全部曲目、流派、艺术家、专辑、播放列表和收藏）导航。有关详情，请参见第 29 页“媒体库编辑的支持类别”。

3. 找到您要播放的音频文件。

- 如需开始播放单一的音频文件，请高亮显示该文件，然后按**确定**。
- 如需开始播放专辑，请高亮显示专辑，然后按**确定**。再按**确定**，播放专辑。
- 如需开始播放音乐播放列表，请高亮显示播放列表名，然后按**暂停 / 播放**。
- 如需开始播放一个文件夹内的所有音频文件，请高亮显示该文件夹内的一个音频文件，然后按**暂停 / 播放**。
- 如需查找网络共享或媒体播放器上的视频，请按照第 68 页“访问网络中的媒体内容”中的说明操作。

排序和筛选音乐

您可以根据喜好使用排序和筛选选项对音乐进行排序和筛选。

筛选

1. 按 **A** 或导航至排序和筛选内容图标 ，然后按**确定**。
2. 按 **▶**，然后按 **▲ / ▼** 选择“按全部专辑”、“按全部曲目”、“按流派”、“按艺术家”、“按文件夹”、“按播放列表”以及“按收藏”筛选。按**确定**显示根据标准选择的音乐。



说明：如果您根据文件夹组织媒体文件，您可以使用筛选选项仅显示文件夹更加轻松且快速地找到文件。



3. 绿色复选标记  选定后，再次按**确定**。

排序


1. 按 **A** 或导航至排序和筛选内容图标 ，然后按**确定**。
2. 按 **▶**，然后按 **▲/▼** 选择根据日期、字母、分级或根据最近查看排序。按**确定**根据选定的升序（向上箭头）或降序（向下箭头）显示音乐。



3. 按 **▶**。绿色复选标记  选定后，再次按**确定**。

音乐菜单选项

在主视频屏幕中，按下**选项**。显示音乐菜单选项。完成后，按**返回**返回到主菜单。

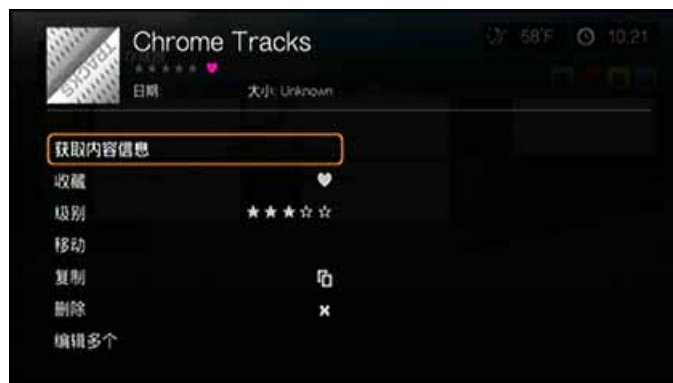

获取内容信息

音乐获取内容信息功能与视频获取内容信息功能相同。请参见第 37 页“获取内容信息”。

重新扫描信息

音乐重新扫描信息功能与视频重新扫描信息功能相同。请参见第 37 页“重新扫描信息”。

查看信息

音乐查看信息功能与视频查看信息功能相同。请参见第 40 页“视频播放控制”。

收藏

音乐最爱功能与视频最爱功能相同。请参见第 37 页“收藏”。

分级

音乐分级功能与视频分级功能相同。请参见第 37 页“分级”。

移动和复制

音乐移动和复制功能与视频移动和复制功能相同。请参见第 38 页“移动和复制”。

删除

音乐删除功能与视频删除功能相同。请参见第 38 页“删除”。

编辑多个

音乐编辑多个功能与视频编辑多个功能相同。请参见第 39 页“编辑多个”。

音乐播放控制

在音乐播放屏幕中时，使用遥控器上的这些按键控制音乐播放：

按钮	功能
停止	停止音频播放。
暂停 / 播放	暂停或恢复音频播放。
1. 按 快进 或 快退 以扫描音频文件（反复按下以选择扫描速度）。 2. 按 播放 在选定位置恢复播放。	向前或向后扫描音频播放。 媒体播放器支持以下扫描速度：2×、4×、8×、16×。
按 上一个 （上一曲目）一次。	从头开始播放。
下一个	播放音乐文件夹 / 播放列表中的下一个音频曲目。
按 上一个 （上一曲目）两次。	播放音乐文件夹 / 播放列表中的上一个音频曲目。
0-9	播放歌曲或音乐列表的同时，按住 0 至 9 按钮，创建一个预设。



说明：如果您离开音乐播放屏幕，仅可用的播放控件是**停止**按钮（停止音乐播放）和**选项**（在照片播放过程中，跳至上一曲目或下一曲目）。

音乐播放控制

音乐播放屏幕显示如下关于当前正在播放的专辑和/或音频文件的信息：



音乐播放选项

- 如要显示音乐播放选项，请按**选项**。
- 如要隐藏选项，请按**返回**或**选项**。



获取内容信息

音乐获取内容信息功能与视频获取内容信息功能相同。请参见第 37 页“获取内容信息”。

重新扫描信息

音乐重新扫描信息功能与视频重新扫描信息功能相同。请参见第 37 页“重新扫描信息”。

查看信息

音乐查看信息功能与视频查看信息功能相同。请参见第 40 页“视频播放控制”。

添加到队列

音乐添加到队列功能与视频添加到队列功能相同。请参见第 37 页“添加到队列”。

收藏

音乐最爱功能与视频最爱功能相同。请参见第 37 页“收藏”。

分级

音乐分级功能与视频分级功能相同。请参见第 37 页“分级”。

播放模式

使用音乐播放模式设置重复和随机播放选项。

重复

要设置音乐重复模式：

1. 在音乐播放过程中，按**选项**。
2. 选择**播放模式**，然后反复按**确定**，直到您需要的重复模式出现。选项包括：
 - **全部重复**  — 依次重复播放当前音乐文件夹/播放列表中的所有音频文件，直至您按下**停止或返回**。
 - **重复当前曲目**  — 重复播放当前音频曲目，直至您按**停止或返回**。
 - **全部重复并随机播放**  — 依次重复播放当前音乐文件夹/播放列表中的所有音频文件，直至您按下**停止或返回**。启用的重复模式图标会出现在播放进度的下方。

随机

使用该选项设置随机播放当前音乐文件夹/播放列表中的音频。

要启用音乐随机播放模式：

1. 在音乐播放过程中，按**选项**。
2. 选择**播放模式**，然后反复按**确定**，直到您需要的重复模式出现。选项包括：
 - **随机**  — 随机重复播放当前音乐文件夹/播放列表中的所有音频文件，直到您按下**停止或返回**。
 - **全部重复并随机播放**  — 依次重复播放当前音乐文件夹/播放列表中的所有音频文件，直至您按下**停止或返回**。

删除

音乐删除功能与视频删除功能相同。请参见第 38 页“删除”。

从 iPod® 播放音乐

Apple® 使用专有的命名方式，因此媒体播放器不能显示文件夹和文件在 iPod 中的原始名称。媒体播放器会为这些文件夹和文件重新命名，但这只有在使用媒体播放器时才会进行。原始文件信息会保存在 iPod 中。您可在播放文件时查看原始文件信息，而屏幕会显示元数据。



.....

*说明：*本媒体播放器不支持播放受保护的收费媒体内容，例如来自 iTunes® Store、Cinema Now、Movielink®、Amazon Unbox™ 和 Vongo® 的电影或音乐。

想要在媒体播放器上使用 iPod，只需将您的 iPod 插入 USB 端口，然后在界面菜单上进行导航。



.....

*说明：*本媒体播放器仅支持 USB 大容量存储模式。iPod Touch 不是 USB 大容量存储设备，因此无法支持。

8

查看照片


您可以使用媒体播放器逐一查看数字照片或在电视上以幻灯片的模式查看。

支持的图像文件格式

- **GIF**（不支持动画 GIF）
- **BMP**（非压缩）
- **JPEG**（灰度、RGB、YCbCr）（不支持 CMYK 或 YCCK）
- **TIF/TIFF** (RGB)（不支持 CMYK、YMC、YMCK 或 KCMY）
- **PNG**（只支持非 alpha 通道）

照片显示

1. 请导航至“主页”|“照片”菜单，然后按**确定**。

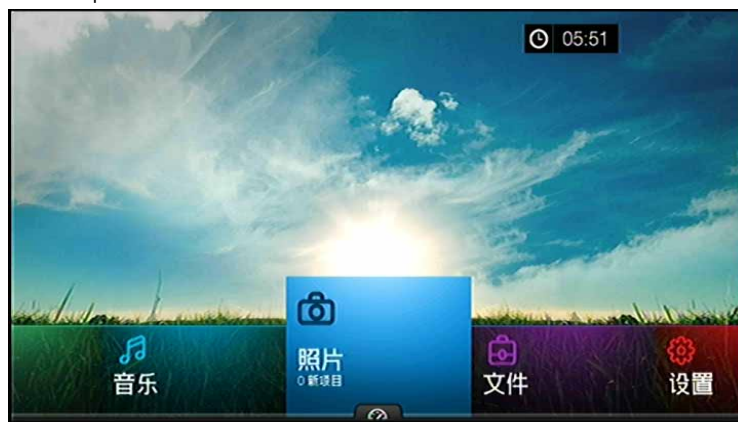

2. 在默认情况下，屏幕显示媒体播放器本地硬盘中可用的音乐文件和文件夹。会采用网格视图（默认）或列表视图方式显示，具体取决于您的浏览器显示设置（参见第 146 页“照片设置”了解更多有关浏览器显示设置的信息）。



3. 如果启用媒体库，您可以选择使用排序（字母、日期、分级和最近查看）和筛选选项（全部图片、日期、文件夹和最近）导航。有关详细信息，请参见第 29 页“媒体库编辑的支持类别”。
4. 找到您要查看的图片文件。
 - 要打开单一图片文件并查看，选择文件，然后按**确定**。
 - 要查看照片文件夹内的下一张图片，按 **▶▶**（下一个）。
 - 要浏览照片文件夹内的上一个图片文件，按 **◀◀**（上一个）。

- 如需查找网络共享或媒体播放器上的图片文件，请按照第 68 页“访问网络中的媒体内容”中的说明操作。

您还可以对照片文件夹内的全部图片进行幻灯片方式浏览。请参见第 58 页“照片幻灯片”了解详细说明。

排序和筛选照片

您可以根据喜好使用排序和筛选选项对照片进行排序和筛选。

筛选

1. 按 **A** 或导航至排序和筛选内容图标 ，然后按**确定**。
2. 按 **▶**，然后按 **▲/▼** 选择根据全部、日期、文件夹和收藏筛选。按**确定**显示根据标准选择的音乐。



说明：如果您根据文件夹组织媒体文件，您可以使用筛选选项仅显示文件夹更加轻松且快速地找到文件。



3. 绿色复选标记  选定后，再次按**确定**。

排序

1. 按 **A** 或导航至排序和筛选内容图标 ，然后按**确定**。
2. 按 **▶**，然后按 **▲/▼** 选择根据日期、字母、分级或根据最近查看排序。按**确定**根据选定的升序（向上箭头）或降序（向下箭头）显示照片。



3. 按 **▶**。绿色复选标记  选定后，再次按**确定**。

数码相机支持

您可通过 USB 端口连接数码相机和媒体播放器，并查看相机存储卡内支持的图像文件。

要查看数码相机中的图像：

1. 通过 USB 端口连接数码相机和媒体播放器。
2. 按**确定**关闭信息（媒体播放器将相机的存储卡视作只读设备）。
3. 导航至“主页”|“照片”菜单。
4. 数码相机被视作 USB 设备。使用导航按钮进行选择，然后按**确定**。

屏幕将显示所有可用图片文件和照片文件夹的缩略图。仅显示媒体播放器支持的图像文件。

照片菜单选项

在主照片屏幕，按**选项**。显示照片菜单选项。完成后，按**返回**返回到主菜单。



添加到队列

照片添加到队列功能与视频添加到队列功能相同。请参见第 37 页“添加到队列”。

收藏

照片的最爱功能与视频的最爱功能相同。请参见第 37 页“收藏”。

分级

照片分级功能与视频分级功能相同。请参见第 37 页“分级”。

移动和复制

照片移动和复制功能与视频移动和复制功能相同。请参见第 38 页“移动和复制”。

删除

照片删除功能与视频删除功能相同。请参见第 38 页“删除”。

上传到 Facebook

照片上传到 Facebook 功能与视频上传到 Facebook 功能相同。请参见第 38 页“上传到 Facebook”。

编辑多个

照片编辑多个功能与视频编辑多个功能相同。请参见第 39 页“编辑多个”。

设为背景


您可以将任意照片设为系统背景，取代默认的草地和晴朗的天空照片或您先前选定的其他照片。

1. 在“照片”菜单中查找并选择您要用作背景的照片，然后按**确定**。
2. 按**选项**。
3. 选择**设为背景**，然后按**►**。
4. 选择一个照片缩放选项（**保持原始**、**适合屏幕**或**全屏显示**），然后按**确定**。



照片显示选项

- 查看照片时，如要显示照片选项，按**选项**。
- 如要返回到您查看过的照片，请再按**返回**或**选项**。

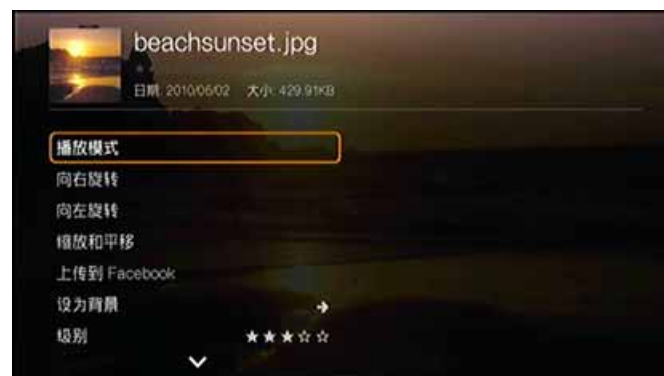

播放模式

使用播放模式选项设置重复播放和随机播放选项。

1. 在照片播放过程中，按**选项**。
2. 选择**播放模式**，然后反复按**确定**，直到您需要的重复模式出现。选项包括：
 - **全部重复** — 依次重复播放当前照片文件夹中的所有照片文件，直至您按下**停止**或**返回**。
 - **随机** — 随机重复播放当前照片文件夹/播放列表中的所有照片文件，直到您按下**停止**或**返回**。
 - **全部重复并随机播放** — 依次重复播放当前照片文件夹中的所有照片文件，直至您按下**停止**或**返回**。

向左旋转和向右旋转

1. 在查看照片的过程中，按**选项**。
2. 选择**向左旋转**或**向右旋转**，然后按**确定**。
3. 根据需要，再次按**选项**并选择**向左旋转**或**向右旋转**，直到设定为您需要的照片旋转方向。

选择照片缩放和平移选项

请参见第 43 页“选择视频缩放和平移选项”。

上传到 Facebook

请参见第 38 页“上传到 Facebook”。

设为背景

请参见第 56 页“设为背景”。

分级

请参见第 37 页“分级”。

收藏

请参见第 37 页“收藏”。

添加到队列

请参见第 37 页“添加到队列”。

删除

请参见第 38 页“删除”。

显示照片缩略图

在查看照片或幻灯片过程中，按 **▼** 显示所有照片的缩略图。使用 **◀▶** 导航按钮选择要查看的其他照片，然后按**确定**。




显示照片信息

使用该选项在屏幕底部显示图片信息面板。该面板会显示关于当前图片的如下信息：

- 图像文件名
- 源
- 图像文件大小和分辨率
- 图像的序列号和当前照片文件夹中图像文件的总数

如需查看照片信息面板：

- 在查看照片过程中，按下**确定**。按**返回**隐藏照片信息。

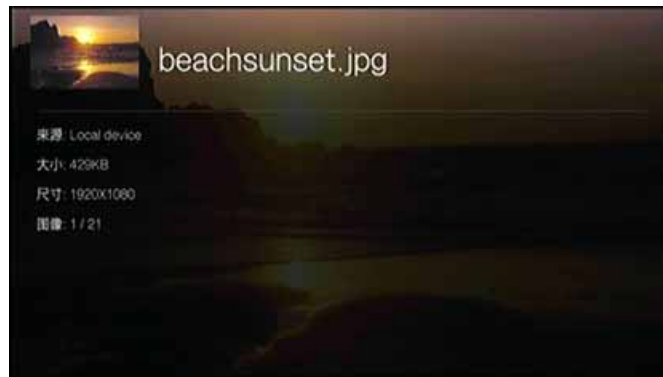

照片幻灯片

本媒体播放器允许您使用照片文件夹中的内容创建幻灯片。

要开始幻灯片播放：

1. 找到要以幻灯片格式播放的图像文件所在的照片文件夹。（请参见第 53 页“照片显示”。）
2. 选择照片文件夹，然后按**暂停 / 播放**开始幻灯片播放。

要在幻灯片播放过程中收听背景音乐：

1. 导航至音乐文件夹（包含在幻灯片播放过程中您要聆听的音频文件/播放列表）。（请参见第 46 页“音乐播放”。）
2. 选择音频文件 / 播放列表，然后按**播放**。
 - 如果您选择了单个音频文件，您可以启用连续播放功能，让它在幻灯片完成前不会停止播放。
 - 如果您选择了一个音乐播放列表，您可以选择启用重复或随机播放模式。
3. 按**主页**，然后开始幻灯片播放（如上所述）。

幻灯片播放控制

使用遥控器上的这些按钮控制幻灯片播放：

按钮	功能
停止	停止幻灯片播放
暂停 / 播放	暂停或恢复幻灯片播放
下一个	显示幻灯片播放中的下一个图片文件
上一个	播放幻灯片播放中的上一个图片文件

重复与 / 或混排幻灯片

访问设置 > 照片设置以重复和/或随机播放幻灯片。请参见第 146 页“幻灯片顺序”。


9

文件


您可以使用“文件”菜单查看并集中管理全部媒体文件。

文件显示

1. 请导航至“主页”|“文件”菜单，然后按**确定**。

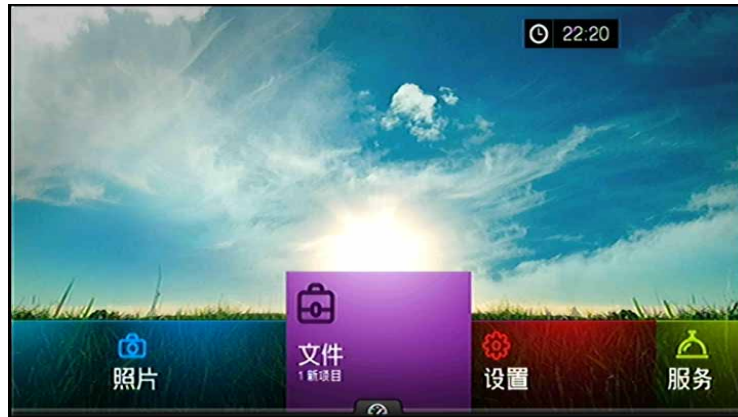

2. 在默认情况下，屏幕显示媒体播放器本地硬盘中可用的全部媒体文件和文件夹。显示为列表视图。

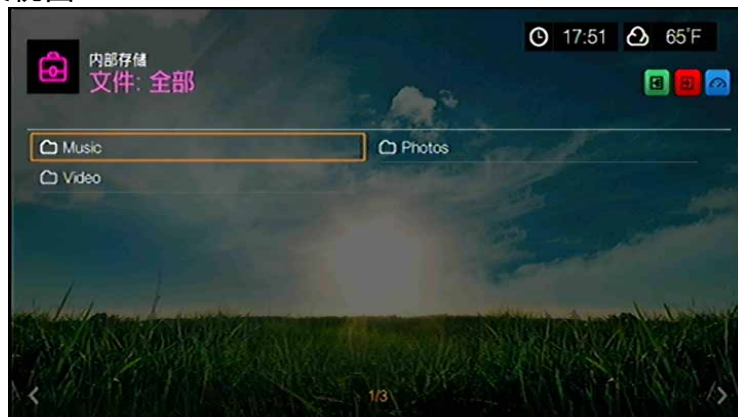

3. 找到您要播放的文件。
 - 如要播放单个文件，请从列表中选择文件或通过文件夹结构进行导航，然后按**确定**。
 - 请按照第 34 页“欣赏视频”、第 46 页“播放音乐”或第 53 页“查看照片”中的说明。
 - 如需查找网络共享或媒体播放器上的文件，请按照第 68 页“访问网络中的媒体内容”中的说明操作。

排序和筛选文件

您可以根据喜好使用排序和筛选选项对文件进行排序和筛选。

1. 按 **A** 或导航至排序和筛选内容图标 ，然后按**确定**。
2. 按 **▶**，然后按 **▲/▼** 选择根据日期排序。按**确定**根据日期以升序（向上箭头）或降序（向下箭头）显示文件。



3. 绿色复选标记  选定后，再次按**确定**。
4. 重复以上步骤，还可选择筛选选项，其中包括“全部”。

文件选项

如要管理文件（移动、复制、删除和编辑），进行以下操作：
选定一个文件或文件夹后，按**选项**。



移动和复制

文件移动和复制功能与视频移动和复制功能相同。请参见第 38 页“移动和复制”。

删除

文件删除功能与视频删除功能相同。请参见第 38 页“删除”。

编辑多个

文件编辑多个功能与视频编辑多个功能相同。请参见第 39 页“编辑多个”。

10

网络设置

该媒体播放器可通过有线或无线网络连接方式接入本地网络，以访问流媒体视频以及在线和离线媒体内容。

以太网（有线）设置

1. 请将以太网线插入媒体播放器的以太网接口。
2. 将以太网线的另一端直接插入路由器的 LAN 端口或网络交换机。



3. 导航至“主页”|“设置”菜单栏。
4. 按 ▲/▼ 选择**网络设置**，然后按确定。



5. 按 ▲/▼ 选择**网络设置**，然后按**确定**。



6. 选择一个设定配置选项，然后按**确定**。
选择**自动**让设备自动检测您的网络连接，然后进行第 11 步。
选择**手动**以手动设置网络连接，再进行第 7 步。



7. 设备检测到网络后，会出现以下屏幕。按 ▲/▼ 选择 IP 地址，然后按**确定**。



8. 按 ◀▶ 使用屏幕键盘输入您的 IP 地址。选择**提交**，然后按**确定**。



9. 重复上述步骤，键入子网掩码、网关和 DNS 设置的值。
10. 输入完全部配置设定值后，请选择**完成**，然后按**确定**。
11. 设备检测到网络后，会出现以下屏幕。按**确定**以显示“主页”屏幕。



建立网络连接后，您就能：

- 使用集成到媒体播放器中的各种互联网服务，访问流媒体内容。请转至下一章，了解更多有关此类服务的信息。
- 在媒体播放器和电脑（PC 或 Mac）之间传输文件。关于在媒体播放器和电脑之间复制和移动文件的步骤说明，请参见第 13 页“步骤 3 — 加载内容到媒体播放器”。

无线网络设置



说明：由于多种原因，例如网络连接不牢固，信号强度弱，速度不稳定，或其他环境因素，通过 wi-fi 以流媒体的方式传输可能不稳定。您可以创建及时的高速、有限网络连接，实现高速且稳定的互联网访问，无需使用 WD Livewire Powerline AV Network 套件（另行销售）将线缆布置到整个房间。有关详细信息，请访问 <http://products.wdc.com/WDLivewire>。

1. 连接 USB 无线适配器（另行销售）与媒体播放器的 USB 端口。



说明：如需经过测试且兼容 USB 适配器的列表，请登录 <http://support.wdc.com> 参见我们的知识库中的 Article #5688。



2. 导航至“主页”|“设置”菜单栏。
3. 按 ▲/▼ 选择**网络设置**，然后按**确定**。
4. 按 ▲/▼ 选择**网络设置**，然后按**确定**。
5. 使用 ◀▶ 导航按钮选择**无线**，然后按**确定**。



6. 按 ▲/▼ 选择 SSID 输入选项，然后按**确定**。



如果您选择**自动搜索**，设备会搜索当地的可用接入点。然后进行步骤 7。

选择**手动输入 SSID** 以手动输入 SSID，然后继续执行步骤 8。

7. 按 ▲/▼ 选择您想连接的接入点，然后按**确定**。继续执行步骤 10，继续进行“自动”搜索。
8. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 输入您想连接的接入点的 SSID，选择**提交**，然后按**确定**。
9. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 键入接入点的密码，选择**提交**，然后按**确定**。



10. 使用导航按钮 ◀▶ 选择**自动**（自动从路由器获取 IP 地址）或**手动**（手动输入静态 IP 地址），然后按**确定**。如果选择了**手动**，可以按第 62 页“以太网（有线）设置”下的步骤 7 至步骤 10 进行操作。完成后，继续执行下面的步骤 12。
11. 网络设置成功后，按**确定**显示“主页”屏幕。

建立网络连接后，您就能：

- 使用集成到媒体播放器中的各种互联网服务，访问流媒体内容。请转至下一章，了解更多有关此类服务的信息。
- 在媒体播放器和电脑（PC 或 Mac）之间传输文件。关于在媒体播放器和电脑之间复制和移动文件的步骤说明，请参见第 13 页“步骤 3 — 加载内容到媒体播放器”。

检查网络连接

如果出现网络故障，请检查网络连接，确定引起故障的原因。

要检查网络连接：

1. 按**设置**或导航至“主页”|“设置”菜单栏。
2. 按▲/▼选择“网络设置”，然后按**确定**。
3. 按▲/▼选择**检查连接**，然后按**确定**。



设备会自动检查网络连接。完成检查之后，将显示结果。结果项中的绿色复选标记说明您的网络设置没有问题。如果提示出现问题，请检查您的路由器设置，并参加操作指南寻找解决方案。



红色叉号表示网络设置有问题。问题可能出在 IP 地址和 DNS 服务器地址。如果问题依然存在，请联系您的互联网服务提供商，查明问题。

11

网络服务

访问网络中的媒体内容

媒体播放器连接可以使用的网络后，您就能访问网络连接存储 (NAS) 设备或共享电脑（与您的媒体播放器位于同一网络中）中的媒体内容。

要从网络共享或媒体服务器访问媒体内容：

1. 请导航至“主页”屏幕，选择您希望访问的媒体内容的菜单。其可以是音乐、视频或照片。按**确定**。
2. 按  或  选择内容来源 ，然后按**确定**。
3. 按  选择您要访问的媒体内容所在的网络资源，然后按**确定**。



4. 选择内容来源，然后按**确定**两次。



5. 根据需要，输入您的用户名和密码以访问网络资源。要了解更多有关密码设置的信息，请参见 NAS 设备的用户文档。
6. 按  选择**确定**，然后按**确定**。此时将显示所选媒体类型的支持内容。
7. 选择您要访问的媒体内容，然后按**确定**开始播放媒体。

使用 Web 用户界面

媒体播放器提供基于 Web 的用户界面 (UI)，用来控制某些功能。您必须使用网络连接的计算机或智能手机，才能使用 Web UI。



重要信息：您必须在网络上设置媒体播放器（有关详细信息，请参见第 62 页“网络设置”）以使用 Web UI。

开启 Web UI

1. 打开 Web 浏览器并在地址框中键入媒体播放器的 IP 地址。在计算机键盘上按**确认**。



*说明：*要找到媒体播放器的 IP 地址，请按遥控器上的**设置**并导航至**网络设置**。选择**网络设置**查看媒体播放器的 IP 地址。

2. 出现 Web UI 开启页面。在**密码框**中输入默认密码 (“admin”)。
3. 从**语言列表**选择您的首选语言。
4. 单击**我接受最终用户许可协议**，然后单击**登陆**。



5. 出现 Web 用户界面菜单选项。



系统

单击 Web UI 主页上的**系统**，管理媒体播放器的系统状态并查看常用的网络信息。您可以使用这些选项更改密码，设置系统首选项，并选择日期和时间设置。



远程

单击 Web UI 主页上的**远程**，以使用您的计算机控制媒体播放器。单击虚拟遥控器上的按钮以控制媒体播放器（有关详细信息，请参见第 23 页“使用遥控器”）。



媒体

单击**媒体**以启用 Twonky 服务，开启 Twonky 媒体浏览器并启用 iTunes 服务器以访问 iTunes 上的媒体。



TwonkyMedia™

在单独的浏览器窗口中，单击**启用**，然后单击**开启 Twonky**，开启 TwonkyMedia 服务器媒体浏览器。会出现 TwonkyMedia 主页屏幕。



导航音乐、照片和视频子类别，查找要在计算机上播放的文件。启动音乐或视频文件会在计算机默认的媒体播放器上播放文件。单击照片缩略图，将照片扩大到屏幕。

在导航过程中，单击  以返回到上面显示的主页，并单击  回到上一屏幕。

单击  上传计算机中的文件到媒体播放器。单击**浏览**以找到文件，然后单击**发送**将其上传到媒体播放器。



单击  打开 TwonkyMedia 服务器状态屏幕。在此处，您可以重新启动服务器，查看服务器状态，执行基本设置和高级设置，及访问支持资源。



在线

单击**在线**，访问媒体播放器支持的所列互联网服务的登陆链接和信息（支持的服务因国家或地区不同而各异）。



支持

单击**支持**，访问“快速客户支持”（含诊断测试）和“支持文档”（包括产品文档、常见问题回答和 WD TV 用户论坛）。



状态栏

Web UI 底部的状态栏显示媒体播放器的状态、硬盘的容量利用率以及媒体播放器上存储的音乐、照片和视频百分比图示。



退出

单击主菜单中的**退出**按钮，退出 Web UI。

互联网服务



重要信息：使用互联网服务需要宽带互联网连接（如数字用户线 — DSL 或网线）。该播放器的使用情况因不同国家或地区而异。这些流媒体服务可随时变更、终止或中断。

连接网络后，您就能使用媒体播放器访问下列互联网服务提供的媒体内容：

- **AccuWeather.com®** — 从世界一流的气象机构获取当地和国际天气预报、气候变化趋势以及最新消息。
- **BLOCKBUSTER On Demand®** — 立即在电视上观赏数字影片。从数千部供出租或购买的影片中选择，包括最新影片、经典影片和电视节目，无需支付月租费。*



* 需要拥有 Blockbuster.com 在线帐户。仅限美国。

- **CinemaNow™** — 拥有 11,000 多部电影可供选择，CinemaNow 可以让您在新片 DVD 发布的当天立即能访问该影片，并能在许多热门节目播放的当天为您提供相应的电视剧集。*



* 需要注册 CinemaNow.com 帐户。仅限于美国地区。

- **Deezer™** — 个性化点播音乐服务，它是欧洲最受欢迎的互联网和移动音乐网站之一，可让您随时随地欣赏 700 万首曲目。
- **Facebook** — 在 Facebook 上共享您的状态、照片、视频和收藏的链接。从社交网络获取最新的信息或世界信息等。全部在宽屏电视上访问。
- **Flickr** — 使用屏幕菜单连接到 Flickr。查看 Flickr 帐户中的照片，并在您的电视上欣赏它们。
- **Flingo®** — Flingo 为用户提供领先电视台、电视网络和视频网站的免费互联网电视。
- **Live365®** — 收听数千计的免费互联网电台。轻松浏览热门流派或到某些少有人问津的风格中寻宝。
- **Mediafly®** — 将来自 CNN、NBC、MTV、ESPN 和其他网上媒体的每日视频播客流畅地传输到电视上播放。
- **Netflix** — 立即欣赏热门影片、经典节目和电视剧。访问您的 Netflix 无限会员并立即在宽屏上观看电视片段和影片。*



* 需求具备 Netflix 无限制会员资格。仅限于美国和加拿大用户。

- **Pandora** — 免费的个性化网络电台，播放的全是您喜爱的音乐。输入您喜爱的歌曲或艺术家，收听专为您打造的电台。在播放歌曲时，您可以对它们评分；Pandora 会根据您的反馈，立即调整电台，以迎合您的兴趣爱好。*



* Pandora 仅限在美国播放。

- **Picasa**—Picasa 是来自 Google® 的免费照片编辑软件，可以让您的照片看起来棒极了。与亲朋好友分享您的优秀照片轻而易举，只需按一个按钮即可！
- **TuneIn** — 世界上最大的互联网电台收录网站，其中收录了 30,000 多个免费的电台，可按地点、流派或格式进行搜索。
- **YouTube** — 在电视上观看全球最热门视频共享网站上的精彩视频。


当您使用媒体播放器访问时，上述服务与已完全集成到各自的网络播放器中。如果您是上述任何服务的注册用户，您在使用媒体播放器时创建、付费或收藏的内容会在您下次从电脑或移动计算设备登陆该服务时，出现在您的账户中。

要访问互联网媒体：

1. 请导航至“主页”|“服务”菜单栏并按**确定**。



2. 互联网服务列表按照字母的顺序显示。按 ◀/▶ 进行选择，然后按**确定**。

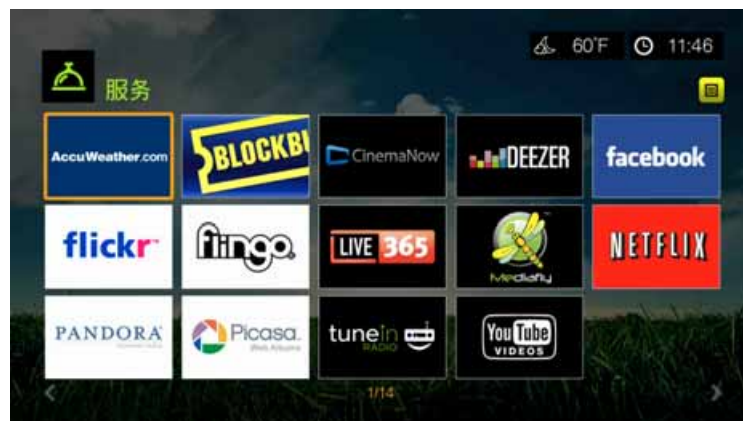

添加服务到收藏

您可以将服务添加到收藏夹，从而您在“主页”或其他屏幕时（当您在某些屏幕按  或导航至  时，按**确定**）可通过面板快速访问。

1. 在“服务”屏幕，按  / ，选择您要添加到收藏的服务，然后按**选项**。
2. 按**确定**在“收藏”下的面板中列出服务。



AccuWeather.com

AccuWeather.com 提供的“天气”服务提供美国各个地方以及全球超过 200 百万个地方的本地天气预报。

要访问“天气”：

1. 请导航至“主页”|“服务”菜单栏并按**确定**。
2. 互联网服务列表按照字母的顺序显示。按 ◀/▶ 选择 AccuWeather.com ，然后按**确定**，显示 AccuWeather.com 主页屏幕。

找到您的位置

访问 AccuWeather.com 时，如要在媒体播放器屏幕右上角显示本地天气并查看天气预报，请选择您所在的城市或附近的城市。

1. 按 ◀/▶ 选择**更改地点**。按**确定**。



2. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘上输入搜索内容。在搜索区中输入若干字符后，您还可按遥控器上的 🔍 切换搜索结果列表。选择**提交**，然后按**确定**。



.....
*说明：*需要输入城市的完整名称，美国境内的城市除外。例如，必须输入“Sydney”才能找到澳大利亚的悉尼市；输入“Sydn”会搜索到美国佛罗里达州的悉尼市。

更改温度显示

如要将温度显示由摄氏改为华氏或者由华氏改为摄氏，则进行以下操作：

在 AccuWeather.com 主页屏幕，按 ◀/▶，选择 °F 或 °C，然后按**确定**。

BLOCKBUSTER On Demand®

通过 BLOCKBUSTER On Demand 服务，您可以订购影片并在电视上立即观看来自 BLOCKBUSTER® 的影片。

- 利用优惠券，租赁或购买最新的影片
- 无月费
- 新影片与 DVD/Blu-ray 上的影片同一天发布
- 从数以千计您喜爱的影片中进行选择



说明：需要具有 *BLOCKBUSTER On Demand 免费在线账户。仅限美国。

入门指南：

1. 请转至 <http://www.blockbuster.com/wd> 并选择“立即激活”按钮。登录帐户。如果您没有账户，您可以填写所需的信息免费创建一个。
2. 按照屏幕说明激活。最后，您将收到一个 PIN 代码。
3. 在媒体播放器上，导航至“主页”|“服务”菜单栏并按**确定**。
4. 服务列表按照字母的顺序显示。按 ◀ / ▶，选择 BLOCKBUSTER On Demand ，然后按**确定**。
5. 在 Blockbuster 服务内从底部菜单选择**入门**并输入 PIN 代码。

现在，您就可以立即观看影片了！

如何下载并观看影片？

租赁或购买影片后，影片会出现在“我的库”中。选择**开始下载**，以开始下载。您将能够在“主页”屏幕上的“下载管理器”中跟踪下载进度。

在下载完成之前，您可以按**立即播放**（变得可用时）开始观看影片。影片下载完成后，您可以通过“我的库”观看。**随时观看购买的影片，观看次数不限。在租赁期间，可在开始播放后 24 小时内观看。**



说明：要从 Blockbuster On Demand 账户取消激活媒体播放器，请访问 <http://www.blockbuster.com> 并登陆 BLOCKBUSTER 账户。

CinemaNow

拥有 11,000 多部电影可供选择，CinemaNow 可以让您在新片 DVD 发布的当天就能立即观看新片，并能在许多热门节目播放的当天就为您提供相应的电视剧集。*不需要预订，不需要驾车到影像店购买或等待影片邮包寄到！

- 在 DVD / 蓝光光盘发布当天就能观看到新影片。
- 在播出当天就能观看到热门电视节目。
- 不需要月租费，只需要为您观看的影片付费
- 更多选择 – 10000 多部电影和电视节目
- 租赁或购买，享受 Dolby Digital Plus 5.1 环绕立体声音效



说明：* 需要注册 CinemaNow 帐户。仅限美国。

入门指南：

1. 访问 <http://www.cinemanow.com/bbactivate>。注册或创建免费的 CinemaNow 帐户。不需要预订！
2. 按照屏幕说明激活并接收 PIN 代码。
3. 在媒体播放器上，导航至“主页 | 互联网媒体”菜单栏并按**确定**。
4. 服务列表按照字母的顺序显示。按 ◀/▶ 选择 CinemaNow ，然后按**确定**。
5. 从 CinemaNow 功能的底部菜单选择**设置**，然后按**确定**。再次按下**确定**激活设备，并输入 CinemaNow PIN 代码。

现在您可以立即查看新影片或明天的电视节目！

如何下载并观看影片？

租赁或购买影片后，影片会出现在“我的视频”选项卡。采用渐近式下载时，一旦影片可用，选择**立即播放**，您在几分钟内就能开始观看。

您选择的影片会在您观看时继续下载。您可以在主屏幕上的“下载管理器”中跟踪下载进度。随时观看购买的影片，观看次数不限。在租赁期间，从开始播放起可在 24 小时内随时观看。

了解更多信息：

要了解有关 CinemaNow 的更多信息，请访问 <http://www.cinemanow.com>。



说明：要从 Netflix 账户停用媒体播放器，请登陆 Netflix 账户：<http://www.cinemanow.com>。

Deezer

Deezer 提供个性化点播音乐服务，它是欧洲最受欢迎的互联网和移动音乐网站之一，可让您随时随地欣赏 700 万首曲目。

访问 Deezer:

1. 请导航至“主页”|“服务”菜单栏并按**确定**。
2. 互联网服务列表按照字母的顺序显示。按 ◀/▶ 选择 Deezer ，然后按**确定**。Deezer 主屏幕显示。



3. 按 ◀/▶ 选择一个选项，然后按**确定**。

选项包括：

- 我的音乐
- 电台
- 最佳排行榜
- 搜索
- 登录
- 退出

登录到 Deezer 帐户

登录到 Deezer 帐户以访问“我的音乐”（播放列表和收藏音乐）和最佳排行榜。



.....

*注意：*如果您没有 Deezer 账户，但是想创建一个账户，请转至 <http://www.deezer.com>。

1. 导航至“主页”|“服务”菜单栏。
2. 按 ◀/▶ 选择 Deezer，然后按**确定**。
3. 在 Deezer 主屏幕中，按 ◀/▶ 选择**登录**，然后按**确定**。

4. 选择**登录**，然后按**确定**。



5. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 和屏幕键盘输入您注册的 Deezer 电子邮件地址。选择**提交**，然后按**确定**。
6. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘上输入您的 Deezer 账户密码。选择**提交**，然后按**确定**。
7. 按 ▲/▼ 选择一个保存选项。
选项包括：
 - **否** — 不保存您的账户详情。每次使用媒体播放器访问该服务时，都需要重复执行初始登录过程。
 - **仅保存用户名** — 将保护您的用户名，但每次使用媒体播放器访问该服务时都会提示您输入用户密码。
 - **是** — 同时保存您的用户名和密码。每次访问该服务时，您都会自动登录帐户。
8. 按**确定**完成登录过程。显示“我的音乐”屏幕。

电台

您可以从各类电台中分音乐流派和子流派进行选择。

1. 在 Deezer 主屏幕中，按 ◀/▶ 选择**电台**，然后按**确定**。
2. 按**确定**选择电台。



3. 按 ▲/▼ 根据音乐流派选择电台，然后按**确定**。
4. 按 ▲/▼ 根据音乐子流派选择电台，然后按**确定**。
5. 选择您要收听的电台后，按**选项**选择**成为粉丝**。此操作会把电台添加到**收藏电台**，以备今后快速访问。
6. 按 ||▶ 或**确定**开始收听该电台。

Deezer 播放器

Deezer 播放器与普通视频播放屏幕相似。它可显示播放状态栏、专辑、艺术家、已播放时间和总播放时间。

- 按**暂停 / 播放**以暂停和恢复播放。
- 按**快进 / 快退**以 10 秒的增量快进或快退。
- 按**下一个 / 上一个**选择电台或播放列表中的下一首 / 上一首歌曲。

我的音乐

登录 Deezer 后，选择**我的音乐**，然后按**确定**显示播放列表和收藏的电台。

播放列表

添加播放列表到“我的音乐”：

1. 在 Deezer 主屏幕中，按 **◀/▶** 选择**我的音乐**，然后按**确定**。
2. 如果尚未登录，请登录 Deezer 帐户。
3. 选择**播放列表**，然后按**确定**。



4. 按**选项**，然后选择**创建播放列表**。按**确定**。
5. 使用屏幕键盘输入播放列表的名称，选择**提交**，然后按**确定**。

收藏的电台

访问“我的音乐”中收藏的电台：

1. 在 Deezer 主屏幕中，按 **◀/▶** 选择**我的音乐**，然后按**确定**。
2. 如果尚未登录，请登录 Deezer 帐户。
3. 选择**收藏的电台**，然后按**确定**。



注意：如果您没有添加任何电台，屏幕会显示“无收藏”。

4. 按导航按钮从列表中选择一台电台，然后按 **⏮▶** 或**确定**开始收听电台。

添加到播放列表

您可以使用遥控器上的**选项**按钮添加歌曲到播放列表。

1. 在电台或最佳排行榜屏幕上选择一首歌曲后，按**选项**显示**添加到播放列表**。按**确定**。
2. 按 **▲/▼** 选择您在**我的音乐**中创建的音乐列表，然后按**确定**将歌曲添加到选定的播放列表。

删除播放列表

您可以使用遥控器上的**选项**按钮删除播放列表。

1. 在**我的音乐 > 播放列表**屏幕中选中播放列表后，按**选项**。
2. 按▲/▼选择**删除**，然后按**确定**。
3. 选择**确定**，然后按**确定**。

删除电台

您可以使用遥控器上的**选项**按钮删除电台。

1. 在**我的音乐 > 收藏的电台**屏幕中选中电台后，按**选项**。
2. 按◀/▶选择**从收藏中删除**，然后按**确定**。
3. 选择**确定**，然后按**确定**。

最佳排行榜

下面是最受各国 Deezer 用户喜爱的歌曲。

1. 在 Deezer 主屏幕中，按 ◀/▶ 选择**最佳排行榜**，然后按**确定**。
2. 选择筛选按钮  后，按**确定**。
3. 按 ▲/▼ 筛选频道结果（从**法国、比利时、英国、美国**中选择），然后按**确定**两次。
4. 按 ▲/▼ 从显示列表中选择一首歌曲，然后按 **||▶** 或**确定**开始播放选定的歌曲。

搜索

1. 在 Deezer 主屏幕中，按 ◀/▶ 选择**搜索**，然后按**确定**。
2. 按 ▲/▼ 筛选结果（**全部、标题、艺术家或专辑**），然后按**确定**。



3. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘上输入搜索内容。选择**提交**，然后按**确定**。



说明：在搜索区中输入若干字符后，您还可按遥控器上的  切换搜索结果列表。

4. 按 ▲/▼ 从显示列表中选择一首歌曲，然后按 **||▶** 或**确定**开始播放。

删除 Deezer 账户

1. 在 Deezer 主屏幕中，按 ▲/▼ 选择**登录**，然后按**确定**。
2. 按 ▲/▼，选择**删除帐户**，然后按**确定**。
3. 按 ▲/▼，选择您要删除的账户，然后按**确定**。
4. 按 ◀/▶，选择确认提示中的**确定**，然后按**确定**。

退出 Deezer

要返回“服务”主屏幕，按 ◀/▶ 选择 Deezer 主屏幕中的**退出**，然后按**确定**。


Facebook

在 Facebook 上共享您的状况、照片、视频和您收藏的连接。从社交网络获取最新的信息或世界信息等。全部在宽屏电视上访问。

您必须具有有效的 Facebook 账户，才能使用该项服务。您可以在 www.facebook.com 网站上创建 Facebook 账户。

首次登录 Facebook

1. 请导航至“主页”|“服务”菜单栏并按**确定**。
2. 互联网服务列表按照字母的顺序显示。按 ◀/▶，选择 Facebook **facebook**，然后按**确定**。
3. 选择**添加账户**，然后按**确定**。

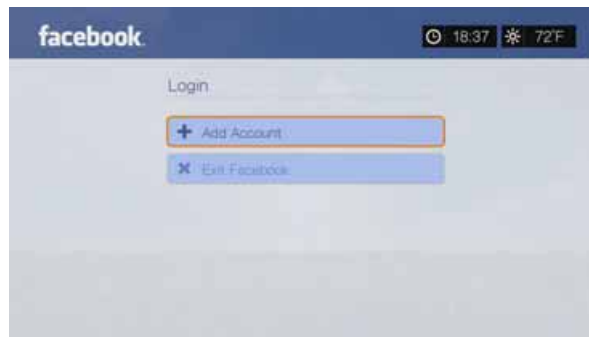

4. 按**确定**，然后使用导航按钮 ▲▼◀▶ 和屏幕键盘输入您的 Facebook 用户名。选择**提交**，然后按**确定**。
5. 按**确定**，然后使用导航按钮 ▲▼◀▶ 和屏幕键盘输入您的 Facebook 密码。选择**提交**，然后按**确定**。
6. 如果您希望 Facebook 账户存储在媒体播放器中以快速访问，则按 ▼，然后按**确定**以记住我。
7. 按 ▶/▼，然后在选中绿色复选标记 ☒ 的情况下按**确定**。



8. 按**确定**完成登录过程。Facebook 主页屏幕显示。



通知

使用通知，您可以了解朋友何时在 Facebook 上进行关于您的操作，以便您快速找出标记有您的照片或阅读留言板上的新消息。

在 Facebook 主菜单上，按 ▼，选择**通知**。按 ▲/▼，选择一个通知，然后按**确定**。


照片

您可以查看您和其他用户以单张的形式或幻灯片形式发布到 Facebook 上的照片或相册。

1. 在 Facebook 主菜单上，选择**照片**，然后选择**确定**。
2. 请导航至相册，然后按**确定**。
3. 请导航至照片，然后按**确定**，或按 ■▶（**暂停 / 播放**），开启照片幻灯片（请参见第 59 页“幻灯片播放控制”）。

照片选项

选定一个照片或运行幻灯片时，按**选项**。

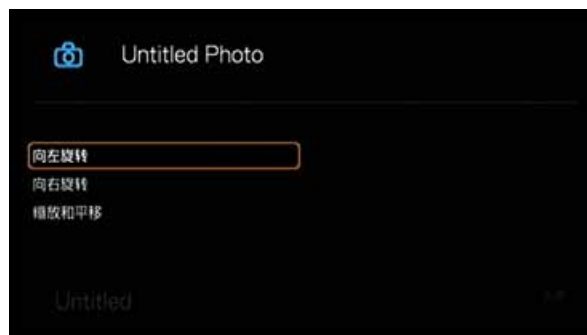

- **向左和向右旋转** — 请参见第 57 页“向左旋转和向右旋转”。
- **缩放** — 要更改显示屏的视图比例，反复按**确定**，直到出现需要的视图比例。按下**选项**或**返回**还原到默认的视图比例。
- **平移** — 如要平移显示，反复按导航按钮 ▲▼◀▶，直到出现需要的平移视图。按下**选项**或**返回**还原到默认的视图比例。

新闻动态

Facebook 最新动态显示您朋友的全部评论，您可表示“喜欢”或加以评论。在每个条目上表示喜欢或加以评论的人数显示在最新动态项目右侧的相应图标内。

1. 在 Facebook 主菜单上，按 ◀/▶，选择**最新动态**，然后按**确定**。
2. 按 ▲/▼，查看朋友的评论和帖子。
3. 条目选定后，按一次 ▶ 选择“喜欢”，如果您喜欢项目 ，然后按**确定**。按 ▶ 两次，对最新动态项目  加以评论，按**确定**，然后使用屏幕键盘输入评论。



说明：导航至“你在想什么？”并按**确定**，您可以添加评论道最新动态屏幕中的留言板上。

朋友

您可以访问朋友的页面，查看他们的照片、视频和留言板上的帖子。

1. 在 Facebook 主菜单上，按 ◀/▶，选择**朋友**，然后按**确定**。
2. 出现您选定的朋友页面。在默认情况下，显示页面的照片部分。您可以查看照片或导航至视频或留言板，然后按**确定**，查看朋友的视频和留言板上的评论。

留言板

Facebook 留言板显示全部项目和您朋友的评论，您可表示“喜欢”或加以评论。在每个条目上表示喜欢或加以评论的人数显示在留言板项目右侧的相应图标内。

1. 在 Facebook 主菜单上，按 ◀/▶，选择**留言板**，然后按**确定**。
2. 按 ▲/▼，查看朋友的评论和帖子。
3. 条目选定后，按一次 ▶ 选择“喜欢”，如果您喜欢项目 ，然后按**确定**。按 ▶ 两次，对最新动态项目  加以评论，按**确定**，然后使用屏幕键盘输入评论。



说明：导航至“你在想什么？”并按**确定**，您可以在留言板上添加评论。

视频


您可以查看您和其他用户发布到 Facebook 的视频。

1. 在 Facebook 主菜单上，选择**视频**，然后选择**确定**。
2. 请导航至视频，然后按**确定**。

视频播放器

在视频播放过程中，按**确定**，显示视频播放器信息面板。您可以选择信息面板中视频上的**喜欢**或**评论**，然后按**确定**。

“喜欢”和评论的数量

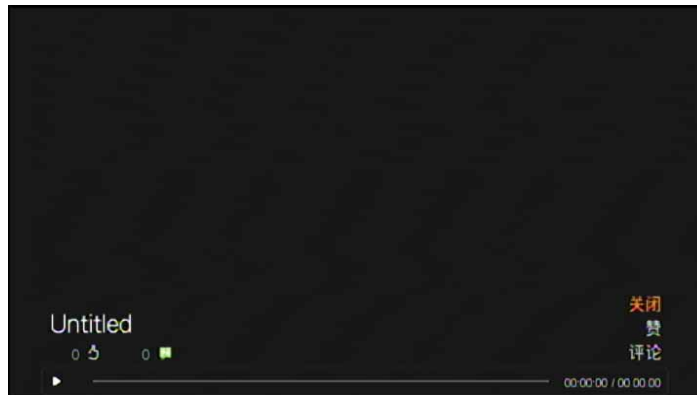


视频播放进度条

已播放的时间和
总播放时间

视频选项

在视频播放过程中，按下**选项**。

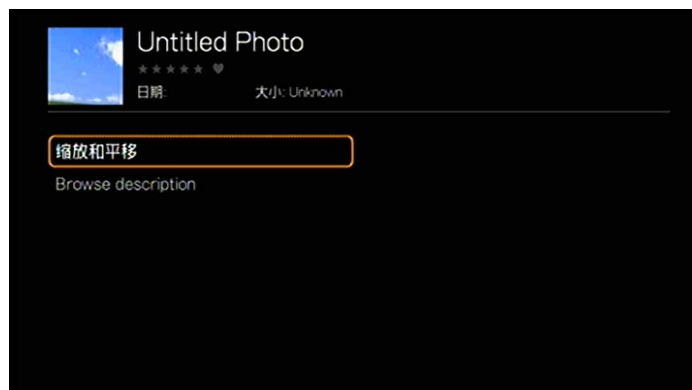

- **缩放** — 要更改显示屏的查看比例，反复按**确定**，直到出现需要的视图比例。按下**选项**或**返回**还原到默认的视图比例。
- **平移** — 如要平移显示，反复按导航按钮 **▲▼◀▶**，直到出现需要的平移视图。按下**选项**或**返回**还原到默认的视图比例。
- **浏览说明** — 选择此选项，然后按**确定**查看视频的说明。

退出

在 Facebook 主菜单上，选择**退出**，然后按**确定**，退出 Facebook 并返回到“服务”主页屏幕。

删除 Facebook 帐户

您可以在登录屏幕中删除 Facebook 帐户。

1. 请导航至“主页”|“服务”菜单栏并按**确定**。
2. 互联网服务列表按照字母的顺序显示。按 **◀/▶**，选择 Facebook，然后按**确定**。
3. 选择您要删除的 Facebook 帐户，然后按 **▶**，选择 **✕**，然后按**确定**。
4. 选择**确定**，然后按**确定**。所有先前保存的 Facebook 帐户数据被擦除。

Flickr

Flickr 是提供在线图像、视频管理和共享服务的网站。Flickr 网站的内容是按标签（即说明媒体内容的关键词或类别标签）进行分类的。标签可帮助用户搜索有共同特征的媒体内容。每个媒体文件可具有 75 个与之关联的标签。

要了解更多与 Flickr 服务及相关的选项和限制有关的信息，请转至 <http://www.flickr.com/tour/>。

要访问 Flickr：

1. 请导航至“主页”|“搜索”菜单栏并按**确定**。
2. 互联网服务列表按照字母的顺序显示。按 ◀/▶ 选择 Flickr **flickr**，然后按**确定**。Flickr 主页屏幕显示。

选项包括：

- 最近七天有趣的
- 最近上载
- 搜索
- 我的联系人
- 热门标签
- 我的标签
- 退出

搜索内容

您可以搜索 Flickr 网站公共区域中可用的照片（照片流是 Flickr 的术语，指选中的内容）。

如要随机搜索最近 7 天的“有趣”媒体内容：

按 ◀/▶，选择 Flickr 主页屏幕的**有趣**，然后按**确定**。



接下来会显示在过去 7 天里被 Flickr 用户评为有趣的照片媒体流（显示随机媒体内容）。请转至第 94 页，了解如何导航照片媒体流。

要根据上传日期搜索：

按 ◀/▶，选择 Flickr 主页屏幕中的**最新上传**，然后按**确定**。



接下来会显示照片媒体流（显示最新上传的内容）。请转至第 94 页“Flickr 照片媒体流”，了解如何导航照片媒体流。

要根据流程度标签搜索：

1. 按 ◀/▶，选择 Flickr 主页屏幕中的**热门标签**，然后按**确定**。



2. 按导航按钮，从列表选择一个标签，然后按**确定**。

接下来会显示照片媒体流（显示与选择标签有关的内容）。请转至第 94 页“Flickr 照片媒体流”，了解如何导航照片媒体流。

搜索内容

要根据特殊关键词搜索媒体内容：

“关键字”是指与您要搜索的媒体类型有关的单词或短语。关键字搜索是根据会员资料页上提示的信息进行的。

1. 按 ◀/▶ 选择 Flickr 主页屏幕的**搜索**，然后按**确定**。



2. 按 ▲/▼，选择**关键字**，然后按**确定**。



3. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘上输入搜索单词。选择**提交**，然后按**确定**。

接下来会显示照片媒体流（显示与指定关键词有关的内容）。请转至第 94 页，了解如何导航照片媒体流。

要根据标签搜索媒体内容：

执行该类搜索，以根据会员标签列表上提示的信息查找媒体内容。

1. 按 ◀/▶，选择 Flickr 面板中的**搜索**，然后按**确定**。
2. 按 ▲/▼，选择**标签**，然后按**确定**。
3. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘上输入搜索单词。选择**提交**，然后按**确定**。

接下来会显示照片媒体流（显示与指定单词有关的内容）。请转至第 94 页“Flickr 照片媒体流”，了解如何导航照片媒体流。

搜索 Flickr 成员

要搜索 Flickr 成员：

1. 按 ▲/▼，在搜索屏幕选择**搜索**，然后按**确定**。
2. 按 ▲/▼，选择 **Flickr 成员**，然后按**确定**。



3. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘中输入会员用户姓名、电子邮件地址或个人爱好。选择**提交**，然后按**确定**。

接下来会显示浏览器屏幕（列出匹配您搜索标准的 Flickr 成员链接）。

4. 按 ▲/▼ 选择一个链接，然后按**确定**查看会员的资料页。

如果您选择的成员有公共照片媒体流，您就能搜索它们。使用导航按钮 ▲▼◀▶ 选择一个媒体内容选项，然后按**确定**进行搜索。请转至下一部分了解如何导航照片媒体流。

我的联系人

“我的联系人”显示您搜索的 Flickr 成员列表。

如要查看“我的内容”：

1. 按 ◀/▶，选择 Flickr 主页屏幕中的**我的内容**，然后按**确定**。



2. 按 ▲/▼，选择您先前搜索的 Flickr 成员，然后按**确定**查看照片。

3. 如要从列表中删除联系人，则选择联系人名称并按**选项**。选择**删除**或**删除所有**，然后按**确定**。



我的标签

“我的标签”显示您搜索的 Flickr 标签列表。

如要查看“我的标签”：


1. 按 **◀/▶**，选择 Flickr 主页屏幕中的**我的标签**，然后按**确定**。



2. 按 **▲/▼**，选择您先前搜索的标签，然后按**确定**查看与标签相关联的照片。
3. 如要从列表中删除标签，则选择标签并按**选项**。选择**删除**或**删除所有**，然后按**确定**。

Flickr 照片媒体流

Flickr 照片媒体流的布局与以缩略图模式显示的照片目录一样。

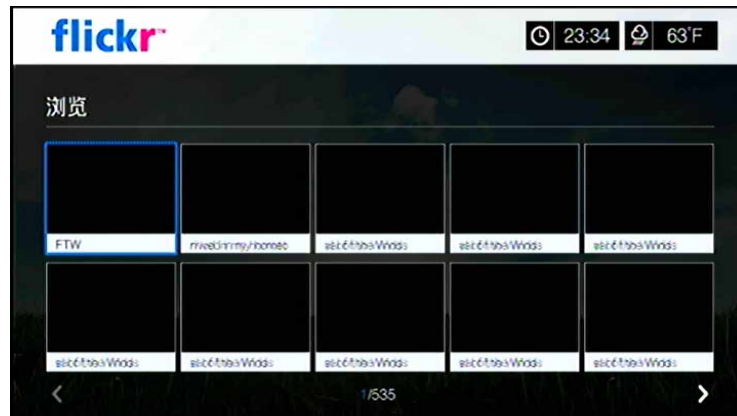

- 您能使用导航按钮 ▲▼◀▶ 选择媒体内容。
- 要以全屏模式查看媒体内容，请选择文件然后按**确定**。
- 要以幻灯片模式查看目前所有照片组内容，请按 **||▶** 或**确定**。媒体内容会显示在 Flickr 播放器屏幕。请转至下一部分了解更多信息。
- 要从全屏模式返回照片媒体流，请按**返回**。
- 要从播放器模式返回照片媒体流，请按 **■**。
- 要全屏查看所有照片，请转至照片设置并选择适合屏幕（请参见第 146 页“相片缩放比例”）。
- 在照片媒体流布局中，按“选项”，跳回到 Flickr 主页或选择任意 Flickr 主页菜单选项。




Flickr 播放器

Flickr 播放器的布局与照片幻灯片的布局一样。

- 按 **▶▶▶**，查看照片媒体流中的下一个图像。
- 按 **◀◀◀**，查看照片媒体流中的上一个图像。
- 要返回到照片媒体流，请按 **■**。

播放器选项

与普通的相片幻灯片播放一样，您可以自定义 Flickr 播放器播放内容的方式。要执行此操作，按下**选项**。

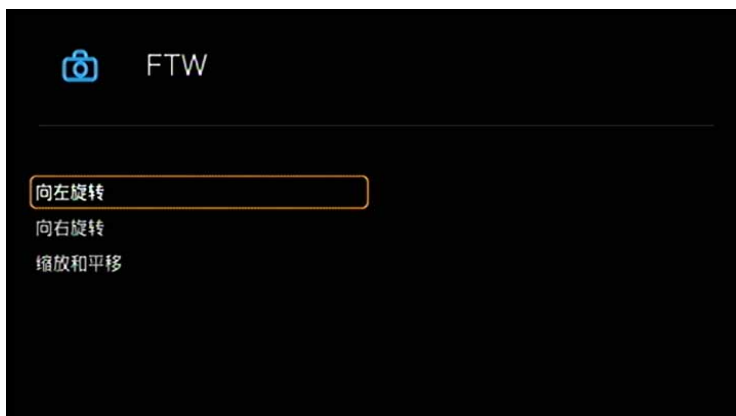

说明 要在适合屏幕或全屏模式下查看放大的相片，请访问“设置”菜单并按照第 146 页“相片缩放比例”下的说明操作。

- 要旋转图像显示，按 **▲/▼** 并选择**向左旋转**或**向右旋转**，然后反复按**确定**，直到出现需要的显示角度。
显示屏幕能以 90° 的增量顺时针或逆时针旋转。按**选项**或**返回**，以恢复默认的显示角度。
- 要更改视图比例，按 **▲/▼** 并选择**缩放并平移**，然后按**确定**。反复按**确定**，直到达到所需的视图比例。按下**选项**或**返回**还原到默认的视图比例。
- 要平移显示内容，按 **▲/▼** 并选择**缩放并平移**，然后按**确定**。反复按导航按钮 **▲▼◀▶**，直到出现所需的平移查看。按下**选项**或**返回**还原到默认的视图比例。

退出 Flickr


要返回“服务”主屏幕，按 **◀/▶** 选择 Flickr 面板中的**退出**，然后按**确定**。

Flingo

Flingo 为用户提供领先电视台、电视网络和视频网站的免费互联网电视。它可以让您将 Web 变成您的遥控器。您只需要媒体播放器上，将视频拖放到 Flingo 应用程序的队列中即可。更多信息，请转至 www.flingo.tv。

访问 Flingo:

1. 请导航至“主页”|“服务”菜单栏并按**确定**。
2. 互联网服务列表按照字母的顺序显示。按 ◀/▶ 选择 Flingo , 然后按**确定**。
3. 按 ▲, 然后按 ◀/▶ 从 Flingo 界面上选择一个类别（频道、最受欢迎、收藏、队列和搜索）。按**确定**。
4. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 选择一个频道，然后选择频道中的视频。按 ||▶ 或**确定**开始播放视频。

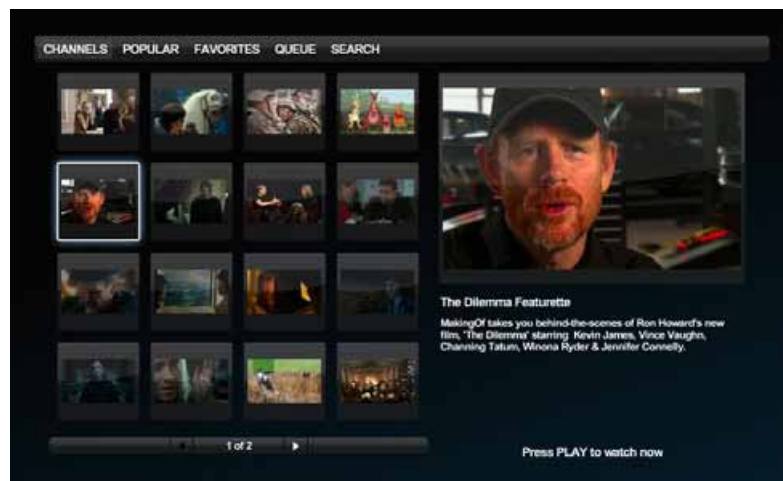

5. 按“主页”按钮  退出 Flingo。

Live365

使用 Live365 创建您自己的在线网络电台或收听其他 Live365 网络广播网站的在线广播。音乐选择是根据用户等级进行编辑的。一些小型 AM 和 FM 广播电台也使用 Live365 提供互联网流媒体音频内容。

要访问 Live365:

1. 请导航至“主页”|“服务”菜单栏并按**确定**。
2. 互联网服务列表按照字母的顺序显示。按 ◀/▶，选择 Live365 ，然后按**确定**。

选项包括:

- 电台
- 上次播放
- 我的预设电台
- 关于
- 退出

登录 Live365（可选）

您可以作为非注册用户开始免费收听 Live365 广播，但要想使用更多功能（如访问推荐的电台网站、收藏网站、获取歌曲信息、设置首选项）的话，您需要注册一个 Live365 账户。

要登录 Live365:

1. 请导航至“主页”|“服务”菜单栏并按**确定**。
2. 互联网服务列表按照字母的顺序显示。按 ◀/▶，选择 Live365，然后按**确定**。
3. 在 Live365 主屏幕上，按 ◀/▶ 选择**我的预设**，然后按**确定**。



- 按 ▲/▼ 选择**登录**或“**没有帐户?**”，然后按**确定**。如果您没有帐户，请按照屏幕说明，在线创建您的 Live365 帐户。



- 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘中输入您的 Live365 用户名。选择**提交**，然后按**确定**。
- 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘中输入您的 Live365 用户密码。选择**提交**，然后按**确定**。
- 按 ▲/▼ 选择一个保存选项。

选项包括：

- **否** — 不保存您的帐户详情。每次您使用媒体播放器访问 Live365 服务时，您都需要重复初始登录过程。
 - **仅保存用户名** — 您的用户名会被保存，但每次您使用媒体播放器访问 Live365 服务时都会提示您输入用户密码。
 - **是** — 同时保存您的用户名和密码。每次您从“服务”菜单栏选择 Live365 时都会自动登录。
- 按**确定**完成登录过程。您成功登录后，就会出现 Live365 的主屏幕。

在此屏幕中，您可以浏览新电台、访问您之前听过的电台，以及为您的 Live365 帐户定义资料首选项。

如要注册 Live365 帐户，请转至 <http://www.live365.com/wdtv>。

要了解更多有关 Live365 的功能、选项和使用限制的信息，请转至 <http://www.live365.com/index.live>。

收听 Live365 网上电台

- Live365 的新用户可浏览网站电台。
- 如果您已经使用媒体播放器访问过 Live365，您就能访问上次收听过的最后一个电台。
- Live365 的注册用户可访问预设收听列表并收听收藏的电台。
- Live365 的 VIP 会员用户可收听付费的网上电台节目。

要浏览网上电台：

1. 在 Live365 主屏幕，按 ◀/▶，选择电台，然后按确定。



2. 按 ▲/▼，选择电台目录，然后按确定。



选项包括：

- **免费电台** — 免费的网上电台。
 - **VIP 电台** — 为付费的 Live365 用户提供的收费、不间断的网上电台。您必须先注册 Live365 账户成为经认可的 VIP 会员，然后才能访问该目录。请转至第 101 页，了解详情。
 - **推荐** — 其他 Live365 用户推荐的免费网上电台。您必须先登录才能访问这些电台。
 - **搜索** — 搜索 Live365 电台。请转至第 101 页，了解详情。
3. 按导航按钮，选择您要收听的电台。按确定。
 4. 如果您想添加电台到“我的预设电台”并且您有 Live365 帐户，请按 ▲。按确定。
 5. 按 ||▶ 或确定开始收听选中的电台。

Live365 电台屏幕：

Live365 电台屏幕提供查看、排序和音频质量筛选选项。

1. 按 ▲，选择查看图标 ，然后按**确定**，在网格视图和列表视图之间切换。
2. 按 ▲/▶，选择排序和筛选图标 ，然后按**确定**。
3. 按 ▶，然后按▲/▼，选择根据音频质量筛选。选项包括所有电台、仅高（音频质量）、中到高（音频质量）、低到中（音频质量）和仅低（音频质量）。按**确定**。
4. 按 ▶，然后按**确定**，选择绿色复选标记 ，然后再次按**确定**。



5. 选择排序并重复上述步骤，按字母顺序或根据流行程度为电台排序。

要访问最后收听的电台：

1. 在 Live365 主屏幕上按◀/▶，选择**上次播放**。



2. 按 ||▶ 或**确定**，开始收听选中的电台。

要收听收藏的电台：

1. 在 Live365 主屏幕，按◀/▶，选择 **我的预设电台**，然后按**确定**。按◀/▶，从预设列表中选择电台。
2. 按 ||▶ 或**确定**开始收听选中的电台。

要收听 VIP 电台：

1. 在 Live365 主屏幕，按 ▲/▼，选择**电台**，然后按**确定**。
2. 按 ▲/▼，选择 **VIP 电台**，然后按**确定**。
3. 按 ▲/▼，选择音乐流派，然后按**确定**。



4. 按 ▲/▼，选择音乐子流派，然后按**确定**。
5. 按 ◀/▶，选择您要收听的电台。
6. 按 ||▶ 或**确定**开始收听选中的电台。

搜索 Live365 电台

根据以下标准进行电台搜索：

- 艺术家姓名
- 音频或 CD 标题
- 电台信息
- 音乐流派
- 电台位置
- 音频质量

您可以根据该电台是否被 Live365 的编辑分级或其是否是专业、独立或官方电台，限定您的搜索范围。

要搜索 Live365 电台：

1. 在 Live365 主屏幕，选择**我的预设电台、电台或上次播放**，然后按**选项**。
2. 按 ▲/▼，选择**搜索**，然后按**确定**。



3. 使用导航按钮在软键盘中▲▼◀▶输入搜索关键词，然后按**确定**。
4. 按 ◀/▶，从搜索结果中选择一个电台。
5. 按 ||▶ 或**确定**开始收听选中的电台。

显示当前播放的电台

1. 在 Live365 主屏幕，选择**我的预设电台**、**电台或上次播放**，然后按**选项**。
2. 按 **▲/▼**，选择**现在正在播放**，然后按**确定**。显示当前播放的电台。

在您的预设列表中添加电台

如果您特别喜欢某个电台，可将其添加到您的预设列表中，以便下次收听。

要向“现在正在播放”屏幕中的预设列表添加电台：

1. 请转至电台列表，调出您要增加的电台。
2. 按 **◀/▶**，选择您要添加的电台。
3. 按 **▶** 多次，启用 **+** 添加至我的预设电台功能，然后按**确定**。
4. 此时将出现确认屏幕。按**确定**，以确认新的预设电台并返回“现在正在播放”屏幕。

从您的预设列表中移除电台

您可以删除预设列表中不再需要的站点。

要从您的预设列表中移除电台：

1. 请登录您的 Live365 账户。请转至第 97 页“要登录 Live365：”获取相关说明。
2. 在 Live365 主屏幕，按 **◀/▶**，选择**我的预设电台**，然后按**确定**。
3. 按 **◀/▶**，选择您要移除的电台。
4. 按 **▲**，启用“移除电台”功能，然后按**确定**。
5. 确认提示会随之出现。按**确定**返回“现在正在播放”屏幕。

提供歌曲反馈

Live365 中的音乐选择是根据各自的用户等级进行编辑的。您可通过为歌曲投票（“好”**👍** 或“不好”**👎**）的方式参与评选过程。

要提供歌曲反馈：

1. 在歌曲播放的过程中，按 **◀/▶**，选择反馈图标：**👍** 正面反馈，**👎** 负面反馈。按**确定**。
2. 此时将出现反馈确认屏幕。按**确定**，返回“现在正在播放”屏幕。

获取曲目信息

您可将正在播放的曲目信息发送至您的邮箱账户以便随后查阅。

要获取曲目信息：

1. 在歌曲播放的过程中，按 **◀/▶**，选择 **✉**，然后按**确定**。
2. 此时将出现确认屏幕。按**确定**，返回“现在正在播放”屏幕。
曲目信息会被发送到您注册 Live365 账户时使用的电子邮箱。

退出 Live365

在收听完之后退出 Live365 以确保他人无法未经您允许而更改您的 Live365 设置和电台。

要退出 Live365:

1. 在“电台”或“现在正在播放”屏幕，按**选项**，然后按 **▲/▼**，选择**登录 / 退出**，然后按**确定**。
2. 按 **◀/▶**，选择确认提示中的**确定**，然后按**确定**。

退出 Live365

要返回“服务”主屏幕，按 **◀/▶** 选择 Live365 主屏幕中的**退出**，然后按**确定**。

Mediafly

Mediafly 可以从您最喜爱的来源（例如 CNN、BBC、NBC、ESPN、WSJ、Fox 和 NPR）方便地将您最喜爱的互联网内容和播客传送到您的媒体播放器。只需对 Mediafly 设置一次，即可观看电视、智能手机、计算机等上面同样的内容。Mediafly 可供全球使用，功能可能因国家或地区不同而异。

要访问 Mediafly：

1. 请导航至“主页”|“服务”菜单栏并按**确定**。
2. 互联网服务列表按照字母的顺序显示。按 ◀/▶，选择 Mediafly ，然后按**确定**，显示 Mediafly 主页屏幕。

选项包括：

- 我的频道
- 流行频道
- 浏览内容插件
- 搜索
- 退出

登陆 Mediafly 账户



说明：如果您没有 Mediafly 账户，但是想创建一个账户，请访问 www.mediafly.com/wd。

1. 导航至“主页”|“服务”菜单栏。
2. 按 ◀/▶，选择 Mediafly，然后按**确定**。
3. 在 Mediafly 主页屏幕，按 ◀/▶，选择**我的频道**，然后按**确定**。



4. 选择**登录**，然后按**确定**。



5. 提供了两个选项来登陆 Mediafly 账户。



选项 1: 在您的计算机上，请转至 www.mediafly.com/wd，然后输入电视屏幕的代码。选择**继续**，然后按**确定**。

选项 2: 选择**输入用户 ID**，然后按**确定**。请转至步骤 6 至 7。

6. 按**确定**，然后使用导航按钮 **▲▼◀▶** 和屏幕键盘键入您的 Mediafly 用户名。选择**提交**，然后按**确定**。
7. 选择密码，按**确定**，然后使用导航按钮 **▲▼◀▶** 在屏幕键盘上输入您的 Mediafly 账户密码。选择**提交**，然后按**确定**。
8. 再按“**确定**”，选定绿色复选标记。

我的频道

1. 当您使用上述一种方法登录 Mediafly 时，选择**我的频道**，按 **▼/▲**，选择播客类别，然后按**确定**，显示 您已添加账户到 Mediafly 中的播客。



说明：如果您没有添加任何播客，屏幕会显示“找不到内容”。

2. 按 **■** 或导航至 **■**，并按**确定**，然后按 **▼/▲**，选择一个筛选（**两者**、**音频**、**视频**），然后按**确定**两次。
3. 按 **▲/▼** 从显示的选项中选择一个播客。
4. 按 **■▶** 或**确定**，开始观看或收听选中的播客。

Mediafly 播放器

Mediafly 的布局与普通的视频播放的屏幕很相似。它可显示播放状态栏和已播放的时间以及总播放时间。

- 按**暂停 / 播放**以暂停和恢复播放。
- 按**快进 / 快退**以 10 秒的增量快进或快退。
- 按**下一个 / 上一个**选择频道中的下一个 / 上一个播客。

Mediafly 播放器选项

在播放过程中，按**选项**，然后按 ▼ / ▲，选择下面任意选项：

- 显示信息
- 查看片段
- 分级
- 收藏
- 添加到我的频道
- 从我的频道移除

显示信息

1. 按 ▼ / ▲，从“选项”屏幕选择**显示信息**，然后按**确定**。
2. 有关播客的信息显示。按**确定**，返回到“选项”屏幕或**返回**，继续观看或收听播客。

查看片段

1. 按 ▼ / ▲，从“选项”屏幕选择**显示片段**，然后按**确定**。
2. 与播客相关的片段显示。按 ▼ / ▲，从列表选择一个播客，然后按**确定**。

分级

1. 按 ▼ / ▲，从“选项”屏幕选择**分级**，然后按**确定**。
2. 按 ◀ / ▶，选择一个等级（四颗星中的一颗），然后按**确定**。选择**该片段或该显示中的所有片段**，然后按**确定**。

添加到我的频道

1. 按 ▼ / ▲从“选项”屏幕选择**添加到我的频道**，然后按**确定**。
2. 选择**该片段或该显示中的所有片段**，然后按**确定**。

从我的频道移除

1. 按 ▼ / ▲从“选项”屏幕选择**从我的频道移除**，然后按**确定**。
2. 选择**该片段或该显示中的所有片段**，然后按**确定**。

流行频道

这些是被 Mediafly 用户认为最流行的视频。

要访问流行的频道：

1. 在 Mediafly 面板上，按 ◀/▶，选择**流行频道**，然后按**确定**。



2. 按 ▼/▲，选择流行频道类别，然后按**确定**。
3. 按 **A** 或导航至 **□**，并按**确定**，然后按 ▼/▲，选择一个筛选（**两者**、音频、视频），然后按**确定**两次。
4. 按 ▲/▼ 从显示的选项选择一个播客。
5. 按 **||▶** 或**确定**，开始观看或收听选中的播客。

浏览内容插件

要浏览内容插件：

1. 在 Mediafly 面板上，按 ◀/▶ 选择**浏览插件**，然后按**确定**。



2. 按 ▲/▼ 选择媒体插件屏幕的其中一个选项，然后按**确定**。

搜索

1. 在 Mediafly 面板上，按 ▲/▼ 选择**搜索**，然后按**确定**。



2. 按 ▲/▼ 筛选频道结果（二者、音频、视频、通过 mCode 添加媒体插件），然后按**确定**。
3. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘上输入播客搜索内容。选择**确定**，然后按**确定**。
4. 按 ▲/▼，从列表选择一个播客，然后按 **||▶** 或**确定**开始观看或收听选择的播客。

删除 Mediafly 账户

1. 在 Mediafly 面板上，按 ▲/▼ 选择**我的频道**，然后按**确定**。
2. 按**选项**，然后选择**管理用户**。按**确定**。



3. 按 ▲/▼，选择**删除账户**，然后按**确定**。
4. 按 ▲/▼，选择您要删除的账户，然后按**确定**。
5. 按 ◀/▶，选择确认提示中的**确定**，然后按**确定**。

退出 Mediafly

要返回“服务”主屏幕，按 ◀/▶ 选择 Mediafly 主屏幕中的**退出**，然后按**确定**。

Netflix

立即在 WD TV Live Hub 媒体播放器上欣赏新发布、经典视频和电视片段。无需等待邮递员将影片交到您手中，不要勉强接受小尺寸计算机屏幕。访问您的 Netflix 无限会员并立即在宽屏上观看电视片段和影片。 *



说明：* 需求具备 Netflix 无限会员资格。仅限于美国和加拿大用户。

要访问 Netflix：



重要信息：请确保先将固件升级到最新版本，然后再按下面说明操作。更多详情，请参见第 162 页“系统固件升级”。

1. 请导航至“主页”|“服务”菜单栏并按**确定**。
2. 互联网服务列表按照字母的顺序显示。按 ◀/▶，选择 Netflix ，然后按**确定**。

现有 Netflix 会员

按照屏幕说明使用遥控器输入您的用户名（在大多数情况下，输入您注册的电子邮件地址）和密码，登录到您的帐户中。如果您遇到任何问题，请访问 www.netflix.com/signinhelp。

Netflix 的新用户

访问 www.netflix.com/wdtv 注册，开始为期一个月的免费试用。

Netflix 导航

您一旦进入 Netflix 帐户，就可以使用遥控器导航并选择各种类型的影片和电视节目。



说明：要在媒体播放器上取消激活，请将设备重置为出厂默认设置。请参见第 154 页“设备重置”。要从 Netflix 帐户取消激活媒体播放器，请登陆 Netflix 帐户。导航至“您的帐户和帮助”。在“管理 Netflix 即用设备和计算机”下找到 WD TV 设备并选择“取消激活”。

Pandora（仅限美国地区）

Pandora 是提供音乐自动推荐和在线电台服务的网站。在 Pandora 网站中，您可输入歌曲名称或艺术家姓名，网站会提供曲风内容相似的播放选项。您可针对单独歌曲给出反馈意见（认可/拒绝），Pandora 网站会在以后提供选择时考虑您的意见。

使用 Pandora 的条件

在使用 Pandora 服务前，必须满足以下条件。

- 您必须要有 Pandora 账户。请转至 www.pandora.com/wd 创建您的个人账户。当完成注册后，请留意您的激活码。您需要在媒体播放器中登录 Pandora 时使用该激活码。
- 目前，只有美国境内的用户才能使用 Pandora 服务。您必须要有美国境内的网络连接。

要将系统语言设为英语：

1. 导航至“主页”|“设置”菜单栏。
2. 按 ◀/▶，选择**外观**，然后按**确定**。
3. 按 ▲/▼，选择**语言**，然后按**确定**。
4. 按 ▲/▼，选择**英语**，然后按**确定**。



首次登录 Pandora

1. 请导航至“主页”|“服务”菜单栏并按**确定**。
2. 互联网服务列表按照字母的顺序显示。按 ◀/▶，选择 Pandora **PANDORA**，然后按**确定**。
3. 按**确定**，显示“添加账户”屏幕。

4. 如果已经有 Pandora 账户，选择 **I have a Pandora account**，然后按**确定**以创建新的 Pandora 账户。然后进行第 6 步。



5. 如果没有 Pandora 账户，选择 **I am new to Pandora**，然后按**确定**。
6. 记下激活代码并按照屏幕说明操作（请转至 www.pandora.com/wd 以创建新账户）。完成后，选择**继续**，然后按**确定**。
7. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘中输入您的 Pandora 用户名，然后按**确定**。
8. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘中输入您的 Pandora 账户密码，然后按**确定**。
9. 按 ◀/▶ 选择一个保存选项。

选项包括：

- **否** — 不保存您的账户详情。每次您使用媒体播放器访问 Pandora 服务时，您都需要重复初始登录过程。
 - **仅保存用户名** — 将保护您的用户名，但每次您使用媒体播放器访问 Pandora 服务时都会提示您输入用户密码。
 - **是** — 同时保存您的用户名和密码。每次您使用媒体播放器访问 Pandora 服务时，您都需要自动登录到您的账户。
10. 按**确定**完成登录过程。

您成功登录 Pandora 后，就会出现“电台”屏幕。



在此屏幕中，您能创建新电台、收听以前创建的电台和 Quickmix 播放列表，并为您账户定义资料首选项。

要了解更多有关 Pandora 的功能、选项和使用限制的信息，请转至 <http://www.pandora.com>。

Pandora 电台

Pandora 电台是根据您选择的一个或多个艺术家姓名或歌曲名称提供个性化音乐流媒体的网站。从您的媒体播放器中登录 Pandora 后，您就能从“音乐”菜单栏轻松访问您的电台。

Pandora 电台提示

- 您一次最多能拥有 100 个电台，外加一个 QuickMix。一旦您达到可用电台数的最大限制，必须删除一个电台后才能添加另一个电台。
- Pandora 不允许直接播放或“点播”特定歌曲。
- Pandora 电台无法在三小时内播放一位艺术家的四首以上的歌曲。
- 播放八小时后，Pandora 会提示您是否要继续收听。流媒体播放会在您作出反应后停止。
- Pandora 电台中的音乐选择包含根据下列原则编辑的歌曲或艺术家组合：
 - 在创建电台时使用的初始电台“种子”。请转至下一部分了解如何创建新的 Pandora 电台。
 - 您提供的歌曲评价（好/不好）。请转至第 113 页，了解详情。
 - 为歌曲指定的跳过次数。请转至第 114 页，了解详情。
- 您无法倒退或立即重放在 Pandora 电台中播放的歌曲。

要创建 Pandora 电台：

1. 导航至**创建电台**或按**选项**，选择**创建电台**。按**确定**。
2. 使用导航按钮     在屏幕键盘中输入艺术家姓名或歌曲名称。选择**提交**，然后按**确定**。
3. 按  / ，从搜索结果中选择一个列表，然后按**确定**。
您选择的列表将作为 Pandora 编辑和以流媒体方式播放音乐（与您的电台类似）的电台“种子”。

要收听 Pandora 电台：

1. 在**电台**屏幕，使用导航按钮选择您要收听的电台名称。
2. 按  或**确定**，开始收听选择的 Pandora 电台。按**下一个**  以跳到下一歌曲。

调出另一个电台：

1. 如要收听电台，按**停止** 。返回到“电台”屏幕。
2. 使用导航按钮，选择您要切换的电台名称。
3. 按  或**确定**，开始收听选中的电台。

要重命名 Pandora 电台：

1. 调出您要重命名的电台。
2. 导航至**重命名电台**或按**选项**，然后按 **▲/▼**，选择**重命名该电台**。按**确定**。



3. 使用导航按钮 **▲▼◀▶** 在屏幕键盘中输入新的电台名称。选择**提交**，然后按**确定**。

要删除 Pandora 电台：

1. 调出您要删除的电台。
2. 导航至**删除电台**或按**选项**，然后按 **▲/▼**，选择**删除该电台**。按**确定**。
3. 按 **◀/▶**，选择确认提示中的**确定**，然后按**确定**。

QuickMix

QuickMix 的特点是允许您立即收听多个电台。QuickMix 将根据特定的音乐特点一次仅播放一首歌曲（有别于通常的 Pandora 电台，在一行播放四首相关的歌曲），所以需要经常更改曲调。

提供歌曲反馈

您可为当前播放的歌曲提供反馈意见，以此影响加入 Pandora 电台的音乐选择。您可为歌曲提供“好”或“不好”评价。

好

如果您喜欢当前播放的歌曲，可给出“好”的评价。这种正面评价表示：

- 电台接下来要播放的一组歌曲会使用您给出“好”的评价的歌曲作为曲风内容的参考点。
- 以后播放的歌曲都会具有类似曲风和内容。对该电台其他类似歌曲给出多个“好”的评价，会产生累积效应。
- 该歌曲会比电台播放列表中的其他歌曲播放更频繁，并且会和该电台中获得“好”的评价的其他歌曲播放一样频繁。

不好

如果您不想收听某个电台中的歌曲，可给出“不好”的评价。这种负面评价表示：

- 如果电台中剩有“每小时跳过 6 次”（这种限制针对每个电台，以每小时滚动基础），该歌曲会停止播放。
- 该歌曲会从特定电台的播放列表中被永久移除。
- 然后会开始播放具有不同曲风的一组歌曲。

- 如果您对特定电台中的特定艺术家给出至少两个“不好”的评价，该艺术家的歌曲会从电台的播放列表中移除。

要提供歌曲反馈：

- 在歌曲播放过程中，按 ◀/▶，选择 👍 或 👎，然后按**确定**。
然后会出现确认评价的提示。

使歌曲进入睡眠状态

如果您想停止收听歌曲，但不想将其从电台的播放列表中永久移除，可使其进入“睡眠”状态。这能使该歌曲在您的电台中停止播放 30 天。

要使歌曲进入睡眠状态：

- 在歌曲播放过程中，按 ◀/▶，选择 ，然后按**确定**。
接着会出现确认“睡眠”操作的提示。

收藏歌曲或艺术家

您可以选择收藏歌曲或艺术家以便随后查阅。如果您在使用电脑或移动计算设备登录 Pandora 时想购买曲目，或如果您想和其他 Pandora 用户共享您的曲风偏好，您可以稍后查阅收藏内容。

要收藏歌曲或艺术家：

1. 在歌曲播放过程中，按 ◀/▶，选择 ，然后按**确定**。
2. 按 ▲/▼，选择是否收藏歌曲名称或歌曲演唱者，然后按**确定**。

新的收藏内容会添加到您的收听用户的资料页。从您的电脑或移动计算设备登录 Pandora 以查看该资料页。

为何有一首歌会出现在我的电台的播放列表中

您能查看为何 Pandora 会在您的电台播放列表中加入特定歌曲。在歌曲播放的过程中，按“为什么是这首歌？”，然后按**确定**。接下来会显示歌曲的分析内容。

删除 Pandora 账户

1. 从“服务”菜单选择 Pandora，然后按**确定**。
2. 按 ▲/▼，选择您要删除的 Pandora 账户，然后按 ▶ 以选择 ，再按**确定**。

Picasa

Picasa 是一种在线图像/视频管理与共享服务。Picasa 内容按照相册组织，具有多种搜索标准。

要了解有关 Picasa 服务及其相关选项和限制的更多信息，请访问
<http://www.picasa.google.com>。

要访问 Picasa，请按照下面操作：

1. 导航至“主页”|“服务”菜单栏并按**确定**。
2. 互联网服务列表按照字母顺序显示。按 ◀/▶ 选择 ，然后按**确定**打开 Picasa 主页屏幕。

选项包括：

- 帐户
- 搜索
- 我的照片
- 我关注的人
- 精选
- 最近


登陆 Picasa 账户



.....

说明：如果您没有 Picasa 账户，但想创建一个，请转至 <http://www.picasa.google.com>。

1. 按 ◀/▶ 选择 Picasa 主页屏幕中的**帐户**，然后按**确定**。

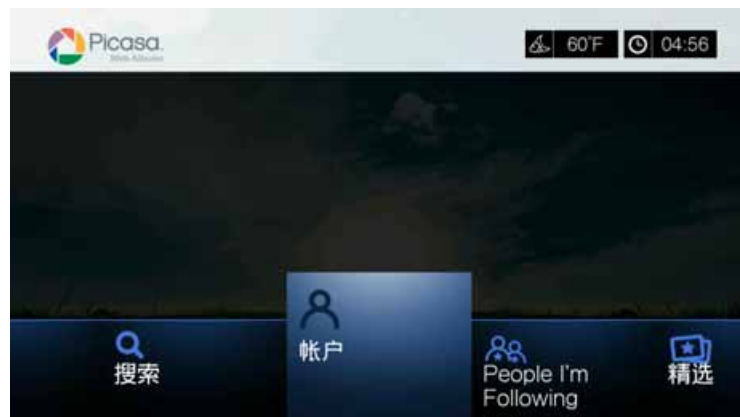

2. 选择**添加帐户**，然后按**确定**。



3. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘上输入您的 Picasa 用户名。选择**提交**，然后按**确定**。
4. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘上输入您的 Picasa 帐户密码。选择**提交**，然后按**确定**。
5. 按 ▲/▼ 选择一个保存选项。完成后按**确定**。


选项包括：

- **否** — 不保存您的帐户详情。每次使用媒体播放器访问 Picasa 时，您都需要重复初始登录过程。
- **仅保存用户名** — 将保存您的用户名，但您每次使用媒体播放器访问 Picasa 时都会收到输入用户密码的提示。
- **是** — 同时保存您的用户名和密码。您可以稍后从 Picasa 登录屏幕登录您的帐户。

6. **我的照片**页面出现。有关该页面的更多信息，请转至下一节。

帐户

在默认情况下，当您登陆帐户时，最先显示的是**我的照片**页面。此页面中包含您已上传到 Picasa 的照片和视频。

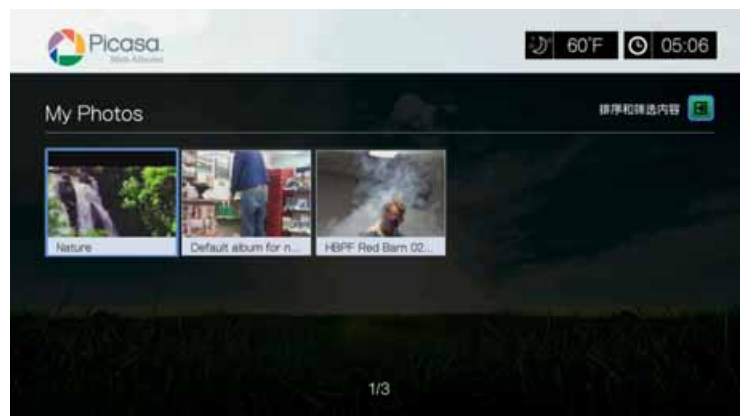

说明：如果您还没有上传任何照片或视频，屏幕会显示“当前文件夹中没有媒体”。

您可以通过显示全部内容（全部）、未列表图片库或公共图片库对页面上的内容进行排序和筛选。按  或导航至 ，并按确定，然后按 ▲/▼ 和确定两次切换选择。



搜索内容

您可以根据自己的特别兴趣搜索 Picasa 中的照片和视频。搜索结果按照下列方式排列：

- 文件名
- 标题
- 标签
- 文件夹或相册名称
- 相机制造商
- 日期（即“11 月份”或“2011”）

媒体播放器会保存您的搜索，以便您快速调用。



说明：用户将可视性设为“私有”的内容不会出现在搜索结果中。


要搜索内容，请按照下面操作：

1. 按 ◀/▶ 选择 Picasa 主页屏幕中的搜索，然后按确定。



2. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘中输入与您要搜索的内容的主题相关的关键词。选择提交，然后按确定。

接下来会开始内容搜索（这可能会持续几秒钟）。与您搜索关键词匹配的内容会出现在搜索结果屏幕中。

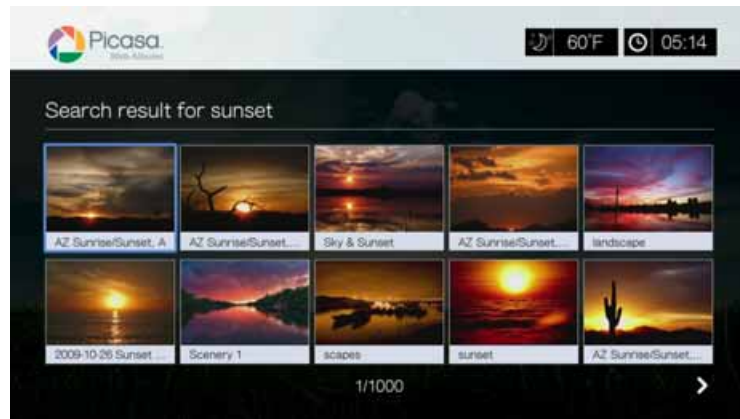

3. 使用导航按钮从显示的选项中选择照片或视频。
 4. 按 **II▶** 或 **确定** 浏览所选照片或开始观看所选视频。
- 请转至第 131 页，了解有关使用 YouTube 播放器的详细信息。

使用搜索历史记录：

1. 按遥控器上的 **搜索** 按钮。这将切换到“搜索历史记录”列表。



2. 按 **▲/▼**，从显示的选项中选择一项搜索。
3. 按 **确定** 运行保存的搜索。

我的照片

“我的照片”包含 Picasa 网络相册中的全部图像和视频。要查看图像或视频，请使用导航按钮选择一个网络相册，然后按 **确定**。选择单个文件并按 **确定** 可查看单个文件，或按 **II▶** 可采用幻灯片放映的方式查看相册中的所有照片。

照片菜单选项


选择网络相册中的一个照片缩略图后，按**选项**。“我的照片”菜单选项显示。完成后，按**返回**回到网络相册菜单。



信息

使用此选项可显示有关当前图片的下列信息：

- 日期
- 相机制造商和型号
- ISO、曝光度和光圈设置
- 焦距
- 闪存信息

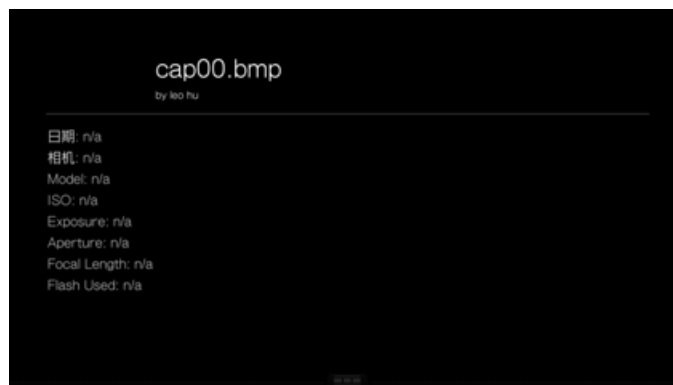

上传到 Facebook


Picasa 上传到 Facebook 功能与视频上传到 Facebook 功能相同。请参见第 38 页“上传到 Facebook”。

备注

使用此选项可为所选照片添加备注或查看其备注。使用导航按钮选择**隐藏备注**或使用屏幕键盘**写备注 ...** 然后按**确定**。

照片显示选项

- 查看照片时，如要显示照片选项，按**选项**。
- 要返回到您查看过的照片，请再按**返回**或**选项**。

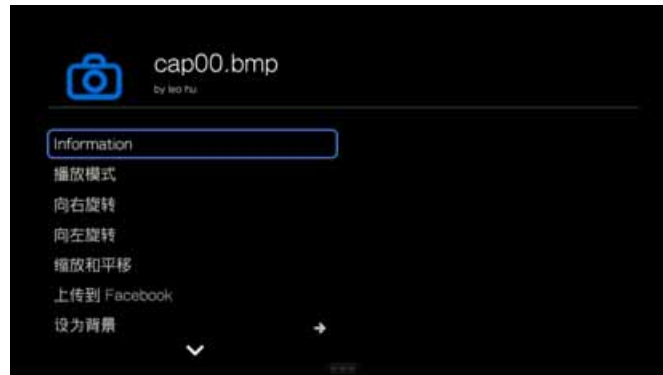

信息

请参见第 119 页“信息”。

播放模式

请参见第 56 页“播放模式”。

向左旋转和向右旋转

请参见第 57 页“向左旋转和向右旋转”。

选择照片缩放和平移选项

请参见第 43 页“选择视频缩放和平移选项”。

上传到 Facebook

请参见第 38 页“上传到 Facebook”。

设为背景

请参见第 56 页“设为背景”。

备注

请参见第 119 页“备注”。

下载照片

使用此菜单可将照片下载到媒体中心的内置硬盘或另一部网络附加设备中。

显示照片缩略图

请参见第 57 页“显示照片缩略图”。

照片幻灯片

请参见第 58 页“照片幻灯片”。

视频播放器

Picasa 视频播放器的布局与普通的视频播放器屏幕很相似。它可显示播放状态栏和已播放的时间以及总播放时间。按 **||▶** 可暂停和继续播放。

我关注的人

“我关注的人”包含您正在关注的人在 Picasa 上的图标的小缩略图。选择图标可查看每个人的公共图片库相册。使用导航按钮选择单一照片或按相册中的 **||▶** 开始照片幻灯片放映。

精选

此屏幕包含优秀的 Picasa 用户照片。使用导航按钮选择单一照片或按 **||▶** 开始照片幻灯片放映。查看照片时，按**选项**然后选择**此所有者的更多照片**可查看该所有者的全部公共图片库相册。

最新

此屏幕包含最新的 Picasa 用户照片，它的运行方式与上文的精选屏幕相同。

删除 Picasa 账户

1. 在 Picasa 主屏幕上，按 **◀/▶** 选择**帐户**，然后按**确定**。
2. 按 **▲/▼** 选择**删除帐户**，然后按**确定**。
3. 按 **▲/▼** 选择您要删除的帐户，然后按**确定**。
4. 按 **◀/▶** 选择确认提示框中的**确定**，然后按 **ENTER**。

TuneIn

世界上最大的互联网电台收录网站，其中收录了 30,000 多个免费的电台，可按地点、流派或格式进行搜索。

要访问 TuneIn：

1. 请导航至“主页”|“服务”菜单并按**确定**。
2. 互联网服务列表按照字母的顺序显示。按 ◀/▶ 选择 TuneIn ，然后按**确定**。

选项包括：


- 电台
- 搜索
- 预设
- 登录
- 退出

登录 TuneIn（可选）


您可以非注册用户的身分收听 TuneIn 电台，但是您需要到 <http://radiotime.com> 注册一个 TuneIn 帐户才能将电台添加到您的预设中，方便您快速访问以及定制您的电台体验。

登录 TuneIn：

1. 按 ◀/▶ 选择**登录**，然后按**确定**。

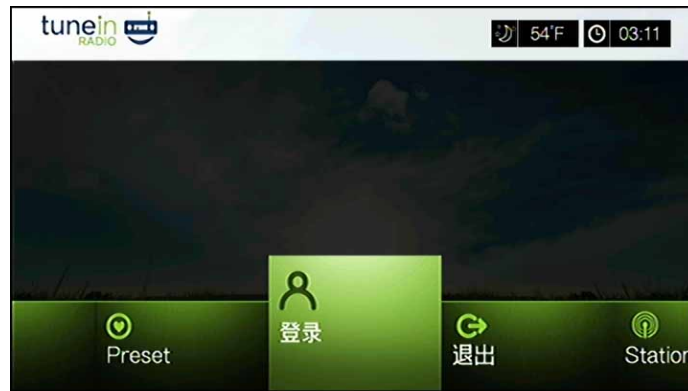

2. 选择**激活设备**，然后按**确定**。

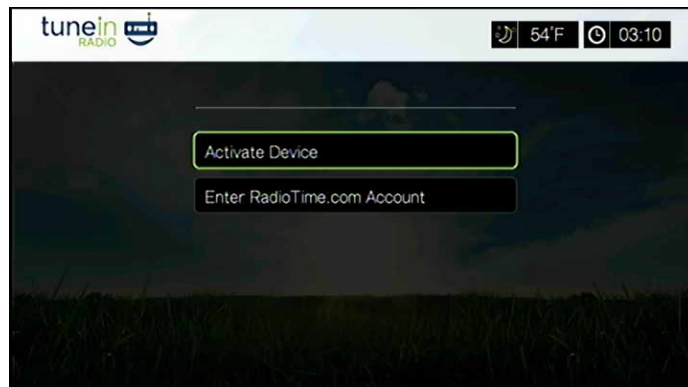

- 记下激活代码，然后按照屏幕说明操作（访问 <http://radiotime.com/mydevice>，将媒体播放器与您的帐户关联起来）。完成后，选择**继续**，然后按**确定**。
- 选择**进入 RadioTime.com 帐户**，然后按**确定**。
- 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘中输入您的 TuneIn 用户名，然后按**确定**。
- 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘中输入您的 TuneIn 帐户密码，然后按**确定**。
- 按**确定**完成登录过程。

收听 TuneIn 电台、节目或播客

- TuneIn 新用户可以浏览电台、节目或播客。
- TuneIn 注册用户可以访问预设，收听收藏的电台。

要浏览电台、节目或播客：

- 在 TuneIn 主屏幕中，按 ◀/▶ 选择**电台**，然后按**确定**。



选项包括：

- 本地电台** — 收听本地电台，电台按频道号的顺序显示。
 - 音乐** — 按流派对本地音乐电台分类。
 - 谈话** — 按类型对本地谈话电台分类。
 - 体育** — 按类型对本地和国家体育广播和节目分类。
 - 按地点** — 使用地区和国家列表查找全球的电台。
 - 按语言** — 使用语言列表查找全球的电台。
 - 播客** — 按音乐流派和类型查找电台节目和播客。
- 按 ▲/▼ 选择您要收听的电台、节目或播客。
 - 如果您要将电台添加到预设中，按**选项**，然后按 ▲/▼ 选择**添加到预设**（需要 TuneIn 帐户）。按**确定**。
 - 按 ||▶ 或**确定** 开始收听选中的电台。

搜索 TuneIn 电台

要搜索 TuneIn 电台、节目或播客：

- 在 TuneIn 主屏幕中，按 ◀/▶ 选择**搜索**，然后按**确定**。
- 使用导航按钮在软键盘中▲▼◀▶ 输入搜索关键词，然后按**确定**。



说明：在搜索区中输入若干字符后，您还可按遥控器上的 🔍 切换搜索结果列表。

3. 按 ▲/▼，从搜索结果中选择一个电台。
4. 按 ||▶ 或 **确定** 开始收听选中的电台。

在您的预设列表中添加电台

如果您特别喜欢某个电台，可将其添加到您的预设列表中，以便下次收听。

要将电台、节目或播客添加到您的预设中：

1. 请转至电台列表，调出您要增加的电台。
2. 按 ▲/▼ 选择您要添加电台或开始播放电台。
3. 如果您要将电台添加到预设中，按 **选项**，然后按 ▲/▼ 选择 **添加到预设**（需要 TuneIn 帐户），然后按 **确定**。



4. 再次按 **确定** 进行确认。

收听预设列表中的电台

要收听预设电台、节目或播客：

1. 在 TuneIn 主屏幕中，按 ◀/▶ 选择 **预设**，然后按 **确定**。
2. 按 ▲/▼，从预设列表中选择电台。
3. 按 ||▶ 或 **确定** 开始收听选中的电台。

从您的预设列表中移除电台

您可以删除预设列表中不再需要的站点。

要从您的预设列表中移除电台：

1. 在 TuneIn 主屏幕中，按 ◀/▶ 选择 **预设**，然后按 **确定**。
2. 按 ▲/▼，选择您要移除的电台。

3. 按**选项**，并按▲/▼选择**移除预设**，然后按**确定**。



4. 确认提示会随之出现。选择**确定**，然后按**确定**。

获取电台信息

您可以查看有关当前正在播放的电台和歌曲的信息。

1. 播放或选中电台时，按**选项**，然后按▲/▼选择**查看信息**。按**确定**。
2. 出现信息屏幕，上面显示了流派、语言、当前正在播放的歌曲、下一首歌曲以及时间等信息。按**确定**返回上一屏幕。

报告问题

您可以使用报告问题选项报告当前正在播放的电台或音频的问题或联系电台/节目组。

1. 播放或选中电台时，按**选项**，然后按▲/▼选择**报告问题**。按**确定**。
2. 出现报告问题屏幕，上面显示了报告问题的选项，例如音频、错误信息、错误等。作出选择后，按**确定**返回上一屏幕。



退出 TuneIn

在收听完之后退出 TuneIn，确保他人未经您的允许无法更改您的 TuneIn 设置和电台。

要退出 TuneIn：

1. 在 TuneIn 主屏幕上，按**选项**打开工具栏，按▲/▼选择**退出**，然后按**确定**。
2. 在确认提示框上，选择**确定**，然后按**确定**。

退出

要退出 TuneIn 而保持登录状态，按◀/▶在 TuneIn 主屏幕上选择**退出**，然后按**确定**。

YouTube

YouTube 是一个可供您上传和共享视频的视频主网站。

要访问 YouTube:

1. 请导航至“主页”|“服务”菜单栏并按**确定**。
2. 互联网服务列表按照字母的顺序显示。按◀/▶，选择 YouTube ，然后按**确定**，显示 YouTube 主页屏幕。

选项包括:

- 用户
- 搜索
- 收藏次数最多
- 精选
- 最受欢迎
- 观看次数最多
- 评分最高
- 使用偏好

登陆 YouTube 账户



说明: 如果您没有 YouTube 账户, 但是想创建一个账户, 请转至 www.youtube.com。

1. 按◀/▶，选择 YouTube 主页屏幕的**用户**，然后按**确定**。



2. 选择**登录**，然后按**确定**。




3. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘中输入您的 YouTube 用户名。选择**提交**，然后按**确定**。
4. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘上输入您的 YouTube 账户密码。选择**提交**，然后按**确定**。
5. 按 ▲/▼ 选择一个保存选项。完成后请按**确定**。

选项包括：

- **否** — 不保存您的账户详情。每次您使用媒体播放器访问 YouTube 时，您都需要重复初始登录过程。
 - **仅保存用户名** — 您的用户名会被保存，但每次您使用媒体播放器访问 YouTube 时都会提示您输入用户密码。
 - **是** — 同时保存您的用户名和密码。您可以稍后从 YouTube 登录屏幕登录您的账户。
6. **我的收藏**页面出现。请转至下一部分，了解更多有关该页面的信息。

账户

当您登陆账户时，默认设置为**我的收藏**页面。这些是在 YouTube 中保存为“我的收藏”的视频。

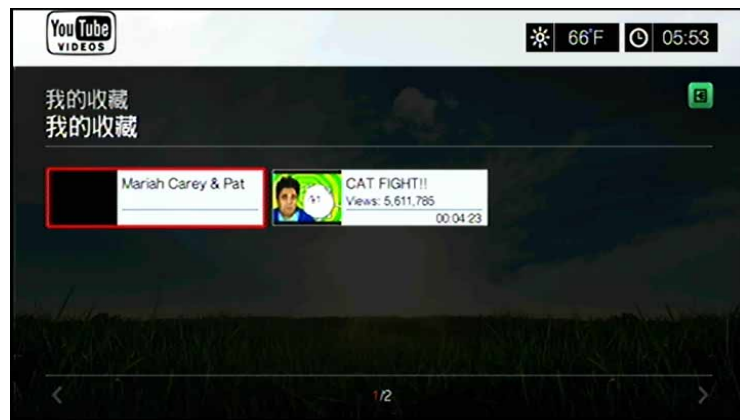

说明：如果您没有收藏任何视频，屏幕会显示“找不到内容”。

该页面包含至您上传的视频（视频）和视频播放列表（播放列表）的链接。按 **A** 或导航至 **返回**，并按**确定**，然后按 ▲/▼ 和**确定**两次以切换选择。



搜索视频

您可以根据自己的兴趣搜索 YouTube 中的视频。搜索结果是基于与上传视频有关的标签的。媒体播放器保存您的搜索，以便您快速调用。



说明：被用户标为“个人”的视频不会出现在搜索结果中。


要搜索视频：

1. 按 ◀/▶，选择 YouTube 主页屏幕上的**搜索**，然后按**确定**。



2. 使用导航按钮 ▲▼◀▶ 在屏幕键盘中输入与您要搜索的视频的主题有关的关键词。选择**提交**，然后按**确定**。

接下来会开始视频搜索（这可能会持续几秒钟）。匹配您搜索关键词的视频会出现在搜索结果屏幕中。

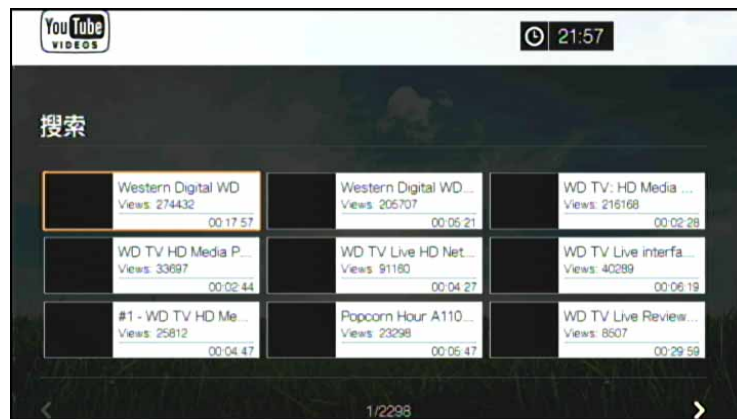

3. 使用导航按钮从显示的选项中选择视频。
 4. 按 ||▶ 或**确定**以开始观看选定的视频。
- 请转至第 131 页，了解有关使用 YouTube 播放器的详细信息。

使用搜索历史记录：

1. 在遥控器上，按**搜索**  按钮。切换到“搜索历史记录”列表。



2. 按 **▲/▼**，从显示的选项选择一个搜索。
3. 按**确定**运行保存的搜索。

收藏次数最多

这些视频被大多数 YouTube 用户标记为收藏次数最多的视频。

要访问收藏次数最多的视频：

1. 按 **◀/▶**，选择 YouTube 主页屏幕上的**收藏次数最多**，然后按**确定**。
2. 会显示收藏次数最多的视频列表。如要调整该列表，按 **▲/▶**，选择 ，然后按**确定**。
3. 按 **▲/▼**，从**今日**、**本周**或**本月中**选择，然后按**确定**。
4. 按导航按钮，从显示的选项中选择视频，然后按 **■▶** 或**确定**以开始观看选定的视频。

请转至第 131 页，了解有关使用 YouTube 播放器的详细信息。

精选的视频

该视频类别主要汇集了 YouTube 商业合作伙伴提供的视频，但可能也包括选择的用户视频和目前流行的或已在 YouTube 重点推荐视频部分中展示过的视频。

要访问精选的视频：

1. 按 **◀/▶**，选择 YouTube 主页屏幕上的**精选**，然后按**确定**。
2. 按导航按钮从显示的选项中选择视频。
3. 按 **■▶** 或**确定**以开始观看选定的视频。

请转至第 131 页，了解有关使用 YouTube 播放器的详细信息。

最受欢迎

这些是被 YouTube 用户认为最受欢迎的视频。

要访问最受欢迎的视频：

1. 按 ◀/▶，选择 YouTube 主页屏幕上的**最受欢迎**，然后按**确定**。
2. 会显示最受欢迎的视频列表。如要调整该列表，按 ▲/▶，选择 ，然后按**确定**。
3. 按 ▲/▼，从**今日**、**本周**或**本月中**选择，然后按**确定**。
4. 按导航按钮，从显示的选项中选择视频，然后按 **▶▶** 或**确定**以开始观看选定的视频。

请转至第 131 页，了解有关使用 YouTube 播放器的详细信息。

观看次数最多

这些是被 YouTube 用户认为观看次数最多的视频。

要访问观看次数最多的视频：

1. 按 ◀/▶，选择 YouTube 主页屏幕上的**观看次数最多**，然后按**确定**。
2. 会显示观看次数最多的视频列表。如要调整该列表，按 ▲/▶，选择 ，然后按**确定**。
3. 按 ▲/▼，从**今日**、**本周**或**本月中**选择，然后按**确定**。
4. 按导航按钮，从显示的选项中选择视频，然后按 **▶▶** 或**确定**以开始观看选定的视频。

请转至第 131 页，了解有关使用 YouTube 播放器的详细信息。

评分最高

这些是被 YouTube 用户选出的评分最高的视频。

要访问评分最高的视频：

1. 按 ◀/▶，选择 YouTube 主页屏幕上的**评分最高**，然后按**确定**。
2. 会显示观看次数最多的视频列表。如要调整该列表，按 ▲/▶，选择 ，然后按**确定**。
3. 按 ▲/▼，从**今日**、**本周**或**本月中**选择，然后按**确定**。
4. 按导航按钮，从显示的选项中选择视频，然后按 **▶▶** 或**确定**以开始观看选定的视频。

请转至第 131 页，了解有关使用 YouTube 播放器的详细信息。

YouTube 选项

当您在上述 YouTube 子菜单（即，用户 > 我的收藏、搜索、收藏次数最多、精选的视频、最受欢迎、查看次数最多及评分最高）中选择一个视频时，请按**选项**，显示下面的屏幕：



- **喜欢或不喜欢此视频** — 请参见第 133 页“喜欢或不喜欢视频”。
- **添加到收藏夹** — 请参见第 133 页“添加视频到收藏”。
- **添加到播放列表** — 请参见第 134 页“添加视频到播放列表”。
- **标记** — 使用此选项标记内容不当的视频。

使用偏好

使用偏好允许您选择您要观看内容（视频和频道）的国家或地区，而不更改站点的语言。

要访问使用偏好：

1. 按 ◀/▶，选择 YouTube 主页屏幕上的**使用偏好**，然后按**确定**。
2. 高亮显示**当前位置**。按**确定**。
3. 按 ▲/▼ 从列表选择一个国家或地区，然后按**确定**。



YouTube 播放器

YouTube 播放器的布局与普通的视频播放器的屏幕很相似。它可显示播放状态栏和已播放的时间以及总播放时间。按 **||▶** 以暂停和继续播放。按 **▶▶** 或 **◀◀** 以 10 秒的增量快进或快退。

YouTube 播放器选项

与正常的视频播放屏幕一样，您可以自定义在 YouTube 播放器中显示媒体内容的方式。要执行此操作，按下**选项**。



- **喜欢或不喜欢此视频** — 请参见第 133 页“喜欢或不喜欢视频”。
- **添加到收藏夹** — 请参见第 133 页“添加视频到收藏”。
- **添加到播放列表** — 请参见第 134 页“添加视频到播放列表”。
- **标记** — 使用此选项标记内容不当的视频。
- **缩放** — 要更改视图比例，按 **▲/▼** 并选择**缩放并平移**，然后按**确定**。反复按**确定**，直到达到所需的视图比例。按下**选项**或**返回**还原到默认的视图比例。
- **平移** — 要平移显示内容，按 **▲/▼** 并选择**缩放并平移**，然后按**确定**。反复按导航按钮 **▲▼◀▶**，直到出现所需的平移视图。按下**选项**或**返回**还原到默认的视图比例。
- **显示信息** — 使用该选项以查看有关视频的详细信息（如有的话）。

相关视频

视频播放完毕后，会出现相关视频屏幕。在屏幕顶端，视频评分（高亮显示“星”数）、上传日期和显示选项的查看次数。



该屏幕会按主题列出与最近播放的视频有关的视频，便于用户根据相同或类似的主题搜索视频。按导航按钮，从列表中选择视频，然后按 **II▶** 或**确定**开始观看选定的视频。

屏幕上的其他选项允许您：

- 重播最近播放的视频 — 再次播放
- 将视频添加到我的收藏列表 — 添加到收藏
- 对含有不当内容的视频进行标记 — 标记
- 提供视频反馈 — 喜欢或不喜欢该视频
- 将视频添加到我的播放列表 — 添加到播放列表
- 返回最后的视频选择页 — 返回视频

按导航按钮选择选项，然后按**确定**。

喜欢或不喜欢视频

您可在视频播放时或播放结束时，根据“喜欢”或“不喜欢”为视频分级。



说明：您必须登录 YouTube 账户，说明喜欢或不喜欢视频。请参见第 126 页“登陆 YouTube 账户”，了解登录说明。

1. 在播放过程中，按**选项**，选择**喜欢或不喜欢此视频**，然后按**确定**，或在相关视频屏幕选择**喜欢或不喜欢此视频**。
2. 按 **◀/▶**，选择**喜欢或不喜欢**，然后按**确定**。



3. 您的视频分级得到确认。按**确定**以返回播放器屏幕。

添加视频到收藏

如果您特别喜欢某个视频或只是想稍后查阅，您可将其标记为“最喜欢”的视频，将其添加到收藏列表中。添加完毕后，您就能随时找到该视频。

要从相关视频屏幕将视频标记为“我的收藏”：

1. 在您要添加到收藏夹的视频的相关视频屏幕上，按 **▲/▼** 选择**添加至播放列表**，然后按**确定**。
2. 在确认提示窗口，按**确定**。



说明：在播放视频时，您还可以按**选项**并选择**添加到收藏夹**。

添加视频到播放列表

如果您特别喜欢某个视频，并且想将其添加到一个播放列表，请使用该选项。

要从相关视频屏幕将视频标记为“我的收藏”：

1. 在您要添加到收藏夹的视频的相关视频屏幕上，按 ▲/▼ 选择**添加至收藏夹**，然后按**确定**。
2. 按 ▲/▼ 选择**创建播放列表**（创建一个新的播放列表）或**选择当前播放列表**。



3. 如果您选择**创建您的播放列表**，使用屏幕键盘输入新播放列表的名称。选择**提交**，然后按**确定**。如果您选择**选择您的当前播放列表**，然后按**确定**。



说明：在播放视频时，您还可以按**选项**并选择**添加到收藏夹**。

删除 YouTube 账户

将 YouTube 账户从媒体播放器删除

1. 按 ◀/▶，选择 YouTube 主页 屏幕的**用户**，然后按**确定**。
2. 按 ▲/▼，选择**删除账户**，然后按**确定**。
3. 按 ▲/▼，选择您要删除的账户，然后按**确定**。
4. 按 ◀/▶，选择确认提示中的**确定**，然后按**确定**。

受限的视频内容

YouTube 上的一些视频受内容所有者的限制，不能通过电视连接设备播放。如果您尝试播放一个视频，请按**确定**以返回到上一屏幕。

为全球的 YouTube 提供编码支持

许多 YouTube 视频都是采用您的媒体播放器设定的系统语言以外的语言编码的。在某些情况下，这会导致视频 ID 出现叠码，甚至出现播放失败。如果遇到这种情况，您需要针对导致出错的语言启用编码支持。

要设定媒体播放器的附加编码设置：

1. 导航至“主页”|“设置”菜单栏。
2. 按▲/▼选择**系统**，然后按**确定**。
3. 按▲/▼，选择**附加编码支持**，然后按**确定**。
4. 按▲/▼，选择您需要的编码支持，然后按**确定**。



13

游戏


您可以使用游戏菜单访问游戏，并可通过遥控器玩它们。

游戏显示

1. 导航至“主页”|“游戏”菜单，然后按**确定**。



2. 屏幕显示所有可用的游戏。游戏以网格视图显示。

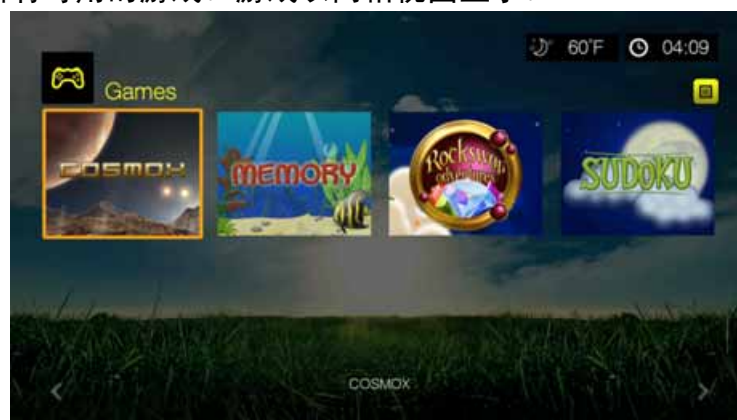

3. 使用导航按钮选择一个游戏，然后按**确定**。选择**规则**或者**帮助**，然后按**确定**获得更多信息，或者选择**新游戏**或**开始**开始新的游戏。
4. 使用遥控器上的导航按钮玩游戏。结束时，按**退出**。

14

设定和高级功能

设置菜单允许您自定义使用媒体播放器的方式，并设定媒体播放的使用偏好。

如要选择设置分类：

1. 按**设置**或导航至“主页”|“设置”菜单，然后按**确定**。



2. 使用 ▲▼ 向上 / 向下箭头，选择“设置”类型，然后按**确定**。



设置类别有 10 种，包括：

- 音频 / 视频输出
- 外观
- 视频设置
- 音乐设置
- 相片设置
- 网络设置
- 操作
- 系统
- 移动访问
- 关于

设置导航按钮

使用遥控器上的这些按钮在设定屏幕中和屏幕间进行导航。

按钮	功能
▲▼ 向上 / 向下箭头	- 选择一个菜单 - 在选项屏幕中选择一个菜单设置
确定	显示选定菜单的选项屏幕
- 按确定。确认提示会随之出现。 - 选择确定，然后按确定。 如果您在 15 秒内未能选择确定，则新的设置将不会被应用。 如果您的娱乐设备不能支持选定的设置，则设置不会发生变化，原来的设定仍被保留。	应用选定的菜单设置
返回	显示前一菜单屏幕

音频 / 视频输出

使用这个分类中的菜单对音频和视频文件的播放方式进行设置。



视频输出

使用该菜单选择一种视频信号。选项选择完成后，在“您是否想更改视频分辨率”提示框中选择**确定**，然后按**确定**。

复合连接

当使用标准 RCA A/V 电缆（黄色、红色和白色接口）连接媒体播放器时，请在视频输出屏幕选择**复合连接**。

设备会提示您选择适用的标准电视连接。如何设定取决于您所在的地区。

选项包括：

- **NTSC** — 美国、加拿大、日本、墨西哥、菲律宾、韩国和台湾地区。
- **PAL** — 欧洲、格陵兰岛、非洲和南美洲部分地区、中东、中国、印度、澳洲和印尼。

选择本地区标准的电视连接，然后按**确定**。

分量连接

当使用 YPbPr 电缆（绿色、蓝色和黄色接口）连接媒体播放器时，请在视频输出屏幕选择**分量连接**。

会提示您选择视频显示分辨率（480p 至 1080i）。选择显示分辨率，然后按**确定**。



说明：设置列表越向下，分辨率就越高，图像就越清晰。

HDMI

当使用 HDMI 电缆（如果您的电视支持 HDMI 分辨率），请在视频输出屏幕选择**HDMI 连接**。

系统会提示您选择使用的 HDMI 视频分辨率（设为自动或者 480p 至 1080p）。选择显示分辨率，然后按**确定**。



说明：设置列表越向下，分辨率就越高，图像就越清晰。

分辨率设定后，系统会提示您选择色彩空间（设备自动、RGB 高、RGB 低或 YCbCr）。选择色彩空间，然后按**确定**。

HDMI 深色模式

使用此菜单可以提高每个频道用于传输的 HDMI 深色位数。位数高意味着电视显示器可将更多的阴影混合到一起。默认设置为大多数电视都可使用的 **8 位** 设置。但是，如果电视支持 HDMI 1.3 或更高标准，可以设置更高的 **12 位** 深色。如果电视兼容，设置 12 位深色可以获得比 8 位深色更好的色彩效果。



说明：2 位色彩不能与所有屏幕相兼容。如果您选择 12 位色彩并且您的电视不兼容，会显示为叠码。在默认情况下，等待 30 分钟，媒体播放器将自动还原为 8 位。

纵横比

使用该菜单选择视频显示方式。选项包括：

- **标准** (4:3)
- **宽屏** (16:9)

本媒体播放器的默认设置是**宽屏**。请确认您的电视机能支持宽屏分辨率，否则该默认设置会导致显示图像变形。

音频输出

使用该菜单选择音频输出模式。



选项包括：

- **立体声**（模拟、S/PDIF 和 HDMI）— 这是默认设置，可通过模拟（RCA 连接器）、S/PDIF（光纤连接器）将所有音频流解码为 2 通道输出。如果您使用双喇叭或四喇叭的娱乐设备，建议使用该选项。
- **仅通过光纤数字直通** (S/PDIF) — 如果要使用 HDMI 接口输出视频并使用 S/PDIF（光纤）接口输出多声道环绕声，而不想通过 HDMI 进行输出音频，请选择该选项。在选择**仅通过光纤数字直通**后，选择下列一个或多个选择来描述您的接收器。完成后，选择**完成**。
 - AAC 兼容接收器
 - Dolby Digital 兼容接收器
 - DTS 兼容接收器
 - WMA Pro 兼容接收器
- **仅通过 HDMI 数字直通** (HDMI) — 如果您仅使用 HDMI 接口将多声道环绕声输出到接收器，请选择此选项。在选择**仅通过 HDMI 数字直通**后，选择**自动**以使媒体播放器自动检测接收器设置。或者选择**手动**（DVD 除外），然后选择下列一个或多个选项来描述您的接收器。完成后，选择**完成**。
 - AAC 兼容接收器
 - Dolby Digital 兼容接收器
 - Dolby Digital Plus 兼容接收器
 - DTS 兼容接收器
 - Dolby TrueHD 兼容接收器
 - WMA Pro 兼容接收器

外观

使用“外观”屏幕中的菜单，设置媒体播放器的用户界面显示选项。



语言

按 ▲/▼，选择显示语言，然后按**确定**。

画面尺寸校准

使用该菜单矫正纠正过度扫描问题（在电视屏幕上裁剪 显示）。如要矫正任何过度扫描问题，请降低显示尺寸最多 30% 来校准显示。校准设置以 5% 为增量。

用户界面主题

媒体播放器支持可互换的用户界面，即主题。主题可改变播放器的视觉外观，而不是其功能。用户界面主题页面中有多个主题，您可以访问

<http://www.wdtvlive.com/theme> 进行下载。

用户界面背景

您可以使用该菜单，将不同的照片设为系统背景，以取代默认的草地和晴朗的天空照片。您可以从 WD Creative Masters 背景或您自己的背景中选取。



WD 创意大师

WD 创意大师包括在来自指明摄影师的主题相册，您可以用作媒体播放器用户界面的背景。

选择 WD 创意大师相册，然后导航至照片并按**确定**。再按**确定**，以预览背景。您可以选择**设为背景**或**查看摄影师个人资料**，然后按**确定**。



您的背景

“您的背景”显示默认背景及已设为背景的其他照片（请参见第 56 页“设为背景”）。导航至背景照片并按**确定**，然后再按**确定**以将其**设为背景**。



屏保延迟

使用该菜单设置屏幕保护显示前，系统静止的时间。默认时间是 **5 分钟**。

屏保延迟样式

使用该按钮选择屏幕保护的显示样式。默认样式为 **WD 徽标屏保**，但是您可以选择以幻灯片格式随机播放媒体播放器内置硬盘中存储的照片或以幻灯片格式按文件夹播放单个文件夹中的照片作为屏保图片。

视频设置

使用视频设置屏幕中的菜单配置视频文件的显示和顺序选项。



视频播放顺序

使用该菜单选择视频播放模式。缺省设置是**标准**。请转至第 42 页“播放模式”，了解这些视频播放模式的说明。

字幕字体大小

使用该菜单设置默认字体尺寸（24 至 68 点，40 点为默认值），以显示视频字幕。使用 ▲▼ 按钮选择字体大小。屏幕底部的“字幕字体大小”说明当前选定的字体大小选项。按**确定**选择字幕字体大小。

字幕边框

使用该菜单设置字幕边框的默认外观（**细**或**粗**）。

字幕缺省设置

使用该菜单设置字幕的默认外观（**开**或**关**）。

浏览器显示

使用该菜单选择视频浏览器屏幕的默认显示模式。缺省设置是**预览视图**。网格视图、列表视图和预览视图的示例如下所示。



列表视图



预览视图



大网格视图



小网格视图



图片库视图

音乐设置

使用音乐设置屏幕中的菜单配置音频文件的显示和顺序选项。



音乐播放顺序

使用该菜单选择音频播放模式。缺省设置是**标准**。请转至第 51 页“要设置音乐重复模式：”，了解这些音频播放模式的说明。

音频曲目显示

使用该菜单选择音频浏览器屏幕中显示的文件信息。缺省设置是**文件名**。

背景音乐信息面板

打开并在背景中播放音乐时，音乐信息菜单出现在屏幕顶端。



恢复 15 分钟以上的音乐

打开时，恢复或重启 15 分钟或以上的音乐文件。

浏览器显示

使用该菜单选择音频浏览器屏幕的默认显示模式。缺省设置是**网格视图**。网格视图和列表视图的示例如下所示。



网格视图



列表视图

照片设置

在查看您的图像文件过程中，使用该分类中的菜单对显示大小和幻灯片播放进行设置。



幻灯片顺序

使用这个菜单设置幻灯片顺序模式。缺省设置是**标准**。

- **标准** — 幻灯片只播放一次。显示最后一个图像后，显示上一浏览屏幕。
- **随机** — 幻灯片会随机播放，直至您按下**停止**。
- **全部重复** — 重复播放幻灯片播放，直到您按下**停止**或**返回**。
- **全部重复并随机播放** — 幻灯片会以随机顺序连续播放。

幻灯片过渡

使用该菜单选择幻灯片播放时显示下一个幻灯片的方法。缺省设置是**标准**。

幻灯片间隔时间

使用该菜单设置幻灯片播放时显示两幅图片之间的时间间隔。您可以在 3 秒（默认）到 5 分钟间进行选择。

相片缩放比例

使用该菜单设置查看图片的显示比例。在以幻灯片模式查看照片时，该选项仍然适用。选项包括：

- **保持原始** — 使照片保持原始分辨率（默认）。
- **适应屏幕** — 在保持正确图像比例的前提下，最大限度地在显示区显示图片。
- **全屏显示** — 让图片填满显示区（这可能导致图像变形）。

浏览器显示

使用该单选择媒体文件在各自文件夹中的显示方式。缺省设置是**小网格视图**。网格视图和列表视图的示例如下所示。



小网格视图



大网格视图



列表视图

网络

使用该类别中的菜单配置并查看媒体播放器的网络设置。按 ▲/▼，从选项列表中选择一项，然后按**确定**。



网络设置

有关信息和说明，请参见第 62 页“网络设置”。

无线网络收藏

此菜单显示无线网络设置的记录。执行无线网络设置后，媒体播放器将保留局域网接入点记录。可通过此菜单连接本地网络，无需重新键入密码。

检查连接

有关信息和说明，请参见第 67 页“检查网络连接”。

设备名称

设备名称字段显示的名称有助于您识别网络中的媒体播放器。选择此菜单选项后，可利用屏幕上的键盘更改设备名称。

DLNA 媒体服务器

在默认情况下，该选项为**开**，以便网络上的其他 DLNA 媒体设备查看媒体播放器。如果设为**关**，同一网络上的其他 DLNA 媒体设备将无法查看网络上的媒体播放器。

请参见具体的 DLNA 媒体播放器用户手册，了解 DLNA 设备于本地网络的连接说明。有关经 DLNA 认证的设备及详细信息，请转至 <http://www.dlna.org>。

iTunes 服务器

在默认情况下，iTunes 服务器已设为**关**状态。将其**打开**，您便可以将音频文件共享到同一网络上的 iTunes。

网络共享服务器

必须设为**打开**，才能使用网络服务。有关信息和说明，请参见第 68 页“网络服务”。

工作组

允许您加入网络上的特定工作组。同一工作组中的 Microsoft 计算机和设备可以互相访问文件、打印机和互联网连接。同一本地网络和 TCP/IP 网络的不同工作组成员仅能访问所加入工作组的资源。

要创建一个新的工作组，请选择现有工作组名称，然后按**确定**。输入新工作组的名称。

代理

公司使用代理来查看并筛选在线交易。公司环境下的所有请求都通过一个代理服务器来执行交易，例如记录网站的 IP 地址，检查正打开的 IP 地址以确保不在阻止列表中，以及检查外发的附件是否为垃圾邮件或是否有病毒。

如果您打算在企业环境下使用媒体服务器，请选择**开**，然后使用屏幕键盘输入代理地址和端口，以访问在线服务。

清除网络共享的登录信息

使用此菜单清除网络共享的登陆信息（重置密码）。

操作

使用“操作”屏幕中的菜单设置媒体播放器偏好。



遥控器设置

为遥控器上的 **A**、**B**、**C** 和 **D** 功能按钮选择一个功能。遥控器设置按钮显示当前分配给各个按钮的功能。



如要更改功能，请按 ▲/▼，选择一个功能按钮，然后按**确定**。按 ▲/▼，选择功能（如显示模式、筛选菜单、音乐、视频、服务和设置等），然后按**确定**。



如要将功能按钮重置为缺省设置，请选择**重置**，然后按**确定**。

删除音乐预设（按钮 0 至 9）

如要通过 **0-9** 按钮清除音乐文件或播放列表预设，请按 ▲/▼，选择编号按钮。按 ►，选择 ，然后按**确定**。



从 USB 存储器同步

您可以利用此选项**关闭** USB 同步功能、**同步所有文件**或**仅同步支持的媒体文件**。请参见第 21 页“步骤 5 – 连接 USB 设备（可选）”。

从网络共享文件夹同步内容

允许您将同步过程设置为网络上的共享文件夹。添加到新文件夹的新内容自动同步到媒体播放器的内置硬盘。

自动播放

选择当 USB 设备连接到媒体播放器前端的 USB 端口 1 时自动播放的媒体类型（音乐或视频）。媒体文件必须位于 USB 设备的根目录中才能启用自动播放功能。



说明：只有当 USB 设备插入媒体播放器前端的 USB 端口 1 时，自动播放功能才会工作。

系统

使用该类别中的菜单可设置媒体播放器的常见功能。按 ▲/▼，从选项列表选择一个选项，然后按**确定**。



为时钟设置时区

使用此菜单选择您当地的时区并**关闭**或**打开**夏令时，使媒体播放器显示当前的时间。

媒体库

使用此菜单启用或禁用媒体库（**关闭**、**打开**或**清空媒体库**），即将内置硬盘、USB 硬盘或网络硬盘中的媒体内容合并到一个数据库中，让您根据元数据信息就能找到媒体文件。请参见第 160 页“媒体库”获取更多信息。

设备安全

使用此菜单设置可访问和控制文件夹锁定功能和上级控制功能的安全密码。选择**设备安全**，然后使用导航按钮 ▲▼◀▶ 输入密码（第一次使用时需要输入两次）启用这些功能。下面屏幕出现：



在此进入**文件夹锁定**或**上级控制**菜单或**设置新密码**。

文件夹锁定

选择**设置默认锁定文件夹**可选择阻止他人访问其中文件的文件夹。一旦选择，文件夹就会出现在屏幕上。选择**锁定**阻止他人访问该文件夹，选择**解锁**允许他人访问该文件夹，或者选择**禁用**以禁用该功能。



上级控制

上级控制可以利用密码保护互联网服务，用户只有在输入正确密码后才能使用该服务。它有两个选项：

1. **显示** – 默认选择。服务没有密码保护。
2. **盘问** – 必须输入密码后才能访问该服务。



附加编码支持

按 ▲/▼，选择第二语言的编码支持，然后按**确定**。这可以防止以选定语言确定的文件名和字幕出现叠码。

磁盘管理器

当您选择硬盘并按**确定**时，此选项将显示媒体中心以及与其相连的硬盘的信息，包括：

- 存储类型
- 可用空间
- 总容量
- 文件系统



磁盘管理器还允许您格式化内置硬盘。选择 WDTVLiveHub,然后按**确定**。选择**格式化**，然后按**确定**。



重要信息：重新格式化内置硬盘将擦除其中存储的全部内容。如果您在内置硬盘上存有文件，在对其重新格式化之前请先对它们进行备份。

设备注册

要注册您的 WD 产品，请使用“设置”菜单：

1. 请确保您的媒体播放器具有可以使用的网络连接。
请转至第 62 页“网络设置”，了解如何设置网络连接。
2. 按**设置**或导航至“主页”|“设置”菜单，然后按**确定**。
3. 按▲/▼选择**系统**，然后按**确定**。

4. 按 ▲/▼，选择**设备注册**，然后按**确定**。



5. 在“注册产品”屏幕，按 ▲/▼，选择**名字**，然后按**确定**。
6. 使用导航按钮 ▲▼◀▶和屏幕键盘输入您的名字。选择**提交**，然后按**确定**。
7. 按 ▲/▼，选择**姓氏**，然后按**确定**。
8. 使用导航按钮 ▲▼◀▶和屏幕键盘输入您的姓氏。选择**提交**，然后按**确定**。
9. 按 ▲/▼，选择**电子邮件**，然后按**确定**。
10. 使用导航按钮 ▲▼◀▶和屏幕键盘输入您的电子邮件地址。选择**提交**，然后按**确定**。
11. 在“注册产品”屏幕，按 ◀▶ 选择**确定**，然后按**确定**。

WD 指示灯控制

使用此菜单可关闭 WD 指示灯（**总是关闭**）。如果关闭，WD 指示灯只有在启动时才会出现并在设备完成启动后消失。缺省设置是**标准**。

设备重置

使用此菜单可执行设备重置选项：



将所有设置恢复至出厂默认值—将所有媒体播放器系统偏好设置和播放设置恢复为出厂默认设置。这可以纠正因固件升级失败或配置设置错误造成的问题。

重置所有设置，在线服务帐户除外—将所有媒体播放器系统偏好设置和播放设置恢复为出厂默认值，但互联网服务的个人帐户信息除外。

重置全部在线服务账户 — 清除您为服务输入的全部账户信息和登录信息，BLOCKBUSTER On Demand 除外（您必须联系 Blockbuster 才能将媒体播放器从您的账户移除）。

重置 Web 界面登录信息—清除用户创建的 Web 用户界面密码，并将其重置为默认密码。有关详情，请参见第 69 页“使用 Web 用户界面”。



重要信息：如果您指定静态 IP 地址（或任何其他非标准配置），预设后媒体播放器将不再显示在网络上。此外，在返回或转移设备之前，确保将媒体播放器重置为出厂缺省设置并重置全部在线服务账户，以清除您的互联网服务个人账户信息、网络共享密码和无线网络密码。

设备重置仅清除设备的用户设置。如要从媒体播放器的内置硬盘中清除全部数据和内容，您需要重新格式化硬盘。请参见第 153 页“磁盘管理器”。

如要进行设备重置：

1. 按 ▲/▼，选择**设备重置**，然后按**确定**。
2. 按 ▲/▼ 选择设备重置选项，然后按**确定**。
3. 在确认屏幕上，选择**确定**，然后按**确定**。

设备重启

按**确定**，重新启动媒体播放器。

检查最新固件

此菜单显示当前的固件版本。按**确定**检查新的固件。

自动检测新固件

使用此菜单可**打开或关闭**自动检测新固件的功能。进一步详情，请参见第 162 页“系统固件升级”。

移动访问 /WD Photos

使用此菜单可与加载了 WD Photos 应用程序的移动设备共享媒体中心上的文件。您最多可连接四部移动设备。有关 WD Photos 的更多信息，请访问 <http://wdphotos.wdc.com>。



移动共享

移动共享功能默认为打开，允许移动设备访问。选择**关闭**将禁止移动设备访问。

移动设备

要添加移动设备：

1. 选择**移动设备**并按**确定**开始添加设备。
2. 按**确定**以添加移动设备。



3. 在移动设备上从应用程序商店或 Android Market 安装 WD Photos。



说明：请确保使用 WD Photos 版本 1.2 或更高版本。

4. 启动 WD Photos 并点击**马上连接**。



5. 点击 **WD TV Live Hub**。



6. 在媒体中心屏幕选择**获取代码**。按**确定**。
7. 在移动设备上输入媒体中心屏幕上显示的激活码（代码在 24 小时后失效），然后点击**激活**。
8. 在媒体中心遥控器上按**确定**。移动设备屏幕现在列出设备。重复上述步骤，添加其他移动设备。现在您可以在您添加的移动设备上使用 WD Photos 了。



移除移动设备

1. 在移动设备屏幕中导航到设备，然后按 **选择** 。按**确定**。
2. 选择**确定**，然后按**确定**。

上传内容到媒体中心

您可以使用移动设备拍摄照片或视频，然后将它直接上传到媒体中心的内置硬盘中。

要上传内容，请按照下面操作：

1. 在移动设备中打开 WD Photos。
2. 点击媒体中心设备图标旁边的文件夹图标 。



3. 点击包含您要上传的照片或视频的相册。
4. 点击您要上传的照片或视频的缩略图或者点击**全选**，然后点击**上传**。



上传的内容出现在媒体中心内置硬盘的一个文件夹中，位于“照片”或“视频”下。该文件夹的名称对应于移动设备的名称。有关 WD Photos 的更多信息，请参阅 WD Photos 帮助或者访问 <http://wdphotos.wdc.com>。

关于

选择此选项可显示网络信息、当前安装的固件版本、部件号、设备序列号以及在线服务信息。



- 选择**网络信息**，然后按**确定**查看设备 MAC 和 IP 地址、移动访问类型等信息。
- 选择**设备信息**，然后按**确定**可查看当前安装的固件版本、部件号以及设备的序列号。
- 选择**在线服务信息**可查看 Netflix ESN 等在线服务帐户信息。

媒体库

媒体库扫描并将内置硬盘、USB 硬盘和网络硬盘中的内容合并到一个数据库中，方便您查找媒体文件。该功能默认为开启。

下列情况会导致媒体库无法处理您的媒体。

- USB 设备有只读保护。
- USB 设备上没有足够的硬盘空间。您的媒体播放器需要一些空间以缓存信息，以便加快使搜索和扫描。

关于元数据的说明

元数据是指与文件内的数据有关的信息，这些信息可说明一组特定的数据（视频、音乐、照片，及其他类型的数据）如何、何时、由谁收集，以及数据是如何格式化的。

并非所有的文件都装载有元数据。要添加和编辑元数据，以便使媒体库正确骤合文件，您可以使用下列工具中的一种：

- Adobe® Bridge（pAdobe Creative Suite 的一部分）
- abcAVI Tag Editor（免费软件）
- XnView 1.93.2（免费软件）
- iTunes
- Windows 媒体播放器

编辑元数据

用 iTunes 编辑元数据：

1. 打开 iTunes，点击您要编辑的歌曲。
2. 打开文件菜单，然后单击**获取信息**。

一个窗口会打开，显示您可对选择的歌曲进行编辑的所有信息。您可以编辑歌曲的：

- 名称
 - 艺术家
 - 发行年份
 - 专辑名称
 - 作曲家
 - 曲目号
 - 流派
3. 编辑结束后，请单击**确定**。要编辑您的 iTunes 曲目库中的下一首歌曲，请点击**下一个**。

使用 Windows 媒体播放器编辑元文件：

1. 打开 Windows 媒体播放器。
2. 单击**媒体库**标签。
3. 右键点击标题或其它项目进行编辑。
4. 菜单打开后，点击**编辑**。

将内容转换成可用格式

网上有几种可用的快速简便的应用程序，可将照片、视频和音乐文件转换成能在媒体播放器上使用的最佳格式。该软件还允许您同时将多个文件作为一批文件进行转换，而不论其原始格式为何。

检查您的文件

MediaInfo（免费软件）可提供与您的视频或音频文件有关的技术信息和标签信息。

MediaInfo 提供如下信息：

- 常规 — 标题、作者、导演、专辑、曲目号、日期和时长
- 视频 — 编解码器、纵横比、FPS 和位速率
- 音频 — 编解码器、采样率、频道、语言和比特率
- 文本 — 字幕语言
- 章节 — 数量和章节列表

MediaInfo 支持以下格式：

- 视频 — MKV、OGM、AVI、DivX、WMV、QuickTime、Real、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、DVD (VOB)（编解码器：DivX、XviD、MSMPEG4、ASP、H.264、AVC）
- 音频 — OGG、MP3、WAV、RA、Dolby Digital Plus、AAC、M4A、AU、AIFF
- 字幕 — SRT、SSA、ASS 和 SAMI

利用 MediaInfo，您可以：

- 读取许多视频和音频文件格式
- 使用多种方式查看信息，如文本、表单、文件路径和 HTML
- 自定义查看方式
- 将信息导出成为文本，如 CSV 和 HTML

要检查您的文件：

1. 请使用您的浏览器，请转至 <http://mediainfo.sourceforge.net/en>。
2. 下载该软件并将其安装到您的电脑上。
3. 按照提示进行操作。

15

系统维护

您的媒体播放器的系统软件能够升级到最新版本，这可以提升对媒体文件播放的支持，包括漏洞修复和产品功能增强。为了确保您收到最新版本的更新，我们建议您对您的产品进行登记，网址是<http://register.wdc.com>。

本章介绍如何升级系统固件并进行简单的故障排除。如果您遇到错误信息，请参见第 166 页“常见错误信息”寻找可行的纠正措施。

要解决更严重的问题，您可能需要联系产品经销商或授权服务中心寻求协助。要了解更多信息，请参见第 2 页“WD 产品服务与支持”。

系统固件升级

固件是一组重要的指令，它会告知媒体播放器如何操作、交互屏幕是什么样的，以及如何按您的指示运行。固件升级非常重要，因为 WD 一直在努力研发媒体播放器需要了解的更新、更快和更高效的运行方式。



重要信息：请确认媒体播放器的交流电源适配器在固件升级过程中保持接通状态。在升级过程中，如果发生断电会导致系统固件崩溃。同时，如果手动更新的话，请您确认不要拔下 USB 存储设备。

自动

当更新的固件可用时，媒体播放器的“主页”屏幕上会出现“新固件”菜单，提供可自动更新固件的选项。



说明：您必须将自动检测新固件设为**开启**才能自动对固件进行升级。请参见第 155 页“自动检测新固件”。




如要自动升级固件：

1. 按主页，然后选择“新固件”。按**确定**。
2. 在固件升级提示上选择**确定**，然后按**确定**。这会重启系统。
3. 重启后，系统自动进入固件升级模式。



4. 更新过程完成后，媒体播放器重新启动。媒体播放器重启后，新固件会自动加载。

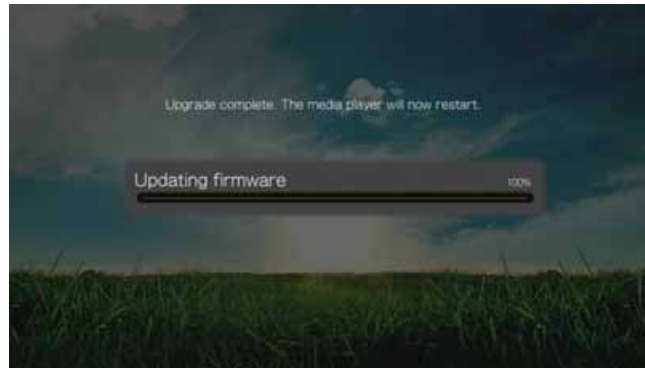

手动

如要手动升级固件：

1. 请转至 <http://support.wdc.com> 并下载媒体播放器的最新固件更新文件。
2. 点击“下载”，然后点击产品名称（或照片）。将 WD TV Live Hub 媒体播放器固件压缩文件下载到您的计算机。
3. 使用解压缩实用工具，将压缩文件内容解压缩到与您的计算机相连的 USB 设备的根目录。
4. 安全地从计算机移除 USB 设备并将其连接到媒体播放器。
5. 将 USB 设备连接到媒体播放器的 USB 端口。如果出现同步和传输屏幕，请选择**取消**，然后按**确定**。
6. 按照第 163 页“如要自动升级固件：”下的步骤 1 至步骤 4 操作。
7. 如果出现同步和传输屏幕，并且您想访问连接的 USB 设备上的视频、音乐或照片文件，请选择**取消或确定**。

故障排除

问题	解决方案
显示	
电视屏幕空白，媒体播放器电源指示灯不亮。	• 确保电视机已经打开。 • 确认电源适配器和电源插座正常。 • 确保接口线缆已与电视和媒体播放器的适当端子连接。
电视屏幕空白，媒体播放器电源指示灯闪烁。	出现系统诊断故障。关闭您的媒体播放器，等待 10 分钟，然后再次打开。如果出现同样的问题，请联络 WD 技术支持部门寻求帮助（参见第 2 页“WD 产品服务与支持”）。
电视屏幕为空白，媒体播放器电源指示灯亮起。	• 确保电视机已经打开。 • 确保接口线缆已与电视和媒体播放器的适当端子连接。 • 按重置开关 1 秒钟可重置为出厂缺省设置（请参见第 154 页“设备重置”）。按下并保持 10 秒钟以在 NTSC 和 PAL 之间切换。使用精细的触针或纸夹未展开的一端，按压重置开关。
电视屏幕闪烁并且模糊。	• 确保接口线缆正确连接了电视和媒体播放器上的正确端子。 • 确认媒体播放器电源指示灯亮起。 • 如果您使用 CRT 电视机，请导航至“主页” “设置” “系统”屏幕，并且： - 确认将复合连接选项选为视频输出。 - 确认电视的系统设置与您所在地区使用的系统相匹配。 • 如果您使用的是 LCD 电视，请导航至“主页” “设置” “系统”屏幕，并且： - 确保将HDMI选项选作视频输出。 - 确认视频分辨率选项已设为自动。
视频显示被切断或在侧边栏显示。	请导航至“主页” “设置” “音频 / 视频”屏幕，并确保纵横比已设为 标准 。
幻灯片播放图片变形。	请导航至“主页” “设置” “照片”屏幕，在“照片片缩放比例”中选择“保持原始比例”或“适合屏幕大小”。
文件	
文件不播放。	• 确认兼容性。请参见第 169 页“支持的格式”。 • 使用媒体转换程序将文件转成可用的格式。

问题	解决方案
音频	
没有声音。	• 确认娱乐设备音量设置未调至静音状态。 • 请导航至 “ 主页 ” “ 设置 ” “ 系统 ” 屏幕，并确认启用了正确的音频输出设置。 - 如果您使用复合音频电缆，应启用立体声设置。 - 如果您使用 S/PDIF（光纤）或 HDMI 连接，应该启用数字设置。 • 如果您在观看支持多音频通道的视频，确保“音频关闭”选项禁用。按“选项” < 图标 >，然后反复按确定，直到显示您需要的音频通道。
网络	
媒体播放器在网络上不可见。	• 确保网络选项上的“设置”>“网络设置”>“共享 WDTV”已设为“打开”。
USB 设备	
媒体库处理失败。	确保： • USB 设备无只读保护。 • USB 设备未使用 HFS+ 日志型文件系统。 • USB 设备上有足够的存储空间。
主页屏幕随附的 USB 设备不可见。	• 媒体播放器只支持 USB 大容量存储模式。确认 USB 设备已配置为“大容量存储设备”。 • 确认 USB 设备的文件系统受支持（NTFS、FAT/FAT32 或 HFS+）。
遥控器	
媒体播放器的遥控器不工作。	• 每次仅按一个按钮。 • 确认电池正确放入。 • 电池可能已经用尽。用新电池进行替换。 • 确保遥控器和媒体播放器间的传输路径未被阻挡。
固件升级	
打开媒体播放器或媒体播放器重启到初始画面之后，出现固件升级恢复初始画面。	前次或当前固件升级过程失败。 • 重复固件升级过程。请转至第 163 页了解相关说明。 • 如果您仍无法更新系统固件，请进行系统重置。请转至第 154 页了解相关说明。

常见错误信息

如果出现此信息	请这样操作
主页	
硬盘无法聚合。	在多种情况下都可能出现该出错信息。信息会详细说明问题。例如，存储设备或日志型文件系统的空间不足。
未发现存储设备。	请连接含有您的媒体文件的 USB 设备。
媒体库需要更多的存储空间: [XXXMB]	1. 从媒体播放器上弹出并断开 USB 设备。 2. 将 USB 设备连接到您的电脑上，删除不必要的文件，以提供所需的存储空间。 3. 再次将 USB 设备接入媒体播放器。
请关闭连接的存储设备中的文件系统的日志功能，以便媒体播放器编辑媒体库。	1. 从媒体播放器上弹出并断开 USB 设备。 2. 将 USB 设备连接到您的 Apple 电脑，并禁用日志功能。请参见 Apple 的帮助文件，了解更多信息。 3. 再次将 USB 设备接入媒体播放器。
无法在只读存储设备上编辑媒体库。	1. 从媒体播放器上弹出并断开 USB 设备。 2. 将 USB 设备连接到您的电脑，并确认只读保护被禁用。 3. 再次将 USB 设备接入媒体播放器。
无法编辑媒体库。请检查您的存储设置。	两种不同情况下可能出现此错误信息： 1. 硬盘的存储空间不足。 2. 硬盘配置为“只读”。 释放硬盘存储空间或调整硬盘设置以解决此问题。
未识别的存储设备。	不支持该型号的 USB 设备。请使用其它 USB 设备。
问题 XX: WD USB 硬盘故障诊断	这表示出现系统诊断故障。联系 WD 技术支持部门以获取帮助。
内容播放	
该文件夹为空。	在选定的文件夹中没有支持的媒体文件。选择另一个含有正确格式的媒体文件的文件夹。
无法播放所选文件。要了解详情支持的文件格式列表，请查阅用户手册。	1. 从媒体播放器弹出并断开 USB 设备，或者找到文件位置时将硬盘映射到媒体播放器。 2. 将 USB 设备连接到计算机或检查媒体播放器内置硬盘上的文件，确保文件格式正确 / 受支持（请参见第 169 页“支持的格式”）。 3. 如必要再次将 USB 设备接入媒体播放器。

FAQ

我如何找到媒体文件，如何建立播放列表？

现在有几个媒体播放应用软件，比如 Winamp 和 iTunes，使用这些软件您可以播放，组织和编辑媒体文件。您也可以使用这些媒体播放器创建播放列表，并编辑媒体文件的元数据信息。您可以使用浏览器在网上搜到可下载这些应用程序的地方。

我如何把音乐 CD 上的音乐文件复制到我的电脑里？

数码音频解采集或称 **翻录**，是将您的音频（或视频）内容复制到硬盘的过程，特别是从可移动的媒体，如 CD 或 DVD，或从流媒体中。

要把 CD 中的音乐翻录到电脑上：

1. 将 CD 插入您电脑的光驱中。
2. 打开您用于翻录音乐的程序（如 iTunes 或 Windows 媒体播放器）将音乐存储到您的电脑中。
3. 按**导入**按钮（使用 iTunes），
- 或者 -
按**翻录**按钮（使用 Windows 媒体播放器）。
4. 点击您要拷贝的音乐（Windows 媒体播放器）请注意音乐文件拷贝后存放在什么地方。iTunes 将整张 CD 导入 iTunes 音乐库。
5. 点击**开始翻录**按钮（Windows 媒体播放器）。
6. 翻录完成后，请取出 CD。其在计算机中的原始位置。



.....
*说明：*有些音乐可能受到版权法的保护，以防止其被复制或散布。

我能用万能遥控器操作媒体播放器吗？

您可以使用最常见的万能遥控器设备，如罗技 (Logitech) 的 Harmony 型遥控器。

附录

播放多格式媒体内容

多格式是一种文件类型，它可将数码内容相同但可能以不同数字格式编码的文件集中在一起。例如，单一的视频文件实际上可能包含视频、音频、照片等多种组件。媒体播放器可播放多种不同类型的多格式文件。关于支持格式的详细列表，请参见第 169 页“支持的格式”。

音频编解码器	音频格式	视频编解码器	视频格式	照片	字幕 *	播放列表
MP3	AIFF	MPEG1	AVI	GIF	SRT	PLS
MP2	MKA	MPEG2	VOB/ISO	BMP	SUB	WPL
WAV/PCM/ LPCM	OGG	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	WMV9	JPEG	SMI	M3U
Dolby Digital Plus**		VC-1	DVR-MS	TIF/TIFF***	SSA	
FLAC		Xvid	MKV	PNG	ASS	
WMA/WMA Pro			MOV			
AAC			DAT (VCD/ SVCD			
DTS****			tp, ts, m2t/ m2ts			
OGG Vorbis			FLV			

*要想转换以不同格式编码的字幕文件，可使用“记事本”打开文件并使用以下参数执行“另存为”：文件类型—全部文件和编码—UTF-8。

**只限于 2 声道。2 个以上的声道信号会以数码方式传输到接收器。Dolby Laboratories 授权制造。“Dolby”及双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

***只限单层。

**** 根据以下编号的美国专利许可制造：5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762、6,487,535 以及其他在美国及全球范围内发布及申请中的专利。DTS 为注册商标，DTS 徽标和符号为 DTS, Inc. 的商标。

支持的格式

文件扩展名	编码	格式 / 容器格式
视频		
.AVI	视频: Xvid AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 音频: MPEG 音频 PCM Dolby Digital DTS	AVI
MPG/MPEG	视频: MPEG1/2 音频: MPEG 音频 Dolby Digital DTS PCM	mpeg ps
.MKV	视频: h.264 x.264 AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 音频: MPEG 音频 PCM Dolby Digital/Dolby Digital Plus DTS AAC	MKV
.TS/.TP/.M2T	视频: MPEG1/2/4 AVC VC-1 音频: MPEG 音频 Dolby Digital/Dolby Digital Plus DTS	TS

文件扩展名	编码	格式 / 容器格式
.MP4/.MOV	视频: MPEG4 AVC 音频: AAC MPEG 音频 Dolby Digital/Dolby Digital Plus	Quicktime
.ASF/.DVR-MS/.WMV	视频: MPEG2 WMV9 VC-1 音频: WMA/WMA Pro Dolby Digital	ASF
.VOB/.ISO	视频: MPEG1/2 音频: MPEG 音频 Dolby Digital DTS PCM	VOB/ISO
.M2TS	视频: MPEG1/2/4 AVC VC-1 音频: MPEG 音频 Dolby Digital/Dolby Digital Plus DTS	M2TS
WMV9	VC-1	WMV9
FLV	h.264	FLV

多声道环绕立体声数字输出需要音频接收器。

文件扩展名	编码	格式 / 容器格式
视频说明: 1. MPEG-2 MP@HL 的分辨率最高可达 1920x1080p24、1920x1080i30 或 1280x720p60。 2. MPEG4.2 ASP@L5 矩形视频解码分辨率最高达 1280x720p30，支持 B 图像、数据分割和错误恢复。不支持全域动态补偿 (GMC) 功能。 3. WMV9/VC-1 MP@HL 分辨率最高达 1280x720p60 (<90% 的 P 图片宏模块有 4 个运动矢量) 或 1920x1080p24。如果不受 4 MV 比特流的限制，分辨率最高达 1280x720p30 或 1920x1080i25。 4. VC-1 AP@L3 的分辨率最高达 1920x1080i30 (<60% 的 P 图片宏模块有 4 个运动矢量) 1920x1080p24 或 1280x720p60。如果不受 4MV 比特流的限制，分辨率最高达 1920x1080i25、1920x1080p24 或 1280x720p60。 5. MPEG-4.10 (H.264) BP@L3 分辨率最高达 720x480p30 或 720x576p25，包括 FMO 和 ASO。 6. MPEG-4.10 (H.264) MP@L4.1 和 HP@L4.1 分辨率最高达 1920x1080p24、1920x1080i30 或 1280x720p60 (受限匹配 BD 和 HD-DVD 规范)，CABAC 媒体流的最大为 180 Mbin/s。		

文件	编码	格式 / 容器格式
音频		
MP1/2/3/a	MPEG 音频	无
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM (Microsoft®)	WAVE
WAV/PCM/LPCM	PCM	无
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. MPEG 音频 2. MPEG 2/4 AAC LC/HE 3. PCM (Microsoft)	MATROSKA
Dolby Digital/Dolby Digital Plus	Dolby Digital/Dolby Digital Plus	无
DTS	DTS	无

文件	编码	格式 / 容器格式
----	----	-----------

音频

多声道环绕立体声数字输出需要音频接收器。

类型	文件扩展名	编码	分辨率	其他限制
照片				

BMP	bmp	未压缩（最常见）	2048x2048	不可用
TIFF	tif/tiff	未压缩 24 位 RGB（最常见）	2048x2048	不支持多页，仅显示第 1 页
		LZW（失真率小）	2048x2048	不可用
PNG	png	LZW（失真率小）	2048x2048	不可用
GIF	gif	LZW（失真率小）	2048x2048	仅支持动画文件第 1 页
JPEG	jpeg/jpg	JPEG（有损压缩）（最常见）	4096x4096	不支持 CMYK
		渐进	1280x720	不可用

只支持压缩 RGB JPEG 格式和最大 2048 的渐进式 JPEG。只支持单层 TIFF 文件。只支持未压缩的 BMP。“不可用”表示此时还不知其他的限制。

缩略图	支持	限制
音乐		

文件名扩展	仅支持 ID3，EXIF 格式有缩略图	
mp3	符合	id3 标签的缩略图（“APIC”或“PIC”标签）
wma	符合	asf 格式缩略图（“WM/Picture”，在扩展标签中）
m4a	符合	quicktime 格式缩略图（“moov/udta/meta/ilst/covr”）
mp4a	符合	quicktime 格式缩略图（“moov/udta/meta/ilst/covr”）
flac	符合	flac 格式缩略图
asf	符合	asf 格式缩略图（“WM/Picture”，在扩展标签中）
wmv	符合	asf 格式缩略图（“WM/Picture”，在扩展标签中）
mp4	符合	quicktime 格式缩略图（“moov/udta/meta/ilst/covr”）
jpg	符合	exif 缩略图

缩略图	支持	限制
音乐		
jpe	符合	exif 缩略图
tiff	符合	exif 缩略图
tif	符合	exif 缩略图
jpeg	符合	exif 缩略图

法规符合性

FCC B 类信息

此设备经检测符合 FCC 规则第 15 部分中关于 B 级数字设备的限制规定。这些限制用于对在住宅安装中的有害干扰提供合理的保护。此设备产生、使用和放射射频能量。如不按照制造商的使用手册安装使用，可能会对无线电和电视接收造成干扰。然而，不保证在特定的安装中不会发生干扰。如果关闭和打开设备时，发现本设备确实对无线电或电视接收产生干扰，建议您尝试以下一种或多种方法进行排除：

- 接收天线进行重新定向或重新定位。
- 加大设备与接收器间的间隔距离。
- 将设备连接至电路的其它端口上（与接收器不同的连接端口）。
- 向零售商或有经验的无线电 / 电视技术人员查询，以获得建议。

ICES-003/NMB-003 声明

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

该设备符合加拿大 ICES-003 B 类的要求。

安全符合性

美国和加拿大均认可。CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 第七版：音频、视频和类似电子设备—安全要求。

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065, 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

本设备只能与 UL 列表中的兼容的交流适配器一起使用。

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateurs compatibles marqués "UL Listed".

CE 符合性（欧洲）

标有 CE 的标志证明此系统符合欧盟委员会指令的要求，包括 EMC 指令 (2004/108/EC) 和低电压指令 (2006/95/EC)。根据各种适用指令进行了“一致性声明”，由 Western Digital Europe 公司备案。

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la

Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом СЕ свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقًا للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

KCC 通告（仅适用于韩国）

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이기는가정용(B 급) 전자파적합기기로서주로 가정에서사용하는것을목적으로하며, 모든지역 에서사용할수있습니다

环境符合性（中国）

部件名称 Part Name	有毒有害物质或元素 Toxic or Hazardous Substances or Elements					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs
机壳/机箱 Chassis/Housing	X	○	○	○	○	○
电路板组合 / 板卡 PCBA	X	○	○	○	○	○
存储设备 (硬盘驱动器, 光盘驱动器, 软盘驱动器, 记忆模块...) Storage Device (HDD, ODD, FDD, DIMM, ...)	X	○	○	○	○	○
电源变压器 / 电源供应器 Adapter / Power Supply	X	○	○	○	○	○
风扇 Fan	X	○	○	○	○	○
机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts	X	○	○	○	○	○
电池 Battery	X	○	○	○	○	○
遥控器 Remote controller	X	○	○	○	○	○

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。
X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记, 所有内附产品及其部件的“环保使用期限”均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)


保修信息**获取服务**

WD 重视您的业务并始终竭力提供最优质的服务。如果本产品需要维护, 您可以联系售出本产品的经销商, 也可以访问我们的产品支持网站 <http://support.wdc.com>, 以找到有关如何获取服务或退回材料授权 (RMA) 的信息。如果确定该产品可能存在缺陷, 您将获得一个 RMA 编号以及如何退回产品的说明。未经授权退回的产品 (即还没有为该产品发放 RMA 编号) 将会退回给您, 并且费用自理。授权退回时, 产品须以批准的包装箱运输, 运费预付并投保, 一并发送到退回单标明的地址处。WD 产品原包装箱及包材应妥善保管, 以备存储或产品发送。要确定保修期, 请通过 <http://support.wdc.com> 核查保修到期日 (需要序列号)。对于任何原因导致的数据丢失、丢失数据的恢复, 或对储存中任何产品中所包含数据的恢复, WD 概不负责。

有限保修

针对以下定义的条款, WD 担保本产品在正常使用期间绝无材料和工艺上的缺陷, 并符合 WD 规范。您的有限保修期限随您购买产品的国家而异。除非有法律另有规定, 有限保修期在北美、南美和中美地区为 1 年; 欧洲、中东和非洲地区为 2 年; 亚太地区为 3 年。您的有限保修的期间从您购买产品的收据上载明的购买日期开始计算。如果 WD 认为产品是被盗的或存在以下缺陷, WD 对退回的这类产品概不负责: a) 不存在, b) 在 WD 收到产品前已受到无法合理修复的损坏, 或者 c) 由于滥用、安装不当、改装 (包括移除、擦除标签以及打开或卸下外壳, 除非本产品在有限用户耐用产品名单中列出并且特定改装在适用的说明范围内, 如 <http://support.wdc.com> 中所述)、意外或由 WD 以外人员不当操作造成。根据上述限制, 在上述保修期内并根据 WD 的选择, 您获得的唯一保修是产品的维修或更换。上述 WD 保修将同时适用于维修或更换后的产品, 以便与原保修期保持一致, 此适用期限为原来的保修期或从产品维修或更换后的发货之日起九十 (90) 天, 以较长者为准。

上述有限保修为 WD 的唯一保修, 且仅对出售时为新品的情况适用。此处提供的补救措施针对以下情况: a) 任何及所有其他补救措施和保修, 无论是明示的、暗含的还是法定的, 包括但不限于对适销性或适用于某种特定用途的暗示保修; 以及 b) 即使已告知 WD 可能发生这类损害, WD 对损害概不负责, 包括但不限于偶然的、间接的或特殊的损害, 任何经济损失、利润或费用损失, 或与产品购买、使用或性能相关的数据丢失。在美国, 某些州不允许排除或限制偶然的或间接的损害, 因此上述限制可能不适用于您。本保修赋予您特定的法律权利, 同时您可能还拥有其他权利, 具体权利各州可能有所不同。

GNU 通用公共许可 (“GPL”)

本产品中的固件可能包含经 GPL 或宽松通用公共许可证 (“LGPL”) 而非 Western Digital 《最终用户许可协议》授权的第三方版权软件 (以下统称 “GPL 软件”)。根据 GPL (如适用): 1) 可以从 <http://support.wdc.com/download/gpl> 免费下载 GPL 软件的源代码, 或者自购买之日三年内从 <http://support.wdc.com/download/gpl> 或联系客户支持部门支付一定的费用以 CD 的形式获取源代码; 2) 您可以重复使用、再分发和修改 GPL 软件; 3) 仅对于 GPL 软件, 在相应法律允许的范围内, 不提供任何保证; 4) 产品随附一份 GPL, 可从 <http://www.gnu.org> 获得, 也可以在 <http://support.wdc.com/download/gpl> 找到。

修改或篡改软件, 包括但不限于任何开源软件, 风险完全自负。西部数据对此类任何修改或篡改行为概不负责。如果您已修改或已尝试修改任何产品中由西部数据提供的软件, 西部数据将不对该产品提供支持。



根据以下编号的美国专利许可制造: 5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762、6,487,535 以及其他在美国及全球范围内发布及申请中的专利。DTS 和 Symbol 是 DTS, Inc. 的注册商标, DTS 2.0+ Digital Out 和 DTS 徽标是 DTS, Inc. 的商标。产品包括软件。© DTS, Inc. 保留所有权利。



Dolby Laboratories 授权制造。“Dolby”及双 D 符号为 Dolby Laboratories 的商标。



HDMI、HDMI 徽标和 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC. 的商标或注册商标。



不要通过 VCR 连接设备。通过 VCR 馈送的视频信号可能受版权保护系统的影响, 电视上的图片会发生扭曲。

Microsoft

本产品含有受某些 Microsoft 知识版权限制的技术。未经 Microsoft 相应授权, 严禁使用或分发产品范围以外的技术。

内容所有者使用 Windows Media 数字版权管理技术 (WMDRM) 来保护知识产权, 包括版权。该设备使用 WMDRM 软件来访问受 WMDRM 保护的内容。如果 WMDRM 软件未能保护内容, 内容所有者可询问 Microsoft 取消使用 WMDRM 来播放或复制受保护内容的软件功能。该废止行为不会对未受保护的内容造成影响。下载受保护的内容许可时, 您同意 Microsoft 可能包括许可的废止列表。内容所有者可能要求您更新 WMDRM 访问他们的内容。如果您拒绝更新, 您将不能访问要求更新的内容。

内容所有者使用 Microsoft PlayReady 内容访问技术来保护他们的知识产权, 包括版权内容。该设备使用 PlayReady 技术来访问受 PlayReady 保护的内容和 / 或受 WMDRM 保护的内容。如果设备无法对内容使用正确地加以限制, 内容所有者可要求 Microsoft 废止使用受 PlayReady 保护的内容的设备功能。废止不应影响不受保护的内容或受其他内容访问技术保护的内容。内容所有者可能要求您更新 PlayReady 以访问他们的内容。如果您拒绝更新, 您将不能访问要求更新的内容。

Adobe®

该产品采用 Adobe® Flash® 技术。有关更多信息, 请访问 <http://www.adobe.com/software/flash/about/>。

装置底部的壁装系统设计，不适用于最终用户常规使用。

WD 尊重版权所有者控制知识产权使用的权利。

WD 提供的信息是准确可靠的；但 WD 对使用此信息或使用此信息导致的任何侵犯专利权或第三方权利的行为概不负责。不通过暗示或根据 WD 的任何专利或专利权以其他方式授予许可权。WD 保留随时更改此声明的权利，恕不另行通知。

Western Digital、WD 和 WD 徽标、WD TV、My Book 和 My Passport 是 Western Digital Technologies, Inc. 在美国和其他国家 / 地区的注册商标；WD TV Live Hub 和 WD Livewire 是 Western Digital Technologies, Inc. 的商标。此处提及的其他标志属于其他公司。

© 2011 Western Digital Technologies, Inc. 保留所有权利。

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 U.S.A.

4779-705046-S03 2011 年 5 月

索引

A

- AccuWeather.com 77
 - 找到您的位置 77
- 安全性 151
 - 上级控制 152
 - 文件夹锁定 152
- 安装
 - 步骤 10
 - 电源连接 11, 17, 18, 19
 - 复合 AV 连接 19
 - HDMI 连接 16, 20
 - USB 接口 21
 - 要求 10

B

- Blockbuster 78
- 保修信息 176
- 包装箱内物品 10
- 背景 141
- 编码支持 152
- 播放到 6
- 播放列表
 - 视频, 播放 35, 47
 - 支持的格式 168
- 播客 104

C

- CinemaNow 79
- 操作
 - 从 USB 存储设备同步 150
 - 从网络文件夹同步 150
 - 自动播放 150
- 操作系统要求 10
- 操作注意事项 1
- 查找媒体内容
 - 手动搜索 29
 - 搜索功能 30
- 产品
 - 安全信息 1
 - 保修 176
 - 法规符合性 174
 - 概述 4
 - 获取服务 176
 - 记录信息 3
 - 配件 3
 - 注册 3
- 产品概览 6
- 磁盘管理器 153
- 错误信息 166

D

- Deezer 80
 - 播放列表 82
 - 播放器 82
 - 登录 80
 - 电台 81
 - 删除账户 84
 - 收藏的电台 82
 - 搜索 83
 - 添加到播放列表 82, 83
 - 退出 84
 - 我的音乐 82
 - 最佳排行榜 83
- DLNA 媒体服务器 148
- 弹出功能
 - 按钮 23, 25
 - 步骤 22
- 导航按钮 23, 24
- 电源
 - 打开 17, 18, 19
 - 电源按钮 23, 24
 - 交流适配器 7
 - LED 指示灯 8
 - 通用交流适配器配置 11
 - 线缆连接 11
- 电源按钮 8

F

- Facebook
 - 登录 85
 - 留言板 87
 - 朋友 87
 - 删除账户 88
 - 视频 87
 - 视频播放器 88
 - 视频选项 88
 - 通知 86
 - 退出 88
 - 新闻动态 87
 - 照片 86
 - 照片选项 86
- 法规符合性 174
 - 环境符合性 (中国) 176
- Flickr 89
 - 播放器 94
 - 媒体流 94
 - 搜索成员 92
 - 搜索媒体内容 89

- 搜索内容 91
- 退出 95
- 我的标签 93
- 我的联系人 92
- Flingo 96
- 复合 AV
 - 接口 7
 - 连接 19
- 服务
 - 添加到收藏 76

G

- GNU 通用公共许可 177
- GPL 软件 177
- 高级功能 137
- 高清媒体播放器
 - 错误信息 166
- 固件
 - 检查最新 155
 - 自动检测新 155
- 固件升级
 - 步骤 162
 - 故障排除 165
- 故障排除 164
 - 错误信息 166
 - 固件升级 165
 - 媒体库编辑 166
 - 内容播放 166
 - USB 设备 165
 - 显示 164
 - 遥控器 165
 - 音频 165

H

- HDMI
 - 接口 7
 - 连接 16
- 幻灯片
 - 播放控制 59
 - 查看 58
 - 故障排除 164
 - 过渡 146
 - 间隔时间 146
 - 顺序设置 146
 - 随机和重复 146
 - 音乐背景 58
- 环境符合性（中国） 176

J

- iTunes 服务器 148
- 家庭影院
 - 连接 20
- 键盘 32
- 兼容性 10
 - 操作系统 10
- 接口 7

K

- 宽屏设置 139

L

- LED 指示灯 8
 - 电源 8
- Live365 97
 - 从您的预设列表中移除电台 102
 - 登录 97
 - 获取曲目信息 102
 - 收听 99
 - 搜索 101
 - 提供歌曲反馈 102
 - 退出 103
 - 在您的预设列表中添加电台 102

M

- Mediafly 104
 - 播放器 106
 - 播放器选项 106
 - 登录 104
 - 浏览内容插件 107
 - 流行频道 107
 - 删除账户 108
 - 搜索 108
 - 退出 108
 - 我的频道 105
- 媒体库
 - 例外 160
 - 清除 28
- 媒体库编辑
 - 错误信息 166
 - 分类 29
 - 概述 28, 160
 - 例外 28
 - 启用 28
- 媒体文件的缩略图支持 30
- 面板 26
 - 选项 27

N

Netflix 109
 导航 109
 现有会员 109
 新会员 109
NTSC 138

P

PAL 138
Pandora 110
 登录 110
 电台 112
 QuickMix 113
 收藏歌曲或艺术家 114
 提供歌曲反馈 113
 为何有一首歌会出现在“我的电台”的
 播放列表中 114
Picasa 115
 菜单选项 119
 精选 121
 删除账户 121
 视频播放器 121
 搜索内容 117
 我的照片 118
 我关注的人 121
 显示选项 120
 最新 121
配件 3
屏幕保护
 延迟 142
 样式 142
屏幕键盘 32

Q

清除媒体库 28

R

RoHS 176
软件, GPL 177

S

上级控制 152
设置 137
 背景 141
 磁盘管理器 153
 导航按钮 138
 附加编码支持 152
 关于屏幕 159
 检查最新固件 155
 媒体库 151
 屏幕保护延迟 142

屏幕保护延迟样式 142
设备安全 151
设备重启 155
设备注册 153
设置菜单栏 137
设置屏幕导航 138
视频设置 143
视频校准 141
外观 141
网络 148
系统菜单 148
选择时区 151
遥控器设置 149
移动访问 156
音乐设置 144
音频 / 视频菜单 138
音频 / 视频输出 138
应用新的设置值 138
语言 141
照片设置 146
指示灯控制 154
重置出厂缺省设置 154
主题 141
自动检测新固件 155
时间
 设定 151
视频
 播放步骤 34
 播放控制 40
 播放选项 40
 菜单选项 36
 查看章节 41
 DVD 导航 44
 浏览器显示
 大网格视图 144
 列表视图 144
 图片库视图 144
 小网格视图 144
 预览视图 144
媒体库编辑类别 29
排序和筛选 35
平移选项 43
设置 143
视频输出设置 138
视频校准 141
缩放选项 43
文件夹视图 35
信息面板 43
音频通道 42
支持的分辨率 6
支持的格式 168

- 自动播放 150
- 字幕 41
- 纵横比 139
- 视频设置
 - HDMI 深色模式 139
 - 浏览器显示 144
 - 视频序列 143
 - 字幕边框 143
 - 字幕缺省设置 143
 - 字幕字体大小 143
- 视频输出
 - 分量连接 139
 - 复合连接 138
- 数码相机支持 55
- 输入 / 输出接口
 - 复合 AV 7
 - HDMI 7
 - Toslink (光纤跳线) 7
 - USB 端口 7
- 搜索功能
 - 按钮 23, 24
 - 步骤 30
- 缩放选项
 - 视频 43
 - 照片 57
- T**
 - Toslink (光纤跳线)
 - 接口 7
 - TuneIn 122
 - 报告问题 125
 - 从您的预设列表中移除电台 124
 - 登录 122
 - 获取电台信息 125
 - 收听 123
 - 收听预设列表中的电台 124
 - 搜索 123
 - 退出 125
 - 在您的预设列表中添加电台 124
 - TwonkyMedia 71
 - 特征 6
 - AV 接口 6
 - 菜单 6
 - USB 支持 7
 - 支持的文件格式 168
 - 支持的文件系统 7
 - 天气 77
 - 更改温度显示 77
 - 同步
 - 从 USB 存储设备 150
 - 从网络文件夹 150

- W**
 - WD Photos 156
 - 上传内容 158
 - Web UI 69
 - 开启 69
 - TwonkyMedia 71
 - 退出 73
 - 系统 70
 - 支持 72
 - 状态栏 73
 - Windows 7
 - 播放到 6
 - USB 设备
 - 错误信息 166
 - 弹出按钮 23, 25
 - 断开 22
 - 故障排除 165
 - 连接 21
 - 媒体库 160
 - 媒体库编辑 28
 - 取出 22
 - USB 端口 7
 - 支持的设备 7
 - 网络服务
 - Web UI 69
 - 网络设置
 - DLNA 媒体服务器 148
 - 代理 149
 - 工作组 149
 - iTunes 服务器 148
 - 检查连接 148
 - 清除网络共享的登录信息 149
 - 设备名称 148
 - 网络共享服务器 148
 - 网络设置 148
 - 无线 65
 - 无线网络收藏 148
 - 以太网 62
 - 维护
 - 系统 162
 - 温度显示 77
 - 文件
 - 查看 60
 - 排序和筛选 61
 - 选项 61
 - 文件格式
 - 播放列表 168
 - 故障排除 166
 - 图像 53
 - 字幕 168

- 文件夹视图
 - 视频 35
 - 音乐 47
 - 照片 54
- 文件夹锁定 152
- 文件系统
 - 故障排除 166
 - 支持 7
- 无线网络设置 65
- X**
- 系统调整
 - 服务账户 154
 - 系统 154
- 系统兼容性 10
- 显示故障排除 164
- 相片设置
 - 幻灯片过渡 146
 - 幻灯片间隔时间 146
 - 幻灯片顺序 146
 - 相片缩放比例 146
- 信息面板
 - 视频 43
 - 音乐 50
 - 照片 58
- Y**
- YouTube 126
 - 编码支持 134
 - 播放器 131
 - 登录 115, 126
 - 观看次数最多 130
 - 将一个账户从媒体播放器删除 134
 - 精选的视频 129
 - 评分最高 130
 - 使用偏好 131
 - 收藏次数最多 129
 - 受限的视频内容 134
 - 搜索历史记录 118, 129
 - 搜索视频 128
 - 添加视频到播放列表 134
 - 添加视频到收藏 133
 - 我的账户 116, 127
 - 喜欢或不喜欢的视频 133
 - 相关视频 132
 - 选项 131
 - 最受欢迎 130
- 遥控器 9
 - 按钮和功能 23
 - 布局 9
 - 故障排除 165
- 删除音乐预设 150
- 设置 149
- Web UI 70
- 虚拟 70
- 音乐
 - 背景音乐信息面板 145
 - 播放步骤 46
 - 播放控制 49
 - 播放屏幕 50
 - 播放选项 50
 - 菜单选项 48
 - 浏览器显示 145
 - 媒体库编辑类别 29
 - 排序和筛选 47
 - 设置 144
 - 顺序设置 145
 - 随机模式 51
 - 文件夹视图 47
 - 音频曲目显示 145
 - 在幻灯片播放过程中使用 58
 - 支持的格式 168
 - 自动播放 150
- 音频 / 视频
 - 支持的接口 6
 - 自动搜索功能 6
- 音频 / 视频菜单
 - HDMI 深色模式 139
 - 视频输出 138
 - 音频输出 140
 - 纵横比 139
- 音频输出 140
- 音频通道 42
- 游戏 136
- 语言设置 141
- Z**
- 章节选择 41
- 照片
 - 菜单选项 55
 - 查看 53
 - 浏览器显示 147
 - 大网格视图 147
 - 列表模式 145
 - 列表视图 147
 - 缩略图模式 145
 - 小网格视图 147
 - 媒体库编辑类别 29
 - 排序和筛选 54
 - 平移选项 57
 - 设为背景 56
 - 数码相机支持 55

- 缩放选项 57
- 文件夹视图 54
- 显示选项 56
- 信息面板 58
- 旋转 57
- 支持的格式 168
- 指示灯控制 154
- 重复模式
 - 音乐 51
- 重启设备 155
- 重置出厂缺省设置 154
- 重置开关 7
- 注册您的媒体播放器 153
- 主题 141
- 主页
 - 按钮 23, 24
 - 错误信息 166
 - 概述 25, 26
 - 屏幕导航 26
 - 设置 137
 - 视频 34
 - 音乐 46
 - 照片 53
- 自动播放功能 150
- 自动搜索功能 6
- 字幕
 - 边框设置 143
 - 调整 42
 - 启用 41
 - 缺省设置 143
 - 支持的格式 168
 - 字体大小设置 143
- 纵横比
 - 标准 139
 - 故障排除 164
 - 宽屏 139