



Haier

北京2008年奥运会赞助商
Official Sponsor of the Beijing 2008 Olympic Games

BCD-258/278WBSV 型号电冰箱服务手册

型号： BCD-258/278WBSV（风冷、不锈钢外观）
手册编号(专用号)___



目录

1、目录	1
2、产品特点及型号定义	2
3、产品宣传点、卖点	3
4、产品外观结构特征	3
5、产品部件结构名称	4
6、产品使用说明及产品改进介绍	4
7、产品主要技术参数	5
8、案例预防措施、产品使用及日常维护保养知识	5
9、原理图及线路图	6
10、具体控制、工作原原理及参数	9
11、制冷循环透视图与平面图	13
12、安装和拆卸工艺	14
13、典型故障及解决措施、常见问题咨询	18
14、爆炸图	20
15、爆炸图明细	21


二、产品特点及型号定义

2.1 产品的主要功能和特点

- 1、 三门不锈钢新外观，时尚豪华，满足现代高薪家庭需求。
- 2、 全频技术：集变频、降噪、节能、速冻等技术于一身，且互相促进，性能更加优越。冰箱根据箱内温度与设定温度的比较，自动调节变频压缩机的工作效率，使冰箱一直处于最优状态。
- 3、 全温区：温度可以在 10 到-18 度之间调节，0 度条件下可以延长水果、蔬菜的保鲜期，也可以存放短期内准备食用的生鱼片等生鲜食品；当温度设置在 0 到-10 度之间时，可作为冷藏室使用；当设置在-18 度时，可作为冷冻室使用；全温区供您选择使用，可满足各种存放需求。
- 4、 变温室多温区保鲜：独创变温室（10 到-18 度保鲜温区），可以设置 0 度保鲜，可以设置冷藏储物，可以设置-7 度软冷冻即时切，还可以设置-18 度冷冻，使用方便。
- 5、 人工智慧，自动调温：在人工智慧状态下，本系列冰箱随环境温度变化而自动调节温度档位，无需人为调节，便能达到最佳制冷效果。
- 6、 超温报警：具有超温报警功能，便于及时掌握冰箱的异常状态。
- 7、 假日功能：在您外出度假时，冰箱以低能耗运行，确保冷藏室无异味，同时保证软冷冻和冷冻食品的正常存储。
- 8、 LCD 显示：采用 LCD 动态液晶显示冰箱的运行情况。
- 9、 维 C 保鲜：维 C 保鲜技术的应用，可以有效延长水果的保鲜时间，有效去除冰箱异味，杀死有害细菌。
- 10、 速冻 007 功能：变温室也可调节为速冻 007 状态，进入此功能时，变温室温度迅速降为 -30 度，之后恢复到原设置温度，从而有效锁住营养，生活更方便。
- 11、 光波保鲜：独具光和生长技术，能不断释放仿自然光，让采摘后的果蔬继续光和作用，有效促成 Vc 及其它养分的合成，利用对蔬菜保鲜有益的光波技术，有效延长蔬菜的保鲜时间，让果蔬时刻保持刚采摘般的自然新鲜。

2.2 型号定义

(1)

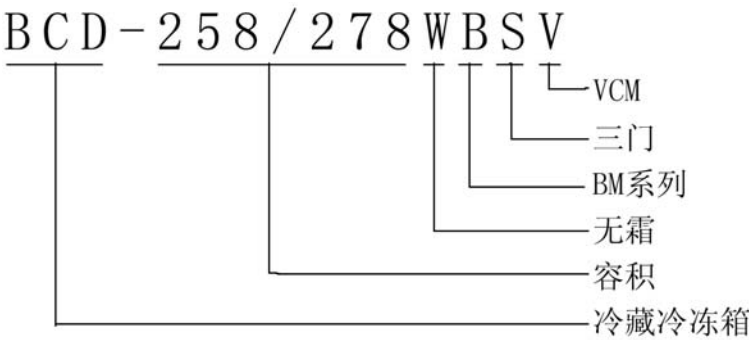

3. 产品宣传点、卖点

1. 变温室全温区保鲜；
2. 动态 LCD 显示；
3. 发光按键；
4. 速动 007 功能。

4. 产品外观结构



5. 产品部件结构名称及外观


5.1 产品外观尺寸：

冰箱高度 1785mm

冰箱宽度 600mm

冰箱深度 610mm

5.2 冰箱结构：

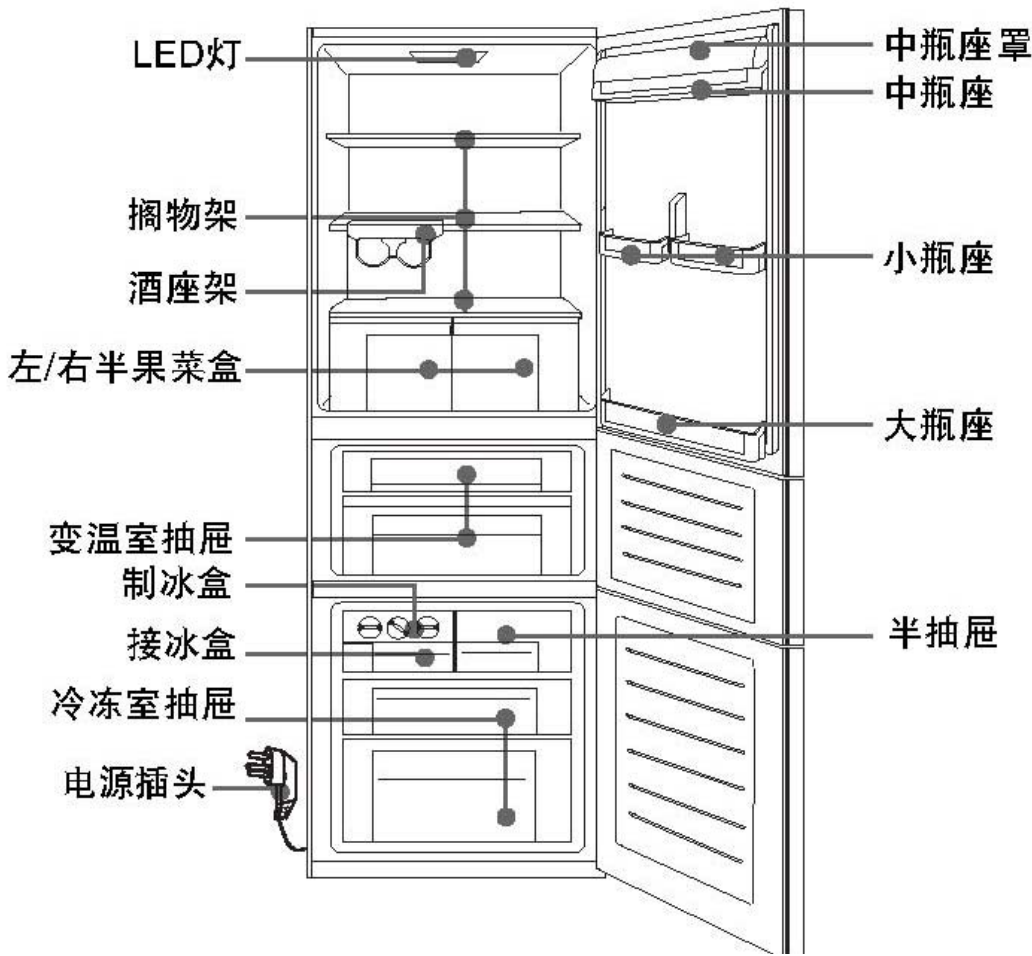

6. 产品使用说明及产品改进介绍

本系列冰箱 BCD-258/278WBSV 是在 BCD-258WBSS 的基础之上研发改进的，其改进点如下：

- 1. 取消原冰箱的侧饰条，门壳更改为仿不锈钢板材；
- 2. 显示板按键由普通按键更改为发光按键；
- 3. 在门体左侧增加暗把手。

产品使用说明：

- 1. 采用三循环制冷系统设计，保证冰箱的各温区精确制冷；
- 2. LCD 动态显示冰箱温度、运行状态等信息；
- 3. 中门风冷，带滑道抽屉；
- 4. 冷藏室、中门间室可单独关闭。

7. 产品主要技术参数

1.	型号区分			
	型号		BCD-258WBSV	BCD-278WBSV
	产品描述 (冰箱/冷柜)		冰箱	冰箱
	器具类型 (FS=直立式 / BI= 嵌入式)		FS	FS
	制冷系统类别(NF=风冷/ S=直冷)		冷藏室和冷冻室: S; 变温室: NF	冷藏室和冷冻室: S; 变温室: NF
	能耗		0.68	0.69
	气候类型		SN/N/ ST	SN/N/ ST
	星级类别		4*	4*
2.	主要特征			
	总有效容积	L	258	278
	冷藏室有效容积	L	148	168
	冷冻室有效容积	L	70	70
	变温室有效容积	L	40	40
	冷冻能力	kg	18kg	18kg
	能耗/每天	kWh	0.68	0.69
	化霜方式 (M=手动 A=全自动)		A	A
	制冷剂 (R134a/R600a)		R134a/ 52g	R134a/ 52g
	发泡料 (R141b / R134a / C-P)	PU/	C-P	C-P
3.	技术数据			
	电压 / 频率	V/Hz	220/ 50	220/ 50
	输入功率	W	120	120
	冷藏		2-10°C	2-10°C
	变温室		10~-18°C	10~-18°C
	冷冻室		-16~-26°C	-16~-26°C
4.	产品尺寸			
	整体尺寸 (H/W/D)	mm	1785/600/610	1885/600/610
	净重	kg	74	79
5.	包装尺寸			
	包装尺寸 (H/W/D)	mm	1830/705/670	1930/705/670
	毛重	kg	81	86

8. 产品使用、日常维修保养知识及安全预防措施:

产品使用及日常维修保养知识

- (1) 在人工智慧状态下, 不能进行冷藏、冷冻温度调节或速冻设置, 但是可以进行变温室温度的调节;
- (2) 在人工智慧状态下, 不能进入假日功能;
- (3) 在清洁冰箱时请用软毛巾蘸温水 (可加中性洗涤剂) 擦拭;
- (4) 不能使用机械工具或其它方式进行除霜, 以免损坏冰箱;
- (5) 不任何时候都不可以将冰箱放倒。


安全预防措施

1. 该系列冰箱使用交流 220V/50Hz 电源, 若电压波动范围较大 (超过 187-242V 的范围), 此时必须加装 750W 以上的自动稳压器配合使用。
1. 1 必须使用独立专用插座并进行可靠接地。

- 1.2 不要损坏电源线。
- 1.2.1 当电源线损坏时，切勿使用，必须要厂家指定的维修点更换。
- 1.3 以下情况请拔下电源插头
- 1.3.1 清洁及维修前。
- 1.3.2 更换损坏的灯泡时。
2. 冰箱严禁放入易燃、易爆的危险品，及强腐蚀性的酸、碱；不能用于储藏血液、药品和生物制品等
- 2.1 在冰箱附近，切勿存放或使用汽油以及其他易燃易爆物品，以免引起火灾。
- 2.2 为保证安全，建议不要在冰箱台面上放置电源插座、稳压电源、微波炉等电器；也不要不要在冰箱内部使用电器（推荐型号除外），以免发生电磁干扰或其他意外。
3. 冰箱开始运行后，切勿用手触摸冷冻室的冷冻表面，尤其是手湿的时候。否则，皮肤可能会粘在这些冰冷的表面上。
- 3.1 不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置潮湿、易溅上水的地方，以免应影响冰箱的电气绝缘性能。
- 3.2 严禁私自拆卸、改造冰箱，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。
- 3.3 冰箱废弃不用时，请将门子卸掉，并拆下门封条，以免小孩进入玩耍，发生意外。


9. 原理图和线路图：


1. 原理图（BCD-258/278WBSV）

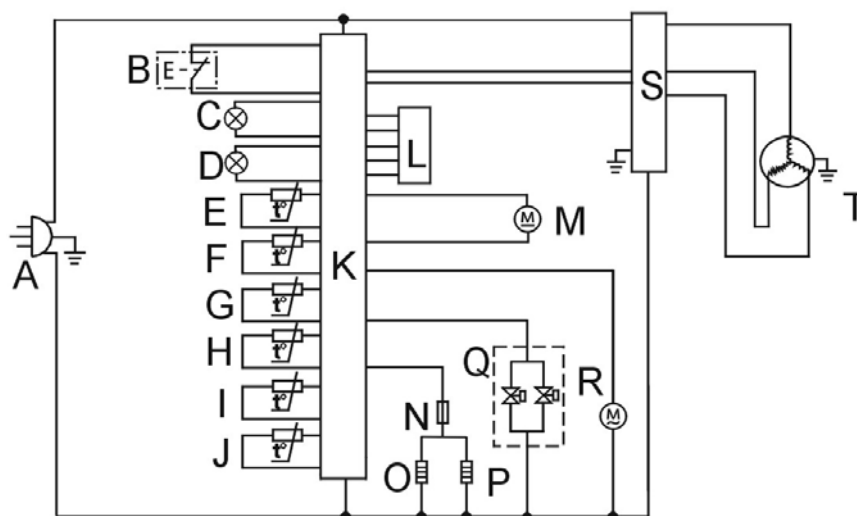

- | | | | |
|-----------|---------|-----------|---------|
| A. 电源插头 | B. 灯开关 | C. 照明灯 | D. 保鲜灯 |
| E. 传感器1 | F. 传感器2 | G. 传感器3 | H. 传感器4 |
| I. 传感器5 | J. 传感器6 | K. 电源板 | L. 显示板 |
| M. 风机1 | N. 熔断丝 | O. 化霜加热丝1 | |
| P. 化霜加热丝2 | Q. 电磁阀 | R. 风机2 | S. 变频板 |
| T. 压缩机 | | | |


2. 电器原理图与接线图

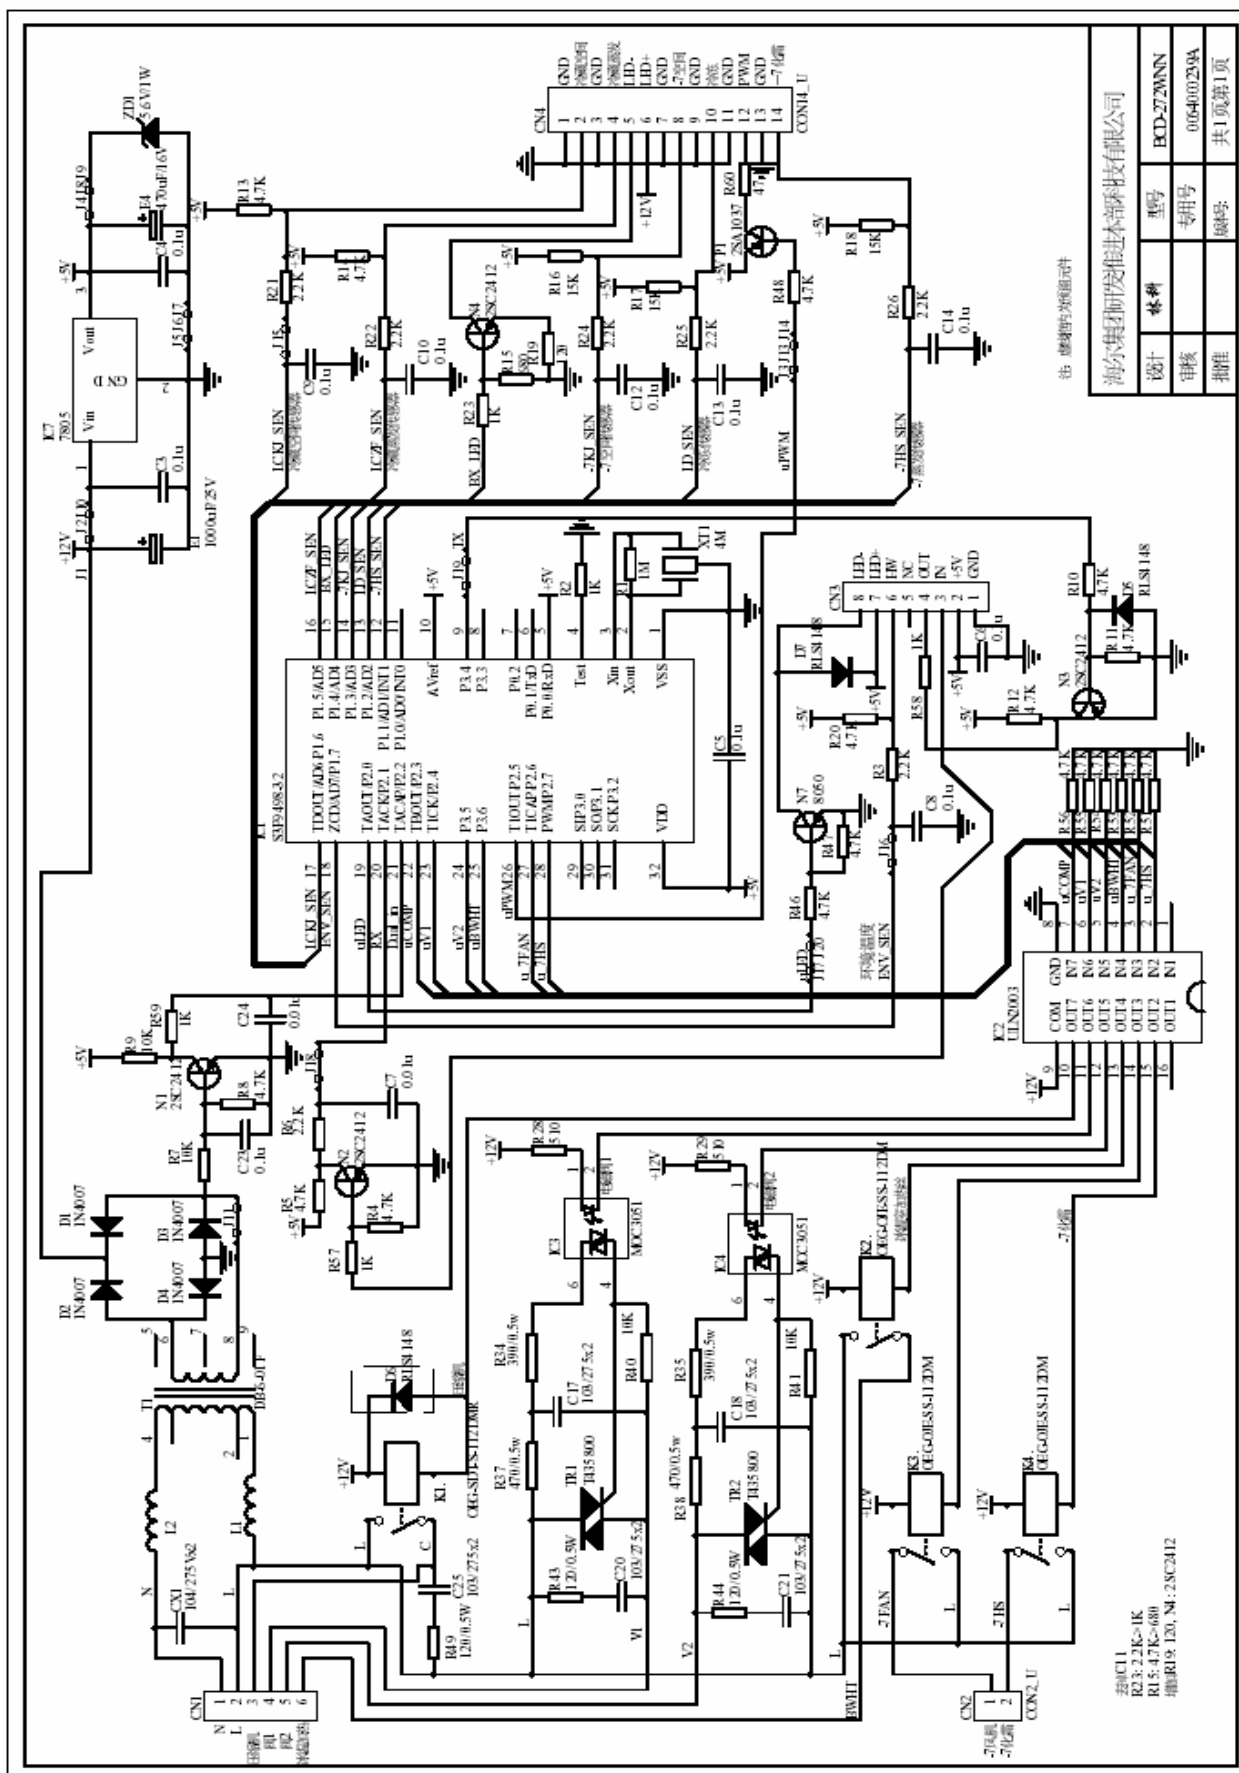

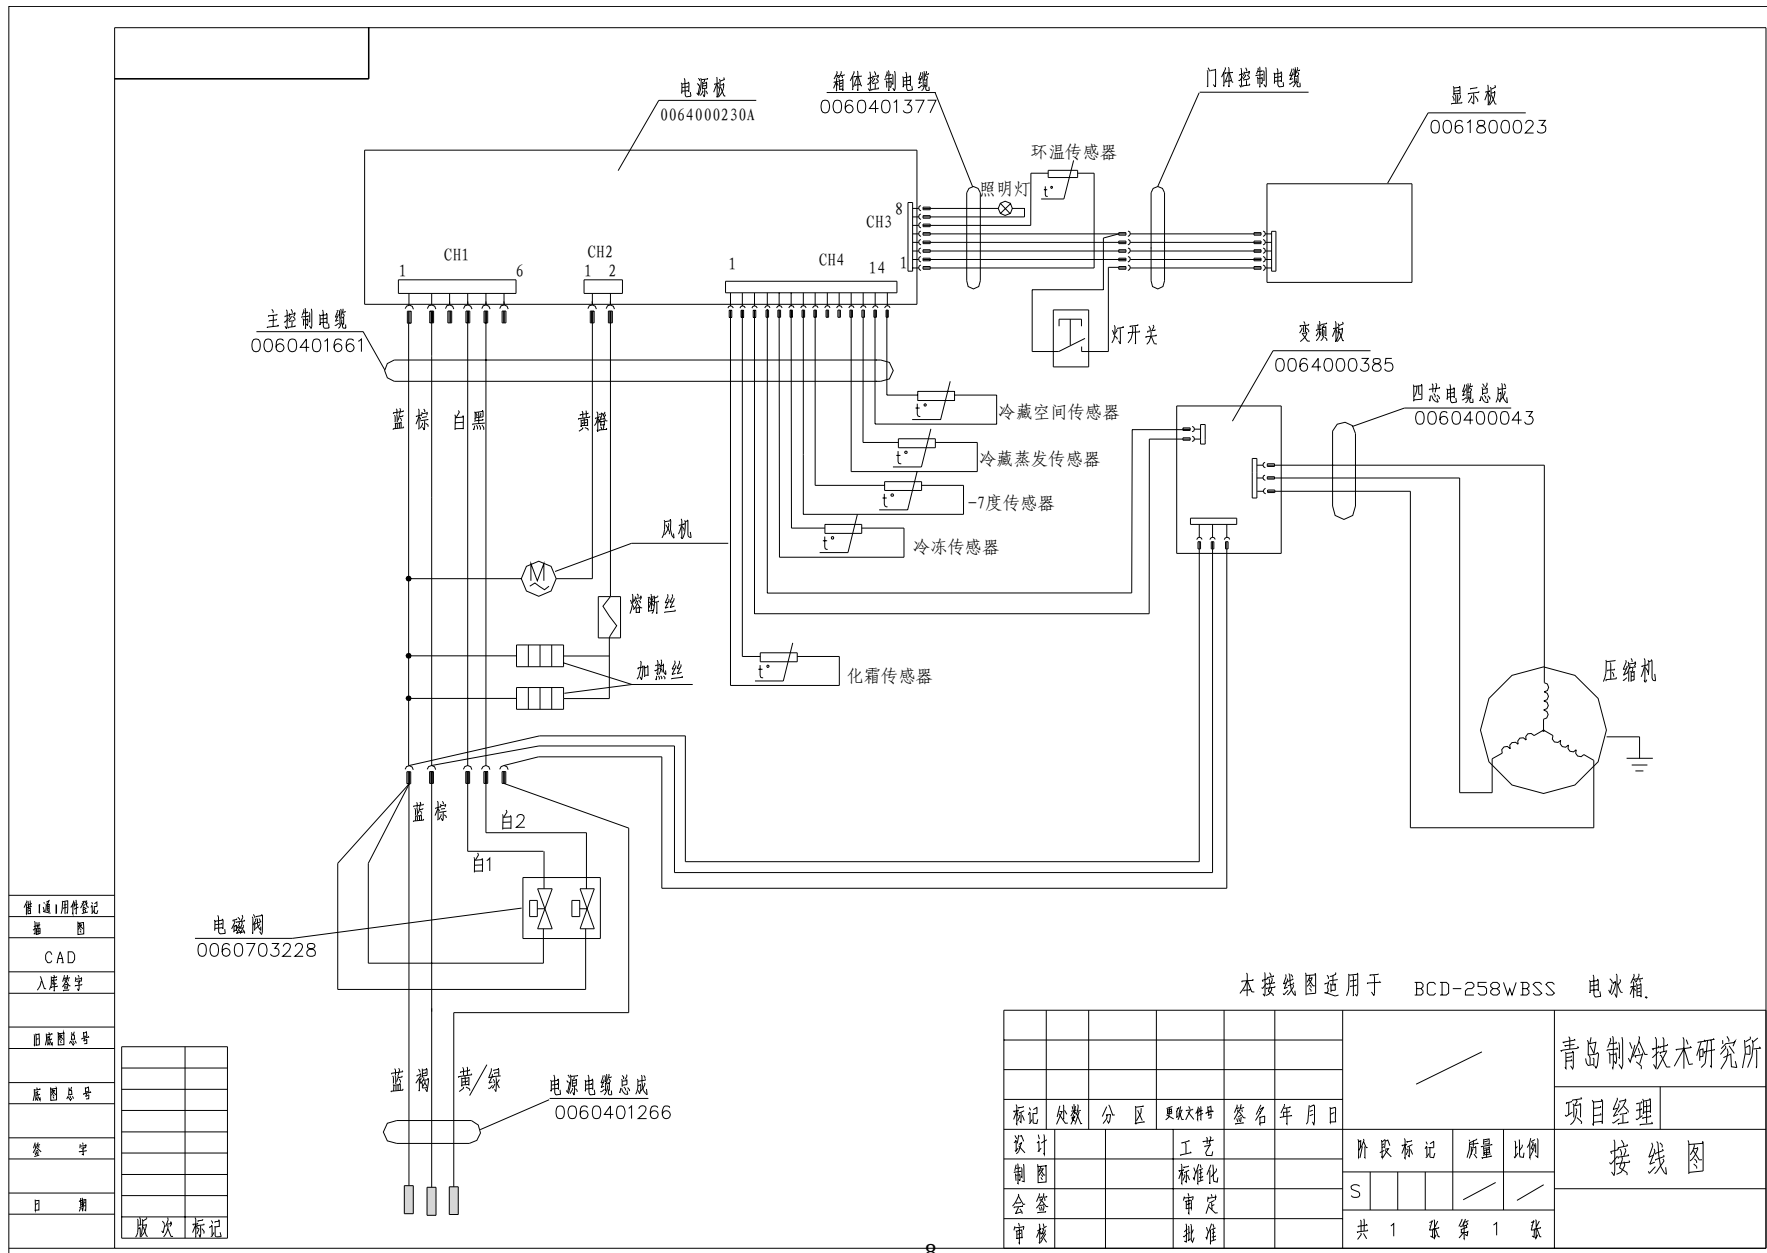

10. 具体控制、工作原理及参数:

BCD-258/278WBSV 冰箱显示板技术描述

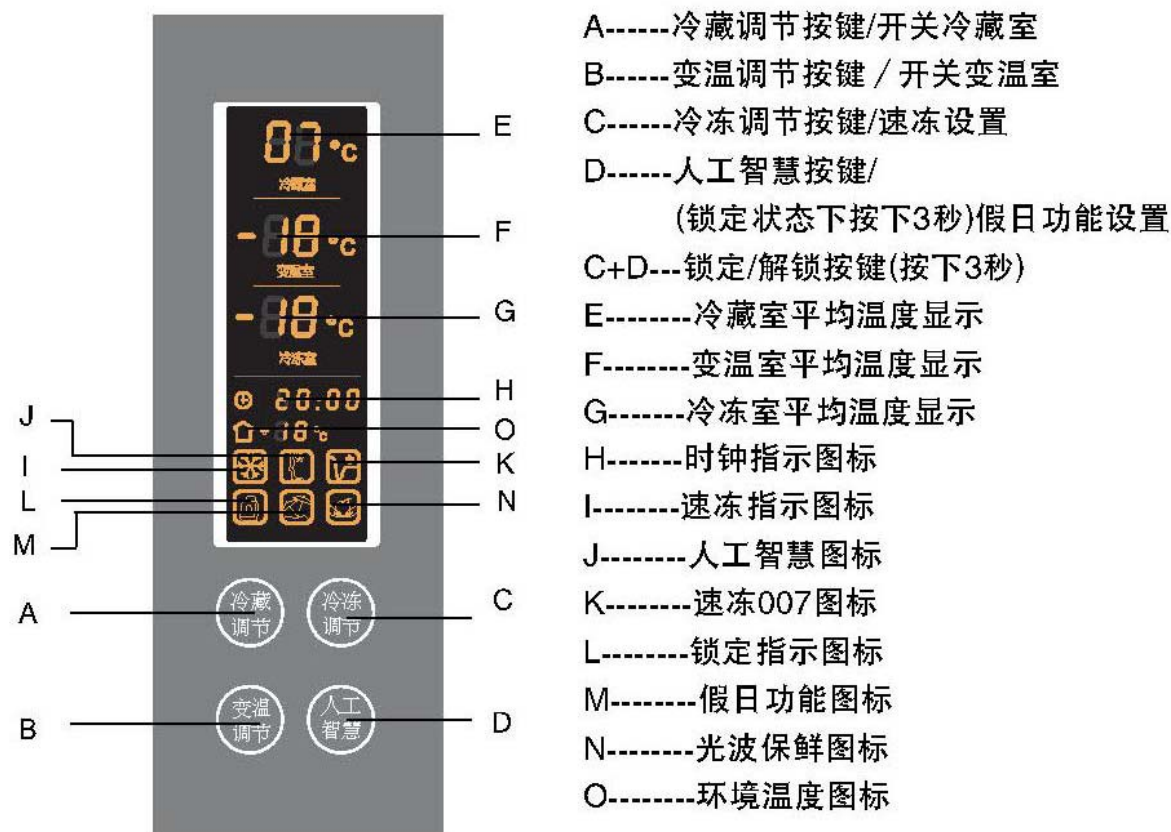

控制板详细功能描述:

1 冷藏室控制:

1.1 冷藏室温度设置及开关冷藏室

冷藏室温度可以在“02℃—10℃”之间调节。

在解锁状态下，按一下冷藏室温度调节按键，原冷藏室设定温度开始闪烁，进入冷藏室温度设置状态，以后每按一下该键，冷藏室温度增加1℃，直到10℃，再按该键，冷藏室温度图标显示“OF”图标，进入预制关闭冷藏室功能；再按该键，温度数值回到2℃，如此循环；若设定后5秒内没有按键操作，或者立

即进行其它按键操作，则显示区域停止闪烁并确定，显示区域显示冷藏室的平均温度值或显示“OF”图标。当选择“OF”档位并确定后，关闭冷藏室，当选择非“OF”档位并确定后，冷藏恢复制冷。

1.2 冷藏室控制

当冷藏空间传感器温度大于等于开机点冷藏开机，小于等于冷藏关机点冷藏停机。

2 冷冻室控制

2.1 冷冻室温度设置

解锁状态下，按一下冷冻室温度调节按键，原冷冻室设定温度开始闪烁，进入冷冻室温度设置状态，以后每按一下该键，冷冻室温度减 1，冷冻温度在“-16”——“-26”之间循环。若超出 5 秒钟不进行按键操作，则温度设定值确认，并停止闪烁。按其它按键立即确认。

2.2 冷冻室控制

当冷冻空间传感器温度大于等于开机点冷冻开机，小于等于冷冻关机点冷冻停机。

3 变温室控制

3.1 变温室温度设置及开关变温室

变温室温度可以在“-18℃—10℃”之间调节。

解锁状态下，按一下变温室温度调节按键，原变温室设定温度开始闪烁，进入变温室温度设置状态，以后每按一下该键，变温室温度减 1，直到-18℃，再按该键，变温室温度图标显示“OF”图标，进入预制关闭变温室功能；再按该键，温度数值回到 10℃，如此循环；若设定后 5 秒内没有按键操作，或者立即进行其它按键操作，则显示区域停止闪烁并确定，显示区域显示冷藏室的平均温度值或显示“OF”图标。当选择“OF”档位并确定后，关闭变温室，当选择非“OF”档位并确定后，冷藏恢复制冷。

3.2 变温室控制

当变温空间传感器温度大于等于开机点变温开机，小于等于变温关机点变温停机。

4 速冻状态：

4.1 进入条件：非速冻状态下，非锁定下按冷冻室温度调节按键 3 秒，速冻指示显示，进入速冻状态。

4.2 退出条件：

4.2.1 手工退出：在速冻状态下，非锁定下再按冷冻室温度调节按键 3 秒，速冻指示熄灭，即退出速冻状态。

4.2.2 自动退出：压机连续运转 24 小时±1 分钟后，退出速冻状态。

5 速冻控制：速冻状态下，压机连续运转 24 小时。速冻状态下，不能进行冷冻温度的设置，但可以进行冷藏、变温室温度的设置。

6 人工智慧状态：

6.1 进入条件：非人工智慧状态下，按一下人工智慧键，人工智慧指示亮起，进入人工智慧状态。

6.2 退出条件：在人工智慧状态下，再按一下人工智慧键，人工智慧指示灭，则退出人工智慧状态。

6.3 人工智慧控制：在人工智慧状态下，无法进行冷藏、冷冻温度的设置，但是可以设置变温室温度，开关机参数由环境温度决定。

6.4 备注：退出人工智慧后，冷藏和冷冻温度设置由退出人工智慧时的环境温度所对应的温度来决定。

7 假日状态：

7.1 进入条件：非假日状态下，锁定下按下人工智慧按键 3 秒，蜂鸣器响 1 声，假日图标显示，进入假日功能。

7.2 退出条件：在假日状态下，锁定下再按下人工智慧按键 3 秒，蜂鸣器响 1 声，假日图标熄灭，退出假日功能。

7.3 假日控制：进入假日时，冷藏室/变温室/冷冻室温度分别显示 17℃ / -7℃ / -18℃，3 秒后恢复显示原来温度，并按显示规则向 17℃ / -7℃ / -18℃ 渐变。

7.4 备注：

假日功能状态下，温度不可调。退出假日功能时，变温室温度设置保持-7℃不变，冷藏和冷冻温度设置由退出假日功能时的环境温度所对应的温度来决定，显示温度根据显示规则渐变。

8 冷冻超温报警：当冷冻室内温度高于-3℃（含-3℃）且持续一段时间即报警。初次上电时，只要检测到冷冻室温度高于-3℃（含-3℃），即报警。冷冻传感器故障时，报警失效。

9 掉电记忆：

9.1 功能：掉电后再次上电，仍保持掉电前的设置：冷藏档位，变温档位，冷冻档位，人工智慧，假日，速冻，强制关冷藏，强制关变温。其中不对速冻的时间记忆。

9.2 不记忆：锁定、时间、温度、压缩机延时保护，冷藏室、变温室工作累计时间，加热丝的开关状态。

10 传感器故障处理方法：

10.1 冷藏蒸发器传感器故障处理及故障显示

当冷藏蒸发器传感器故障（短路或断路），冷藏室温度显示区显示“F1”

10.2 环境传感器故障处理及故障显示

当环境传感器故障（短路或断路），环境温度显示区显示“F2”

10.3 冷藏空间传感器故障处理及故障显示

当冷藏空间传感器故障（短路或断路），冷藏室温度显示区显示“F3”

10.4 冷冻传感器故障处理及故障显示

当冷冻传感器故障（短路或断路），冷冻室温度显示区显示“F4”

10.5 变温室温度传感器故障处理及故障显示

当变温室传感器故障（短路或断路），变温室温度显示区显示“F5”

10.6 变温室蒸发器传感器故障处理及故障显示

当变温室蒸发器传感器故障（短路或断路），变温室温度显示区显示“F9”

10.7 通讯不良报警：显示板和电源板 2 分钟通讯不上，显示“E0”

11 蜂鸣器功能：

每按一下按键（有效操作），蜂鸣器响一下（响声持续 0.2 秒）。

12 显示优先级

F3 显示>F1 显示>档位设定>温度显示

F9 显示>F5 显示>档位设定>温度显示

F4 显示>档位设定>温度显示

E0 显示>F2 显示>温度显示

13 童锁功能：

锁定：同时按下冷冻和人工智慧按键 3 秒，锁定，锁定图标亮。

解锁：在锁定状态下，再次同时按下冷冻和人工智慧按键 3 秒，解锁，锁定图标灭。

15 时间显示：

锁定下，同时按下冷冻调节和变温调节按键，时间显示闪烁，按一下变温调节键，时间+1 小时，直至 23 再按一下到 00，依次循环；按一下冷冻调节键，时间+1 分钟，直至 59 再按一下到 00，依次循环。若不按动按键，5 秒后自动确认所设置的时间。初上电或掉电再上电的时间缺省值为“12: 00”。

16 冷藏照明灯控制: 冷藏门打开时, 即灯开关闭合时照明灯打开; 冷藏门关闭时, 即灯开关断开时照明灯熄灭。照明灯点亮 7 分钟后强制自动熄灭, 再关门开门后才能重新点亮。

17 压缩机保护:

压缩机每次停机 12 分钟±5 秒后方能再次开机, 12 分钟延时结束后才能进入对压缩机和电磁阀的正常控制。

18 首次上电状态:

初次上电的运行状态为初始状态: 分别显示冷藏室、变温室和冷冻室的温度; 冰箱自动设定为人工智慧状态; 速冻图形指示不显示, 即不进入速冻状态; 锁定图形指示不显示, 处于解锁状态; 若冷冻室温度超温, 则冷冻温度闪烁。显示当前的环境温度; 时间缺省值为 12: 00。初次上电时, 若冰箱内温度处于开机点和关机点之间则不开机, 直到温度回升至开机点时才开机。背光亮。

19 LCD 背光控制:

按键操作后 30 秒, 背光自动熄灭。背光熄灭时, 按下任一按键恢复背光显示。不因为故障时, 点亮背光。

20 环温显示: 上电显示实测值, 若温度变化, 以 1 度/2 分钟渐变到实测。环温最高显示 50 度, 最低显示 0 度。

21 控制优先级



21.1 12 分钟延时优先级最高

21.2 人工智慧下, 不能进入速冻、假日。

21.3 速冻下, 不能进入假日, 可进入人工智慧。

21.4 假日下, 可进入人工智慧、速冻。

11. 制冷循环图：

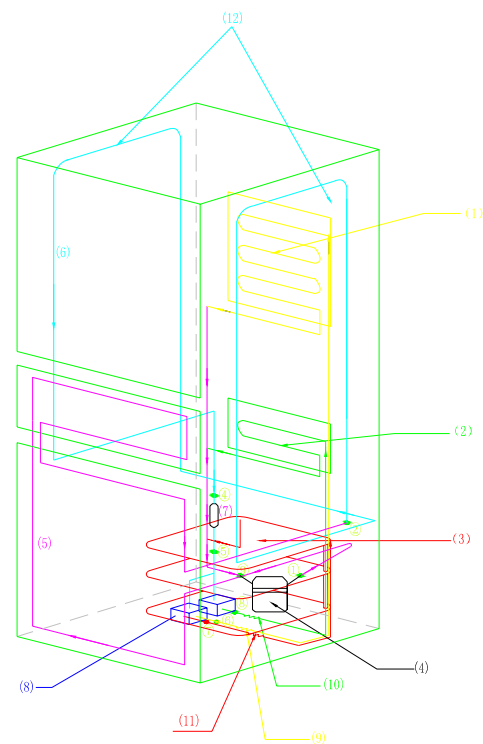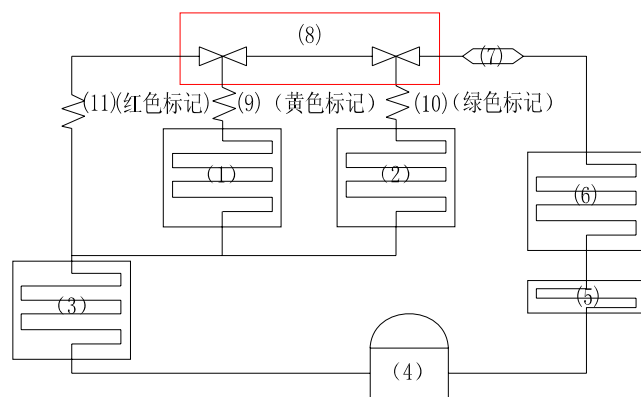


1. 冷藏蒸发器；2. 变温室蒸发器；3. 冷冻蒸发器；4. 压缩机；5. 除露管；6. 冷凝器；
7. 干燥过滤器；8. 控制阀部分；9. 毛细管1（黄色标记）；10. 毛细管2（绿色标记）；
11. 毛细管3（红色标记）；12. 侧板冷凝器。①——⑨为焊点。

12. 安装和拆卸工艺:

制作冰块

- 往制冰盒内倒入四分之三容积的水。放在冷冻室内冷冻。
- 从冰箱里取冰块时。用手依次转动旋钮。冰块会自动落入接冰盒中。
- 从接冰盒中便可直接取出冰块。

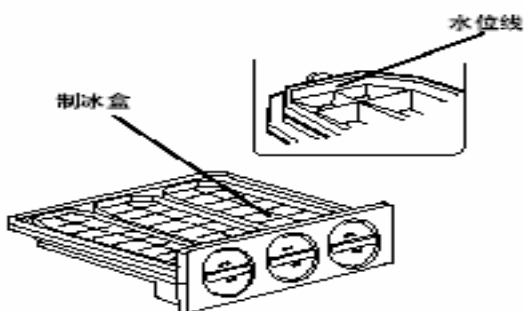


变温室抽屉的拆装:

- 将抽屉拉出至最大;
- 将左右两侧连接抽屉于滑道的塑料螺钉连接件拆除;
- 将抽屉向上提起;
- 将抽屉向外拉出, 放至合适的位置;
- 按照相反的步骤即可将抽屉安装到位。



变温室风机的更换:

- 按照上面的步骤将抽屉拿出放好;
- 将风道盖板上的三个螺钉帽拆除, 将螺钉拧下;
- 将风机盖板拿出, 放在合适的位置;
注意: 在拿出前要将后部的两个端子拆开, 在向外拿出时要小心, 防止弄断线缆。
- 将前后风道盖板分开
- 用螺丝刀将风机拆下进行更换, 更换完毕后按照相反的方向进行安装。

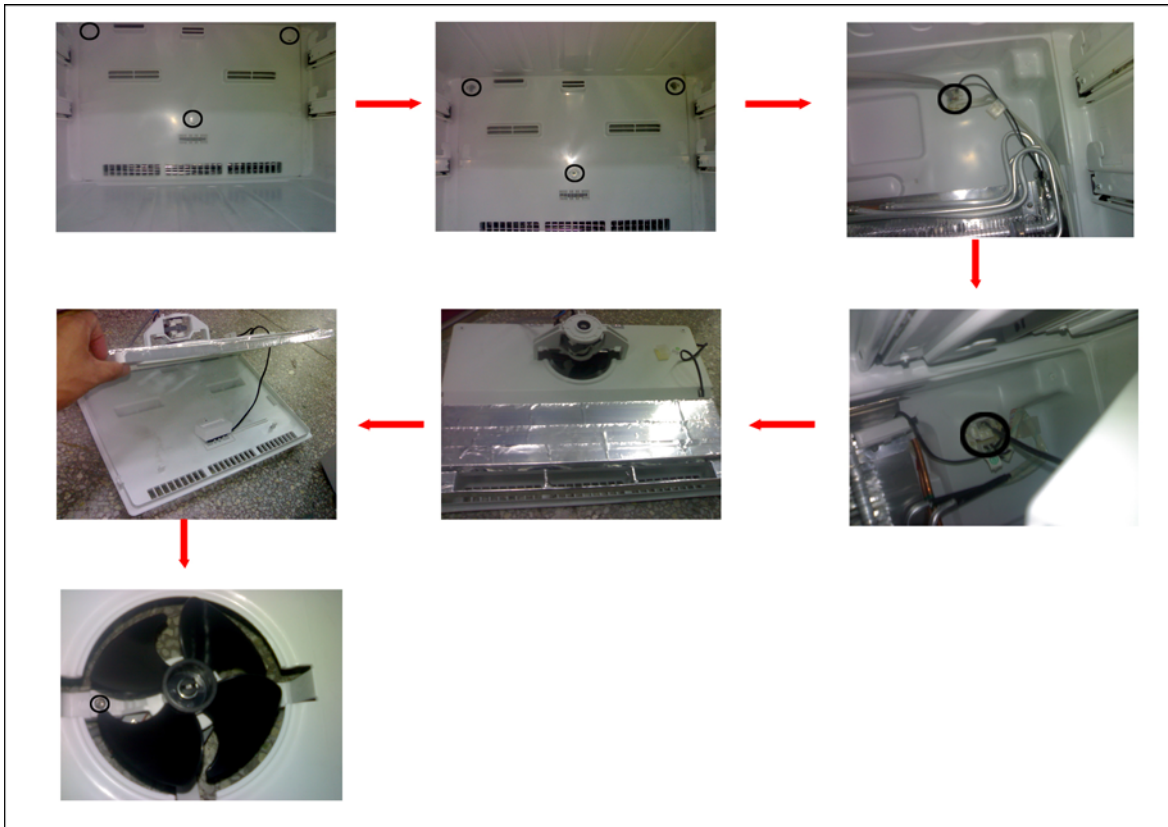

门体拆装：

冷藏门体拆装：


- 按照图片所示，用手取下上铰链盒；
- 用手将端子拆开；
- 用十字螺丝刀按逆时针方向卸下固定上铰链的3 个螺钉；

注意：在拆卸上铰链螺钉之前必须保证冷藏门体贴合在箱体上，否则会存在门体坠落隐患

- 双手握住门体两侧中部位置向上抬起取，将门体和上铰链一起取下，并放在合适的位置上


建议：在取下冷藏门体之前，建议取下门体瓶座内的食物和瓶座。

- 安装冷藏门体则按照上述相反步骤进行操作

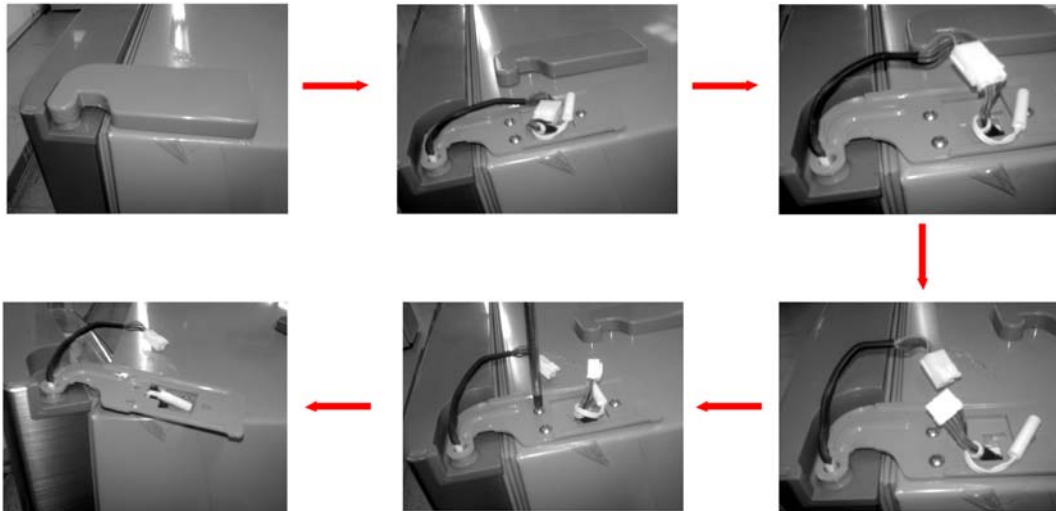

变温室门体拆卸工艺


- 先按照上述步骤取下冷藏门体
- 将螺钉帽拆下；
- 用十字螺丝刀按逆时针方向卸下固定中铰链的三个固定螺钉，并取下中铰链；
- 双手握住变温室门体两侧中部位置向上抬起并取下变温室门体放在合适的位置
- 安装变温室门体按上述相反步骤进行操作

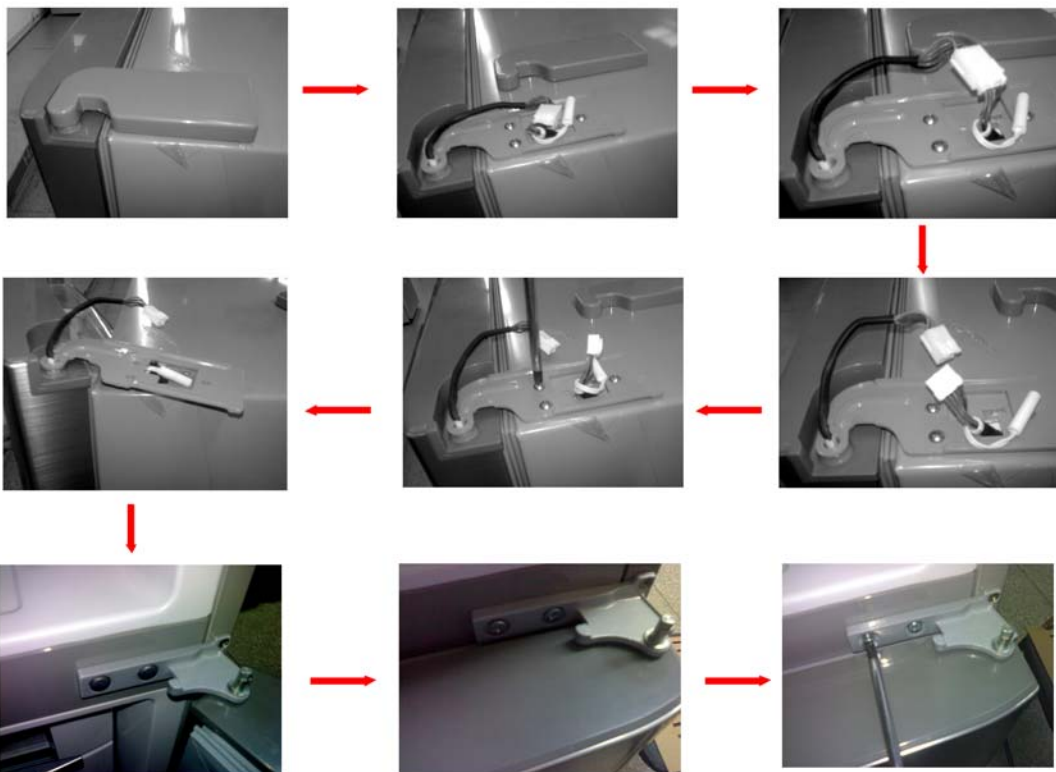

冷冻室门体拆卸工艺

- 先按照上述步骤取下冷藏门体和变温室门体
- 将螺钉帽拆下；
- 用十字螺丝刀按逆时针方向卸下固定中铰链的三个固定螺钉，并取下中铰链；

- d. 双手握住冷冻室门体两侧中部位置向上抬起并取下冷冻室门体放在合适的位置
- e. 安装冷冻室门体按上述相反步骤进行操作

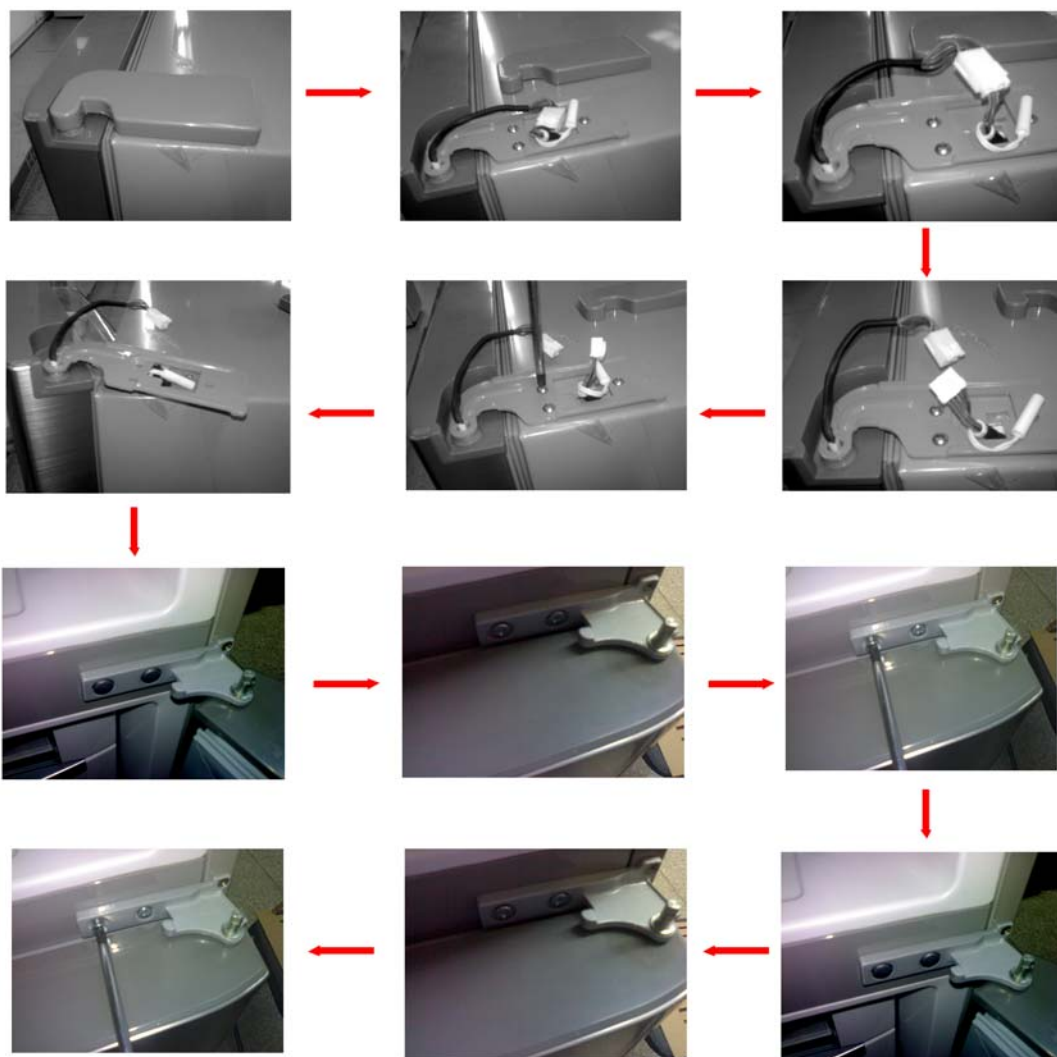


13. 典型故障及解决措施:

功能点:


a. 电子温控 b. 冷藏、冷冻直冷 c. 中门风冷:

1. 常见故障及解决措施:


a. 不制冷

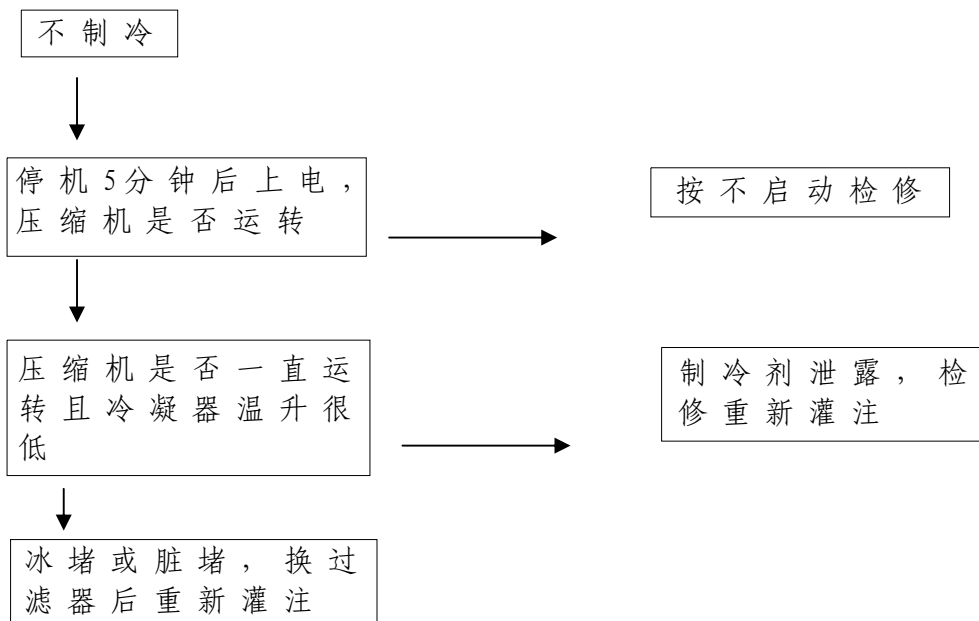


b. 不停机

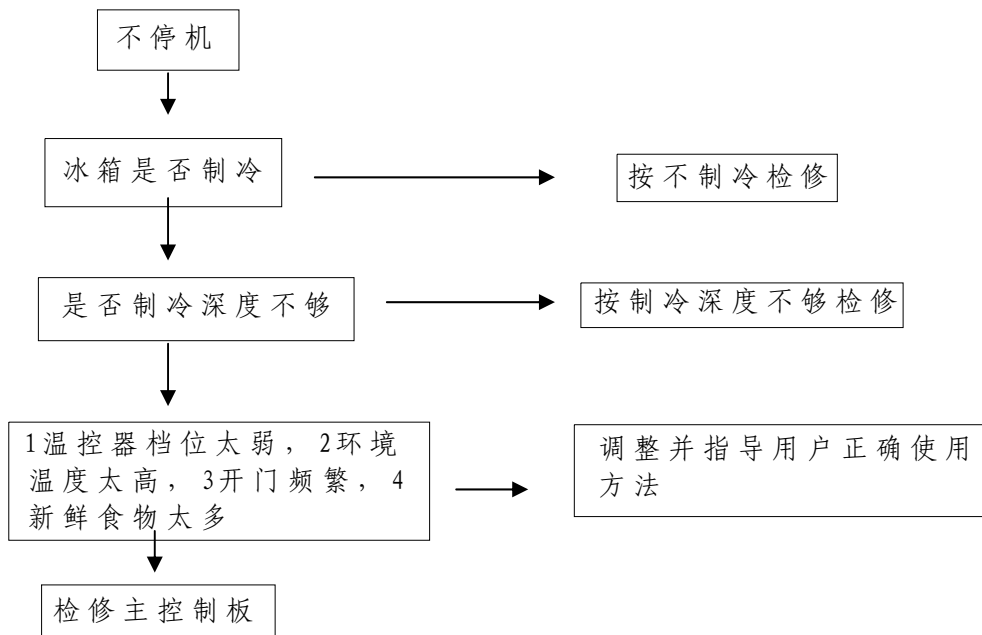


C 制冷深度不够:

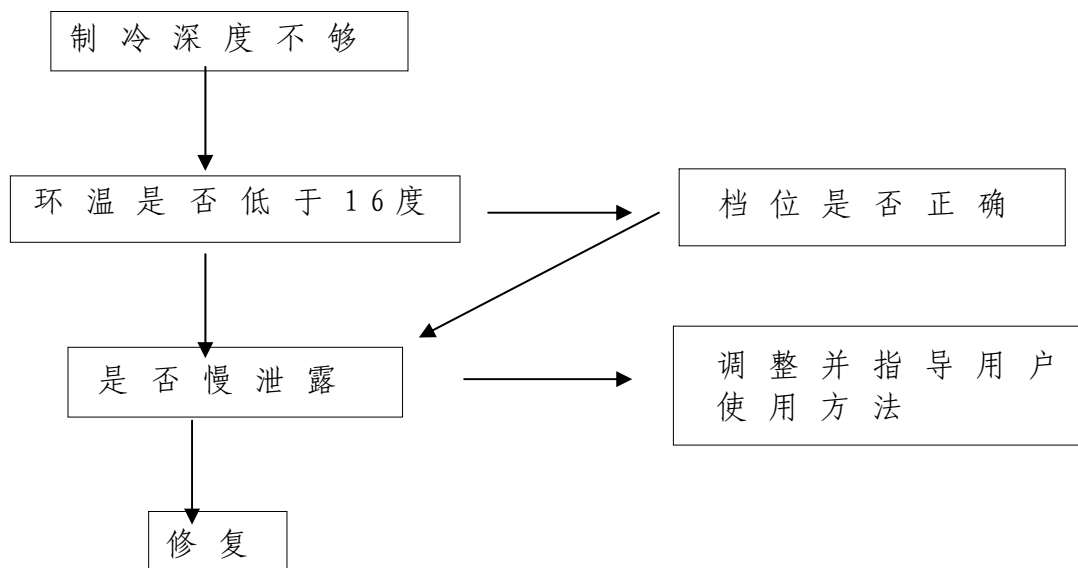

d. 不启动:

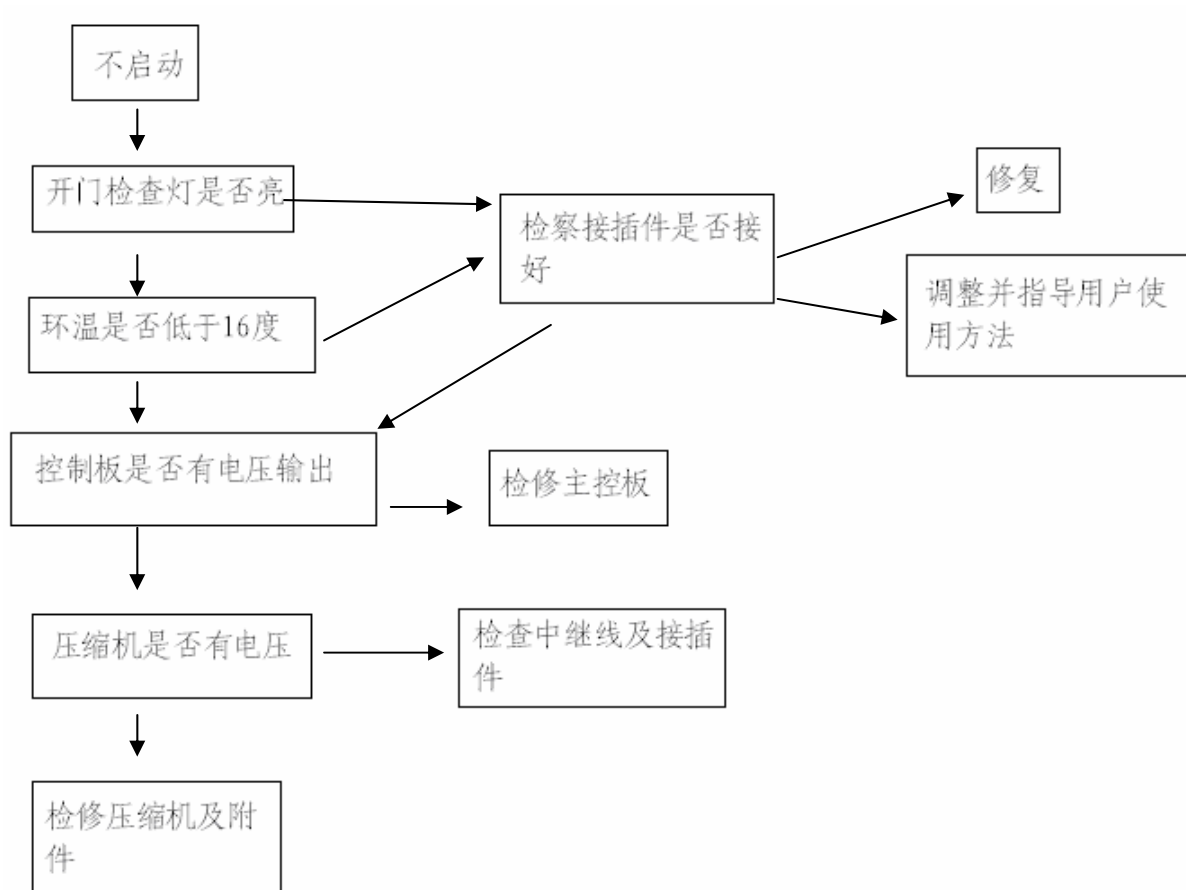

14. 爆炸图及部件明细:

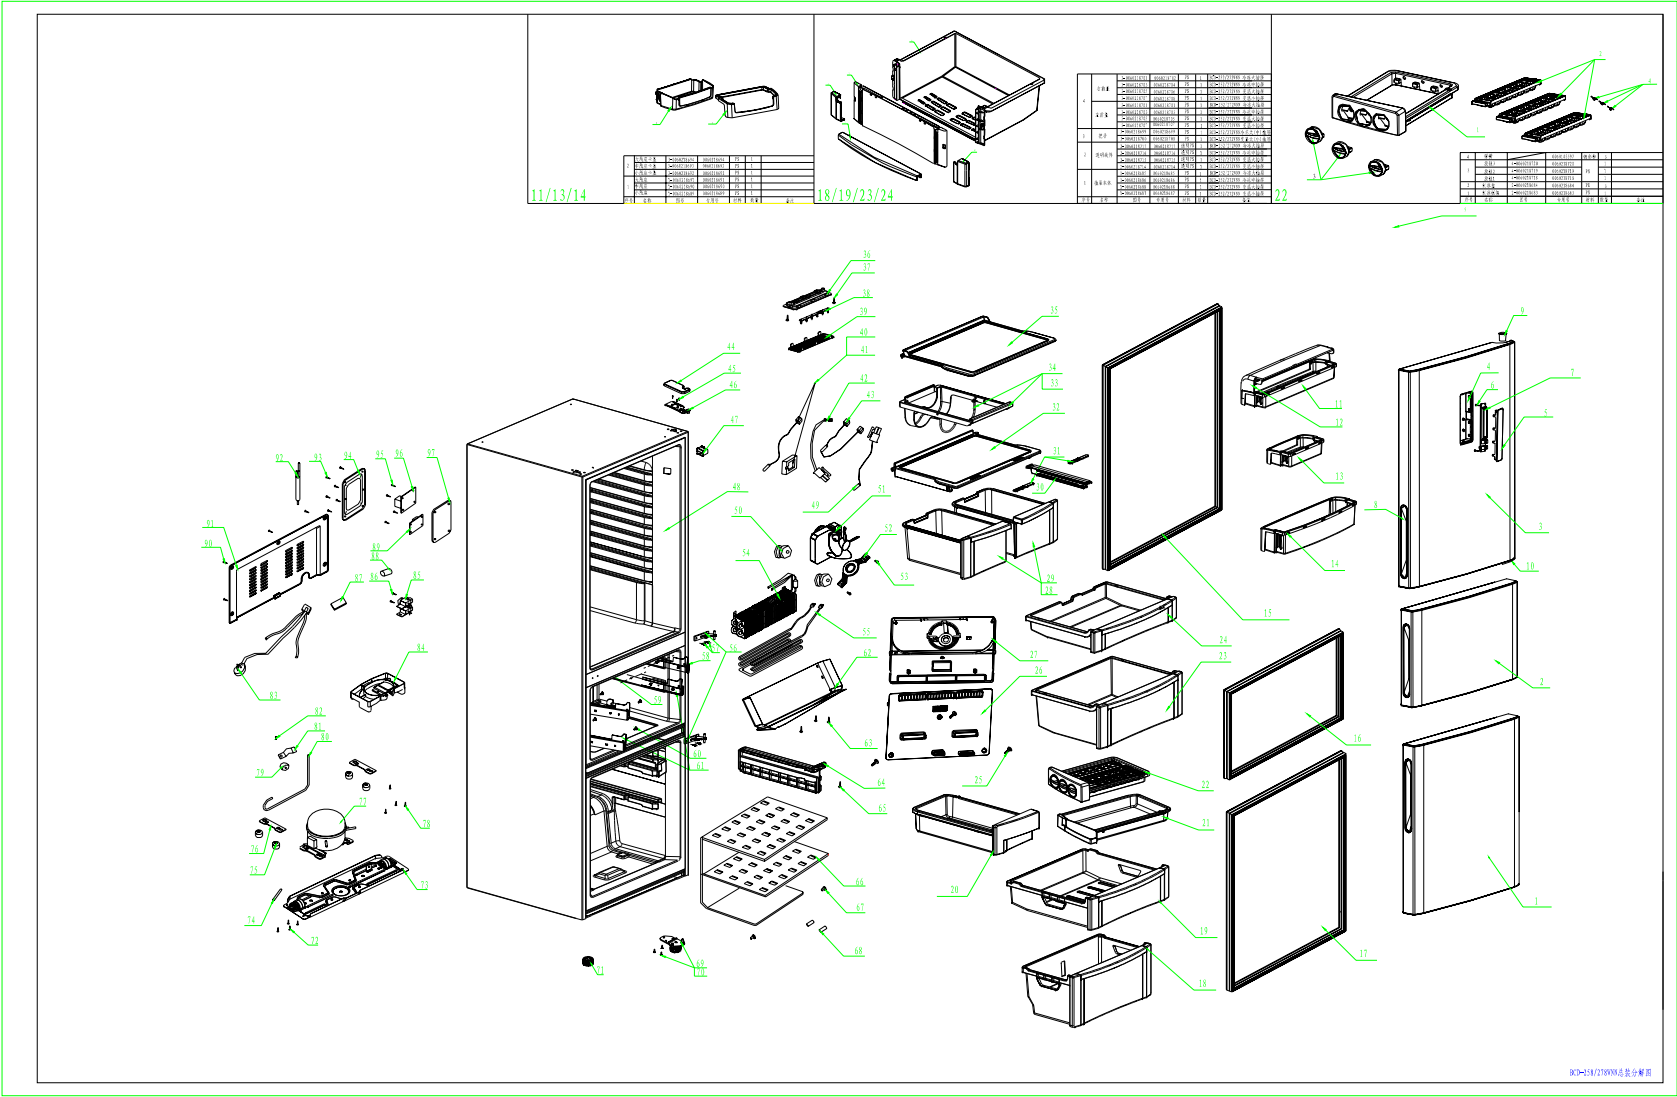

爆炸图明细（BCD-258WBSV）

序号	名称	专用号	数量（件）	备注
1	冷冻门体	0060823107	1	
2	中门门体	0060823109	1	
3	冷藏门体	0060823106	1	
4	显示板盒	0060208906	1	
5	显示板罩	0060208907C	1	
6	螺钉	0060801032	4	
7	显示板	0061800023A	1	
8	暗把手	0060210663	1	
9	轴套	0060210667	1	
10	止档	0060219982	3	
11	中瓶座总成	0060820770	1	
12	中瓶座罩	0060218859	1	
13	小瓶座总成	0060820769	2	
14	大瓶座总成	0060820771	1	
15	冷藏门封总成	0060820946	1	
16	中门门封总成	0060815227	1	
17	冻门门封总成	0060814085	1	
18	冷冻大抽屉总成	0060820779	1	
19	冷冻中抽屉总成	0060820778	1	
20	冷冻半抽屉总成	0060820839	1	
21	接冰盒总成	0060820924	1	
22	制冰盒总成	0060820780	1	
23	变温大抽屉总成	0060820776	1	
24	变温小抽屉总成	0060820775	1	
25	螺钉	0064098060		
26	风道盖板	0060212507	1	
27	风道底座	0060218114	1	
28	左半果菜盒总成	0060820781	1	
29	右半果菜盒总成	0060820782	1	
30	果菜盒搁物架中梁	0060218866	1	
31	调湿板	0060218846	2	
32	果菜盒搁物架总成	0060820783	1	
33	酒架	0060163082	1	
34	酒架托架	0060218723	1	
35	搁物架总成	0060820928	2	
36	灯座	0060218862	1	
37	螺钉	0064082811	2	ST3. 5X16
38	灯泡	0064001173	1	
39	灯罩	0060218850	1	
40	化霜传感器电缆	0060401662	1	
41	传感器罩	0060204125	1	
42	风机连接电缆	0060401663	1	
43	熔断丝电缆	0060401180	1	
44	铰链盒	0060218865	1	
45	螺钉	0060802006	3	M4X12
46	上铰链部件	0060163103	1	

47	发泡箱体	0060823112	1	
48	扇形灯开关	00606050066	1	
49	冷冻传感器电缆	0060401181	1	
50	风机减震块	0060405026	1	
51	风机	0064000797	1	
52	风机端板	0060210779	1	
53	螺钉	0064082811	2	ST3. 5X16
54	变温室蒸发器总成	0060821120	1	
55	化霜加热丝	0064001052	1	
56	中铰链	0060163101	1	
57	螺钉	0060600117	4	M5*22
58	滑轨内轨	0060163083	4	
59	滑轨外轨	0060163086	4	
60	螺钉	0060600201	8	M4*6
61	滑轨支撑铁（左）	0060162493	2	
	滑轨支撑铁（右）	0060162494	2	
62	接水盘总成	0060820922	1	
63	螺钉	0064098005	3	ST3. 5X13
64	制冰中梁	0060218863	1	
65	螺钉	0064082808	1	ST3. 9X19
66	冷冻蒸发器总成	0060732590	1	
67	螺钉	0060408059	2	
68	洛克环	0060508018	4	
69	下铰链	0060820725	11	
70	螺钉	0060802013	3	M5X21
71	可调底脚	0060808215	4	
72	螺钉	0064082604	1	ST5. 5X13
73	压机支撑板总成	0060812221	1	
74	注液管	0060143039	1	
75	减震垫	0067403142	4	
76	压缩机固定压板	0060103705	1	
77	压缩机	0060703000	1	
78	螺钉	0064082604	4	ST5. 5X13
79	固定夹	0060802834	4	
80	连接管	0060700603	1	
81	马鞍夹	0060405012	1	
82	螺钉	0060600087	1	ST3. 9X12
83	电源电缆总成	0060401266	1	
84	蒸发皿	0060207294	1	
85	三通阀	0060703228	1	
86	Y 螺钉	0060600087	6	ST3. 9X12
87	减震胶泥	0060405059	2	
88	热缩管	0060203004	1	
89	变频板	0064000385	1	
90	螺钉	0064098005	5	ST3. 5X13
91	压机后盖	0060105785	1	
92	干过滤器	0060702808A	1	
93	螺钉	0060600087	6	ST3. 9X12
94	控制盒盖	0064106609	1	

95	螺钉	0064082811	5	ST3. 5X16
96	电源板	0064000230A	1	
97	绝缘板	0060206379	1	

易损件明细

易损件明细				
序号	名称	专用号	数量(件)	备注
1	冷冻门体	0060823107	1	
3	冷藏门体	0060823106	1	
5	显示板罩	0060208907C	1	
15	冷藏门封总成	0060820946	1	
16	中门门封总成	0060815227	1	
17	冻门门封总成	0060814085	1	
36	灯座	0060218862	1	
38	灯泡	0064001173	1	
39	灯罩	0060218850	1	
40	化霜传感器电缆	0060401662	1	
42	风机连接电缆	0060401663	1	
43	熔断丝电缆	0060401180	1	
49	冷冻传感器电缆	0060401181	1	
55	化霜加热丝	0064001052	1	
56	中铰链	0060163101	1	
69	下铰链	0060820725	11	
74	注液管	0060143039	1	
77	压缩机	0060703000	1	
83	电源电缆总成	0060401266	1	
89	变频板	0064000385	1	
92	干过滤器	0060702808A	1	
96	电源板	0064000230A	1	

爆炸图明细（BCD-278WBSV）

序号	名称	专用号	数量（件）	备注
1	冷冻门体	0060823107	1	
2	中门门体	0060823109	1	
3	冷藏门体	0060823110	1	
4	显示板盒	0060208906	1	
5	显示板罩	0060208907C	1	
6	螺钉	0060801032	4	
7	显示板	0061800023A	1	
8	暗把手	0060210663	1	
9	轴套	0060210667	1	
10	止档	0060219982	3	
11	中瓶座总成	0060820770	1	
12	中瓶座罩	0060218859	1	
13	小瓶座总成	0060820769	3	
14	大瓶座总成	0060820771	1	
15	冷藏门封总成	0060820946	1	
16	中门门封总成	0060815227	1	
17	冻门门封总成	0060814085	1	
18	冷冻大抽屉总成	0060820779	1	
19	冷冻中抽屉总成	0060820778	1	
20	冷冻半抽屉总成	0060820839	1	
21	接冰盒总成	0060820924	1	
22	制冰盒总成	0060820780	1	
23	变温大抽屉总成	0060820776	1	
24	变温小抽屉总成	0060820775	1	
25	螺钉	0064098060		
26	风道盖板	0060212507	1	
27	风道底座	0060218114	1	
28	左半果菜盒总成	0060820781	1	
29	右半果菜盒总成	0060820782	1	
30	果菜盒搁物架中梁	0060218866	1	
31	调湿板	0060218846	2	
32	果菜盒搁物架总成	0060820783	1	
33	酒架	0060163082	1	
34	酒架托架	0060218723	1	
35	搁物架总成	0060820928	3	
36	灯座	0060218862	1	
37	螺钉	0064082811	2	ST3. 5X16
38	灯泡	0064001173	1	
39	灯罩	0060218850	1	
40	化霜传感器电缆	0060401662	1	
41	传感器罩	0060204125	1	
42	风机连接电缆	0060401663	1	
43	熔断丝电缆	0060401180	1	
44	铰链盒	0060218865	1	
45	螺钉	0060802006	3	M4X12
46	上铰链部件	0060163103	1	

47	发泡箱体	0060823114	1	
48	扇形灯开关	00606050066	1	
49	冷冻传感器电缆	0060401181	1	
50	风机减震块	0060405026	1	
51	风机	0064000797	1	
52	风机端板	0060210779	1	
53	螺钉	0064082811	2	ST3. 5X16
54	变温室蒸发器总成	0060821120	1	
55	化霜加热丝	0064001052	1	
56	中铰链	0060163101	1	
57	螺钉	0060600117	4	M5*22
58	滑轨内轨	0060163083	4	
59	滑轨外轨	0060163086	4	
60	螺钉	0060600201	8	M4*6
61	滑轨支撑铁（左）	0060162493	2	
	滑轨支撑铁（右）	0060162494	2	
62	接水盘总成	0060820922	1	
63	螺钉	0064098005	3	ST3. 5X13
64	制冰中梁	0060218863	1	
65	螺钉	0064082808	1	ST3. 9X19
66	冷冻蒸发器总成	0060732590	1	
67	螺钉	0060408059	2	
68	洛克环	0060508018	4	
69	下铰链	0060820725	11	
70	螺钉	0060802013	3	M5X21
71	可调底脚	0060808215	4	
72	螺钉	0064082604	1	ST5. 5X13
73	压机支撑板总成	0060812221	1	
74	注液管	0060143039	1	
75	减震垫	0067403142	4	
76	压缩机固定压板	0060103705	1	
77	压缩机	0060703000	1	
78	螺钉	0064082604	4	ST5. 5X13
79	固定夹	0060802834	4	
80	连接管	0060700603	1	
81	马鞍夹	0060405012	1	
82	螺钉	0060600087	1	ST3. 9X12
83	电源电缆总成	0060401266	1	
84	蒸发皿	0060207294	1	
85	三通阀	0060703228	1	
86	Y 螺钉	0060600087	6	ST3. 9X12
87	减震胶泥	0060405059	2	
88	热缩管	0060203004	1	
89	变频板	0064000385	1	
90	螺钉	0064098005	5	ST3. 5X13
91	压机后盖	0060105785	1	
92	干过滤器	0060702808A	1	
93	螺钉	0060600087	6	ST3. 9X12
94	控制盒盖	0064106609	1	

95	螺钉	0064082811	5	ST3. 5X16
96	电源板	0064000230A	1	
97	绝缘板	0060206379	1	

易损件明细

易损件明细				
序号	名称	专用号	数量(件)	备注
1	冷冻门体	0060823107	1	
3	冷藏门体	0060823110	1	
5	显示板罩	0060208907A	1	
15	冷藏门封总成	0060820946	1	
16	中门门封总成	0060815227	1	
17	冻门门封总成	0060814085	1	
36	灯座	0060218862	1	
38	灯泡	0064001173	1	
39	灯罩	0060218850	1	
40	化霜传感器电缆	0060401662	1	
42	风机连接电缆	0060401663	1	
43	熔断丝电缆	0060401180	1	
49	冷冻传感器电缆	0060401181	1	
55	化霜加热丝	0064001052	1	
56	中铰链	0060163101	1	
69	下铰链	0060820725	11	
74	注液管	0060143039	1	
77	压缩机	0060703000	1	
83	电源电缆总成	0060401266	1	
89	变频板	0064000385	1	
92	干过滤器	0060702808A	1	
96	电源板	0064000230A	1	