

iriver



always
enjoyable

准备使用	02
首次使用 S10 前	02
识别控制按钮	03
iriver D-Click 系统简介	04
快速入门	06
使用挂绳耳机	08
使用 Hold	09
给电池充电	10
管理数字媒体内容	11
添加内容至媒体库	11
添加内容至 S10	12
在 iriver plus 3 中创建播放列表	13
删除 S10 内容	14
将保存的录制文件从 S10 复制到计算机	14
使用 S10	15
音乐	15
FM 收音	18
时钟	20
录音	21
图片	22
自定义 S10	23
其他信息	25
故障排除	25
升级固件	27
安全注意事项	28
版权/商标/有限责任	30

首次使用 S10 前


S10 包括下列部件



要使用 S10，必须具备以下条件：


- 一台 Windows 计算机，处理器速度为 233MHz 或更高
- Microsoft Windows 98 Second Edition, Windows Millenium Edition, Windows 2000, Windows XP Home 或 Windows XP Professional 操作系统
- 安装 Iriver plus 3 (随附的安装 CD 内含有 iriver plus 3)
- USB 2.0 或 USB 1.1 连接

识别控制按钮

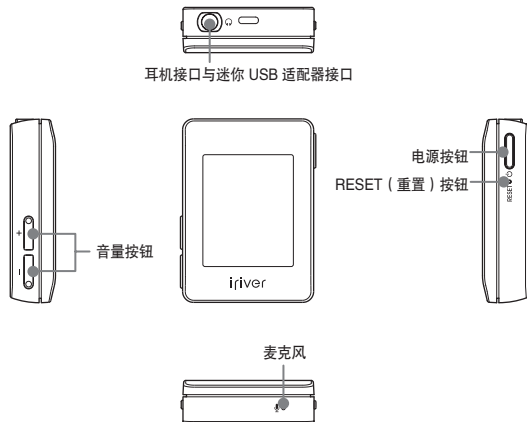

iriver D-Click 系统简介

要操作 S10，请按下（单击）屏幕边缘的任一方向键。

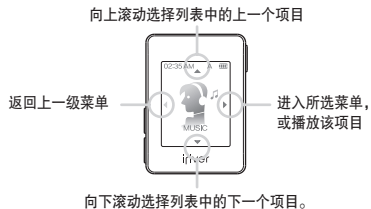

四个方向箭头会根据分配给它们的功能变为其他图标或文本。



按住 [左侧] 键返回到主菜单。



在许多菜单中，按住 [右侧] 键可返回至“正在播放”画面。



在 S10 播放内容文件时，按住 [右侧] 键可显示子菜单。



快速入门


请按照以下步骤在 S10 上播放您喜爱的音乐。

1 | 安装 iriver plus 3。

- 将安装 CD 插入计算机的 CD 或 DVD 驱动器中。
- 按照计算机画面的说明完成安装操作。

2 | 打开 S10。

- 按 Power 按钮。



3 | 将 S10 连接至计算机。

- 使用随附的迷你 USB 适配器将 S10 连接至计算机。

4 | 运行 iriver plus 3。

- 双击桌面上 iriver plus 3 的快捷方式，
或 [开始 > 所有程序 > iriver > iriver plus 3] (Windows XP)。

5 | 将音乐文件添加到 S10。

- 添加音乐到 iriver plus 3 库。
- 勾选要传输至 S10 的项目左边的复选框。
- 单击 iriver plus 3 上的  按钮。

6 | 断开 S10 与迷你 USB 适配器的连接。

- 如要断开 S10 与计算机的连接，请选择 iriver plus 3 媒体库中的 [Disconnect Portable Device]，您也可以使用 Windows 操作系统任务栏上的 [安全删除硬件] 菜单。

7 | 将耳机连接至 S10。

- 有关如何将耳机连接至 S10 的内容，请参阅下一页

8 | 按「电源」按钮打开 S10。


9 | 播放音乐。

- 在 S10 的主菜单中，按 [右侧] 键选择 [音乐]。
- 按 [向上] 或向 [向下] 键浏览至一首歌曲。
- 按 [右侧] 键播放所选歌曲。


使用挂绳耳机

将耳机连接至 S10。

- 将随附的耳机连接至 S10。




- 推动插头，直至挂钩与 S10 后面的孔连接。



分开织绳


- 您可以按照以下方法分开织绳。



使用 HOLD

同时按 VOLUME 按钮锁定 S10。（锁定）

再次按按钮解锁。（解锁）



给电池充电

当使用迷你 USB 适配器将 S10 连接到计算机时，它会给 S10 的内置电池充电。

电池充满 80% 电量需要 1 小时，而全部充满则需 1.5 小时。

注

- 仅使用产品包装内的迷你 USB 适配器。否则设备可能会出现故障。
- 检查 S10 是否已连接到高功率 USB 2.0 端口。
有些低功率的 USB 端口可能不会提供足够的功率给 S10 充电。
- 计算机处于睡眠模式时，可能无法为 S10 充电。

添加内容至媒体库

添加内容至 iriver plus 3

- 1 首次运行 iriver plus 3 时，会先启动 Add Media Wizard。
- 2 遵循计算机上的屏幕说明，将音乐和图片文件添加至媒体库。

压缩 CD 中的歌曲

- 1 启动 iriver plus 3，然后将音频 CD 插入 CD 驱动器。
- 2 鼠标右键单击 CD 驱动器，选择 [CD ripping]。
- 3 选择 CD 中要压缩的曲目，然后单击 [Start Ripping] 开始压缩。
- 4 单击 [Music] 选项卡，然后选择 [All Music]。
您可以在媒体库中找到并播放已压缩的曲目

添加内容至 S10

使用 iriver plus 3

- 1 使用迷你 USB 适配器将 S10 连接至计算机，然后打开 iriver plus 3。
- 2 单击 [Music] 或 [Pictures] 选项卡，然后勾选要传输至 S10 的项目左边的复选框。
- 3 单击  按钮。

使用 Windows Explorer

- 1 使用迷你 USB 适配器将 S10 连接至计算机。
- 2 根据文件类型将媒体文件复制至以下文件夹
 - 音乐：S10/Music
 - 图片：S10/Pictures

媒体要求

- S10 可以播放以下格式的媒体文件：

类别	扩展名	格式
音乐	MP3, WMA, ASF	8~320kbps
	OGG	Q1~Q10
图片	BMP	BMP

- 最大文件夹数：500 / 最大音乐文件数：900 / 文件夹最大深度：8

在 iriver plus 3 中创建播放列表

使用播放列表管理音乐

- 1 使用迷你 USB 适配器将 S10 连接至计算机，然后打开 iriver plus 3。
- 2 双击 iriver plus 3 上的 [New Playlist]。
- 3 重新命名已创建的播放列表。
- 4 将文件拖拽至播放列表

删除 S10 内容

使用 Windows Explorer

- 1 使用迷你 USB 适配器将 S10 连接至计算机。
- 2 检查 S10 是否显示为新的驱动器。
- 3 选择您想删除的文件，然后按键盘上的 [Delete] 键。

使用 S10

- 1 浏览至一首歌时，按住 [右侧] 键，选择 [删除文件]

将保存的录制文件从 S10 复制到计算机

遵循以下步骤，将 S10 中保存的录制文件备份至计算机。

- 1 将 S10 连接至计算机，然后打开 [我的电脑]
- 2 检查 S10 是否显示为新的驱动器。
- 3 打开 S10 文件夹，找到 [Recordings/Voice] 或 [Recordings/FM Radio]，将所需的录制文件复制到计算机。

音乐

基本功能

选择主菜单中的 [音乐]。

● 搜索歌曲

- 按 [向上] 或 [向下] 键选择一首歌曲。
- 按 [左侧] 键返回至上一菜单，并按 [右侧] 键选择一个项目。

● 播放歌曲

- 选择所需的歌曲，按 [右侧] 键即可播放。
- 播放期间按 [右侧] 键可暂停/播放歌曲。
- 按 [向上] 或 [向下] 键可播放上一首/下一首歌曲。
- 按住 [向上] 或 [向下] 键即可在播放歌曲时快进/快退播放。

高级功能

● 在导航期间

在歌曲列表中按住 [右侧] 键可打开下列子菜单

- 加入快速列表：将歌曲添加到“快速列表”。
- 删除文件：从 S10 删除文件。

● 播放期间

在播放期间按住 [右侧] 键可打开下列子菜单

- 选择 EQ：选择所需的均衡，将其应用于播放中的歌曲。
- 播放模式：选择所需的播放模式，将其应用于当前的播放列表。
- 扫描速度：选择快进/快退的速度。

注

S10 播放一首歌曲时

- 您不可以向“快速列表”添加歌曲。
- 您不可以删除文件

● 正在播放

“正在播放”画面显示当前正在播放歌曲的信息。

- 在主菜单中选择 [正在播放]。
- S10 播放歌曲时，将返回至“正在播放”画面。
S10 不播放歌曲时，会播放最近播放的一首曲目。
(若您升级了固件，将会播放第一首歌曲。)

注

播放列表和快速列表

您可以在 S10 上创建并聆听您最喜爱的歌曲系列。

S10 中有两类歌曲列表，播放列表和快速列表

- 1 播放列表可通过 iriver plus 3 在计算机上创建。
 - 可以在 [音乐>播放列表] 中找到传输至 S10 的播放列表。
- 2 快速列表则在便携式 S10 上创建。
 - 按以下步骤在 S10 上创建快速列表：
 - 按 [右侧] 键选择主菜单上的 [音乐]。
 - 浏览您最喜爱的歌曲时，在列表中按住 [右侧] 键。
 - 选择 [加入快速列表] 菜单将所选项目添加到快速列表。
 - 可以在 [音乐>播放列表] 中找到快速列表

FM 收音

基本功能

在主菜单中选择 [FM 收音]

- **使用预设频道**

按 [右侧] 键以启用/禁用预设频道。

- **手动搜索频道（不使用预设频道）**

- 按 [向上] 或 [Down]（向下）键增大/降低频率。
- 按住 [Up]（向上）或 [向下] 键可搜索上一个/下一个可用频道。

- **自动搜索频道（使用预设频道）**

按 [向上] 或 [向下] 键移至上一个或下一个预设频道。

高级功能

收听收音时按住 [右侧] 键可打开下列子菜单

- 录音：录制正在收听的广播节目。
 - 在录音期间，音量调节不可用。
- FM 录音质量：选择所需的收音节目录音质量。
- 保存为预设频道：将当前的频道保存为预设频道。
 - 按 [向上] 或 [向下] 选择所需的频道。
 - 按 [右侧] 键将该频率保存在选定的频道中。
- 声道：可使收音机在立体声和单声道模式之间切换。
- 自动预设：在预设频道中自动编排 FM 收音电台。
- 收音区域：调节 FM 收音电台并根据区域选择段落。

时钟

基本功能

在主菜单中选择 [时钟]

- 按 [右侧] 键设置闹钟开/关。

高级功能

按住 [右侧] 键可打开子菜单。

- 样式选择: 选择一个时钟样式
- 设置当前时间: 设置当前时间。
- 选择闹钟类型: 选择在所需时间里执行的功能。
- 设置闹钟时间: 配置所需的闹钟执行时间闹钟或 FM 录音
- 设置 FM 录音: 配置 FM 定时录音设置。

录音

基本功能

在主菜单中选择 [录音]。

- 按 [右侧] 键开始录音，再按则停止录音。

高级功能

按住 [右侧] 键可更改录音设置。

- 录音质量: 选择录音音质。
- 语音侦测: 仅当有可听到的声音存在时启用 S10 录音。

注

- 如果剩余的内存或电量不足，则录音将自动停止。
- 录音时无法调节音量。

图片

基本功能

在主菜单中选择 [图片]。

● 搜索图片

- 按 [向上] 或 [向下] 键滚动选择上一张/下一张图片。
- 按 [右侧] 键全屏显示所选图片。

● 查看图片

- 按 [向上] 或 [向下] 键查看上一张/下一张图片。
- 按 [右侧] 键开始/停止以幻灯片方式查看。

高级功能

● 在导航期间

按住 [右侧] 键，然后按 [删除文件] 删除图片。

● 查看图片时

按住 [右侧] 键可以打开下列子菜单

- 图片延迟: 选择在幻灯片放映时，每张图片在屏幕上的延迟时间。

自定义 S10

您可以按照个人喜好自定义 S10。

在主菜单中选择 [设置]。

日期和时间

- 设置当前时间和日期。

声音

- 自定义 EQ: 您可以改变每个频率范围的级别来创建您自己的均衡。
- SRS 设置: 自定义 SRS 3D 音效。
- 声音渐进: 如果您启用“声音渐进”功能，开始播放音乐或收听 FM 收音时音量会逐渐增大。

显示

- 显示方向: 将画面翻转 180 度或保持不动。
- 亮度: 改变显示屏的亮度。
- 屏幕保护: 设置屏保。
 - 1 屏保设置: 启用/禁用屏保。
 - 2 屏保主题: 选择一个屏保。

定时器

- 自动关机：选择 S10 自动关机前的空闲时间。
- 休眠：选择 S10 自动关机前的时间。
- 背光：选择背光的持续时间。
- 自动锁定：选择打开自动锁定前的空闲时间。

高级

- 语言选择：选择方便您使用的语言。
- 格式化：初始化 S10。
 - * 仅在 S10 出现致命错误时使用此菜单。
 - * 将会删除 S10 中的所有数据。
- 系统信息：显示系统信息。
- 重置所有设定：初始化所有设置。
 - * 将删除所有已配置的数据。
- 歌词显示：显示/隐藏歌词。

关于

- 显示版权。

故障排除

1 播放机无法开机。

- 检查电池电量是否用尽。在对 S10 充电后再检查一遍。
- 使用尖状物体（如回形针）按 Reset 孔以重置播放机。

2 播放时有噪音，且声音失真。

- 检查耳塞插头是否被弄脏。
- 检查音乐文件是否损坏。

3 文字乱码

- 检查是否选择了正确的语言。
- 可以在 [Settings-Extra-Language（设置-其他-语言选择）] 中更改语言设置。

4 FM 收音接收效果差

- 确认耳机以连接至播放器。
- 当使用迷你 USB 适配器将 S10 连接到计算机时，它会给 S10 的内置电池充电。
- 调整播放机和耳机的位置。
- 为避免可能的干扰，请关闭附近所有的电子设备。

5 下载失败

- 检查迷你 USB 适配器是否连接牢固。

6 开机之后，S10 仅显示一条错误信息但不会启动。

- 请初始化 S10；但是这会导致所有的音乐，图片，和其他数据被删除。

升级固件

什么是固件？

固件就是在 S10 内运行的操作系统。

通过固件升级，iriver 可为您提供最新和最佳的功能。

如何升级固件

- 1 使用迷你 USB 适配器将 S10 连接至计算机。
- 2 开启 iriver plus 3，选择
[Tools>Portable Device> Firmware Upgrade].

注

- 请勿在固件升级过程中断开 S10 与计算机的连接。
- 如要升级固件，应该将计算机连接至因特网。

安全注意事项

产品

- 1 切勿使本设备跌落或受到撞击。
- 2 切勿拆卸或改装本播放机。
- 3 避免碰触到水或其他液体。
- 4 请勿在播放机上放置重物。
- 5 避免将播放机放置在潮湿，多尘，多烟的恶劣环境中。
- 6 请勿过度用力地按按钮。
- 7 播放机应避免阳光直射及高温和低温的环境。
- 8 请勿用化学制品或清洁剂清洗播放机。
- 9 使播放机远离强磁场。

其他

- 1 请勿在骑车，开车或驾驶任何机动车辆时使用耳塞/耳机。
- 2 行走时请调低音量，尤其是在过人行道时。
- 3 请勿大音量使用耳机。
- 4 如出现耳鸣，请调低音量或停止使用播放机。
- 5 好耳塞/耳机线，以免其被其他物体卡住。
- 6 请勿戴着耳塞/耳机入睡。
- 7 请勿过长时间使用耳塞/耳机。

版权/商标/有限责任

版权

Iriver Limited 拥有所有与此手册相关的专利，商标，著作权和知识产权权力。
未经 iriver Limited 授权许可，不得复制或翻印此手册中的任何部分。非法使用本手册的任何部分将受到惩罚。
拥有知识产权的软件，音频和视频受到相关的版权法和国际法保护。
用户在使用本产品复制此类内容时，自行承担复制行为的法律责任。
此文档的范例中出现的公司，组织，产品，个人及事件信息为非真实信息。
我们无意透过本手册提及任何公司，机构，产品，人物和事件相关的事务，切勿描绘推断。
用户有责任遵循版权和知识产权相关法律。

1999–2006 iriver Limited. 版权所有。

商标

Microsoft, Windows 和 Windows Media 是微软在美国和/或其他国家和地区的注册商标或商标。
SRS WOW 是 SRS Labs, Inc. 的注册商标。

有限责任

由于误用或对播放机进行非正当操作而导致的意外损坏（包括人身伤害或其他损坏），制造商，进口商和经销商对此概不负责。
此说明手册上的信息仅针对当前播放机规格。
制造商 iriver Limited 今后可能对产品添加新功能，并可能使用新的技术。
所有标准可能随时变更，恕不另行通知。

认证

MIC,CE,FCC

联邦通讯委员会 (FCC)

- 注意：未经负责制定规范一方的明确许可，在构造上对本设备进行任何变更或修改都将导致使用者丧失操作本设备的权利。
- 本设备符合 FCC 规范第 15 章的规定。
- 操作需符合以下两个条件：
 - (1) 本设备不会引起任何有害干扰，及
 - (2) 此设备必须接受任何干扰，包括可能引起不理想操作的干扰。

注

依据 FCC 规范的第 15 部分，此装置已经过测试并符合 Class B 数字设备之限制要求。这些限制是设计用于提供合理的保护，以避免居住环境遭受到有害电波的干扰。

此设备产生，使用并会散发无线电频率能量，若未依照指示进行安装或使用，可能会引起电波通信干扰的问题。然而，我们并不保证在某些特定安装情况时不会发生干扰问题。

若在开启或关闭此设备时引起无线电波或是电视收视干扰问题，使用者可依照下列方式来尝试解决此干扰：

- 重新调整或安装接收天线。
- 加大设备与接收器之间的距离。
- 将设备的电源接头接至与接收器所使用的不同的电源插座上。
- 寻求经销商或有经验的收音机/电视技术人员帮助。