


KOY 科奕

光波房安装使用说明书

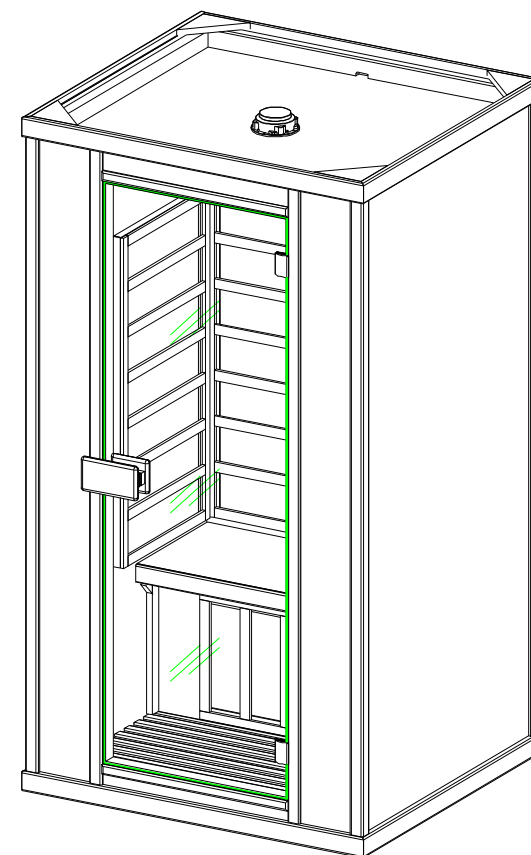

适用型号：
W01-B7

控制系统：
KY0713AA

佛山市高明科奕卫浴有限公司

地址:广东省佛山市高明区高明大道中118号
电话:+86-757-88801988 +86-757-88802288 +86-757-88801818
传真:+86-757-88803003
邮编:528513
E-mail:master@chinakoy.com
sales@chinakoy.com
Http://www.chinakoy.com

目录

尊敬的用户：

欢迎您选用本公司生产的光波房系列产品，为了有效的安装和使用本产品，请在安装和使用该产品之前，请您认真阅读安装使用说明书，并妥善保管。

本公司不断致力于改善产品质量，紧跟时代步伐，产品不断推陈出新。产品如有改进，与本说明书所载有些不同之处，恕不另行通知，敬请谅解。

目录、安装前准备	1
技术参数	2
部件图、配件清单	3
安装示意图	4-9
操作说明	10
售后服务	11-12

安装前准备:

安装前必须先检查房体的安全设备。


只有一个接地插座是需要和房体连接,建议接线使用分线16-amp-带保险丝的漏电保护开关($\leq 30\text{mA}$)

安装电子部件的人员要是具有专业的基础知识或者是由电工来完成。


需要的工具：十字螺批，直尺，8mm内六角扳手。

技术参数


外形尺寸

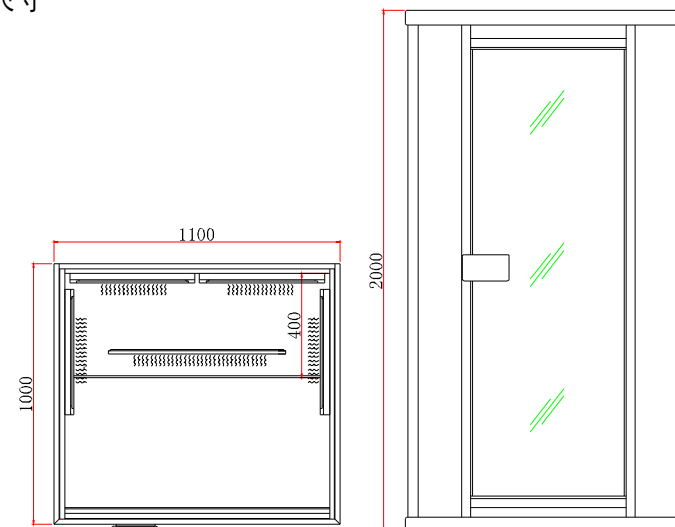


接线图

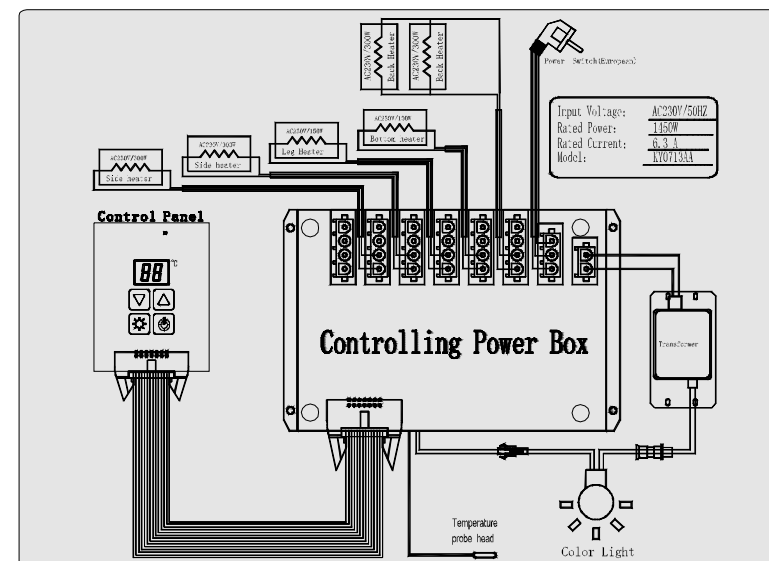


部件图

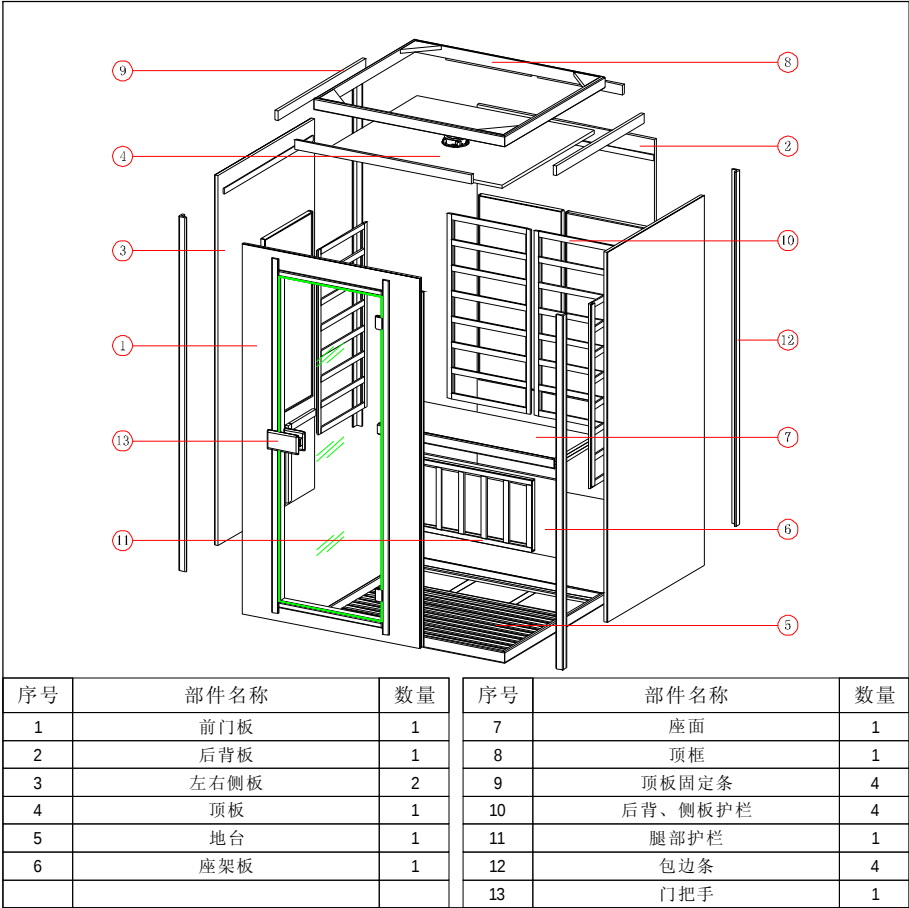


配件包清单:

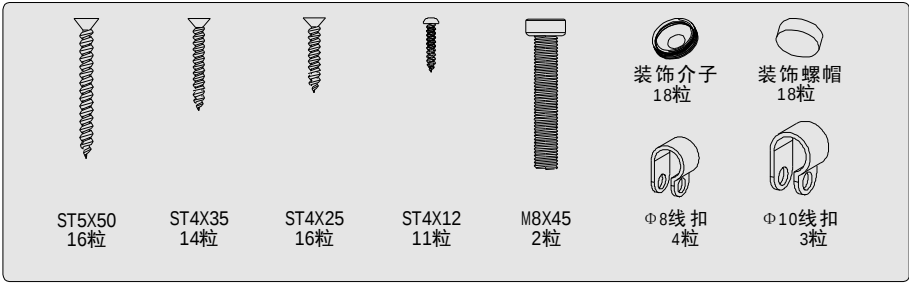


安装示意图

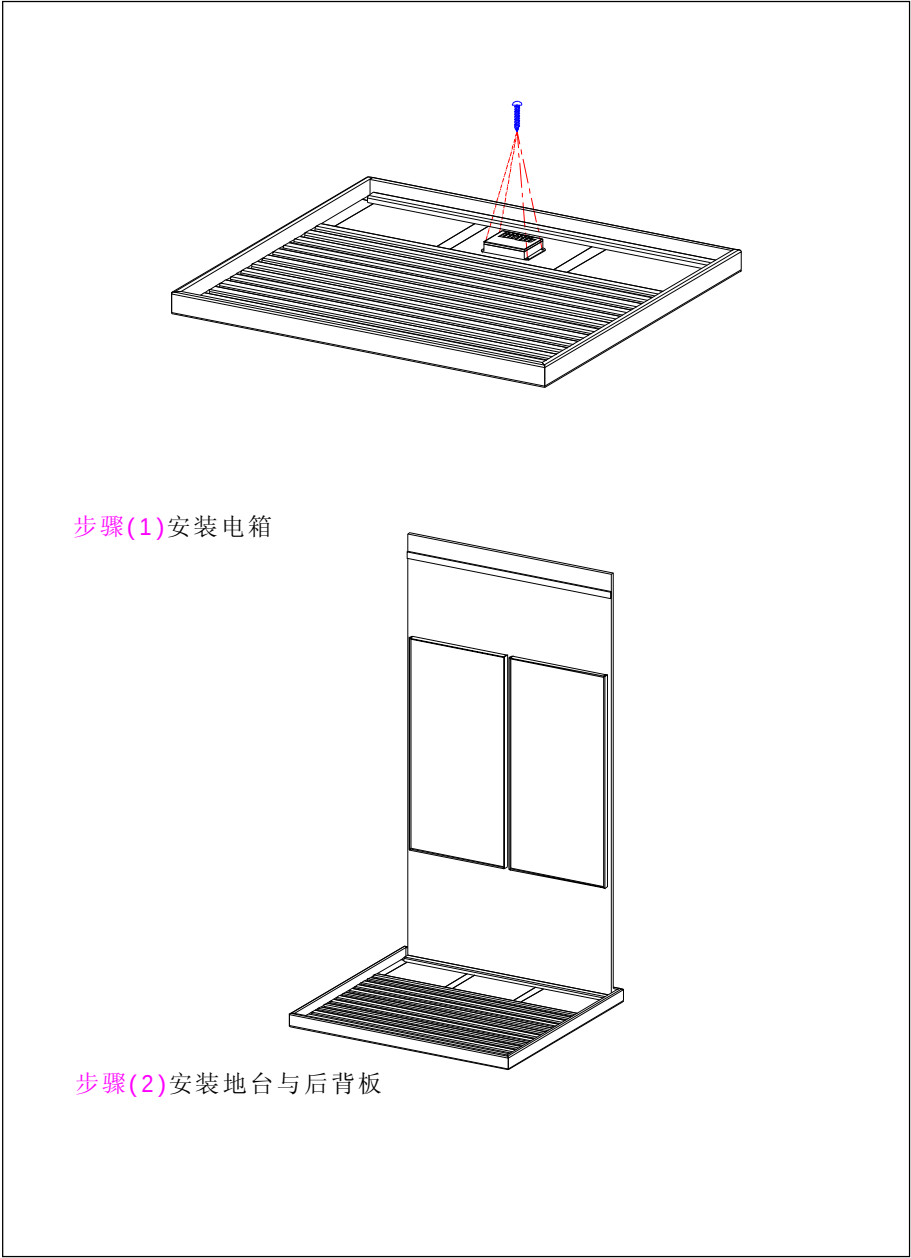

安装示意图

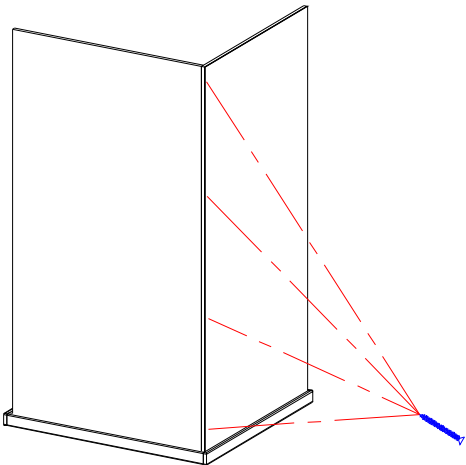


步骤(3) 安装左侧板
先松掉侧发热板上的固定片，然后翻开发热板，再把后背板上两边预留的电源线穿入相接。

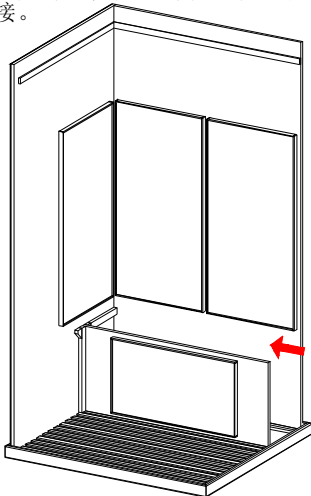


步骤(4) 安装座架板
参照接线图把线材相接,对插时注意两端标识相符,完成后用线扣固定,Φ10线扣适用总电源线及低压线,Φ8线扣适用发热体电源线。

序号	物料名称	规格	数量	适用步骤
1	十字槽沉头自攻螺钉	St5x50mm	4	3
2	十字槽盘头自攻螺钉	St4x12mm	7	45
3	Φ8线扣		4	
4	Φ10线扣		3	

安装示意图

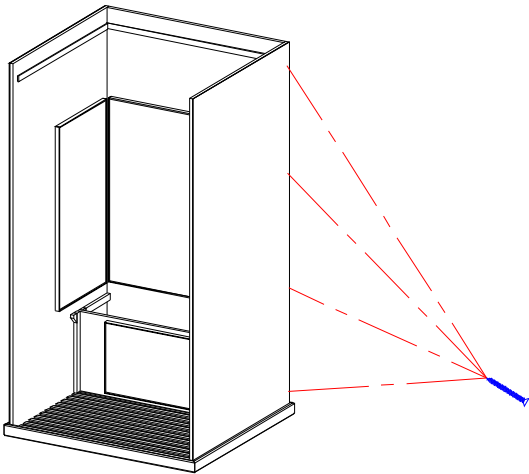


步骤(5) 安装右侧板
安装方法与步骤3相同

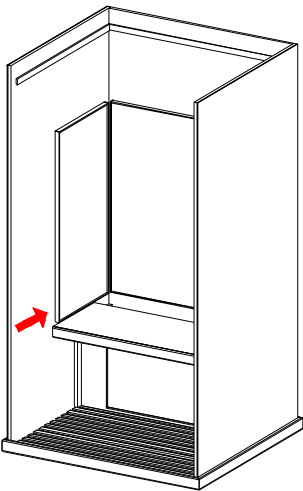


步骤(6) 安装座面

序号	物料名称	规格	数量	适用步骤
1	十字槽沉头自攻螺钉	St5x50mm	4	5

安装示意图

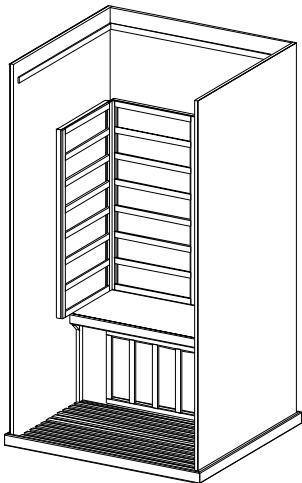


步骤(7) 安装护栏
将护栏对齐凹位轻轻靠拢，让磁铁吸牢即可。之前应清洁好发热板表面的无纺布，并粘贴整齐。

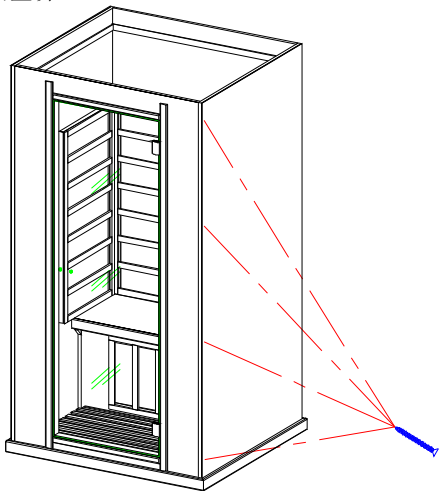


步骤(8) 安装前门板

序号	物料名称	规格	数量	适用步骤
1	十字槽沉头自攻螺钉	St5x50mm	8	8

安装示意图

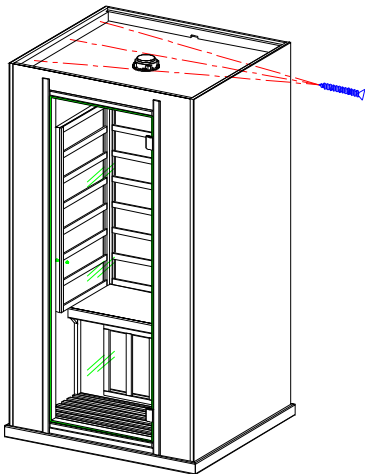

步骤(9) 安装顶板
将顶板轻放平于房体顶端(注意必须先把后背板上的彩灯、风扇、喇叭线穿过出线孔)，用螺丝连接紧密。完成后把各条线材相接，对插时注意两端的标识相符。

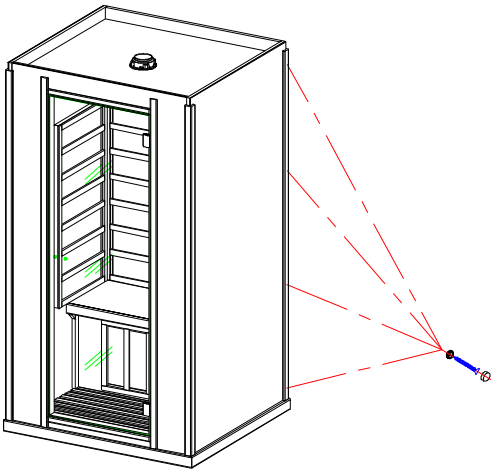


步骤(10) 安装包边条

序号	物料名称	规格	数量	适用步骤
1	十字槽沉头自攻螺钉	St4x35mm	12	9
2	十字槽沉头自攻螺钉	St4x25mm	16	10
3	装饰介子		16	
4	装饰螺帽		16	

安装示意图

操作说明

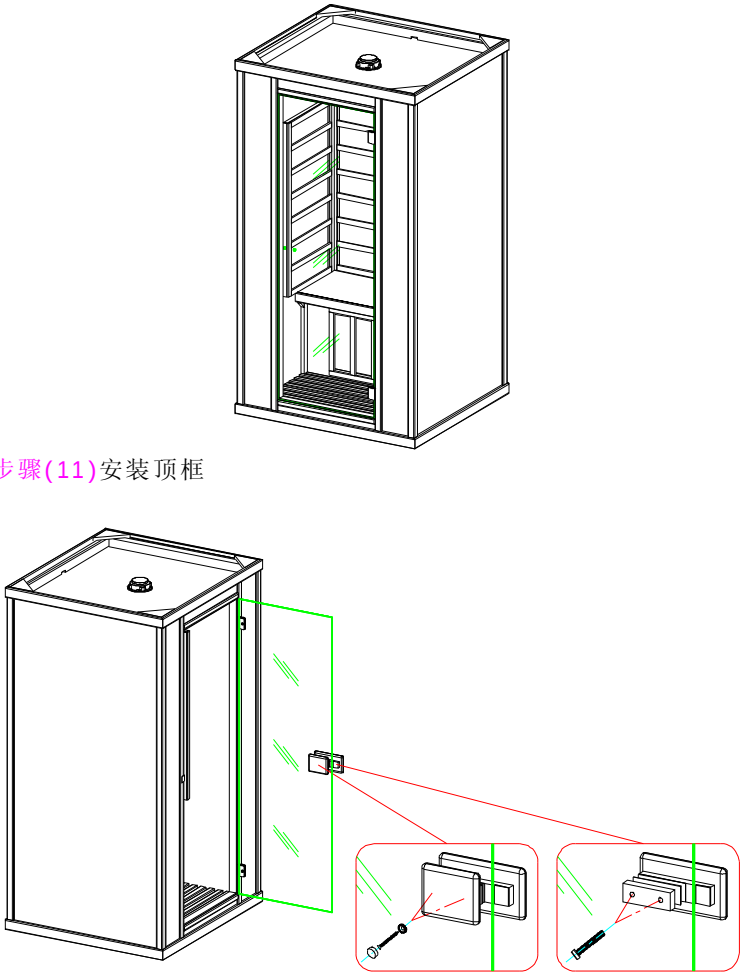


步骤(11) 安装顶框

步骤(12) 安装门把手
安装外门把手时玻璃与木方之间须放好硅胶片，用内六角螺丝连接紧密，注意要保证它水平。安装内门把手时，螺丝打入之前应穿好装饰介子，之后再拧好装饰螺帽。

序号	物料名称	规格	数量	适用步骤
1	十字槽沉头自攻螺钉	S14x35mm	2	12
2	内六角圆柱头螺钉	M8x45mm	2	
3	装饰介子		2	
4	装饰螺帽		2	

KY0713AA

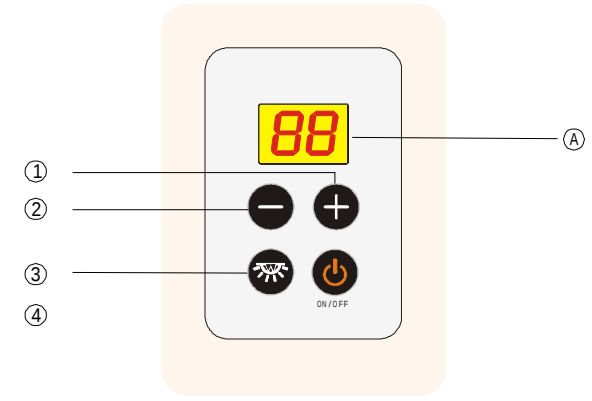

按键区

① ——— 上调按键

② ——— 下调按键

③ ——— 彩灯按键

④ ——— 电源开关按键

数显区

Ⓐ ——— 温度调节显示

一.功能说明

1.光波加热功能

二.操作说明

1.开/关机

在通电状态下,按面板的开/关机功能键“”键,系统开启,开放面板所有功能操作,并启动加热功能,自动定时30分钟.每次开机显示屏闪动显示前次所设置温度5秒钟.再按此键即执行关机操作,关闭发热管加热功能.

以下操作需在开机状态下才有效

2、快速设置温度

在开启系统后,直接点按面板的“”键或“”键显示屏闪动显示温度,继续点按“”键或“”键,可以步进为1℃向上或向下调节温度,长按超过1秒钟即可快速调节温度.调节范围为35℃~80℃,达到设定温度停止加热功能,低于设定温度2℃重新开始加热。

3.彩灯功能

依次按下键彩灯分别亮红光,绿光,蓝光,白光,关闭之间循环.彩灯功能不受开/关机键控制.

时间设置

开机后系统自动定时30分钟,若需延长工作时间只要重新启动系统即可.

售后服务

【警告】

- 1、产品保护等级：IP20，请不要在开放的空气环境中潮湿的房间里使用；
- 2、为了您的安全着想，请不要随意更改移动电器设备，如设备出现故障，需请专业人士检修，否则易发生危险；
- 3、光波功能开启后不能触摸发热体表面，以免烫伤；
- 4、如果身体有出血倾向，心脏和心血管病症或恶性肿瘤及新鲜伤口者慎用。有其它症状和正在服药患者，请咨询医生再使用；
- 5、儿童或是缺乏自理能力的人必须在有人照看的情况下使用；
- 6、请不要在发热源前放置易燃的物品(如毛巾)，以避免火灾的发生；
- 7、请不要用流动的水来冲洗房体；
- 8、在房体内部清扫，置换部件，或是拆除损坏件时，一定要拔掉电源；
- 9、使用电源和本控制器标注的电压规定值相符，否则将不能使用，甚至烧坏本控制器。

【使用须知】

- 1、理想的使用时间为15分钟，控制系统默认时间为30分钟；
- 2、适宜的温度为35~50° C；在使用光波浴时，请根据自己感觉适宜的温度来调节发热箱的设定温度；
- 3、长时间不使用本产品，请将电源插头拨离插座；
- 4、开启电源前，请确认各种连线 and 电源线已完全正确的连接；
- 5、最迟在使用2阶段(2个30分钟)后，关掉发热器最少30分钟；

【有益提示】

- 1、为延长本控制器的使用寿命，连续开关机时间间隔必须在30秒以上；
- 2、即使关掉发热器或是彩灯后，控制部件仍是运作的，切断电源的唯一办法是拔掉插头，我们推荐在使用后拔掉插头；
- 3、我们推荐儿童使用时最好将儿童固定在额外增加的座位上，以避免头部过多地暴露在光波的照射下；
- 4、如偶然性的死机，请重新关开机；
- 5、使用中，若觉身体不适，请关闭电源开关键；
- 6、在使用前后，最好饮用充分的不含酒精的饮料(如果汁，蔬菜汁或矿泉水等)，使用后可以冲个淋浴或泡个澡，但水温不宜太低。

【安装及使用注意事项】

- 1、外接的有线音频信号不要太强，以免烧坏系统功放；
- 2、用户必须另外加32A或以上的符合国家标准空气开关或漏电开关，本控制器的漏电开关仅作辅助之用；
- 3、控制器的地线必须接在有良好接地的供电线路上。

售后服务

【维护保养】

- 1、请勿使用酸性、强碱性洗涤剂 and 有机溶剂(如酒精、天那水、氨水、丙酮等)擦洗产品表面(包括实木板、复合板、塑料件、铝材、电镀件、喷涂件等零部件表面)。建议使用中性等进行清洁；
- 2、电镀件应用绒布轻擦，切勿用粗糙布擦拭；
- 3、当木材表面轻度擦伤、划伤时，可用480号木砂纸打磨抛光；
- 4、使用完毕后，请将顶部的通气窗或玻璃门打开，以免出现发霉现象或产生异味。

【故障排除】

现象	原因	解决方法
无电源	1、电源插头未插牢。 2、漏电开关跳闸。 3、熔断器断。	1、插牢电源插头。 2、重新接通漏电开关。 3、更换熔断器。
不发热	1、到恒温状态，温控断开发热体。 2、发热体电源线接头未插牢。 3、发热管(板)损坏。	1、温度降低后自动恢复。 2、插牢电源接头。 3、更换发热管(板)。
彩灯不亮	1、处于关闭状态。 2、彩灯线未插牢。 3、彩灯损坏。	1、控制面板中切换状态。 2、插牢彩灯线接头。 3、更换彩灯。

【质保和服务】

- 1、我们的产品有2年的质保期。不包括任何因非专业安装和不合格的电路的接驳而引起的损坏，也不包括易损件如灯具和发热管。修理的时候，请用原装配套的部件。只能由专业人士来修理。在质保期内，有质量问题，请与分销商联系，请提供：a) 采购小票；b) 维修单。保质期从采购小票上的日期算起。欢迎一切意见和建议。
- 2、将来与电子元器件有关的法律生效后，旧的元器件必须统一送往指定的回收点。我们建议，电子元器件/控制元件，发射器，灯管，显示器等，请自行送至指定的回收点。技术问题，损坏或是订购零部件，请拨打服务热线 +86-757-88802288