

DIGITAL MUSIC PLAYER
MP3&WMA 數碼音樂播放機

使 用 說 明 書
USER MANUAL

MP3&WMA/FM/REC/USB

連接、操作或調節本機前，請仔細閱讀本使用說明書，並保管好本使用說明書。

Before connecting, operating or adjusting this product please read these instructions completely.
Please save this manual.

1 前言

本機是全新一代數碼隨身聽設備。支持 MP1、MP2、MP3、WMA、WMV、ASF、WAV 等格式音樂。本機完美的音質、極高的可靠性和精巧的外觀相得益彰，堪稱大師級的作品，衷心的希望她能給您帶來數碼時代的超凡享受。為了您能儘快輕鬆自如地操作本機，

在您開始使用本機之前，請仔細閱讀我們隨機提供的所有資料，以便使您能正確使用本機。本手冊中的資訊如有變更，恕不另行通知。

2 注意事項

- 2.1 如果您長時間不使用本機，請取出電池，以避免因電池的滲漏和腐蝕引起的損壞。
- 2.2 不要在特別熱、冷、多塵和潮濕的環境中使用本機。
- 2.3 在使用前請確認“按鍵鎖”處於解開位置。
- 2.4 不要讓本機與硬物摩擦撞擊，否則可能會導致本機表面磨花或電池脫落或其他硬體損壞。
- 2.5 在下列情況下請更換電池。
 - A、電池電量圖示為空。
 - B、系統自動關機，再次開機後很快關機。
 - C、操作按鍵沒有反應並且取下電池再次裝上去後仍然沒有反應。
- 2.6 儘量避免在特別乾燥的環境下使用本機，以防靜電。
- 2.7 本機在格式化或正在進行上傳下載時不要突然斷開連接，否則可能導致程式出錯。
- 2.8 本機被作為移動硬碟時，用戶請按正確檔管理操作方法存儲導出檔，任何錯誤操作方法導致檔丟失，本公司概不負責。

3 本機特色

- ▲、支援多種不同音頻格式，例如 MP1、MP2、MP3、WMA、WMV、ASF、WAV 等音頻格式。
 - ▲、支援 U 盤功能。
 - ▲、支援歌詞（16 個漢字）同步顯示。
 - ▲、大屏 128*32 點陣 LCD 顯示
- 1 —
- ▲、藍色背景光及個性化背景顏色
 - ▲、支援固件升級功能。
 - ▲、7 種音色等化器。
 - ▲、普通模式、單曲迴圈、目錄播放、目錄迴圈、全部迴圈、隨機播放、流覽播放。

- ▲、直觀的動畫功能表，配合相應文字的顯示，使用起來得心應手！
- ▲、支援繁體中文、簡體中文及英文等多國語言顯示。
- ▲、72 小時超長錄音（256MB）和降噪（VOX）錄音。
- ▲、支援 9 個一級目錄和每目錄 99 個播放檔。
- ▲、支援本機當前目錄刪除單個或全部歌曲（或錄音）檔。
- ▲、關機記憶功能。
- ▲、A-B 複讀、跟讀及對比功能

4 產品標準配置

溫馨提示：請檢查您的 MP3 播放機包裝內是否有以下配件：

- (1)、MP3 播放機.....一部
- (2)、身歷聲耳機.....一件
- (3)、MP3 驅動光碟.....一張
- (4)、產品使用說明書.....一本
- (5)、USB 介面連線.....一條
- (6)、1.5V/“AAA”電池.....一粒

5 PC 機配置要求



- (1)、Pentium 100MHz 以上。
- (2)、Windows 95/98/2000/ME/XP 及以上版本作業系統。
- (3)、USB 介面。
- (4)、CD-ROM 驅動器。
- (5)、15MB 以上硬碟預留空間
- (6)、32MB 以上記憶體。

— 2 —

6 功能簡介

本機包括五種工作模式，分別是“音樂模式”、“錄音模式”、“語音模式”、“電話簿”“系統設置”。此五種模式可以在主功能表中切換。

6.1 主機介面

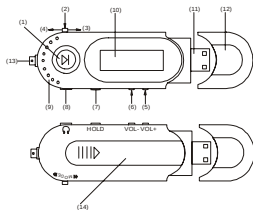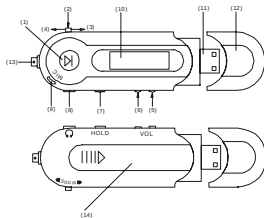

6.2 主機介面功能簡介

- (1)、 “▶ ||” ⇒ 開機、播放、暫停、停止、關機。
- (2)、 “MODE” ⇒ 切換工作模式、功能表選項。
- (3)、 “▶▶” ⇒ 下選項、快進。
- (4)、 “◀◀” ⇒ 上選項、快退。
- (5)、 “VOL+” ⇒ 音量加、快加。
- (6)、 “VOL-” ⇒ 音量減、快減。
- (7)、 “HOLD” ⇒ 鍵盤鎖開關。
- (8)、 “🎧” ⇒ 耳機插孔。
- (9)、 MIC ⇒ 內置麥克風接收孔。
- (10)、 LCD ⇒ 液晶顯示幕。

— 3 —

- (11)、 ⇒ USB 介面。
- (12)、 ⇒ USB 蓋。
- (13)、 ⇒ 掛繩扣。
- (14)、 ⇒ 電池門。

6.3 按鍵動作定義


按鍵動作包括短按、長按、按住、單按四種操作方法。後面除特殊說明，均指短按。

- (1)、短按：按一下按鍵，馬上生效。

- (2)、長按：按下按鍵，超過 3 秒不鬆手才生效，且僅生效一次。
- (3)、單按：按下按鍵，直到鬆開手時的瞬間才生效。
- (4)、按住：按下鍵到鬆手的過程中，事件以一定的頻率多次生效，比如“快進、快退”。

6.4 顯示幕

本機採用 128*32 點大屏 LCD

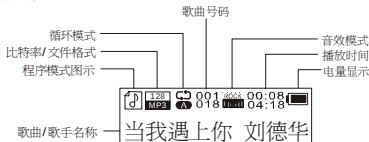


7 顯示及操作說明

7.1 開機

長按“▶||”鍵，本機開機，進入前一次關機時的工作模式。

7.2 主菜單

長按“MODE”進入模式主功能表。如下圖顯示：



通過按“▶▶”和“◀◀”，可以在眾多的選項中切換。然後再短按“MODE”就可以進入子功能表或確定該功能。

主菜單明細如下表：

表（一）

	音樂模式
	錄音模式
	語音模式
	電話簿
	系統設置
	退出設置

7.3 停止子功能表

在模式主功能表狀態下，按“MODE”鍵，進入停止子功能表。



主盘目录

7.3.1 選擇不同目錄（停止子功能表）

用戶可以把不同檔分別放在不同的目錄中（目錄要在電腦中事先造好），以便把文件分門別類播放與管理。本機支持 9 個一級子目錄的辨識。

A、在停止介面。（當前舉例為音樂模式，錄音和放音都可以選擇目錄）



— 5 —

B、按“MODE”鍵進入停止子功能表



C、再按“MODE”鍵進入目錄選擇介面



D、按“»”或“«”鍵在目錄中選擇



E、按“MODE”鍵確認選中的目錄

注意：在聯機狀態下，進入可移動磁片，設置檔目錄。

音樂模式、錄音模式、放音模式可以分別設定相對應的獨立目錄。即三種模式對應的不一定是同一個目錄。

7.3.2 刪除檔案（停止子功能表）

7.3.3 在音樂模式、放音模式和 FM 模式下都可以刪除相對應的檔和存台。

A、在停止介面。（FM 沒有停止介面）



B、短按“MODE”鍵進入停止子功能表





— 6 —

C、撥動“»”或“«”鍵在功能表中選擇“單個檔”或“全部檔”




D、短按“MODE”鍵進入刪除介面



E、撥動“▶▶”或“◀◀”鍵將“NO”變為“YES”

F、按“MODE”鍵確認，開始刪除



注意：“全部刪除”會把當前目錄下的當前模式的相關檔全部刪除（比如在音樂模式下全部刪除，只能把音樂檔刪除，錄音檔不會被刪除）。

FM的刪除介面更簡單，只會出現到第三步。刪除的是以前存儲的電臺。

在電腦上刪除文檔時，請務必安全彈出播放器後再拔下USB線，否則會出現檔未被刪除現象。

7.4 音樂播放模式

在模式主功能表狀態下，按“▶▶”或“◀◀”鍵選擇“音樂模式”。



按“MODE”鍵，進入“音樂模式”。



— 7 —

7.4.1 按鍵操作

表：（二）

按鍵	動作	停止狀態	播放狀態	播放子功能表	停止子功能表
▶	長按	關機	關機	關機	關機
	短按	播放	停止	退出菜單	退出菜單
MODE	長按	進入主菜單	進入主菜單	進入主菜單	進入主菜單

	短按	進入停止子功能表	進入播放子功能表	確認該選項或更深入一層	確認該選項或更深入一層
»	撥動	下一曲	下一曲並播放	移動子功能表	移動子功能表
	按住	連續前進流覽	快進	連續前進移動	連續前進移動
«	撥動	上一曲	上一曲並播放	移動子功能表	移動子功能表
	按住	連續後退流覽	快退	連續後退移動	連續後退移動
Vol+	短按	音量單步增加	音量單步增加	X	X
	按住	音量連續增加	音量連續增加	X	X
Vol-	短按	音量單步減少	音量單步減少	X	X
	按住	音量連續減少	音量連續減少	X	X


7.4.2 音樂播放子功能表

在播放音樂時，按“MODE”鍵，進入“播放子功能表”。其中包括：“迴圈模式”、“音效模式”、“播放速度”、“複讀模式”、“複讀次數”、“複讀間隔”、“退出”。可以選擇不同的播放模式，當選擇確定後播放器就會按照設定的規則播放。

按“»”或“«”鍵選擇，按“MODE”鍵確認。

— 8 —

A、迴圈模式



表：(三)

 (普通模式，Normal)	當前目錄的歌曲播放完後，繼續播放後一個目錄的音樂，直到播放完所有檔後停止。
---	---------------------------------------

 (單曲迴圈, Repeat One)	重複播放一個單一的音樂
 (目錄播放, Folder)	播放檔夾內所有的音樂
 (目錄迴圈, Repeat Folder)	重複播放檔夾內所有的音樂
 (全部迴圈, Repeat All)	重複播放全部的音樂
 (隨機播放, Random)	隨機播放當前檔夾的音樂
 (流覽播放, Intro)	順序播放當前檔夾所有音樂的前 10 秒。

按 “»” 或 “«” 鍵選擇，按 “MODE” 鍵確認。

B、 音效模式



— 9 —

有七種音效可以選擇

-  (自然效果, Natural)
-  (搖滾效果, Rock)
-  (流行效果, Pop)
-  (古典效果, Classical)
-  (柔和效果, Soft)
-  (爵士效果, Jazz)




(重低音, DBB)

按“»”或“«”鍵選擇, 按“MODE”鍵確認。

C、播放速度

在播放音樂(只對 MP3 檔有效)時, 可以選擇不同的播放速度(如變快或變慢), 但聲音不會變。

撥動“»”鍵, 變快播放, 撥動“«”鍵, 變慢播放。




注意: 變速設定後會針對每一首歌, 直到下次設定改變。

D、複讀模式

▲、A-B 複讀

進入複讀模式, 複讀圖示 中“A”閃爍, 等待確定起點 A。



— 10 —

撥動“»”鍵, 確定起點 A, 再次撥動“»”鍵, 確定終止 B, 複讀圖示 固定, 開始 A-B 點間的反復播放, 到達設定的次數後退出複讀模式; 在模式內可以短按“«”鍵重新定 A 點。

複讀模式下, 可以直接按 VOL+ 或 VOL- 設定“播放速度”。

▲、跟讀功能(放音模式沒有此功能)

A-B 段正在複讀中, 短按“»”鍵進入跟讀模式, 複讀圖示 變為跟讀圖示。此時開始記錄用戶的聲音, 時間長度為前面 A-B 複讀的時間。時間到後, 又播放原音, 圖示變為。此時可以按“»”進入對比功能。

此狀態下按“«”鍵可以回到“A-B 複讀”狀態。


▲、跟讀對比功能(放音模式沒有此功能)

進入對比功能後，複讀圖示顯示為“”，此時播放原音，原音播放完畢後，圖示變為“”，播放您的跟讀聲音，您的跟讀聲音播放完畢後，又開始播放原音，反反覆複不會停止（不受“複讀次數”設定的限制），除非按“MODE”鍵退出。

此狀態下撥動“”鍵可以回到“跟讀功能”狀態。

在上面的三個狀態下，短按“MODE”鍵可以退出複讀模式。


E、複讀次數



按“MODE”鍵，進入複讀次數設定，按“”或“”鍵選擇，按“MODE”鍵確認。

複讀次數決定了 A-B 複讀多少次後退出。

F、複讀間隔



— 11 —

按“MODE”鍵，進入複讀間隔設定，按“”或“”鍵選擇，按“MODE”鍵確認。

複讀間隔決定了這一次播放與上一次播放之間要停頓的時間長度（單位為秒）。

7.4.3 歌詞同步顯示

本 MP3 播放器支援“*.lrc”歌詞檔（用戶可以到“歌詞吾愛”網站去下載），實現歌詞與歌曲同步播放。

如何使用歌詞檔？

將歌詞檔的名稱與歌曲檔的名稱保持一致。

舉例：歌曲檔名稱爲：劉德華-當我遇上你.mp3

歌詞檔名稱爲：劉德華-當我遇上你.lrc

如何知道有無歌詞？


如果當前歌曲有歌詞檔匹配，則音樂模式中左上角的“”圖示會變為“”。

A、發現有歌詞匹配



B、長按“MODE”鍵進入歌詞介面

C、歌詞顯示



D、短按“MODE”鍵返回歌曲模式



— 12 —


E、短按“VOL-”、“VOL+”鍵可以前後翻閱歌詞。

注意：1、歌詞不能多於500字。


7.5 錄音模式

本機支援每個目錄下99個錄音檔的存儲。

A、在主功能表中選擇“錄音模式”，



B、按“MODE”鍵，進入“錄音模式”。



C、短按“▶||”鍵，開始錄音。

D、再次短按“▶||”鍵，暫停錄音（時間閃爍）。

E、第三次短按“▶||”鍵，繼續錄音。

F、長按“▶||”鍵，停止錄音。


錄製的聲音存儲在“錄音停止子功能表主盤目錄”中設定的當前目錄裏。

如果顯示幕上顯示“空間滿”，代表沒有空間記錄新的錄音文檔，請刪除其他的文檔以釋放空間。

如果顯示幕上顯示“目錄已滿”，代表本目錄已經有 99 個錄音檔，請換一個目錄。

選擇錄音類型

A、在錄音停止介面




— 13 —

B、短按“MODE”鍵，進入錄音子功能表



按“▶▶”或“◀◀”鍵選擇，按“MODE”鍵進入該選項。

A、選擇錄音檔存儲位置（目錄）



目錄檔夾需要在電腦上設置

按“▶▶”或“◀◀”鍵選擇，按“MODE”鍵確定。

B、選擇錄音“錄音類型”



按“»”或“«”鍵選擇，按“MODE”鍵進入該選項。



32K

WAV

: 優質錄音，wav 格式，音質好。

8K

ACT

: 長時錄音，act 格式，音質一般。

32K

UOR

: 優質聲控，wav 格式（聲控錄音，沒有聲音時會暫停錄音）

8K

UOR

: 長時聲控，act 格式

按“»”或“«”鍵選擇，按“MODE”鍵確定。

— 14 —


- 1、當錄音時間超過 60 分鐘後，則時間按照“小時：分鐘”表示。
- 2、在錄音狀態，若出現低電情況，系統會將自動保存當前正在錄製的檔，停止錄音，並提示電池低電，此時用戶應更換電池。
- 3、如果在錄音過程中，切斷電源，錄音節目將無法保存。
- 4、每個目錄只支援 99 個錄音檔，當一個目錄滿後，系統提示提示“Out of amount！”。
- 5、當磁片滿時，系統提示“Out of space。”。

7.6 語音模式

在主功能表中選擇“語音模式”。



按“MODE”鍵，進入“語音模式”。



7.6.1 停止子功能表

在播放停止狀態下，按“MODE”鍵，進入停止子功能表。




主盘目录

7.6.2 選擇不同目錄（停止子功能表）

用戶可以把不同錄音檔分別放在不同的目錄中（目錄要在電腦中事先造好），以便把文件分門別類播放與管理。本機支持 9 個一級子目錄的辨識。

A、在停止介面




— 15 —

B、按“MODE”鍵進入停止子功能表



主盘目录

C、再按“MODE”鍵進入目錄選擇介面



D、按“»”或“«”鍵在目錄中選擇



E、按“MODE”鍵確認選中的目錄


注意：在聯機狀態下，進入可移動磁片，設置檔目錄。

音樂模式、錄音模式、放音模式可以分別設定相對應的獨立目錄。即三種模式對應的不一定是同一個目錄。

7.3.4 刪除檔案（停止子功能表）

7.3.5 在音樂模式、放音模式和 FM 模式下都可以刪除相對應的檔和存台。

A、在停止介面。（FM 沒有停止介面）



B、短按“MODE”鍵進入停止子功能表




C、撥動“▶”或“◀”鍵在功能表中選擇“單個檔”或“全部檔”

— 16 —



D、短按“MODE”鍵進入刪除介面



E、撥動“▶”或“◀”鍵將“NO”變為“YES”

F、按“MODE”鍵確認，開始刪除




7.6.3 語音播放

按鍵操作參考表：(二)

7.6.4 語音播放模式選擇

在播放狀態下，按“MODE”鍵，進入播放模式選擇。



A、迴圈模式：

參考表：(三)

B、播放速度：

參考 7.4.2 條，C 項。


C、複讀模式：

語音播放模式僅支援 A-B 複讀，參考 7.4.2 條 D 項。

—— 17 ——


7.7 使用電話簿

A、在主功能表選擇“電話簿”



—— 19 ——

B、短按“MODE” 鍵進入“電話簿模式”。



C、各功能表項具體功能：

▲、查詢電話簿

使用此功能可以查看保存在播放器中的電話記錄。

▲、導入電話簿


使用 PC 工具把已經編輯好的電話簿檔 TEL_SAVE.BIN 放在 U 盤的根目錄，使用本功能可以把新電話記錄資訊導入 MP3 播放機中。

▲、導出電話簿

使用此功能可以把本機的電話記錄導出並保存為 Tel_Expt.bin 在 U 盤的根目錄下。


7.8 系統設置

在主功能表中選擇“系統設置”。



在這裏可以設定系統參數，各選項隨著固件升級而改變。

在主功能表中，短按“MODE”鍵進入系統設定介面，其介面如下：



— 20 —

各參數項目功能簡介：表四

 (錄音時間)	設定錄音檔存儲時記錄的日期和時間
 (背光時間)	背光被觸發後不做任何操作時，持續點亮的時間（秒）
E 中 (語言選擇)	設定不同國家語言
 (關機設定)	設定一個倒計時時間（分鐘），時間一到會自動關機
 (複讀設定)	設定複讀工作時的工作狀態
 (對比調節)	設定顯示幕的對比度


	(背景顏色)	設定不同顏色的背光
	(聯機模式)	針對“異度空間”功能的選項
	(儲存狀況)	察看記憶體大小及使用情況
	(開機動畫)	設定不同的開機動畫
	(開機標識)	設定不同的開機圖片
	(固件版本)	顯示播放器的固件版本
	(固件升級)	固件升級專用
	(退出)	退出本介面

— 21 —

詳細使用說明

▲、“錄音時間”設定

A、在系統設定介面中，



B、短按“MODE”鍵進入“錄音時間”設定介面：



C、短按 VOL+從年份（VOL-方向相反）開始設定（年份開始閃爍）




D、撥動“»”鍵調大數值（“«”鍵相反）（年份變大）


E、調整完畢，短按“MODE”鍵確認退出。

▲、“背光時間”設定

A、在系統設定介面中，撥動“»”鍵選定背光時間圖示



B、短按“MODE”鍵進入“背光時間”設定介面：




C、撥動“»”或“«”鍵調整時間。

D、調整完畢後按“MODE”鍵確定退出。

▲、“語言選擇”設定

A、在系統設定介面中，撥動 Next/Last 鍵選定“語言選擇”圖示：



B、短按“MODE”鍵進入“語言選擇”設定介面：

C、撥動“»”或“«”鍵選擇合適的語言。

圖示對應的語言，如下：

	簡體中文	Simple Chinese
	英文	English
	繁體中文	Trad Chinese

	日語	Japanese
	韓語	Korean
	法語	French
	義大利	Italian
	德語	German
	西班牙語	Spanish
	瑞典語	Swedish
	葡萄牙語	Portugal
	丹麥語	Danmark
	荷蘭語	Dutch

短按“MODE”鍵確定退出。

— 23 —

▲、“關機設定”

操作方法參照“背光時間”設定。

“省電模式”表示：可以設定這樣一個時間（單位：秒鐘），在停止狀態，從沒有任何按鍵操作開始計算，到時間就自動關機以省電；數字 0 表示此功能關閉。

“睡眠模式”表示：可以設定這樣一個時間（單位：分鐘），不論在任何狀態，從沒有任何按鍵操作開始計算，到時間就自動關機，用於睡眠前聽歌使用。

注意：睡眠模式一經設定只生效一次，關機後會自動清除剛才設定的時間，如需要該功能時請再次設定。

▲、“複讀設定”

操作方法參照“語言選擇”設定。

“手動模式”表示 A-B 複讀時不能自動斷句，只能人工設定中斷點。

“自動模式”表示 A-B 複讀時可以自動斷句。（用於無音樂的英文朗讀）

▲、“對比調節”

操作方法參照“背光時間”設定。

— 24 —

▲、“聯機模式”

操作方法參照“語言選擇”設定。

有些作業系統（Windows 2K SP4 之前版本）不能支援一個 USB 磁片帶兩個盤符，因此，使用了“異度空間”功能後，需要在這裏選擇當前要使用哪個磁片，即“單普通盤”或“單加密盤”，以便連接電腦後能顯示被選中的磁片。

▲、“存儲狀況”

這裏的數位表示磁片的總容量，百分比表示已經使用的空間比。

▲、“開機動畫”

操作方法參照“語言選擇”設定。

▲、“開機標識”

操作方法參照“語言選擇”設定。

▲、“固件版本”

可以察看到播放器當前使用的固件版本。

▲、“固件升級”

用於升級固件的介面。固件升級時要先進入這個介面。

技巧提示：短按“MODE”鍵設定完選項後，可以短按“◀▶”鍵快速退出菜單。“▶▶”鍵快速退出功能表功能對所有功能表都有效。

7.9 使用 USB 磁片


本機為標準 USB 磁片功能，支援 Windows98（要安裝驅動程式）、Windows 2K 以上（不需要安裝驅動程式）系統，Mac OS 10.3 及以上，Linux Redhat 8.0 及以上。

本機支援 USB 為小機供電，無需電池也能播放。在“等待狀態”，短按“MODE”鍵，退出到主功能表，再選擇要工作的模式進入。

本機支援 Suspend 模式。

經與 PC 連接後的，播放器有三種顯示模式：

A、等待狀態



B、下載資料中




C、上傳資料中




7.10 升級

本播放器可以利用電腦上安裝的工具軟體升級或維護系統固件。

A、進入主菜單




B、撥動“▶▶”鍵選擇“系統設置”




— 26 —

C、短按“MODE”鍵進入“系統設定”



D、撥動 “▶▶” 鍵選擇“固件升級”



E、短按 Mode 鍵進入“固件升級”介面




F、將播放器聯機到 PC 機運行 PC 機的升級工具 “MP3 Player Update”，然後點擊“選則新版本軟件檔” 按鈕



— 27 —

G、選擇新的固件程式（可以在隨機光碟裏找到，也可以在廠商的網站上下載）

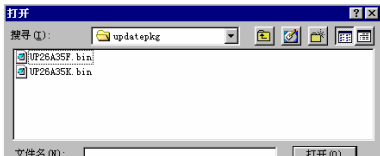

H、點擊“開始升級”按鈕，系統開始升級工作。



— 28 —

J、升級成功，播放器顯示提示如下。



⊙、固件升級是用於提高和優化播放器的性能。不採用固件升級也不會影響播放器本身的正常運作。

⊙、固件升級可能會因錯誤操作而導致機器不能正常工作！請在操作前詳細閱讀說明書，該操作適合具有一定電腦操作基礎的人員使用。

⊙、此播放器的固件升級軟體不適應其他系列的播放器，反之亦然。

8、異度空間功能

一般的 MP3 用戶都會受到“資料洩密”的困擾，不願讓自己的“個人資料”被別人看到，當朋友借用 MP3 時只能先刪除這些“隱私”，這樣造成很大的麻煩。

從今天起，本機提供的“異度空間”功能徹底解決了這個問題。

用戶可以用本機附帶的工具把 USB 磁片分割為任意比例的兩個部分，（用戶在電腦上可以看到兩個盤符，Windows 2K 要安裝 SP4，否則只能看到一個盤符，要想到看到另一個盤符必須在“系統設定 / 聯機模式”下去選擇“單普通盤”或“單加密盤”。）並把其中一個加密（也可以不加密，這樣就分成兩個磁片來用），將內容隱藏起來，沒有密碼就不能看到這些資料，這就是非常好用的“異度空間”功能。

A、將播放器連接到電腦上。

B、運行隨機附帶的安裝程式工具包 MP3 Player Disk Tool



— 29 —



C、首先看到的格式化工具，選擇“分區和加密”選項，將加密磁片容量選擇一個合適的容量，並鉤選設置用戶名或密碼，在“新用戶名”處輸入用戶名，在“新密碼”處輸入密碼，在“新密碼確認”處重新輸入相同的密碼，點擊“開始”按鈕，則開始分區。

D、分區完成，提示如下



— 30 —


E、按“確定”後電腦提示重新啓動，確定並重新啓動電腦。

F、啓動後可以看到有兩個磁片（Windows 2K SP4 前的版本只能看到一個盤符，），點看加密的磁片（排在第二位元的），上面有三個檔，其中兩個為隱藏檔，一個為可執行檔，且磁碟空間只有 300K 大小。



G、運行可執行檔“RdiskDecrypt.exe”，在對話方塊中輸入用戶名和密碼，如果正確，則可以打開磁片，向上面 Copy 檔了。

H、每次連接電腦，都必需輸入用戶名和密碼才能打開加密磁片。

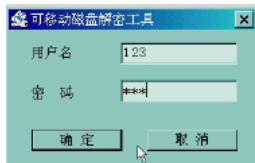

— 31 —

注意：將一個磁片分為兩個磁片會將磁片資料清除，請提前備份磁片上的資料。兩個磁片合併為一個時也會清除資料。

警告：請不要丟失您輸入的用戶名和密碼，否則將無法用到加密磁片。而且只能靠合併磁片來取消這個加密磁片，這樣就會損失加密磁片的檔。

9 按鍵鎖

“HOLD” 開關置於 ON 位置後，按鍵將被鎖定。Hold 圖示將會點亮。

溫馨提示：當 PC 機與播放機之間進行資料傳輸時，系統將自動提示“Busy...”，表示資料正在傳輸中，禁止進行其他操作，在此過程中千萬不要拔掉 USB 線，以免造成資料傳輸不全或損壞播

放機，切記！切記！！

10 技術規格

- (1)、內置 FLASH.....64/128/256/512/1024MB (任選)
- (2)、音樂格式.....MP1、MP2、MP3、WMA、WMV、ASF、WAV
- (3)、FM.....76MHz – 96MHz / 87MHz – 108MHz
- (4)、FM 靈敏度.....6dB (100MHz)
- (5)、液晶顯示幕.....128x32 點陣
- (6)、背景顏色.....七彩 (可選)
- (7)、多種語言顯示.....簡體中文、英文、繁體中文，日語，韓語，法語，義大利語，德語，西班牙語，瑞典語，葡萄牙語，丹麥語，荷蘭語。
- (8)、電源.....1.5V/AAA×1
- (9)、介面.....USB1.1 (讀 1000K Byte，寫 800K Byte)
- (10)、錄音採樣頻率.....WAV (32K bps)、ACT (8K bps)
- (11)、錄音格式 / 時長.....AG8 / 36 小時 (128M)
—— 32 ——
- (12)、支援壓縮速率.....MP3 (8Kbps – 320Kbps)
WMA、WMV、ASF (5K bps – 384K bps)
- (13)、頻率回應.....20Hz~20KHz
- (14)、失真.....<0.1%
- (15)、信噪比.....>85dB
- (16)、傳輸速率.....>4Mbps
- (17)、音頻輸出.....(L) 10mW + (R) 10mW (32Ohm)
- (18)、使用溫度.....-5~40 攝氏度
- (19)、所支援作業系統.....Windows98/SE/ME/2K/XP、Mac OS 10、Linux 2.4.2
- (20)、重量.....30g (不含電池)
- (21)、尺寸.....96mm×30mm×21mm(長×寬×厚)

11 一般故障檢查

❓ 不能開機

- ◆、是否安裝電池？請裝入“AAA”規格的電池。
- ◆、電池是否裝反？按機器上的標識，正確的裝好電池。
- ◆、電池容量是否耗盡？更換新的電池。

❓ 按鍵不工作

檢查“HOLD”開關是否置於鎖鍵位置，將其置於非鎖鍵位置。

❓ 機器開啓不久就關機

電池電量不足，更換新電池。

❓ USB 插入後，找不到移動盤符

- ◆、檢查 USB 介面連線是否正常插入 PC 機和本機的 USB 介面上。
- ◆、檢查 USB 介面連線是否損壞。
- ◆、檢查 PC 機的 BIOS 是否使能（正確為：USB ENABLED，不正確為：USB DISABLED）。
- ◆、驅動程式是否安裝正確，重新安裝驅動程式。

—— 33 ——

- ◆、您的 PC 機主板是否支援 USB 介面，請升級您的主板驅動程式。

❓ 播放時，沒有聲音

- A、音量太小，請調節音量。
- B、記憶體格式化的系統不正確，請用“FAT”系統重新格式化。
- C、請確保耳機清潔
- D、請確保音量並不在 0 的狀態，及耳機的連接沒有問題
- E、被破壞的 MP3 將可能製造不同程度的噪音，甚至不能播放音樂，請確保檔完整

❓ 下載、上載時發生錯誤或停止

- ◆、檢查 USB 介面連線是否從 PC 機上或播放機上脫落。

❓ 收音效果不好

- A、您所在的位置對收音信號有所遮罩，信號較弱，請在信號好一些的地方收 FM。
- B、電臺頻率調節不準確，請手動調節到準確位置。
- C、調整一下機器或耳機線的方向。

❓ 全自動搜台時能搜索到電臺，但不能保存

由於操作不當造成，機器在每次全自動搜索時的保存只是臨時記錄，要真正保存，必須先退出收音模式，然後按“▶||”鍵，正常關機，電臺保存有效。如果在正常關機之前，去掉機器

電源，電臺保存失效。