

Nokia 2220 slide 用户手册

版本 14

目录

安全事项

5

支持

7

使用入门

8

插入 SIM 卡和电
池

8

为电池充电

9

天线

10

耳机

10

磁铁或磁场

11

按键和组成部分

12

密码功能

14

开机和关机

15

待机状态

16

键盘锁

16

未插入 SIM 卡时可以
使用的功能

17

在后台运行的应用软
件

18

通话

19

拨打和接听电话

19

扬声器

19

拨号快捷操作

20

中文输入法

21

切换输入法

21

拼音输入法

22

笔画输入法

23

词组输入

25

启动预想英文输入
法

26

传统英文输入法

26

预想英文输入法

27

输入文字的提示

28

浏览功能表

29

信息

30

短信和彩信	30	附件设置	45
即显信息	33	配置设置	45
诺基亚 Xpress 声音信息	33	恢复出厂设置	46
电子邮件	34	网络运营商功能表	47
即时信息	35	多媒体资料	48
语音信息	36	影音天地	49
信息设置	36	照相和摄像	49
通讯录	38	调频收音机	50
通讯记录	40	录音	52
设置	41	音乐播放器	52
情景模式	41	应用软件	55
提示音设置	41	事务管理器	57
显示设置	42	闹钟	57
日期和时间	42	日历和待办事项	58
快捷操作	42	字典	59
同步和备份	43	网络或互联网	61
数据连通	43	连接网络服务	61
通话和手机	44		

SIM 卡应用	63	儿童	77
诺基亚原厂配件	64	操作环境	77
有关配件使用的一些注 意事项	65	医疗设备	78
电池	65	汽车	79
绿色提示	67	有可能引起爆炸的地 方	80
节约能源	67	紧急呼叫	80
回收	68	证书信息 (SAR)	82
了解更多信息	68	制造商有限保证	83
概述	69	索引	91
电池	71		
电池和充电器信息	71		
小心使用您的设备	75		
回收	77		
重要的安全信息	77		

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。请阅读完整用户手册以获取有关安全事项的更详细信息。

安全开机



当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

在禁止使用手机的区域应关机



请遵守任何相关的限制规定。在飞机上、在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。

使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

配件和电池



必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。

防水性



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

支持

如果您要了解有关如何使用您的产品的更多信息，或者不太确定您的设备如何正常工作，请参阅用户手册或访问 www.nokia.com/support 或您当地诺基亚网站上的支持页面；对于移动设备，请访问 www.nokia.mobi/support 上的支持页面。

如果这样做并未解决您的问题，请执行以下操作：

- 重新启动设备：关闭设备，然后取出电池。约一分钟后，重新装入电池并打开设备。
- 按照用户手册中的说明恢复原厂设置。

如果问题仍未解决，请联系诺基亚，以获得维修服务。请访问 www.nokia-asia.com/repair。在发送您的设备进行维修之前，请务必备份设备中的数据。

使用入门

插入 SIM 卡和电池

安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。



- 1 从设备顶端提起后盖将后盖取下 (1)。
- 2 取出电池 (2)。
- 3 打开 SIM 卡卡夹，插入 SIM 卡 (3)。确保 SIM 卡的触点朝下，且 SIM 卡的切角朝向设备的顶部。合上卡夹 (4)。

4 插入电池 (5)，然后重新装上后盖 (6)。

为电池充电

您的电池在出厂前已部分充电。如果设备指示电量不足，请执行以下操作：



- 1 将充电器插到交流电源插座上。
- 2 将充电器的另一端插到设备上。
- 3 设备指示完全充电后，先将充电器从设备上拔下，然后再将充电器从交流电源插座上拔下。

为电池充电时，您不必遵循固定的充电时长，并且可以在充电过程中使用设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

天线



您的设备可能装有内置和外置天线。当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信的质量，可能导致设备在电量级别较高的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。

图中的灰色部分表示天线区域。

耳机

警告：

使用耳机可能会削弱您听到外界声音的能力。因此，请不要在可能威胁到您安全的情况下使用耳机。


如果连接不是由诺基亚认可的可用于本设备的外置设备或耳机，需要特别注意音量。

不要连接会产生输出信号的产品，这可能会损坏设备。不要将电源连接至诺基亚 AV 插孔。

磁铁或磁场

请使您的设备远离磁铁或磁场。


按键和组成部分

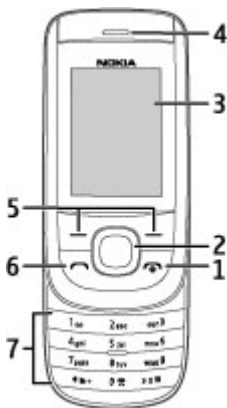

- 1 结束键/电源键
- 2 Navi™ 键 (导航键)
- 3 屏幕
- 4 听筒
- 5 选择键

6 通话键

7 键盘

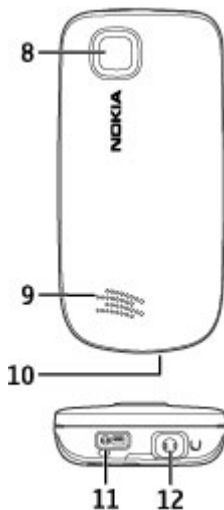

- 8 照相机镜头
- 9 扬声器
- 10 麦克风
- 11 充电器插孔
- 12 耳机插孔/诺基亚 AV 插孔 (3.5 毫米)



注意： 此插孔仅可由授权的服务人员使用，请避免触摸。

密码功能

保密码有助于防止他人未经授权使用您的手机。预设的保密码是 12345。您可以创建和更改此密码，以及设置手机要求输入密码。请将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。如

果您忘记密码并且手机已被锁定，则需要对手机进行维修，此服务可能会收取相应的费用。有关更多信息，请向诺基亚授权服务网点或您的手机经销商咨询。

随 SIM 卡提供的 PIN 码可防止他人未经授权使用您的 SIM 卡。某些 SIM 卡附带的 PIN2 码对于访问某些服务必不可少。如果您连续三次输入错误的 PIN 码或 PIN2 码，则将要求您输入 PUK 码或 PUK2 码。如果您没有 PUK 码或 PUK2 码，请向您的服务提供商咨询。

您需要输入模块 PIN 码才可以访问 SIM 卡安全模块中的信息。使用数字签名时可能需要输入签名 PIN 码。使用呼叫限制服务时，需输入限制密码。

要设置手机使用密码功能和保密设置的方式，请选择**功能表 > 设置 > 保密设置**。

开机和关机

按住电源键。

待机状态

当手机可以使用，而且未输入任何字符时，手机将处于待机状态。

1	网络信号强度	
2	电池电量级别	
3	网络名称或网络标志	
4	选择键功能	

通过左选择键快捷，可访问个人快捷操作列表中的功能。查看列表时，选择操作 > 选择操作可查看可用的功能，选择操作 > 组织可调整快捷操作列表中的功能。

键盘锁

锁定键盘

合上滑盖，然后在 5 秒钟内选择锁定以锁定键盘。

解锁键盘

选择**开锁** > **确认**，或打开滑盖。如果启动了保密键盘锁，则根据要求输入保密码。

设置键盘自动锁定

选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **自动键盘锁** > **开**，然后设置键盘锁定前的等待时长。

在键盘锁定时接听来电

按通话键。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动锁定。

当设备或键盘锁定时，可能仍能拨打在设备中固有的官方紧急电话号码。

未插入 SIM 卡时可以使用的功能

您可以在手机中未插入 SIM 卡的情况下使用部分手机功能，例如事务管理器和游戏功能。功能表中的部分功能可能会灰显，您将无法使用这些功能。

在后台运行的应用软件

使应用程序在后台运行会加速电池电量的消耗，从而缩短电池的使用寿命。

通话

拨打和接听电话

拨打电话

输入电话号码 (根据需要输入国家或地区代码和区号)，然后按通话键。

接听来电

按通话键。

拒绝接听来电

按结束键。

调节音量

通话时，向上或向下滚动。

扬声器

如果适用，您可以在通话过程中选择**免提或手机**，以便使用手机扬声器或听筒进行通话。

警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

拨号快捷操作

将电话号码指定给数字键

选择**功能表 > 通讯录 > 单键拨号**，滚动至所需号码 (2-9)，然后选择**设定**。输入所需电话号码，或选择**查找及储存的姓名**。

启动单键拨号

选择**功能表 > 设置 > 通话设置 > 单键拨号 > 开**。

使用单键拨号拨打电话

在待机状态下，按住所需的数字键。

中文输入法

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

要在输入文字时更改书写语言，请按住 **#**，然后选择**书写语言**及所需的语言。

切换输入法

当前选用输入法的指示符号会显示在屏幕的上方：

拼音	
笔画	
英文大写字母	
英文小写字母	
数字	

并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

要在可用输入法之间切换，反复按 **#**，直至显示出所需输入法的指示符号。

拼音输入法

拼音输入

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只需按一下拼音字母所在的数字键。手机就会提供合理的拼音字母组合。

使用拼音输入法输入汉字：

- 1 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母（字母“**ü**”在键盘和屏幕上对应于“**v**”）。
- 2 反复按 **1** 直至所需声调显示在屏幕上。
- 3 根据需要，反复按 ***** 以突出显示所需的拼音组合。
- 4 滚动至所需汉字，然后选择**确认**。

模糊拼音

使用此功能，您的手机可允许某些拼音对的模糊使用：c/ch、z/zh、s/sh、n/l、r/l、f/h、an/ang、in/

ing 和 en/eng。要选择使用哪些模糊拼音对，当屏幕上未显示任何输入符号或联想字列表时，选择操作 > 模糊拼音法。

笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 1 至 5 这五个数字键。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	㇏

笔画分为如下表所示五类：

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一	一 ㇏	十、慧、冰、旗、列、盼、崇	基本运笔方向：左→右 横(㇏)归为横
2	竖 丨	丨 ㇚	十、了、小、利	基本运笔方向：上→下 左竖钩(㇚)归为竖
3	撇 丿	丿	人、川、牛、小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与钅的区别
4	点 丶	丶 ㇘ ㇙	主、心、家、入、边	基本运笔方向：左上→右下 捺(㇘)归为点 注意捺及左点也包含在内
5	折 一	乙 ㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ	亿、买、安、习、内、哭、口、除、与、建、乌、四、飞、泪、儿、各、以、能、做、代、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

2 滚动至所需汉字，然后选择**确认**。

词组输入

您可以一次输入最多包括七个汉字的常用词组。

- 1 按相应的数字键输入词组中第一个汉字的拼音音节或第一个拼音字母，或输入这个汉字的第一个笔画。
- 2 按 **0** 可输入分隔符；在拼音输入法中，反复按 **1** 可输入所需汉字的声调。
- 3 输入下一个汉字的音节、第一个拼音字母或第一个笔画。
- 4 根据需要重复步骤 2 和 3，输入词组中所有汉字的音节、第一个拼音字母或第一个笔画。
- 5 在选用拼音输入法时，根据需要，反复按 ***** 可突出显示所需的拼音组合。
- 6 滚动浏览候选字列表，选择所需词组，然后选择**确认**。

手机中并未储存所有的词组。要创建不超过七个汉字的词组，请在屏幕上未显示任何输入符号或联想字列表时，选择**操作 > 用户词组 > 增加**。如果手机

数据库的存储空间已满，新创建的词组会覆盖久未使用的词组。

使用分隔符可分隔不同汉字的拼音音节或笔画。输入分隔符时，针对可能的候选拼音字符串/笔画字符串和分隔符的组合，手机会联想出能够与之组成词组的字符或字符串。

启动预想英文输入法

以英文模式书写文字时，请在按住#键的同时选择打开预想输入法或关闭预想输入法。

传统英文输入法

反复按数字键 2 到 9，直至所需字符出现在屏幕上。能够输入的字符依赖于选定书写语言。

如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按键上，请等待光标再次出现，然后继续输入下一个字母。

要输入最常用的标点和特殊字符，反复按数字键 1。要打开特殊字符列表，请按 * 键。

预想英文输入法

预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

- 1 按数字键 **2** 至 **9** 开始输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。
- 2 要确认单词，按向右导航键或插入空格。
 - 如果单词不是您需要的，则反复按 *****，从列表中选择所需单词。
 - 如果单词后出现“**?**”，则表示字典中没有您要输入的单词。要将单词增加至字典，选择拼写。使用传统英文输入法输入整个单词，然后选择**储存**。
 - 要输入复合词，先输入复合词的前半部分，然后按向右导航键进行确认。输入复合词的后半部分并确认单词。
- 3 继续输入下一个单词。

输入文字的提示

在没有显示输入符号时插入数字

按住所需的数字键。

当屏幕上未显示候选字或联想字列表时插入空格

按 **0**。

输入完字词或者字符之后输入特殊字符

按 *****。

关闭汉字联想功能

选择返回，或者按相应的按键开始输入新的文字。

浏览功能表

本手机中的各项功能分配在各个功能表中。此处并未介绍所有功能表的功能或选项。

在待机状态下，选择**功能表**，然后选择所需功能表和子功能表。选择**退出或返回**可从当前一级功能表退出。按结束键可直接返回待机状态。要更改功能表视图，请选择**功能表 > 操作 > 主功能表视图**。

信息

您可以阅读、编写、发送及储存短信、彩信、声音信息和即显信息，以及电子邮件。仅当您的网络运营商或服务提供商支持时，您才可以使用信息服务。

短信和彩信

您可以创建信息，还可以在信息中附加文件 (例如图片)。当您在信息中附加文件后，手机会自动将短信转换为彩信。

短信

您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

设备会显示剩余能够输入的总字符数以及发送时所需的信息数量。

要发送信息，必须在设备中储存正确的信息中心号码。通常，默认情况下会通过您的 SIM 卡设置此号码。要手动设置该号码，选择**功能表 > 信息 > 信息设置 > 短信 > 信息中心 > 增加信息中心**，然后输入服务提供商的名称和号码。

彩信

彩信可以包含文字、图片、声音片段和视频短片。

只有具备兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制，则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

请向您的服务提供商咨询是否提供了彩信服务 (MMS) 以及如何申请开通该服务。您还可以下载配置设置。

创建短信或彩信

- 1 选择**功能表 > 信息 > 新建信息 > 信息**。
- 2 要增加收信人，请滚动至**收信人：**栏，然后输入收信人的电话号码；或者选择**增加**从可用选项中选择收信人。选择**操作**可增加收信人、标题并设置发送选项。
- 3 滚动至**文字：**栏，然后输入信息文字。
- 4 要在信息中插入内容，请滚动至屏幕底部的附件栏，然后选择所需的内容类型。
- 5 要发送信息，请按**发送**。

屏幕顶部会显示信息的类型，并可根据信息内容的变化自动更改。

信息类型不同，服务提供商的收费标准也会有所不同。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

即显信息

即显信息是指一经接收就可立即显示的短信。

- 1 要编写即显信息，请选择**功能表 > 信息 > 新建信息 > 即显信息**。
- 2 输入收信人的手机号码，编写信息 (最多 70 个字符)，然后选择**发送**。

诺基亚 Xpress 声音信息

使用彩信便捷地创建和发送声音信息。

- 1 选择**功能表 > 信息 > 新建信息 > 声音信息**。这会启动录音功能。
- 2 录制信息。
- 3 在**收信人：**栏中输入一个或多个电话号码，或选择**增加提取所需号码**。
- 4 要发送信息，请选择**发送**。

电子邮件

使用您的设备访问您的 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户，以阅读、编写和发送电子邮件。使用电子邮件应用软件发送电子邮件不同于通过文字信息发送电子邮件。

要使用电子邮件，您必须先拥有电子邮件帐户及正确的设置。 请向您的电子邮件服务提供商咨询是否提供了电子邮件帐户及相关的设置。 您可以通过配置信息接收电子邮件配置设置。

进入电子邮件应用软件

选择功能表 > 信息 > 电子邮件。

重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

即时信息

通过即时信息 (网络服务)，您可以将简短的文字信息发送给在线用户。您必须申请开通相关服务并注册要使用的即时信息服务。请向您的服务提供商咨询是否提供了此服务，收费标准及使用说明。功能表可能因不同的即时信息服务提供商而异。

要连接服务，请选择**功能表 > 信息 > 即时信息**，然后按照屏幕上的说明操作。

语音信息

语音信箱是一项网络服务，您可能需要先申请开通该服务。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

呼叫语音信箱

按住 **1**。

编辑语音信箱号码

选择**功能表 > 信息 > 语音信息 > 语音信箱号码**。

信息设置

选择**功能表 > 信息 > 信息设置**，然后可以选择以下选项：

标准设置 — 可在您的手机中储存已发信息的副本；如果信息存储空间已满，可替换旧信息；以及设置与信息相关的其他首选项

短信 — 可接收发送情况报告；设置短信息及短信息电子邮件的信息中心；选择支持的字符类型；以及设置与文字信息相关的其他首选项

彩信 — 可接收发送情况报告；设置彩信的外观；允许接收彩信和广告；以及设置与彩信相关的其他首选项

服务消息 — 可启用服务消息并设置与服务消息相关的其他首选项

通讯录

选择功能表 > 通讯录。

您可以将姓名和电话号码储存在手机存储器和 SIM 卡存储器中。您可以在手机存储器中储存姓名及号码和文字项。储存在 SIM 卡存储器内的姓名和号码以  表示。

增加姓名

选择姓名 > 操作 > 增加新姓名。

为姓名增加详情

确保当前选用的存储器是手机或手机和 SIM 卡。选择姓名，滚动至所需姓名，然后选择详情 > 操作 > 增加详情。

查找通讯录中的姓名

选择姓名并滚动浏览姓名列表，或输入需要查找的姓名的前几个英文字母或汉字。

在手机存储器和 SIM 卡存储器之间复制某一姓名
选择姓名，滚动至所需姓名，然后选择操作 > 复制姓名。储存在 SIM 卡存储器中的各个姓名只能带有一个电话号码。

要为姓名选择 SIM 卡存储器或手机存储器，要选择通讯录中姓名和号码的显示方式以及要查看通讯录的存储空间大小，请选择**设置**。

您可以在手机和支持 vCard 标准的兼容设备间发送和接收电子名片形式的联系信息。

发送电子名片

选择姓名，查找需要发送其联系信息的姓名，然后选择详情 > 操作 > 发送名片。

通讯记录

要查看有关通话、信息、数据和同步等操作的信息，请选择**功能表 > 通讯记录**，然后从可用选项中进行选择。

注意： 服务提供商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

设置

情景模式

您的手机提供了多种设置组，即情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。

选择**功能表** > **设置** > **情景模式**，然后选择所需情景模式，其中包含以下选项：

启动 — 启动选定情景模式

个性化选择 — 更改情景模式设置

定时 — 将情景模式设置为在一定时间内启动。为该情景模式设置的时间一到，您在定时前选用的情景模式就将恢复为现用情景模式。

提示音设置

您可以更改当前选用情景模式的铃声设置。

选择**功能表** > **设置** > **提示音设置**。您可以从情景模式功能表中找到同一设置。

显示设置

要查看或调整与手机屏幕有关的壁纸、字体大小或其他功能，请选择**功能表 > 设置 > 显示设置**。

日期和时间

选择**功能表 > 设置 > 日期和时间**。

设置日期和时间

选择**日期和时间设置**。

设置日期和时间格式

选择**时间和日期格式设置**。

设置手机自动根据当前时区更新时间和日期

选择**自动更新时间 (网络服务)**。

快捷操作

使用个人快捷操作，您可以快速访问一些常用的手机功能。

选择**功能表 > 设置 > 个人快捷操作**。

为选择键设定手机功能

选择**右选择键**或**左选择键**，然后从列表中选择所需功能。

为导航键选择快捷功能

选择**导航键**。滚动至所需的方向，选择**更改或设定**，然后从列表中选择所需的功能。

同步和备份

选择**功能表 > 设置 > 同步和备份**，然后可以选择以下选项：

数据传送 — 在设备及网络服务器 (网络服务) 之间同步或复制选定数据。

数据连通

分组数据

通用分组无线业务 (General Packet Radio Service, GPRS) 是一项网络服务，允许手机通过基于互联网协议 (Internet Protocol, IP) 的网络收发数据。

要定义该服务的使用模式，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 分组数据 > 分组数据连接**，然后从以下选项中选择：

当需要时 — 当应用软件需要时建立分组数据连接。当应用软件关闭时断开连接。

总是在线 — 当您开机时自动连接至分组数据网络

通话和手机

选择**功能表 > 设置 > 通话设置**。

转接来电

选择**呼叫转接 (网络服务)**。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

在一次试拨不成功自动重拨十次

选择**自动重拨 > 开**。

在通话过程中接到新来电的提示

选择**呼叫等待 > 启动 (网络服务)**。

对被叫方显示或隐藏您的号码

选择**发送本手机号 (网络服务)**。

通过打开或合上滑盖来接听来电或结束通话。
选择滑盖通话设置。

选择功能表 > 设置 > 手机设置。

设置手机的显示语言

选择语言设置 > 手机语言。

附件设置

仅当手机正连接或曾经连接过兼容的手机配件时才会显示此功能表及各种选项。

选择功能表 > 设置 > 附件设置。选择所需配件，并根据选定配件选择选项。

配置设置

您可以使用特定服务所需的设置来配置手机。您的服务提供商也可能会给您发送这些设置。

选择功能表 > 设置 > 配置设置，然后从以下选项中进行选择：

预设配置设置 — 查看手机中储存的服务提供商并设置预设服务提供商

启动所有软件预设 — 为受支持的应用软件启动预设配置设置

首选接入点 — 查看已储存的接入点

设备管理设置 — 允许或禁止手机接收软件更新。能否使用此选项，具体取决于您的手机。

个人配置设置 — 为不同服务手动增加新的个人帐号，以及启动或删除个人帐号。要增加新的个人帐号，请选择**新增或操作 > 新增**。选择服务类型，然后输入必要的参数。要启动个人帐号，请滚动至所需帐号，然后选择**操作 > 启动**。

恢复出厂设置

要将手机恢复为出厂时的设置，请选择**功能表 > 设置 > 恢复 出厂设置**，其中包含以下选项：

仅恢复设置 — 恢复全部出厂设置而不删除任何个人数据

全部恢复 — 恢复全部出厂设置并删除全部个人数据，如通讯录、信息、媒体文件和启动密钥

网络运营商功能表

使用此功能表，您可以接入网络运营商提供的服务门户网站。有关更多信息，请向您的网络运营商咨询。网络运营商可能通过服务信息更新此功能表。

多媒体资料

在“多媒体资料”中，您可以管理图像、视频短片和音乐文件。

查看多媒体资料内容

选择功能表 > 多媒体资料。

影音天地

照相和摄像

您的设备支持拍摄分辨率为 480x640 像素的图像。

照相模式

使用静止图像功能

选择功能表 > 影音天地 > 照相机。

放大或缩小

向上或向下滚动。

拍摄图像

选择拍摄。

设置预览模式和时间

选择操作 > 设置 > 图像预览时间。

要启动自动定时器，或快速连续拍摄图像，请选择操作及所需选项。

摄像模式

使用摄像功能

选择功能表 > 影音天地 > 摄像机。

开始录制视频短片

选择录制。

录制时，可以选择较低的分辨率，以延长录制时间。要更改质量设置以及设置视频短片的最大长度，请选择功能表 > 影音天地 > 照相机 > 操作 > 设置 > 视频短片质量或视频短片长度。

在照相和摄像模式之间切换

在照相或摄像模式下，向左或向右滚动。

调频收音机

调频收音机使用的天线并不是无线设备的天线。需要为设备连接兼容的耳机或配件，调频收音机才可以正常使用。

警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

选择**功能表 > 影音天地 > 调频收音机**；或在待机状态下按住*。

搜索相邻电台

按住向左导航键或向右导航键。

储存电台

调到所需电台，然后选择**操作 > 储存频道**。

切换储存的电台

按向左导航键或向右导航键以在电台之间进行切换，或按与所需电台的储存位置对应的数字键。

调节音量

按向上导航键或向下导航键。

使收音机在后台运行

按结束键。

关闭收音机

按住结束键。

录音

开始录音

选择功能表 > 影音天地 > 语音备忘及屏幕上的录音按钮。

播放最新的录音

选择操作 > 播放最后录音。

通过彩信服务发送最后一次的录音

选择操作 > 发送最后录音。

音乐播放器

本手机内置音乐播放器，可用于播放歌曲或其他 MP3 或 AAC 格式的声音文件。

警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

选择功能表 > 影音天地 > 音乐播放器。

开始播放或暂停播放

按导航键。

跳至当前歌曲的起始位置

按向左导航键。

跳至上一首歌曲

按两下向左导航键。

跳至下一首歌曲

按向右导航键。

快退当前歌曲

按住向左导航键。

快进当前歌曲

按住向右导航键。

调节音量

向上或向下滚动。

使音乐播放器静音或取消静音

按 #。

使音乐播放器在后台运行

按结束键。

关闭音乐播放器

按住结束键。

应用软件

您的手机软件中可能包含一些专为此款诺基亚手机设计的游戏和 Java™ 应用软件。

选择**功能表 > 应用软件**。

打开游戏或应用软件

选择**游戏或收藏**。滚动至所需游戏或应用软件，然后选择**打开**。

查看可用于安装游戏和应用软件的存储空间大小

选择**操作 > 存储状态**。

下载游戏或应用软件

选择**操作 > 下载 > 游戏下载或应用软件下载**。

您的手机支持 J2ME™ Java 应用软件。请在下载应用软件之前，确保其与您的手机兼容。

重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

下载的应用软件可能储存在多媒体资料中，而不是应用软件中。

事务管理器

闹钟

选择功能表 > 事务管理器 > 闹钟。

启动或关闭闹钟

选择闹钟：。

设置闹钟时间

选择闹钟时间：。

设置手机以使其在每周的指定日期提示

选择重复：。

对闹钟铃声进行个性化设置

选择闹钟铃声：。

设置闹钟铃声的再响超时

选择再响超时：。

停止闹钟铃声

选择停止。

如果您让手机持续响铃一分钟或是选择**再响**，则闹钟铃声会暂停，并在超时后继续响铃。

日历和待办事项

选择**功能表 > 事务管理器 > 日历**。当天的日期会以方框标出。如果某日已设置了备忘，则该日日期会以加粗字体显示。

增加日历备忘

滚动至所需日期，然后选择**操作 > 写备忘**。

查看备忘详情

滚动至所需备忘，然后选择**查看**。

从日历中删除所有备忘

选择**操作 > 删除备忘 > 全部备忘**。

要使用农历，必须先将手机语言设置为中文。

在月显示格式中查看日期的农历详情

滚动至所需日期，然后选择**操作 > 农历**。

搜索农历节日

在农历日期视图中，选择节日。

要搜索节气，或要在阳历日期和农历日期之间进行转换，请在农历日期视图中，选择操作。

查看待办事项

选择功能表 > 事务管理器 > 待办事项。

将显示待办事项并按优先等级进行排序。要增加、删除或发送待办事项，将待办事项标记为完成或要按截止期限对待办事项进行排序，请选择操作。

字典

在字典功能表中，您既可以查找汉字的英文翻译，也可以查找英文单词的中文翻译。

选择功能表 > 事务管理器 > 字典。根据需要切换至所需输入法，然后输入汉字或英文单词。要查看翻译，请在建议的匹配项列表中选择所需汉字或单词。

查看英文单词的同义词或反义词

选择操作 > 同义词或操作 > 反义词。

查看所显示的建议匹配项列表中的上一个或下一个汉字或单词的翻译

按向左导航键或向右导航键。

网络或互联网

您可以使用手机浏览器接入各类互联网服务。网页的显示效果可能因屏幕的大小而有所不同。您可能无法浏览网页上的全部详细内容。

根据您的手机的不同，网络浏览功能可能在功能表中显示为“网络”或“互联网”，以下统一称为网络。

重要须知： 仅可使用您信任的服务，且其提供商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

请向您的服务提供商咨询是否提供了这些服务、收费标准及使用说明。

您可以通过配置信息从您的服务提供商处接收浏览服务的必要配置设置。

连接网络服务

选择**功能表 > 网络 > 主页**。或者在待机状态下，按住 **0**。

与服务建立连接后，您就可以开始浏览其网页了。手机按键的功能可能因不同的服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的服务提供商咨询。

SIM 卡应用

您的 SIM 卡可能提供了一些附加服务。仅当您的 SIM 卡支持时，您才可以进入此功能表。此功能表的名称和内容则取决于可用的服务。

诺基亚原厂配件

警告：

仅可使用经诺基亚认可、适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。尤其是使用未经认可的充电器或电池，可能存在引发火灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。



现有多款配件可供您的设备使用。有关更多详情，请访问 www.nokia-asia.com/accessories。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

电池

类型：BL-4C

通话时间：

最长 337 分钟 (GSM)

待机时间

最长 20 天 (GSM)

重要须知： 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿

命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

绿色提示



以下是如何为保护环境贡献一份力量的一些提示。

节约能源

当电池充满电并且断开充电器与设备的连接后，从交流电源插座上拔出充电器。

执行以下操作可降低为电池充电的频率：

- 关闭并禁用不使用的应用软件、服务和连接。
- 降低屏幕的亮度。
- 如果您的设备有节电保护功能，则将设备进入节电保护模式前的等待时间设为最短等待时间。
- 关闭不必要的声音，例如按键音和铃声。

回收

制造诺基亚手机的大部分材料是可回收的。要查看如何回收诺基亚产品，请访问 www.nokia.com/werecycle，或使用移动设备访问 www.nokia.mobi/werecycle。

将包装和用户手册送至当地的回收站进行回收。

了解更多信息

有关您的设备环境属性的更多信息，请访问 www.nokia.com/ecodeclaration。

概述

关于您的设备

本用户手册中说明的无线设备适用于 EGSM 900 和 1800 MHz 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接，您也可以通过设备访问第三方网站。这些网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果访问这些网站，请对其安全性或内容采取必要的防范措施。

警告：

要使用本设备的各项功能 (闹钟除外)，必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

在使用本设备时，请遵守各项法律法规并尊重当地习俗，以及他人的隐私及合法权益 (包括版权)。您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

为手机中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本手册中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使⽤本设备。某些功能并非在所有网络上均受支持，其他功能可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使⽤它们。网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系，询问有关在使⽤注册网络和在其他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以解释收费标准。有些网络可能有一

些限制条件，会影响您使⽤本设备中某些需要网络支持的功能，例如，某些功能需要支持基于 TCP/IP 协议以及与语言相关的字符来运行的特定技术，如 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能有一些定制内容，如功能表名称、功能表顺序和图标。

共享存储空间

本设备的下述功能可能共享存储空间：彩信、电子邮件应用软件、即时信息。使⽤上述一项或多项功能可能会减少其他功能

可以使用的存储空间。如果您的设备显示存储空间已满，请删除一些储存在共享存储空间的信息或内容。

数字版权管理

内容所有者可能使用不同类型的数字版权管理技术以保护其知识产权，其中也包括版权。本设备使用不同类型的数字版权管理软件以访问受数字版权管理保护的内容。使用本设备，您可以访问受OMA DRM 1.0 保护的内容。如果某些数字版权管理软件未能保护内容，则内容所有者可能要求撤销此类数字版权管理软件访问新的、受数字版权管理保护的内容功能。撤

销也可能使您无法更新设备内已有的、受数字版权管理保护的此类内容。撤销此类数字版权管理软件不会影响使用受其他类型数字版权管理保护的内容，也不会影响使用不受数字版权管理保护的内容。

受数字版权管理保护的内容带有相关的启动密钥，启动密钥定义了您内容的使用权。

电池

电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。适用于本设备的电池为BL-4C。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-3。

充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：

E、EB、X、AR、U、A、C、K 或 UB。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。请仅使用经诺基亚认可的电池，并仅使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几

分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

安全取出电池。取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

正确充电。充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

避免温度过高。应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。温度过高

或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，会发生意外短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

处理。请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。

不可将电池作为生活垃圾处理。

泄漏。请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

损坏。请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

正确使用。不要将电池挪作它用。不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或

其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。

小心使用您的设备

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务：

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。

- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温或低温环境中存放设备。高温会缩短电子设备的寿命，毁坏电池，使一些塑料部件变形或熔化。当设备温度从低温升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密机械。
- 请勿用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 备份需要保留的所有数据，如名片夹和日历备忘。

- 可以不定期地重新设置设备以达到最佳性能，请关闭设备电源并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com/werecycle 或 nokia.mobi/werecycle，了解产品环保信息以及如何回收诺基亚产品。

重要的安全信息

本设备的表面不含镍。

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米 (约 7/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

设备的某些部件具有磁性。金属材料可能会吸附到设备上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近设备，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，可能会对保护不充分的医疗设备的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向

医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议，无线设备与植入的医疗设备 (如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等) 之间的距离至少为 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸) 以上。

- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。

汽车

射频信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将

设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，而且可能违法。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。存在爆炸危

险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、粉尘或金属粉末）的地区。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

紧急呼叫

重要须知： 本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话（互联网通话），则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。如果两种通话都启动，则设备可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网

通话提供商进行紧急呼叫。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此,不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信,如医疗救护。

拨打紧急电话:

1 如果设备未开机,请开机。检查信号是否足够强。取决于您的设备,还可能需要完成以下操作:

- 如果设备使用 SIM 卡,请插入 SIM 卡。
- 取消已在设备中启动的某些通话限制功能。
- 将情景模式从离线或航班情景模

式切换至支持通话的情景模式。

- 2 根据需要,反复按结束键以清除屏幕内容,使设备做好拨打电话的准备。
- 3 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
- 4 按通话键。

拨打紧急电话时,请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场,您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可,请不要挂断电话。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织

ICNIRP 制定的，包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作

位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范，此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.73 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供

了有关比吸收率的更多信息。

制造商有限保证

本有限保证附加于，但不影响您所在国家或地区内与消费者产品相关的适用法律所赋予您的合法(法定)权利。

诺基亚公司(“诺基亚”)向那些已购买了包括在销售包装内的诺基亚产品(“产品”)的人士提供本有限保证。

诺基亚向您保证：在保证期内，诺基亚或其授权服务公司将根据本有限保证对产品进行维修，或如果诺基亚单独决定认为有此必要，对产品进行更换(除非法律另有规定)，从

而在商业上合理的时间内免费纠正产品在材料、设计和工艺方面的缺陷。本有限保证仅在您购买产品所在的国家或地区内有效及可执行，且该产品必须是拟在该国家或地区销售的。

保证期

保证期自首位最终用户最初购买产品之时起。产品可能由若干不同的部件组成，且不同的部件可能适用以下不同的保证期(以下称“保证期”)。可能适用的不同保证期为：

a) 除下文(b)和(c)项所列的消耗性部件和配件外，移动设备和配件(无论是包括在移动设备的销售包装中或单独销售)的

保证期为十二 (12) 个月；

b) 以下消耗性部件和配件的保证期为六 (6) 个月：电池、充电器、台式充电座、耳机、线缆和外壳；以及

c) 提供任何软件的存储介质 (如 CD-ROM 光盘和存储卡) 的保证期为九十 (90) 天。

在您所在的国家或地区的法律许可的限度内，保证期不会因产品的后续转售、维修或更换而予以延展或更新，或因其他原因而受到影响。但是，经维修的部件会在原始保证期剩余的期限内或自维修之日起六十 (60) 天内享有

保证，以二者中时间较长者为准。

如何获得保证服务

若您希望根据本有限保证提出保修要求，请致电诺基亚呼叫中心 (如使用呼叫中心，请注意该呼叫可能适用的国内电话费率和/或在必要的情况下将您的产品或受影响的部件 (如果不是整个产品) 退还至诺基亚维修中心或诺基亚指定的售后服务地点。有关诺基亚维修中心、诺基亚指定的售后服务地点及诺基亚呼叫中心的信息可经由当地的诺基亚网页 (如果存在) 找到。

您必须在保证期期满之前将您的产品或受影响的部件 (如果不是整个产品)

退还至诺基亚维修中心或诺基亚指定的售后服务地点。

在提出有限保证要求时，您必须提供或出示：a) 产品 (或受影响的部件)，b) 清晰可读且未经修改的原始购买凭证，该凭证需清楚地显示销售商的名称和地址、购买日期和地点、产品类型和 IMEI 号码或其他序列号。

本有限保证仅适用于产品的首位最终用户 (“初始消费者”)，且不可转让或转移给任何后续购买者/最终用户。

有限保证不适用于以下情况：

1. 本有限保证不适用于用户手册或任何第三方软件、设置、内容、数据或链接，无论其是否包括在产品中或下载至产品中，亦无论其是否在安装、装配、运输或交货过程中的任何其他时间以任何方式被纳入产品中，再或是您以任何方式获得。在适用法律许可的限度内，诺基亚不保证任一诺基亚软件均可满足您的要求，或可与第三方提供的任一硬件或软件应用配合使用；诺基亚也不保证软件的运行不会中断或没有任何错误，或软件中的任何缺陷均是可以纠正的或将得到纠正。

2. 本有限保证不适用于
a) 正常磨损 (包括但不限于照相机镜头、电池或屏幕的磨损), b) 交通运输费用, c) 因粗暴操作所造成的缺陷 (包括但不限于因尖利物品、弯折、挤压或掉落等造成的缺陷), d) 因对产品的不当使用所造成的缺陷或损坏, 包括但不限于因未遵照诺基亚有关产品的警示或说明使用产品而造成的缺陷或损坏 (如产品的用户手册所载明的使用), 和/或 e) 超出诺基亚合理控制的其他行为。

3. 本有限保证不适用于因将产品与非由诺基亚制造、供应或授权的某一产品、配件、软件和/或服务共同使用或连接, 或将

产品用于其拟定用途以外的目的而导致的缺陷或指称的缺陷。若您或第三方未经授权访问服务、其他帐户、计算机系统或网络, 则可能因感染病毒而造成缺陷。此类未经授权的访问可能通过黑客行为 (hacking)、破解密码 (password-mining) 或多种其他方式进行。

4. 本有限保证不适用于因电池短路, 电池外壳的密封或电池本身破损, 或有证据显示电池曾被改动, 或因电池曾被用于非指定设备中所导致的缺陷。

5. 如果经诺基亚合理判断, 产品曾被授权服务中心以外的人士打开、更改

或维修，或维修产品时使用了未经授权的零部件，或产品的序列号、配件日期代码或 IMEI 号码已被去除、擦除、涂抹、篡改或因任何原因而难以辨认，则本有限保证不适用。

6. 如果产品曾暴露于水气、潮湿环境下或极端的温度或环境条件下，或曾暴露于前述条件的迅速变化中，或受到腐蚀、氧化或被食品或液体喷溅或受到化学品的影响，则本有限保证不适用。

其它重要声明

鉴于产品运行所需的 SIM 卡和蜂窝网络和/或其他网络或系统是由第三方独立运营商提供的，因

此，就该蜂窝网络或其他网络或系统的运营、可用性、覆盖范围或服务，诺基亚在本保证项下不承担任何责任。在对产品进行维修或更换前，可能需要运营商打开 SIM 卡锁或为了将产品锁定于某一特定网络或运营商而增加的其他锁。因此，由于运营商延迟或未能打开任何 SIM 卡锁或其他锁而导致的任何维修延迟或诺基亚未能完成维修，诺基亚不承担任何责任。

切记为产品中储存的全部重要内容和数据制作备份或保留书面记录，因为该内容和数据可能在维修或更换产品时丢失。在适用法律许可的限度内，按照与下文中标题为“诺基亚

责任限制”一节项下之规定一致的方式，对于在产品维修或更换中因内容或数据丢失或损坏而造成的任何损害或损失，诺基亚在任何情况下均不承担任何明示或默示的责任。

已被诺基亚替换之产品的所有部件或其他设备应为诺基亚的财产。如果发现被退还的产品不在本有限保证各条款和条件的覆盖范围内，则诺基亚及其授权服务公司将保留收取相应费用的权利。在维修或更换产品时，诺基亚可能使用新的，或等同于新的或经重新调整的产品或部件。

您的产品可能包含适用于特定国家或地区的要素，

包括软件。如果产品曾从其原始的目的地国家或地区转口至其他国家或地区，则产品可能包含不被本有限保证视为有缺陷的，适用于特定国家或地区的要素。

诺基亚责任限制

本有限保证是您可就产品缺陷从诺基亚获得的唯一及全部补救，也是诺基亚就缺陷所承担的唯一及全部责任。但是，本有限保证既不排除亦不限制 i) 您根据所在国家或地区的适用法律所享有的法定(合法)权利，或 ii) 您针对产品的销售商所享有的任何权利。

本有限保证取代所有其他的诺基亚保证和责任，无

论是口头、书面、(非强制性)法定、违约、侵权或任何其他保证和责任,其中包括但不限于,在适用法律许可的限度内关于质量满意或用途适合的任何默示条件、保证或其他条款。在适用法律许可的限度内,对于数据的丢失、损害或破坏,利润损失,产品使用或功能损失,业务损失,合同损失,收入损失或预期节约的减少,费用或支出增加或任何间接的、继发的或特殊的损失或损害,诺基亚不承担任何责任。在适用法律许可的限度内,诺基亚的责任仅限于产品的购买价值。上述责任限制不适用于由已证明是诺基

亚的过失所导致的死亡或人身伤害。

法定义务

如任何法律规定默示某些保证或条件被包含于本有限保证中,并且该等保证或条件不得或除非在有限范围内不得被排除、限制或更改,则本有限保证必须在遵守该等法律规定的前提下加以解释。如果该等法律规定适用,在诺基亚能够作出该等行为的限度内,根据其自行选择,就货物而言:诺基亚在该等规定项下的责任将仅限于更换货物或供应同等货物,维修货物,支付更换货物或购买同等货物的成本,或支付为了使货物得到维修所需的成本;就服务而言,诺基亚在该等规

定项下的责任仅限于再次提供服务，或支付为了获得再次服务所需的成本。

FIN-02150 Espoo

Finland

注意： 产品为精密的电子设备。诺基亚强烈建议您仔细阅读与产品一同提供且适用于产品的用户手册和相关说明。还请注意，产品可能包含高清晰度屏幕、照相机镜头和其他类似部件，如操作时不小心，该等部件容易被划伤或受到其他损害。

所有保证信息、产品功能和规范均可不经通知而变更。

Nokia Corporation

Keilalahdentie 2-4

索引**符号/数字**

IM 35

PIN 14

SIM 卡 8, 17

A

按键 12

B

保密码 14

备份数据 43

笔画输入法 23

C

传统英文输入法 26

D

单键拨号 20

电池 8

— 充电 9

电子邮件 34

多媒体资料 48

E

耳机 10

F

附件设置 45

H

互联网 61

J

即时信息 35

即显信息 33

键盘保护 16

键盘锁 16

K

快捷操作 42

L

离线模式	17
浏览器	61
录音	52

M

密码	14
密码功能	14

N

诺基亚原厂配件	64
诺基亚支持信息	7

P

配置	45
拼音输入法	22

Q

情景模式	41
------	----

S

设置	41
— 出厂	46
— 铃声	41
— 配置	45
— 日期	42
— 时间	42
— 显示设置	42
声音信息	33
事务管理器	57
手机设置	44
输入法	21

T

提示音	41
通话	19
通讯记录	40
同步	43

W

网络	61
网络运营商功能表	47

X

显示设置	42
信息	
— 声音信息	33
信息中心号码	30

Y

预想英文输入法	27
应用软件	55
游戏	55

Z

支持资源	7
中文输入法	21
字典	59

声明

CE 0434

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-590 符合指令 1999/5/EC 中的基本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

© 2009 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Navi 是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。本文档中提及的

其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任

何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或

默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的物品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

随设备提供的第三方应用程序可能由不属于诺基亚或与诺基亚无关的个人或实体开发，且归其所有。诺基亚不拥有这些第三方

应用程序的版权或知识产权。鉴于此，诺基亚既不会为这些应用程序的最终用户提供支持，也不对这些应用程序的功能是否正常及应用程序或相关资料中提供的信息是否属实承担任何责任。诺基亚不对这些第三方应用程序提供任何保证。

若使用这些应用程序，则表示您承认这些应用程序以“现状”提供。且在适用法律的最大许可范围内，不附有任何形式（无论是明示还是默示）的保证。您还承认，诺基亚及其附属机构都不作任何明示或默示的陈述或保证，包括（但不限于）对应用程序的所有权、适销性或特定用途的适用性或应

用程序不侵犯任何第三方
专利权、版权、商标或其
他权利的保证。

版本 1.4 ZH-CN