

诺基亚 2255 用户手册

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、诺基亚 2255 和诺基亚原厂配件标志是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文中提及的其他公司和产品的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

美国专利 US 5889770 号以及其他特定专利。T9 文字输入软件版权所有
© 1999-2005。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。

本用户手册中的信息专为诺基亚 2255 编写。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见

<http://www.nokia.com.cn>。

出口控制

本手机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

目录

安全事项	4	3. 输入文字	14
欢迎	5	在中文用户界面下输入文字	14
关于您的手机	5	输入法指示符号	14
网络服务	5	切换输入法	14
1. 手机概览	6	拼音输入法	14
打开翻盖	6	笔画输入法	16
手机按键、指示符号和插孔	6	输入英文字母	17
待机屏幕	6	输入空格	18
快捷键	7	输入数字	18
指示符号和图标	7	输入符号和标点	18
手机菜单	8	在英文用户界面下输入文字	18
滚动方式	8	启动或关闭预想英文输入法	18
快捷编号	8	预想英文输入法	18
2. 设置您的手机	9	传统英文输入法	19
天线	9	4. 信息	21
插入 UIM 卡和电池	9	编写信息	21
插入 UIM 卡	9	阅读信息 (收件箱)	21
插入电池	10	已发信息和草稿	21
为电池充电	11	收信人列表	22
开机或关机	11	免打扰信息	22
连接耳机	11	删除信息	22
拨打电话	11	信息计数器	23
使用键盘	11	信息设置	23
使用通讯录	12	语音信箱	23
重拨电话号码	12	5. 通话记录	24
单键拨号	12	查看未接来电、已接来电或	
接听来电	12	已拨电话	24
接听来电	12	删除最近通话记录	25
在通话中调节音量	12	通话计时	25
扬声器	12	信息计数器	25
通话中选项	13	6. 通讯录	26
语音信息	13	通讯录选项	26
来电免打扰	13	查找姓名和电话号码	26
锁定键盘 (键盘锁)	13	使用菜单命令查找	26
		使用搜索栏查找	26
		通讯录设置	27

7. 设置	28
提示音设置	28
显示设置	28
情景模式	29
启动情景模式	29
对情景模式进行个性化选择	29
设置定时情景模式	29
时间设置	30
通话设置	30
电话卡	31
手机设置	32
保密设置	32
网络设置	33
网络功能设置	33
右导航键设置	34
恢复出厂设置	35

8. 工具和游戏	36
闹钟	36
收音机	36
备忘录	37
游戏	37

9. 附加功能	38
计算器	38
数值计算	38
单位转换	38
货币换算	38
电子表格	39
日历	39
定时器	39
秒表	40
农历	40
UIM 卡信息	40

10. 配件	41
11. 电池信息	42
为电池充电和放电	42
充电时间	43
通话时间和待机时间	43

12. 维护和保养	44
------------------------	-----------

13. 重要的安全信息	46
--------------------------	-----------

How to obtain an English Nokia 2255 User Guide	49
---	----

安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



干扰

所有的手机都可能受到干扰，从而影响性能。



在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。手机会对飞机产生干扰。



加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用手机。



合理的使用

如产品文档所述，仅可在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份

切记为手机中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急电话号码，然后按通话键(请参见第6页的“手机按键、指示符号和插孔”)。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

欢迎

感谢您购买诺基亚 2255 手机。手机为您提供了多种实用的功能，如免提扬声器、闹钟、计算器和日历等，能够让您在每日使用中得心应手。要对手机进行个性化设置，您可以设置自己喜爱的铃声。

■ 关于您的手机

本用户手册中说明的手机经认可适用于 CDMA 800 网络。有关网络的更多信息，请向您的网络运营商咨询。

在使用本手机的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益。



警告：要使用手机的各项功能（闹钟除外），必须先开机。当手机的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

■ 网络服务

您必须向无线网络运营商申请开通必要的服务后才可以使本手机。手机的许多功能能否实现则依赖于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向网络运营商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的网络运营商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，在有些网络中，并不是所有与语言相关的字符和服务都受支持。请参见第 33 页的“网络功能设置”。

您的网络运营商可能要求禁用或关闭手机的部分功能。此时，这些功能将不会出现在手机菜单中。您的手机还可能经过了特殊配置。此类配置可能包括菜单名称、菜单顺序和图标的更改。有关更多信息，请向您的网络运营商咨询。


1. 手机概览

■ 打开翻盖

要使用手机，您必须打开翻盖。仅可将翻盖打开至折叠处允许的最大角度，切勿尝试继续用力扳动翻盖。

要合上翻盖，请轻推手机翻盖的顶部，请不要扳动折叠处。

■ 手机按键、指示符号和插孔

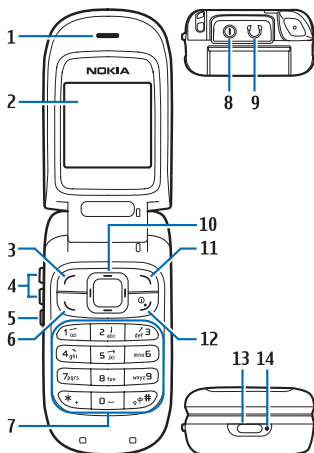


- 听筒和扬声器 (1)
- 屏幕 (2)
- 左选择键 (3)

- 音量键 (4)
- 电筒键 (5)
- 通话键 (6)
- 键盘 (7)
- 充电器插孔 (8) — 位于橡胶保护盖下方
- 耳机插孔 (9) — 位于橡胶保护盖下方
- 四方向滚动键 (10)
- 右选择键 (11)
- 结束和电源键 (12)
- 电筒 (13)
- 麦克风 (14)

■ 待机屏幕

待机屏幕是指手机在待机状态下显示的屏幕，由此可开始使用手机的各项功能。

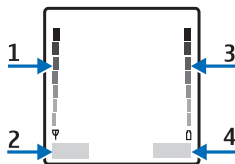

信号强度 (1) — 指示条越高，网络信号越强。

菜单 (2) — 按左选择键可查看菜单。

电池电量 (3) — 指示条越高，电池的电量越足。

右选择键 (4) — 按此键可进入一些菜单快捷方式。

■ 快捷键

在待机状态下，您可以使用以下快捷键：

- 按上方向滚动键可进入“通话记录”。
- 按下方向滚动键可进入“通讯录”。
- 按左方向滚动键可编写文字信息。
- 按右方向滚动键可进入月视图。请参见第 39 页的“日历”。
- 按通话键可进入以前拨打过的电话号码列表。
- 快速按结束键可进入情景模式列表。请参见第 29 页的“情景模式”。

■ 指示符号和图标

在待机状态下，屏幕上可能显示以下部分或全部指示符号和图标，具体情况依赖于您的无线网络运营商及手机型号。



您收到新的文字信息。请参见第 14 页的“输入文字”。



您收到新的语音信息。语音信息是一项网络服务。



手机键盘已锁。请参见第 13 页的“锁定键盘 (键盘锁)”。



手机已设为“无声”情景模式。请参见第 29 页的“情景模式”。



闹钟已启动。请参见第 36 页的“闹钟”。



定时器正在运行。请参见第 39 页的“定时器”。



秒表计时正在后台运行。请参见第 40 页的“秒表”。



内置免提扬声器已启动。请参见第 12 页的“扬声器”。



已选用可定时情景模式。请参见第 29 页的“情景模式”。



已将耳机连接至手机。请参见第 41 页的“配件”。



您正在注册网络的服务区外漫游。

■ 手机菜单

手机中的功能已按照不同的用途分配在各个菜单和子菜单中，且您可以通过主菜单使用这些功能。每个主菜单都包含一些子菜单和列表，且您可以选择或查看其中的内容并对手机功能进行个性化设置。您可以使用滚动方式或快捷编号进入菜单和子菜单。

滚动方式

1. 在待机状态下，选择**菜单**。
2. 向上或向下滚动至所需菜单并将其选中。
3. 如果菜单包括子菜单，请滚动至所需子菜单并将其选中。

按结束键可退出主菜单或子菜单。

快捷编号


大部分菜单、子菜单和设置选项已编号。这些编号称为快捷编号。

在待机状态下，选择**菜单**；然后在 3 秒钟内按与所需菜单功能相关的数字键以查看或启动该功能。重复此步骤可进入子菜单。

2. 设置您的手机

■ 天线

手机的固定天线位于靠近手机顶部的位置(翻盖合上时)。持握本手机时,请使天线区域竖直向上并应将手机置于耳侧。

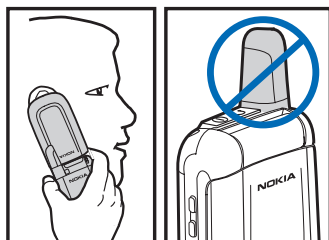



和使用任何其他无线电发射设备一样,在手机处于开机状态时,如非必要,请勿接触天线区域。否则会影响通话效果,还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。使用手机时,应尽量避免接触天线区域,这样才能更好地发挥天线性能并延长电池的使用寿命。

■ 插入 UIM 卡和电池



关闭手机并取下手机外壳后才可安装 UIM 卡。将所有 UIM 卡放在小孩接触不到的地方。请向您的 UIM 卡销售商咨询是否提供了 UIM 卡服务及其使用方法。UIM 卡销售商可以是网络运营商或其他销售商。

插入 UIM 卡

1. 打开 UIM 卡卡夹: 按释放按钮 (1) 并向上提起卡夹 (2)。

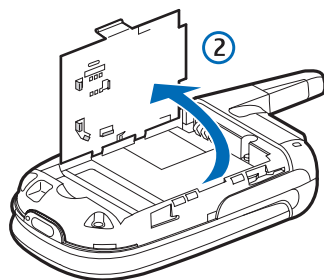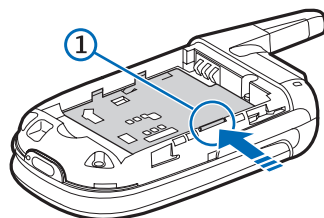

2. 将 UIM 卡插入卡夹 (先插入切角一侧), 使卡上的金色触点朝下并与手机的金色触点相对 (3)。合上卡夹 (4)。

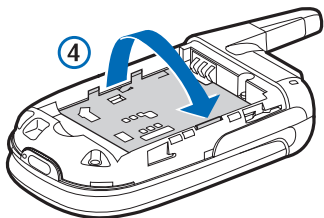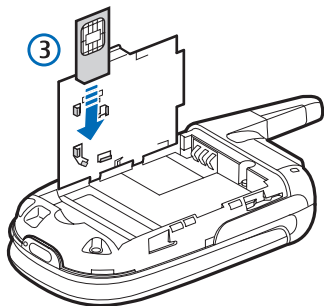


插入电池




注意：取下外壳前，请务必关闭手机，并断开手机与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用手机时，一定要将外壳装在手机上。


始终应使用诺基亚原厂电池。请参见第 42 页的“**电池信息**”。滑动后盖以将其从手机机身上取下 (1)。

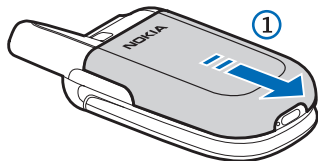

插入电池，并使电池上的金色触点正对着手机上的触点 (2)。

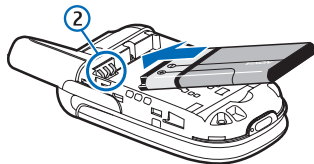

重新装入后盖：将后盖上的卡锁对准机身上的锁孔 (3)，然后向前滑动后盖 (4)。

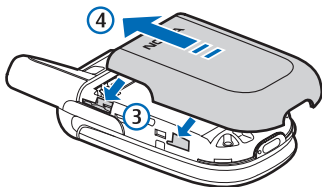

为电池充电

1. 将充电器插到标准的交流电源插座上。
2. 打开位于手机顶部的橡胶保护盖。将充电器插头插入手机的插孔。

电池电量指示条开始滚动。
当电池完全充电后，指示条停止滚动。

3. 断开充电器与手机和交流电源的连接。

■ 开机或关机



警告：当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

本手机的开机和关机功能均由结束键实现。要开机或关机，请按住结束键。当您关闭手机时，会先显示情景模式列表，然后才会关机。


当您启动手机时，它可能要求输入PIN码或密码。输入所需密码，然后选择**确认**。预设密码是12345。有关手机密码的信息，请参见第32页的“**保密设置**”。

如果已正确插入了UIM卡，而手机仍然显示**请插入UIM卡**或**UIM卡被拒**，请向您的网络运营商咨询。

■ 连接耳机

您可以使用兼容的耳机（如HS-9）。请参见第41页的“**配件**”。

1. 打开位于手机顶部的橡胶保护盖。

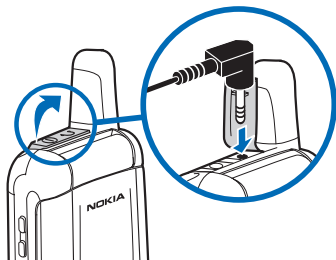

2. 将耳机插头插入手机顶端的耳机插孔。这时在待机状态下会显示.

3. 将耳机佩戴在耳朵上。

连接了耳机后，您可以正常拨打、接听电话和结束通话。

■ 拨打电话

使用键盘

- 打开翻盖并输入电话号码，固定电话号码前可能需加区号。

要删除光标左侧的字符，请选择**清除**。

- 按通话键。在通话中按音量键可调节音量。
- 按结束键或合上翻盖可结束通话或取消拨号。

使用通讯录

要拨打储存在通讯录中的号码，请在待机状态下按下方向滚动键以查找所需姓名或号码。按通话键以拨打号码。您也可以选择**菜单 > 通讯录 > 查找**，输入所需联系人姓名的第一个或前几个字符，然后滚动以查找所需姓名。要呼叫选定联系人，请按通话键。

请参见第 26 页的“**通讯录选项**”。

重拨电话号码

要重拨您最近拨打过的 20 个电话号码之一，请按通话键，滚动至所需姓名或号码，然后再次按通话键。

单键拨号

必须先启动单键拨号功能才可以使用。要启动该功能，请选择**菜单 > 通讯录 > 单键拨号 > 开**。

您可以将数字键 **2** 至 **9** 设置为单键拨号键。将电话号码指定给数字键后，在待机状态下按住该键即可拨打电话，或可依次按该数字键和通话键。

将号码指定给数字键

1. 选择**菜单 > 通讯录 > 单键拨号 > 编辑**。
2. 滚动至所需按键，然后选择**设定**。选择**设定为短信息**可指定给文字信息；选择**设定为通话**可指定给语音通话。电话号码指定后，选择**选项**可查看或更改指定的号码。

接听来电

接听来电

如果**翻盖通话设置**为**关**，则打开翻盖并按通话键可接听来电。如果不想接听，则可按结束键，或打开翻盖并快速将其合上以拒绝来电。

在通话中调节音量

要在通话中提高或降低音量，请分别按音量键的顶部或底部。调节音量时，屏幕上会显示一个指示条以说明音量的级别。

扬声器



警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

- 要在通话中启动扬声器，请选择**扬声器**并合上翻盖。
- 要在通话中关闭扬声器，请打开翻盖并选择**手机**。通话结束后，扬声器会自动关闭。

通话中选项

在通话中选择**选项**可显示能够在通话中使用的功能。这些功能多为网络服务。有关更多信息，请向您的无线网络运营商咨询。

■ 语音信息

语音信息是一项网络服务。有关更多信息及要获得您的语音信箱号码，请向您的网络运营商咨询。

要接听您的语音信息，请按住**1**。首次呼叫语音信箱时，您可能需要输入语音信箱号码。

要将来电转接至您的语音信箱，请参见第 30 页的“**通话设置**”。

■ 来电免打扰

您可以设置手机，使其滤除来自特定号码的呼叫和信息。当您收到来自免打扰号码的呼叫时，无论当前选用何种情景模式，手机都不会响铃或振动。您最多可以在来电免打扰号码列表中增加 10 个号码。被滤除的信息会储存至**菜单 > 信息 > 免打扰信息**。请参见第 22 页的“**免打扰信息**”。使用**来电免打扰**选项可输入免打扰号码。请参见第 26 页的“**通讯录选项**”。

■ 锁定键盘 (键盘锁)

键盘锁可保护手机，以免在无意中碰到按键。要锁定或解锁键盘，请按左选择键，然后快速按*。合上翻盖时不会启动键盘锁。

要在键盘锁定时接听来电，请按通话键。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动重新锁定。当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

3. 输入文字

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

■ 在中文用户界面下输入文字

当手机的“语言”(菜单 4-6-1) 设置为“简体中文”时，您可以使用中文输入法，即拼音和笔画输入法，来输入汉字。您也可以切换到相应的输入法来输入英文字母和数字。

输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称及相应的指示符号：

拼音	pinyin
笔画	一 丨 丿 ㇏
大写字母	ABC
小写字母	abc
数字	123

请注意，手机中已预设了默认输入法和在特定条件下的可用输入法。请查看屏幕上的指示符号，以确定当前使用的输入法。

切换输入法

您可以用以下方式在可用输入法间切换：

- 按 **#** 以切换至“拼音”、“笔画”、“大写字母”和“小写字母”输入法；
- 按住 **#** 可在“数字”和其他输入法间切换；
- 编写信息时，选择**选项**，然后从列表中选择所需输入法。列表中不包括当前选用的输入法。

拼音输入法

汉字的拼音由一个或多个拼音字母和声调组成。一个拼音可能对应于一个或多个汉字。要输入汉字，请按相应的数字键连续输入所需拼音字母。在拼音输入法中，在拼音输入法中，“ü”对应于“v”。您只需按一下标有所需拼音字母的按键即可输入该拼音字母。

例如，要输入拼音“kuai”，只需依次按 **5** (输入 k)、**8** (输入 u)、**2** (输入 a) 和 **4** (输入 i)。

可能有多种拼音字母组合与您所按的按键组合相匹配。手机可以显示所有候选拼音字母组合，按 ***** 选择需要的组合。

使用拼音输入法

1. **输入拼音字母和声调：**按相应的数字键可输入汉字的拼音字母。反复按 **1** 可输入所需声调。请注意，不存在的拼音声调会被自动滤除，因而不会显示在屏幕上。

当您按数字键时，屏幕上显示的拼音(拼音字母的组合)及与拼音相对应的候选字会不断变化。在您输完最后一个拼音字母之前，请忽略屏幕上的拼音和候选字。

按右选择键可删除光标左侧的拼音字母或声调；按住右选择键可删除光标左侧的全部拼音字母和声调。

2. **选择所需拼音：**如果有多个拼音与您所按的按键组合相匹配，则拼音行的左侧会显示指示符号“*”。此时，反复按 * 可选择其他候选拼音。

您可以先输入声调，然后选择所需拼音；也可以先选择所需拼音，然后输入声调。

3. **输入汉字：**按上方向滚动键、下方向滚动键、左方向滚动键或右方向滚动键以浏览候选字列表并突出显示所需汉字，然后选择**确认**以输入该字。

4. **输入联想字：**手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。按上方向滚动键、下方向滚动键、左方向滚动键或右方向滚动键以浏览联想字列表并突出显示所需汉字，然后选择**确认**以输入该字。输入联想字后，就结束了本次联想。

要清空联想字列表并退出联想模式，请按右选择键或立即输入下一个汉字的拼音。

当屏幕上的全部拼音字母都清空后，按右选择键可删除光标左侧的字符；按住右选择键可删除光标左侧的全部字符。按上方向滚动键、下方向滚动键、左方向滚动键或右方向滚动键可移动光标。

示例：输入“生日快乐”

1. 进入**写信息**(菜单 01-1)。
2. 输入“生”字的拼音：依次按 **7、4、3、6、4**，最后按一下 **1** 以输入一声。
3. 根据需要，突出显示“生”。选择**确认**以输入该字。
4. 按下方向滚动键或 **0** 进入下一行联想字列表。根据需要，按右方向滚动键以突出显示“日”。选择**确认**以输入该字。

使用笔画输入法

1. **输入笔画：**根据要输入的汉字的标准笔画顺序，按相应的数字键以输入笔画。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。

如果不确定特定笔画所属的类别，请按 **6**。屏幕上会以“？”表示该笔画。

按右选择键可删除光标左侧的笔画；按住右选择键可删除光标左侧的全部笔画。

2. **输入汉字：**按上方向滚动键、下方向滚动键、左方向滚动键和右方向滚动键以滚动浏览候选字列表并突出显示所需汉字。选择**确认**以输入突出显示的汉字。
3. **输入联想字：**手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。按上方向滚动键、下方向滚动键、左方向滚动键和右方向滚动键以滚动浏览联想字列表并突出显示所需汉字。选择**确认**以输入突出显示的汉字。输入联想的汉字后，就结束了本次联想。

要清空联想字列表并退出联想模式，请按右选择键或立即输入下一个汉字的笔画。

当屏幕上的全部笔画都清空后，按右选择键可删除光标左侧的字符；按住右选择键可清空屏幕内容。按上方向滚动键、下方向滚动键、左方向滚动键和右方向滚动键可移动光标。

示例：输入“你好”

1. 进入**写信息** (菜单 01-1)，切换至笔画输入法。
2. 输入“你”字的笔画：依次按 **3、2、3、5** 和 **2**。
3. 根据需要，突出显示“你”。选择**确认**以输入该字。
4. 根据需要，突出显示“好”。选择**确认**以输入该字。

输入英文字母

1. 切换至“大写字母”或“小写字母”输入法，请参见第 **14** 页的“**切换输入法**”。
2. 按一下数字键 **2** 至 **9** 可输入按键上的第一个字母，按两下可输入第二个字母，依此类推。

如果要输入的字母与前一个字母位于同一个按键上，则需等待光标再次出现，或可按上方向滚动键或下方向滚动键确认输入前一个字母，然后输入新字母。

- 按右选择键可删除光标左侧的字母。按住右选择键可删除光标左侧的全部字母。

输入空格

如果正在使用“数字”输入法，请先切换至其他输入法(请参见第 14 页的“切换输入法”)。

按 0 可输入空格。

输入数字

- 请切换至“数字”输入法(请参见第 14 页的“切换输入法”)，然后直接按相应的数字键以输入所需数字。
- 如果正在使用“大写字母”或“小写字母”输入法，则可用以下方式输入数字：
 - 按住相应的数字键，或者
 - 反复按相应的数字键，直至所需数字出现在屏幕上。

输入符号和标点

- 当您使用“拼音”、“笔画”、“大写字母”或“小写字母”输入法时，按 * 可列出一些常用的中文或英文符号，按四方向滚动键滚动至所需符号，然后选择**确定**。

- 当您使用“拼音”、“大写字母”或“小写字母”输入法时，反复按 1 也可以输入一些常用的中文或英文标点。

■ 在英文用户界面下输入文字

当手机的语言设置为 **English** 时，则不能输入汉字。此时，您可以使用传统英文输入法(以  表示)来输入英文文字。此外，您还可以使用预想英文输入法(以      表示)来编写信息。

启动或关闭预想英文输入法

在输入文字时，选择 **Options > Dictionary**。

- 要启动预想英文输入法，请从字典选项列表中选择 **English**。预想输入法仅适用于列表中列出的语言。
- 要切换至传统英文输入法，请选择 **Options > Dictionary > Dictionary off**。

预想英文输入法

预想英文输入法是输入英文的快捷方式。

预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

1. 只需按一下对应于单词中每个字母的按键即可轻松输入所需单词。

例如，要输入“Nokia”，请依次按 6、6、5、4、2。

- 要删除光标左侧的字符，请按右选择键。要清空屏幕内容，请按住该键。
 - 要切换字母的大、小写格式，或要在传统英文输入法和预想英文输入法之间切换，请反复按 # 并查看屏幕顶部的指示符号。要在大、小写字母格式和数字间切换，请按住 #。
 - 要输入某些标点，请按 1，然后反复按 * 直至所需标点出现在屏幕上。
 - 要输入数字，请按住所需数字键。要输入多个数字，请按住 # 切换至数字输入法，然后输入所需数字。
2. 如果显示的单词是您需要的，按 0 并继续输入下一个单词。
 - 若要更改单词，请反复按 * 直至所需单词出现在屏幕上。

- 如果单词后出现“？”，则表示字典中没有您要输入的单词。要将该单词增加至字典：选择 **Spell**，用传统英文输入法输入所需单词，然后选择 **OK**。
3. 如果屏幕上显示 **Options**，则可以进入 **Matches** 或 **Insert options**。进入 **Insert options** 后，可选择 **Insert smiley**、**Insert word**、**Insert number**、**Insert symbol**、**Insert template** 功能。

输入复合词

输入复合词的前半部分并按右方向滚动键，然后输入复合词的后半部分。

传统英文输入法

输入文字时，一次或多次按标有所需字母的数字键，直至该字母出现在屏幕上。您可以使用以下功能来编辑文字：

- 要输入空格，请按 0。
- 要输入标点或特殊字符，请反复按 1；或可按 *，然后选择所需字符并选择 **Use**。
- 要向左或向右移动光标，请分别按左方向滚动键或右方向滚动键。要向上或向下移动光标，请分别按上方向滚动键或下方向滚动键。

- 要删除光标左侧的字符，请按右选择键。要清空屏幕内容，请按住该键。
- 要切换字母的大、小写格式，请按#。
- 要输入数字，请按住所需数字键。要在字母和数字之间切换，请按住#。
- 要输入与前一个字母位于同一个按键上的字母，请等待光标再次出现，或可按右方向滚动键确认输入前一个字母，然后继续输入。

4. 信息



若您已向无线服务供应商申请开通了信息服务，就可以与其他申请开通了兼容信息服务的兼容手机用户互相收发信息。

■ 编写信息

1. 在待机状态下，选择**菜单** > **信息** > **写信息**，然后输入信息。

信息中可以输入的字符数会显示在屏幕的右上角。

2. 选择**选项**可使用其他功能。
3. 选择**选项** > **发送**，输入收信人的电话号码，或选择**查找**从通讯录中查找所需号码。选择**确认**。

您也可以选择**选项** > **发送选项** > **发送至多人**、**发送至列表**、**发送至电子邮件**或**增加回叫号码**。



注意：发送信息时，您的手机可能显示**信息已发出**。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示指定收信人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的网络运营商咨询。

阅读信息 (收件箱)

在待机状态下，当您收到文字信息时，屏幕上会显示新收信息数量和收到新信息的图标(✉)。

1. 选择**显示**可查看信息。

要在以后查看信息，按**退出**。当您需要阅读信息时，选择**菜单** > **信息** > **收件箱**，然后选择需要阅读的信息。

2. 向上或向下滚动以浏览信息的全部内容。

阅读信息时，选择**选项**可使用其他功能。

已发信息和草稿

已发信息文件夹可储存您已经发出的信息的副本。**草稿**文件夹可储存您之前在编写时储存的信息。要储存正在编写的信息，请选择**选项** > **储存信息**。

查看信息时，选择**选项**可使用其他功能。

收信人列表

如果您经常需要向一组固定的收信人发送信息，则可以定义一个收信人列表并用其发送信息。您最多可以定义 6 个收信人列表，且每个收信人列表最多可包括 10 位收信人。手机会分别向每位收信人发送文字信息。若从通讯录中删除姓名，则该姓名也会自动从相应的收信人列表中删除。

定义收信人列表

1. 在待机状态下，选择**菜单** > **信息** > **收信人列表**。突出显示空白列表，然后选择**选项** > **增加列表**。
2. 输入列表名称，然后选择**确认**。
3. 要在列表中增加收信人，选择**选项** > **查看列表** > **选项** > **增加姓名**，然后选择需要增加至列表的联系人。
4. 增加了全部必要的联系人后，选择**返回**。

使用收信人列表发送信息

1. 在待机状态下，选择**菜单** > **信息** > **写信息**。
2. 选择**选项** > **发送选项** > **发送至列表**及所需收信人列表，然后选择**确认**。

若未能将信息发送至一位或多位收信人，则会显示一个报告，列出发送失败和发送成功的数目。

- 选择**重新发送**可向发送失败的收信人重新发送信息。
- 选择**查看**可查看发送失败的收信人列表。

免打扰信息

您可以查看由来电免打扰号码列表中的号码发出的信息。在待机状态下，选择**菜单** > **信息** > **免打扰信息**和所需信息。在查看信息时：

- 选择**选项** > **删除**可删除信息。
- 选择**选项** > **从列表中删除**可从来电免打扰号码列表中删除号码。有关来电免打扰号码的信息，请参见第 26 页的“**通讯录选项**”。

删除信息

在待机状态下，选择**菜单** > **信息** > **删除信息**，然后选择以下选项之一：

已读信息 — 删除全部文件夹中的全部已读信息。请在看到提示时选择**确认**。

收件箱 — 删除收件箱中的信息。请从以下选项中进行选择：**逐个删除**、**已读信息**或**全部未读信息**。请在看到提示时选择**确认**。

草稿 — 删除您在编写时储存的信息。请从以下选项中进行选择：**逐个删除**或**已读信息**。请在看到提示时选择**确认**。

已发信息 — 删除已发出的信息。请从以下选项中进行选择：**逐个删除**或**已读信息**。请在看到提示时选择**确认**。

免打扰信息 — 删除由来电免打扰列表中的联系人发出的信息。请从以下选项中进行选择：**逐个删除**、**已读信息**或**全部删除**。请在看到提示时选择**确认**。

信息计数器

1. 选择**菜单 > 信息 > 信息计数器**。
2. 向下滚动以查看收到和发出信息的数量。
3. 要清零信息计数器，再向下滚动以选择**清零计数器**，然后从以下选项中选择需要清零的计数器：**全部删除**、**发出的信息**或**收到的信息**。

您也可以在**通话记录**主菜单下找到**信息计数器**子菜单。

信息设置

选择**菜单 > 信息 > 信息设置**，然后选择以下选项之一：

范本 — 查看或编辑预设信息范本。

表情符号 — 在信息中使用预设表情符号，如 :-)。您可以创建和编辑表情符号，但可能只能删除您自己创建的表情符号。

回叫号码 — 向信息收信人发送回叫号码。选择**包括回叫号码 > 开或关**以在信息中包括或不包括回叫号码。选择**回叫号码**以输入或编辑作为回叫号码发送给收信人的所需电话号码，然后选择**确认**。

签名 — 在信息中增加签名文件。

发送报告 — 请求网络向您发送关于已发信息的发送情况报告(网络服务)。选择**开或关**。

来电免打扰 — 查看来电免打扰号码列表，或在列表中增加号码。请参见第 26 页的“**通讯录选项**”。

语音信箱

语音信箱是一项网络服务。请与当地网络运营商联系了解此项服务。

5. 通话记录



通话记录中记录了未接来电、已接来电和已拨电话的电话号码，通话的大致时间，以及发出和收到信息的数量。要使通话记录功能正常工作，必须满足以下条件：

- 您必须位于数字网络服务区内，您的网络运营商必须支持来电显示，且您的手机必须启用该功能。
- 您的通话不能被禁止。
- 您的手机必须开机且位于服务区内，若在漫游，则需在兼容网络服务区内。

■ 查看未接来电、已接来电或已拨电话

1. 在待机状态下，选择**菜单** > **通话记录** > **未接来电、已接来电或已拨电话**。
2. 滚动浏览号码列表并突出显示您选择的条目。
3. 选择**选项**，然后选择以下选项之一：

呼叫 — 拨打通话记录中的号码。

电话卡通话 — 按电话卡和电话号码的拨号次序拨打电话。从列表中选择一张电话卡。要输入电话卡信息，请参见第 30 页的“**通话设置**”。

发送短信息 — 向曾经呼叫过您或您呼叫过的人士发送文字信息。

发送号码 — 包括曾经呼叫您或被您呼叫的人士的电话号码。

通话时间 — 显示通话连接建立的时间。

编辑号码 — 编辑号码并将其与相关的姓名一起储存在通讯录中。

储存 — 输入与号码相关的联系人姓名并将它们都储存在通讯录中。

删除 — 从通话记录中删除号码。

显示号码 — 查看号码。(呼叫方的姓名和号码必须储存在通讯录中。)

加至免打扰列表 — 将号码增加至来电免打扰号码列表。

■ 删除最近通话记录

删除内容将无法恢复。

选择菜单 > 通话记录 > 删除最近记录 > 全部删除、未接来电、已接来电或已拨电话。

■ 通话计时

您的手机可以记录每个通话占用的大致时间。



注意：网络运营商单据中的实际通话和服务时间可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

选择菜单 > 通话记录 > 通话计时，然后选择以下选项之一：

最后通话 — 显示最后通话的大致时间。

打入的电话 — 显示全部打入的电话的大致累计时间。

拨出的电话 — 显示全部拨出的电话的大致累计时间。

累计时间 — 显示自从您重新设定计时器后全部拨出和打入的电话的大致累计时间。

计时器清零 — 为当前选定电话号码清零全部通话计时器。全部通话计时器都会重设为零。您需要输入保密码以清零计时器。清除的内容将无法恢复。



注意：升级服务或软件时可能重新设定部分计时器。

■ 信息计数器

信息计数器菜单也位于**信息**下。请参见第 21 页的“**信息**”。



6. 通讯录

您可以将姓名和电话号码储存在手机存储器或 UIM 卡存储器内。手机存储器中最多可储存 200 个姓名。

■ 通讯录选项

要进入通讯录选项，请在待机状态下选择**菜单 > 通讯录**。

查找 — 查找通讯录中的姓名。

新增 — 在通讯录中储存姓名和电话号码。

删除 — 从通讯录中逐个删除姓名和电话号码，或将其一次全部删除。

复制 — 将号码从手机存储器复制至 UIM 卡，或反向复制。

设置 — 修改通讯录设置。

单键拨号 — 启动单键拨号功能，以及编辑指定给单键拨号键的号码。

来电免打扰 — 查看来电免打扰号码列表，或在列表中增加号码。要增加号码，请选择**菜单 > 通讯录 > 来电免打扰 > 选项 > 增加号码**，输入号码，然后选择**确认**。要从列表中删除号码，请选择所需号码，然后选择**选项 > 从列表中删除**。

■ 查找姓名和电话号码

使用菜单命令查找

1. 在待机状态下，选择**菜单 > 通讯录**；
2. 选择**查找**；
3. 输入要查找的中文姓名的第一个或前几个汉字，或非中文姓名的第一个或前几个英文字母或其他字符，然后选择**查找**；
4. 根据需要，按上方向滚动键或下方向滚动键查找所需姓名。

使用搜索栏查找

拼音

1. 在待机状态下，按下方向滚动键以突出显示通讯录中的第一个姓名。
2. 输入需要查找的中文姓名的第一个汉字的第一个拼音字母。根据需要，您可以在搜索栏中输入更多拼音字母。或者，您也可以输入姓名中每个汉字的第一个拼音字母。这时会弹出一个搜索栏，显示输入的拼音字母。若姓名中第一个汉字的拼音字母与输入的拼音字母相对应，或每个汉字的第一个拼

音字母与输入的拼音字母相对应，则该姓名就会显示在手机屏幕上。

请注意，姓名的显示顺序可能与其在**通讯录**中的排列顺序不同。

当使用菜单命令并通过输入拼音的方法查找姓名，或当屏幕上显示搜索栏时，按 **#** 可切换输入法。

如果姓名或电话号码储存在 **UIM** 卡存储器内，则  会显示在屏幕的右上角；如果是储存在手机的内部存储器内，则会显示 。

■ 通讯录设置

在待机状态下，选择**菜单 > 通讯录 > 设置**，然后选择以下选项之一：

存储器选择 — 选择将姓名和电话号码储存在 **UIM 卡** 或 **手机** 中。请注意，当您更换 **UIM 卡** 时，会自动选择 **UIM 卡**。

显示格式 — 指定通讯录中姓名和号码的显示方式。

存储状况 — 查看通讯录的存储状况。



注意：本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录储存的电话号码最相近的匹配，但不支持小于七位的匹配。

7. 设置



在此菜单中，您可以更改手机的各种设置。要将部分菜单设置恢复为其出厂设置，请选择**恢复出厂设置**。请参见第 35 页的“**恢复出厂设置**”。

■ 提示音设置

使用此菜单，您可以调整当前选用情景模式的铃声音量、按键音和其他提示音设置。请参见第 29 页的“**对情景模式进行个性化选择**”。

选择**菜单 > 设置 > 提示音设置**，然后选择以下选项之一：

铃声 — 设置在接到来电时听到的铃声。

不显示的铃声 — 为来自未知呼叫方或未提供呼叫方信息的来电指定特定的铃声。此铃声也可启动**(特殊)**或关闭**(预设)**。

铃声音量 — 设置铃声和信息提示音的音量级别。

振动提示 — 设置手机，使其在接到来电或文字信息时振动。当手机连接至充电器时，振动器不工作。

信息提示声 — 设置在接到信息时手机发出的提示声。

按键音 — 设置按键音的音量。

警告音 — 使手机在特定情况下发出提示音，例如当电池电量即将耗尽时。

■ 显示设置

选择**菜单 > 设置 > 显示设置**，然后选择以下选项之一：

主题元素 — 选择主题元素以定制手机屏幕内容的外观。主题元素控制在待机状态下的屏幕背景图像、壁纸以及信号强度和电池电量指示条的外观。滚动至所需主题元素，选择**选项**，然后选择以下选项之一：

- **启动 > 当前情景模式或全部情景模式**。
- **预览** — 查看主题元素的外观。
- **编辑** — 选择壁纸、菜单背景图像，以及待机状态指示条（在待机状态下显示的信号强度和电池电量指示条）。

功能表显示格式：列表或图标 — 设置主菜单的显示格式。

电源保护图案时钟 — 设置手机，使其在屏幕保护图案中显示数字时钟和全部主要的屏幕图标。显示的图标包括代表未接来电、键盘锁定、“无声”情景模式和收到信息的图标。

背景灯光时间 — 选择背景灯光的持续时间，即 15 秒 (普通)、30 秒 (延长) 或关闭背景灯光 (关)。即使背景灯光被设置为关，也会在每次开机时自动打开并持续约 15 秒钟。

显示亮度 — 按左方向滚动键或右方向滚动键以修改屏幕的亮度。

■ 情景模式

您可以根据不同事件和环境的需要定制手机。对情景模式进行个性化选择后，您就可以在需要时启动所需情景模式。

启动情景模式

在待机状态下，选择**菜单 > 设置 > 情景模式**和所需情景模式，然后选择**启动**。您也可以快速按结束键以启动情景模式。

对情景模式进行个性化选择

在待机状态下，选择**菜单 > 设置 > 情景模式**和所需情景模式，然后选择**个性化选择**。选择所需选项并按提示操作。

在此菜单中，您可以更改当前选用情景模式的设置，且您可以在**提示音设置** (请参见第 28 页的“提示音设置”) 和**显示设置** (请参见第 28 页的“显示设置”) 中更改部分或全部设置。

设置定时情景模式

使用定时情景模式可防止漏接重要电话。例如，您可能出席一个重要的活动，且在活动开始前按要求将手机设置为**无声**，但您在活动结束后很长时间内都忘记将手机恢复为此前选用的情景模式。在这段时间内，因为铃声被静音，您就可能漏接若干来电。

您可以设置定时情景模式，使其在一段时间 (最长为 24 小时) 后失效。当情景模式失效时，您的手机就会自动恢复默认情景模式。

1. 在待机状态下，选择**菜单 > 设置 > 情景模式**和所需情景模式，然后选择**定时**。
2. 输入情景模式的失效期，然后选择**确认**。

设置了失效期的情景模式即会成为现用情景模式且其名称会在待机状态下显示，同时还会显示一个小的时钟图标。

■ 时间设置

选择菜单 > 设置 > 时间设置，然后选择以下选项之一：

时钟 — 设置手机，使其在待机状态下显示或不显示当前时间，调整时间，或选择 12 小时制或 24 小时制时间格式。如果已将电池从手机中取出，则当您重新装入电池并开机时可能需要重新设置时间和日期。

日期设置 — 设置日期。如果已将电池从手机中取出，那么当您重新装入电池并开机时可能需要重新设置日期。

自动更新日期和时间 — 设置手机，使其在开机时根据网络时间更新日期和时间(网络服务)。如果手机时钟与网络时间之间的偏差为 30 秒或更多，则手机时钟会自动更新以与网络时间保持一致。选择**开**、**更新前先确认**或**关**。若选择**更新前先确认**，则网络会在更新时间前请求确认。您可以接受或拒绝更新。

自动更新日期和时间不会对您为闹钟或备忘录设置的时间，但可能会使部分闹钟提示失效且不会响铃。

■ 通话设置

选择菜单 > 设置 > 通话设置，然后选择以下选项之一：

翻盖通话设置 — 为手机选择**延时接听**、**即时接听**或**关**。

自动重拨 — 将手机设置为在一次试拨不成功后的重拨。

有时，网络通信可能异常繁忙，因而当您拨打电话时会看到网络忙的提示信息。若启动了自动重拨功能，则手机会在一次试拨不成功后进行重拨(重拨的次数取决于网络)，并在接通网络时通知您。

在待机状态下，选择菜单 > 设置 > 通话设置 > 自动重拨 > 开或关。

电话卡 — 设置手机以使用电话卡。要输入电话卡信息，请选择菜单 > 设置 > 通话设置 > 电话卡 > 选项 > 增加新卡或编辑，选择电话卡拨号次序并输入相关信息。选择**确认**进行确认。选择**卡片名称**，输入电话卡名称并选择**确认**。有关使用电话卡拨打电话的信息，请参见第 31 页的“电话卡”。

国际长途码 — 储存国际长途码(此功能需网络运营商支持)。输入国际长途码，然后选择**确认**。要使用国际长途码，请在待机状态下按两下*以输入“+”，然后输入电话号码。

通话计时器 — 在通话中显示(开)或不显示(关)通话时间。

通话报告 — 在通话后显示(开)或不显示(关)有关大致通话时间的报告。

来电免打扰 — 指定或删除**来电免打扰**列表中的号码。请参见第13页的“**来电免打扰**”。

电话卡

若使用电话卡拨打长途电话，则可将电话卡号码储存在手机中。手机中最多可储存四张电话卡。有关更多信息，请向您的电话卡公司咨询。

储存电话卡信息

1. 在待机状态下，选择**菜单 > 设置 > 通话设置 > 电话卡**。
2. 输入保密码，然后选择**确认**。请参见第32页的“**保密设置**”。
3. 滚动至一个空白的电话卡存储位置，选择**选项 > 增加新卡**并输入电话卡名称。
4. 选择以下拨号次序之一：

服务接入号码、电话号码和卡号 — 拨打服务接入号码和电话号码，然后输入卡号(视需要增加PIN码)。

服务接入号码、卡号和电话号码 — 拨打服务接入号码和卡号(视需要增加PIN码)，然后输入电话号码。

长途码、电话号码和卡号 — 拨打长途码(任何必须插在电话号码之前的号码)和电话号码，然后输入卡号(视需要增加PIN码)。

5. 输入所需信息(服务接入号码或长途码和卡号)，然后选择**确认**以确认输入。

更新电话卡信息

要更新现有电话卡信息：

1. 在待机状态下，选择**菜单 > 设置 > 通话设置 > 电话卡**。
2. 滚动至需要更新的电话卡。
3. 选择**选项 > 编辑 > 拨号次序**。
4. 输入所需信息(服务接入号码或长途码和卡号)，然后选择**确认**以确认您输入的内容。

拨打电话

将电话卡信息储存在手机中后，就可以使用电话卡拨打电话了。

1. 在待机状态下，选择**菜单 > 设置 > 通话设置 > 电话卡**。
2. 输入保密码，然后选择**确认**。请参见第32页的“**保密设置**”。
3. 滚动至需要使用的电话卡，然后进行选择。
4. 按结束键以返回待机状态并输入电话号码，包括在使用电话卡拨打电话时可能需要的任何长途码(如0或1)。请参见电话卡的使用说明。

5. 按住通话键几秒钟，直至手机显示**电话卡通话**。
6. 当您听到提示音或看到网络信息时，选择**确认**。

■ 手机设置

选择**菜单 > 设置 > 手机设置**，然后选择以下选项之一：

语言 — 选择屏幕显示文字的语言。

锁键设置 — 设置键盘锁以免在无意中碰到手机按键。选择**自动锁键盘 > 开**以启动自动锁键盘功能。当屏幕上显示**设定延时**：时，输入所需时间并选择**确认**。您可以设置的延时最短为 10 秒钟，最长约为 60 分钟。要关闭自动锁键盘功能，请选择**关**。选择**锁键密码**以启用或禁用手机的保密码作为在解锁键盘时输入的密码。当屏幕上显示**保密码**：时，请输入手机的保密码，然后选择**确认**。选择**开**以启用锁键密码，或选择**关**以禁用锁键密码，然后选择**确认**。

当手机键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的紧急电话号码。

多频音 — 选择当您按下手机键盘上的按键时发出的声音：**多频音长度**或**双音多频音**。

开机铃声 — 在开机时播放**(开)**或不播放**(关)**铃声。

问候语 — 输入一条在开机时短暂显示在屏幕上的信息。

UIM 更新提示 — 设置 UIM 卡服务。

■ 保密设置

您的手机使用密码来帮助防止他人未经许可使用手机：

- 保密码随手机提供，可帮助防止他人未经许可使用您的手机。预设的保密码是 12345。
- PIN 码随 UIM 卡提供，可帮助防止他人未经许可使用 UIM 卡。如果您连续三次输入错误的 PIN 码，则 UIM 卡将被锁定。您必须输入 PUK 码才能解锁 UIM 卡并设置新的 PIN 码。
- PUK 码可能随 UIM 卡提供。如果未提供，请向您当地的网络运营商咨询。
- 锁码可帮助防止他人未经许可使用您的手机拨打电话或访问手机中储存的信息。预设的锁码是 1234。

即使启动了限制通话的保密功能(如呼叫限制)，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

选择**菜单** > **设置** > **保密设置**，然后选择以下选项之一：

开机 PIN 码 — 设置手机，使其在每次开机时请求输入 UIM 卡的 PIN 码。部分 UIM 卡并非在所有时间都支持此功能。

呼叫限制 — 限制拨打和接听的话。

保密项 — 保密项决定了当手机中插入非本机 UIM 卡时可以使用的功能。非本机 UIM 卡是指在关机后插入手机的 UIM 卡 (非最初的 UIM 卡)。共有三种保密项：

- **无** — 以同等方式对待本机 UIM 卡和非本机 UIM 卡。
- **存储** — 当您选择 UIM 卡存储器，且要更改当前选用的存储器或从一个存储器向另一个存储器复制信息时，手机都会请求输入保密码。
- **手机** — 在插入新的 UIM 卡时需输入保密码。

更改保密项可能删除最近通话记录的全部内容，包括未接来电、已接来电和已拨电话记录。

更改密码 — 您可以更改保密码或 PIN 码。这些密码只能包括 0 到 9 之间的数字。

请避免使用与紧急电话号码相似的密码，以免误拨紧急电话号码。

话音加密 — 对当前手机通话保密，以免其他通过您的网络进行通话的通话方听到。选择**开**或**关**。

■ 网络设置

您可以将手机设置为当您不在注册网络的服务区内时漫游或搜索其他网络。手机已被设置为能够自动搜索最经济有效的网络。这些选项依赖于网络运营商且可能不同于本手册中说明的选项。

在待机状态下，选择**菜单** > **设置** > **网络设置** > **网络**。选择**仅限注册网络**可仅在您的注册网络服务区内拨打或接听电话，选择**自动**可在其他数字网络中搜索服务。当您不在注册网络的服务区内时，需要支付相应的漫游费。根据需要，按**确认**以确认启动所需服务。

网络功能设置

储存功能密码

可为**呼叫转接**和**呼叫等待**网络服务设置功能密码。

1. 在待机状态下，选择**菜单** > **设置** > **网络设置** > **网络功能设置**和所需选项。
2. 在特定服务中选择所需选项，如选择**呼叫转接** > **转接所有语音来电** > **启动呼叫转接**。

3. 在**功能密码**：提示信息下输入适当的功能密码 (最多包括 5 个字符)。

您可以输入其他功能密码，或按结束键返回待机状态。当您输入一项网络功能的密码后，该功能就会出现**在通话设置菜单中**。

呼叫转接

使用呼叫转接服务可要求网络将您的来电转接至其他电话号码。呼叫转接是一项网络服务，且在不同网络中的操作方式可能互不相同，因此请向您的无线服务供应商咨询是否提供了此项服务。

1. 在待机状态下，选择**菜单 > 设置 > 通话设置 > 呼叫转接**，然后选择以下选项之一：

转接所有语音来电 — 将全部来电转接至您指定的电话号码。

本手机占线时转接来电 — 当您通话时转接来电。

无人接听时转接来电 — 当您无法接听时将来电转接至另一电话号码。您可以设置手机转接来电前的延时。

无网络或关机时转接来电 — 当手机无网络或关机时将来电转接至您指定的号码。

2. 选择**启动呼叫转接 > 确认**以输入接收被转接呼叫的电话号码，或可选择**取消呼叫转接**。

呼叫等待

如果您的无线服务供应商支持此功能，则呼叫等待服务可在通话中通知您接到新的来电。然后，您可以接听、拒绝或忽略该来电。

1. 在待机状态下，选择**菜单 > 设置 > 通话设置 > 呼叫等待 > 启动呼叫等待或取消呼叫等待**。
2. 在通话中，选择**接听**或按通话键可接听等待的呼叫，并保留第一个通话。
3. 按结束键可结束当前通话和保留的通话。

■ 右导航键设置

当您在待机状态下按右选择键时，手机会显示一个指向不同功能的快捷方式列表。要定义在此列表中显示的功能，请选择**菜单 > 设置 > 右导航键设置**，然后选择以下选项：

选择操作 — 滚动至每个要设置快捷方式的功能，然后选择**标记**。快捷方式列表中的各项功能会按照您选择的先后顺序排列。选择了全部需要的功能后，请选择**返回 > 确认**。要退出菜单且不储存更改，请选择**返回 > 否**。

组织 — 滚动至需要移动的功能。选择**移动**和所需移动选项(**上移**、**下移**、**上移到顶**或**下移到底**)。当您组织完功能后，选择**返回** > **确认**以储存更改。要退出菜单且不储存更改，请选择**返回** > **否**。

■ 恢复出厂设置

您可以将部分菜单设置恢复为出厂设置。

1. 在待机状态下，选择**菜单** > **设置** > **恢复出厂设置**。
2. 输入保密码 (预设保密码为**12345**)，然后选择**确认**。

8. 工具和游戏

■ 闹钟



您可以设置闹钟在所需时间响铃一次，或重复响铃(例如在每个工作日)。选择**菜单 > 闹钟**，然后选择以下选项之一：

闹钟时间 — 输入闹钟时间，然后选择**确认**。当闹钟启动后，选择**闹钟时间 > 调整**可更改闹钟时间，或可选择**闹钟时间 > 关**以关闭闹钟。

闹钟铃声 — 选择闹钟铃声。请选择以下选项之一：

- **标准** — 设置闹钟的默认铃声。
- **收音机** — 设置收音机闹钟功能，然后选择**确认**。到达指定闹钟时间时，广播就会通过扬声器传出，且当前广播频道会设为闹钟铃声。必须保证将耳机连接至手机，收音机关闭，且手机翻盖合上以启动收音机闹钟功能，否则将发出默认闹钟铃声。请参见第 36 页的“收音机”。
- **铃声** — 从可用铃声列表中选择定制铃声，然后选择**确认**。

重复闹铃 — 选择**一次闹铃模式**可使闹钟铃声只响一次，或可选择**重复闹铃模式**以选择需要闹钟铃声响起的日期。

当闹钟铃声响起时，按结束键可停止铃声。若选择**再响**，则闹钟铃声会暂停，并在大约 10 分钟后重响。当闹钟铃声设置为收音机时，必须保证将耳机连接至手机，打开翻盖会暂时禁用扬声器。除非您按再响键或关闭闹钟，否则当手机翻盖合上时会再次通过扬声器传出广播。

如果闹钟时间到而手机尚未开机，手机会自行开机并发出闹钟铃声。如果选择**停止**，则手机会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。选择**否**以关闭手机，或选择**确认**进行网络注册以拨打或接听电话。当手机的使用可能引起干扰或危险时，请不要选择**确认**。

■ 收音机



警告：欣赏音

乐时请选用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

手机带有内置调频收音机，您可以通过耳机收听广播。连接耳机后，选择**菜单 > 收音机**。若是初次使用收音机，则收音机会选择

默认频道，即 87.50 兆赫；否则，收音机会播放您上次选择的频道的节目。

要关闭收音机，请选择**选项** > **关闭收音机**，或可按结束键。

要使用自动搜索功能搜索频道，请选择**选项** > **自动搜索**，然后按上方向滚动键以启动自动搜索功能。要手动搜索特定的频道，请选择**选项** > **手动搜索**，然后按上方向滚动键或下方向滚动键以搜索所需频道。要使用键盘输入频道的频率，请选择**选项** > **设定频率**，然后输入所需频道的频率。

要将收音机设为闹钟铃声，请选择**选项** > **收音机闹钟**，输入闹钟时间，然后选择**确认**。必须保证将耳机连接至手机，手机翻盖上且收音机关闭以启动收音机闹钟功能，否则将发出默认闹钟铃声。到达指定闹钟时间时，广播就会通过扬声器传出，且当前广播频道会设为闹钟铃声。请参见第 36 页的“闹钟”。

要通过扬声器播放广播，请选择**选项** > **扬声器**，然后合上手机翻盖。要禁用扬声器，请打开翻盖，然后选择**菜单** > **收音机** > **选项** > **耳机**。当收音机打开时，必须将耳机连接至手机。

■ 备忘录



您可以储存简短的文字备忘并为其设置闹钟提示。设置的提示日期和时间一到，手机就会响铃。

选择**菜单** > **备忘录** > **增加新备忘录**、**查看全部备忘**、**日历**、**删除**或**闹钟铃声**。

到达为备忘录设置的时间时，要停止响铃，请按结束键。如果选择**再响**，则铃声会在大约 10 分钟后重响。

查看备忘录时，您可以选择**选项** > **删除**或**编辑**。

■ 游戏



手机预装了若干游戏。每款游戏都带有简短的帮助信息。

要玩游戏，请选择**菜单** > **游戏**和所需游戏。选择**游戏规则说明**可查看有关如何玩游戏和如何使用其他选项的说明。

要设定游戏设置，请选择**菜单** > **游戏** > **设置** > **游戏音**或**振动效果**。

当**警告音**关闭时，即使启动了**游戏音**，也可能没有声音。当**振动提示**关闭时，即使启动了**振动效果**，手机也不会振动。请参见第 28 页的“提示音设置”。

9. 附加功能



■ 计算器

本手机具备计算器功能，且该计算器还可用于粗略的货币换算。

选择**菜单 > 附加功能 > 计算器**。



注意：此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

数值计算

1. 输入要计算的第一个数字。

按数字键(1至9)以输入数字。按#可输入小数点。选择**清除**可删除最后一位数字。要更改正负号，请按*。

按上方向滚动键或下方向滚动键以选择+、-、x和/。

2. 输入要计算的第二个数字，然后选择**等于**。

选择**清除**可清除屏幕内容以进行新的计算。

■ 单位转换

您可以在不同的计量单位之间转换数值。



注意：此单位转换的精确度有限且仅可用于简单的计算。

要进行转换，请在待机状态下选择**菜单 > 附加功能 > 单位转换 > 温度、重量、长度、面积、体积、货币或自定义转换**，然后选择转换单位。输入要转换的数值。要反向转换，请按上方向滚动键或下方向滚动键。

选择**菜单 > 附加功能 > 单位转换 > 最后5个转换**可显示最后进行的五次转换。

要输入您自己的转换设置，请选择**菜单 > 附加功能 > 单位转换 > 自定义转换**。选择一个空白的转换组合，然后按提示输入单位和系数。

货币换算

要储存汇率，请选择**菜单 > 附加功能 > 单位转换 > 货币 > 设定汇率 > 外币表示成本国货币或本国货币表示成外币**。选择**确认**并输入数值(按#可输入小数点)。选择**确认**以储存汇率。

要进行货币换算，请选择**菜单 > 附加功能 > 单位转换 > 货币 > 转换**。

■ 电子表格

使用电子表格，您能够以日或月为基础计算自己的费用。日电子表格最多可计算一个月的总费用，而月电子表格最多可计算一年的总费用。

1. 选择**菜单 > 附加功能 > 电子表格 > 每日综述或每月综述**，然后滚动以突出显示电子表格中的不同单元格。
2. 突出显示所需单元格后，选择**选项**，然后可选择以下选项之一：

编辑 — 编辑费用额、费用类别名称或电子表格的名称（视您选择**选项**时光标所在的位置而定）。

增加行或删除行 — 增加一个新的费用类别或删除一个现有费用类别。

删除全部数据 — 删除当前视图中的全部数据。

设定行值 — 按照选定费用类别为每日或每月插入相同的数值。

储存 — 储存电子表格。如果您修改了电子表格，然后未进行储存就尝试退出，则手机会提示您储存电子表格。

查看详情 — 查看选定单元格的详情。您也可以按住 **#** 以查看详情。

同步费用 — 从日电子表格将数据同步至月电子表格中相应的月份中。仅在**每月综述**下时才可使用此选项。

■ 日历

要查看当月日历，请在待机状态下按右方向滚动键，或可选择**菜单 > 附加功能 > 日历**。

滚动查看其他日期。选择**返回**可退出日历。

■ 定时器

定时器仅可为个人使用提供大致测量结果，且可能不同于科学测量结果。

您可以设置手机在指定的定时时间过后响铃。

1. 选择**菜单 > 附加功能 > 定时器**。
2. 以小时:分钟格式输入所需定时时间，然后选择**确认**。
3. 如果需要，为定时器输入备忘，然后选择**确认**。

当定时器运行时，您可以选择**菜单 > 附加功能 > 定时器 > 更改时间或停止计时**。

定时器运行时，在待机状态下会显示 。定时时间一到，手机就会响铃，使屏幕闪烁并显示设置的备忘。按任意键可停止响铃，或可选择**重新开**以重新启动定时器且定时时间不变。

■ 秒表

秒表可用于测量时间，例如在运动中。秒表仅可为个人用途提供大致测量结果，且可能与科学测量结果不同。

1. 选择**菜单** > **附加功能** > **秒表** > **开始**以开始计时。
2. 选择**停止**可停止计时。
3. 计时停止后，您可以选择**选项** > **开始**、**重新设定**或**退出**。

如果选择**开始**，则将以停止的时间为基础继续累计计时。选择**重新设定**可停止当前计时并将时间重新设定为零。

要使秒表计时继续在后台运行，请选择**返回**。当秒表计时在后台运行时， 会在待机状态下闪烁显示。

使用秒表计时，或在使用其他功能时在后台运行秒表会加速消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

■ 农历

使用农历，您可以查看农历年、农历日期和阳历日期信息。仅当您选择的语言为中文时，才会显示农历。

要进入农历，请选择**菜单** > **附加功能** > **农历**。按上方向滚动键或下方向滚动键以查看上一日或下一日的信息。

要从阳历日期改为农历日期，请选择**查找**，然后在**日期**：提示下输入阳历日期。选择**确认**以确认日期。如果日期有效，即会显示该日期的农历信息。

■ UIM 卡信息



仅当您的 UIM 卡提供附加服务时，此菜单才会显示。菜单的名称和内容则依赖于可用的服务。

关于能否使用 UIM 卡服务、价格及其他信息，请向您的 UIM 卡销售商或网络运营商咨询。

10. 配件



使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号¹。本手机需由 ACP-7 或其他兼容充电器供电才可使用。



警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。另请参见第 9 页的“插入 UIM 卡和电池”和第 11 页的“为电池充电”。

有关配件使用的一些注意事项。

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

电源

- BL-5C 型标准锂电池
- ACP-7 标准旅行充电器
- ACP-12 旅行充电器
- AC-1 充电器

音频配件

- HS-9 耳机

车载配件

- BHF-4 头枕式免提装置

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 ACP-12，充电器的具体型号可以是 ACP-12C、ACP-12E、ACP-12X 等。

11. 电池信息

下文提供了有关电池、充电器、安全规范和技术规格的信息。请注意，本章中的信息可能因电池和充电器的变化而更改。

■ 为电池充电和放电

本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当手机的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号手机的充电器为电池充电。

若是初次使用更换的电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。

充电器不用时，请断开其与手机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体(如硬币、别针或笔等)偶然地将电池的“+”极和“-”极(即电池上的小金属条)直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会缩减电池的容量、寿命及其充电能力。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

■ 充电时间

为 BL-5C 型锂电池充电的大致时间为：

电 池	ACP-7 标准旅行 充电器	ACP-12 旅行充 电器
BL-5C 型 锂电池	上限约为 3 小时 45 分钟	上限约为 1 小时 45 分钟

■ 通话时间和待机时间

电 池	通话时间	待机时间
BL-5C 型锂电 池	上限约为 3 小时 ~ 3.5 小时	上限约为 60 小时 ~ 180 小时



注意：上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用收音机和内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

12. 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议可帮助您履行保修条款中的义务。

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请取出电池，待手机完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开手机，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 在将您的手机送至授权维修机构进行维修前，请为需要保留的数据（如通讯录和日历备忘）制作备份。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。



部件名称 (Parts)	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机 (Phone)	×	○	○	○	○	○
电池 (Battery)	×	○	○	○	○	○
附件 (Accessories)	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。 注：本产品标有“×”的原因是：现阶段没有可供选择的替代技术或部件。						

13. 重要的安全信息

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能引起干扰或危险时，一定要关闭手机。仅在正常操作位置上使用手机。无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保持本手机与身体的距离至少为 1.5 厘米 (约 5/8 英寸)。

要传送数据文件或信息，本手机需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，手机可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束后，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

■ 医疗设备

任何无线电发射设备 (包括手机) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。为尽量减少造成干扰的潜在因素，佩带起搏器的人士应当注意以下事项：

- 总是应保持手机和起搏器之间的距离大于 15.3 厘米 (约 6 英寸)
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素

若怀疑有干扰发生，请关闭手机并将其移至较远的位置。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的网络运营商咨询。

■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对手机的保修失效。定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用手机。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭手机，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。

■ 紧急呼叫



重要须知：和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，您不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果手机未开机，请开机。检查信号是否足够强。有些网络要求将有效的 UIM 卡正确插入手机中。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 接通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的网络运营商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的手机可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.78 W/kg。

比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。使用手机配件可能导致不同的比吸收率值。诺基亚网站

(<http://www.nokia.com>) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特 / 千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此规范已包含一定的安全系数。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。要了解其他国家或地区的比吸收率信息，请经由诺基亚网站

(<http://www.nokia.com>) 查询产品信息。

How to obtain an English Nokia 2255 User Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User Guide in the Nokia 2255 Sales Package.

To obtain a Nokia 2255 User Guide in English, please kindly contact Nokia Care Line:

Tel: 4008 800123

Fax: 4008 800321

Please kindly remember to clearly fax us your proof of purchase and your contact details (Name, Mailing Address and Contact Telephone Number) and state that an "ENGLISH NOKIA 2255 USER GUIDE" is requested.

Upon receipt of the request, the English User Guide will be dispatched by post free of charge to purchasers within the PRC.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.