


NOKIA N97 mini


日本語簡易マニュアル

1.各部詳細

正面

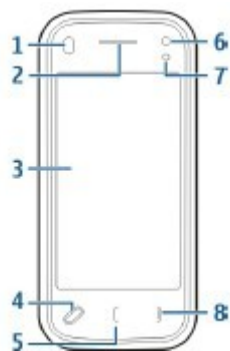


- 1・加速度センサー
- 2・通話スピーカー
- 3・タッチスクリーン
- 4・メニューキー
- 5・発信キー
- 6・ビデオコールカメラ
- 7・ライトセンサー
- 8・終話キー

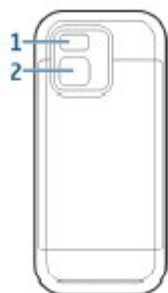


背面

- 1・フラッシュライト
- 2・カメラ

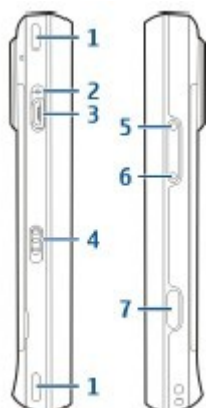


側面

- 1・ステレオスピーカー
- 2・USB コネクター
- 3・充電インジケータ
- 4・ロックスイッチ
- 5・音量キー大
- 6・音量キー小
- 7・カメラキー



上部

- 1・電源キー
- 2・ヘッドセットコネクタ

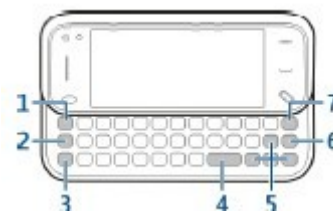


フルキーボード

- 1・記号キー
- 2・ファンクションキー
- 3・シフトキー
- 4・スペースキー
- 5・方向キー
- 6・改行・実行キー
- 7・バックスペースキー

2.使用開始まで


SIM カードを入れる

バッテリーカバーを外し、金色の端子を下にして SIM カードを入れます。

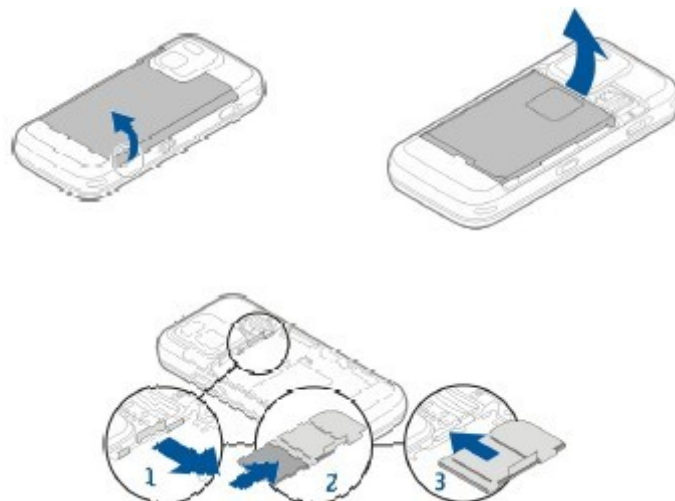

バッテリーを入れる

端子側からバッテリーを入れ、バッテリーカバーをつけます。

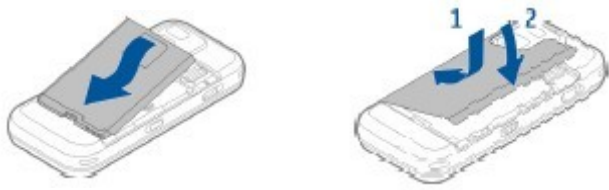

充電する

充電器を**充電コネクタ**に接続します。初めて使用するときは満充電してください。



電源を入れる・切る

電源キーを長押しして電源を入れます。

電源を切るときも同じです。

キーロックする

ロックスイッチをスライドします。解除も同じ操作です。

サイレントモード（マナーモード）にする

日付の下のプロファイルをタッチして **Silent** を選択します。

通常に戻すには **General** を選択してください。

3.基本操作方法

待ち受け画面に戻るには**終話キー**を押します。メニューを呼び出すには**メニューキー**を押します。

電話をかける・切る

ナンバーアイコンをタッチして電話番号を入力し、**発信キー**を押します。

+は*を2回押します。

電話帳からかけるには、待受け画面で Contacts をタッチしてから発信先を選び、**発信キー**を押します。

電話を切るには**終話キー**を押します。

通話音量を上げる・下げる

通話中に**音量キー**で調節します。

着信履歴・発信履歴を見る

待ち受け画面で**発信キー**を押します。

Dialled numbers:発信履歴

Received calls:着信履歴

Missed Calls:不在着信

画面上部のタブをタッチして切り替えます。

電話帳に登録する

Contacts>Options>New contact を選択します。

名前(**Last name, Fast name**)と電話番号(**Mobile または Telephone**)を入力します。

その他の項目は任意に入力します。

Done を押すと登録します。

SMS（テキストメール）を送る

待ち受け画面で**メールのアイコン**を選択します。

To:に宛先を入力します。電話番号を直接入力するか、電話帳アイコンをタッチして電話帳から選びます。

メールの本文を入力し、**左選択キー(Options)>Send** で送信します。

SMS（テキストメール）を見る

Menu>Messaging>Inbox に受信メールがあります。

写真を撮る

カメラキーを長押し、カメラを起動します。

カメラキーで撮影します。**カメラキー**を半押しでオートフォーカスします。

写真を見る

Menu>Photos>Captured に撮影した写真があります。

4.その他の設定

待ち受け画面に戻るには**終話キー**を押します。メニューを呼び出すには待ち受け画面で**左選択キー(Menu)**を押します。

日時を合わせる

Menu>Settings>Phone>Date and Time から設定します

着信音を変更する

Menu>Settings>Profiles>General>personalise>Ring tone
から変更できます。

待ち受け画面を変更する

Menu>Settings>Themes>Wallpaper
から変更できます。

ネットワークを切り替える

Menu>Settings>conectivity>Network>Operator selection
から設定します。

Automatic:通常はこちらしてください。

Manual:電波を拾わないときなど、手動で設定する場合はこちらを選んでください。利用可能なネットワークを検索し、オペレーター一覧が表示されますので、この中から選択してください。

〒171-0014
東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1F
ビッグウェストインターナショナル
TEL/03-5960-4728 FAX/03-5960-6748
URL:www.bwi.jp E-mail:info@bwi.jp