

レカム・デジタルコードレスホン

DCX-5000P

取扱説明書

このたびは、レカム・デジタルコードレスホン DCX-5000Pをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容を理解してからお使いください。
- お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手もとに置いてお使いください。

1
お使用に
なる前に

2
電話をかける／
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う

5
リモコン
操作する

6
用件を転送
する

7
PHSサービス
を利用する

8
より便利に
使う

9
ご参考に

安全にお使いいただくために必ずお読みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

本書を紛失または損傷したときは、お買い上げになった販売店、またはNTT窓口等でお買い求めください。

本書中のマーク説明

 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
 お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。
 お知らせ	この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。
 ワンポイント	この表示は、本商品を取り扱ううえで知っておくと便利な内容を示しています。



- 本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。
This telephone system is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- 本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電等の外部要因によって、通話、録音などの機会を逸したために生じた損害等の純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本商品を設置するための配線工事および修理には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は、違法となりまた事故のもととなりますので絶対におやめください。
- 本商品を分解したり改造したりすることは、法律で禁止されていますので絶対に行わないでください。
- 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたらNTT窓口等へお申しつけください。
- 操作早見表 を使用の際は、必ず 取扱説明書 をよく読み理解したうえでお使いください。

危険

- 充電は、コードレス電話機専用の充電器を使用してください。その他の充電条件で充電すると、電池パックの漏液、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。

- 電池パックは、赤（プラス）・黒（マイナス）の向きが決められています。コードレス電話機に接続するときは、赤・黒の向きを確かめて正しく差し込んでください。電池パックの漏液、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。

- 電池パックを単体では充電しないでください。電池パックの漏液、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。

- この電池パックは、DCX-5000Pに付属のコードレス電話機専用です。それ以外の機器には使用しないでください。電池パックの漏液、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。

- 電池パックを使用する場合は、以下のことを必ず守ってください。電池パックの漏液、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。

- 火の中に投入したり、加熱しない。
- 直接はんだ付けしない。
- 赤（プラス）と黒（マイナス）を針金などの金属類で短絡しない。
- 電池カバーを取り付けるとき、電池パックのコードをはさまない。
- 外装チューブ（被覆）をはがしたり、傷をつけない。
- 水や海水につけたり、ぬらさない。

- 電池パックを分解、改造しないでください。電池パックの漏液、発熱、破裂により、火災・感電・やけど・けがの原因となることがあります。

- 電池パック内部の液が眼に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。


安全にお使いいただくために必ずお読みください

警告

- ぬれた手で電話機を操作したり、ぬれた手で乾電池および電池パックを交換しないでください。感電の原因となることがあります。




- 電源アダプタや充電器は、AC100Vの商用電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

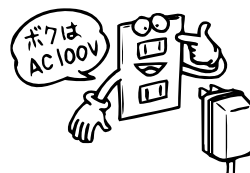

- ふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高いところでは設置および使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

- ぬれた手で電源アダプタと充電器の電源プラグおよび電話機コードを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

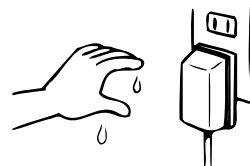

- 充電器の電源コードと電源アダプタコードおよび電話機コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重い物をのせたり、加熱したりすると電源コード等が破損し、火災・感電の原因となることがあります。充電器の電源コードおよび電源アダプタコードや電話機コードが傷んだら当社のサービス取扱所に修理を依頼してください。

- テーブルタップや分岐コンセント、分岐ソケットを使用した、タコ足配線はしないでください。火災・感電の原因となることがあります。

- 電話機および充電器のそばに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品や水の入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。



- 充電器および電源アダプタは、必ず付属のものを使用し、それ以外のものは絶対にお使いにならないでください。火災・感電の原因となることがあります。



警告

- 電話機を分解・改造したりしないでください。火災・感電の原因となることがあります。内部の点検・調整・清掃・修理は当社のサービス取扱所にご依頼ください。また、改造は法律で禁じられています。



- 万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。主電話機は、電源アダプタと電話機コードをコンセントから抜いて、コードレス電話機は、直ちに充電をやめ、充電器の電源アダプタまたは電源プラグをコンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認して当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

- 万一、電話機などを落したり、キャビネットを破損した場合、または内部に異物や水などが入った場合は、主電話機は、電源アダプタと電話機コードをコンセントから抜いて、コードレス電話機は直ちに充電をやめ、充電器の電源アダプタまたは電源プラグをコンセントから抜いて、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。


- 本商品を 構内交換機（PBX）等 に接続してお使いになる場合は、あらかじめその保守を担当している代理店等に確認してください。確認できない場合は、絶対に接続してお使いにならないでください。火災・感電の原因となることがあります。

- 電池パックおよび乾電池内部の液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、直ちにきれいな水で洗い流してください。

- 自動車などの運転中は、コードレス電話機を絶対に 操作しない・見ない でください。交通事故の原因となることがあります。

- 歩行中にコードレス電話機を絶対に 操作しない・見ない でください。転倒、交通事故などの原因となることがあります。

- コードレス電話機をねじったり、重い物をのせたり、強く押しついたりして、圧迫しないでください。破損して、火災・やけど・けがの原因となることがあります。

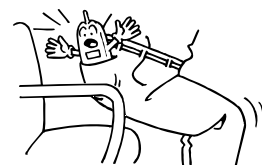

安全にお使いいただくために必ずお読みください

お使いになる前に（設置環境）

⚠ 注意

- 主電話機および充電器を壁に取り付けるときは、電話機の重みにより落下しないようしっかりと取り付け、設置してください。重みでネジが抜けて、けが・破損の原因となることがあります。

- 直射日光の当たるところや、暖房設備・ボイラーなどのため著しく温度が上昇するところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。



- 調理台のそばなど油飛びや湯気の当たるような場所、ほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。また、電話機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



お使いのとき

⚠ 注意

- 電話機および充電器と充電器の電源コード、電源アダプタコードを熱器具に近づけないでください。キャビネットやコードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

- 電源アダプタや充電器の電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源アダプタや充電器の電源プラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが傷つき、火災・感電や断線の原因となることがあります。

- 充電器の上に指輪などの金属類を置かないでください。金属が熱くなり、火災・やけどの原因となることがあります。



お使いのとき

⚠ 注意

- 近くに雷が発生したときは、電源アダプタと充電器の電源プラグをコンセントから抜いてご使用を控えてください。落雷によって、火災・感電の原因となることがあります。



- 長時間ご使用にならないときは、安全のため必ず主電話機の電源アダプタおよび充電器の電源アダプタと電源プラグをコンセントから抜いてください。また、主電話機の乾電池およびコードレス電話機の電池パックも取り出してください。

- 電話機および充電器に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭では、ご注意ください。倒れたり、こわしたりしてけがの原因となることがあります。

- 指定されていない乾電池は使用しないでください。また、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。乾電池の破裂、漏液により、火災・けがの原因となることがあります。

- 乾電池を主電話機に挿入する場合は、極性表示 プラス（+）とマイナス（-）の向き に注意し、機器の表示どおり正しく入れてください。間違えると乾電池の破裂、漏液により、けがをしたり周囲を汚損する原因となることがあります。

取り扱いについて

STOP お願い

- ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください（電話機等の変色や変形の原因となることがあります）。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。



- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となることがあります。




安全にお使いいただくために必ずお読みください

STOP

お願い

- 主電話機の電源アダプタまたは充電器の電源アダプタや電源プラグを抜いたままにしないでください。
 - 留守番機能やコードレス電話機が使えません。
 - コードレス電話機が充電できません。
 - コードレス電話機のクイック通話が設定されている場合、充電中に充電器の電源アダプタや電源プラグが外れるとコードレス電話機はお話し中の状態となります。

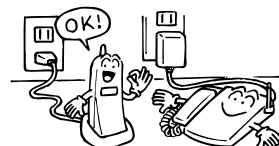

- 停電のときは、主電話機を使用してください。コードレス電話機は使用できません。(P168) ドアホンは使えません。



- 標準コードレス電話機用充電器にキャッシュカード、テレホンカードなどの磁気を利用したカード類を近づけないでください。カード類が使えなくなることがあります。



置き場所について

こんな場合は、電話がつながらなかったり、雑音が入ることがあります。

STOP

お願い

- 製氷倉庫など特に温度が下がるところに置かないでください。電話機が正常に動作しないことがあります。



- 金属製家具などの近くは避けてください。電波が飛びにくくなります。

- コードレス電話機を汚れやすいところに置かないでください。

- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところに置かないでください(コンピュータ、電子レンジ、スピーカ、テレビ、ラジオ、ファクシミリ、蛍光灯、ワープロ、電気こたつ、インバータエアコン、電磁調理器など)。

- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。

- テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。

- 放送局や無線局などが近く雑音が大きいときは、主電話機の設置場所を移動してみてください。電波が強すぎるときはコードレス電話機が使用できないことがあります。



STOP

お願い

- 周囲の環境（壁、家具など）によっては使用範囲が狭くなります。
 - 主電話機とコードレス電話機間で内線通話をして、電波の強さを確認して通話できる範囲を確かめてください。

- 音声応答機能を以下のような場所でご利用になる場合は、誤応答および応答しないことがあります。
 - テレビ・ラジオ・ステレオなどの大きな音の出る場所
 - 著しく騒音の大きい場所
 - 音の反響する場所

- 電話機を設置するときは、以下の点を留意してください。

- 主電話機とコードレス電話機、コードレス電話機どうしも約3m以上離してご使用ください。
- 同じ電話回線にコードレスホンどうし、またはコードレス付きファクシミリなどを接続すると、電波が相互に干渉あって正常に動作しないことがあります。
- 電話回線2本以上に、それぞれコードレスホンを1セットずつ接続して使用する場合は、距離を十分に取って使用できる位置を確認してからお使いください。



- 主電話機のアンテナは床面に対して垂直に立ててください。

- 準備のあと、主電話機とコードレス電話機間で内線通話をして雑音の入らない場所かどうかを確かめてから設置してください。
- コードレス電話機では、操作をする前に電波の状態を確認して、なるべく電波の強い場所でかけてください。また、お話しは、なるべく電波の強い場所で行ってください。（●P31、35）



- 硫化水素が発生する場所（温泉地など）では、電話機などの寿命が短くなることがあります。

- ハンズフリーでお話しのとき、以下の点に注意してください。

- マイクの前には、ものなどを置かないでください。また、マイクとの距離は約50cm以内を目安としてお話しください。
- マイクを手でおおわないでください。「ピー」と鳴ることがあります。
- 以下のような場合、スピーカからの音が途切れることがあります。
 - 外の相手の方とお話しが終わらないうちに、こちらから話しかけたとき
 - 外の相手の方と同時に話し始めたとき
 - 周囲の騒音が大きい場所に置いたとき

- トラックや車、オートバイが近くを通ったとき、雑音が入る場合があります。



安全にお使いいただくために必ずお読みください

簡易生活防水について

標準コードレス電話機は、簡易生活防水が施されていますが、以下のような使用はできません。
ただし、ピエットコードレス電話機は、簡易生活防水が施されていません。

STOP

お願い

- 浴室で使用したり、水の中につけたりしないでください。



- 水道水などの流水に直接当てないでください。



- 水滴が付いた場合は、なるべく早く乾いた布などでふき取ってください。

- ぬれたまま、0 以下になる場所に放置しないでください。



- 受話口や送話口の穴などに水滴が付いたときは、水滴を取り除いてからお使いください。

- 標準コードレス電話機に水滴が付いたまま、充電器に戻さないでください。

その他

STOP

お願い

- 本電話機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使用している関係上、通常の手段を超える方法がとられた場合には、第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点に十分配慮してご使用ください。

PHSサービスを利用して警察（１１０）、消防（１１９）にかけるときには

- 立ち止まっておかけください。

警察（１１０）、消防（１１９）へかけるときは、通話中にお話が途切れることがないように、立ち止まってご利用ください。

- 通話終了後に電源を切らないでください。

警察（１１０）、消防（１１９）からの呼び出しができなくなります。


- PHSからの通話であることをお伝えください。

警察（１１０）、消防（１１９）での対応がスムーズに行えるよう、PHSからの通話であることをお伝えください。

詳細は各PHS事業者にお問い合わせください。

この取扱説明書の見方

この取扱説明書の構成

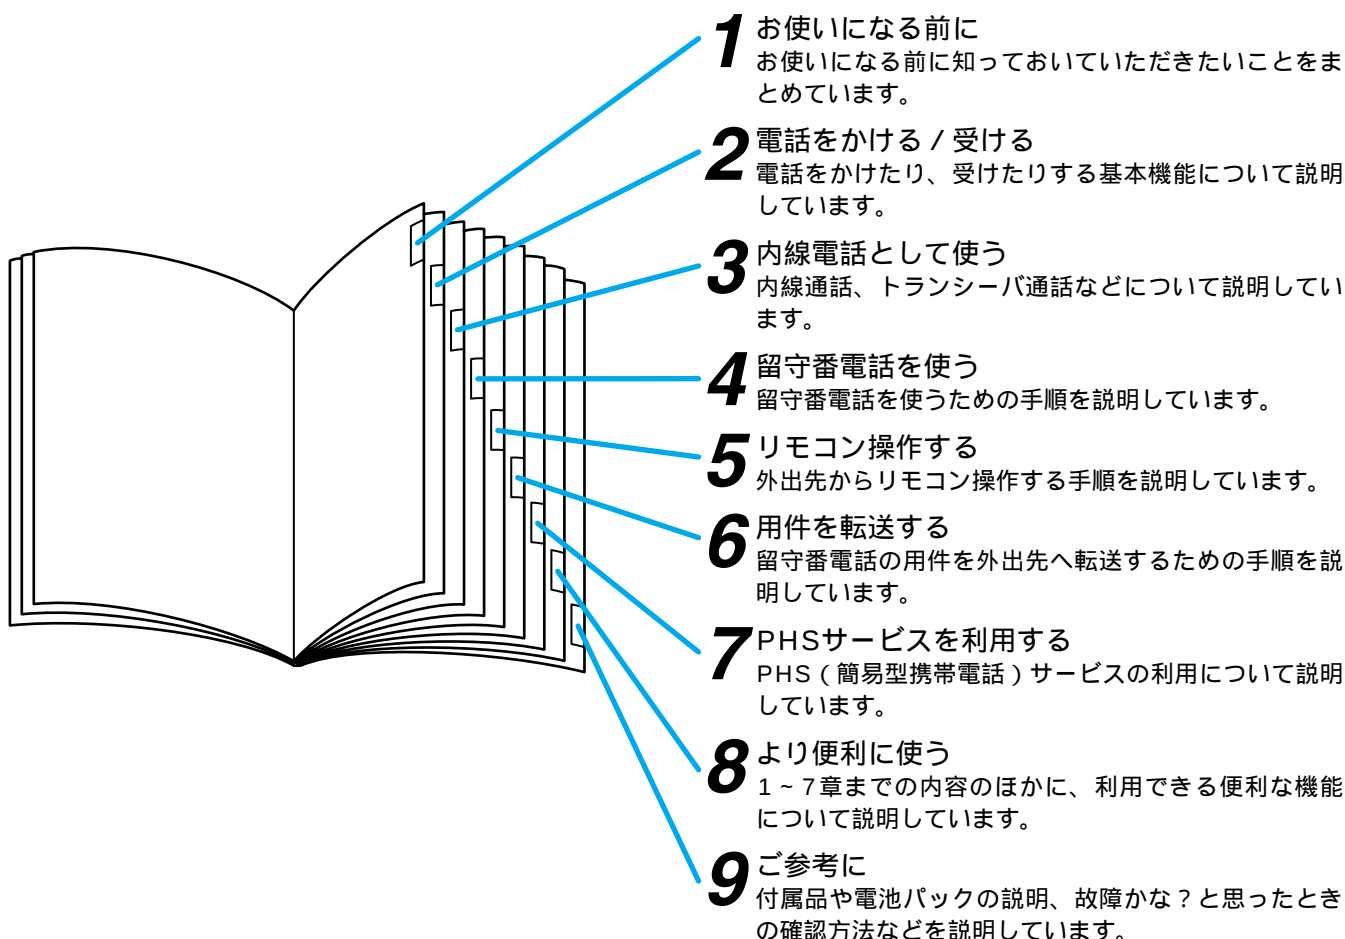

操作説明のページの構成

章タイトル

章ごとにタイトルが付けられています。

タイトル

目的ごとにタイトルが付けられています。

電話機イラスト

操作で使うボタンなどの位置を示します。

ワンポイント


知っておくと便利な事項、操作へのアドバイスなどの補足説明です。

お願いまたはお知らせ
お願い

この表示を無視して、誤った取り扱いを
すると、本商品の本来の性能を発揮できなかつた
り、機能停止を招く内容を示します。

お知らせ

この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示します。

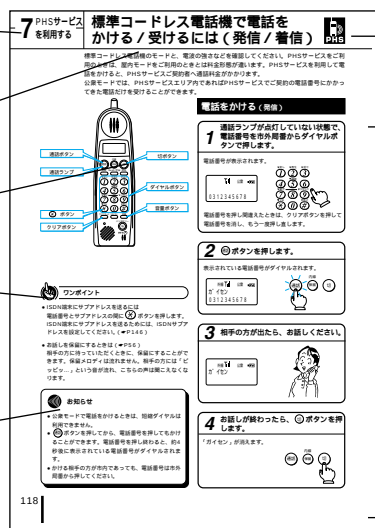

フィードのマーク



屋内モードでのみ利用できる機能です。



公衆モード（PHSサービス）
でのみ利用できる機能です。



トランシーバモードでのみ
利用できる機能です。

モードのマークのないところは、屋内モードと公衆モード（PHSサービス）で利用でき、トランシーバモードでは利用できない機能です。

一、操作手順説明

順番に操作を説明します。

目次

安全にお使いいただくために必ずお読みください	2
この取扱説明書の見方	11

1 お使いになる前に

特長	14
セットを確認してください	15
各部の名前(主電話機)	16
各部の名前(標準コードレス電話機)	20
各部の名前(ピエットコードレス電話機)	24
主電話機の準備をします	26
電話回線の設定をします	27
標準コードレス電話機の準備をします	28
ピエットコードレス電話機の準備をします	32
日付・時刻を合わせます	36

2 電話をかける / 受ける

主電話機で電話をかけるには(発信)	38
ハンドセットを取りあげてかける	38
ハンドセットを置いたままかける (ハンズフリー通話)	39
標準コードレス電話機で電話をかけるには(発信)	40
充電器から取りあげてかける	40
標準コードレス電話機を置いたままかける (ハンズフリー通話)	41
ピエットコードレス電話機で 電話をかけるには(発信)	42
充電器から取りあげてかける	42
電話番号を確認してからかける(プリセット発信)	43
電話がかかってきたときは(着信)	44
主電話機で受ける	44
主電話機のハンドセットを置いたまま受ける (ハンズフリー通話)	45
標準コードレス電話機で受ける	46
標準コードレス電話機を置いたまま受ける (ハンズフリー通話)	47
ピエットコードレス電話機で受ける	48
同じ相手にかけ直すには(再ダイヤル)	49
主電話機で再ダイヤルする	49
標準コードレス電話機で再ダイヤルする	50
ピエットコードレス電話機で再ダイヤルする	51
外からの電話を音声で受けるには(音声応答)	52
音声応答で受ける	52
音声応答の設定を変更する	54
相手の方に待っていただくには(保留)	55
主電話機で保留にする	55
標準コードレス電話機で保留にする	56
ピエットコードレス電話機で保留にする	57
ワンタッチダイヤルで電話をかけるには (ワンタッチダイヤル)	58
ワンタッチダイヤルを登録する	58
ワンタッチダイヤルで電話をかける	60
短縮ダイヤルで電話をかけるには(短縮ダイヤル)	61
短縮ダイヤルを登録する	61
短縮ダイヤルで電話をかける	62

ピエットコードレス電話機の電話帳ダイヤルで 電話をかけるには(電話帳ダイヤル)	64
電話帳ダイヤルを登録する	64
名前で検索してかける	66
登録番号で検索してかける	67
電話帳ダイヤルを修正する	68
電話帳ダイヤルを1件ずつ消去する	69
電話帳ダイヤルをすべて消去する	69

3 内線電話として使う

他の電話機とお話するには(内線通話)	70
主電話機から呼び出す	70
標準コードレス電話機から呼び出す	72
ピエットコードレス電話機から呼び出す	74
電話を取りつぐには(保留転送)	76
主電話機から取りつぐ	76
標準コードレス電話機から取りつぐ	78
ピエットコードレス電話機から取りつぐ	80
外とのお話しにもう一人を加えるには(三者通話)	82
主電話機でのお話しにコードレス電話機を加える	82
標準コードレス電話機でのお話しに 他の電話機を加える	84
ピエットコードレス電話機でのお話しに 他の電話機を加える	86
トランシーバ通話をするには(トランシーバ通話)	88
標準コードレス電話機から呼び出す	88
ピエットコードレス電話機から呼び出す	90

4 留守番電話を使う

留守番電話として使うには	92
外出するときは	94
主電話機で留守をセットする	94
標準コードレス電話機で留守をセットする	95
ピエットコードレス電話機で留守をセットする	96
帰宅したときは	97
主電話機で留守を解除する	97
標準コードレス電話機で留守を解除する	98
ピエットコードレス電話機で留守を解除する	99
自分の声で応答メッセージを録音するには (応答メッセージ録音)	100
応答メッセージを録音する	100
タイマーで自動的に留守をセットするには (タイマー留守セット)	101
タイマー留守をセットする	101
タイマー留守を解除する	102

5 リモコン操作する

リモコン操作するには	103
暗証番号を登録するには	104
基本暗証番号を登録する	104
呼出暗証番号を登録する	105
外出先から用件を聞くには	106
用件を聞く	106
外出先から留守をセットするには	107

基本暗証番号でできるリモコン操作	108
応答メッセージを録音する	109
用件を録音する	109
用件をすべて消去する	109
転送をセットする	109
転送を解除する	109
転送先を登録、変更する	109
特定の電話機を呼び出すには(プライベートコール)	110

6 用件を転送する

用件を外出先へ転送するには(転送)	112
転送とは	112
転送先の電話番号を登録するには	113
転送をセットするには	114
転送先で用件を受けるには	115

7 PHSサービスを利用する

PHS(簡易型携帯電話)サービスとは	116
PHSサービスの利用	116
PHSサービス利用中に利用できる機能	117
標準コードレス電話機で電話をかける/受けるには	
(発信/着信)	118
電話をかける(発信)	118
電話を受ける(着信)	119
ピエットコードレス電話機で電話を	
かける/受けるには(発信/着信)	120
電話をかける(発信)	120
電話を受ける(着信)	121
PHSサービスエリアに入ったことを	
通知させるには(圏内通知)	122
ピエットコードレス電話機で通知させる	122

8 より便利に使う

ピエットコードレス電話機に電話がかかって	
きたことを振動で知らせるには(振動着信)	123
長い電話番号をかけるときには	
(ミックスダイヤル)	124
各種サービスを利用するには	125
キャッチホンサービスを利用する	125
プッシュホンサービスを利用する	
(DP→PB切替)	125
外の方とのお話を録音するには(通話録音)	126
主電話機で録音する	126
標準コードレス電話機で録音する	127
相手を確かめてから電話に出るには(居留守応答)	128
主電話機で居留守応答する	128
標準コードレス電話機で居留守応答する	129
設定した時刻に音を鳴らすには(タイムコール)	130
標準コードレス電話機でタイムコールの時刻を	
設定する	130
ピエットコードレス電話機で	
タイムコールの時刻を設定する	131

トランシーバ通話の内線番号を登録するには	132
標準コードレス電話機で受信する	132
標準コードレス電話機で送信する	133
ピエットコードレス電話機で受信する	134
ピエットコードレス電話機で送信する	135
標準コードレス電話機に登録した内線番号を	
消去する	136
ピエットコードレス電話機に登録した	
内線番号を消去する	137
ピエットコードレス電話機の	
キー操作を禁止するには(キーロック)	138
キーロックを設定する	138
キーロックを解除する	138
ピエットコードレス電話機の	
暗証番号を登録するには	139
ピエットコードレス電話機で電話をかけられない	
ようにするには(ダイヤルロック)	140
ダイヤルロックを設定する	140
ダイヤルロックを解除する	140
ピエットコードレス電話機の電話帳ダイヤルで	
電話をかけられなくするには	
(電話帳ダイヤルロック)	141
いろいろな機能を登録、設定するには	142
主電話機の登録、設定	142
標準コードレス電話機の登録、設定	146
ピエットコードレス電話機の登録、設定	148

9 ご参考に

ドアホンを接続して使うには	152
ドアホンを接続する	152
主電話機でドアホンの呼び出しに应答する	152
標準コードレス電話機でドアホンの	
呼び出しに应答する	153
ピエットコードレス電話機でドアホンの	
呼び出しに应答する	154
ドアホン留守应答	155
付属品をご利用になるには	156
オプションをご利用になるには	157
電池パックの取り扱い	159
電池の残量がなくなったときは	161
コードレス電話機が通話できる範囲から	
外れたときは(圏外)	162
故障かな?と思ったら	163
停電になったときは	168
こんな音がしたら	169
索引	170
ご使用にあたってのお願い	176
仕様/保守サービスのご案内	177

1
お
使
い
に
な
る
前
に

2
電
話
を
か
け
る
／
受
け
る

3
内
線
電
話
と
し
て
使
う

4
留
守
番
電
話
を
使
う

5
リ
モ
コ
ン
操
作
す
る

6
用
件
を
転
送
す
る

7
P
H
S
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

8
よ
り
便
利
に
使
う

9
ご
参
考
に


1つのコードレス電話機を屋内・公衆・トランシーバで活用



屋内では、主電話機からの電波が届くエリア（範囲）でコードレス電話機として利用できます。（●P40、42、46、48）



PHSサービスエリア内では、公衆基地局からの電波を受けて簡易型携帯電話として利用できます。（●P116）
PHSサービスエリアとは、公衆基地局から電波が届き、PHSサービスを利用できる範囲のことです。

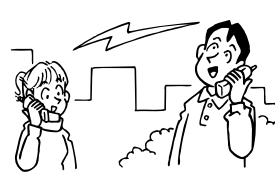

主電話機を介さずコードレス電話機どうしで直接トランシーバ通話ができます。（●P88、90）

高音質／盗聴防止のデジタルコードレスホン

主電話機とコードレス電話機間、またはコードレス電話機どうしの信号の送受信をデジタル信号で行っているため、アナログコードレスホンと比べ高音質で、盗聴の心配が少なくなります。




手放してお話できるハンズフリー通話

主電話機のハンドセットと標準コードレス電話機は、置いたままで、お話しすることができます。（●P39、41、45、47）



名前を登録できるワンタッチダイヤル／短縮ダイヤル

ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルは、登録されている相手の方の名前と電話番号をディスプレイに表示させることができます。（●P58、61）

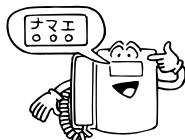

は～いの声でつながる音声応答機能

外からの電話に対して標準コードレス電話機に向かって「は～い」と返事すると、そのままハンズフリーでお話しすることができます。手が離せないときに便利です。（●P52）



50件まで登録できる電話帳ダイヤル

ピエットコードレス電話機では、最大50件の名前と電話番号を登録でき、簡単な操作で電話をかけることができます。（●P64）



電話機どうしの内線通話

内線通話は、主電話機を介して電波を送受信し、電話機どうしでお話しすることができます。また、コードレス電話機は合計で6台まで増設することができます。（●P70、72、74）



電話がかかってきたことをバイブレータで知らせる振動着信

ピエットコードレス電話機では、電話がかかってきたことを着信音ではなく、振動で知らせることができます。（●P123）



使用できる範囲（エリア）が広がるエリア拡張機能

他の主電話機または接続装置などにコードレス電話機を登録すると、モードを切り替えることにより、他の主電話機などの電波が届く範囲（エリア）でもコードレス電話機を利用することができます。たとえば、1つのコードレス電話機を自宅のほかにも事務所でも利用することなどができます。登録できる主電話機などは最大3台までです。（●P30、34）



ワンポイント

- PHSサービスとは
PHS事業者と契約することにより、コードレス電話機を簡易型携帯電話として屋外でも利用可能とするサービスです。PHSサービスを利用するときはPHSサービス専用の電話番号になります。（●P116）




お知らせ


- PHSサービスのご利用には別途PHS事業者との契約が必要です。公衆基地局が設置されたサービスエリア内でのみご利用いただけます。詳しくは、PHS事業者へお問い合わせください。
- PHSサービスをご契約になるときは、電話番号などの登録が必要です。登録についてはPHS事業者にお問い合わせください。
- エリア拡張機能を利用するには、増設登録が必要です。お買い上げになった販売店、またはNTT窓口等へお問い合わせください。

セットを確認してください


■ 本体（一式）

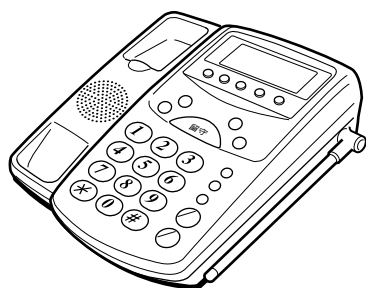


主電話機本体（1台）

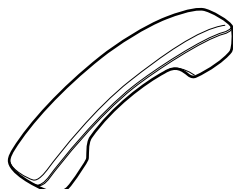


ハンドセット（1個）

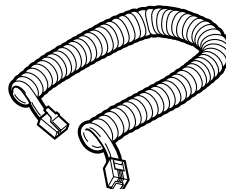


ハンドセット
コード（1本）

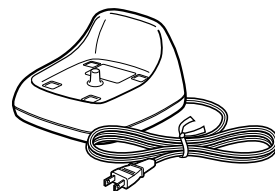


標準コードレス電話機用
充電器（1台）
（コード：約1.5m）

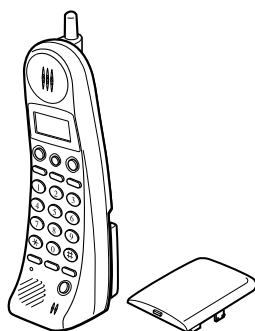


標準コードレス電話機（1台）
（電池パックが収められています）

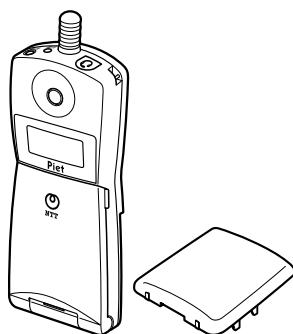

ピエットコードレス
電話機（1台）

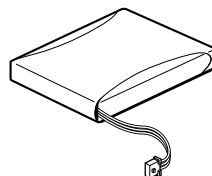


ピエットコードレス
電話機用電池パック
（1個）

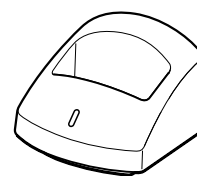


ピエットコードレス
電話機用充電器
（1台）

コードレス電話機


■ 付属品

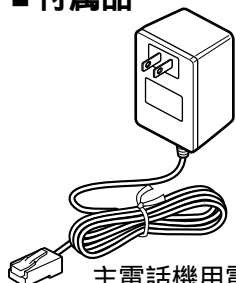

主電話機用電源
アダプタ（1個）
（コード：約2m）

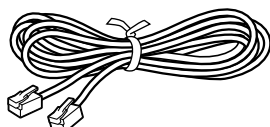


電話機コード（1本）
（約3m）




充電器用壁掛け木ネジ
（4本）




ハンドストラップ（1本）




単四乾電池（4本）

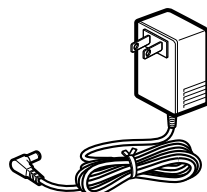


ピエットコードレス
電話機用充電器電源
アダプタ（1個）
（コード：約1.8m）

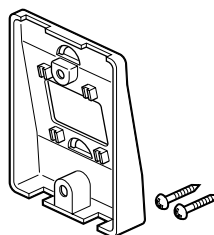


主電話機用壁掛け用品
（一式）

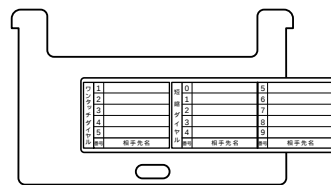


ワンタッチ / 短縮ダイヤル
カードシート（一式）




標準コードレス電話機
用充電器短縮ダイヤル
ラベル（1枚）




内線番号シール（2枚）



取扱説明書（1部）



操作早見表（2枚）



保証書（1枚）

1
お使いに
なる前に

2
電話を
かける／
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う

5
リモコン
操作する

6
用件を転送
する


7
PHSサービス
を利用する

8
より便利に
使う

9
ご参考に

●セットに足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁、落丁があった場合などは、お買い上げになった販売店、またはNTT窓口等へご連絡ください。

各部の名前（主電話機）

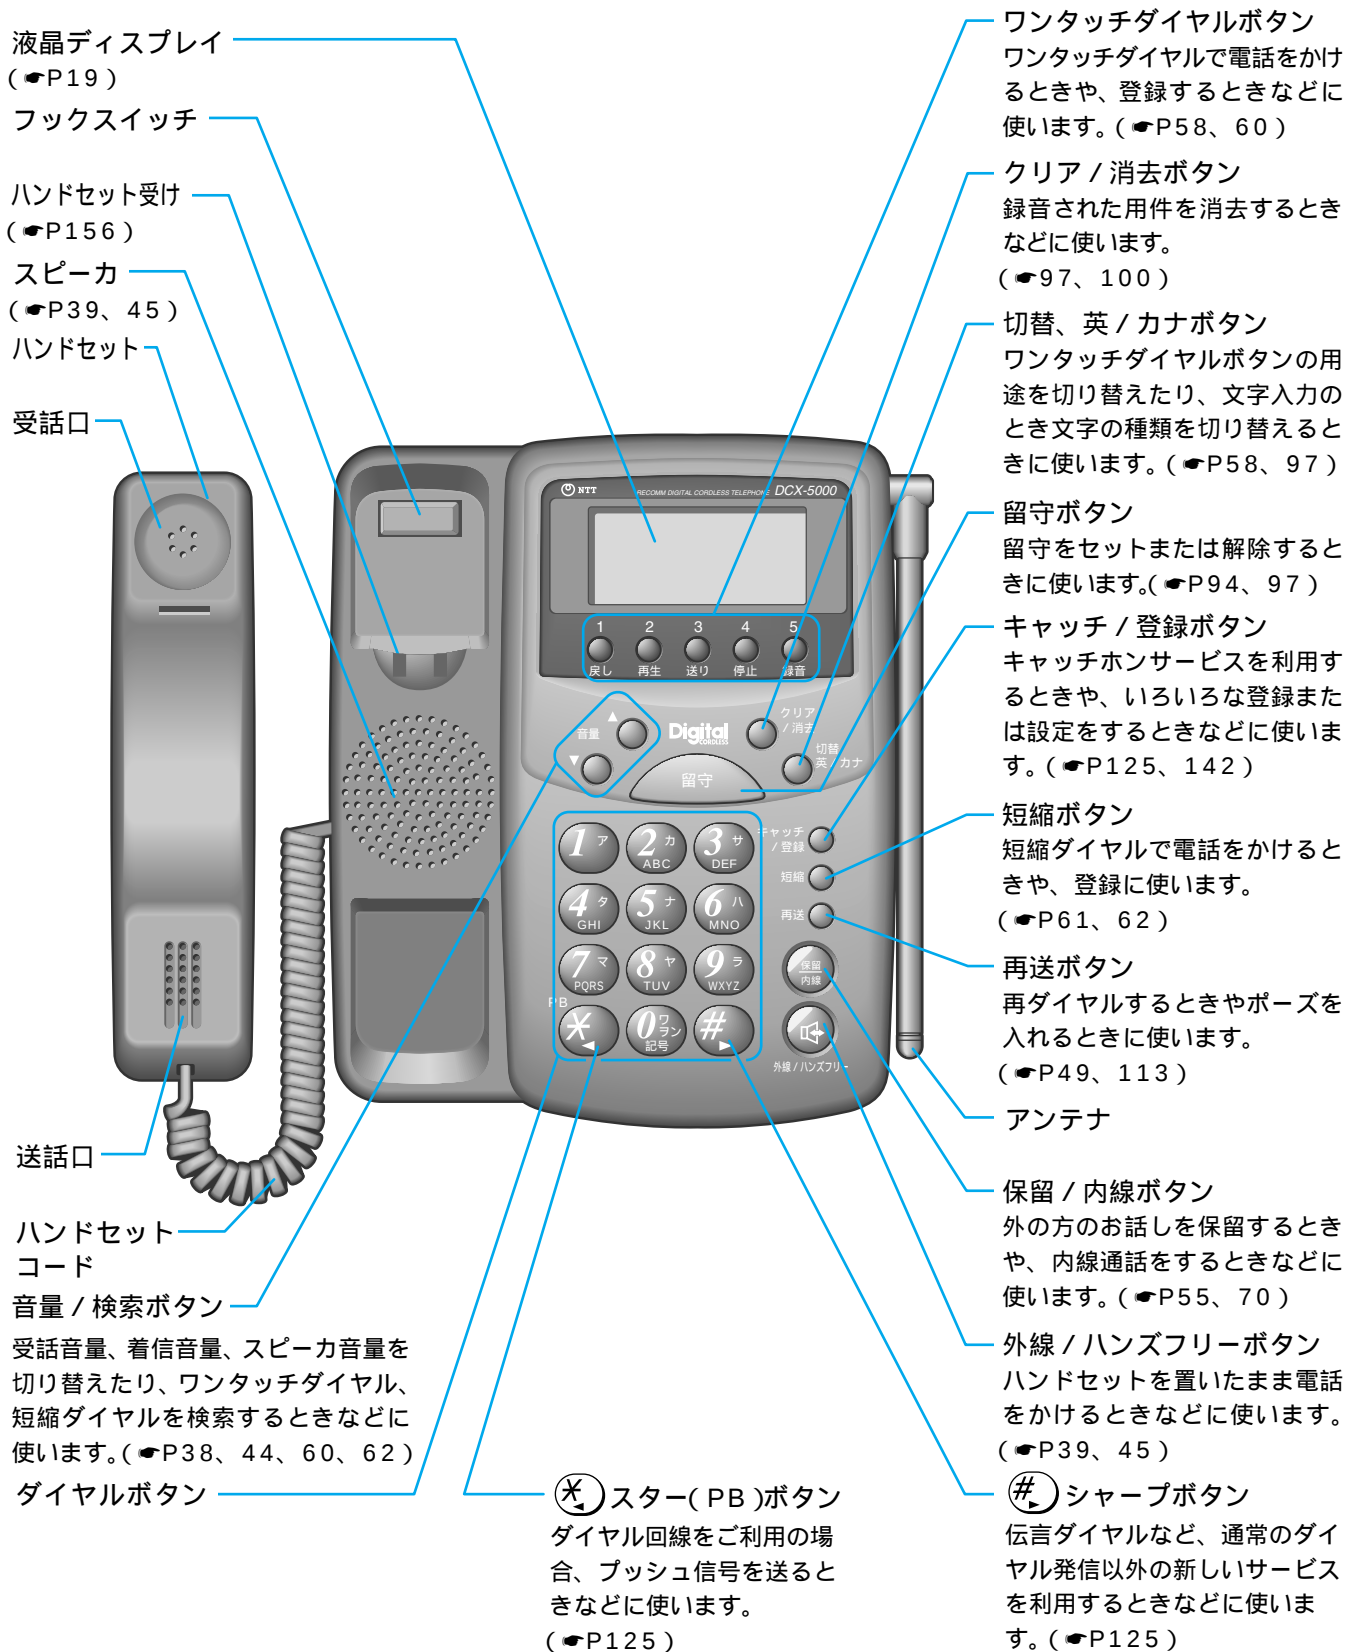


STOP お願い


アンテナを無理にひっぱったり動かない方向に曲げたりしないでください。

【留守番電話を操作するとき】


切替ボタンによりワンタッチダイヤルボタンの用途を切り替えます。

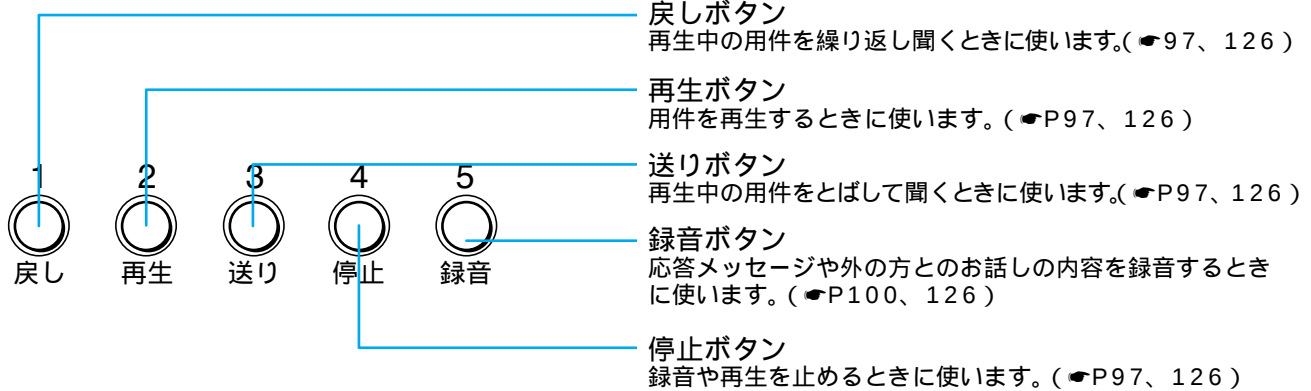


【左側面】

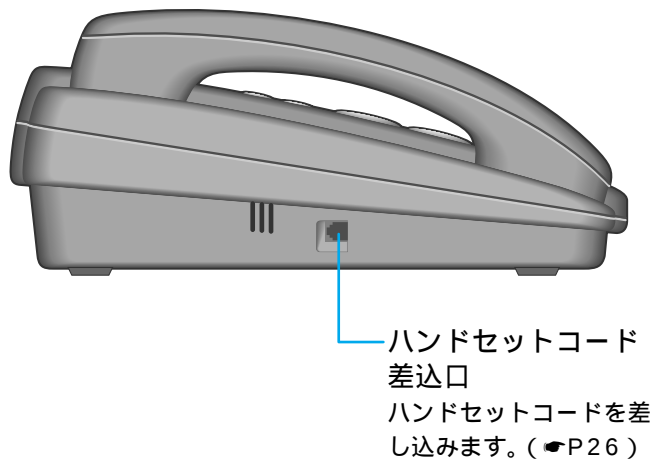

【背面】

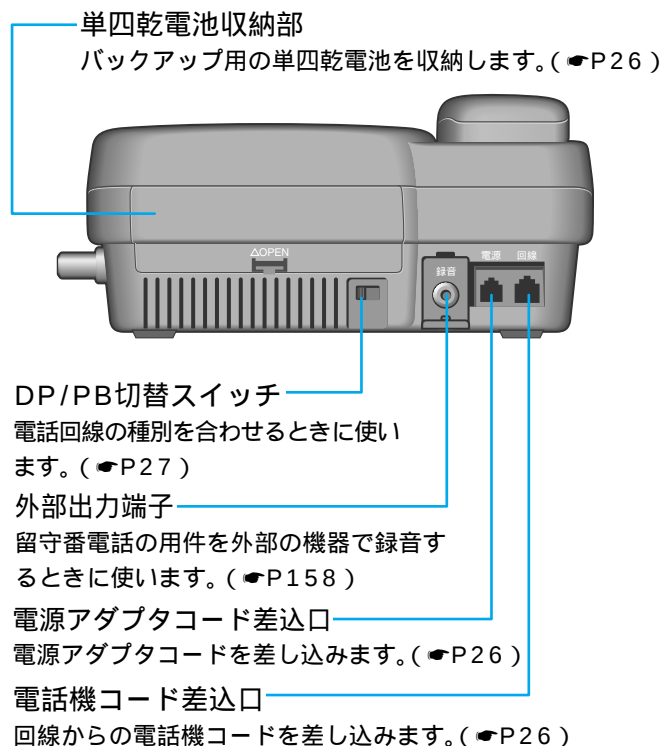

【底 面】

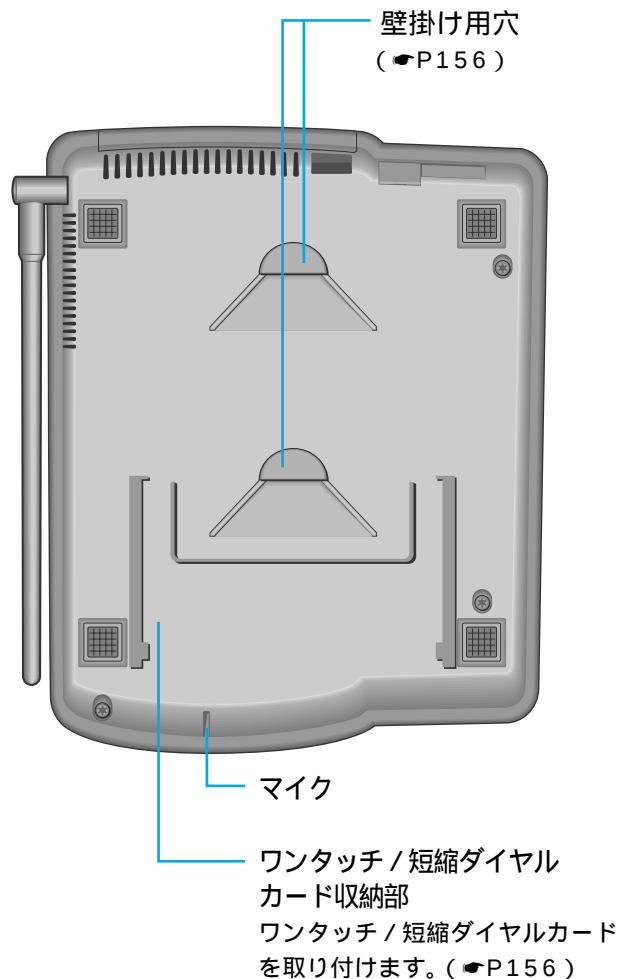

1
お使用の前に

2
電話を受ける

3
内線電話として使う

4
留守番電話を使う

5
リモコン操作する

6
用件を転送する

7
PHSサービスを利用する

8
より便利に使う

9
ご参考に

各部の名前（主電話機）

【ランプ表示】





■ランプの表記について

この取扱説明書では、ランプについて以下のように表します。

ランプの点灯


ランプの点滅

ダイヤルライト

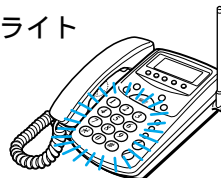

ランプの種類	ランプのつき方（色）	電話機の状態
留守ランプ	点灯（赤）	留守がセットされているとき
	点滅（赤）	用件が録音されているとき
保留 / 内線ランプ	点灯（緑）	内線でお話し中のとき ドアホンとお話し中のとき
	点灯（赤）	コードレス電話機どうしが内線でお話し中のとき コードレス電話機がドアホンとお話し中のとき コードレス電話機が留守番電話を操作中のとき
	速い点滅（赤）	内線で呼び出されているとき ドアホンから呼び出されているとき
	遅い点滅（赤）	ドアホンに留守番電話が応答中のとき
外線 / ハンズフリーランプ	点灯（緑）	外の方と主電話機がお話し中のとき
	点灯（赤）	外の方とコードレス電話機がお話し中のとき
	遅い点滅（緑）	外の方とのお話しを主電話機が保留中のとき
	速い点滅（赤）	外から電話がかかってきたとき
	遅い点滅（赤）	お話しを保留中のとき（ハンドセットを置いたとき） 留守番電話が応答中のとき 用件を転送中のとき
	点灯（オレンジ）	外の方と主電話機がハンズフリー通話中のとき
ダイヤルライト	点灯（緑）	ダイヤルボタンを操作しているとき 電話をかけようとしたとき 電話がかかってきたとき

【液晶ディスプレイの見方】

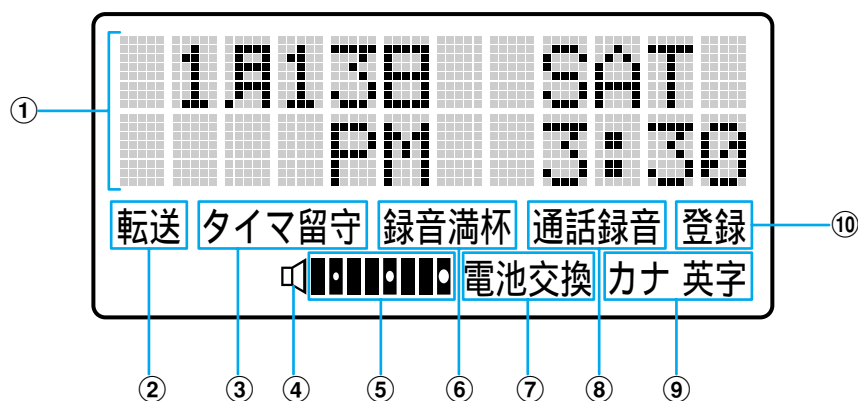

■ こんなときに表示されます

① 文字や数字	日付・時刻表示、ダイヤルしている電話番号、登録または設定の内容など
② 転送	転送がセットされているとき
③ タイマ留守	タイマー留守がセットされているとき
④	スピーカで聞いているとき
⑤	着信音量、受話音量、スピーカ音量の大きさ
⑥ 録音満杯	用件の録音終了後、用件の録音残量が少なくなったとき 点滅：録音残量が約1分 点灯：録音残量なし
⑦ 電池交換	停電時のバックアップ用単四乾電池が消耗してきたとき
⑧ 通話録音	外の方とのお話しが録音されているとき
⑨ カナ 英字	ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルの名前を登録するときの文字の種類
⑩ 登録	登録または設定の操作をしているとき

1
お使用に
なる前に

2
電話をかける/
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う

5
リモコン
操作する


6
用件を転送
する

7
PHSサービス
を利用する

8
より便利に
使う


9
ご参考に

各部の名前（標準コードレス電話機）

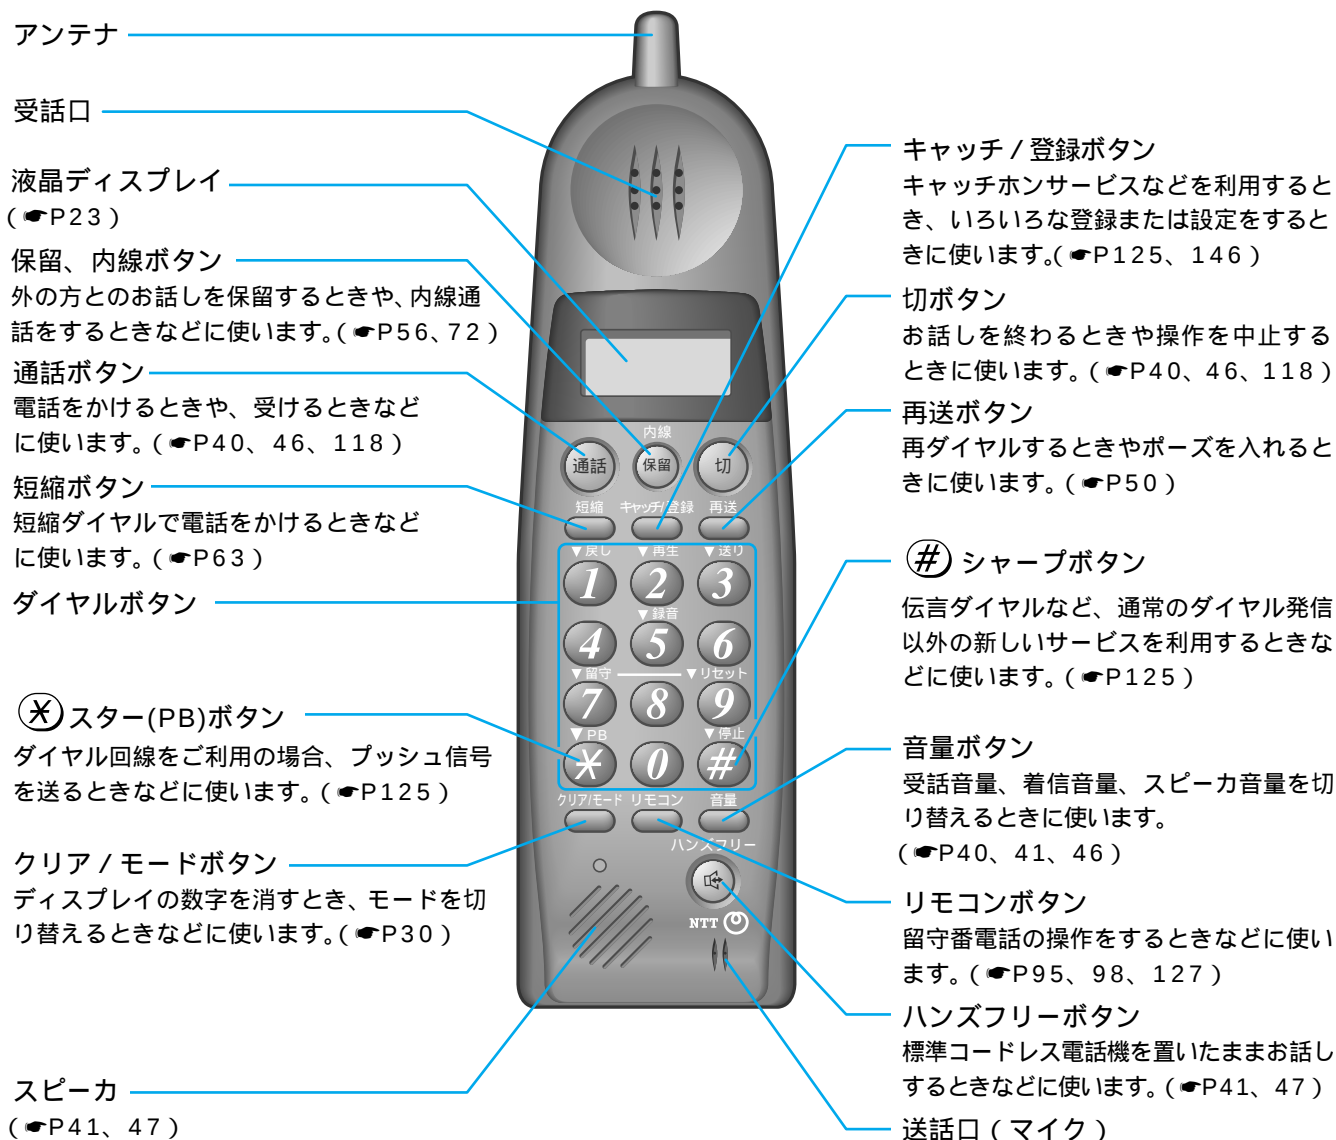


【留守番電話を操作するとき（内線リモコン）】


リモコンボタンによりダイヤルボタンの用途を切り替えます。

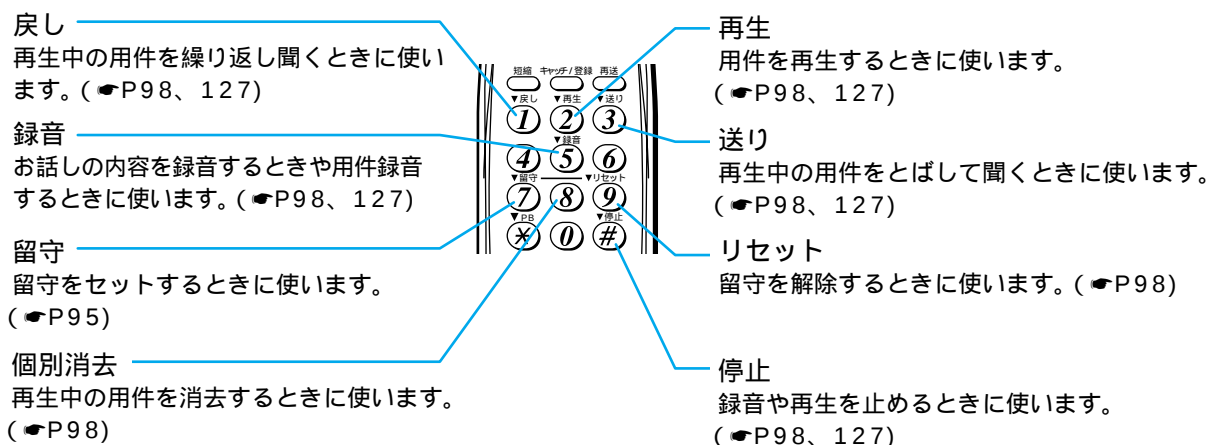

【電池カバー内部】

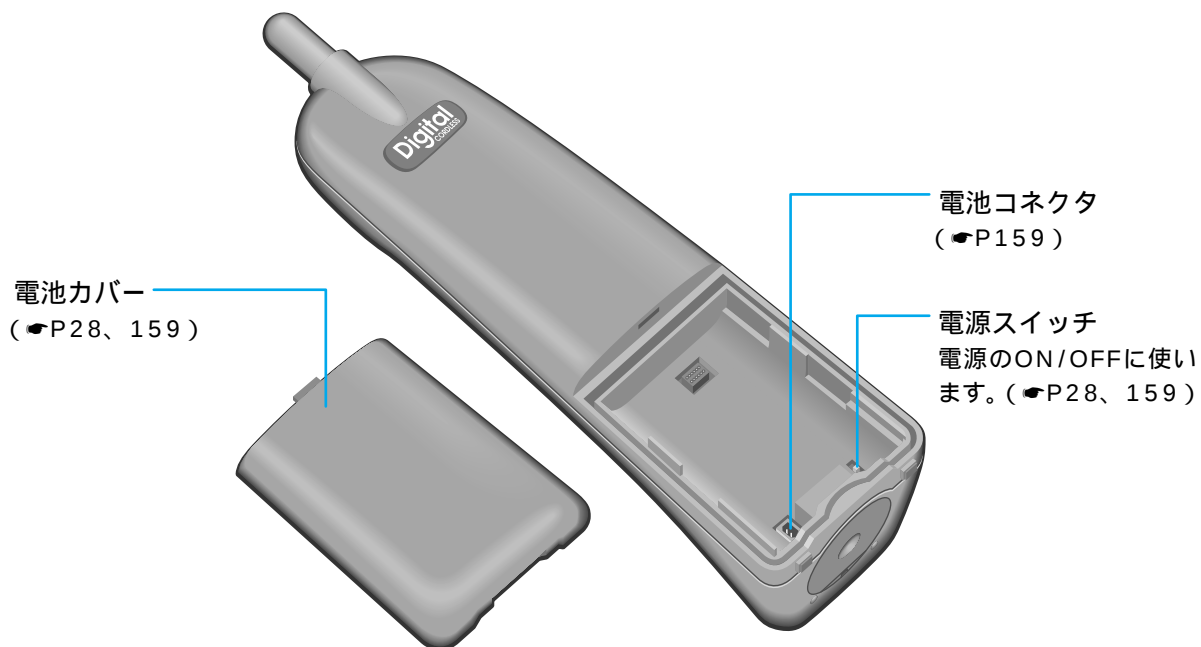

【充電器】

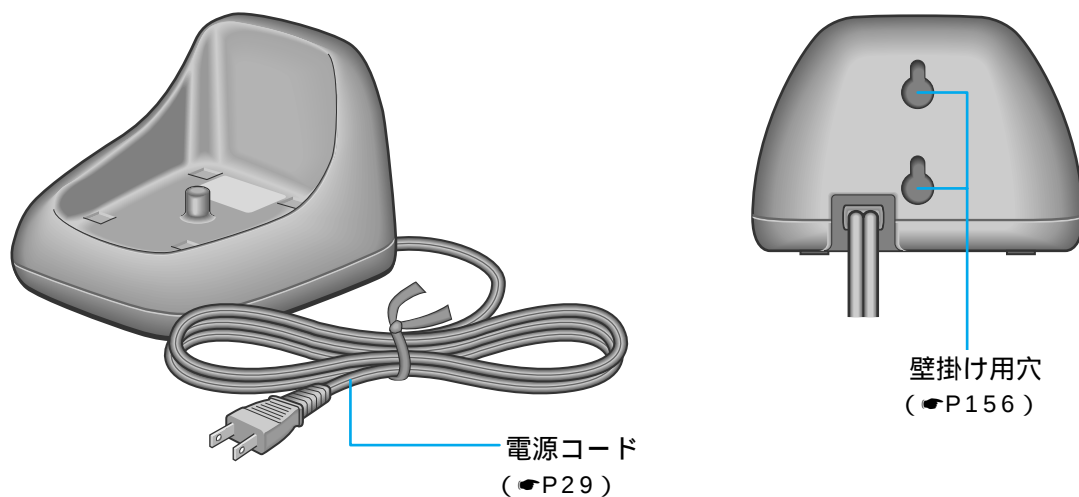

1
お使用に
なる前に

2
電話をかける／
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う

5
リモコン
操作する

6
用件を転送
する


7
PHSサービス
を利用する

8
より便利に
使う

9
ご参考に

各部の名前（標準コードレス電話機）

【ランプ表示】

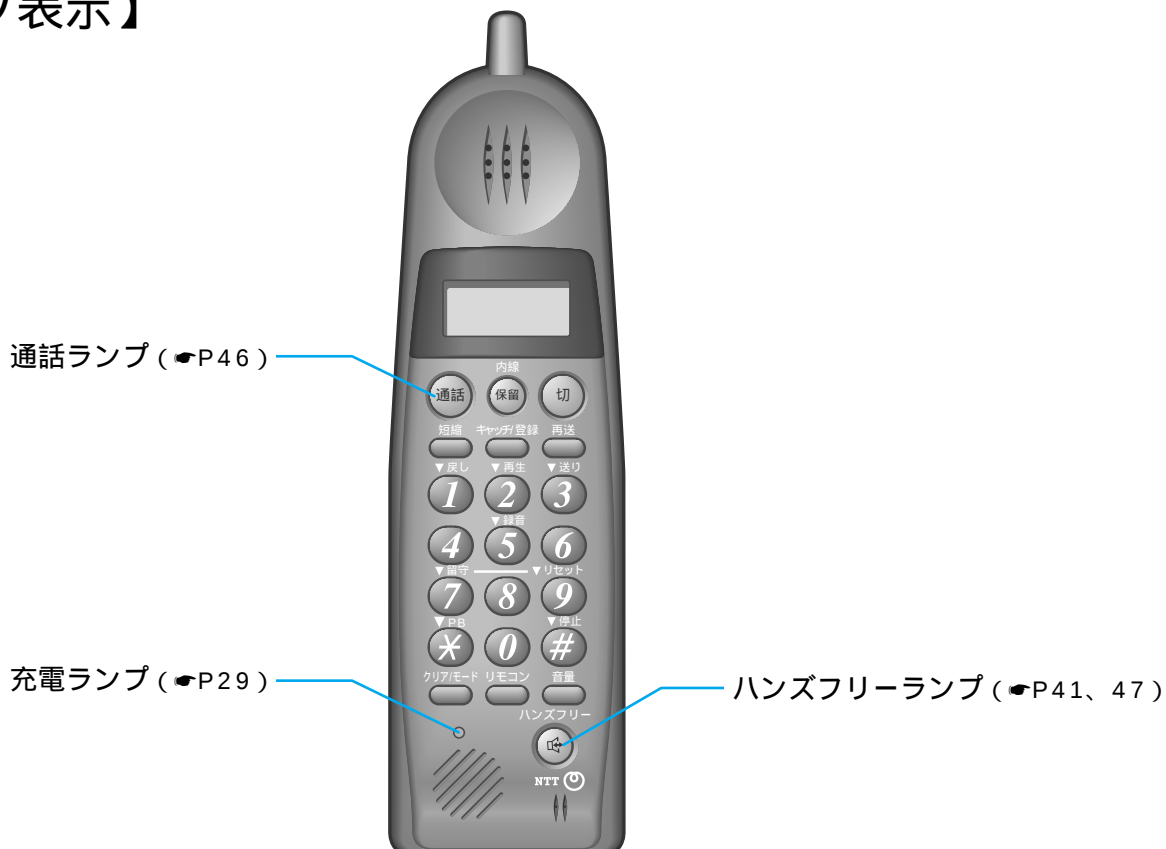

■ランプの表記について

この取扱説明書では、ランプについて以下のように表します。


ランプの点灯



ランプの点滅




ダイヤルライト



ランプの種類	ランプのつき方（色）	電話機の状態
充電ランプ	点灯（緑）	充電中のとき
通話ランプ	点灯（緑）	外の方とお話し中のとき 内線でお話し中のとき トランシーバモードでお話し中のとき ドアホンとお話し中のとき
	点滅（緑）	お話しを保留にしているとき（充電器に置かなかったとき）保留警報が鳴っているとき
	速い点滅（赤）	外から電話がかかってきたとき 内線で呼び出されているとき トランシーバで呼び出されているとき ドアホンから呼び出されているとき
	遅い点滅（赤）	留守番電話を操作中のとき 留守番電話が応答中のとき タイムコールが鳴っているとき 保留警報が鳴っているとき （すべての電話機で応答できるとき）
ハンズフリーランプ	点灯（オレンジ）	外の方とハンズフリー通話中のとき
ダイヤルライト	点灯（緑）	ダイヤルボタンを操作しているときなどに点灯します

【液晶ディスプレイの見方】

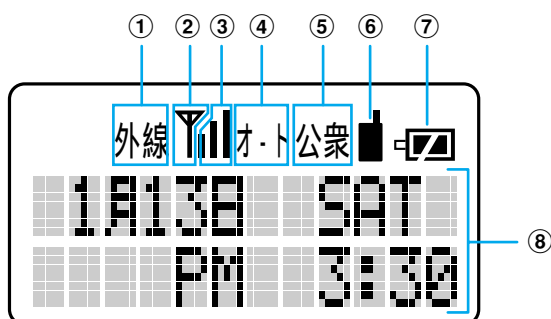

■ こんなときに表示されます

外線	外の方とお話し中のとき 他のコードレス電話機または主電話機が、外の方とお話し中のとき
電波レベル	電波が届いている場所にいるとき
電波レベル	受けている電波の強さ
オート	オートモードで使用しているとき
公衆	公衆モードで使用しているとき
電池	トランシーバモードで使用しているとき
電池	電池の残量
文字や数字	日付・時刻表示、使用状態、ダイヤルしている電話番号、設定内容など

1
お使用に
なる前に

2
電話をかけるノ
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う

5
リモコン
操作する


6
用件を転送
する

7
PHSサービス
を利用する

8
より便利に
使う

9
ご参考に


各部の名前(ピエットコードレス電話機)

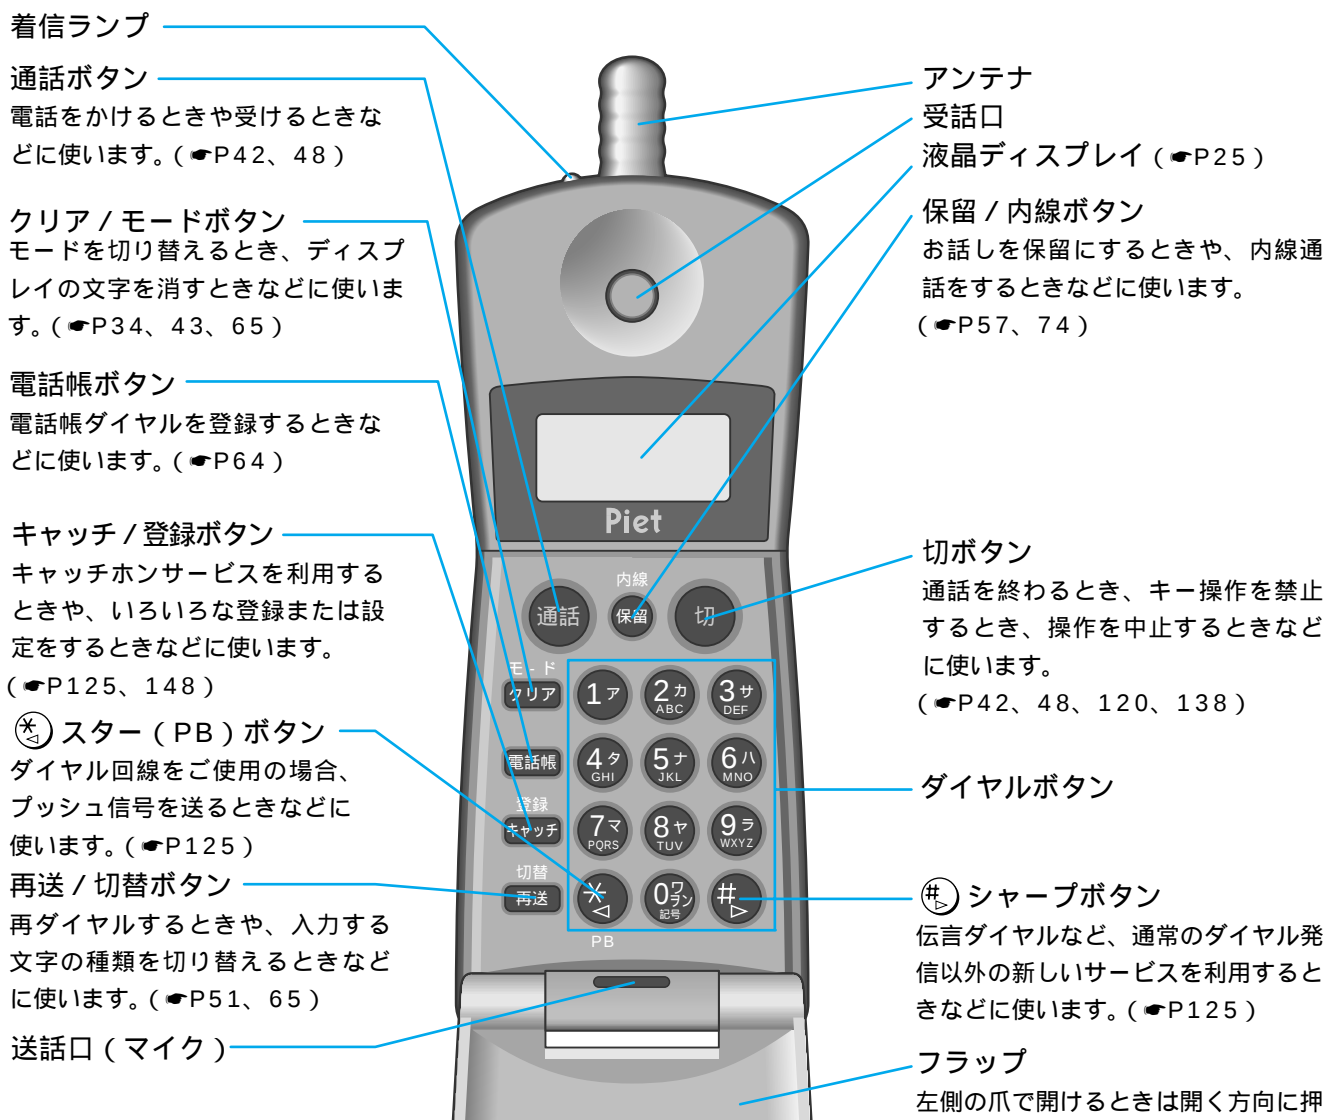


【背面 / 左側面 / 底面】



【上面】

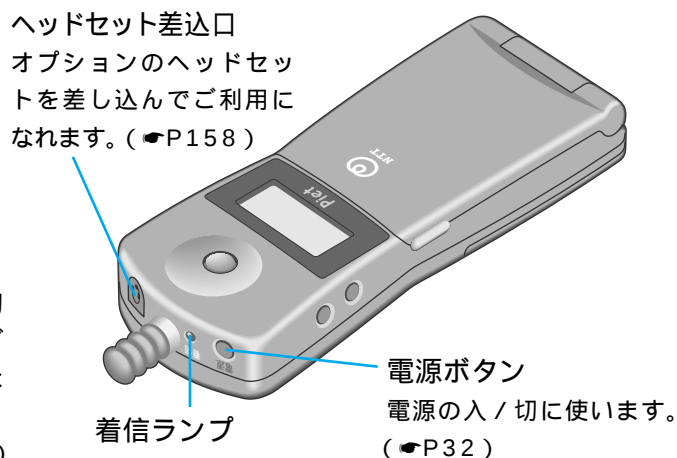


【ランプ表示】

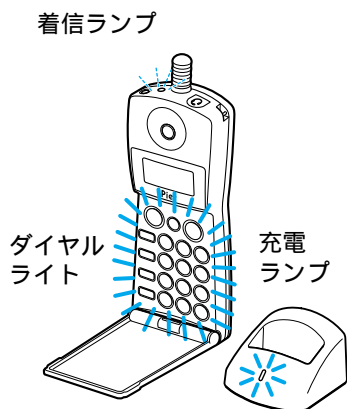

ランプの種類	ランプのつき方(色)	電話機の状態
着信ランプ	速い点滅(赤)	外から電話がかかってきたとき 内線で呼び出されているとき トランシーバで呼び出されているとき ドアホンから呼び出されているとき
	遅い点滅(赤)	タイムコールが鳴っているとき
ダイヤルライト	点灯(緑)	ダイヤルボタンを操作しているときなど
	点灯(赤)	充電中のとき
	点灯(緑)	充電が完了しているとき
	点滅(赤)	低温または高温のため充電できない 電池が充電端子が異常のため充電できない 充電器が異常のため充電できない



【液晶ディスプレイの見方】

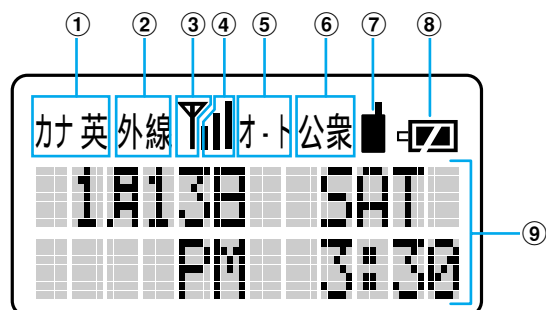

■こんなときに表示されます

カナ 英	電話帳ダイヤルの名前を登録するときの文字の種類
外線	外の方とお話し中のとき 他のコードレス電話機または主電話機が、外の方とお話し中のとき
電波レベル	電波が届いている場所にいるとき
オート	オートモードで使用しているとき
公衆	公衆モードで使用しているとき
トランシーバモード	トランシーバモードで使用しているとき
電池の残量	電池の残量
文字や数字	日付・時刻表示、使用状態、電話帳ダイヤルの名前、ダイヤルしている電話番号、設定内容など

充電器

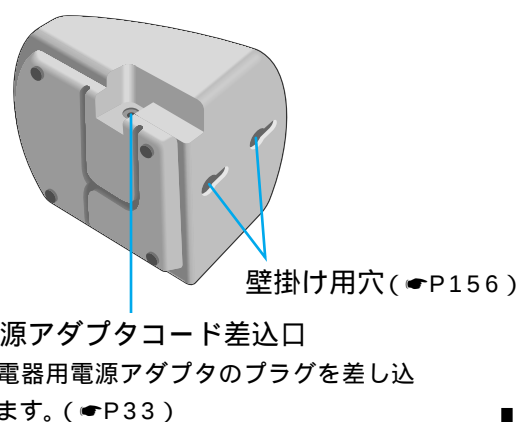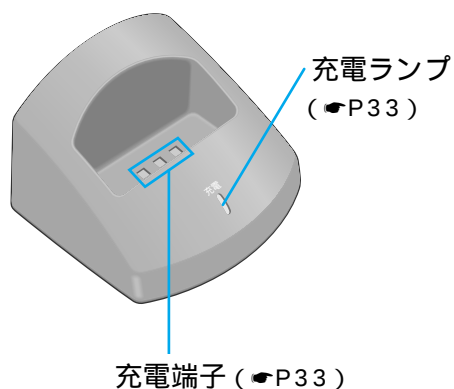

1
お
使
い
に
な
る
前
に

2
電
話
を
か
け
る
受
け
る

3
内
線
電
話
と
し
て
使
う

4
留
守
番
電
話
を
使
う

5
リ
モ
コ
ン
操
作
す
る

6
用
件
を
転
送
す
る


7
P
H
S
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

8
よ
り
便
利
に
使
う

9
ご
参
考
に


主電話機の準備をします

電話回線のコンセントがモジュラジャック式でないときは工が必要です。お買い上げになった販売店、またはNTT窓口等へご相談ください。

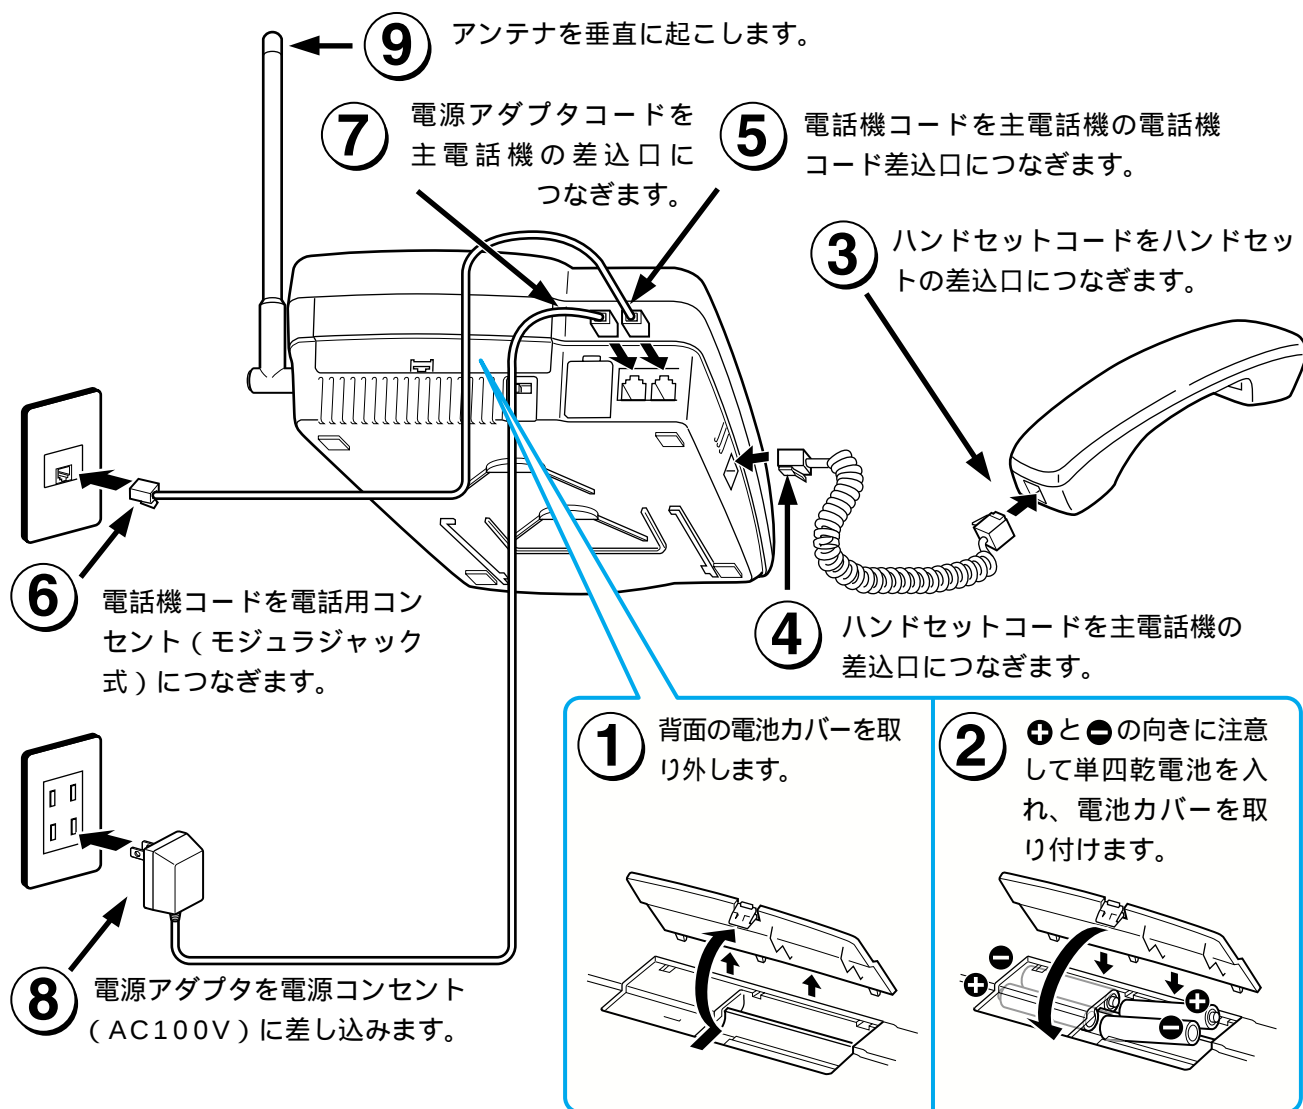


● ハンドセットコードや電話機コードを差し込むとき

「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

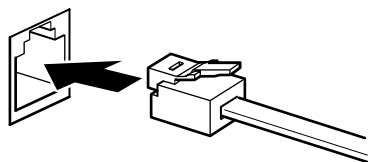

● ハンドセットコードや電話機コードを引き抜くとき

レバーを押さえながら引き抜いてください。

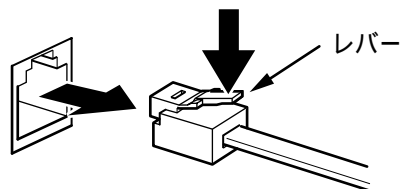

警告

電源アダプタは必ず付属のものを使用し、それ以外のものは絶対にお使いにならないでください。火災の原因となります。




お知らせ

電源アダプタを電源コンセントに差し込むと、ディスプレイに約10秒間、「オマチクダサイ」と表示されたあと、日付・時刻表示になります。

電話回線の設定をします

ご利用になっている電話回線の種別、ダイヤル速度に合わせて主電話機背面にあるDP/PB切替スイッチを設定します。お買い上げ時は、PB（プッシュ回線）に設定されています。

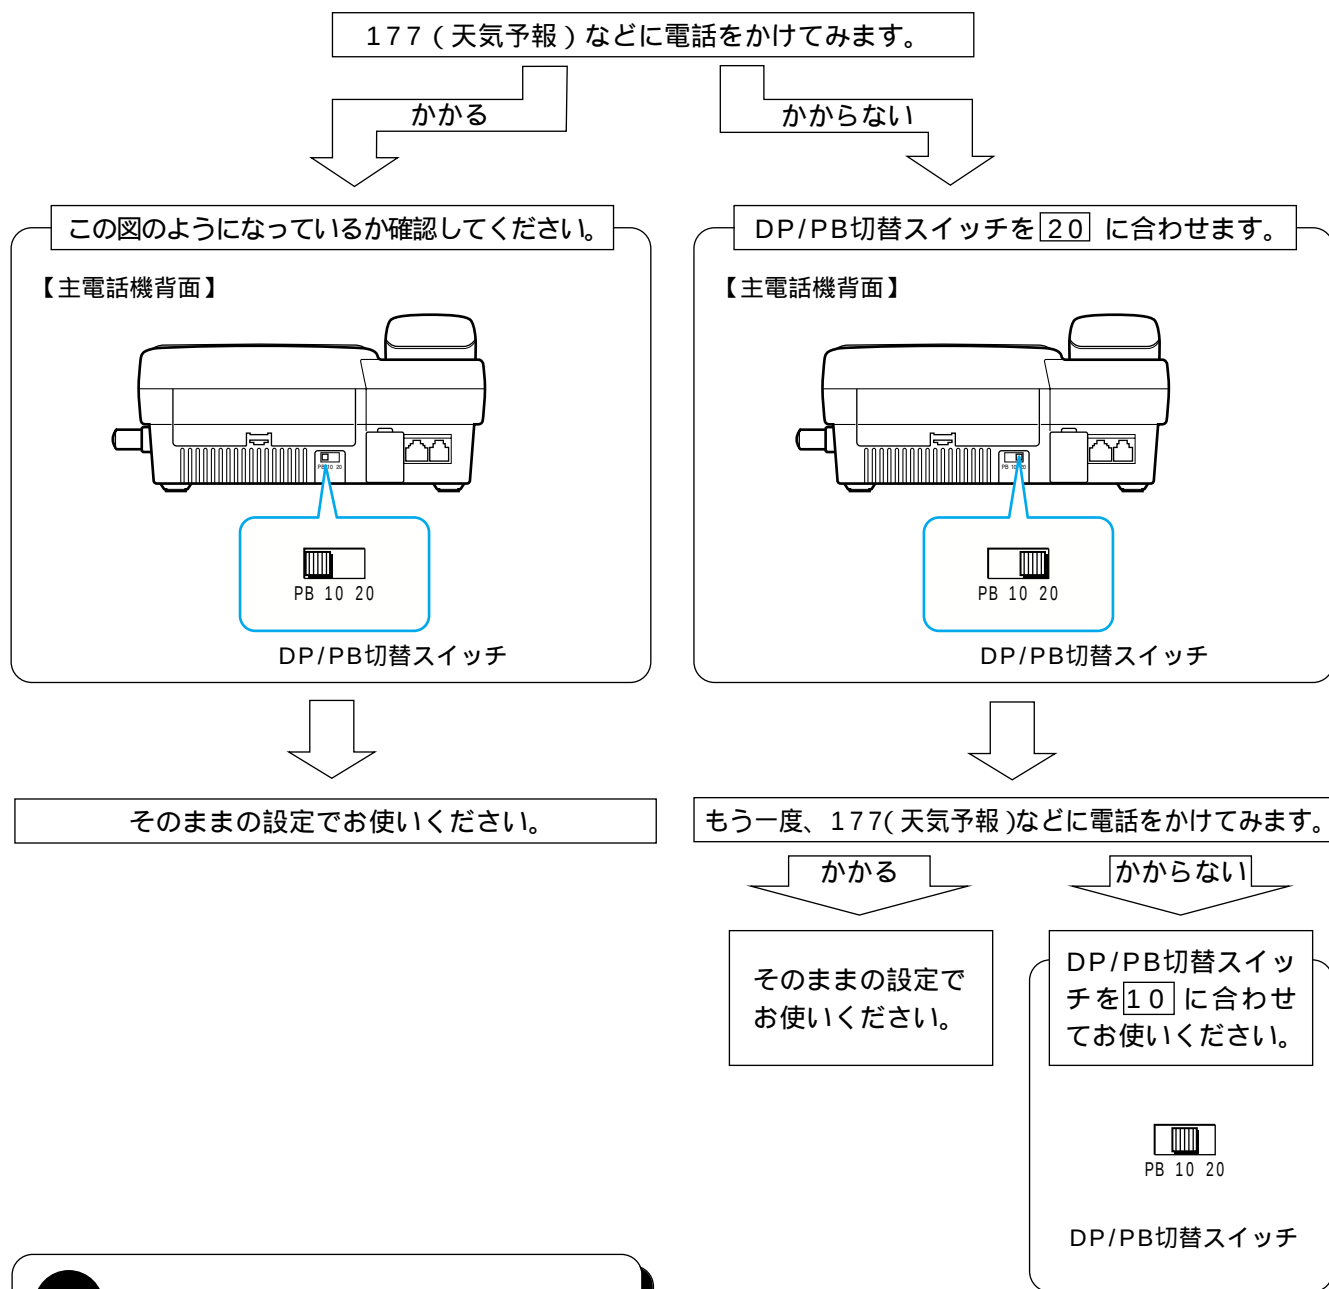

STOP お願い

DP/PB切替スイッチは正しく設定してください。
DP/PB切替スイッチを正しく設定しないと、電話が
かからなかったり、違う相手にかかったりします。

- 詳しくは、お買い上げになった販売店、またはNTT窓口等へお問い合わせください。
- PBX（構内交換機）等に接続したときは、その保守を担当している代理店等にお問い合わせください。
- 177に電話をかけると通話料金がかかります。
- DP/PB切替スイッチを間違えて設定していても、電話を受けることはできます。

1
お
使
い
に
な
る
前
に

2
電
話
を
か
け
る
／
受
け
る

3
内
線
電
話
と
し
て
使
う

4
留
守
番
電
話
を
使
う

5
リ
モ
コ
ン
操
作
す
る

6
用
件
を
転
送
す
る

7
P
H
S
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る


8
よ
り
便
利
に
使
う

9
ご
参
考
に


標準コードレス電話機の準備をします

■ 標準コードレス電話機の電源を入れる


- ① 電池パックを持ち上げて電池パックのコネクタを差し込み、電源スイッチを「ON（入）」にします。
赤いコードが上側になるようにコネクタを差し込みます。

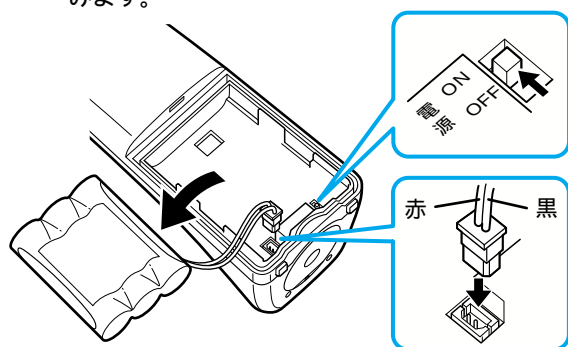

- ② 電池パックを入れます。
電池カバーを取り付けたとき、コードが電池カバーにあたらないように、コードをケース内へしっかり押し込んでください。

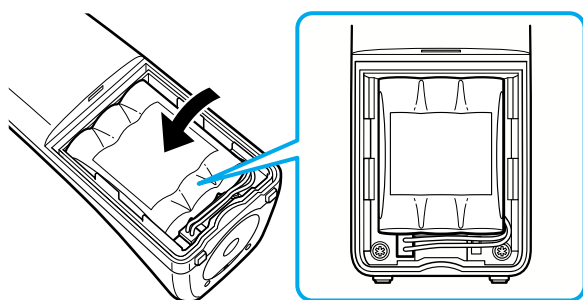


- ③ 電池カバーを取り付けます。
コードをはさまないように注意して、「パチッ」と音がするまでしっかりと押してください。

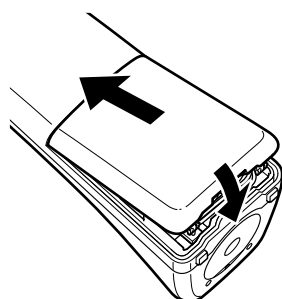

電池カバーの開け方 (●P159)

- ④ 内線番号シールを貼ります。

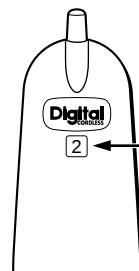

内線番号シールはこの位置に貼ってください。


内線番号の確認方法 (●P31)

STOP お願い


- 電池カバーはしっかりと閉めてください。不十分だとカバーが外れ、電池パックが落下するおそれがあります。また防水効果も悪くなり、故障の原因になります。
- 送話口（マイク）、受話口、スピーカなどの上には、内線番号シールを貼らないでください。(●P20)

■ 標準コードレス電話機を充電する

- ① 充電器の電源プラグを電源コンセント (AC100V) に差し込みます。

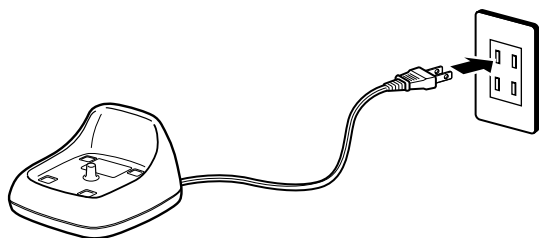


- ② 標準コードレス電話機を充電器に置き、8時間以上充電します。
充電が開始されると、「ピッ」という確認音が鳴り、充電ランプが緑色に点灯します。

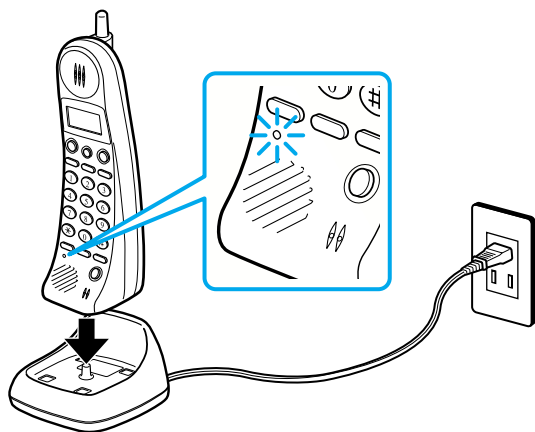

ワンポイント

- 標準コードレス電話機を充電器に置いたときの確認音は確認音が鳴らないようにすることもできます。(➡P146)
- 標準コードレス電話機を充電するときは充電器にうしろ向きに置いても充電することができます。ただし、うしろ向きに置いたままでは、ハンズフリー通話(➡P41、47) 音声応答(➡P52)を利用することはできませんので、ご注意ください。

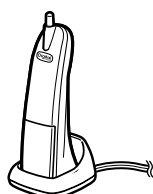

お知らせ

- 電池残量がないときは、充電ランプがすぐに点灯しないことがあります。
- 充電ランプは、充電が完了しても点灯したままですが、そのまま標準コードレス電話機を充電器に置いていてもかまいません。
- 充電中は、充電器や標準コードレス電話機底面があたたかくなることがありますが故障ではありません。
- 標準コードレス電話機、充電器がぬれているときは、必ず乾いた布でふき取ってから充電してください。



お願い

- はじめてお使いのときや、電池パックを交換したときは必ず8時間以上充電してください。
- 標準コードレス電話機をご使用にならないときは、常に充電器に置いて充電するようにしてください。



注意

充電器の上に指輪などの金属類を置かないでください。金属が熱くなり、火災・やけどの原因となることがあります。

1
お使用に
前に

2
電話を
かける
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う

5
リモコン
操作する

6
用件を転送
する

7
PHSサービス
を利用する

8
より便利に
使う

9
ご参考に

標準コードレス電話機の準備をします

■ モードを設定する

標準コードレス電話機は、使い方によってモードを切り替えます。PHSサービスに加入すると公衆モードとオートモードが利用できるようになります。また、複数の主電話機などに登録されたときもオートモードを利用できます。

屋内モード

- 屋内で利用する場合
主電話機に接続されている電話回線を通じて電話をかけたり、受けたりすることができます。



トランシーバモード

- トランシーバ通話を利用する場合
コードレス電話機どうしで、主電話機を介さず直接お話しできます（通話料金はかかりません）。



公衆モード（PHSサービスのご加入が必要）


- PHSサービスを利用する場合
PHSサービスエリア内であれば、電話をかけたり受けたりすることができます。



オートモード

- 屋内モードと公衆モードの両方を利用する場合（PHSサービスのご加入が必要）
屋内で使える範囲に入ると屋内モードになり、PHSサービスエリアに入ると公衆モードに自動的に切り替わります。PHSサービスエリアに入っても屋内で使える範囲にいるときは、屋内モードになります。

屋内モードになると



公衆モードになると



- 複数の主電話機に登録した場合
他の主電話機の使える範囲に入ると、屋内モードが切り替わります。
例
「オクナイ1（屋内1）」→「オクナイ2（屋内2）」
複数の主電話機に登録して、屋内モードと公衆モードの両方を利用する場合もオートモードを利用することができます。




ワンポイント

- (✕) ボタンまたは (#) ボタンでモードを切り替えるには
手順2で、(✕) ボタンまたは (#) ボタンを押してもモードを切り替えることができます。(✕) ボタンを押すと次のモードになり、(✕) ボタンを押すと前のモードになります。ただし、オートモードで (✕) ボタンを押してもトランシーバモードにはなりません。また、トランシーバモードで (#) ボタンを押してもオートモードにはなりません。

1 通話ランプが点灯していない状態で、モードボタンを2秒以上押します。

現在のモードが表示され、モードの切り替えが可能になります。

例 屋内モード



2 ご利用になるモードが表示されるまで、モードボタンを繰り返し押します。

利用できないモードは表示されません。

例


トランシーバモード




オートモード



公衆モード



屋内モード




複数の主電話機などに登録されている場合、屋内モードは「オクナイ1（屋内1）」→「オクナイ2（屋内2）」→「オクナイ3（屋内3）」の順に表示されます。

3 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、表示されているモードが設定されます。

■ 電池残量を確認する

電池残量は、ディスプレイに表示されます。電池残量は通話可能な目安の表示です。

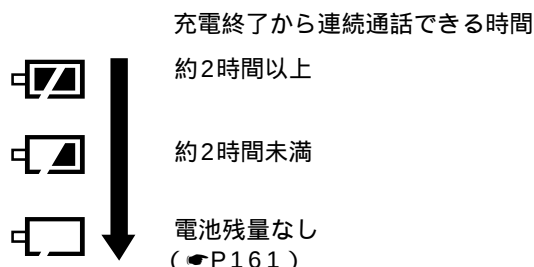

電池パックを交換したときは、必ず8時間以上充電してください。(●P29)

【電池の使用可能時間の目安】


条 件		使用可能時間
屋内モード	連続待ち受け	約100時間
	連続通話	約 3.5時間
トランシーバモード	連続待ち受け	約 20時間
	連続通話	約 3.5時間
公衆モード	連続待ち受け	約100時間
	連続通話	約 3.5時間
オートモード	連続待ち受け	約100時間
	連続通話	約 3.5時間

■ 内線番号を確認する

通話ランプが点灯していない状態で、登録ボタンを押すと、現在のモードでの内線番号（公衆モードではPHSサービスの電話番号）が表示されます。

続けて、(✕) ボタンまたは(#) ボタンを押すと、各モードの番号が順に表示されます。

表示は約30秒間です。(切) ボタンを押すと、表示を消すことができます。

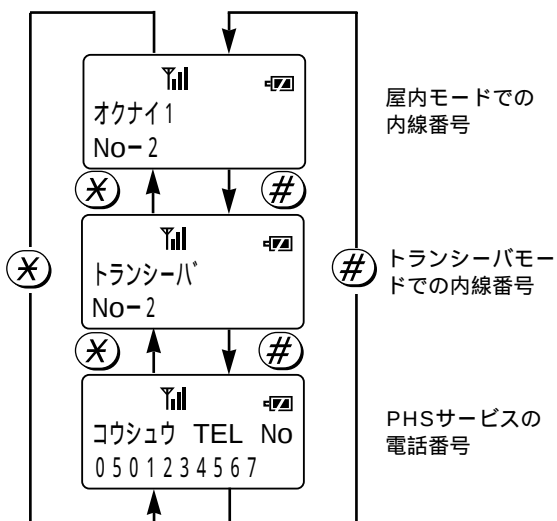

利用できないモードは表示されません。

複数の主電話機に登録されている場合は、「オクナイ1（屋内1）」→「オクナイ2（屋内2）」→「オクナイ3（屋内3）」の順に屋内モードでの内線番号が表示されます。

■ 電波の状態を確認する

お話しできる範囲（電波の届く範囲）は、モードにより次のようになります。

屋内モード

主電話機から見通し距離で約100m以内


PHSサービスをご利用のとき

PHSサービスエリア内

トランシーバモードのとき

コードレス電話機どうしが見通し距離で約100m以内

屋内モードでお使いのとき、またはPHSサービスご利用のときは、電話をかけたり、受けたりすることができる状態になると、ディスプレイに が表示されます。また、主電話機や公衆基地局からの電波の強さを確認することができます。

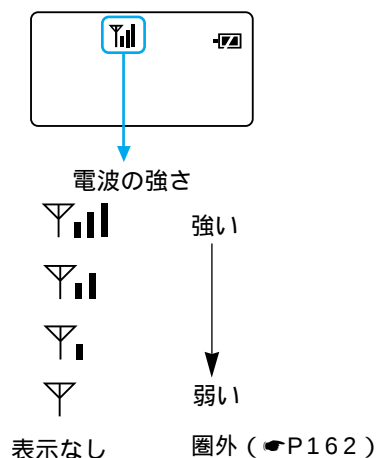

や の表示のときは電波が弱いため、電話がかかりにくい場合があります。

電波の届かないところ（圏外）では、お話しすることはできません。(●P162)

電源を入れた直後に電話をかけた場合など(通話) ボタンまたは、内線ボタンを押したあと、「ツー・ツー」という話中音が聞こえてつながらない場合があります。(切) ボタンを押して再度かけ直してください。



お知らせ

- 通話ランプが点灯していない状態とは、発信や着信、通話などの操作を行っていない状態のことです。このときはディスプレイの文字や数字が表示される欄には時刻が表示されているか、何も表示されていません。
- 屋内モードでお使いのときは、主電話機から100m以内の場所でも、周囲の環境によりお話しできないことがありますので、あらかじめ内線通話により主電話機からの電波が弱い場所を確認しておくことをおすすめします。(●P72)

1
お
使
い
に
な
る
前
に

2
電
話
を
か
け
る
受
け
る

3
内
線
電
話
と
し
て
使
う

4
留
守
番
電
話
を
使
う

5
リ
モ
コ
ン
操
作
す
る

6
用
件
を
転
送
す
る


7
P
H
S
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

8
よ
り
便
利
に
使
う


9
ご
参
考
に

■コードレス電話機の電源を入れる


- ① 電池パックのコネクタを差し込みます。
コネクタは赤いコードが右側になるようにして、最後まで確実に差し込みます。

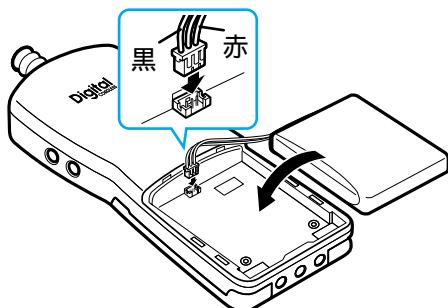

- ② 電池パックを入れます。
電池カバーを取り付けたとき、コードが電池カバーにあたらないように、コードをケース内へしっかり押し込んでください。

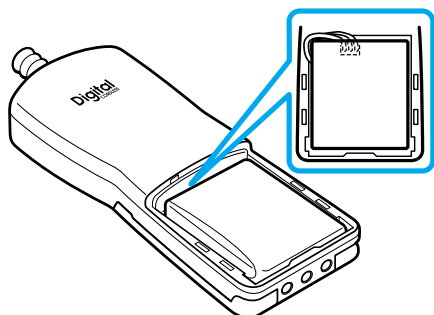


- ③ 電池カバーを取り付けます。
コードをはさまないように注意して「パチッ」と音がするまで、しっかりと押してください。

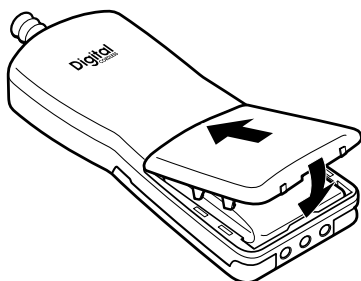


電池カバーの開け方 (●P160)

- ④ 電源ボタンを2秒以上押します。
ディスプレイの表示が約1秒間点灯します。

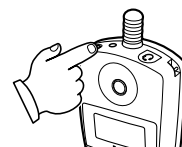


ディスプレイの表示が約1秒間消えたあと、電話機が使用できる状態になります。

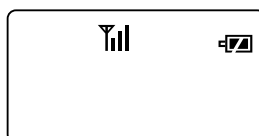

電池残量がなくなっているとディスプレイが表示されません。そのまま充電してから、あらためて電源を入れ直してください。

- ⑤ 内線番号シールを貼ります。

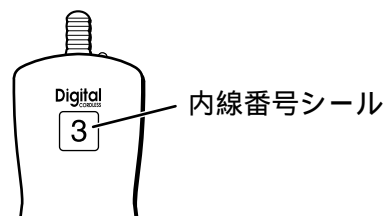

内線番号の確認方法 (●P35)



ワンポイント

- 電源を切るには
電源ボタンを2秒以上押します。


STOP

お願い

- 電池カバーはしっかりと閉めてください。不十分だと、カバーが外れ、電池パックが落下するおそれがあります。
- 送話口（マイク）などの上には、内線番号シールを貼らないでください。(●P24)


■ ピエットコードレス電話機を充電する

- ① 充電器用電源アダプタのプラグを充電器の電源アダプタコード差込口につなぎます。コードは、充電器の溝に埋め込みます。

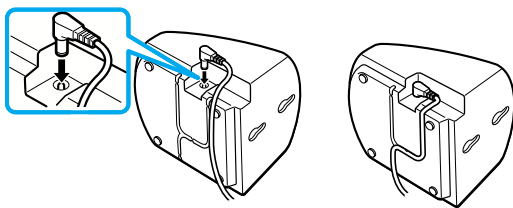

- ② 電源アダプタを電源コンセント（AC100V）に差し込みます。

- ③ ピエットコードレス電話機を充電器に置き、2時間以上充電します。充電が開始されると「ピッ」という確認音が鳴り、充電器の充電ランプが赤色に点灯します。

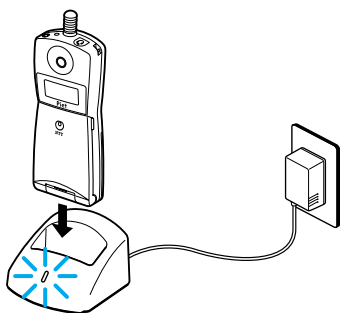


お知らせ

- 充電器の充電ランプは、充電が完了すると、緑色に変わります。そのままコードレス電話機を充電器に置いてかまいません。
- 充電中は、充電器やピエットコードレス電話機底面があたたかくなることがありますが故障ではありません。
- ピエットコードレス電話機、充電器がぬれているときは、必ず乾いた布でふき取ってから充電してください。


■ ハンドストラップを取り付ける

携帯するとき、思わぬ落下を防ぐために手首に通してお使いいただくことをおすすめします。

- ① ハンドストラップの細いひもの部分を取り付け穴の下から通します。

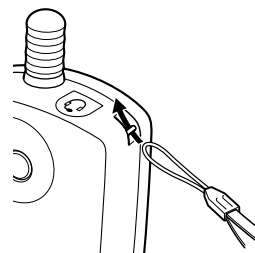

- ② 出てきた細いひもの中に反対側のひもを通して引き絞ってください。

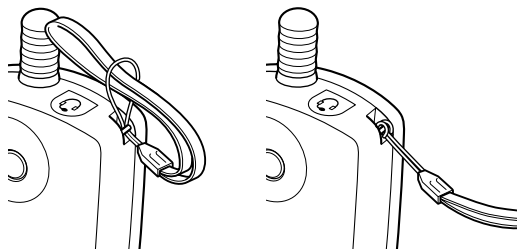

ワンポイント

- ピエットコードレス電話機を充電器に置いたときの確認音は確認音が鳴らないようにすることもできます。（▶P148）

STOP

お願い

- はじめてお使いのときや、電池パックを交換したときは必ず2時間以上充電してください。
- ピエットコードレス電話機をご使用にならないときは、常に充電器に置いて充電するようにしてください。
- 充電端子が汚れていたり、異物がついていると、ピエットコードレス電話機を充電器に置いても充電ランプが点灯しないことがあります。いつもきれいにしておいてください。
- 充電途中にピエットコードレス電話機を充電器から取りあげ、すぐに充電器に戻したとき、充電ランプが緑色に点灯する場合があります。このようなときは充電が終了されていないことがあるため、しばらくしてから、もう一度充電器に置き直してください。

1
お使用に
する前に

2
電話を
かける／
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う

5
リモコン
操作する

6
着信を
転送する

7
PHSサービス
を利用する

8
より便利に
使う

9
ご参考に

ピエットコードレス電話機の準備をします

■ モードを設定する

ピエットコードレス電話機は、使い方によってモードを切り替えます。PHSサービスに加入すると公衆モードとオートモードが利用できるようになります。また、複数の主電話機などに登録されたときもオートモードを利用できます。

屋内モード

- 屋内で利用する場合
主電話機に接続されている電話回線を通じて電話をかけたり、受けたりすることができます。



トランシーバモード

- トランシーバ通話を利用する場合
コードレス電話機どうしで、主電話機を介さず直接お話しできます（通話料金はかかりません）。



公衆モード（PHSサービスのご加入が必要）


- PHSサービスを利用する場合
PHSサービスエリア内であれば、電話をかけたり受けたりすることができます。




オートモード

- 屋内モードと公衆モードの両方を利用する場合（PHSサービスのご加入が必要）
屋内で使える範囲に入ると屋内モードになり、PHSサービスエリアに入ると公衆モードに自動的に切り替わります。PHSサービスエリアに入っても屋内で使える範囲にいるときは、屋内モードになります。

屋内モードになると

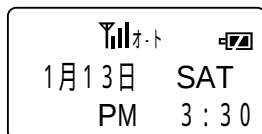

公衆モードになると

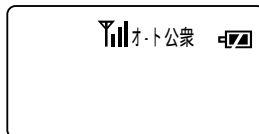

- 複数の主電話機に登録した場合
他の主電話機の使える範囲に入ると、屋内モードが切り替わります。
例
「オクナイ1（屋内1）」→「オクナイ2（屋内2）」
複数の主電話機に登録して、屋内モードと公衆モードの両方を利用する場合もオートモードを利用することができます。




ワンポイント

- ボタンまたは ボタンでモードを切り替えるには
手順2で、 ボタンまたは ボタンを押してもモードを切り替えることができます。 ボタンを押すと次のモードになり、 ボタンを押すと前のモードになります。ただし、オートモードで ボタンを押してもトランシーバモードにはなりません。また、トランシーバモードで ボタンを押してもオートモードにはなりません。

1 「ガイセン」が表示されていない状態で、モードボタンを2秒以上押します。

現在のモードが表示され、モードの切り替えが可能になります。

例 屋内モード

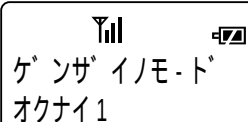

モ - ド

クリア



2 ご利用になるモードが表示されるまで、モードボタンを繰り返し押します。

利用できないモードは表示されません。

例

トランシーバモード




オートモード ↓



公衆モード ↓



屋内モード ↓

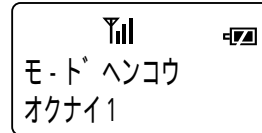


複数の主電話機などに登録されている場合、屋内モードは「オクナイ1（屋内1）」→「オクナイ2（屋内2）」→「オクナイ3（屋内3）」の順に表示されます。

3 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、表示されているモードが設定されます。

■ 電池残量を確認する

電池残量は、ディスプレイに表示されます。電池残量は通話可能な目安の表示です。

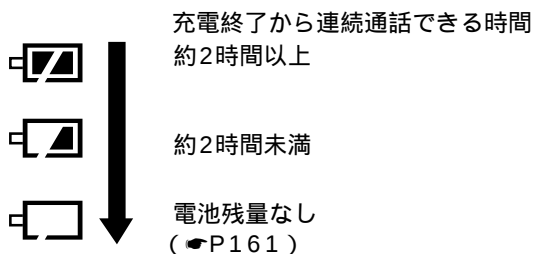

電池パックを交換したときは、必ず2時間以上充電してください。(●P33)

【電池の使用可能時間の目安】


条 件		使用可能時間
屋内モード	連続待ち受け	約100時間
	連続通話	約 4時間
トランシーバモード	連続待ち受け	約 25時間
	連続通話	約 4時間
公衆モード	連続待ち受け	約100時間
	連続通話	約 4時間
オートモード	連続待ち受け	約100時間
	連続通話	約 4時間

■ 内線番号を確認する

「ガイセン」が表示されていない状態で、登録ボタンを2回押すと、現在のモードでの内線番号（公衆モードではPHSサービスの電話番号）が表示されます。

続けて、(※) ボタンまたは(＃) ボタンを押すと、各モードの番号が順に表示されます。

表示は約30秒間です。(切) ボタンを押すと、表示を消すことができます。

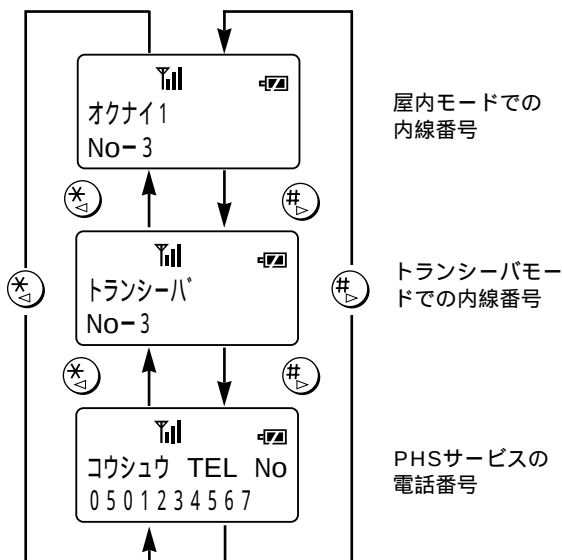

利用できないモードは表示されません。

複数の主電話機に登録されている場合は、「オクナイ1（屋内1）」→「オクナイ2（屋内2）」→「オクナイ3（屋内3）」の順に屋内モードでの内線番号が表示されます。

■ 電波の状態を確認する

お話しできる範囲（電波の届く範囲）は、モードにより次のようになります。

屋内モード

主電話機から見通し距離で約100m以内


PHSサービスをご利用のとき

PHSサービスエリア内

トランシーバモードのとき

コードレス電話機どうしが見通し距離で約100m以内

屋内モードでお使いのとき、またはPHSサービスご利用のときは、電話をかけたり、受けたりすることができる状態になると、ディスプレイに が表示されます。また、主電話機や公衆基地局からの電波の強さを確認することができます。

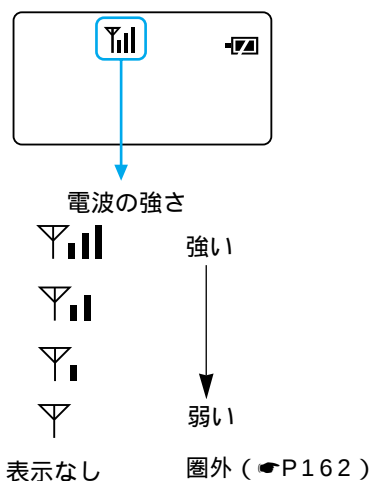

や の表示のときは電波が弱いため、電話がかかりにくい場合があります。

電波の届かないところ（圏外）では、お話しすることはできません。(●P162)

電源を入れた直後に電話をかけた場合など(通話) ボタンまたは、内線ボタンを押したあと、「ツーツー」という話中音が聞こえてつながらない場合があります。(切) ボタンを押して再度かけ直してください。



お知らせ

- 「ガイセン」が表示されていない状態とは、発信や着信、通話などの操作を行っていない状態のことです。このときはディスプレイの文字や数字が表示される欄には、時刻が表示されているか、何も表示されていません。
- 屋内モードでお使いのときは、主電話機から100m以内の場所でも、周囲の環境によりお話しできないことがありますので、あらかじめ内線通話により主電話機からの電波が弱い場所を確認しておくことをおすすめします。(●P74)

1
お
使
い
に
な
る
前
に

2
電
話
を
か
け
る
受
け
る

3
内
線
電
話
と
し
て
使
う

4
留
守
番
電
話
を
使
う

5
リ
モ
コン
操
作
す
る

6
用
件
を
転
送
す
る


7
P
H
S
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

8
よ
り
便
利
に
使
う

9
ご
参
考
に

日付・時刻を合わせます

留守番電話では録音された曜日と時刻を自動的に記録します（タイムスタンプ）。ご使用になる前に、主電話機で日付・時刻を合わせてください。

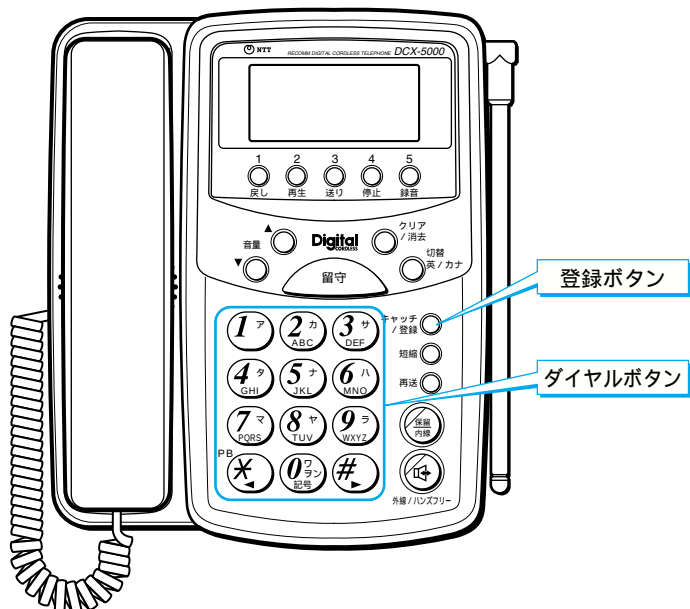

例 1月13日土曜日午後3時30分に合わせる

1 ハンドセットを置いたまま、登録ボタンを押します。

トウロクモ・ト*

登録

キャッチ
/ 登録



2 1を押します。

「月日を4桁で入力してください。」という音声が入聞こえます。

カレンダー* セットイ

01月01日0-0000

登録

1 ア 2 カ 3 サ
ABC DEF

4 タ 5 ナ 6 ハ
GHI JKL MNO

7 マ 8 ヤ 9 ラ
PQRS TUV WXYZ

0 ワン
PB 0 ワン 記号



3 月(01~12)をダイヤルボタンで押します。

例 1月

0 ワン
PB 0 ワン 記号

月(01~12)

カレンダー* セットイ

01月01日0-0000

登録

1 ア 2 カ 3 サ
ABC DEF

4 タ 5 ナ 6 ハ
GHI JKL MNO

7 マ 8 ヤ 9 ラ
PQRS TUV WXYZ

0 ワン
PB 0 ワン 記号



4 日(01~31)をダイヤルボタンで押します。

「日曜日から土曜日を0から6の番号で入力してください。」という音声が入聞こえます。

例 13日

1 ア 3 サ
DEF

日(01~31)

カレンダー* セットイ

01月13日0-0000

登録

1 ア 2 カ 3 サ
ABC DEF

4 タ 5 ナ 6 ハ
GHI JKL MNO

7 マ 8 ヤ 9 ラ
PQRS TUV WXYZ

0 ワン
PB 0 ワン 記号




お知らせ

- 停電になっても、バックアップ用の単四乾電池を使用していれば、時計は約2時間止まりません。ただし、誤差が生じることがありますので、その場合は時刻を設定し直してください。
- 単四乾電池は消耗品ですので、1年に一度必ず交換してください。(P168)
- 毎年2月28日の翌日は、3月1日になります。うるう年の2月29日には設定をやり直してください。

5 曜日(0~6)をダイヤルボタンで押します。

「時刻を24時間制で入力してください。」という音声がかかります。

例 土曜日

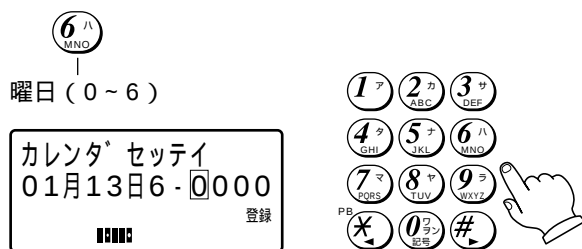

日曜日(SUN)....0 木曜日(THU)....4
月曜日(MON)....1 金曜日(FRI) ...5
火曜日(TUE) ...2 土曜日(SAT)....6
水曜日(WED) ...3

8 登録ボタンを押します。


「ピー」という音が鳴って、日付・時刻が表示されます。
「1月13日土曜日午後3時30分です。」という音声が聞こえ、設定が終わります。



「ピッピッピッピッ」という音が鳴ったときは、設定方法を間違えたときです。最初からやり直してください。

6 時(00~23)をダイヤルボタンで押します。

例 午後3時

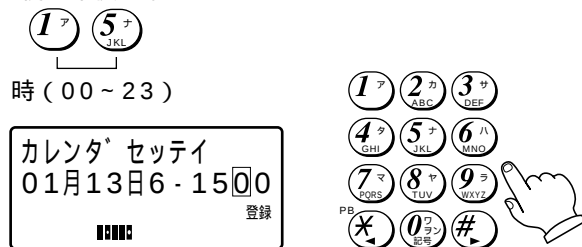


24時間制で押してください。

7 分(00~59)をダイヤルボタンで押します。

「登録ボタンを押してください。」という音声が聞こえます。

例 30分

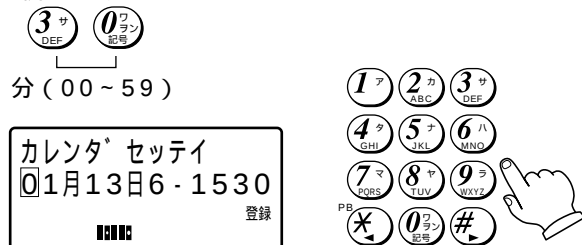

お知らせ

- 設定中に外から電話がかかってきたとき、または外へ電話をかけたときは、設定は無効になります。電話を切ったあと、最初からやり直してください。
- 操作を間違えたときは、一度登録ボタンを押して操作を終了し、もう一度最初からやり直してください。
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、設定は無効になります。もう一度最初からやり直してください。
- コードレス電話機は、設定の必要はありません。主電話機で日付・時刻を合わせたあと、コードレス電話機で通話を行うと、ディスプレイに日付・時刻が表示されます。コードレス電話機の時刻が主電話機の時刻と異なっているときは、一度コードレス電話機で通話を行ってください。
- 時刻の表示は目安です。誤差が生じたときは、時刻を合わせ直してください。時刻の誤差は月に約1分程度です。

1
お使用に
なる前に

2
電話を
かける
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う

5
リモコン
操作する

6
着信を
転送する

7
PHSサービス
を利用する


8
より便利に
使う

9
ご参考に

主電話機で電話をかけるには (発信)

ハンドセットを取りあげてかける方法と、置いたままかける方法(ハンズフリー通話)があります。

他の電話機が使用中のときは、外線/ハンズフリーランプが赤く点灯しています。このとき、電話をかけることはできません。

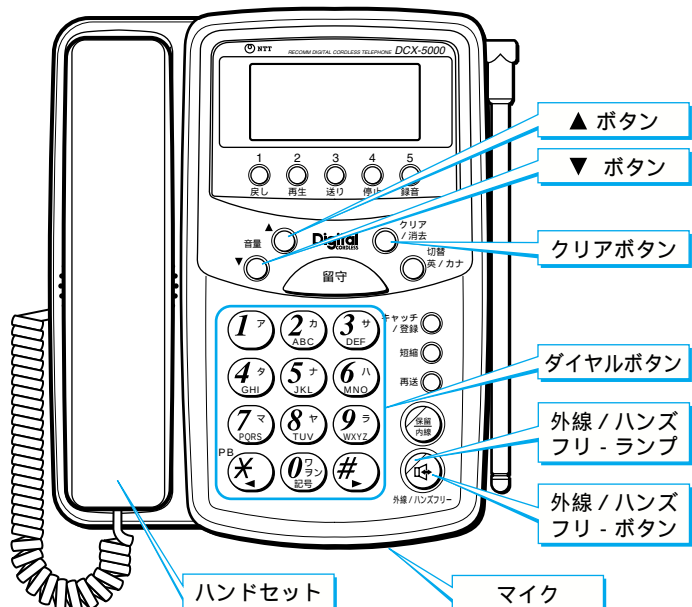

ハンドセットを取りあげてかける

1 ハンドセットを取りあげます。

「ツー」という発信音を確認してください。

カ イセンハッシン



2 電話番号をダイヤルボタンで押します。


電話番号が表示されます。

カ イセンハッシン
0312345678



ワンポイント

- お話しの途中でハンズフリー通話にするには
お話しの途中で ボタンを押すと、ハンズフリー通話になります。そのままハンドセットを置いて電話は切れません。お話しが終わったら ボタンを押します。
- 相手の方が聞きとりにくいときは(受話音量)
お話し中に、▲ボタンを押すと音量が大きくなります。
小さくするときは、▼ボタンを押します。音量は3段階で切り替えることができます。お買い上げ時は、「標準」に設定されています。受話音量の設定は、電話を切っても変わりません。

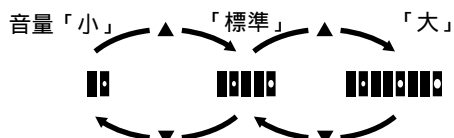

- 長い電話番号をかけるときは(ミックスダイヤル)
ダイヤルボタンで押すマニュアルダイヤルと再ダイヤル、短縮ダイヤル、ワンタッチダイヤルを組み合わせることができます。(●P124)

3 相手の方が出たらお話しください。

通話時間が表示されます。

カ イセンツウワ
00:20



4 お話しが終わったら、ハンドセットを置きます。

通話時間の表示が約10秒後に消えます。


ツウワシュウリョウ
03:00



ハンドセットを置いたままかける (ハンズフリー通話)

1 電話番号をダイヤルボタンで押します。


電話番号が表示されます。

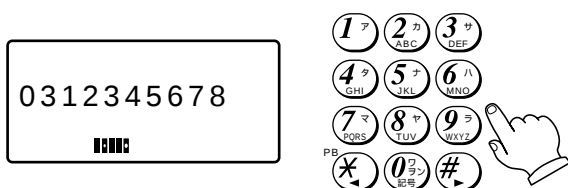

電話番号を押し間違えたときは、クリアボタンを押して電話番号を消し、もう一度押し直してください。

2 ボタンを押します。


表示されている電話番号がダイヤルされます。

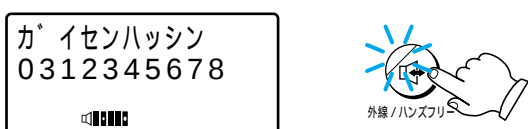

3 相手の方がスピーカーから聞こえたら、マイクに向かってお話しください。




通話時間が表示されます。

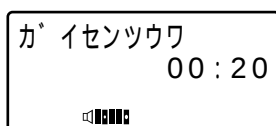

マイクとの距離は約50cm以内を目安としてお話しください。


4 お話しが終わったら、ボタンを押します。

通話時間の表示が約10秒後に消えます。

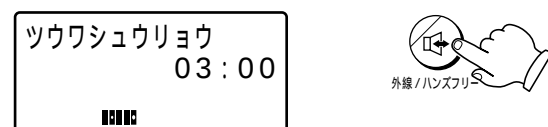

ワンポイント

- スピーカの音量を調節するには（スピーカ音量）
▲ ボタンを押すと音量が大きくなります。小さくするときは、▼ ボタンを押します。音量は8段階で切り替えることができます。お買い上げ時は、中間の音量（）に設定されています。

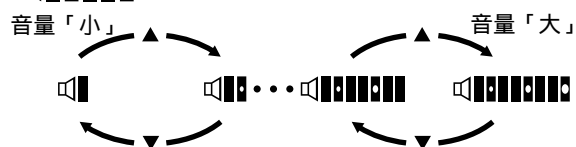

- お話しの途中でハンドセットでのお話しに変えるには
お話しの途中でハンドセットを取りあげると、ハンドセットでお話できるようになります。



お知らせ

- 通話時間は最大99分59秒「99:59」まで表示されます。100分になると「00:00」から表示されます。
- 通話時間の表示は目安です。通話料金の請求と一致しないことがあります。
- ハンズフリー通話中は、外線／ハンズフリーランプがオレンジ色に点灯します。
- マイクの前には、ものなどを置かないでください。また、マイクを手などでふさがないでください。
- ディスプレイに表示される電話番号は、12桁までです。13桁目以降は右から左へ順次表示されます。

1
お使用に
前に

2
電話を
かける
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う

5
リモコン
操作する

6
用件を転送
する


7
PHSサービス
を利用する

8
より便利に
使う

9
ご参考に




充電器から取りあげてかける方法（クイック通話）と置いたままかける方法（ハンズフリー通話）があります。他の電話機が使用中のときは、「ツーツー...」という音が聞こえ、電話をかけることはできません。

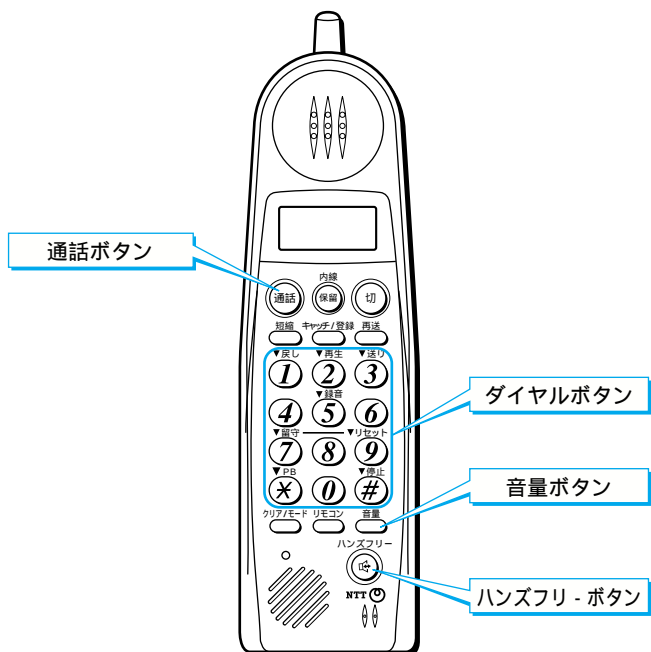

ワンポイント

- 相手の方が声聞きとりにくいときは（受話音量）
お話し中に、音量ボタンを押すと、音量が大きくなります。音量は「標準」「大」「特大」の3段階で切り替えることができます。お買い上げ時は「標準」に設定されています。

「大」から「特大」に変えるときは音量ボタンを2秒以上押します。受話音量の設定は電話を切っても変わりませんが、「特大」にしたときは、電話を切ると「大」に戻ります。

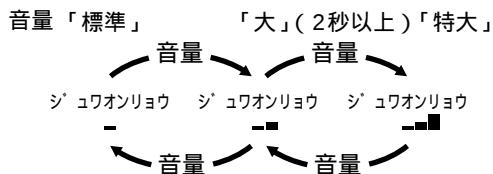

- お話しの途中でハンズフリー通話にするには
お話しの途中で ボタンを押すと、ハンズフリー通話になります。



お知らせ


お買い上げ時は、クイック通話ができるように設定されています。クイック通話が設定されていると、以下ようになります。

- 充電器から取りあげたあと、ダイヤルボタンを押すだけで電話がかけられます。
 - 電話がかかってきたとき、充電器から取りあげるだけで相手の方とお話しできます。
- クイック通話ができないように設定を変更することもできます。（●P146）

充電器から取りあげてかける

1 充電器から取りあげます。


「ツー」という発信音を確認してください。

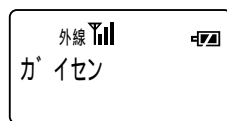

充電器から外しているときは、 ボタンを押します。

2 電話番号をダイヤルボタンで押します。

電話番号が表示されます。



3 相手の方が出たら、お話しください。

通話時間が表示されます。



4 お話しが終わったら、充電器に置きます。

「ガイセン」が消え、通話時間の表示が約5秒後に消えます。



充電器に置かないときは、 ボタンを押します。

標準コードレス電話機を置いたままかける（ハンズフリー通話）

1 充電器から取りあげて、 ボタンを押します。

「ツー」という発信音がスピーカから聞こえます。




充電器から外しているときは、通話ランプが点灯していないことを確認します。

2 電話番号をダイヤルボタンで押します。

電話番号が表示されます。



3 相手の方が声がスピーカから聞こえたら、マイクに向かってお話しください。



通話時間が表示されます。



マイクとの距離は約50cm以内を目安としてお話しください。

4 お話しが終わったら、充電器に置きます。


「ガイセン」が消え、通話時間の表示が約5秒後に消えます。

充電器に置かないときは、 ボタンを押します。



ワンポイント

- スピーカの音量を調節するには（スピーカ音量）音量ボタンを押すと音量が大きくなります。音量は「小」「中」「大」の3段階で切り替えることができます。お買い上げ時は「中」に設定されています。

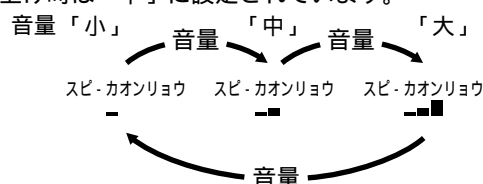

- ハンズフリー通話の途中で標準コードレス電話機を持ったお話しに変えるにはお話しの途中で、もう一度  ボタンを押すと標準コードレス電話機を持ってお話しできるようになります。



お知らせ

- 電池残量がなくなると「ピー」という音が約4秒間鳴ります。約1分後に電話が切れますので、電話を切り充電してください。
- 電波が弱くなると、電波の状態が  や  になり、お話しが途切れはじめます。主電話機に近づいてください。
- ハンズフリー通話をするときは、標準コードレス電話機を机など平らな場所に置いてください。
- マイクの前には、ものなどを置かないでください。また、マイクを手などでふさがないでください。
- ディスプレイに表示される電話番号は、12桁までです。13桁目以降は右から左へ順次表示されます。
- 通話時間は最大99分59秒「99-59」まで表示されます。100分になると「00-00」から表示されます。
- 通話時間の表示は目安です。通話料金の請求と一致しないことがあります。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う

5 リモコン操作する

6 用件を転送する


7 PHSサービスを利用する

8 より便利に使う

9 ご参考に




充電器から取りあげてかける方法（クイック通話）と電話番号をディスプレイで確認してからかける方法（プリセット発信）があります。他の電話機が使用中のときは「ツー・ツー」という音が聞こえ、電話をかけることはできません。

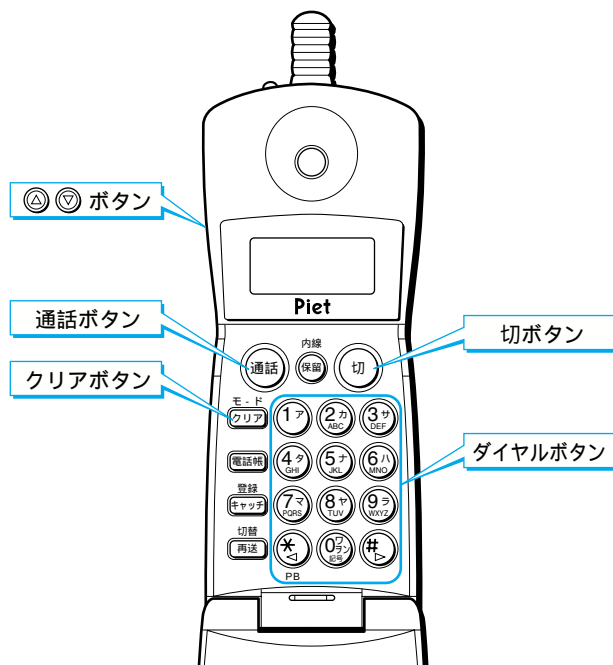

充電器から取りあげてかける

1 充電器から取りあげます。


「ツー」という発信音を確認してください。

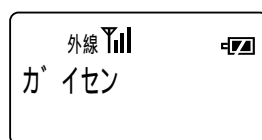

充電器から外しているときは、**通話** ボタンを押します。

2 電話番号をダイヤルボタンで押します。

電話番号が表示されます。

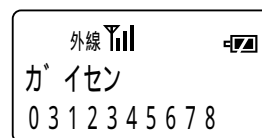


3 相手の方が出たら、お話しください。

通話時間が表示されます。



4 お話が終わったら、充電器に置きます。

「ガイセン」が消え、通話時間の表示が約5秒後に消えます。

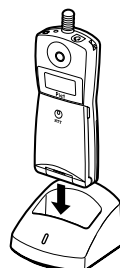

充電器に置かないときは、**切** ボタンを押します。



お知らせ

- お買い上げ時は、クイック通話ができるように設定されています。クイック通話が設定されていると、以下ようになります。
 - 充電器から取りあげたあと、ダイヤルボタンを押すだけで電話がかかけられます。
 - 電話がかかってきたとき、充電器から取りあげるだけで相手の方とお話できます。
- クイック通話ができないように設定を変更することもできます。(P148)
- ディスプレイに表示される電話番号は12桁までです。13桁目以降は右から左へ順次表示されます。


電話番号を確認してからかける (プリセット発信)

1 充電器から取りあげて、 ボタンを押します。

充電器から外しているときは、「ガイセン」が表示されていないことを確認します。

2 電話番号をダイヤルボタンで押します。


電話番号が表示されます。

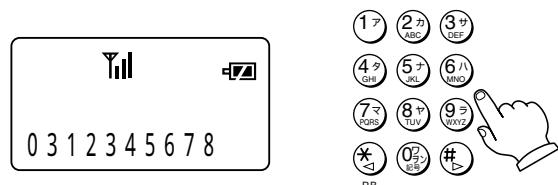

電話番号を押し間違えたときは、 ボタンを押して電話番号を消し、もう一度押し直してください。

3 ボタンを押します。

表示されている電話番号がダイヤルされます。

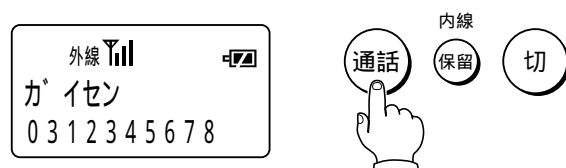

4 相手の方が出たら、お話しください。

通話時間が表示されます。



5 お話しが終わったら、充電器に置きます。

「ガイセン」が消え、通話時間の表示が約5秒後に消えます。




充電器に置かないときは、 ボタンを押します。



ワンポイント

- 相手の方が声が聞き取りにくいときは（受話音量）お話し中に、 ボタンを押すと音量が大きくなります。小さくするときは、 ボタンを押します。音量は3段階で切り替えることができます。お買い上げ時は、「標準」に設定されています。
- 「大」から「特大」に変えるときは、 ボタンを2秒以上押します。受話音量の設定は電話を切っても変わりませんが、「特大」にしたときは、電話を切ると「大」に戻ります。

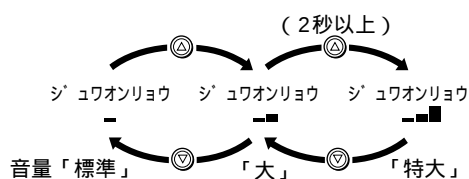

お知らせ

- 電池残量がなくなると「ピー」という音が約4秒間鳴ります。約1分後に電話が切れますので、電話を切り、充電してください。
- 電波が弱くなると、電波の状態が や になり、お話しが途切れはじめます。主電話機などに近づいてください。
- 通話時間は最大99分59秒「99 - 59」まで表示されます。100分になると「00 - 00」から表示されます。
- 通話時間の表示は目安です。通話料金の請求と一致しないことがあります。

1 お使いになる前に

2 電話を受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う

5 リモコン操作する


6 用件を転送する

7 PHSサービスを利用する

8 より便利に使う

9 ご参考に

外から電話がかかってくると、主電話機とすべてのコードレス電話機で着信音が鳴り、主電話機では外線／ハンズフリーランプが、標準コードレス電話機では通話ランプ、ピエットコードレス電話機では着信ランプが点滅します。どの電話機でも受けることができます。

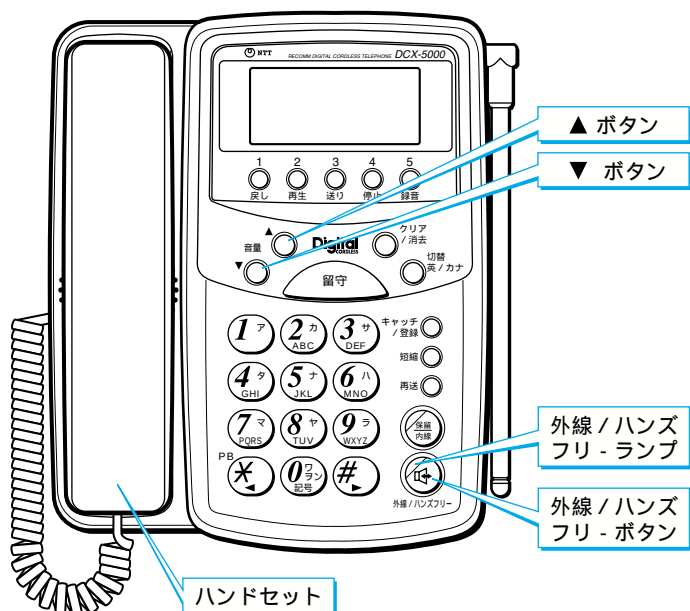

主電話機で受ける

1 着信音が鳴り、外線／ハンズフリーランプが点滅します。

外からの電話であることが表示されます。

カ イセンチャクシン



2 ハンドセットを取りあげて、相手の方とお話してください。


通話時間が表示されます。

カ イセンツウワ
00:00



ワンポイント

- 相手の方の声が聞きとりにくいときは（受話音量）
▲ ボタンまたは ▼ ボタンを押すと音量を3段階で切り替えることができます。（●P38）
- 着信音の音量を変えるには
ハンドセットを置いたまま ▲ ボタンを押すと音量が大きくなります。小さくするときは、▼ ボタンを押します。音量は3段階で切り替えることができます。
▲ ボタンと ▼ ボタンを同時に押すと、「ステップトーン」に切り替えることができます。

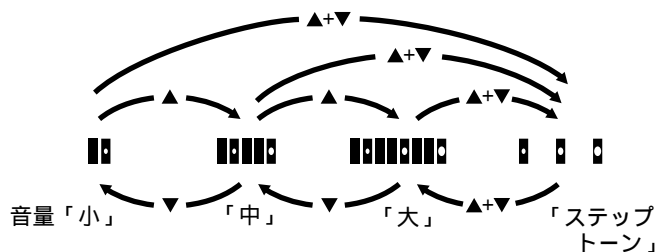

また、着信音をメロディに変えることもできます。
（●P142）

3 お話が終わったら、ハンドセットを置きます。

通話時間の表示が約10秒後に消えます。

ツウワシュウリョウ
03:00



主電話機のハンドセットを置いたまま受ける（ハンズフリー通話）

1 着信音が鳴り、外線／ハンズフリーランプが点滅します。

外からの電話であることが表示されます。

カ イセンチャクシン



外線／ハンズフリー

2 ハンドセットを置いたまま、ボタンを押して、相手の方とお話してください。

通話時間が表示されます。

カ イセンツウワ
00:00



外線／ハンズフリー



マイクとの距離は約50cm以内を目安としてお話してください。

3 お話が終わったら、ボタンを押します。

通話時間の表示が約10秒後に消えます。

ツウワシュウリョウ
03:00




外線／ハンズフリー



ワンポイント

- スピーカの音量を調節するには（スピーカ音量）
▲ ボタンを押すと音量が大きくなります。小さくするときは、▼ ボタンを押します。音量は8段階で切り替えることができます。お買い上げ時は、中間の音量（）に設定されています。

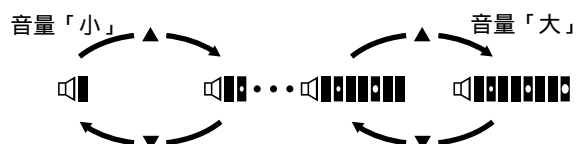

お知らせ

- 通話時間は最大99分59秒「99:59」まで表示されます。100分になると「00:00」から表示されます。
- ハンズフリー通話中は、外線／ハンズフリーランプがオレンジ色に点灯します。
- マイクの前には、ものなどを置かないでください。また、マイクを手などでふさがないでください。
- 次のような場合、スピーカからの音が途切れることがあります。
 - 外の相手の方とのお話しが終わらないうちに、こちらから話しかけたとき。
 - 外の相手の方と同時に話し始めたとき。
 - 周囲の騒音が大きい場所に置いたとき。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う


5 リモコン操作する

6 用件を転送する

7 PHSサービスを利用する

8 より便利に使う


9 ご参考に

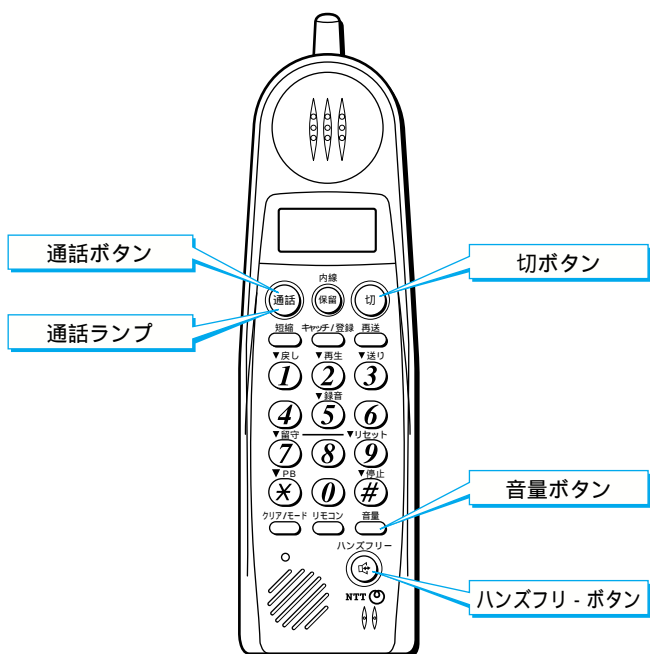

標準コードレス電話機で受ける

1 着信音が鳴り、通話ランプが点滅します。

外からの電話であることが表示されます。

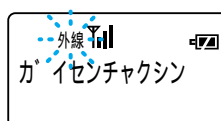

2 充電器から取りあげて、相手の方とお話してください。

通話時間が表示されます。




充電器から外しているときは、**通話** ボタンを押します。



ワンポイント

- 相手の方が声が聞きとりにくいときは（受話音量）
音量ボタンを押すと音量を3段階で切り替えることができます。（●P40）
- 着信音の音量を変えるには
「ガイセン」が表示されていない状態で音量ボタンを押すと、現在設定されている音量で着信音が約2秒間鳴ります。着信音が鳴っている間にもう一度音量ボタンを押すと、「大」「中」「小」「切」の4段階と「小」→「中」→「大」と変わる「ステップトーン」に切り替えることができます。お買い上げ時は、「大」に設定されています。また、電話がかかってきたとき、着信音が鳴っている間に音量ボタンを押すと、着信音の音量が変わります。

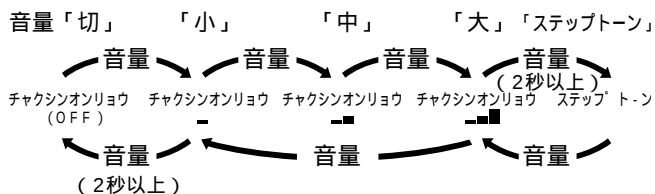

着信音を「切」に設定しても、内線、ドアホン、トランシーバの呼出音は「小」で鳴ります。また、「ステップトーン」に設定しても「大」で鳴ります。

3 お話が終わったら、充電器に置きます。

「ガイセン」が消え、通話時間の表示が約5秒後に消えます。



充電器に置かないときは、**切** ボタンを押します。




お知らせ

コードレス電話機の着信音は、主電話機より少し遅れて鳴ります。コードレス電話機で受けるときは、必ずコードレス電話機の着信音が鳴り始めてから電話を受けてください。

標準コードレス電話機を置いたまま受ける（ハンズフリー通話）

1 着信音が鳴り、通話ランプが点滅します。

外からの電話であることが表示されます。

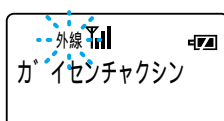

2 ボタンを押して、相手の方とお話してください。


通話時間が表示されます。



充電器から外しているときは、そのまま ボタンを押します。
マイクとの距離は約50cm以内を目安としてお話しください。


3 お話が終わったら、切 ボタンを押します。

「ガイセン」が消え、通話時間の表示が約5秒後に消えます。

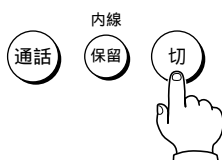

ワンポイント

- スピーカの音量を調節するには（スピーカ音量）
音量ボタンを押すと音量が大きくなります。音量は「小」「中」「大」の3段階で切り替えることができます。お買い上げ時は「中」に設定されています。

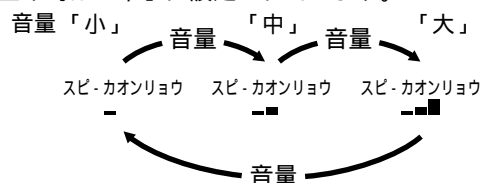

- 「は～い」という声で電話に出るには（音声応答）
標準コードレス電話機を置いたまま「は～い」などの声で電話を受けることができます。電話を受けたあとは、ハンズフリー通話になります。（▶P52）



お知らせ

- 通話時間は最大99分59秒「99-59」まで表示されます。100分になると「00-00」から表示されます。
- ハンズフリー通話中は、外線／ハンズフリーランプがオレンジ色に点灯します。
- マイクの前には、ものなどを置かないでください。また、マイクを手などでふさがないでください。
- 次のような場合、スピーカからの音が途切れることがあります。
 - 外の相手の方とお話が終わらないうちに、こちらから話しかけたとき。
 - 外の相手の方と同時に話し始めたとき。
 - 周囲の騒音が大きい場所に置いたとき。

1 お使いになる前に

2 電話を受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う


5 リモコン操作する

6 用件を転送する

7 PHSサービスを利用する

8 より便利に使う


9 ご参考に

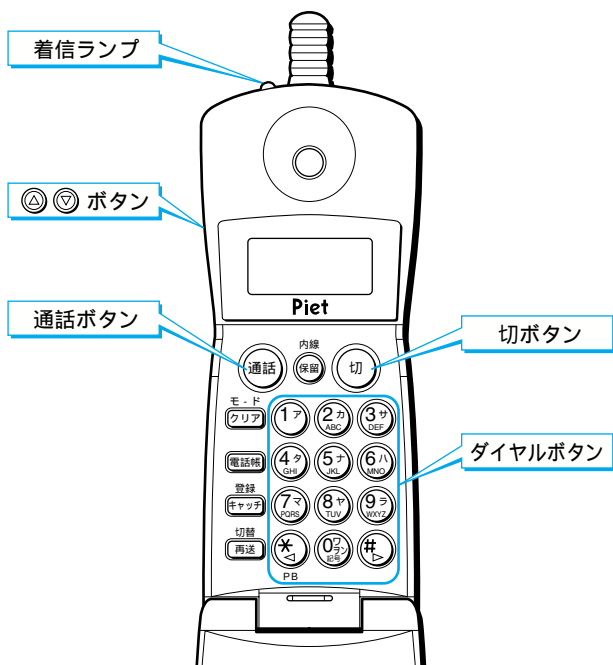

ワンポイント

- 相手の方の声が聞き取りにくいときは（受話音量）
Ⓐ ボタンまたは Ⓑ ボタンを押すと音量を3段階で切り替えることができます。（▶P43）
- 着信音の音量を変えるには
「ガイセン」が表示されていない状態で Ⓐ ボタンまたは Ⓑ ボタンを押すと、現在設定されている音量で着信音が約2秒間鳴ります。着信音が鳴っている間にもう一度 Ⓐ ボタンまたは Ⓑ ボタンを押すと、「大」「中」「小」「切」の4段階と「小」→「中」→「大」と変わる「ステップトーン」に切り替えることができます。お買い上げ時は、「大」に設定されています。

また、電話がかかってきたとき、着信音が鳴っている間に  ボタンまたは  ボタンを押すと、着信音の音量が変わります。

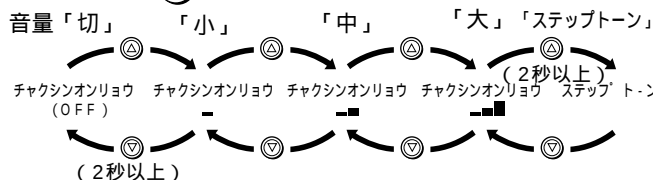



着信音を「切」に設定しても、内線、ドアホン、トランシーバの呼出音は「小」で鳴ります。また、「ステップトーン」に設定しても「大」で鳴ります。

- ダイヤルボタンを押して電話に出るには（ANY KEY応答）
ANY KEY 応答が設定されていると、電話がかかってきたとき  ボタンだけではなく、ダイヤルボタン（  ~ 、、 ）のどれかを押しても電話に出ることができます。（●P148）
- 電話がかかってきたことを振動で知らせるには（振動着信）
電話がかかってきたとき、着信音を鳴らせずに振動で知らせることもできます。（●P123）

ピエットコードレス電話機で受ける

1 着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。

外からの電話であることが表示されます。

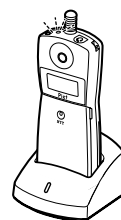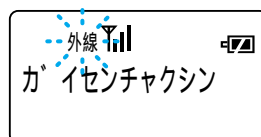

2 充電器から取りあげて、相手の方とお話ください。


通話時間が表示されます。



充電器から外しているときは、**通話** ボタンを押します。

3 お話しが終わったら、充電器に置きます。

「ガイセン」が消え、通話時間の表示が約5秒後に消えます。



充電器に置かないときは、**(切)** ボタンを押します。




お知らせ

コードレス電話機のモードが異なっていたり、電源を切っていると、電話がかかってきても受けられません。

同じ相手にかけ直すには（再ダイヤル）

かけた電話番号の最後の5件は、再送ボタンで簡単にかけることができます。相手の方がお話し中などでかけ直すときなどに便利です。

再ダイヤルは1件につき最大40桁まで記憶されます。また、主電話機、標準コードレス電話機、ピエットコードレス電話機ごとに記憶されます。

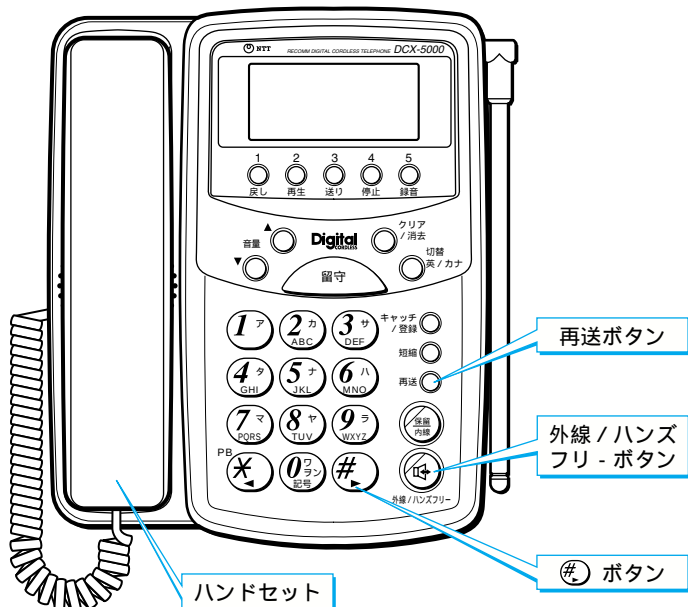

ワンポイント

- ハンドセットを取りあげて再ダイヤルするには
ハンドセットを取りあげて、再送ボタンを押します。このときは、最後にかけた電話番号がダイヤルされます。
- 再ダイヤルに記憶されている電話番号を消去するには
ハンドセットを置いたまま、再送ボタンを繰り返し押す（消去する電話番号を表示させる）
ボタンを押す



お知らせ

- 主電話機でかけた電話番号をコードレス電話機で再ダイヤルすることはできません。
- ハンドセットを取りあげてダイヤルボタンを押したあとに、再送ボタンを押すとポーズになります。
- 再ダイヤルが1件も記憶されていないときは、「サイソウ アリマセン」と表示されます。
- ＊、＃、ポーズも1桁として数えます。

主電話機で再ダイヤルする

1 ハンドセットを置いたまま、再送ボタンを押します。

最後にかけた電話番号が表示されます。

サイソウ
0312345678

再送



2 さらに前にかけた電話番号を選ぶときは、再送ボタンを繰り返し押します。

最大5件前まで順に電話番号が表示されます。

サイソウ
0451234567

再送



5件前の電話番号が表示されているとき、さらに再送ボタンを押すと最後にかけた電話番号に戻ります。

3 ハンドセットを取りあげます。

表示されている電話番号がダイヤルされます。

カ イセンハッシン
0451234567



ハンズフリー通話でお話するときは、# ボタンを押します。

4 相手の方が出たら、お話しください。

通話時間が表示されます。

カ イセンツウワ
00:20



1 お使いに
なる前に

2 電話をかける/
受ける

3 内線電話
として使う

4 留守番電話
を使う

5 リモコン
操作する


6 用件を転送
する

7 PHSサービス
を利用する

8 より便利に
使う

9 ご参考に

同じ相手にかかけ直すには（再ダイヤル）

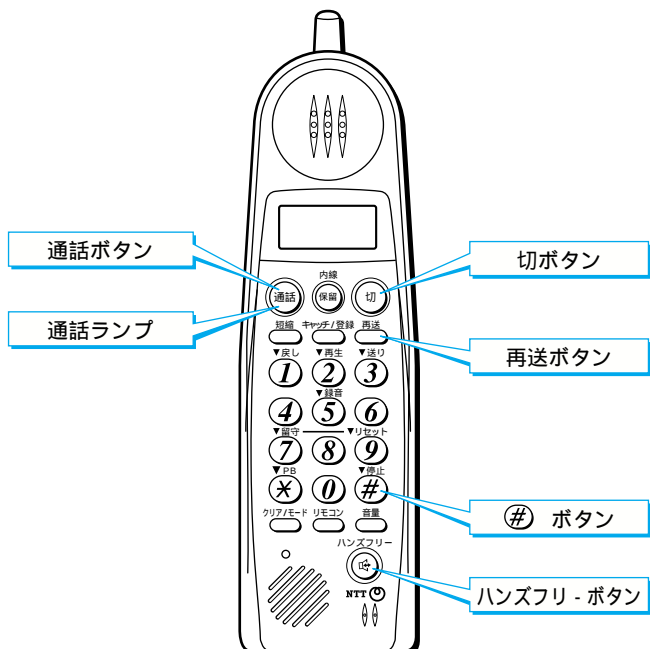

ワンポイント

- クイック通話で再ダイヤルするには
充電器から取りあげて、再送ボタンを繰り返し押して電話番号を選びます。電話番号を表示させてから、約4秒後に表示されている電話番号がダイヤルされます。
- 再ダイヤルに記憶されている電話番号を消去するには
通話ランプが消えている状態で、再送ボタンを繰り返し押す（消去する電話番号を表示させる）
ボタンを押す



お知らせ

- 標準コードレス電話機でかけた電話番号を主電話機や他のコードレス電話機で再ダイヤルすることはできません。
- ダイヤルボタンを押したあとに再送ボタンを押すとポーズになります。
- PHSサービスを利用する場合、市外局番から記憶されていないと再ダイヤルしても相手の方にはつながりません。
- 再ダイヤルが1件も記憶されていないときは、「サイソウ アリマセン」と表示されます。
- 標準コードレス電話機の電源を切ると、再ダイヤルの内容は消去されます。
- ＊、＃、ポーズも1桁として数えます。



標準コードレス電話機で再ダイヤルする

1 充電器から取りあげて、切 ボタンを押します。

充電器から外しているときは、通話ランプが点灯していないことを確認します。


2 再送ボタンを押します。

最後にかけた電話番号が表示されます。

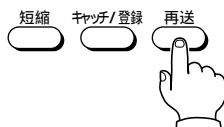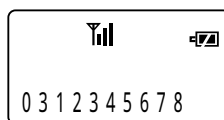

3 さらに前にかけた電話番号を選ぶときは、再送ボタンを繰り返し押します。


5件前まで順に電話番号が表示されます。

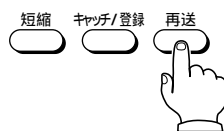

5件前の電話番号が表示されているとき、さらに再送ボタンを押すと最後にかけた電話番号に戻ります。

4 通話 ボタンを押します。

表示されている電話番号がダイヤルされます。

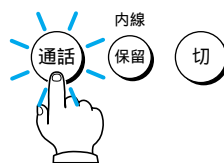


ハンズフリー通話でお話するときは、ハンズフリー ボタンを押します。

5 相手の方が出たら、お話しください。

通話時間が表示されます。



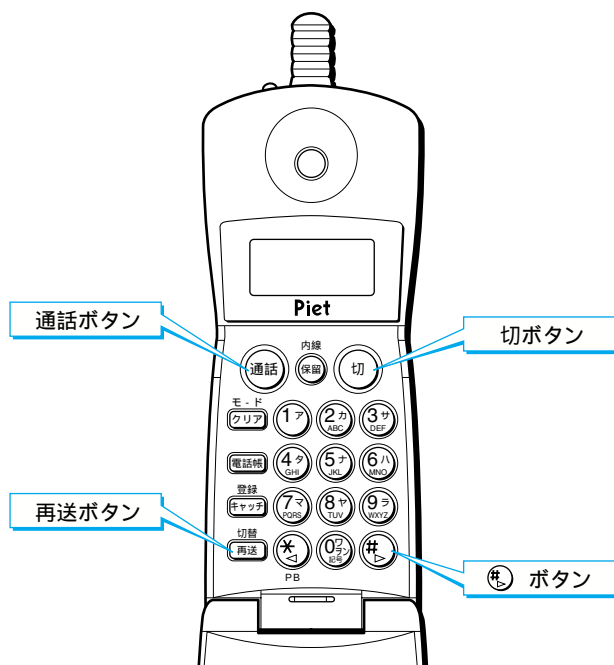

ワンポイント

- クイック通話で再ダイヤルするには
充電器から取りあげて、**再送** ボタンを繰り返し押し
て電話番号を選びます。電話番号を表示させてから、約
4秒後に表示されている電話番号がダイヤルされます。
- 再ダイヤルに記憶されている電話番号を消去するには
「ガイセン」が表示されていない状態で、**再送** ボ
タン繰り返し押し（消去する電話番号を表示させる）
ボタンを押す



お知らせ

- ピエットコードレス電話機でかけた電話番号を主電
話機や他のコードレス電話機で再ダイヤルすること
はできません。
- ダイヤルボタンを押したあとに **再送** ボタンを押
すときは、ポーズになります。
- PHSサービスを利用する場合は、市外局番から記憶
されていないと再ダイヤルしても相手の方にはつな
がりません。
- 再ダイヤルが1件も記憶されていないときは、「サイ
ソウ アリマセン」と表示されます。
- ピエットコードレス電話機の電源を切ると、再ダイ
ヤルの内容は消去されます。
- ＊、＃、ポーズも1桁として数えます。


ピエットコードレス電話機で再ダイヤルする

1 充電器から取りあげて、切 ボタンを押します。

充電器から外しているときは、「ガイセン」が表示され
ていないことを確認します。


2 再送 ボタンを押します。

最後にかけた電話番号が表示されます。

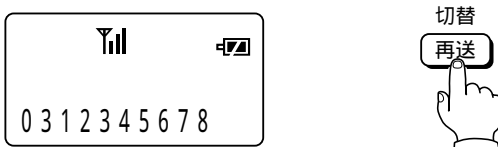

3 さらに前にかけた電話番号を選ぶときは、再送 ボタンを繰り返し押し ます。


最大5件前まで順に電話番号が表示されます。

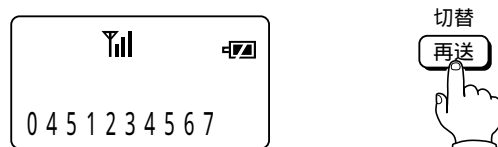

5件前の電話番号が表示されているとき、さらに **再送**
ボタンを押すと最初に表示された電話番号に戻ります。

4 通話 ボタンを押します。

表示されている電話番号がダイヤルされます。

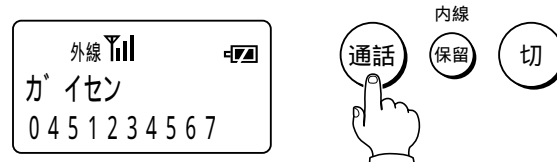

5 相手の方が出たら、お話しください。

通話時間が表示されます。



1 お使いに
なる前に

2 電話をかける
受ける

3 内線電話
として使う

4 留守番電話
を使う

5 リモコン
操作する

6 用件を転送
する


7 PHSサービス
を利用する

8 より便利に
使う

9 ご参考に

外から電話がかかってきたとき、標準コードレス電話機に向かって「は～い」と返事することで、そのままハンズフリーでお話することができます。また、外の相手の方が電話を切ると自動的に電話が切れます。手が離せない状態のときに便利です。

お買い上げ時の設定では、充電器に置いていないときだけ利用できるようになっています。

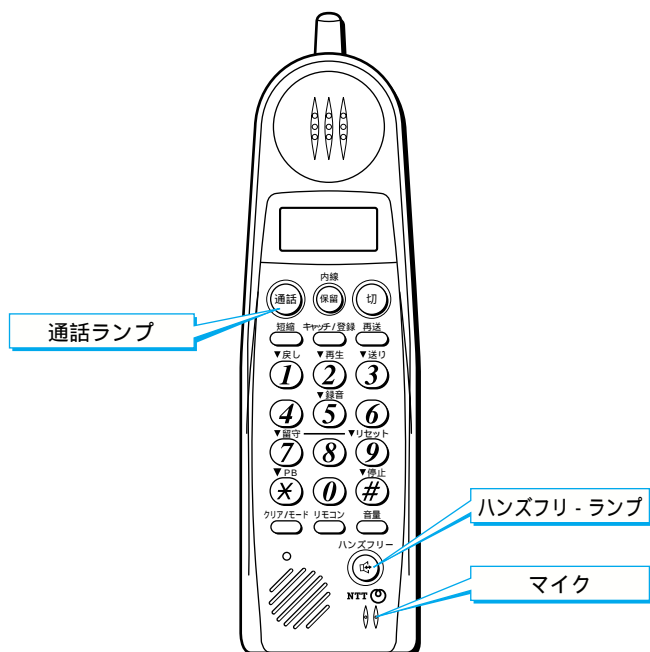

音声応答で受ける

1 着信音が鳴り、通話ランプが点滅します。

外からの電話であることが表示されます。



2 着信音が鳴りやんでから、次の着信音が鳴る前までに、「は～い」と返事をします。

電話がつながると「ピピッ」という音声応答音が鳴り、ハンズフリーランプが点灯し、通話時間が表示されます。



お知らせ

- 着信音量切替の設定（P46）を「切」にしている場合、音声応答は利用できません。
- ハンズフリーでお話中に充電器に置くと、外の相手の方とのお話しが切れてしまうのでご注意ください。
- 外の相手の方が電話を切っても自動的に電話が切れない場合は「切」ボタンを押すか、標準コードレス電話機を充電器に置いてください。
- マイクの前には、ものなどを置かないでください。また、マイクを手などでふさがないようにください。
- 次のような場合、スピーカからの音が途切れることがあります。
 - 外の相手の方とのお話しが終わらないうちに、こちらから話しかけたとき。
 - 外の相手の方と同時に話し始めたとき。
 - 周囲の騒音が大きい場所に置いたとき。
- 標準コードレス電話機を増設し、2台以上でご利用の場合、標準コードレス電話機どうしを近くに置くと、どちらか1台だけが応答します。応答した方でお話してください。


3 そのままお話しください。




マイクとの距離は約50cm以内を目安としてお話しください。

4 お話しが終わり、相手の方が電話を切ると、「ツーツー」という音が聞こえ自動的に電話が切れます。

【音声応答のしかた】

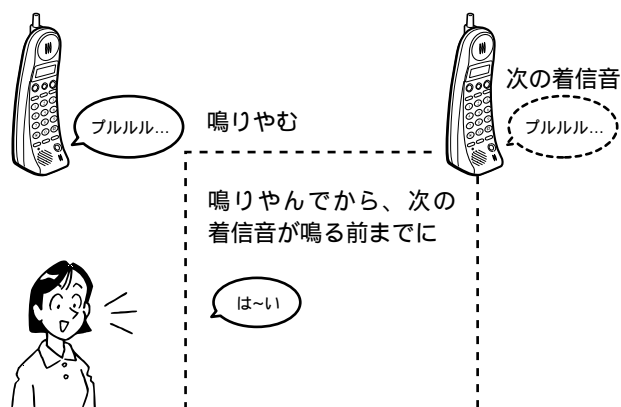

【音声応答にならない例】

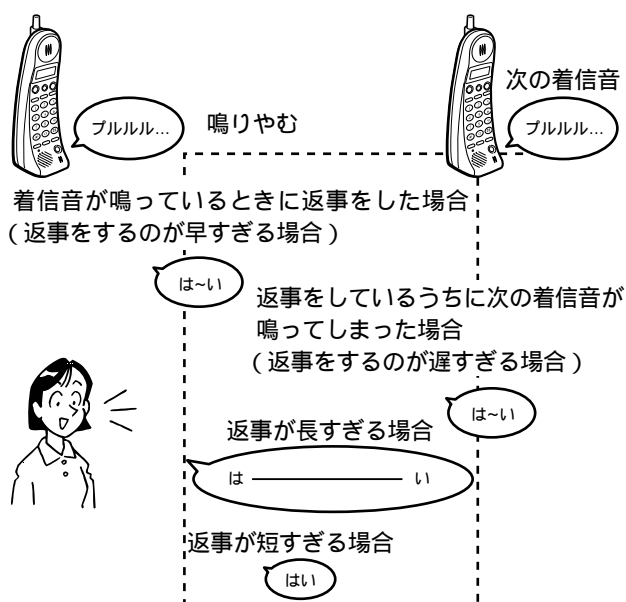

お知らせ

- 「は~い」という返事は、大きめの声で少し長めに言ってください。「ピピッ」という音声応答音が鳴らなかった場合は、お話しできる状態になっていないので、次の着信音が鳴りやんでからもう一度返事をしてください。
- 「は~い」以外での返事でも応答することができます。

1
お使用に
なる前に

2
電話をかける
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う


5
リモコン
操作する

6
用件を転送
する

7
PHSサービス
を利用する

8
より便利に
使う

9
ご参考に

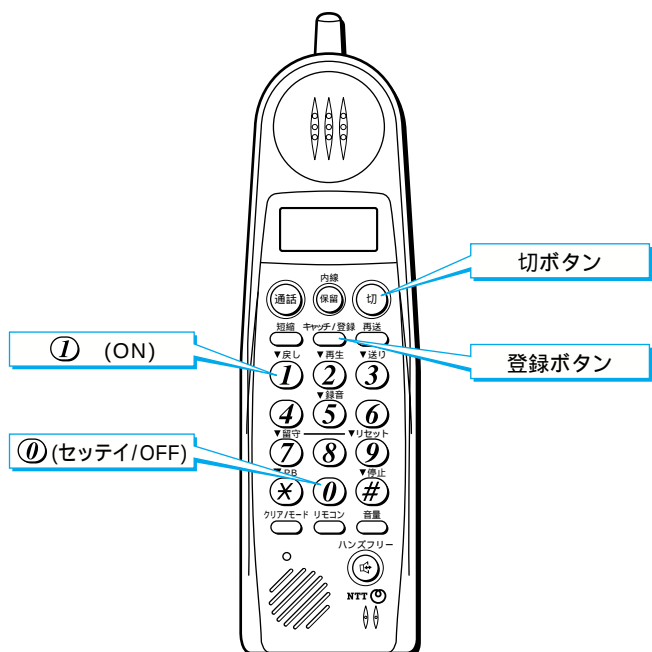

ワンポイント

- 音声応答機能の使い分けの設定を変えるには
音声応答は、お買い上げ時の設定では充電器に置いていないときだけ利用できるようになっています。充電器に置いていても利用できるように、または音声応答を利用しないように設定することもできます。

設 定		充電器に置いていないとき	充電器に置いていないとき
音声応答OFF		利用できない	
音声応答ON	充電中ON	利用できる	
	充電中OFF	利用できない	利用できる

お買い上げ時は、音声応答ON、充電中OFFに設定されています。



お知らせ

- 外出するときは、音声応答を利用できないように設定するか、充電器に置いていないときだけ利用できるように設定し、充電器に置いたままにしておいてください。
外出中でも物音などにより音声応答機能が動作することがあります。
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、設定は無効になります。もう一度最初からやり直してください。

音声応答の設定を変更する

例 充電器に置いていても音声応答が利用できるようにする

1 充電器から取りあげて、**切** ボタンを押します。

充電器から外しているときは、通話ランプが点灯していないことを確認します。

2 登録ボタンを繰り返し押して、「オンセイアウトウ」を表示させます。



3 **① (セッテイ)** を押します。



4 **① (ON)** を押します。

音声応答を利用しないときは、**① (OFF)** を押して手順7に進みます。

5 登録ボタンを押します。

「ジューデンチュウ」と表示されます。



6 **① (ON)** を押します。


「1:ON」にカーソルが移動します。

充電器に置いていても利用できないようにするときは、**① (OFF)** を押します。

7 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、「ON ニシマシタ」と表示されます。「OFF」にしたときは、「OFF ニシマシタ」と表示され、設定が終わります。

お話しを一時中断して、相手の方に待っていただくときは保留にします。相手の方へは保留メロディが流れます。保留にしたあと、他の電話機でも電話に出ることができます。また、保留メロディは2種類あり、切り替えることができます。(●P142)

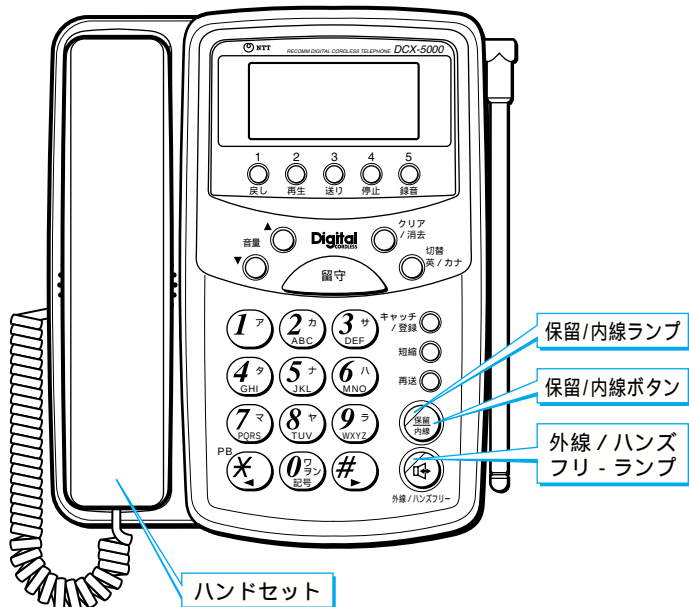


主電話機で保留にする

1 お話し中に、相手の方に待っていただくように伝えます。

2 ボタンを押して、ハンドセットを置きます。

外線/ハンズフリーランプが点滅し、相手の方には保留メロディが流れます。

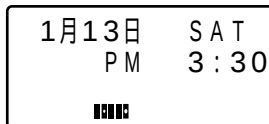

保留メロディ...「セービングオールマイラブフォーユー」
(お買い上げ時)

再び主電話機で出るときは、ハンドセットを置かずに、そのままにしてください。

3 コードレス電話機で出るときは、充電器から取りあげてお話しください。


コードレス電話機を充電器から外しているときは、通話ボタンを押してお話しください。

3 主電話機で出るときは、ハンドセットを取りあげてお話しください。

主電話機のハンドセットを置かなかったときは、 ボタンを押してお話しください。

お知らせ

- 主電話機で保留にしてハンドセットを置くか、またはコードレス電話機で保留にして充電器に置くと、保留開始から約3分後と約4分30秒後に「ピーピー...」という警報音がすべての電話機で鳴り、保留中であることをお知らせします(保留警報)。さらに保留を続けると、約5分後に電話は自動的に切れます。

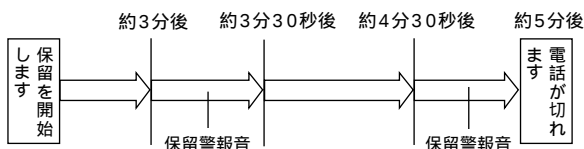

- 主電話機で保留にしてコードレス電話機で出るときは、必ず主電話機のハンドセットを置いてください。ハンドセットを置いていないと、コードレス電話機で出ようとしても、「ツーツー...」という音がしてお話しすることはできません。
- 保留にした主電話機でハンドセットを置かなかったときは、約3分後にスピーカから「ピーピー...」という警報音が鳴り、約30秒後に自動的に他の電話機でも出られるようになります。

1 使用前に

2 電話をかける/受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う

5 リモコン操作する


6 用件を転送する

7 PHSサービスを利用する

8 より便利に使う

9 ご参考に

PHSサービスをご利用のときは、保留にしたあと充電器に置いたり切ボタンを押すと通話が切れてしまいますのでご注意ください。


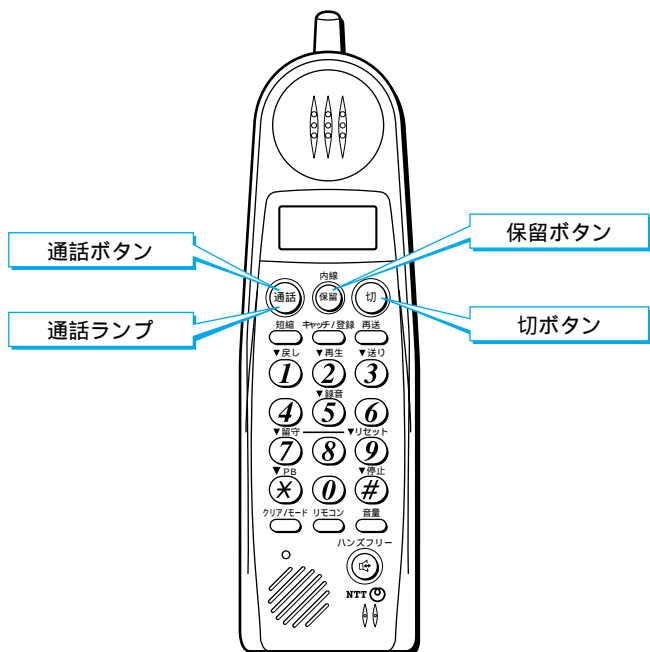


標準コードレス電話機で保留にする

1 お話し中に、相手の方に待っていただくように伝えます。

2 ^{保留} ボタンを押して、充電器に置きます。

通話ランプが点滅し、相手の方には保留メロディが流れます。

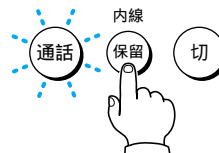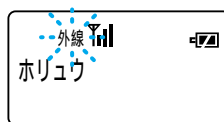

充電器に置かないときは、^切 ボタンを押します。

3 主電話機で出るときは、ハンドセットを取りあげてお話しください。

3 コードレス電話機で出るときは、充電器から取りあげてお話しください。
(保留にしたコードレス電話機でも、他のコードレス電話機でも同じように出ることができます)

コードレス電話機を充電器から外しているときは、通話ボタンを押してお話しください。




お知らせ

- 他の電話機で出るときは、必ず標準コードレス電話機を充電器に置くか^切 ボタンを押してください。充電器に置くか^切 ボタンを押さないと、他の電話機で出ようとしても、お話しすることができません。
- 保留にしたあと、標準コードレス電話機を充電器に置かなかったとき、または^切 ボタンを押さなかったときは、約3分後にスピーカから「ピーピー…」という警報音が鳴り、約30秒後に自動的に他の電話機でも出られるようになります。
- PHSサービスをご利用のときは、保留メロディは流れません。相手の方には「ピッピッ…」という音が鳴り、こちらの声は聞こえなくなります。



ワンポイント

- 保留にした標準コードレス電話機でまたすぐにお話しするときは
^{保留} ボタンを押して保留にしたあと充電器に置かずに、もう一度^{保留} ボタンまたは^{通話} ボタンを押せば外の方とお話しすることができます。

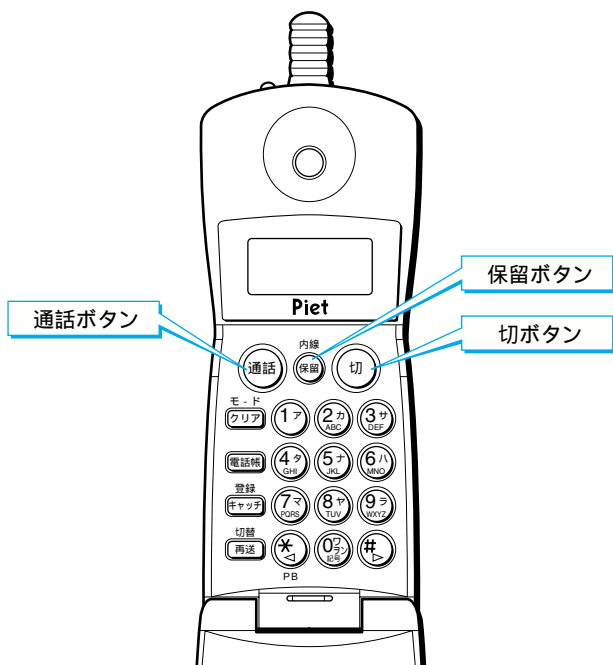


ピエットコードレス電話機で保留にする

1 お話し中に、相手の方に待っていた
だくように伝えます。

2 **保留** ボタンを押して、充電器に置きます。

相手の方には保留メロディが流れます。

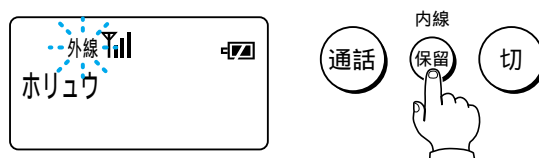

充電器に置かないときは、**切** ボタンを押します。

3 主電話機で出るときは、ハンドセッ
トを取りあげてお話しください。

3 コードレス電話機で出るときは、充
電器から取りあげてお話しください。
(保留にしたコードレス電話機でも、他のコ
ードレス電話機でも同じように出ることがで
きます)

コードレス電話機を充電器から外しているときは、通
話ボタンを押してお話しください。



お知らせ

- 他の電話機で出るときは、必ずピエットコードレス電話機を充電器に置くか**切** ボタンを押してください。充電器に置くか**切** ボタンを押さないと、他の電話機で出ようとしても、お話しすることができません。
- 保留にしたあと、ピエットコードレス電話機を充電器に置かなかったとき、または**切** ボタンを押さなかったときは、約3分後に「ピーピー...」という警報音が鳴り、約30秒後に自動的に他の電話機でも出られるようになります。
- PHSサービスをご利用のときは、保留メロディは流れません。相手の方には「ピッピッ...」という音が鳴り、こちらの声は聞こえなくなります。



ワンポイント

- 保留にしたピエットコードレス電話機でまたすぐにお話しするときは
保留 ボタンを押して保留にしたあと充電器に置かずに、もう一度**保留** ボタンまたは**通話** ボタンを押せば外の方とお話しすることができます。

1
お使用に
する前に

2
電話をかける
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う

5
リモコン
操作する


6
用件を転送
する

7
PHSサービ
スを利用す
る

8
より便利に
使う

9
ご参考に

主電話機でよく利用する電話番号は、前もってワンタッチダイヤルに登録しておく便利です。ワンタッチダイヤルボタンは5個あり、1件につき9文字の名前と20桁の電話番号を登録することができます。

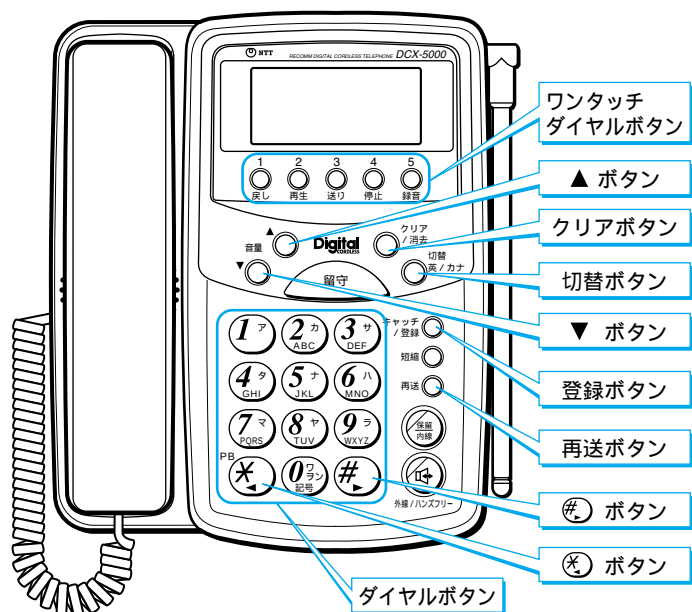

ワンポイント

- 文字を入力し間違えたときは
文字を修正する
[*] ボタンまたは [#] ボタンでカーソルを修正したい文字に合わせ、正しい文字を入力し直します。
- 文字をすべて消す
クリアボタンを押します。
- 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力するには
「カナ」または「英」が表示されているとき、[#] ボタンを押してカーソルを右に動かして入力します。

例 ササ

[3] を1回押す

[#] ボタンを押してカーソルを右に動かす

[3] を1回押す




お知らせ

- 登録中に外から電話がかかってきたとき、または外へ電話をかけたときは、登録は無効になります。電話を切ったあと、最初からやり直してください。
- 操作を間違えたときは、一度登録ボタンを押して操作を終了し、もう一度最初からやり直してください。
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、登録は無効になります。もう一度最初からやり直してください。

ワンタッチダイヤルを登録する

名前の入力

1 ハンドセットを置いたまま、登録ボタンを押します。

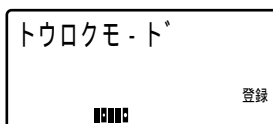

キャッチ
/ 登録




2 登録するワンタッチダイヤルボタンを押します。

「名前を入力してください。」という音声がかかります。



3 切替ボタンを繰り返し押して、入力する文字の種類を選びます。

切替ボタンを押すたびにカナ/英字/数字(表示なし)が切り替わります。

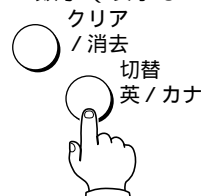

名前を入力しないときは、手順5に進みます。

4 文字が割り当てられたボタンを押して、名前を入力します。

入力した文字が表示されます。


例 「カイシャ」と入力するとき

「カナ」が表示されている状態で

[2] を1回押す...カ [8] を4回押す...ヤ

[1] を2回押す...イ

[3] を2回押す...シ

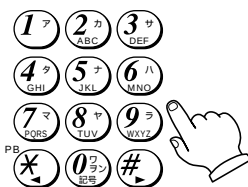


名前は9文字まで入力することができます。

間違えて入力したときは、[*] ボタンまたは [#] ボタンを押して修正したい文字にカーソルを移動するか、クリアボタンを押して名前を消し、入力し直します。


電話番号の入力

5 ▼ ボタンを押します。

カーソルが下段に表示され、電話番号の入力になります。
「電話番号を入力してください。」という音声がかかります。

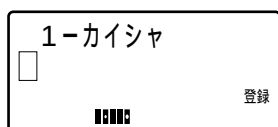


6 登録する電話番号をダイヤルボタンで押します。

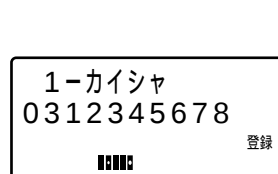

電話番号を間違えて入力したときは、クリアボタンを押して電話番号を消し、もう一度入力し直してください。
電話番号は20桁まで登録することができます。＊、＃も1桁として数えます。

7 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、ワンタッチダイヤルが登録されます。

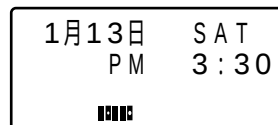

お知らせ

- カーソルが文字入力（上段）のときは、＊、＃は登録できません。
- カーソルが電話番号入力（下段）のときは、
（＊）ボタンを押すと「＊」が1桁として表示されます。
（＃）ボタンを押すと「＃」が1桁として表示されます。
再送（ポーズ）ボタンを押すと「_」（アンダーバー）が1桁として表示されます。



ワンポイント

- 文字を入力するには
下の表のボタンを繰り返し押す
（割り当てられた文字が順に表示される）
例 [カナ] 表示のとき
（8）を繰り返し押すと、表示される文字が以下のように変わります。
ヤ→ユ→ヨ→ヤ→ユ→ヨ→ヤ→...
希望する文字が表示されたら、次の文字のボタンを押すか（＃）ボタンを押してカーソルを右に動かす

ディスプレイ 入力ボタン	[カナ] 表示	[英字] 表示	数字 (表示なし)
1 ア	アイウエオアイウエオ	—————	1
2 カ	カキクケコ	ABCa b c	2
3 サ	サシスセソ	DEFd e f	3
4 タ	タチツテトツ	GHIg h i	4
5 ナ	ナニヌネノ	JKLj k l	5
6 ハ	ハヒフヘホ	MNOm n o	6
7 マ	マミムメモ	PQRS p q r s	7
8 ヤ	ヤユヨヤユヨ	TUVt u v	8
9 ラ	ラリルレロ	WXYZw x y z	9
0 ワ	ワヲン * ° - 空白	[] - : , . 空白	0
＊	◀カーソルを左に		
＃	▶カーソルを右に		

- ワンタッチダイヤルを続けて登録するには
手順7の操作で登録ボタンを押すかわりに、▼ボタンを（または▲ボタンを2回）押すと、続けて登録することができます。
名前や電話番号を変更したあとに、別のワンタッチダイヤルの登録に進むと、「ピー」という音が鳴ります。
- 電話番号にポーズ（待ち時間）を入れて登録するには
ポーズを入れたいところで、再送ボタンを押します。再送ボタンを1回押すごとに約3.8秒のポーズが入ります。ポーズも1桁と数えます。
ポーズを入れる例（●P113）

1
お使用に
する前に

2
電話を
かける
受ける

3
内線電話
として使
う

4
留守番電
話を使
う


5
リモコン
操作す
る

6
用件を
転送す
る

7
PHSサー
ビスを
利用す
る


8
より便
利に
使う

9
ご参
考に

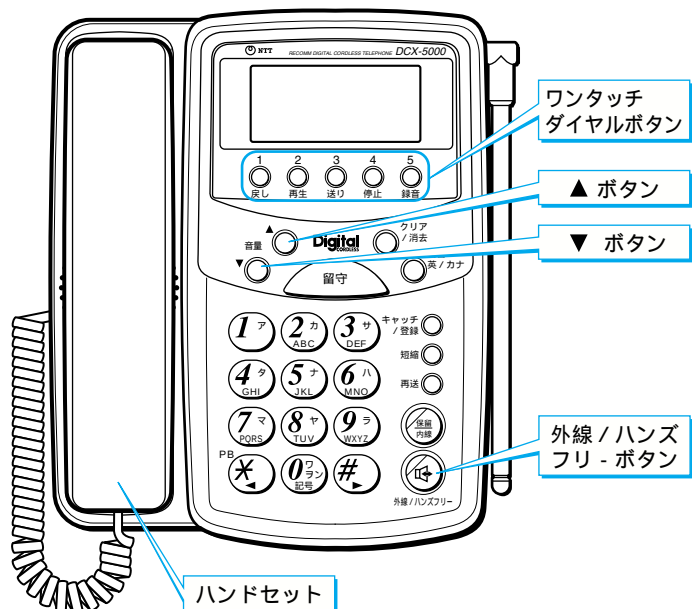

ワンポイント

- ワンタッチダイヤルの電話番号を順に確認するには
ハンドセットを置いたまま、ワンタッチダイヤルボタン(1~5のどれか)を押して、電話番号を表示させる
▲ボタンまたは▼ボタンを押すと、ワンタッチダイヤル1~5の内容が順に表示される(登録されていないワンタッチダイヤルは空白で表示されます)
ハンドセットを取り上げるか(外線/ハンズフリー)ボタンを押すと、表示されている電話番号がダイヤルされる

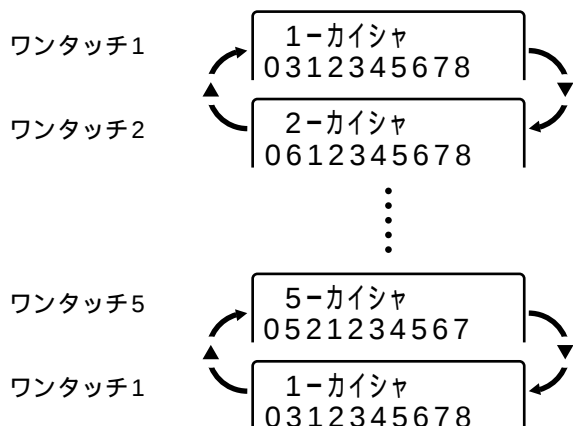

- ハンドセットを取り上げてかけるには
ハンドセットを取り上げてからワンタッチダイヤルボタンを押してもかけることができます。この場合、ワンタッチダイヤルを順に表示させることはできません。

ワンタッチダイヤルで電話をかける

1 ハンドセットを置いたまま、ワンタッチダイヤルボタンを押します。

登録されている名前と電話番号が表示されます。

1-カイシャ
0312345678



2 ハンドセットを取りあげます。

表示されている電話番号がダイヤルされます。

カ イセンハッシン
0312345678



ハンズフリー通話でお話するときは、(外線/ハンズフリー)ボタンを押します。

3 相手の方が出たら、お話しください。


カ イセンツウワ
00:20



お知らせ

ディスプレイに表示される電話番号は、12桁までです。
13桁目以降は右から左へ順次表示されます。

短縮ダイヤルは主電話機で登録し、主電話機または標準コードレス電話機でかけることができます。短縮ダイヤルは短縮番号0～9の10か所に、20桁の電話番号と9文字の名前を登録することができます。短縮番号0の短縮ダイヤルは、電話番号を40桁まで登録できます。

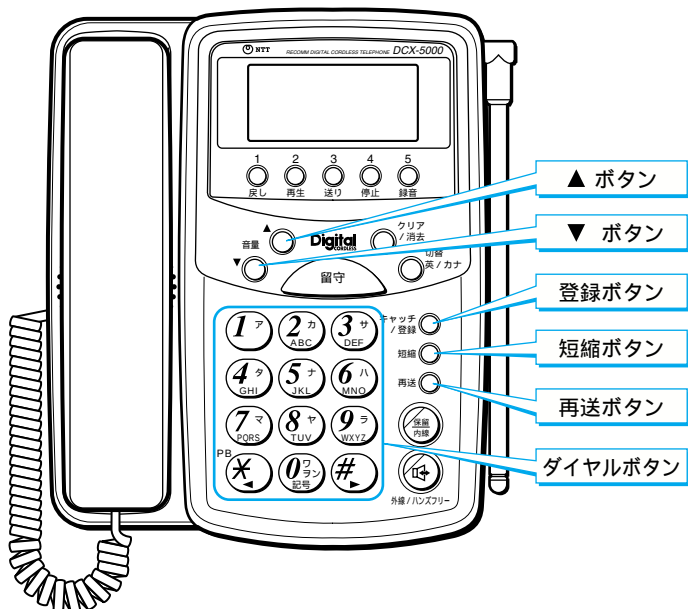

ワンポイント

- 短縮ダイヤルを続けて登録するには
手順5の操作で登録ボタンを押すかわりに、▼ボタンを
(または▲ボタンを2回)押すと、続けて登録することが
できます。
名前や電話番号を変更したあとに、別の短縮ダイヤルの
登録に進むと、「ピー」という音が鳴ります。
- 電話番号にポーズ(待ち時間)を入れて登録するには
ポーズを入れたところで、再送ボタンを押します。再
送ボタンを1回押すごとに約3.8秒のポーズが入ります。
ポーズも1桁と数えます。
ポーズを入れる例(●P113)



お知らせ

- 短縮番号0の短縮ダイヤルは留守番電話の用件を転
送するときの転送先としてご利用ください。
(●P112、113)
- 登録中に外から電話がかかってきたとき、または外
へ電話をかけたときは、登録は無効になります。電
話を切ったあと、最初からやり直してください。
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、登録
は無効になります。もう一度最初からやり直してく
ださい。

短縮ダイヤルを登録する

1 ハンドセットを置いたまま、登録ボ タンを押します。




2 短縮ボタンを押します。

「短縮番号0から9を入力してください。」という音声
が聞こえます。




3 短縮番号(0ラ ン記号)～(9ラ ン記号)の1桁の数字) を押します。

「名前を入力してください。」という音声
が聞こえます。

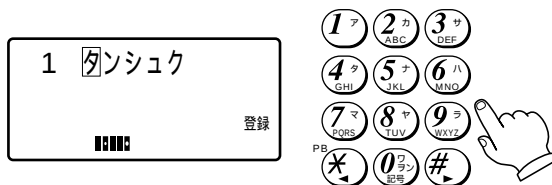

4 ワンタッチダイヤルを登録する操作 の手順3～6(●P58)と同じ操作 で名前と電話番号を入力します。

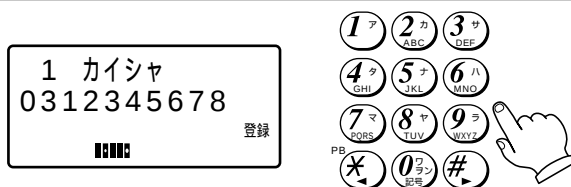

＊、＃も1桁として数えます。

5 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、短縮ダイヤルが登録されます。



1 お使
いに
なる
前に

2 電
話
を
か
け
る
／
受
け
る

3 内
線
電
話
と
し
て
使
う

4 留
守
番
電
話
を
使
う


5 リ
モ
コ
ン
操
作
す
る

6 用
件
を
転
送
す
る

7 P
H
S
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る


8 よ
り
便
利
に
使
う

9 ご
参
考
に

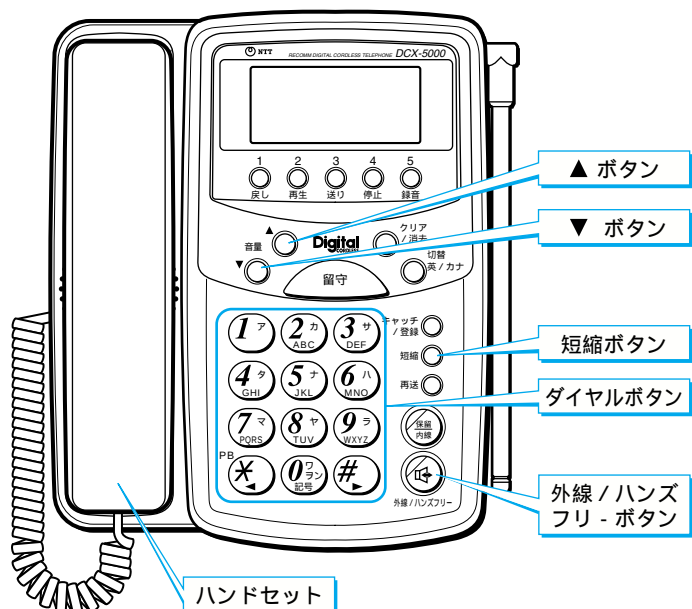

ワンポイント

- 短縮ダイヤルの電話番号を順に確認するには
ハンドセットを置いたまま、短縮ボタンを押す
短縮番号(0~9のどれか)を押して、電話番号を表示させる
▲ボタンまたは▼ボタンを押すと、短縮ダイヤル0~9の内容が順に表示される(登録されていない短縮ダイヤルは空白で表示されます)
ハンドセットを取り上げるか(📞)ボタンを押すと、表示されている電話番号がダイヤルされる

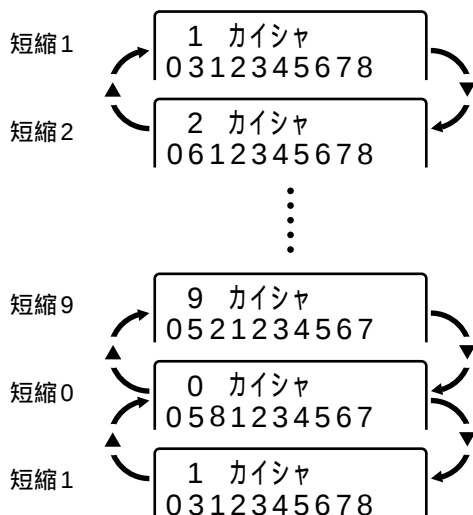

- ハンドセットを取りあげてからかけるには
ハンドセットを取りあげてから、短縮ボタンを押す
短縮番号(0~9のどれか)を押す
この場合、短縮ダイヤルを順に表示させることはできません。

短縮ダイヤルで電話をかける

主電話機でかける

1 ハンドセットを置いたまま、短縮ボタンを押します。

タンシュクタ イヤル

短縮



2 短縮番号(📞 ~ 📞 の1桁の数字)を押します。

登録されている名前と電話番号が表示されます。

1 カイシャ
0312345678



3 ハンドセットを取りあげます。

表示されている電話番号がダイヤルされます。

ガ イセンハッシン
0312345678




ハンズフリー通話でお話するときは、📞 ボタンを押します。

4 相手の方が出たら、お話しください。

ガ イセンツウワ
00:20



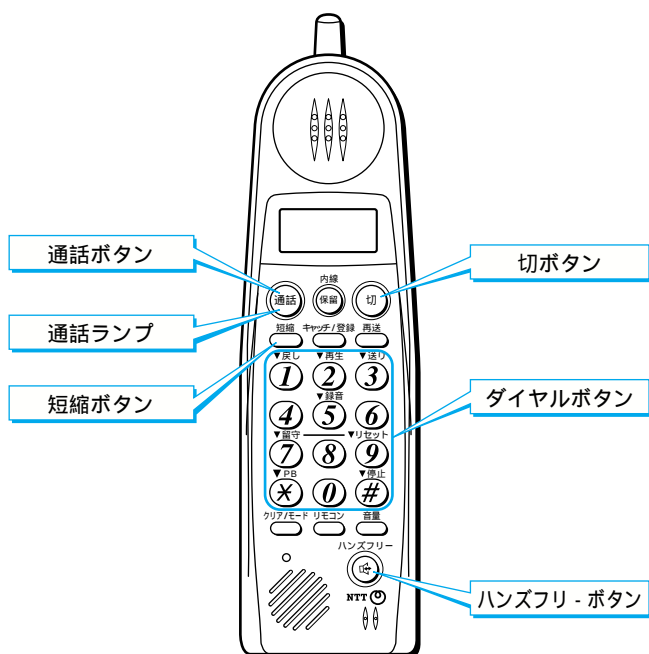


標準コードレス電話機でかける

1 充電器から取りあげて、**切** ボタンを押します。

充電器から外しているときは、通話ランプが点灯していないことを確認します。

2 短縮ボタンを押します。



3 短縮番号 (① ~ ⑨ の1桁の数字) を押します。

登録されている電話番号が表示されます。



ワンポイント

- クイック通話で短縮ダイヤルするには
充電器から取りあげる
(「ツー」という発信音を確認する)
短縮ボタンを押す
短縮番号 (0 ~ 9 の1桁の数字) を押す




お知らせ

- ディスプレイに表示される電話番号は、12桁までです。13桁目以降は右から左へ順次表示されます。
- ピエットコードレス電話機では、短縮ダイヤルはご利用になれません。

4 **通話** ボタンを押します。

表示されている電話番号がダイヤルされます。

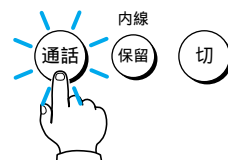

ハンズフリー通話でお話するときは、**ハンズフリー** ボタンを押します。

5 相手の方が出たら、お話しください。

1 お使いになる前に

2 電話を受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う

5 リモコン操作する


6 用件を転送する

7 PHSSサービスを利用する

8 より便利に使う

9 ご参考に

ピエットコードレス電話機でよく利用する電話番号は、前もって電話帳ダイヤルに登録しておく
と便利です。電話帳ダイヤルは、1件につき9文字の名前と20桁の電話番号を最大50件まで
登録することができます。

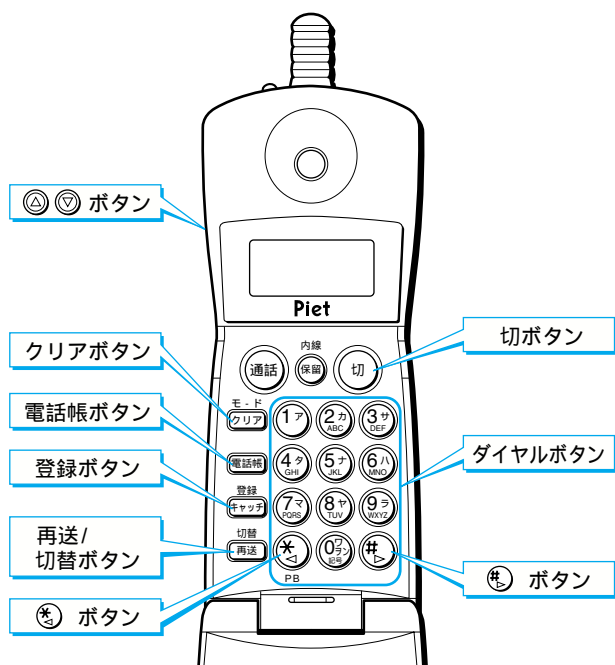

お知らせ

- 手順4の操作で、すでに50件登録されているときは、(※) ボタンを2回押すと「トウロクデキマセン」と表示されますので、不要な電話帳ダイヤルを消去してもう一度最初からやり直してください。(P69)
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、設定は無効になります。もう一度最初からやり直してください。



ワンポイント


- 文字を入力するときは
右の表のボタンを繰り返し押す
(割り当てられた文字が順に表示される)
例 [カナ] 表示のとき
(8ヤ) を繰り返し押すと、表示される文字が以下のように変わります。
ヤ→ユ→ヨ→ヤー→ユー→ヨー→ヤ→...
希望する文字が表示されたら次の文字のボタンを押すか、(＃) ボタンを押してカーソルを右に動かす
- 同じボタンに割り当てられた文字を続けて入力するには
[カナ] または [英] が表示されているとき、(＃) ボタンを押してカーソルを右に動かして入力します。
例 ササ
(3サ) を1回押す
(＃) ボタンを押してカーソルを右に動かす
(3サ) を1回押す

電話帳ダイヤルに登録する

1 充電器から取りあげて、(切) ボタンを押します。

充電器から外しているときは、「ガイセン」が表示されていないことを確認します。

2 登録ボタンを2回押して、内線番号またはPHSサービスの電話番号を表示させます。

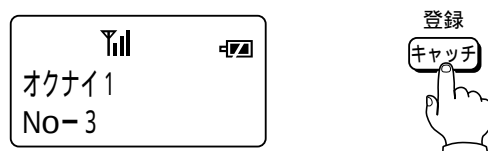



3 電話帳 ボタンを押します。



ディスプレイ 入力ボタン	[カナ] 表示	[英] 表示	数字 (表示なし)
(1ア)	アイウエオアイウエオ	—	1
(2カ)	カキクケコ	A B C a b c	2
(3サ)	サシスセソ	D E F d e f	3
(4タ)	タチツテトッ	G H I g h i	4
(5ナ)	ナニヌネノ	J K L j k l	5
(6ハ)	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
(7マ)	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
(8ヤ)	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
(9ワ)	ワリルレロ	W X Y Z w x y z	9
(0ワ)	ワラン * ° - 空白	[] - : , . 空白	0
(※)	<カーソルを左に		*
(＃)	>カーソルを右に		#

4 登録番号(00~49の2桁の数字)または(*)ボタンを2回押します。

名前を入力するカーソルが表示されます。

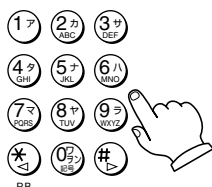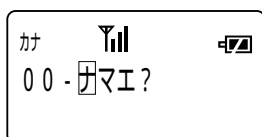


(*) ボタンを2回押すと、まだ登録されていない一番小さい番号が自動的に表示されます。
登録番号は、電話帳ダイヤルを検索して電話をかけたり、電話帳ダイヤルを修正するときなどに使います。

名前の入力

5 切替ボタンを繰り返し押して、入力する文字の種類を選びます。

切替ボタンを押すたびにカナ/英字/数字(表示なし)が切り替わります。

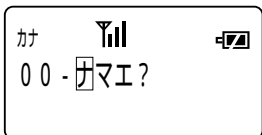



名前を入力しないときは手順7へ進みます。

6 文字が割り当てられたボタンを押して、名前を入力します。

入力した文字が表示されます。
例「カイシャ」と入力するとき

[カナ]表示の状態では

- (2) を1回押す...カ
- (1) を2回押す...イ
- (3) を2回押す...シ
- (8) を4回押す...ヤ

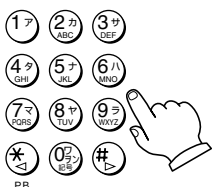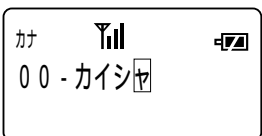


名前は9文字まで入力することができます。
間違えて入力したときは、(*)ボタンまたは(#)ボタンを押して修正したい文字にカーソルを移動するか、(クリア)ボタンを押して名前を消し、入力し直します。

電話番号の入力


7 (▽)ボタンを押します。

カーソルが下段に表示され、電話番号の入力になります。

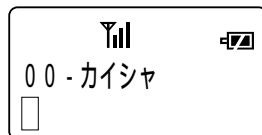

(▽) ボタンを押すと、名前の入力に戻ります。

8 登録する電話番号をダイヤルボタンで押します。

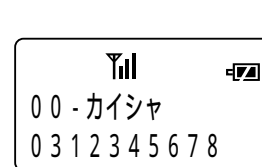

電話番号を間違えて入力したときは、(クリア)ボタンを押して電話番号を消し、もう一度入力し直してください。
電話番号は20桁まで登録することができます。＊、＃も1桁と数えます。
市外局番から登録しないと、PHSサービスでは利用できません。

9 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、電話帳ダイヤルが登録され、残りの登録できる件数が表示されます。



続けて電話帳ダイヤルを登録するときは、登録ボタンを押すかわりに(電話帳)ボタンを押して、手順4から繰り返します。



ワンポイント

- 再ダイヤルに記憶されている電話番号を電話帳ダイヤルに登録するには
手順8で電話番号のかわりに(再送)ボタンを押すと、再ダイヤルに記憶されている電話番号を電話帳ダイヤルに登録することができます。
- 電話番号にポーズ(待ち時間)を入れて登録するには
ポーズを入れたいところで、(再送)ボタンを押します。(再送)ボタンを1回押すごとに約3.8秒のポーズが入ります。ポーズも1桁と数えます。また、ポーズは1桁目に登録することはできません。

1 お使いに
なる前に

2 電話をかける
受ける

3 内線電話
として使う

4 留守番電話
を使う


5 リモコン
操作する

6 用件を転送
する

7 PHSサービス
を利用する

8 より便利に
使う

9 ご参考に

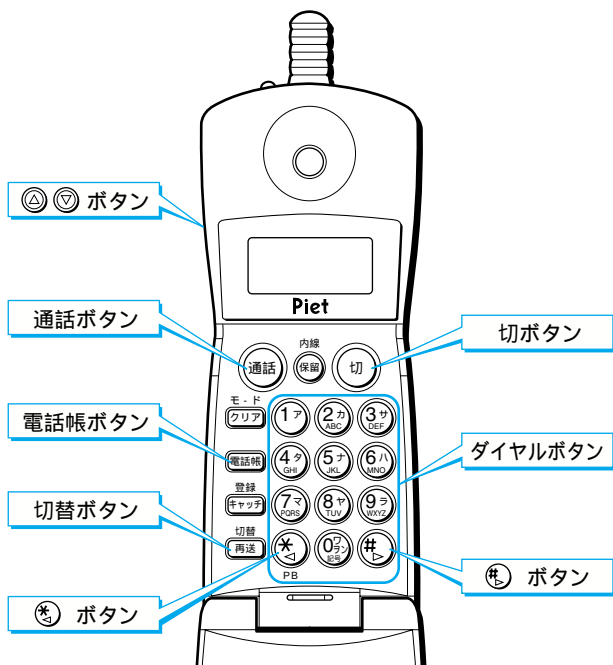

ワンポイント

- 名前で検索するときの電話帳ダイヤルの順番
名前で検索するとき、電話帳ダイヤルは、入力した名前をもとに次の順番で検索されます。

記号（スペース、＃、＊、 、 、 - 、 . の順）

↓

数字（0、1...9、： の順）

↓

英字（A...Z、[、]、a...z の順）

↓

カタカナ（ヲ、ア、イ...ツ、ー、ア、イ...ン、＊、° の順）

- 名前の先頭の1文字を入力するかわりに (△) ボタンまたは (▽) ボタンを押すと
手順4で名前の先頭の1文字を入力するかわりに (▽) ボタンを押すと、名前で検索するときの電話帳ダイヤルの順番で、電話帳ダイヤルが表示されます。(△) ボタンを押すと逆の順番で表示されます。



お知らせ


- 検索する文字は1文字しか入力できません。2文字目を入力すると、1文字目に上書きされます。
- 電池パックを交換するときや、電池残量がなくなったときでも電話帳ダイヤルは消去されません。

名前で検索してかける


1 充電器から取りあげて、(切) ボタンを押します。

充電器から外しているときは、「ガイセン」が表示されていないことを確認します。


2 (電話帳) ボタンを押します。

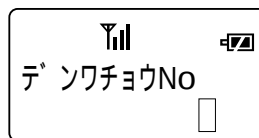

3 切替ボタンを押して、名前の先頭の文字の種類を選びます。

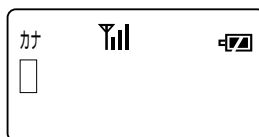

4 名前の先頭の1文字をダイヤルボタンで入力します。

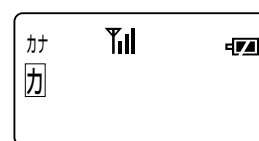

文字の入力 (P64)

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う

5 リモコン操作する

6 用件を転送する



7 PHSサービスを利用する

8 より便利に使う

9 ご参考に

5 ㊦ ボタンまたは㊩ ボタンを押します。


名前で検索するときの順番で表示されます。

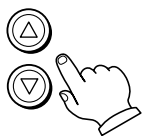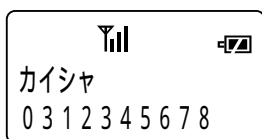

表示された電話帳ダイヤルがかけたいものでないときは、㊩ ボタンまたは㊦ ボタンを繰り返し押します。検索できないときは「ガイトウ アリマセン」と表示されます。

6 かけたい電話帳ダイヤルが表示されたら、㊧ ボタンを押します。

表示されている電話番号がダイヤルされます。

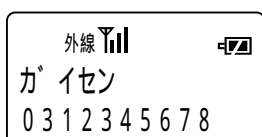


7 相手の方が出たら、お話しください。

登録番号で検索してかける

1 充電器から取りあげて、㊨ ボタンを押します。



充電器から外しているときは、「ガイセン」が表示されていないことを確認します。

2 電話帳 ボタンを押します。

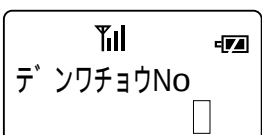

3 登録番号(00～49の2桁の数字)をダイヤルボタンで押します。

登録されている電話帳ダイヤルが表示されます。

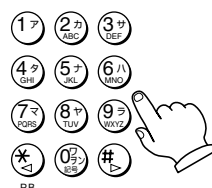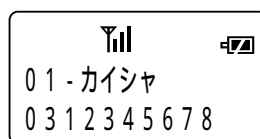

入力した登録番号に登録されていないときは、「ガイトウ アリマセン」と表示されます。もう一度最初から操作をやり直してください。

4 かけたい電話帳ダイヤルが表示されたら、㊧ ボタンを押します。

表示されている電話番号がダイヤルされます。




5 相手の方が出たら、お話しください。



ワンポイント

- 登録番号を押すかわりに ㊨ ボタンまたは ㊩ ボタンを押すと
手順3の操作で登録番号のかわりに ㊨ ボタンを押すと、一番小さい登録番号の電話帳ダイヤルから順に表示されます。㊩ ボタンを押すと、一番大きい登録番号の電話帳ダイヤルから順に表示されます。

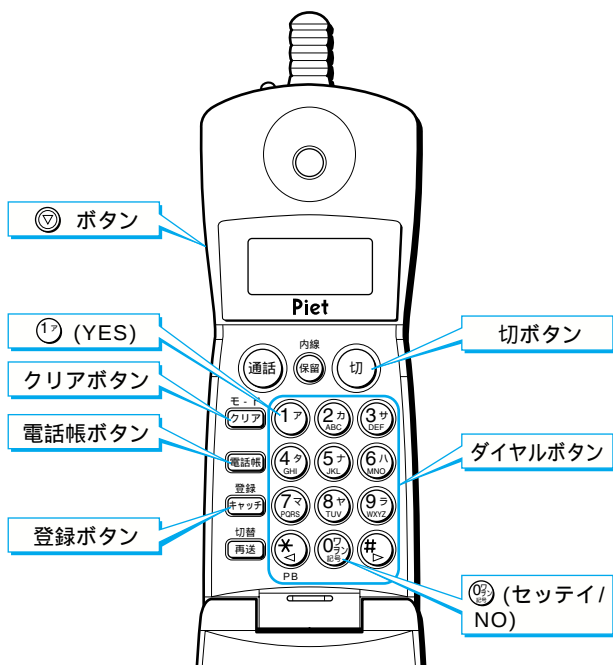


電話帳ダイヤルを修正する

1 充電器から取りあげて、**①** ボタンを押します。

充電器から外しているときは、「ガイセン」が表示されていないことを確認します。

2 登録ボタンを2回押して、内線番号またはPHSサービスの電話番号を表示させます。

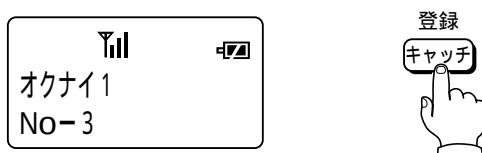


3 **電話帳** ボタンを押します。



4 修正する電話帳ダイヤルの登録番号(00～49の2桁の数字)をダイヤルボタンで押します。

登録されている電話帳ダイヤルが表示されます。

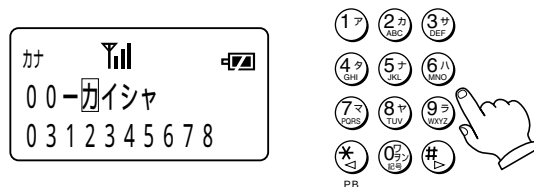

5 電話帳ダイヤルを登録する操作の手順5～8を行います。(➡P65)

6 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、電話帳ダイヤルが修正されます。

続けて電話帳ダイヤルを修正するときは、登録ボタンを押すかわりに**電話帳** ボタンを押して、手順4から繰り返します。



お知らせ


電話番号は、修正したい箇所だけを修正することはできません。ダイヤルボタンを押した時点で登録されている電話番号は消去されます。

電話帳ダイヤルを1件ずつ消去する

1 電話帳ダイヤルを修正する操作の手順1～4を行い、消去する電話帳ダイヤルを表示させます。(P68)


2 **クリア** ボタンを押します。

名前が消去されます。

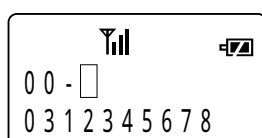

3 **0** ボタンを押します。

カーソルが下段に表示されます。

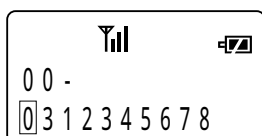

4 **クリア** ボタンを押します。

電話番号が消去されます。



5 **登録** ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、電話帳ダイヤルが消去されます。




登録ボタンを押すかわりに **電話帳** ボタンを押すと、続けて電話帳ダイヤルを消去することができます。

電話帳ダイヤルをすべて消去する



1 充電器から取りあげて、**切** ボタンを押します。

充電器から外しているときは、「ガイセン」が表示されていないことを確認します。



2 **登録** ボタンを繰り返し押して、「デンワチョウショウキョ」を表示させます。

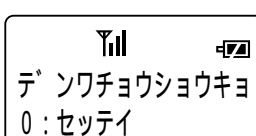

3 **0** (セッテイ) を押します。

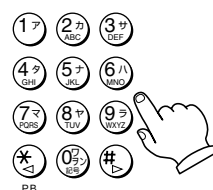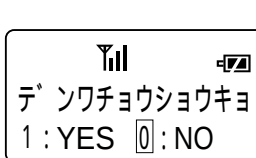

4 **1** (YES) を押します。

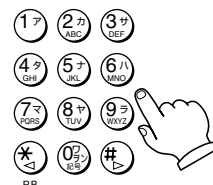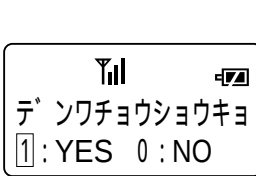

消去を中止するときは、**0** (NO) を押します。

5 **登録** ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、電話帳ダイヤルがすべて消去されます。



1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う

5 リモコン操作する

6 用件を転送する


7 PHSサービスを利用する

8 より便利に使う

9 ご参考に



主電話機からコードレス電話機、コードレス電話機から主電話機または他のコードレス電話機を内線番号で呼び出してお話することができます。また、すべての電話機を一斉に呼び出して呼びかけることもできます（一斉呼び出し）。

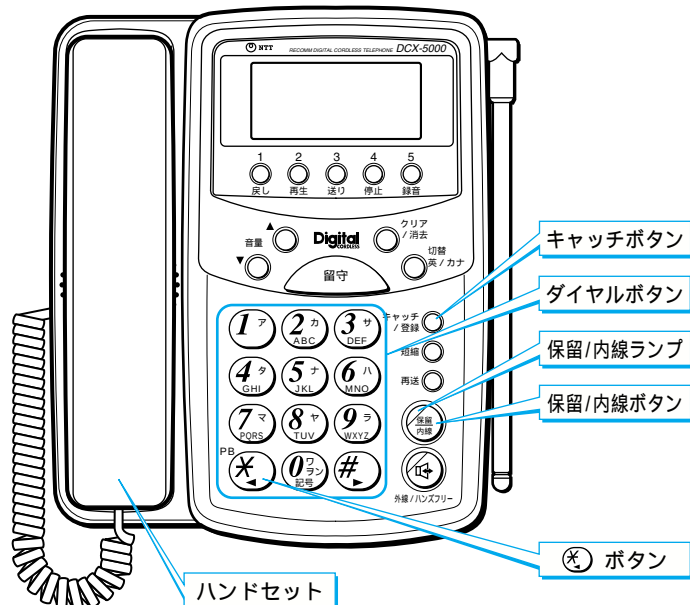

ワンポイント

- 呼び出しを中止するには
手順2の操作のあと、 ボタンを押します。
- すべてのコードレス電話機を一斉に呼び出すには（一斉呼び出し）
手順2の操作で内線番号のかわりに  ボタンを押すと、すべてのコードレス電話機で一斉に呼出音が鳴ったあと、呼びかけることができます。このとき、ピエットコードレス電話機では、呼び出し音が鳴り続けます。主電話機のディスプレイには「イッセイハッシン」と表示されます。



呼び出された方は、どのコードレス電話機からも応答することができます。応答があると、主電話機のディスプレイには、応答したコードレス電話機の内線番号が表示されます。

増設したコードレス電話機も同時に呼びかけることができます。食事のとき家族全員を呼ぶときなどに便利です。

- 手順1の操作で  ボタンを押したあとに、外の方へ電話をかけるには
手順2の操作で  を押すと、「ツー」という発信音が聞こえ、外の方へ電話をかけられるようになります。このとき、主電話機に外線発信規制が設定されていると、ダイヤルすることはできません。（▶P144）

主電話機から呼び出す

呼び出す方

1 ハンドセットを置いたままで、ボタンを押します。

 保留/内線

「プー」という音を確認してください。

ナイセンハッシン



2 呼び出すコードレス電話機の内線番号（ ~ ）を押します。

呼出音が聞こえます。

ナイセン
2



内線番号4～7は増設したコードレス電話機です。

3 呼出音が終わったら、ハンドセットを取りあげて呼びかけます。



4 呼び出された方が応答したら、お話しください。

5 お話が終わったら、ハンドセットを置きます。



呼び出される方

例 標準コードレス電話機

1

呼び出されると通話ランプが点滅し、呼出音が鳴ります。続いて呼びかける声が聞こえます。充電器から取りあげてお話しください。



↑
呼び出している電話機の内線番号



充電器から外しているときは、 ボタンを押してお話しください。

2 お話が終わったら、充電器に置きます。



充電器に置かないときは、 ボタンを押します。



ワンポイント

- 呼びかけずに呼出音だけにするには
お買い上げ時は、呼出音のあとに呼びかける設定になっています。呼出音だけの設定にすることもできます。
( P144)
呼出音だけの設定にすると、呼び出し中は呼出音が鳴り続けます。
- 内線通話中に電話がかかってきたら
主電話機ではスピーカから着信音が聞こえ、コードレス電話機ではお話しに重なって着信音が聞こえます。
電話に出るとき
キャッチボタンを押して、外の方とお話しください。
このとき、内線通話は切れます。
- 呼び出された電話機以外の電話機で応答するには(内線代理応答)
標準コードレス電話機で代理応答するとき
他の電話機が呼び出されているときに、通話ランプが点灯していない標準コードレス電話機で内線ボタン→ ボタン→ ボタンの順に押します。
ピエットコードレス電話機で代理応答するとき
他の電話機が呼び出されているときに、「ガイセン」が表示されていないピエットコードレス電話機で、内線ボタン→ ボタン→ ボタンの順に押します。
- ピエットコードレス電話機で内線の呼び出しに応答するには
呼び出されると着信ランプが点滅し、呼出音が鳴ります。充電器から取りあげてお話しください。充電器から外しているときは  ボタンを押してお話しください。( P73)



お知らせ

- ピエットコードレス電話機を呼び出したときは、内線呼び出しの設定が音声で呼びかける設定になっていても、音声で呼びかけることはできません。このときは、呼び出した方も呼び出された方も呼出音が鳴り続けます。
- 呼び出したコードレス電話機が使用中のときは、「ツーツー…」という音が聞こえます。
- 内線通話中は通話時間は表示されません。
- 内線通話では、ハンズフリー通話、音声応答はご利用になれません。
- 音声で呼びかけるときの呼び出し音の調整は、スピーカ音量の切り替えで行ってください。

1
お使用に
前に

2
電話を
かける
受ける

3
内線電話
として使
う

4
留守番電
話を使
う


5
リモコン
操作す
る

6
外線を
転送す
る

7
PHSサー
ビスを
利用す
る


8
より便
利に
使う

9
ご参考
に

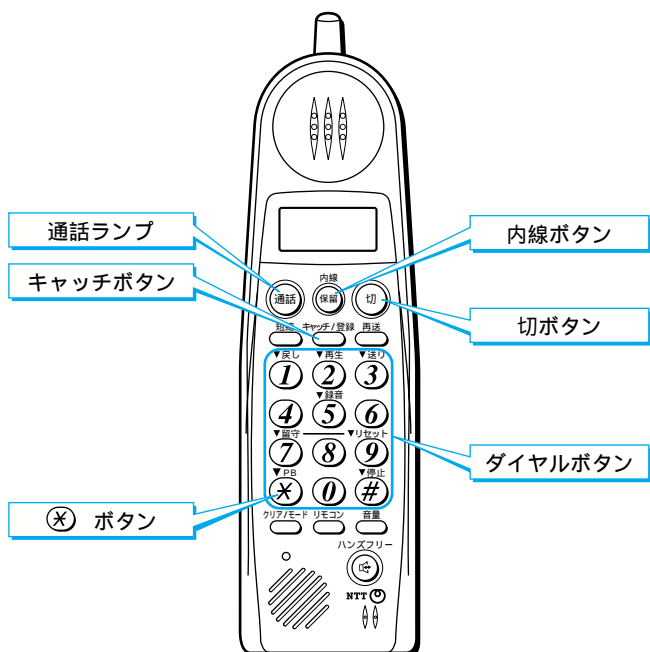

ワンポイント

- 呼び出しを中止するには (切) ボタンを押します。
- すべての電話機を一齐に呼び出すには (一齐呼び出し) 手順3の操作で内線番号のかわりに (X) ボタンを押すと、すべての電話機で一齐に呼出音が鳴ったあと、呼びかけることができます。このとき、ピエットコードレス電話機では、呼び出し音が鳴り続けます。

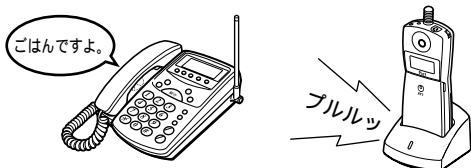

呼び出された方は、主電話機からもコードレス電話機からも応答することができます。応答があると、呼び出した標準コードレス電話機のディスプレイには、応答した電話機の内線番号が表示されます。増設したコードレス電話機も同時に呼びかけることができます。

- 手順2の操作で内線ボタンを押したあとに、外の方へ電話をかけるには 手順3の操作で (0) を押すと、「ツー」という発信音が聞こえ、外の方へ電話をかけられるようになります。このとき、標準コードレス電話機に外線発信規制が設定されていると、ダイヤルすることはできません。(P144)

標準コードレス電話機から呼び出す



呼び出す方

1 充電器から取りあげて、(切) ボタンを押します。

充電器から外しているときは、通話ランプが点灯していないことを確認します。


2 内線ボタンを押します。

「プー」という音を確認してください。

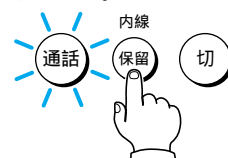

3 呼び出す電話機の内線番号 (1 ~ 7) を押します。

呼出音が聞こえます。



内線番号

1...主電話機

2~7...コードレス電話機

(4~7は増設したコードレス電話機です。)



4 呼び出された方が応答したら、お話しください。

5 お話が終わったら、充電器に置きます。




充電器に置かないときは、(切) ボタンを押します。

呼び出される方

例 ピエットコードレス電話機

1

呼び出されると着信ランプが点滅し、呼出音が鳴ります。充電器から取りあげてお話しください。

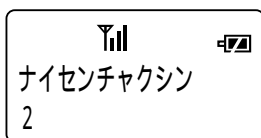

↑
呼び出している電話機の内線番号

充電器から外しているときは、 ボタンを押してお話してください。

2

お話しが終わったら充電器に置きます。



充電器に置かないときは、 ボタンを押します。



ワンポイント

- 呼びかけずに呼出音だけにするには
お買い上げ時は、呼出音のあとに呼びかける設定になっています。呼出音だけの設定にすることもできます。
(●P144)
呼出音だけの設定にすると、呼び出し中は呼出音が鳴り続けます。
- 内線通話中に電話がかかってきたら
主電話機ではスピーカから着信音が聞こえ、コードレス電話機ではお話しに重なって着信音が聞こえます。
電話に出るとき
キャッチボタンを押して、外の方とお話してください。
このとき、内線通話は切れます。
- 呼び出された電話機以外の電話機で応答するには(内線代理応答)
ピエットコードレス電話機で代理応答するとき
他の電話機が呼び出されているときに、「ガイセン」が表示されていないピエットコードレス電話機で、内線ボタン→ ボタン→ ボタンの順に押します。
主電話機で代理応答するとき
ハンドセットを置いたまま、 ボタン→ ボタン→ ボタンの順に押します。
- 主電話機で内線の呼び出しに応答するには
呼び出されると保留/内線ランプが点滅し、呼出音が鳴ります。続いて呼びかける声が聞こえます。ハンドセットを取りあげてお話しください。(●P75)



お知らせ

- ピエットコードレス電話機を呼び出したときは、内線呼び出しの設定が音声で呼びかける設定になっていても、音声で呼びかけることはできません。このときは、呼び出した方も呼び出された方も呼出音が鳴り続けます。
- 呼び出した電話機が使用中のときは、「ツーツー…」という音が聞こえます。
- 内線通話中は通話時間は表示されません。
- 内線通話では、ハンズフリー通話、音声応答はご利用になれません。
- 音声で呼びかけるときの呼び出し音の調整は、スピーカ音量の切り替えで行ってください。

1
お使用に
前に

2
電話を
かける
受ける

3
内線電話
として使
う

4
留守番電
話を使
う


5
リモコン
操作す
る

6
用件を
転送す
る

7
PHSサー
ビスを
利用す
る


8
より便
利に
使う

9
ご参考
に

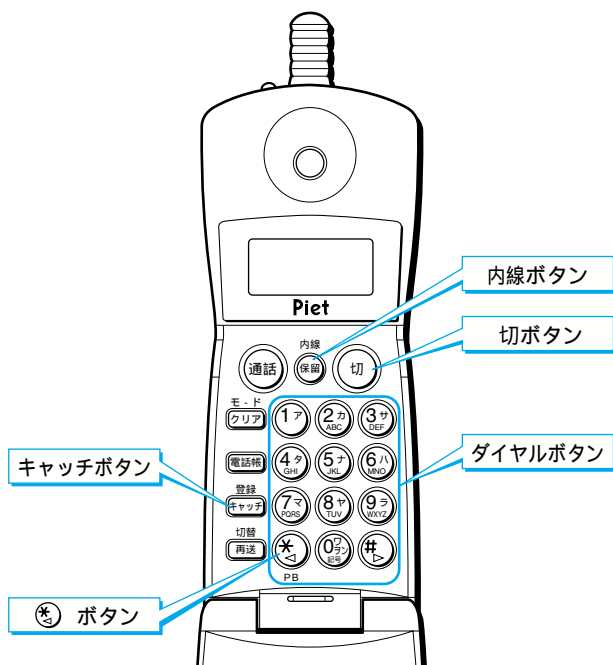

ワンポイント

- 呼び出しを中止するには
切 ボタンを押します。
- すべての電話機を一齐に呼び出すには（一齐呼び出し）
手順3の操作で内線番号のかわりに（*） ボタンを押すと、
すべての電話機で一齐に呼出音が鳴ったあと、呼びかけ
ことができます。

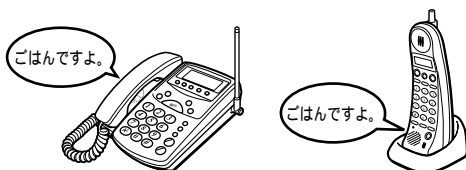

呼び出された方は、主電話機からもコードレス電話機からも応答することができます。応答があると、呼び出したピエットコードレス電話機のディスプレイには、応答した電話機の内線番号が表示されます。増設したコードレス電話機も同時に呼び出すことができます。

- 手順2の操作で内線ボタンを押したあとに、外の方へ電話をかけるには
手順3の操作で内線番号のかわりに（02） を押すと、「ツー」という発信音が聞こえ、外の方へ電話をかけられるようになります。このとき、ピエットコードレス電話機に外線発信規制が設定されていると、ダイヤルすることはできません。（P144）

ピエットコードレス電話機から呼び出す


呼び出す方

1 充電器から取りあげて、切 ボタンを押します。

充電器から外しているときは、「ガイセン」が表示されていないことを確認します。


2 内線ボタンを押します。

「プー」という音を確認してください。

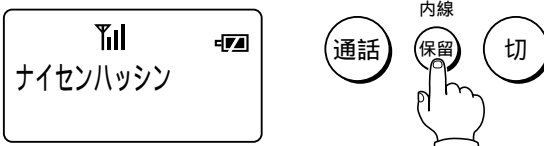

3 呼び出す電話機の内線番号（1ア～7マ）を押します。

呼出音が聞こえます。

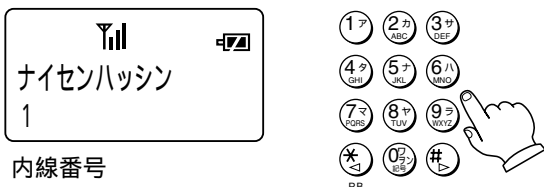

内線番号

- 1...主電話機
- 2～7...コードレス電話機
(4～7は増設したコードレス電話機です。)

4 呼出音が終わったら、呼びかけます。



5 呼び出された方が応答したら、お話しください。

6 お話が終わったら、充電器に置きます。



充電器に置かないときは、切 ボタンを押します。

呼び出される方

例 主電話機

1

呼び出されると保留／内線ランプが点滅し、呼出音が鳴ります。続いて呼びかける声が聞こえます。ハンドセットを取りあげてお話しください。

ナイセンチャクシン
3

↑
呼び出している電話機の内線番号



2

お話しが終わったら、ハンドセットを置きます。



ワンポイント

- 呼びかけずに呼出音だけにするには
お買い上げ時は、呼出音のあとに呼びかける設定になっています。呼出音だけの設定にすることもできます。
(●P144)
呼出音だけの設定にすると、呼び出し中は呼出音が鳴り続けます。
- 内線通話中に電話がかかってきたら
主電話機ではスピーカから着信音が聞こえ、コードレス電話機ではお話しに重なって着信音が聞こえます。
電話に出るとき
キャッチボタンを押して、外の方とお話してください。
このとき、内線通話は切れます。
- 呼び出された電話機以外の電話機で応答するには(内線代理応答)
標準コードレス電話機で代理応答するとき
他の電話機が呼び出されているときに、通話ランプが点灯していない標準コードレス電話機で、内線ボタン→**(#)**ボタン→**(#)**ボタンの順に押します。
主電話機で代理応答するとき
ハンドセットを置いたまま、**(保留内線)**ボタン→**(#)**ボタン→**(#)**ボタンの順に押します。
- 標準コードレス電話機で内線の呼び出しに応答するには
呼び出されると通話ランプが点滅し、呼出音が鳴ります。続いて呼びかける声が聞こえます。充電器から取りあげてお話しください。充電器から外しているときは**(通話)**ボタンを押してお話しください。
(●P71)



お知らせ

- 内線呼び出しが音声で呼びかける設定になっているときは、ピエットコードレス電話機から呼びかけることはできませんが、主電話機や他のコードレス電話機から呼びかけられてもピエットコードレス電話機では、呼びかけの音声は聞こえません。このときは、呼び出した方も呼び出された方も呼出音が鳴り続けます。
- 呼び出した電話機が使用中のときは、「ツーツー…」という音が聞こえます。
- 内線通話中は通話時間は表示されません。
- 内線通話では、ハンズフリー通話をご利用になれません。
- 音声で呼びかけるときの呼び出し音の調整は、スピーカ音量の切り替えで行ってください。

1
お使用に
なる前に

2
電話を
受ける
かける

3
内線電話
として使
う

4
留守番電
話を使
う

5
リモコン
操作す
る

6
用件を
転送す
る


7
PHSサー
ビスを
利用す
る

8
より便
利に使
う

9
ご参考
に




主電話機で受けた電話をコードレス電話機へ、またはコードレス電話機で受けた電話を主電話機または他のコードレス電話機へ取りつぎます。また、すべての電話機を一斉に呼び出して取りつぐこともできます（一斉呼び出し）。

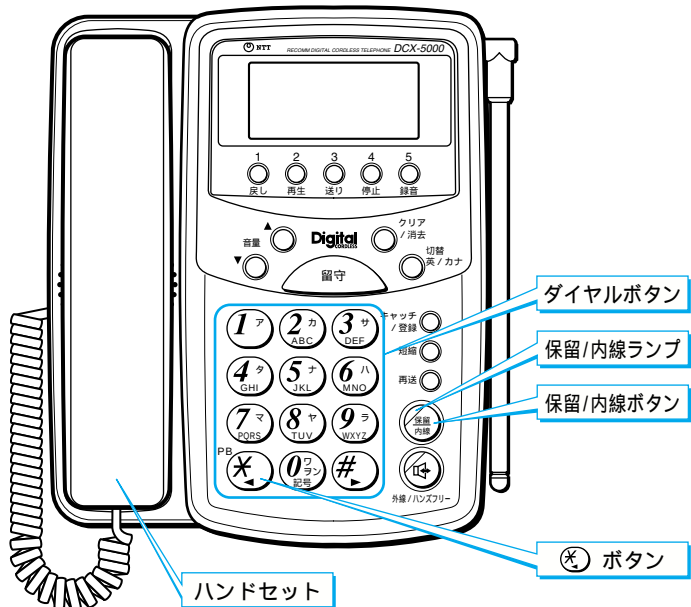

ワンポイント

- 呼び出す相手を変えるには
手順3の操作で呼び出された方が応答しなかったときは、**保留/内線** ボタンを押して呼び出しをやめ、別の内線番号を押し直します。
- 外の方とのお話に戻るには
手順3の操作で呼び出された方が応答しなかったときは、**保留/内線** ボタンを押して呼び出しをやめ、もう一度 **保留/内線** ボタンを押すと外の方とのお話に戻ることができます。
- すべてのコードレス電話機を一斉に呼び出すには（一斉呼び出し）
手順2の操作で内線番号のかわりに ***** ボタンを押すと、すべてのコードレス電話機で一斉に呼出音が鳴ったあと、呼びかけることができます。このとき、ピエットコードレス電話機では呼出音が鳴り続けます。

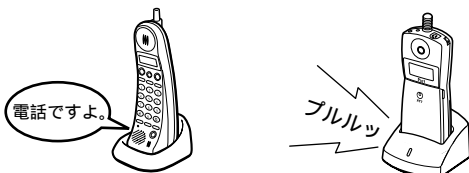

呼び出された方は、どのコードレス電話機からも応答することができます。応答があると、主電話機のディスプレイには、応答したコードレス電話機の内線番号が表示されます。
増設したコードレス電話機も同時に呼びかけることができます。

主電話機から取りつぐ

呼び出す方

1 お話し中に、相手の方に待っていただくよう伝え、**保留/内線** ボタンを押します。

受話口とスピーカから保留メロディが聞こえます。

ホリユウ



2 呼び出すコードレス電話機の内線番号（**2**カ ~ **7**マ）を押します。

呼出音が聞こえます。

ナイセン
2



内線番号4～7は増設したコードレス電話機です。

3 呼出音が終わったら、呼びかけます。



4 呼び出された方が応答したら、電話を取りつぐことを伝え、ハンドセットを置きます。




ハンドセットを置くと電話を取りつげます。

呼び出される方

例 標準コードレス電話機

1

呼び出されると通話ランプが点滅し、呼出音が鳴ります。続いて呼びかける声が聞こえます。充電器から取りあげてお話しください。

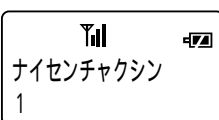

↑
呼び出している電話機の内線番号

充電器から外しているときは、 ボタンを押してお話しください。



2

主電話機のハンドセットを置くと、外からの電話がつながりますから、相手の方とお話しください。



ワンポイント

- 呼びかけずに呼出音だけにするには
お買い上げ時は、呼出音のあとに呼びかける設定になっています。呼出音だけの設定にすることもできます。
(●P144)
呼出音だけの設定にすると、呼び出し中は呼出音が鳴り続けます。
- 呼び出された電話機以外の電話機で応答するには(内線代理応答)
標準コードレス電話機で代理応答するとき
他の電話機が呼び出されているときに、通話ランプが点灯していない標準コードレス電話機で、内線ボタン→ ボタン→ ボタンの順に押します。
ピエットコードレス電話機で代理応答するとき
他の電話機が呼び出されているときに、「ガイセン」が表示されていないピエットコードレス電話機で、内線ボタン→ ボタン→ ボタンの順に押します。
- ピエットコードレス電話機で内線の呼び出しに応答するには
呼び出されると着信ランプが点滅し、呼出音が鳴ります。充電器から取りあげてお話しください。充電器から外しているときは  ボタンを押してお話しください。
(●P79)



お知らせ

- ピエットコードレス電話機を呼び出したときは、内線呼び出しの設定が音声で呼びかける設定になっていても、音声で呼びかけることはできません。このときは、呼び出した方も呼び出された方も呼出音が鳴り続けます。
- 呼び出したコードレス電話機が使用中のときは、「ツーツー…」という音が聞こえます。
- 保留後、内線通話の状態です約3分たつと、警報音が約3秒間内線通話に重なって聞こえます。その後は約1分たつごとに警報音が約3秒間、内線通話に重なって聞こえます。

1
お
使
い
に
な
る
前
に

2
電
話
を
か
け
る
受
け
る

3
内
線
電
話
と
し
て
使
う

4
留
守
番
電
話
を
使
う


5
リ
モ
コ
ン
操
作
す
る

6
用
件
を
転
送
す
る

7
P
H
S
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る


8
よ
り
便
利
に
使
う

9
ご
参
考
に

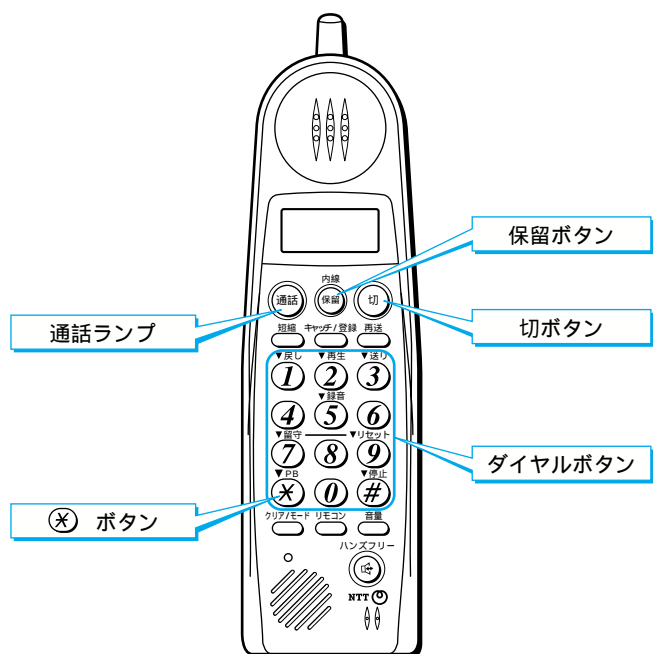

ワンポイント

- 呼び出す相手を変えるには
手順3の操作で呼び出された方が応答しなかったときは、(保留) ボタンを押して呼び出しをやめ、別の内線番号を押し直します。
- 外の方とのお話しに戻るには
手順3の操作で呼び出された方が応答しなかったときは、(保留) ボタンを押して呼び出しをやめ、もう一度 (保留) ボタンを押すと外の方とのお話しに戻ることができます。
- すべての電話機を一齐に呼び出すには (一齐呼び出し)
手順2の操作で内線番号のかわりに (*) ボタンを押すと、すべての電話機で一齐に呼出音が鳴ったあと、呼びかけることができます。このとき、ピエットコードレス電話機では呼出音が鳴り続けます。

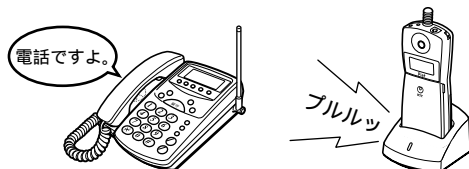


呼び出された方は、主電話機からもコードレス電話機からも応答することができます。応答があると、呼び出した標準コードレス電話機のディスプレイには、応答した電話機の内線番号が表示されます。
増設したコードレス電話機も同時に呼びかけることができます。

標準コードレス電話機から取りつぐ

呼び出す方


1 お話し中に、相手の方に待っていただくよう伝え、(保留) ボタンを押します。

保留メロディが聞こえます。

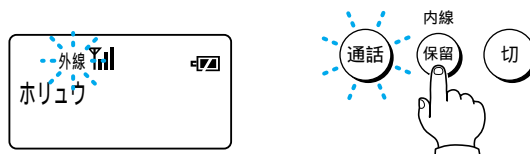

2 呼び出す電話機の内線番号 (① ~ ⑦) を押します。

呼出音が聞こえます。

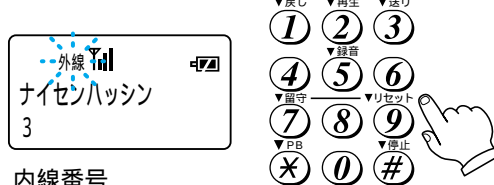

内線番号
1...主電話機
2~7...コードレス電話機
(4~7は増設したコードレス電話機です。)

3 呼び出された方が応答したら、電話を取りつぐことを伝え、充電器に置きます。




充電器に置かないときは、(切) ボタンを押します。
標準コードレス電話機を充電器に置くか、(切) ボタンを押すと、電話を取りつぐことができます。

呼び出される方

例 ピエットコードレス電話機

1 呼び出されると着信ランプが点滅し、呼出音が鳴ります。充電器から取りあげてお話しください。

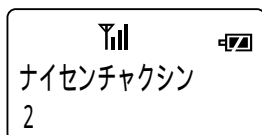

↑
呼び出している電話機の内線番号

充電器から外しているときは、 ボタンを押してお話してください。



2 標準コードレス電話機を充電器に置くと、外からの電話がつながりますから、相手の方とお話してください。



ワンポイント

- 呼びかけずに呼出音だけにするには
お買い上げ時は、呼出音のあとに呼びかける設定になっています。呼出音だけの設定にすることもできます。
(●P144)
呼出音だけの設定にすると、呼び出し中は呼出音が鳴り続けます。
- 呼び出された電話機以外の電話機で応答するには(内線代理応答)
ピエットコードレス電話機で代理応答するとき
他の電話機が呼び出されているときに、「ガイセン」が表示されていないピエットコードレス電話機で、内線ボタン→ ボタン→ ボタンの順に押します。
主電話機で代理応答するとき
ハンドセットを置いたまま、 ボタン→ ボタン→ ボタンの順に押します。
- 主電話機で内線の呼び出しに応答するには
呼び出されると保留/内線ランプが点滅し、呼出音が鳴ります。続いて呼びかける声が聞こえます。ハンドセットを取りあげてお話しください。(●P81)



お知らせ

- ピエットコードレス電話機を呼び出したときは、内線呼び出しの設定が音声で呼びかける設定になっていても、音声で呼びかけることはできません。このときは、呼び出した方も呼び出された方も呼出音が鳴り続けます。
- 呼び出した電話機が使用中のときは、「ツーツー…」という音が聞こえます。
- 保留後、内線通話の状態では約3分たつと、警報音が約3秒間内線通話に重なって聞こえます。その後は約1分たつごとに警報音が約3秒間、内線通話に重なって聞こえます。

1
お
使
い
に
な
る
前
に

2
電
話
を
か
け
る
受
け
る

3
内
線
電
話
と
し
て
使
う

4
留
守
番
電
話
を
使
う


5
リ
モ
コ
ン
操
作
す
る

6
用
件
を
転
送
す
る

7
P
H
S
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る


8
よ
り
便
利
に
使
う

9
ご
参
考
に

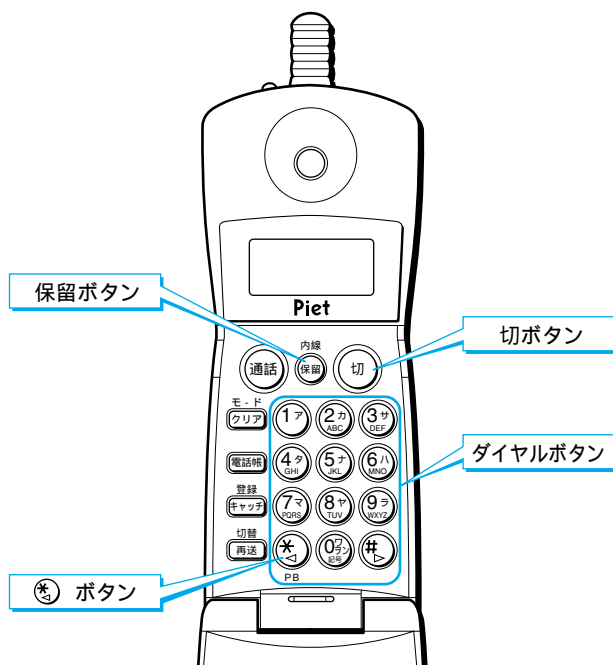

ワンポイント

- 呼び出す相手を変えるには
手順3の操作で呼び出された方が応答しなかったときは、**保留** ボタンを押して呼び出しをやめ、別の内線番号を押し直します。
- 外の方とのお話に戻るには
手順3の操作で呼び出された方が応答しなかったときは、**保留** ボタンを押して呼び出しをやめ、もう一度 **保留** ボタンを押すと外の方とのお話に戻ることができます。
- すべての電話機を一齐に呼び出すには (一齐呼び出し)
手順2の操作で内線番号のかわりに ***₁** ボタンを押すと、すべての電話機で一齐に呼出音が鳴ったあと、呼びかけることができます。

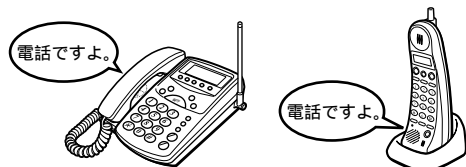


呼び出された方は、主電話機からもコードレス電話機からも応答することができます。応答があると、呼び出したピエットコードレス電話機のディスプレイには、応答した電話機の内線番号が表示されます。増設したコードレス電話機も同時に呼びかけることができます。

ピエットコードレス電話機から取りつぐ

呼び出す方


1 お話し中に、相手の方に待っていただくよう伝え、**保留** ボタンを押します。

保留メロディが聞こえます。

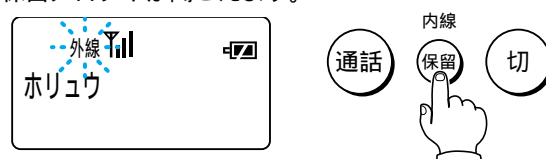

2 呼び出す電話機の内線番号 (1ア ~ 7マ) を押します。

呼出音が聞こえます。

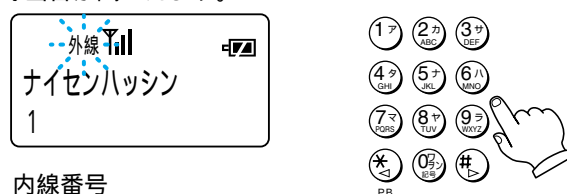

内線番号

- 1...主電話機
- 2~7...コードレス電話機 (4~7は増設したコードレス電話機です。)

3 呼出音が終わったら、呼びかけます。



4 呼び出された方が応答したら、電話を取りつぐことを伝え、充電器に置きます。



充電器に置かないときは、**切** ボタンを押します。ピエットコードレス電話機を充電器に置くか、**切** ボタンを押すと、電話を取りつぐことができます。

呼び出される方

例 主電話機

1 呼び出されると保留／内線ランプが点滅し、呼出音が鳴ります。続いて呼びかける声が聞こえます。ハンドセットを取りあげてお話しください。

ナイセンチャクシン
3

↑
呼び出している電話機の内線番号



2 ピエットコードレス電話機を充電器に置くと、外からの電話がつながりますから、相手の方とお話しください。



ワンポイント

- 呼びかけずに呼出音だけにするには
お買い上げ時は、呼出音のあとに呼びかける設定になっています。呼出音だけの設定にすることもできます。(●P144)
呼出音だけの設定にすると、呼び出し中は呼出音が鳴り続けます。
- 呼び出された電話機以外の電話機で応答するには(内線代理応答)
標準コードレス電話機で代理応答するとき
他の電話機が呼び出されているときに、通話ランプが点灯していない標準コードレス電話機で、内線ボタン→**(#)**ボタン→**(#)**ボタンの順に押します。
主電話機で代理応答するとき
ハンドセットを置いたまま、**(保留内線)**ボタン→**(#)**ボタン→**(#)**ボタンの順に押します。
- 標準コードレス電話機で内線の呼び出しに応答するには
呼び出されると通話ランプが点滅し、呼出音が鳴ります。続いて呼びかける声が聞こえます。充電器から取りあげてお話しください。充電器から外しているときは**(通話)**ボタンを押してお話しください。(●P77)



お知らせ

- 内線呼び出しが音声で呼びかける設定になっているときは、ピエットコードレス電話機から呼びかけることはできませんが、主電話機や他のコードレス電話機から呼びかけられてもピエットコードレス電話機では、呼びかけの音声は聞こえません。このときは、呼び出した方も呼び出された方も呼出音が鳴り続けます。
- 呼び出した電話機が使用中のときは、「ツーツー…」という音が聞こえます。
- 保留後、内線通話の状態です約3分たつと、警報音が約3秒間内線通話に重なって聞こえます。その後は約1分たつごとに警報音が約3秒間、内線通話に重なって聞こえます。

1
お使用に
する前に

2
電話を
かける／
受ける

3
内線電話
として使
う

4
留守番電
話を使う

5
リモコン
操作する

6
用件を転
送する


7
PHSサー
ビスを利用
する

8
より便利
に使う

9
ご参考に




外の相手の方とお話し中に、他の電話機を加えて、主電話機、コードレス電話機、外の相手の方の3人でお話しすることができます。

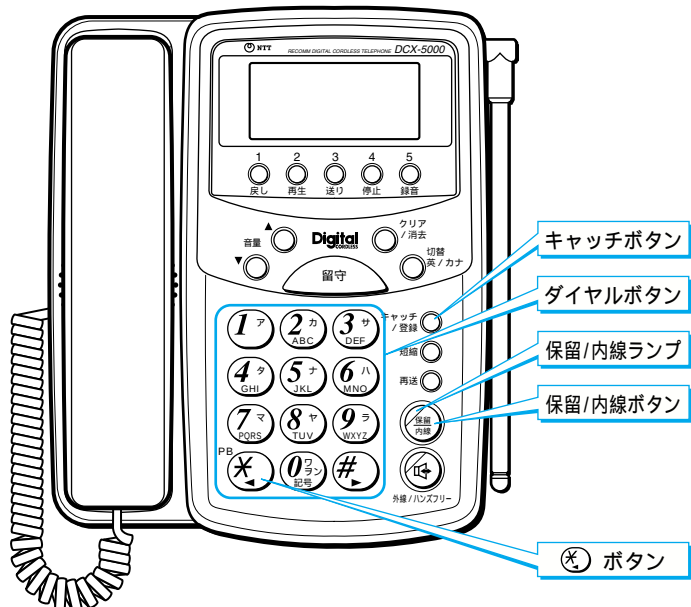

ワンポイント

- 呼び出す相手を変えるには
手順3の操作で呼び出された方が応答しなかったときは、**保留/内線** ボタンを押して呼び出しをやめ、別の内線番号を押し直します。
- 外の方とのお話しに戻るには
手順3の操作で呼び出された方が応答しなかったときは、**保留/内線** ボタンを押して呼び出しをやめ、もう一度 **保留/内線** ボタンを押すと外の方とのお話しに戻ることができます。
- すべてのコードレス電話機を一齐に呼び出すには（一齐呼び出し）
手順2の操作で内線番号のかわりに **(*)** ボタンを押すと、すべてのコードレス電話機で一齐に呼出音が鳴ったあと、呼びかけることができます。このとき、ピエットコードレス電話機では呼出音が鳴り続けます。

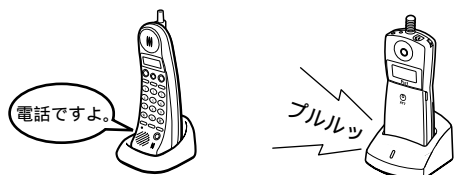

呼び出された方は、どのコードレス電話機からも応答することができます。応答があると、主電話機のディスプレイには、応答したコードレス電話機の内線番号が表示されます。増設したコードレス電話機も同時に呼びかけることができます。

- 三者通話をやめるには
呼び出した方、または呼び出された方のどちらかが電話を切ると、外の方と主電話機またはコードレス電話機の通話になります。

主電話機でのお話しにコードレス電話機を加える

呼び出す方

1 お話し中に、相手の方に待っていただくよう伝え、**保留/内線** ボタンを押します。

受話口とスピーカから保留メロディが聞こえます。

ホリユウ



2 呼び出すコードレス電話機の内線番号 (**2**カ **ABC** ~ **7**マ **PQRS**) を押します。

呼出音が聞こえます。

ナイセン
2



内線番号4～7は増設したコードレス電話機です。

3 呼出音が終わったら、呼びかけます。



4 呼び出された方が応答したら、電話に加わるよう伝え、**保留/内線** ボタンを押します。

外の相手の方とつながり、3人でお話しができるようになります。




5 3人でお話しください。

呼び出される方

例 標準コードレス電話機

1

呼び出されると通話ランプが点滅し、呼出音が鳴ります。続いて呼びかける声が聞こえます。充電器から取りあげてお話しください。



↑

呼び出している電話機の内線番号

充電器から外しているときは、**通話** ボタンを押してお話しください。



2

外からの電話がつながりますから、3人でお話しください。



ワンポイント

- 呼びかけずに呼出音だけにするには
お買い上げ時は、呼出音のあとに呼びかける設定になっています。呼出音だけの設定にすることもできます。
(●P144)
呼出音だけの設定にすると、呼び出し中は呼出音が鳴り続けます。
- 呼び出された電話機以外の電話機で応答するには(内線代理応答)
標準コードレス電話機で代理応答するとき
他の電話機が呼び出されているときに、通話ランプが点灯していない標準コードレス電話機で、内線ボタン→**#**ボタン→**#**ボタンの順に押します。
ピエットコードレス電話機で代理応答するとき
他の電話機が呼び出されているときに、「ガイセン」が表示されていないピエットコードレス電話機で、内線ボタン→**#**ボタン→**#**ボタンの順に押します。
- ピエットコードレス電話機で内線の呼び出しに応答するには
呼び出されると着信ランプが点滅し、呼出音が鳴ります。充電器から取りあげてお話しください。充電器から外しているときは**通話** ボタンを押してお話しください。
(●P85)



お知らせ

- ピエットコードレス電話機を呼び出したときは、内線呼び出しの設定が音声で呼びかける設定になっていても、音声で呼びかけることはできません。このときは、呼び出した方も呼び出された方も呼出音が鳴り続けます。
- 呼び出したコードレス電話機が使用中のときは、「ツーツー…」という音が聞こえます。
- 保留後、内線通話の状態で約3分たつと、警報音が約3秒間内線通話に重なって聞こえます。その後は約1分たつごとに警報音が約3秒間、内線通話に重なって聞こえます。
- 三者通話中にキャッチボタンを押すと、キャッチボタンを押した方と外の相手の方との通話になります。
- 三者通話では、ハンズフリー通話はご利用になれません。

1
お使用に
する前に

2
電話を
かける
受ける

3
内線電話
として使
う

4
留守番電
話を使
う


5
リモコン
操作す
る

6
用件を
転送す
る

7
PHSサー
ビスを
利用す
る


8
より便
利に
使う

9
ご参考
に

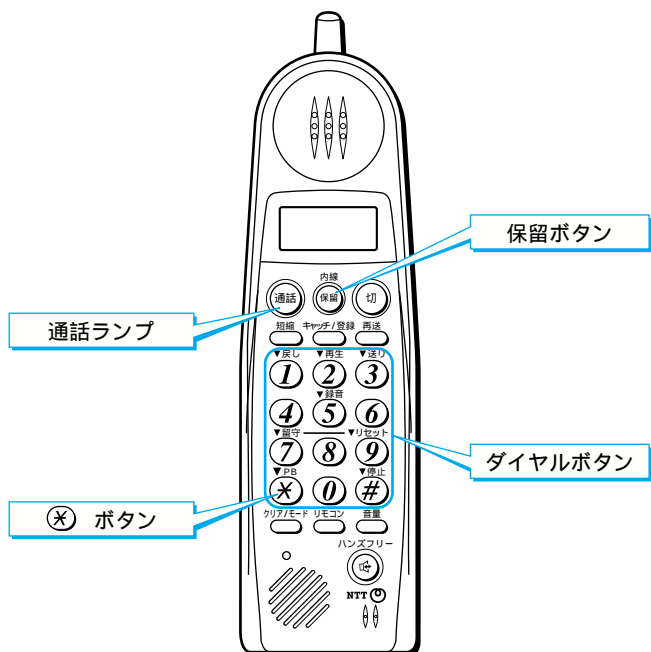

ワンポイント

- 呼び出す相手を変えるには
手順3の操作で呼び出された方が応答しなかったときは、**保留** ボタンを押して呼び出しをやめ、別の内線番号を押し直します。
- 外の方とのお話しに戻るには
手順3の操作で呼び出された方が応答しなかったときは、**保留** ボタンを押して呼び出しをやめ、もう一度 **保留** ボタンを押すと外の方とのお話しに戻ることができます。
- すべての電話機を一斉に呼び出すには(一斉呼び出し)
手順2の操作で内線番号のかわりに **※** ボタンを押すと、すべての電話機で一斉に呼出音が鳴ったあと、呼びかけることができます。このとき、ピエットコードレス電話機では呼出音が鳴り続けます。

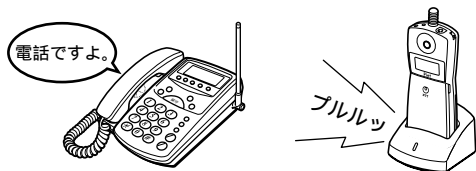

呼び出された方は、主電話機からもコードレス電話機からも応答することができます。応答があると、呼び出した標準コードレス電話機のディスプレイには、応答した電話機の内線番号が表示されます。

増設したコードレス電話機も同時に呼びかけることができます。


- 三者通話をやめるには
呼び出した方、または呼び出された方のどちらかが電話を切ると、外の方の方と主電話機またはコードレス電話機の通話になります。

標準コードレス電話機でのお話しに他の電話機を加える

呼び出す方

1 お話し中に、相手の方に待っていただくよう伝え、**保留** ボタンを押します。

保留メロディが聞こえます。

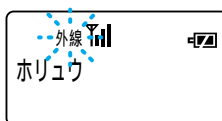

2 呼び出す電話機の内線番号 (① ~ ⑦) を押します。

呼出音が聞こえます。



内線番号


1...主電話機

2~7...コードレス電話機

(4~7は増設したコードレス電話機です。)

3 呼び出された方が応答したら、電話に加わるよう伝え、**保留** ボタンを押します。

外の相手の方とつながり、3人でお話しができますようになります。

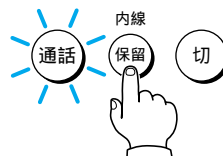


4 3人でお話してください。

呼び出される方

例 ピエットコードレス電話機

1 呼び出されると着信ランプが点滅し、呼出音が鳴ります。充電器から取りあげてお話しください。

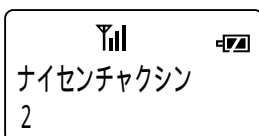

↑
呼び出している電話機の内線番号

電話機を充電器から外しているときは、 ボタンを押してお話しください。



2 外からの電話がつながりますから、3人でお話してください。



ワンポイント

- 呼びかけずに呼出音だけにするには
お買い上げ時は、呼出音のあとに呼びかける設定になっています。呼出音だけの設定にすることもできます。
(●P144)
呼出音だけの設定にすると、呼び出し中は呼出音が鳴り続けます。
- 呼び出された電話機以外の電話機で応答するには(内線代理応答)
ピエットコードレス電話機で代理応答するとき
他の電話機が呼び出されているときに、「ガイセン」が表示されていないピエットコードレス電話機で、内線ボタン→ ボタン→ ボタンの順に押します。
主電話機で代理応答するときは
ハンドセットを置いたまま、 ボタン→ ボタン→ ボタンの順に押します。
- 主電話機で内線の呼び出しに応答するには
呼び出されると保留/内線ランプが点滅し、呼出音が鳴ります。続いて呼びかける声が聞こえます。ハンドセットを取りあげてお話しください。(●P87)



お知らせ

- ピエットコードレス電話機を呼び出したときは、内線呼び出しの設定が音声で呼びかける設定になっていても、音声で呼びかけることはできません。このときは、呼び出した方も呼び出された方も呼出音が鳴り続けます。
- 呼び出した電話機が使用中のときは、「ツーツー…」という音が聞こえます。
- 保留後、内線通話の状態です約3分たつと、警報音が約3秒間内線通話に重なって聞こえます。その後は約1分たつごとに警報音が約3秒間、内線通話に重なって聞こえます。
- 三者通話中にキャッチボタンを押すと、キャッチボタンを押した方と外の相手の方との通話になります。
- 三者通話では、ハンズフリー通話はご利用になれません。

1
お使用に
する前に

2
電話を
かける
受ける

3
内線
電話
として
使う

4
留守
番
電話
を使う


5
リモ
コン
操作
する

6
用件
を
転送
する

7
PHS
サー
ビス
を利用


8
より
便利
に
使う

9
ご参
考に

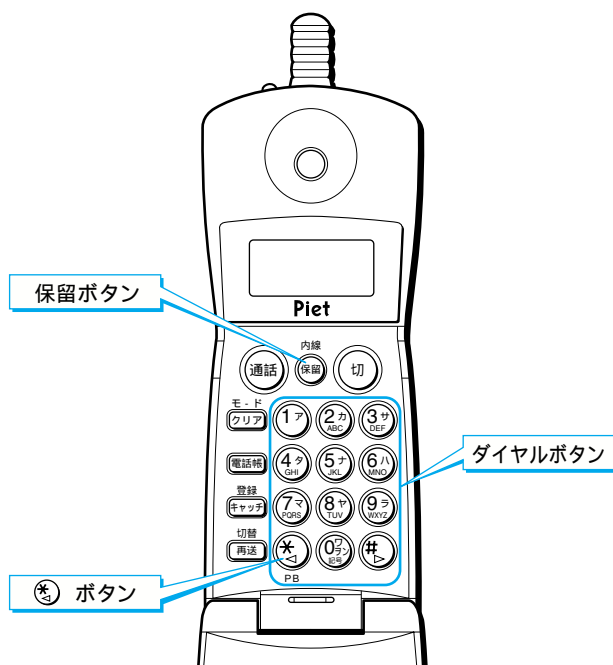

ワンポイント

- 呼び出す相手を変えるには
手順3の操作で、呼び出された方が応答しなかったときは、**保留** ボタンを押して呼び出しをやめ、別の内線番号を押し直します。
- 外の方とのお話しに戻るには
手順3の操作で、呼び出された方が応答しなかったときは、**保留** ボタンを押して呼び出しをやめ、もう一度 **保留** ボタンを押すと外の方とのお話しに戻ることができます。
- すべての電話機を一齐に呼び出すには(一齐呼び出し)
手順2の操作で内線番号のかわりに ***** ボタンを押すと、すべての電話機で一齐に呼出音が鳴ったあと、呼びかけることができます。

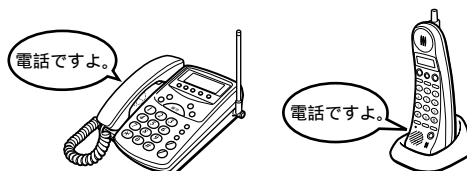

呼び出された方は、主電話機からもコードレス電話機からも応答することができます。応答があると、呼び出したピエットコードレス電話機のディスプレイには、応答した電話機の内線番号が表示されます。増設したコードレス電話機も同時に呼びかけることができます。


- 三者通話をやめるには
呼び出した方、または呼び出された方のどちらかが電話を切ると、外の相手の方と主電話機またはコードレス電話機の通話になります。

ピエットコードレス電話機でのお話しに他の電話機を加える

呼び出す方


1 お話し中に、相手の方に待っていただくよう伝え、**保留** ボタンを押します。

保留メロディが聞こえます。

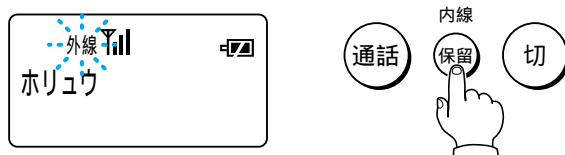

2 呼び出す電話機の内線番号 (1 ~ 7) を押します。

呼出音が聞こえます。

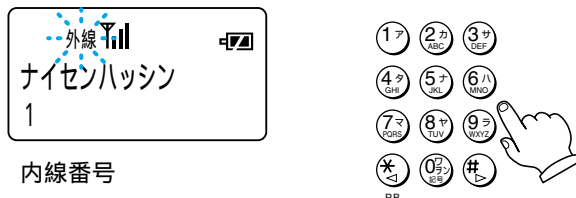

内線番号

1...主電話機

2~7...コードレス電話機

(4~7は増設したコードレス電話機です。)

3 呼出音が終わったら、呼びかけます。



4 呼び出された方が応答したら、電話に加わるよう伝え、**保留** ボタンを押します。

外の相手の方とつながり、3人でお話しができますようになります。



5 3人でお話してください。

呼び出される方

例 主電話機

1

呼び出されると保留／内線ランプが点滅し、呼出音が鳴ります。続いて呼びかける声が聞こえます。ハンドセットを取りあげてお話しください。

ナイセンチャクシン
3



↑
呼び出している電話機の内線番号



2

外からの電話がつながりますから、3人でお話しください。



ワンポイント

- 呼びかけずに呼出音だけにするには
お買い上げ時は、呼出音のあとに呼びかける設定になっています。呼出音だけの設定にすることもできます。(●P144)
呼出音だけの設定にすると、呼び出し中は呼出音が鳴り続けます。
- 呼び出された電話機以外の電話機で応答するには(内線代理応答)
標準コードレス電話機で代理応答するとき
他の電話機が呼び出されているときに、通話ランプが点灯していない標準コードレス電話機で、内線ボタン→**(#)**ボタン→**(#)**ボタンの順に押します。
主電話機で代理応答するときは
ハンドセットを置いたまま、**(保留内線)**ボタン→**(#)**ボタン→**(#)**ボタンの順に押します。
- 標準コードレス電話機で内線の呼び出しに応答するには
呼び出されると通話ランプが点滅し、呼出音が鳴ります。続いて呼びかける声が聞こえます。充電器から取りあげてお話しください。充電器から外しているときは**(通話)**ボタンを押してお話しください。(●P83)



お知らせ

- 内線呼び出しが音声で呼びかける設定になっているときは、ピエットコードレス電話機から呼びかけることはできますが、主電話機や他のコードレス電話機から呼びかけられてもピエットコードレス電話機では、呼びかけの音声は聞こえません。このときは、呼び出した方も呼び出された方も呼出音が鳴り続けます。
- 呼び出した電話機が使用中のときは、「ツーツー…」という音が聞こえます。
- 保留後、内線通話の状態です約3分たつと、警報音が約3秒間内線通話に重なって聞こえます。その後は約1分たつごとに警報音が約3秒間、内線通話に重なって聞こえます。
- 三者通話中にキャッチボタンを押すと、キャッチボタンを押した方と外の相手の方との通話になります。
- 三者通話では、ハンズフリー通話はご利用になれません。

1
お使用に
する前に

2
電話を
かける／
受ける

3
内線電話
として使
う

4
留守番電
話を使
う

5
リモコン
操作す
る

6
用件を
転送す
る

7
PHSサー
ビスを
利用す
る


8
より便
利に
使う

9
ご参考
に



コードレス電話機のモードをトランシーバモードに切り替えると、主電話機のないところでも、コードレス電話機どうしでお話することができます。トランシーバとしてお話しできる距離は、見通し距離で約100mです。

お話しはなるべく電波の強い場所で行ってください。(●P31)


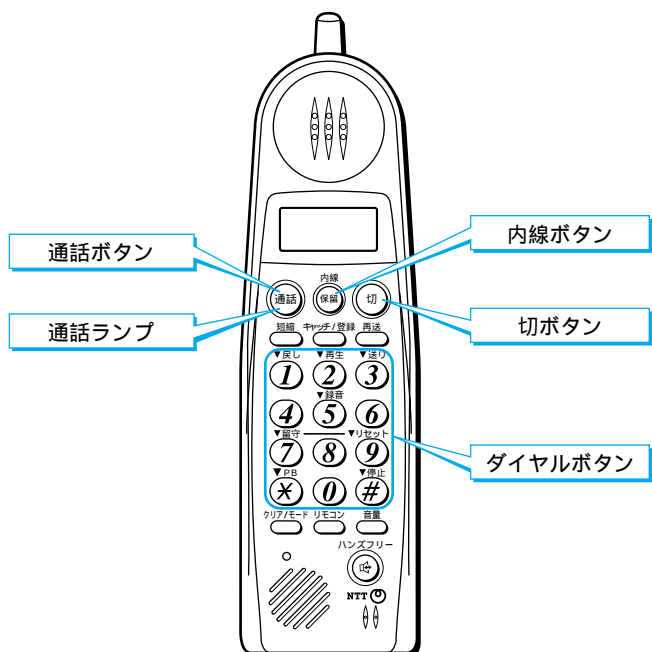


標準コードレス電話機から呼び出す

呼び出す方


1 内線ボタンを押します。

「ブー」という音を確認してください。

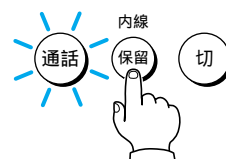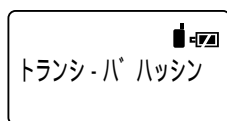

2 呼び出すコードレス電話機の内線番号(②～⑦)を押します。

呼出音が聞こえます。

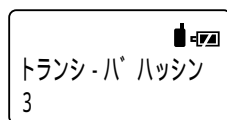


ワンポイント

- コードレス電話機のモードとは
コードレス電話機は、使い方によって切り替える4つのモードがあります。(●P30、34)
- 呼び出しを中止するには
① 切 ボタンを押します。
- 内線番号を押したあと、すぐに呼び出すには
内線番号を押すと約4秒後に呼び出しが開始されますが、内線番号を押したあとに、② 通話 ボタンを押すとすぐに呼び出しを開始させることができます。
- トランシーバ通話の内線番号は
コードレス電話機の内線番号は、2～7(増設したコードレス電話機は4～7)ですが、トランシーバ登録により内線番号を変更した場合は、変更した内線番号で呼び出してください。(●P132)

3 呼び出された方が応答したら、お話しください。




4 お話が終わったら、③ 切 ボタンを押します。

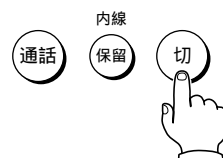


呼び出される方

1 呼び出されると呼出音が鳴ります。 ボタンを押してお話ください。

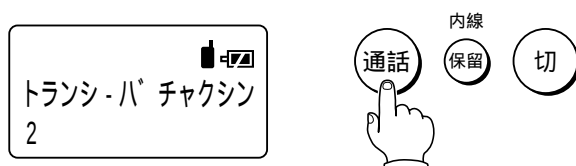

2 お話が終わったら、ボタンを押します。

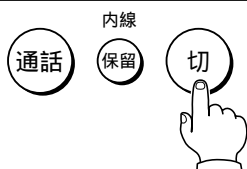

お知らせ

- トランシーバモードにすると、 ∇ の表示は消えます。
- トランシーバ通話をするときは、呼び出す方、呼び出される方両方のコードレス電話機をトランシーバモードに切り替えてください。
- トランシーバ通話は、両方とも同じ主電話機に登録されているコードレス電話機どうしでのみ利用できます。
- トランシーバ通話では、約3分ごとに1回、約3秒間「ピッピッ...」という接続中音が聞こえます。接続中音が鳴っているときはお話しすることはできません。
- トランシーバモードでは、外の方へ電話をかけることや受けること、内線通話、ドアホン通話などではできません。
- 呼び出したい方が、電波の届かない場所にいたり、電源を切っていたり、トランシーバモードに切り替えていないときは、約20秒後に自動的に呼び出しを中止します。
- 電波状態の悪いところでお使いの場合は、100m以内でも通話が切れることがあります。
- お話しができる範囲から外れると通話が切れます。このときは、警報音は鳴りません。(●P162)
- トランシーバ通話中は通話時間は表示されません。
- トランシーバ通話では、ハンズフリー通話、音声応答はご利用になれません。

1
お使用に
前に

2
電話を
かける
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う


5
リモコン
操作する

6
用件を
転送する

7
PHSサービス
を利用する

8
より便利に
使う

9
ご参考に

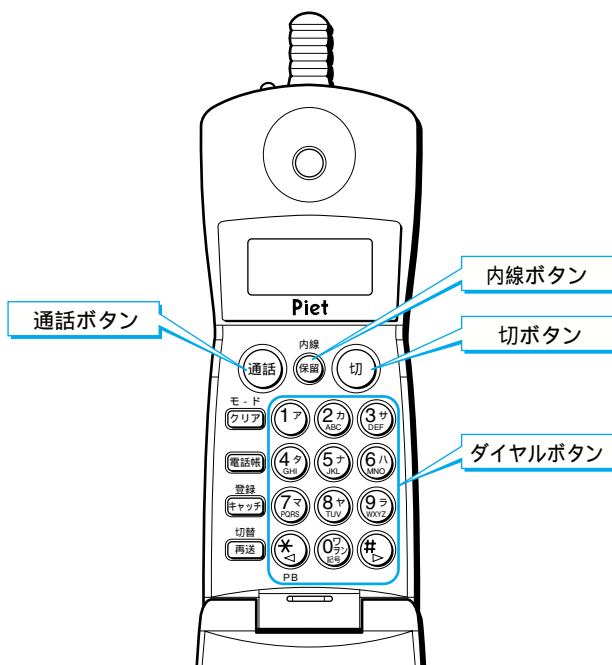


ピエットコードレス電話機から呼び出す

呼び出す方

1 内線ボタンを押します。

「プー」という音を確認してください。

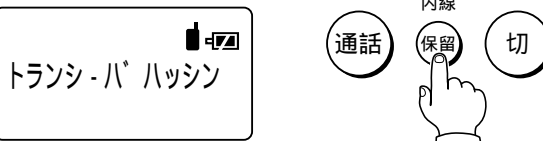

2 呼び出すコードレス電話機の内線番号(2カ～7カ)を押します。

呼出音が聞こえます。



ワンポイント

- コードレス電話機のモードとは
コードレス電話機は、使い方によって切り替える4つのモードがあります。(●P30、34)
- 呼び出しを中止するには
(切) ボタンを押します。
- 内線番号を押したあと、すぐに呼び出すには
内線番号を押すと約4秒後に呼び出しが開始されますが、内線番号を押したあとに、(通話) ボタンを押すとすぐに呼び出しを開始させることができます。
- トランシーバ通話の内線番号は
コードレス電話機の内線番号は、2～7(増設したコードレス電話機は4～7)ですが、トランシーバ通話専用の内線番号を変更した場合は、変更した内線番号で呼び出してください。(●P134)

3 呼び出された方が応答したら、お話しください。



4 お話しが終わったら、(切) ボタンを押します。



呼び出される方

1 呼び出されると呼出音が鳴ります。 通話 ボタンを押してお話ください。

トランシーバ チャクシン
3



2 お話が終わったら、切 ボタンを押します。



お知らせ

- トランシーバモードにすると、 ∇ の表示は消えます。
- トランシーバ通話をするときは、呼び出す方、呼び出される方両方のコードレス電話機をトランシーバモードに切り替えてください。
- トランシーバ通話は、両方とも同じ主電話機に登録されているコードレス電話機どうしでのみ利用できます。
- トランシーバ通話では、約3分ごとに1回、約3秒間「ピッピッ...」という接続中音が聞こえます。接続中音が鳴っているときはお話しすることはできません。
- トランシーバモードでは、外の方へ電話をかけることや受けること、内線通話、ドアホン通話などではできません。
- 呼び出したい方が、電波の届かない場所にいたり、電源を切っていたり、トランシーバモードに切り替えていないときは、約20秒後に自動的に呼び出しを中止します。
- 電波状態の悪いところでお使いの場合は、100m以内でも通話が切れることがあります。
- お話しできる範囲から外れると通話が切れます。このときは、警報音は鳴りません。(P162)
- トランシーバ通話中は通話時間は表示されません。
- トランシーバ通話では、ハンズフリー通話、音声応答はご利用になれません。

1
お使用に
する前に

2
電話を
かける
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う

5
リモコン
操作する

6
用件を
転送する

7
PHSサービス
を利用する

8
より便利に
使う

9
ご参考に

留守番電話として使うには

留守番電話にすると、外出中に電話をかけてきた方に対して外出の旨を伝え（応答メッセージ）用件を録音していただくことができます。電話機に内蔵されている応答メッセージ（内蔵メッセージ）を利用すれば、すぐに留守番電話として使えます。また、自作の応答メッセージを利用することもできます。

外出するとき



留守をセットします

主電話機の留守ボタンを押して、留守をセットします。また、コードレス電話機から留守をセットすることもできます。

■ 利用できる応答メッセージ

● 内蔵メッセージ

応答メッセージを録音しなくてもすぐに利用できます。
内蔵の応答メッセージ

「ただいま留守にしております。ご用件を録音しますのでピーという音のあとにお話してください。」

留守セット中に用件の録音時間の残量がなくなると応答専用メッセージになります。また、応答専用メッセージに設定することもできます。（●P142）

● 応答専用メッセージ

「ただいま留守にしております。のちほどおかけ直してください。」

● 自作のメッセージ

自分の声で応答メッセージを録音することができます。
自作のメッセージを録音する方法（●P100）

応答メッセージの例

「はい、○○です。ただいま留守にしておりますので、ピーという音のあとにお名前とご用件をお話してください。」

「はい、○○です。ただいま外出中です。おりかえしお電話いたしますので、お名前と電話番号をお願いします。」



外出中



用件が録音されます

留守中でも自動的に電話がつながり、用件が録音されます。

外出先へ用件を転送することもできます。

■ 相手の方の用件録音

着信音（ブルブル音など）が聞こえます。

自動的に電話がつながり、「ただいま留守にしております。…」などの応答メッセージが流れます。

「ピーッ」という音のあとに話した用件が録音されます。

電話を切ると、録音された時刻と曜日が自動的に録音されます。

■ 用件の録音時間を変更する（●P142）

帰宅したら



用件を聞きます

外出中に用件が録音されていると、留守ランプが点滅しディスプレイに録音された用件の件数が表示されます。留守を解除して録音された用件を聞きます。用件は、主電話機とコードレス電話機のどちらでも聞くことができます。



主電話機で用件を聞く方法 (●P97)

標準コードレス電話機で用件を聞く方法 (●P98)

ピエットコードレス電話機で用件を聞く方法 (●P99)

外出先からのリモコン操作



リモコン操作ができます

外出先から用件を聞くことができます。また、留守セットを忘れて外出したときは、リモコン操作で留守をセットすることができます。

■ リモコン操作 (●P103)

外出先から録音された用件を聞く方法 (●P106)

外出先から留守をセットする方法 (●P107)

録音された用件を外出先に転送



用件が録音されると自動的に転送されます

用件が録音されると、自動的に転送先に電話をかけます。また、転送先で用件を聞くことができます。(●P112)

1
お使用に
前に

2
電話をかける
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う

5
リモコン
操作する

6
用件を転送
する


7
PHSサービス
を利用する

8
より便利に
使う

9
ご参考に




留守番電話は、主電話機の留守ボタンを押すだけでセットすることができます。また、コードレス電話機からもセットすることができます。

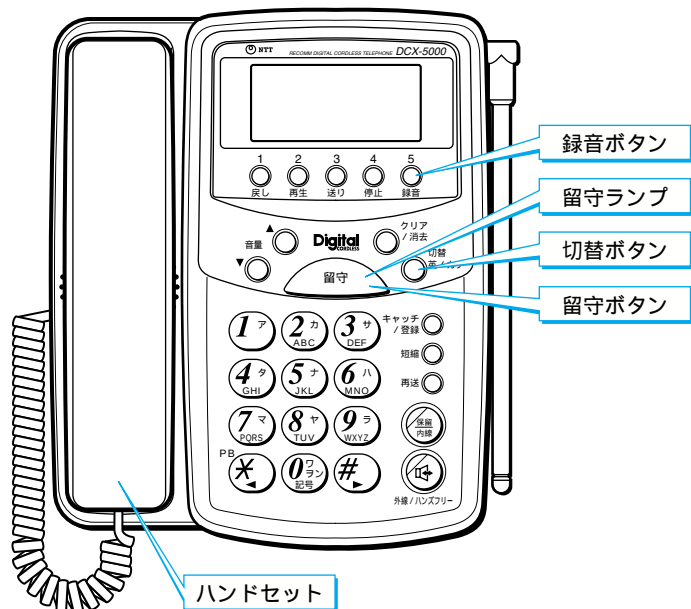


ワンポイント

- 応答メッセージは
自作の応答メッセージが録音されているときは、自動的にそのメッセージが流れます。録音されていないときは、内蔵メッセージが流れます。
「ただいま留守しております、ご用件を録音しますのでピーという音のあとにお話してください。」
- 前の用件を消去しないで留守をセットするには（アキュムレート録音）
お買い上げ時は、留守をセットすると前に録音された用件が消去されるように設定されています。アキュムレート録音を設定すると、前に録音された用件を消去しないで留守をセットすることができます。（●P142）

<通常の留守セット>

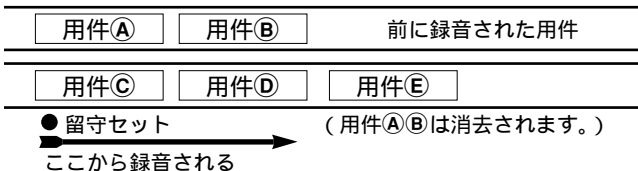

<アキュムレート録音で留守セット>

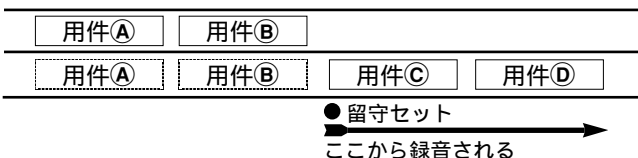


アキュムレート録音を設定したときは、留守をセットする前にディスプレイの「録音満杯」が表示されていないことを確認してください。

「録音満杯」が点滅...録音残量が約1分以内
「録音満杯」が点灯...録音残量なし

主電話機で留守をセットする

1 ハンドセットを置いたまま、留守ボタンを押します。

応答メッセージが聞こえ、留守がセットされます。

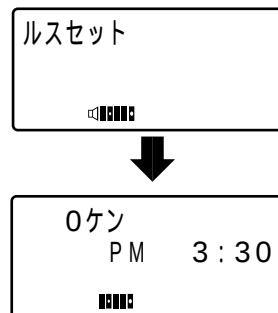


- 録音できる件数は
最大59件です。
- 録音できる時間は
約15分です。音楽など1件の用件録音時間が長いときは、録音できる時間が約12分くらいになります。
- 用件の録音時間を変更するには
1件の録音時間は、お買い上げ時は30秒に設定されています。30秒および1分から5分の間で変更することができます。また、用件を録音しない応答専用にすることもできます。（●P142）
- 留守セット中に録音満杯になると
応答メッセージが「ただいま留守しております。のちほどおかけ直してください。」という応答専用メッセージに変わり、用件は録音しません。
- 留守番電話が応答するまでの着信音の回数を変えるには
留守番電話が応答するまでの着信音の回数を、1～9回の範囲で変更することができます。お買い上げ時は、用件がすでに録音されているかどうかを着信音の回数で確認することができるエコノミー確認（ツールセイバ）に設定されています。
- エコノミー確認では、用件が録音されていると約2回着信音が聞こえたあとに電話がつながります。録音されていないときは、約5回着信音が聞こえたあとに電話がつながります。
着信音の回数を設定する（●P142）



お知らせ

通話録音があるときは、ディスプレイの左端に「＊」が表示されます。

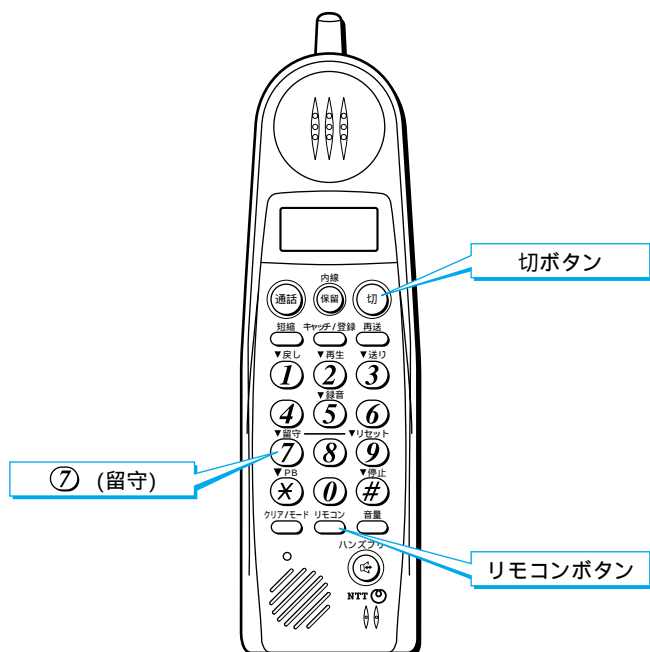

- 外出するとき家の人に伝える用件を主電話機で録音するには
留守をセットしたあとに
切替ボタンを押す（ディスプレイに「ヨウケン ソウサモード」と表示される）
録音ボタンを押しながらハンドセットを取りあげる
「ピー」という音が聞こえたら、家の人に伝える用件を録音する
録音が終わったら、ハンドセットを置く
録音した用件は、留守を解除すると再生されます。



お知らせ


- アキュムレート録音を設定していないときは、留守をセットすると前に録音された用件はすべて消去されますので、ご注意ください。（●P94）
- 他の電話機が使用中のときは、充電器を取りあげるか、リモコンボタンを押すと「ツーツー...」という音が聞こえ、留守をセットすることはできません。
- 通話録音があるときは、ディスプレイの左端に「＊」が表示されます。
- 手順2の操作のあと、約30秒間ボタンを押さないと、操作は無効になります。切ボタンを押して、もう一度最初から操作をやり直してください。

標準コードレス電話機で留守をセットする

1 充電器から取りあげて、切ボタンを押します。


充電器から外しているときは、通話ランプが点灯していないことを確認します。

2 リモコンボタンを押します。

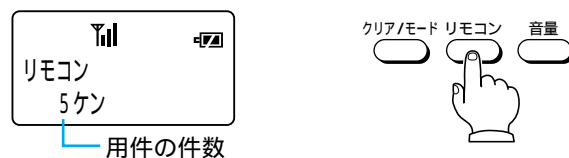

3 ⑦（留守）を押します。

応答メッセージが聞こえ、留守がセットされます。

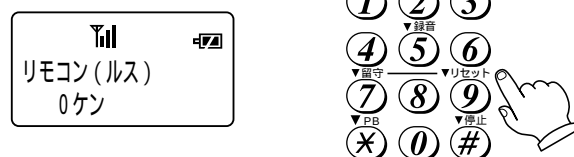

4 充電器に置きます。

充電器に置かないときは、切ボタンを押します。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う


5 リモコン操作する

6 用件を転送する

7 PHSサービスを利用する

8 より便利に使う

9 ご参考に

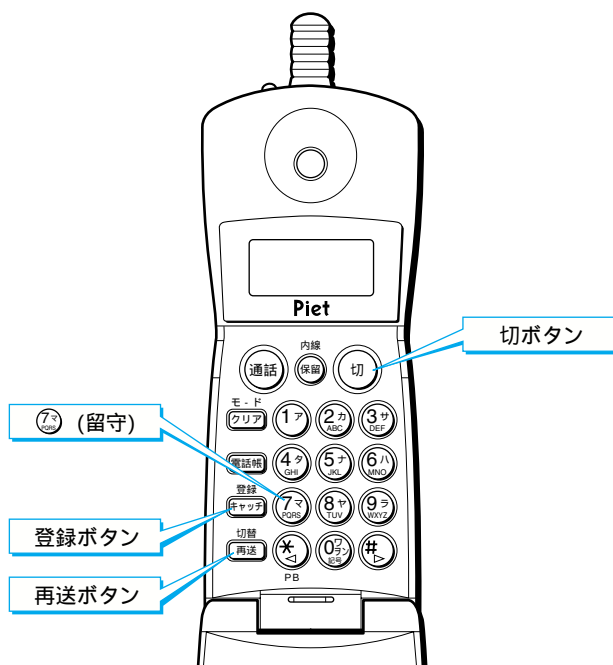

ピエットコードレス電話機で留守 をセットする

1 充電器から取りあげて、(切) ボタンを押します。

充電器から外しているときは、「ガイセン」が表示されていないことを確認します。

2 登録ボタンを押します。

Yll
ダイヤルロック
#:2ビョウオス ON



3 再送 ボタンを押します。

Yll
リモコン
5ケン
用件の件数



4 (留守) (Wait) を押します。

応答メッセージが聞こえ、留守がセットされます。

Yll
リモコン(ルス)
0ケン



5 充電器に置きます。

充電器に置かないときは、(切) ボタンを押します。




お知らせ

- ・アキュムレート録音を設定していないときは、留守をセットすると前に録音された用件はすべて消去されますのでご注意ください。(P94)
- ・他の電話機が使用中のときは、充電器から取りあげるか、登録ボタンを押したあと、再送 ボタンを押すと「ツーッ...」という音が聞こえ、留守をセットすることはできません。
- ・手順2の操作のあと、約30秒間ボタンを押さないと、操作は無効になります。(切) ボタンを押して、もう一度最初からやり直してください。

帰宅したときは

外出中に用件が録音されていると、主電話機の留守ランプが点滅しています。また、ディスプレイに録音された用件の件数が表示されます。留守を解除して用件を聞く操作は主電話機とコードレス電話機のどちらからでもできます。

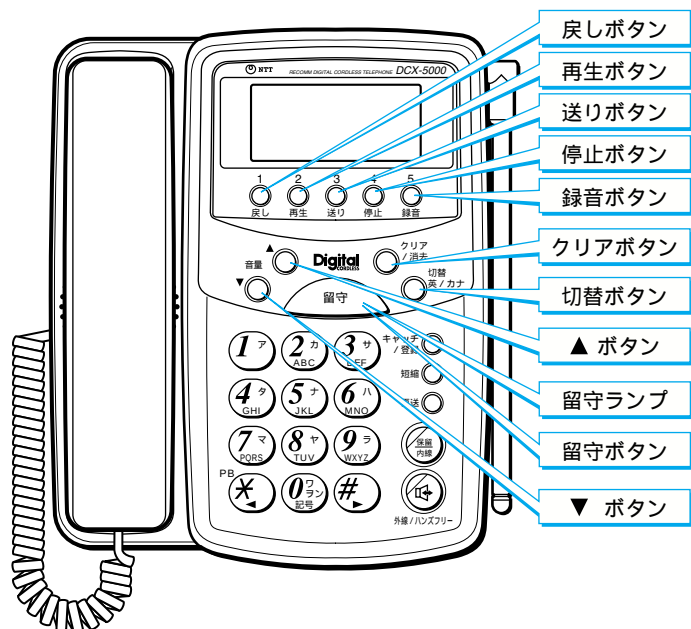

ワンポイント

● 用件再生中にできる操作は

操 作	押すボタン
再生中の用件を消去する（個別消去）	クリアボタン
用件を先頭から聞く	再生ボタン
一つ前の用件をもう一度聞く（先頭の用件再生中はその用件のはじめから再生される）	用件の再生がはじまって3秒以内に 戻しボタン
再生中の用件を聞き直す	用件の再生がはじまって3秒たってから 戻しボタン
再生を途中で止める	停止ボタン
再生中の用件をとして次の用件を聞く（最後の用件のときは、再生を終了する）	送りボタン

- 留守が解除されているときに用件を聞くには
切替ボタンを押す
再生ボタンを押す
 - 用件再生中にできる操作も行うことができます。
 - アキュムレート録音が設定されているときは、ディスプレイにすべての用件の件数が表示され、前に録音された用件の先頭から聞くことができます。（●P94）
- 用件をすべて消去するには（全消去）
切替ボタンを押したあと、クリアボタンを押しながら録音ボタンを2秒以上押します。
- スピーカの音量を調節するには（スピーカ音量）
▲ボタンまたは▼ボタンでスピーカの音量を調節することができます。（●P39）
- 用件を外部の機器（カセットテープレコーダなど）で録音するには
外部出力端子（小型ジャック）に市販のオーディオケーブルを差し込み、外部機器を接続すると再生用件を録音することができます。


外部出力端子を使って用件を録音する（●P158）

主電話機で留守を解除する

1



ボタンを押します。

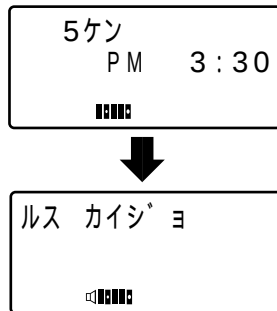

用件が録音されていないときは、留守ランプは点灯のままです。



2

用件を聞きます。

「通話録音...件、用件...件です。」という用件の件数を案内する音声が入聞こえ、再生が始まります。用件がすべて再生されると「再生が終わりました。」という音声が入聞こえ、留守ランプが消灯し留守は解除されます。



用件が録音されていないときは、「0件です。」という音声が入聞こえ留守が解除されます。



お知らせ

- 用件などの再生中に他の電話機が外へ電話をかけると、再生は停止します。
- 無音検出を設定しているときは、相手の方が約8秒間何も話さなかったり、声が小さすぎると、自動的に電話は切れます。このときも用件の1件として数えられます。（●P144）
また、相手の方が、応答メッセージの途中で電話を切ってしまったときも、用件の1件として数えられることがあります。
- 留守が解除されているときに用件を聞くと、通話録音があるときは、用件再生の前に通話録音の内容が再生されます。
- 再生される通話録音の内容は、主電話機で録音されたものに限られます。
- 全消去を行うと、再生されていない用件・通話録音の内容も消去されてしまいますので、ご注意ください。

1
お使用の前に

2
電話をかける／受ける

3
内線電話として使う

4
留守番電話を使う


5
リモコン操作する

6
用件を転送する

7
PHSサービスを利用する

8
より便利に使う

9
ご参考に

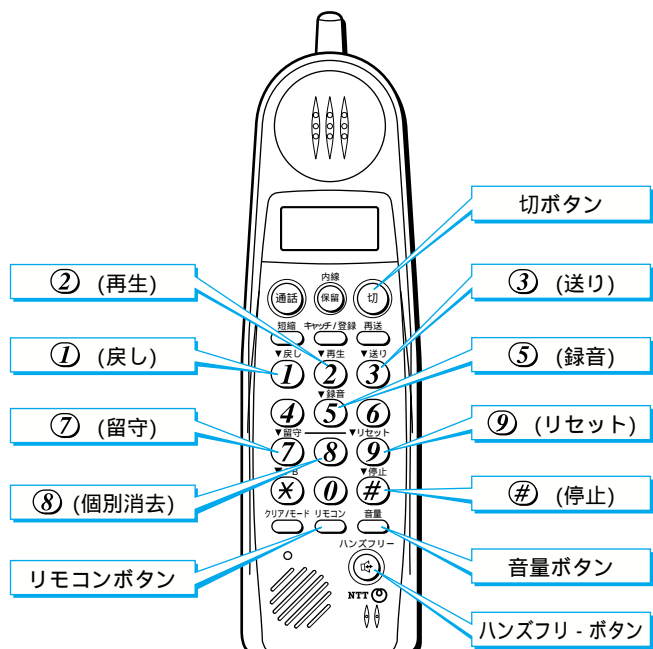

ワンポイント

- 用件再生中にできる操作は

操 作	押すボタン
再生中の用件を消去する	⑧ (個別消去)
用件を先頭から聞く	② (再生)
一つ前の用件をもう一度聞く (先頭の用件再生中はその用件のはじめから再生される)	用件の再生がはじまって3秒以内に ① (戻し)
再生中の用件を聞き直す	用件の再生がはじまって3秒たってから ① (戻し)
再生を途中で止める	⑥ (停止)
再生中の用件をとばして次の用件を聞く (最後の用件のときは、再生を終了する)	③ (送り)



- 留守が解除されているときに用件を聞くには
通話ランプが点灯していない状態でリモコンボタンを押す
② (再生) を押す
 - 用件再生中にできる操作も行うことができます。
 - アキュムレート録音が設定されているときは、ディスプレイにすべての用件の件数が表示され、前に録音された用件の先頭から聞くことができます。(P94)
- 用件が聞きとりにくいとき (受話音量)
音量ボタンを押すと音量を調節することができます。(P40)
- 用件をスピーカで聞くには
手順2の操作でリモコンボタンを押したあと、④ ボタンを押せば、スピーカで用件を聞くことができます。また、スピーカの音量を調節することができます。(P41)
- 標準コードレス電話機で用件を録音するには
通話ランプが点灯していない状態でリモコンボタンを押す
⑤ (録音) を押し、用件を録音する
録音が終わったら、⑥ (停止) を押す
充電器に置か、または ⑪ ボタンを押す

標準コードレス電話機で留守を解除する

1 充電器から取りあげて、⑪ ボタンを押します。


充電器から外しているときは、通話ランプが点灯していないことを確認します。

2 リモコンボタンを押します。

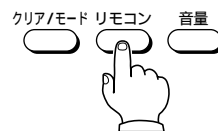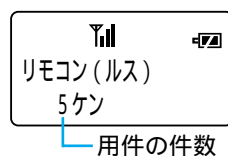

3 ⑨ (リセット) を押します。

「通話録音...件、用件...件です。」という用件の件数を案内する音声が入聞こえ、再生が始まります。用件がすべて再生されると「再生が終わりました。」という音声が入聞こえ、主電話機の留守ランプが消灯し留守が解除されます。

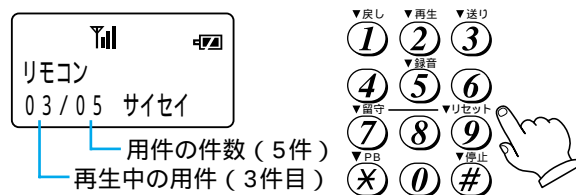


用件が録音されていないときは、「0件です。」という音声が入聞こえ留守が解除されます。

4 続けて用件を聞き直したり、留守をセットしたりすることができます。

用件をはじめて聞く ... ② (再生)
留守をセットする ⑦ (留守)

5 充電器に置きます。

充電器に置かないときは、⑪ ボタンを押します。

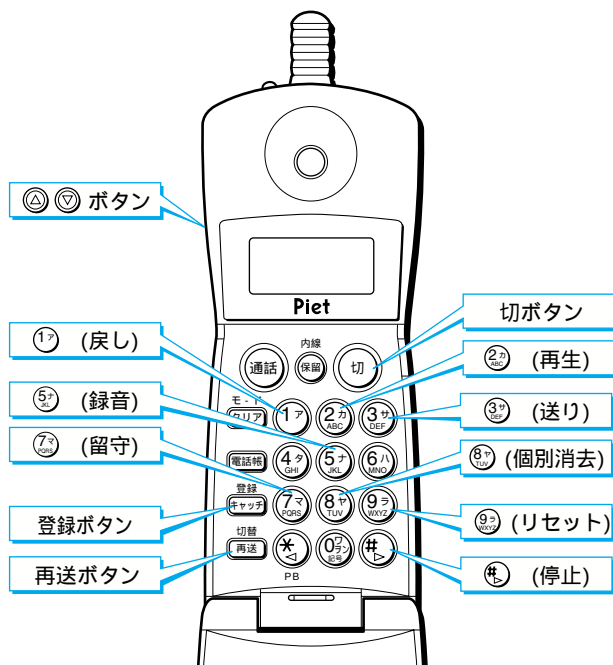

ワンポイント

- 用件再生中にできる操作は

操 作	押すボタン
再生中の用件を消去する	⑧ (個別消去)
用件を先頭から聞く	② (再生)
一つ前の用件をもう一度聞く (先頭の用件再生中はその用件のはじめから再生される)	用件の再生がはじまって3秒以内に ① (戻し)
再生中の用件を聞き直す	用件の再生がはじまって3秒たってから ① (戻し)
再生を途中で止める	⑩ (停止)
再生中の用件をとばして次の用件を聞く (最後の用件のときは、再生を終了する)	③ (送り)

- 留守が解除されているときに用件を聞くには
「ガイセン」が表示されていない状態で登録ボタンを押す
再送 ボタンを押す
② (再生) を押す
 - 用件再生中にできる操作も行うことができます。
 - アキュムレート録音が設定されているときは、ディスプレイにすべての用件の件数が表示され、前に録音された用件の先頭から聞くことができます。(●P94)
- 用件が聞きとりにくいとき (受話音量)
① ボタンまたは② ボタンを押すと音量を調節することができます。(●P43)
- ピエットコードレス電話機で用件を録音するには
「ガイセン」が表示されていない状態で登録ボタンを押す
再送 ボタンを押す
⑤ (録音) を押し、用件を録音する
録音し終わったら、⑩ (停止) を押す
充電器に置か、または⑪ ボタンを押す

ピエットコードレス電話機で留守を解除する

1 ピエットコードレス電話機で留守をセットする操作の手順1～3を行います。(●P96)

2 ⑨ (リセット) を押します。

「通話録音...件、用件...件です。」という用件の数を案内する音声聞こえ、再生が始まります。用件がすべて再生されると「再生が終わりました。」という音声聞こえ、主電話機の留守ランプが消灯し留守が解除されます。



用件が録音されていないときは、「0件です。」という音声聞こえ留守が解除されます。

3 続けて用件を聞き直したり、留守をセットしたりすることができます。

用件をはじめて聞く ... ② (再生)
留守をセットする ⑦ (留守)

4 充電器に置きます。

充電器に置かないときは、⑪ ボタンを押します。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う

5 リモコン操作する

6 用件を転送する


7 PHSサービスを利用する

8 より便利に使う

9 ご参考に

自分の声で応答メッセージを録音するには (応答メッセージ録音)

あらかじめ用意されている応答メッセージのかわりに、自分の声で録音した応答メッセージを利用することができます。録音できる時間は約15秒です。応答メッセージの録音は主電話機で行います。

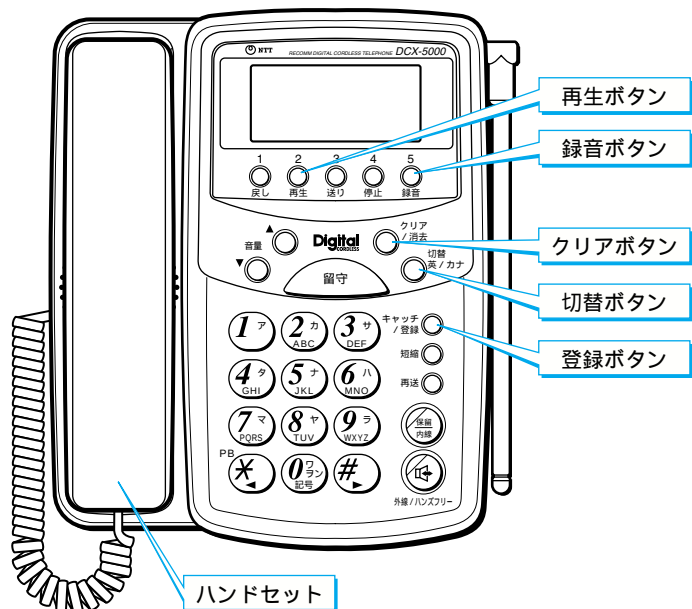

応答メッセージの例

「はい、〇〇です。ただいま留守にしておりますので、ピーという音のあとにお名前とご用件をお話してください。」



ワンポイント

- 応答メッセージを消去するには
登録ボタンを押す
切替ボタンを押す
クリアボタンを押しながら録音ボタンを2秒以上押す
切替ボタンを押す
- 応答メッセージを再生するには
登録ボタンを押す
切替ボタンを押す
再生ボタンを押す
再生が終わったら、切替ボタンを押す



お知らせ

- 留守セット中は、応答メッセージの再生、消去、録音はできません。留守ボタンを押して留守を解除してから行ってください。
- 応答メッセージの録音中に外から電話がかかってくると、録音は無効になります。外の方との通話が終了したあと、もう一度録音し直してください。
- すでに応答メッセージが録音されていると新たに録音することができません。新たに応答メッセージを録音するときは、前に録音したメッセージを消去してから録音してください。

応答メッセージを録音する

1 ハンドセットを置いたまま、登録ボタンを押します。

トウロクモ・ト

キャッチ
/ 登録



2 切替ボタンを押します。

「録音ボタンを押しながらハンドセットをあげて応答メッセージをどうぞ。」という音声がかかります。

アウトウロクオン ナシ
PM 9:45



応答メッセージが録音されているときは、「アウトウロクオン アリ」と表示され、音声は流れません。

3 録音ボタンを押しながらハンドセットを取りあげます。

「ピー」という音が聞こえ、録音が始まります。



4 応答メッセージを録音します。

5 録音が終わったら、ハンドセットを置きます。


録音は終了し、録音された応答メッセージがスピーカから聞こえます。



録音時間（約15秒）を超えると、「ピー」という音が鳴って自動的に録音は終了します。

タイマーで自動的に留守をセットする (タイマー留守セット)

留守セットをタイマーで自動的に行います。指定した曜日、時刻になると自動的に留守がセットされます。タイマー留守セットの操作は、主電話機で行います。

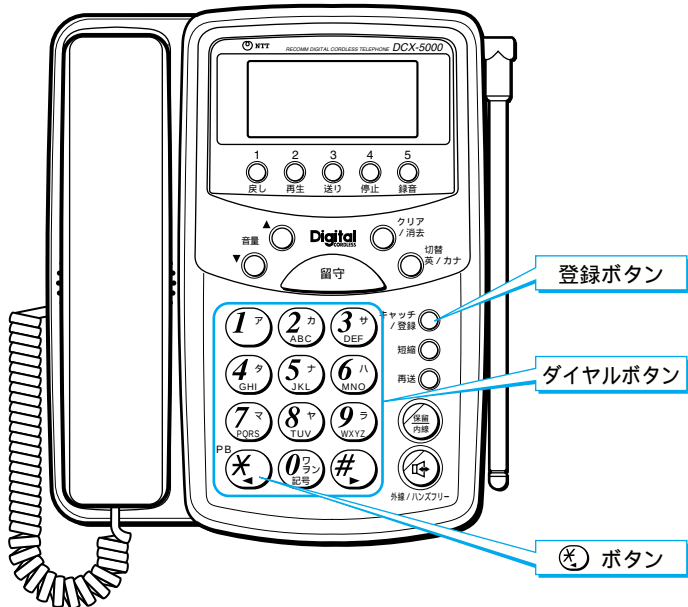


タイマー留守をセットする

例 土曜日午前8時30分に留守セットするとき


1 ハンドセットを置いたまま、登録ボタンを押します。



2 8を押します。

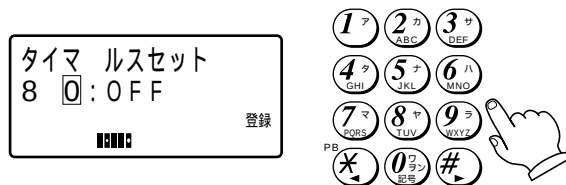

3 ＊ボタンを押します。

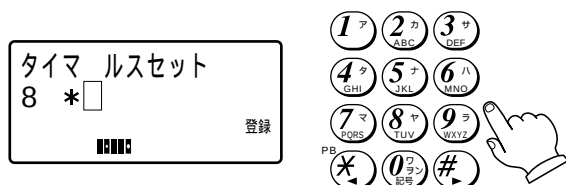

4 留守をセットする曜日と時刻の数字をダイヤルボタンで押します。


例 曜日と時刻の数字

曜日	時	分
日曜日	0	0
月曜日	1	0
火曜日	2	0
水曜日	3	0
木曜日	4	0
金曜日	5	0
土曜日	6	0
日曜日	0	0
月曜日	1	0
火曜日	2	0
水曜日	3	0
木曜日	4	0
金曜日	5	0
土曜日	6	0
日曜日	0	0

時刻は24時間制で設定してください。

5 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、タイマー留守がセットされます。

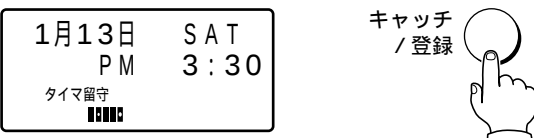

お知らせ

通話中にタイマー留守セットの時刻になったときは、通話終了後、自動的に留守がセットされます。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う


5 リモコン操作する

6 用件を転送する

7 PHSサービスを利用する

8 より便利に使う

9 ご参考に

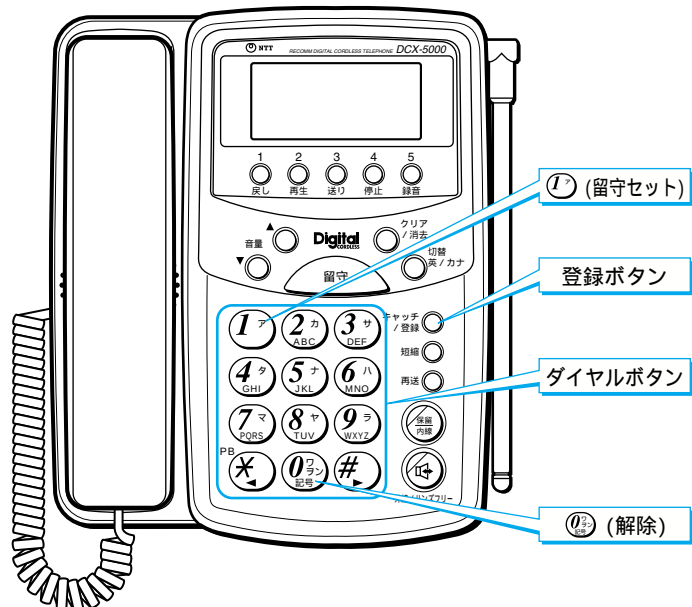

タイマー留守を解除する

1 ハンドセットを置いたまま、登録ボタンを押します。

トウロクモード*

タイマ留守

登録

キャッチ
/ 登録



2 ⑧を押します。

タイマ ルスセット
8 ①: ON

タイマ留守

登録



3 ⑦ (解除) を押します。

タイマ ルスセット
8 ⑦: OFF

タイマ留守

登録



4 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、タイマー留守が解除され、
「タイマ留守」の表示が消えます。

1月13日 SAT
PM 3:30

登録

キャッチ
/ 登録



ワンポイント

- タイマー留守をセットし直すには
曜日・時刻を変更しないときは、タイマー留守を解除
するときと同じ操作を行い、手順3で① (留守セット)
を押します。曜日・時刻を変更するときは、もう一度
タイマー留守をセットする操作を行います。(P101)

リモコン操作するには

リモコン操作とは、外からDCX-5000Pに電話をかけてダイヤルボタンで用件を聞くなどの操作をすることです。リモコン操作を利用するためには、あらかじめ暗証番号の登録が必要です。

暗証番号を登録します

暗証番号には、「基本暗証番号」「呼出暗証番号」の2種類があります。

基本暗証番号を登録する (☛P104)

呼出暗証番号を登録する (☛P105)

留守をセットします

外出するときは、主電話機またはコードレス電話機で留守をセットします。

主電話機で留守をセットする (☛P94)

コードレス電話機で留守をセットする (☛P95、96)

外出先から電話をかけます

プッシュ信号を送ることができる電話機またはリモコン操作のできる電話機からDCX-5000Pに電話をかけます。

応答メッセージが聞こえたら、**[#]** [基本暗証番号] **[#]** または **[#]** [呼出暗証番号] と [内線番号] **[#]** の順にダイヤルボタンを押します。



基本暗証
番号

呼出暗証
番号
+
内線番号

録音された用件 を聞きます

(☛P106)

呼び出します

特定の電話機だけを呼び出すことができます。(☛P110)

続けていろいろな 操作ができます

(☛P108、109)



ワンポイント

- リモコン操作のできる電話機
外からのリモコン操作は、必ずプッシュ信号を送ることができる電話機またはプッシュホンをご利用ください。ダイヤル回線に接続されている電話機でもプッシュ信号を送る機能があればリモコン操作ができます。

プッシュ式公衆電話機



プッシュ信号を送ることができる電話機またはプッシュホン



STOP お願い

- 応答メッセージが聞こえている間に **[#]** ボタンを押す場合は、応答メッセージが確実に止まるように、少し長めに（目安として約2～3秒）押ししてください（電話機によってはできない場合があります）。
- 携帯電話でリモコン操作をする場合、正常に動作しないことがあります。

1
お使用に
前に

2
電話を
かける
受ける

3
内線電話
として使
う

4
留守番電
話を使
う

5
リモコン
操作す
る

6
用件を
転送
する


7
PHSサー
ビスを
利用す
る

8
より便
利に
使う

9
ご参考
に

暗証番号を登録するには

リモコン操作を行うための基本暗証番号（4桁の数字）、プライベートコール（☎P110）を利用するための呼出暗証番号（3桁の数字）を登録します。

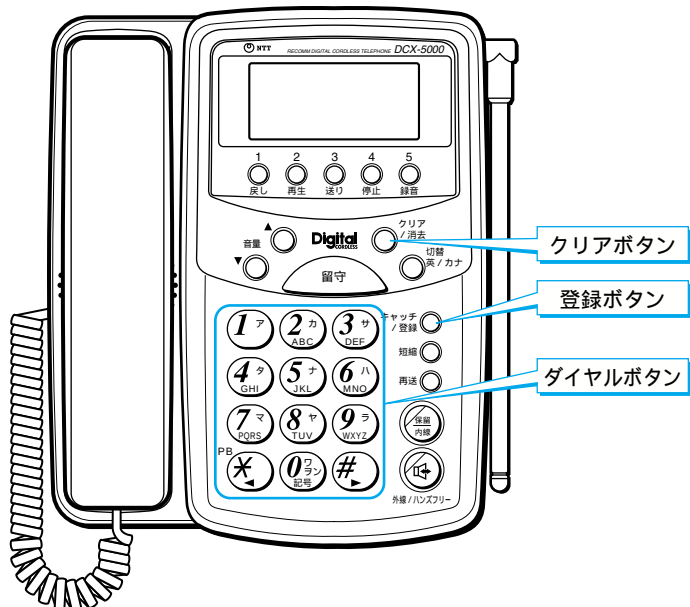


基本暗証番号を登録する

1 ハンドセットを置いたまま、登録ボタンを押します。




2 ②カを押します。

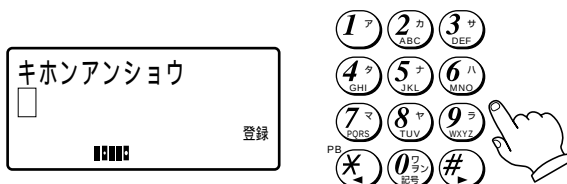


すでに基本暗証番号が登録されているときは、その番号が表示されます。

3 4桁の数字（基本暗証番号）をダイヤルボタンで押します。

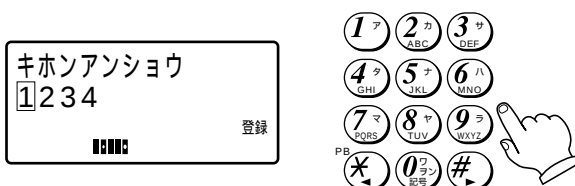

4 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、基本暗証番号が登録されます。

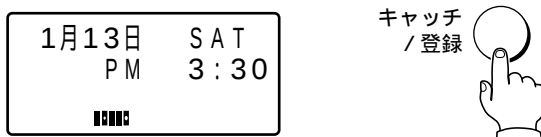

ワンポイント

- 暗証番号を変更するには
新たに暗証番号を登録します。もとの番号は消え、新しく登録した番号が暗証番号になります。
- 暗証番号を消去するには
手順3の操作でクリアボタンを押します。
- 暗証番号を確認するには
手順2の操作で暗証番号を確認したあと、手順3の操作を行わずに登録ボタンを押します。

呼出暗証番号を登録する

1 ハンドセットを置いたまま、登録ボタンを押します。



キャッチ
/ 登録




2 3^サを押します。




すでに呼出暗証番号が登録されているときは、その番号が表示されます。

3 3桁の数字（呼出暗証番号）をダイヤルボタンで押します。

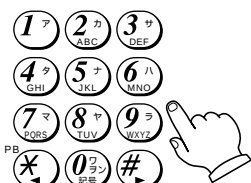

4 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、呼出暗証番号が登録されます。

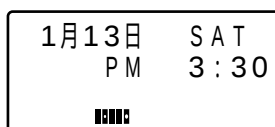

キャッチ
/ 登録



お知らせ

- 登録中に外から電話がかかってきたとき、または外へ電話をかけたときは、登録は無効になります。電話を切ったあと、最初からやり直してください。
- 操作を間違えたときは、一度登録ボタンを押して操作を終了し、もう一度最初からやり直してください。
- 呼出暗証番号の3桁と基本暗証番号の先頭から3桁を同じ番号で登録したとき、プライベートコールで呼び出す電話機の内線番号と基本暗証番号の4桁目が同じ番号の場合は、基本暗証番号が優先されます。
例
基本暗証番号 4321
呼出暗証番号 432
+
内線番号 1
- 暗証番号には*、#は登録できません。
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、登録は無効になります。もう一度最初からやり直してください。

1
お使用に
なる前に

2
電話をかける/
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う

5
リモコン
操作する

6
用件を転送
する


7
PHSサービス
を利用する

8
より便利に
使う

9
ご参考に

外出先から用件を聞くには

外出先から基本暗証番号を使って、留守中に録音されている用件を聞きます。続けて、用件を消したり、応答メッセージを録音するなどのリモコン操作もできます。

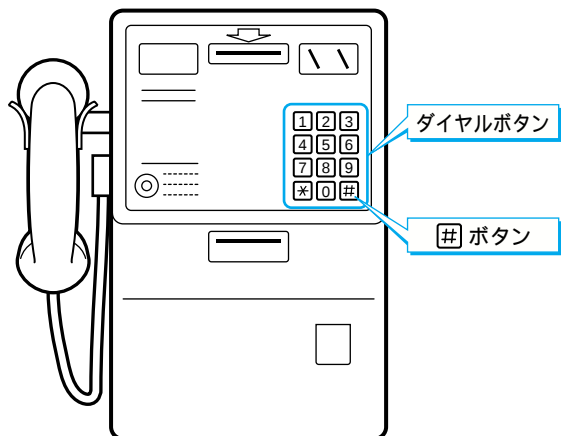

ワンポイント

- 用件再生中にできる操作は
＃ ボタンを押すと、再生が止まります。続けて（約5秒以内）、次の操作が行えます。

操 作	押すボタン
再生中の用件を消去する（個別消去）	＃ 8 ＃
用件を先頭から聞く	＃ 2 ＃
一つ前の用件をもう一度聞く（先頭の用件再生中はその用件のはじめから再生される）	用件の再生がはじまって、3秒以内に再生を止めてから、 ＃ 1 ＃
再生中の用件を聞き直す	用件の再生がはじまって、3秒たって再生を止めてから、 ＃ 1 ＃
再生を途中で止める	＃
再生中の用件をとばして次の用件を聞く（最後の用件のときは、再生を終了する）	＃ 3 ＃



お知らせ

- 操作を案内する音声が入ったあと、約8秒間何も押さないと、「電話を切ります。」という音声が入ったあと自動的に電話が切れます。
- 用件録音中に録音時間がなくなると応答専用メッセージに変わり、用件は録音できません。用件を聞いて、不要の用件を消去してください。
- アキュムレート録音が設定されているときは、外出先からのリモコン操作で過去の用件を再生することはできません。（●P94）

用件を聞く

1 DCX-5000Pに電話をかけます。

電話がつながると留守番電話の応答メッセージが聞こえます。

2 応答メッセージが聞こえている間に、**＃** ボタンを長めに押します。

応答メッセージが止まります。
 用件の録音に入ってから **＃** ボタンを押すと、用件の1件として数えられます。

3 基本暗証番号（4桁の数字）をダイヤルボタンで押し、続けて**＃** ボタンを押します。

現在の時刻と曜日に続いて「...件です。」という用件の件数を案内する音声が入ります。続いて用件の再生が始まります。
 暗証番号を押し間違えたときは、**＃** ボタンを2回押して手順3からやり直してください。
 「暗証番号が間違っています。」という音声が入ったら、もう一度手順2からやり直してください。
 暗証番号を3回間違えると、自動的に電話は切れます。

4 用件を聞きます。


用件の再生が終わると「再生が終わりました。」という音声が入ります。続けて「ピッピッピッ...」という音が約5秒間入ったあとに、リモコン操作を案内する音声が入ります。
 「ピッピッピッ...」という音が聞こえたら、リモコン操作を行うことができます。（●P108）

5 リモコン操作が終わったら、**＃** **0** **＃** を押して電話を切ります。

「電話を切ります。」という音声が入ったあと、電話が切れます。
 用件をすべて聞いても留守はセットされたままです。

外出先から留守をセットするには

留守セットを忘れたときは、外出先の公衆電話などから、DCX-5000Pに電話をかけて留守をセットすることができます。

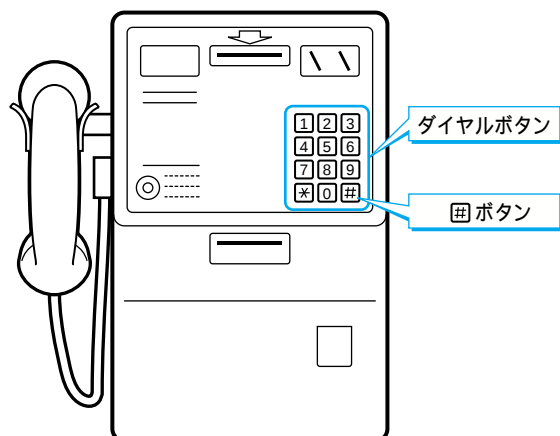

1 DCX-5000Pに電話をかけます。

「トゥルルル」という着信音が約30回聞こえたあと、電話がつながり留守番電話の応答メッセージが聞こえると留守がセットされます。



応答メッセージを最後まで聞くと「ピー」という音が鳴り、用件を録音することができます。また、応答メッセージが聞こえている間に、**[#]** [基本暗証番号] **[#]** を押すと、続けてリモコン操作を行うことができます。(●P108)

2 電話を切ります。

基本暗証番号を入力して、リモコン操作を行ったときは、**[#]** **[0]** **[#]** を押してから電話を切ってください。「電話を切ります。」という音声聞こえ、電話が切れます。



ワンポイント

- 応答メッセージは
自作の応答メッセージが録音されているときは、自動的にそのメッセージが流れます。録音されていないときは、内蔵メッセージが流れます。(●P92)
- 外出先から留守をセットできないようにするには
着信音が30回以上鳴っても応答メッセージが流れないように設定することができます。(●P144)



お知らせ

- 応答メッセージが聞こえる前に電話を切ったときは、留守はセットされません。
- 基本暗証番号が登録されていないと、「トゥルルル」という着信音が30回以上鳴っても応答メッセージは流れません。外出先から留守をセットするためには、必ず基本暗証番号を登録してください。

1
お使用に
前に

2
電話を
かける
受ける

3
内線電話
として使
う

4
留守番電
話を使
う

5
リモコン
操作す
る

6
用件を
転送
する

7
PHSサー
ビスを
利用す
る

8
より便
利に
使う

9
ご参考
に

基本暗証番号でできるリモコン操作

用件の再生が終わったことを知らせる音声に続いて「ピッピッピッ...」という音が聞こえ、次のリモコン操作が行えるようになります。約5秒間、リモコン操作を行わないと「用件メッセージの再生は...。」というリモコン操作を案内する音声が続きます。音声が続いている間も操作することができます。音声が終わったあと約8秒間「ピッピッピッ...」という操作待ちの音が聞こえ、その間に操作を行わないと自動的に電話が切れます。

1

(用件再生中に押す)
用件戻し

を押して再生を停止、
1 # を押すと、再生中の用件の先頭、または1件前の用件を再生します。先頭の用件のときは、再生中の用件をはじめから再生します。

2

用件再生

用件が先頭から再生されます。

3

(用件再生中に押す)
用件送り

を押して再生を停止、
3 # を押すと次の用件を再生します。最後の用件の再生中に押したときは、「再生が終わりました。」という音声が続きます。

4

応答メッセージ再生 / 録音

4 # を押すと応答メッセージが再生されます。再生中に **#** で止めて、
5 # を押して、応答メッセージを録音します。

5

用件録音

用件を録音します。
(用件の1件として数えられます)

6 1

転送セット

転送がセットされます。

6 2

転送解除

転送が解除されます。

6 * [電話番号] **#**

転送先変更

転送先を変更します。

8 1

用件全消去

用件がすべて消去されます。
アキュムレート録音が設定されていても、前の用件を含めすべての用件が消去されます。

8

(用件再生中に押す)

用件個別消去

を押して再生を停止、**# 8 #** を押すと再生中の用件を消去します。続けて次の用件から再生されます。

0

リモコン操作終了

リモコン操作を終了し、電話を切ります。

#

動作の停止

再生または録音が止まります。続けて他のリモコン操作を行ってください。約8秒間何もしないと操作を案内する音声が続きます。

応答メッセージを録音する

「ピッピッピッ...」という操作待ちの音が聞こえている間に、**# 4 #**を押します。
応答メッセージが再生されます。

応答メッセージの再生中に、**#** ボタンを押します。
応答メッセージが止まります。

5 #を押します。

「ピー」という音が聞こえたら、応答メッセージを録音してください。
(録音できる時間は約15秒間です)

応答メッセージを録音し終わったら、**#** ボタンを押します。(約15秒たつと、録音が自動的に終了します)
録音した応答メッセージが再生されます。続いて、「ピッピッピッ...」という操作待ちの音が聞こえ、応答メッセージは録音した内容に切り替わります。

用件を録音する

「ピッピッピッ...」という操作待ちの音が聞こえている間に、**# 5 #**を押します。

「ピー」という音が聞こえたら、用件を録音してください。

用件を録音し終わったら **#** ボタンを押します。
(用件1件と数えられます)

用件をすべて消去する

「ピッピッピッ...」という操作待ちの音が聞こえている間に、**# 8 1 #**を押します。
すべての用件が消去されます。
●まだ再生していない用件があるときは、「操作が間違っています。」という音声がかかります。すべての用件を再生して聞いてから消去してください。
●消去される用件は、留守番電話の用件のみです。通話中の録音は消去されません。(●P126、127)
●アキュムレート録音が設定されていても、前の用件を含めすべての用件が消去されます。

転送をセットする

「ピッピッピッ...」という操作待ちの音が聞こえている間に、**# 6 1 #**を押します。

転送先の電話番号を知らせる音声がかかると、転送がセットされます。電話番号が登録されていないときは、「転送先が登録されていません。」という音声がかかります。

転送を解除する

「ピッピッピッ...」という操作待ちの音が聞こえている間に、**# 6 2 #**を押します。

「転送を解除しました。」という音声がかかると、転送が解除されます。

転送先を登録、変更する

「ピッピッピッ...」という操作待ちの音が聞こえている間に、**# 6 ***を押します。

ダイヤルボタンで転送先の電話番号を押します。(最大40桁)
●リモコン操作では、転送先としてディスプレイポケットベルの電話番号を登録することはできません。

ボタンを押します。
登録した転送先の電話番号を知らせる音声がかかると、転送先が変更されます。
●電話番号が間違っていたら、「ピッピッピッ...」という操作待ちの音が聞こえるのを待ち、**# 6 ***を押すところからやり直してください。



お知らせ

「用件メッセージの再生は...。」という操作を案内する音声がかかっている間も、これらの操作を行えます。

1
お使用の前に

2
電話を受ける

3
内線電話として使う

4
留守番電話を使う

5
リモコン操作する

6
用件を転送する


7
PHSサービスを利用する

8
より便利に使う

9
ご参考に



呼出暗証番号と内線番号を使って特定の電話機を呼び出すことができます。

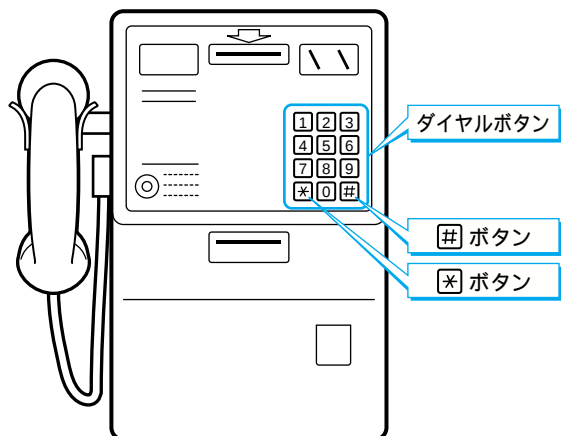

呼び出す方

1 DCX-5000Pに電話をかけます。

電話がつながると留守番電話の応答メッセージが聞こえます。

2 応答メッセージが聞こえている間に、# ボタンを長めに押します。

応答メッセージが止まります。

3 呼出暗証番号（3桁の数字）をダイヤルボタンで押します。

暗証番号を押し間違えたときは、# ボタンを2回押して手順3からやり直してください。
暗証番号を3回間違えると、自動的に電話は切れます。

4 内線番号（1～7）を押し、続けて# ボタンを押します。

時刻と曜日が聞こえます。

内線番号

1...主電話機

2～7...コードレス電話機

（4～7は増設したコードレス電話機です。）

5 時刻と曜日が聞こえたら、呼びかけます。

約30秒呼びかけても応答がないときは、留守番電話の応答メッセージが聞こえ用件の録音になります。

6 相手の方が出たら、お話しください。



ワンポイント

- すべての電話機を一斉に呼び出すには（一斉呼び出し）手順4の操作で内線番号のかわりに* ボタンを押すと、すべての電話機で一斉に呼出音が鳴ったあと、呼びかけることができます。増設したコードレス電話機も同時に呼びかけることができます。



お知らせ

- 呼び出された方が応答しなくても、通話料金がかかります。
- 手順4の操作で対応する電話機がない内線番号を押したとき、または暗証番号を間違えたときは、「暗証番号が間違っています。」という音声が入聞こえたと、応答メッセージが流れます。
- ピエットコードレス電話機を呼び出したときは、内線呼び出しの設定が音声で呼びかける設定になっていても、音声で呼びかけることはできません。このときは、呼び出されたピエットコードレス電話機では呼出音が鳴り続けます。
- 公衆モードまたはトランシーバモードに設定されているコードレス電話機をプライベートコールで呼び出すことはできません。

呼び出される方

例 標準コードレス電話機

1

通話ランプが点滅し、着信音が鳴ります。続いて呼びかける声が聞こえます。充電器から取りあげてお話しください。



充電器から外しているときは、**通話** ボタンを押してお話してください。

2

お話しが終わったら、充電器に置きます。



充電器に置かないときは、**切** ボタンを押します。



ワンポイント

- 呼びかけずに呼出音だけにするには
お買い上げ時は、呼出音のあとに呼びかける設定になっています。呼出音だけの設定にすることもできます。
(●P144)
呼出音だけの設定にすると、呼び出し中は呼出音が鳴り続けます。
ただし、主電話機では、呼出音だけの設定にしても、呼出音は鳴りません。主電話機を呼び出すときは、呼びかけてください。
- 主電話機でプライベートコールの呼び出しに应答するには
呼び出されると外線/ハンズフリーランプが点滅し、呼びかける声が聞こえます。ハンドセットを取りあげてお話してください。
- ピエットコードレス電話機でプライベートコールの呼び出しに应答するには
呼び出されると着信ランプが点滅し、着信音が鳴ります。充電器から取りあげてお話してください。充電器から外しているときは **通話** ボタンを押してお話してください。



お知らせ

- プライベートコールで呼び出されたときは着信音が異なります。
- プライベートコールのときは、内線代理応答はできません。
- 着信規制が設定されている電話機でも、プライベートコールで呼び出されたときは着信音が鳴ります。
- コードレス電話機の着信音量を「切」に設定しても、プライベートコールで呼び出されたときは、「小」で鳴ります。

1
お
使
い
に
な
る
前
に

2
電
話
を
か
け
る
受
け
る

3
内
線
電
話
と
し
て
使
う

4
留
守
番
電
話
を
使
う

5
リ
モ
コ
ン
操
作
す
る

6
用
件
を
転
送
す
る

7
P
H
S
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

8
よ
り
便
利
に
使
う

9
ご
参
考
に

用件を外出先へ転送するには (転送)

転送とは、留守番電話に用件が録音されたことを自動的に外出先へ電話をかけて知らせる機能です。ポケットベルや携帯電話に知らせることもできます。転送を行うには、あらかじめ基本暗証番号と短縮ダイヤルの0番に転送先の電話番号を登録しておく必要があります。

転送とは

転送の準備 (主電話機)

基本暗証番号を登録します。(☛P104)

短縮ダイヤルの0番に転送先の電話番号を登録します。(☛P113)

転送をセットします。(☛P114)

留守をセットします。(☛P94、95、96)

外出します。

外出中

用件が録音されると転送先へ自動的に電話をかけます。


転送先で電話を受けます。(☛P115)

基本暗証番号を使って用件を聞きます。(☛P115)

転送の利用例


ディスプレイポケットベルに転送

留守中に用件が録音されると、ディスプレイポケットベルを呼び出します。

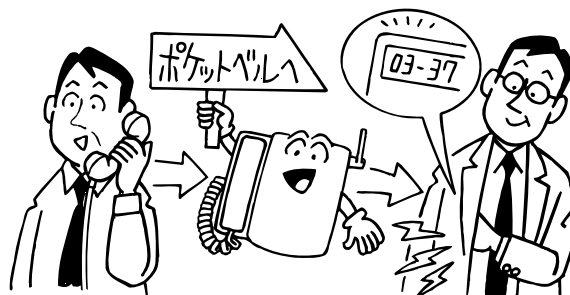

外出先の電話機に転送

用件が録音されると、自動的に転送先へ電話をかけます。また、転送先で用件を聞くことができます。

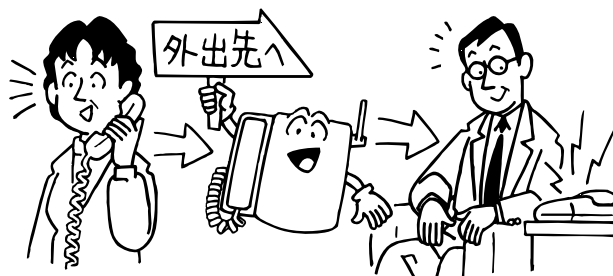


ワンポイント

- 転送をセットしないで外出したときや、転送先の電話番号を変更したいときは
外出先からリモコン操作で行うことができます。
(☛P109)

転送先の電話番号を登録するには

転送をセットする前に、あらかじめ転送先の電話番号を短縮ダイヤルの0番に登録しておきます。短縮ダイヤルの0番には40桁の番号を登録することができます。

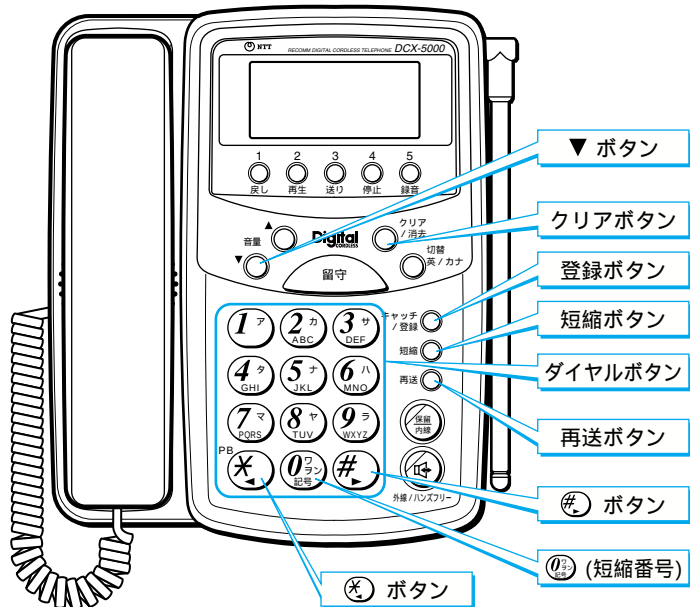

ワンポイント

- ディスプレイポケットベルを転送先として登録するには
例 NTT DoCoMoディスプレイポケットベルを呼び出して、自宅の電話番号を表示させる
手順4の操作でディスプレイポケットベルの電話番号をダイヤルボタンで押す
再送ボタンを約10回押す
* ボタンを押す（ブッシュ回線をご利用のときは押す必要はありません）
自宅の電話番号をダイヤルボタンで押す
ボタンを2回押す
再送ボタンは、ディスプレイポケットベル局のメッセージが流れている間の待ち時間を入れるために押します。ポケットベル局のメッセージの長さに合わせて、再送ボタンを押す回数を決めてください。
再送ボタン1回...ポーズ（待ち時間）約3.8秒（1桁）
また、メッセージが流れている間に * ボタンを押すと、メッセージを止めることができます。
ディスプレイに表示させる電話番号等のメッセージについては、ポケットベルの取扱説明書をご覧ください。
- ディスプレイポケットベルに電話番号が表示されるか確認するには
短縮ダイヤルの0番で電話をかけてみてください。（●P62）




お知らせ

- 転送先の電話番号を誤って登録すると、用件が録音されるたび、誤った相手に繰り返し電話がかかりますのでご注意ください。
- 手順5の操作でディスプレイに表示される電話番号は、12桁までです。13桁目以降は右から左へ順次表示されます。

1 ハンドセットを置いたまま、登録ボタンを押します。

トウロクモ・ト
登録

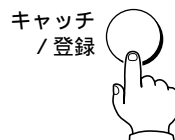

2 短縮ボタンを押します。

「短縮番号0から9を入力してください。」という音声がかかります。

タンシュクタ イヤル
登録



3 0 (短縮番号) を押します。

「名前を入力してください。」という音声がかかります。

0
登録 カナ



4 ▼ ボタンを押します。

名前を入力することもできます。（●P58）

5 転送先の電話番号をダイヤルボタンで押します。

登録できる電話番号は40桁までです。

0
0312345678
登録



電話番号を押し間違えたときは、クリアボタンを押して電話番号を消し、もう一度押し直してください。
*、# も1桁として数えます。

6 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、転送先の電話番号が登録されます。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う

5 リモコン操作する

6 用件を転送する


7 PHSSサービスを利用する

8 より便利に使う

9 ご参考に

転送をセットするには

転送をセットすると、用件が録音されたあと、転送先に自動的に電話をかけます。また、転送先で用件を聞くこともできます。(●P115)

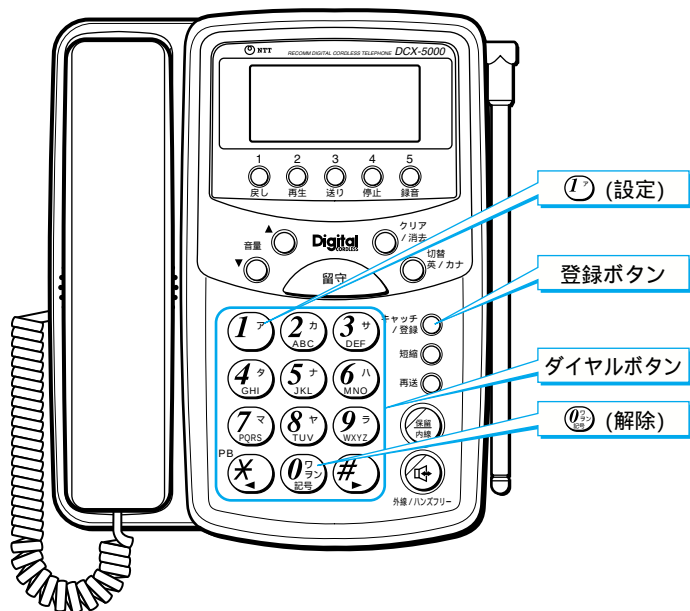

ワンポイント


- 転送を解除するには
転送をセットするときと同じ操作を行い、手順3で ② (解除) を押します。
- 外出先からのリモコン操作で転送をセットまたは、解除するには
外出先からリモコン操作で転送をセットまたは解除したり、転送先の電話番号を変更することができます。
(●P108、109)



お知らせ

- 転送をセットして外出するときは必ず留守をセットしてください。(●P94、95、96)
- 用件の録音時間が応答専用設定されているときは、転送されません。(●P92)
- 転送先の電話番号、基本暗証番号が登録されていないときは、転送をセットすることはできません。手順2で、次の音声が入ったときは、電話番号、基本暗証番号を登録して、もう一度最初からやり直してください。
 - 「転送先が登録されていません。」という音声が入ったとき...転送先の電話番号を登録する
 - 「暗証番号が登録されていません。」という音声が入ったとき...基本暗証番号を登録する
 - 「転送先、暗証番号が登録されていません。」という音声が入ったとき...転送先の電話番号、基本暗証番号を登録する

1 ハンドセットを置いたまま、登録ボタンを押します。

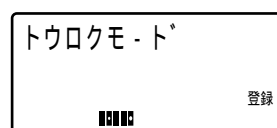

キャッチ / 登録



2 ② (ラン) を押します。



3 ① (設定) を押します。



4 登録ボタンを押します。


「ピー」という音が鳴って、転送がセットされます。

キャッチ / 登録



転送先で用件を受けるには

転送により転送先に電話がかかってくると、基本暗証番号を使って録音されている用件を聞くことができます。

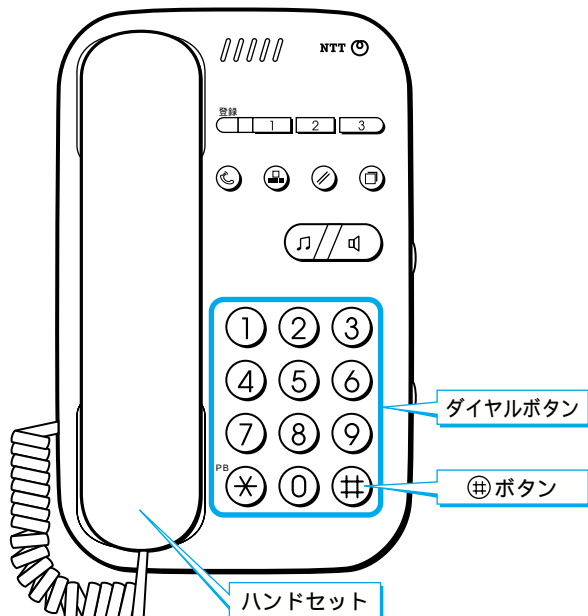

ワンポイント

- 用件を受けることのできる電話機
必ずプッシュ信号を送ることができる電話機またはプッシュホンをご利用ください。ダイヤル回線に接続されている電話機でも、プッシュ信号を送る機能があれば用件を聞くことができます。



お知らせ

- 転送先がお話中などのときは、約3分後に自動的にかけ直します（3回までかけます）。
- 転送できなかったときは、次の用件が録音されるまで転送されません。
- 転送先に電話をかけ始めてから約1分たっても転送先が電話を取らないときや、取っても基本暗証番号を押さないときは、自動的に電話は切れます（この場合かけ直しはありません）。
- 次の場合は、転送されません。
 - 相手の方が応答メッセージの途中で電話を切ったとき
 - 相手の方が約8秒間何も話さなかったとき
 - 約4秒以内の短い録音のとき
- 用件の録音中に録音残量がなくなったときは、途中で録音された用件が聞けます。

1 転送先に電話がかかります。




2 ハンドセットを取りあげます。

「ピッピッ転送です。…」という音声聞こえます。


3 ＊ボタンを長めに押します。

音声が始まります。

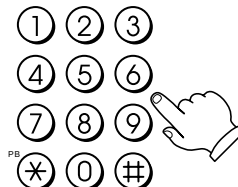

4 基本暗証番号をダイヤルボタンで押し、続けて＊ボタンを押します。

時刻と曜日、録音件数に続いて用件が再生されます。

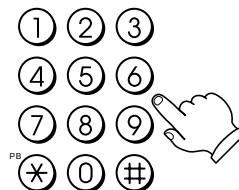

「暗証番号が間違っています。」という音声聞こえたら、手順3からやり直してください。

暗証番号を3回間違えると、自動的に電話は切れます。

5 用件を聞きます。

用件の再生が終わると「ピッピッピッ…」という音が聞こえます。

続けてリモコン操作を行うことができます。（▶P108）

6 リモコン操作が終わったら、＊ボタンを押して電話を切ります。

「電話を切ります。」という音声聞こえ、電話が切れます。

1
お使用に
前に

2
電話を
かける
受ける

3
内線電話
として使
う

4
留守番電
話を使
う

5
リモコン
操作す
る

6
用件を
転送
する

7
PHSサー
ビスを
利用す
る

8
より便
利に
使う


9
ご参
考に

PHS（簡易型携帯電話）サービスとは

コードレス電話機のモードを公衆モードまたはオートモードに切り替えると、標準コードレス電話機でもピエットコードレス電話機でもPHS（簡易型携帯電話）サービスをご利用になれます。PHSサービスをご利用になるには、コードレス電話機ごとに別途PHS事業者との契約が必要です。

PHSサービスの利用

PHSサービスに加入すると、コードレス電話機を屋外に持ち出して、携帯電話のように電話をかけたり、受けたりすることができます。PHSサービスに加入すると、基本料金とPHSサービス利用分の通話料金がかかります。

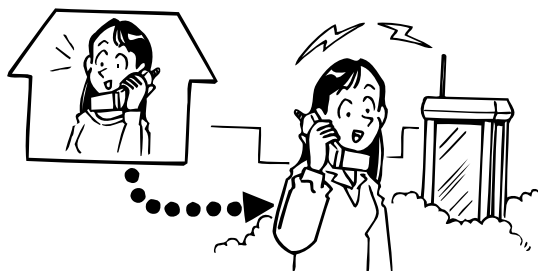

PHSサービスは、公衆基地局が設置されたサービスエリア内でのみご利用いただけます。詳しくは、PHS事業者等へお問い合わせください。

PHSサービスを利用するモード

PHSサービスを利用するときはモードを公衆モードまたはオートモードに切り替えます。（☛P30、34）

公衆モード



オートモード



- 公衆モードに切り替えたあと、屋内でお使いになるときは、屋内モードに切り替えてください。オートモードに切り替えた場合は、屋内で使える範囲になると、屋内モードに切り替わります。
- オートモードでお使いの場合は、公衆モードでお使いのときと比べて、電池の使用可能時間が短くなります。

PHSサービス利用中は...

以下の機能は、屋内モードのときと同じように利用できます。

- 相手の方に待っていただく（☛P56、57）
（保留メロディは流れません。相手の方には「ピッピッ」という音が流れ、こちらの声は聞こえなくなります。）
- 再ダイヤルで電話をかける（☛P50、51）
- 電話帳ダイヤルで電話をかける（☛P66）
（PHSサービスで電話帳ダイヤルを利用するときは、必ず市外局番から登録してください。）



ワンポイント

- コードレス電話機のモードとは
コードレス電話機は、使い方によって切り替える4つのモードがあります。（☛P30、34）



お知らせ

自動車電話・携帯電話とは違いますので、自動車などで高速移動中には使えません。

PHSサービス利用中に利用できる機能


お客様ご自身のPHSサービスの電話番号を確認する(●P31、35)

PHSサービスをご利用のとき、標準コードレス電話機では通話ランプが点灯していない状態で、ピエットコードレス電話機では「ガイセン」が表示されていない状態で登録ボタンを押すと、PHSサービスの電話番号が表示されます。屋内モード、トランシーバモードでも確認できます。

標準コードレス電話機



ピエットコードレス電話機

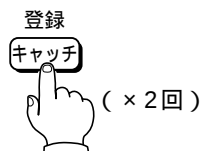

お客様ご自身のPHSサービスの電話番号を相手の方のPHS電話機などに通知する(電話番号通知)(●P146、148)

コードレス電話機には、自分の電話番号を電話をかけた相手の方のPHS電話機などのディスプレイに表示させる機能があります。



ワンポイント

- 電話番号を通知するには
お買い上げ時は、電話番号通知が解除されています。通知するように設定することもできます。(●P146、148)

かけてきた方にかけ直す(着信記録発信)(●P119、121)

電話番号通知が設定された電話機からかかってきた電話のとき、電話に出ないと相手の方の電話番号が表示されたままになります(着信記録)。その状態で通話ボタンを押すと、相手の方にかけ直すことができます。



ISDN端末にサブアドレスを送る(●P118、120)

サブアドレスとは
ISDN端末には普通の電話番号に加えて端末独自の番号があります。この番号をサブアドレスといい、電話番号+サブアドレスをダイヤルすることで目的の端末だけを呼び出すことができます。PHSサービスで電話をかける場合、この機能を利用することができます。



お知らせ

ISDN端末にサブアドレスを送るには、ISDNサブアドレスを送るための設定をする必要があります。(●P146、150)

PHSサービスを利用して警察(110) 消防(119)にかけるときには

- 立ち止まっておかけください。
警察(110) 消防(119)へかけるときは、通話中にお話しが途切れることがないように、立ち止まってご利用ください。
- 通話終了後に電源を切らないでください。
警察(110) 消防(119)からの呼び出しができなくなります。
- PHSからの通話であることをお伝えください。
警察(110) 消防(119)での対応がスムーズに行えるよう、PHSからの通話であることをお伝えください。
詳細は各PHS事業者にお問い合わせください。

1
お使用に
なる前に

2
電話を
かける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う

5
リモコン
操作する

6
用件を
転送する

7
PHSサービス
を利用する

8
より便利に
使う


9
ご参考に

標準コードレス電話機で電話を かける / 受けるには（発信 / 着信）



標準コードレス電話機のモードと、電波の強さなどを確認してください。PHSサービスをご利用のときは、屋内モードをご利用のときとは料金形態が違います。PHSサービスを利用して電話をかけると、PHSサービスご契約者へ通話料金がかかります。

公衆モードでは、PHSサービスエリア内であればPHSサービスでご契約の電話番号にかかってきた電話だけを受けることができます。

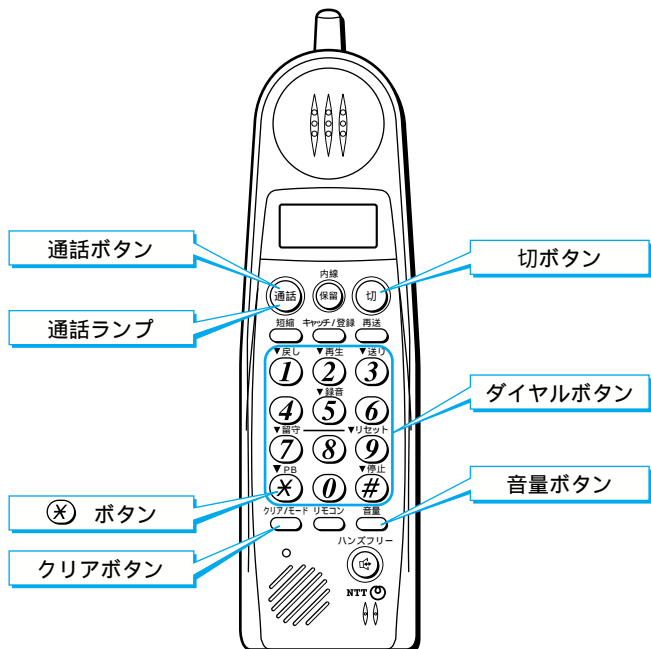

ワンポイント

- ISDN端末にサブアドレスを送るには
電話番号とサブアドレスの間に **〇** ボタンを押します。
ISDN端末にサブアドレスを送るためには、ISDNサブアドレスを設定してください。（☎P146）
- お話しを保留にするときは（☎P56）
相手の方に待っていただくときに、保留にすることができます。保留メロディは流れません。相手の方には「ピッピッ...」という音が流れ、こちらの声は聞こえなくなります。



お知らせ

- 公衆モードで電話をかけるときは、短縮ダイヤルは利用できません。
- **通話** ボタンを押してから、電話番号を押してもかけることができます。電話番号を押し終わると、約4秒後に表示されている電話番号がダイヤルされます。
- かける相手の方が市内であっても、電話番号は市外局番から押してください。

電話をかける（発信）

1 通話ランプが点灯していない状態で、 電話番号を市外局番からダイヤルボ タンで押します。


電話番号が表示されます。



電話番号を押し間違えたときは、クリアボタンを押して電話番号を消し、もう一度押し直します。

2 **通話** ボタンを押します。

表示されている電話番号がダイヤルされます。

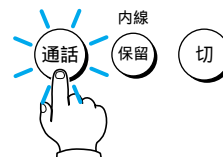


3 相手の方が出たら、お話しください。




4 お話しが終わったら、**切** ボタンを押 します。

「ガイセン」が消えます。

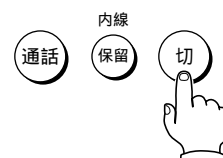

電話を受ける（着信）

1 着信音が鳴り、通話ランプが点滅します。



相手の方のPHS電話機などに電話番号通知が設定されていると、電話番号が表示されます。このまま電話に出ないと、電話番号は表示されたままになります（着信記録）。

2 通話ボタンを押します。




3 相手の方とお話してください。



4 お話が終わったら、切ボタンを押します。

「ガイセン」が消えます。

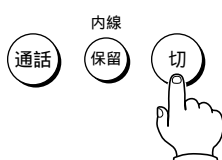

ワンポイント

- 相手の方の声が聞きとりにくいときは（受話音量）音量ボタンを押すと音量を3段階で切り替えることができます。（P40）
- 着信音の音量を変えるには音量ボタンを押すと音量を4段階で切り替えたり、「ステップトーン」にすることができます。（P46）
- かけてきた方にかけ直すには（着信記録発信）着信記録が表示された状態で、通話ボタンを押します。着信記録発信ができるのは、最後にかかってきた1件のみです。



お知らせ

- 標準コードレス電話機のモードが異なっていたり、電源を切っていると、電話がかかってきても受けられません。
- PHSサービスを利用した通話では、通話時間は表示されません。

1
お使用に
なる前に

2
電話をかける／
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う

5
リモコン
操作する


6
着信音の
音量を調整する

7
PHSサービス
を利用する

8
より便利に
使う

9
ご参考に


ピエットコードレス電話機のモードと、電波の強さなどを確認してください。PHSサービスを利用して電話をかけると、PHSサービスご契約者へ通話料金などががかかります。なお、PHSサービスをご利用のときは、屋内モードをご利用のときは料金形態が違います。公衆モードでは、PHSサービスエリア内であればPHSサービスでご契約の電話番号にかかってきた電話だけを受けることができます。

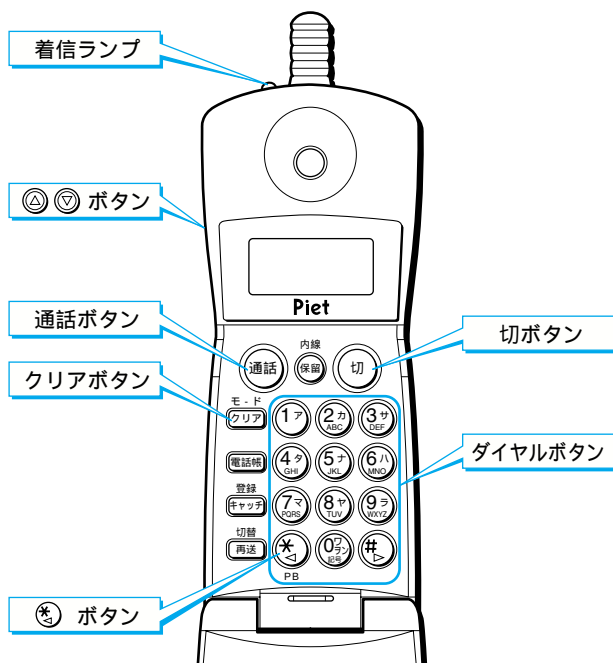

電話をかける (発信)

1 「ガイセン」が表示されていない状態で、電話番号を市外局番からダイヤルボタンで押します。


電話番号が表示されます。

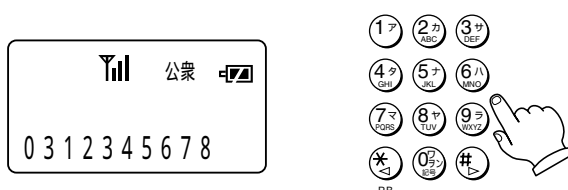

電話番号を押し間違えたときは、**クリア** ボタンを押して電話番号を消し、もう一度押し直します。

2 **通話** ボタンを押します。

表示されている電話番号がダイヤルされます。

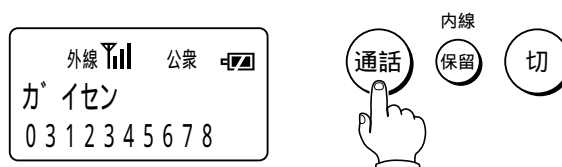

3 相手の方が出たら、お話しください。



4 お話しが終わったら、**切** ボタンを押します。

「ガイセン」が消えます。



ワンポイント

- ISDN端末にサブアドレスを送るには
電話番号とサブアドレスの間に **⑥** ボタンを押します。
ISDN端末にサブアドレスを送るには、ISDNサブアドレスを送るための設定をしてください。(➡P150)
- お話しを保留にするときは (➡P57)
相手の方に待っていただくときに、保留にすることができます。保留メロディは流れません。相手の方には「ピッピッ...」という音が流れ、こちらの声は聞こえなくなります。





お知らせ

- **通話** ボタンを押してから、電話番号を押してもかけることができます。電話番号を押し終わると、約4秒後に表示されている電話番号がダイヤルされます。
- かける相手の方が市内であっても、市外局番から押してください。

電話を受ける（着信）

1 着信音が鳴り、着信ランプが点滅します。

外からの電話であることが表示されます。

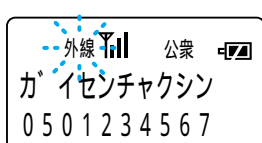

相手の方がPHS電話機などで電話番号通知が設定されていると、電話番号が表示されます。このまま電話に出ないと、電話番号は表示されたままになります（着信記録）。

2 通話ボタンを押します。




3 相手の方とお話してください。



4 お話しが終わったら、切ボタンを押します。

「ガイセン」が消えます。

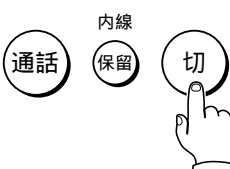

ワンポイント

- 相手の方が声が聞き取りにくいときは（受話音量）
△ボタンまたは▽ボタンを押すと音量を3段階で切り替えることができます。（●P43）
- 着信音の音量を変えるには
△ボタンまたは▽ボタンを押すと音量を4段階で切り替えたり、「ステップトーン」にすることができます。（●P48）
- かけてきた相手の方にかかけ直すには（着信記録発信）
着信記録が表示された状態で、通話ボタンを押します。
着信記録発信ができるのは、最後にかかってきた1件のみです。
- ダイヤルボタンを押して電話に出るには（ANY KEY応答）
ANY KEY応答が設定されていると、電話がかかってきたとき通話ボタンだけではなく、ダイヤルボタン（0～9ラ、*、#）のどれかを押しても電話に出ることができます。（●P148）



お知らせ

- ピエットコードレス電話機のモードが異なっていたり、電源を切っていると、電話がかかってきても受けられません。
- PHSサービスを利用した通話では、通話時間は表示されません。

1
お使用に
なる前に

2
電話を
かける／
受ける

3
内線電話
として使
う

4
留守番電
話を使
う

5
リモコン
操作す
る

6
着信通
信を転
送す

7
PHSサ
ービス
を利用
する

8
より便
利に
使う

9
ご参
考に


圏内通知は、公衆モードまたはオートモードでの公衆モードのとき、PHSサービスエリア内に入ったことを音で知らせる機能です。



ピエットコードレス電話機で通知させる

1 表示されていない状態で、**通話** ボタンを押します。

「ツーツー...」という音が聞こえます。

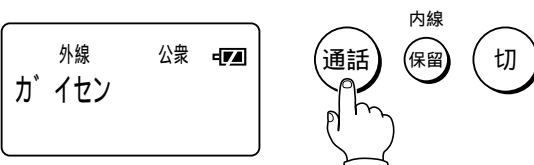

2 「ツーツー...」という音が聞こえている間(約30秒間)に、もう一度**通話** ボタンを押します。

圏内通知が設定されます。



3 PHSサービスエリア内に入ると、「ピピピッ(5回)」という音が鳴ります。



ワンポイント

- 標準コードレス電話機で圏外からPHSサービスエリア内になったことを通知させるには(圏内通知)
圏内からPHSサービスエリア内に入ると「ピピピッピッ...」という音を鳴らすことができます。

表示されていないとき、**通話** ボタンを押す(「ツーツー...」という音が聞こえる)
「ツーツー...」という音が聞こえている間(約30秒間)に、もう一度**通話** ボタンを押す(圏内通知が設定される)。




お知らせ

- 圏内通知の設定は、一度PHSサービスエリア内に入って「ピピピッ(5回)」という音が鳴ってお知らせすると取り消されます。再び圏外になって、圏内通知を利用したいときは、もう一度圏内通知を設定し直してください。
- 圏内通知の設定は、以下のときに取り消されます。
 - 電源を切ったとき
 - 電池が消耗したとき
 - コードレス電話機のモードを変えたとき
 - オートモードで屋内モードの使用が可能になったとき

ピエットコードレス電話機に電話がかかってきたことを振動で知らせるには（振動着信）

ピエットコードレス電話に電話がかかってきたことを着信音ではなく、振動で知らせる機能です。ポケットなどに入れて持ち運ぶときや着信音が鳴っては困るときなどに便利です。お買い上げ時は振動着信は設定されていません。

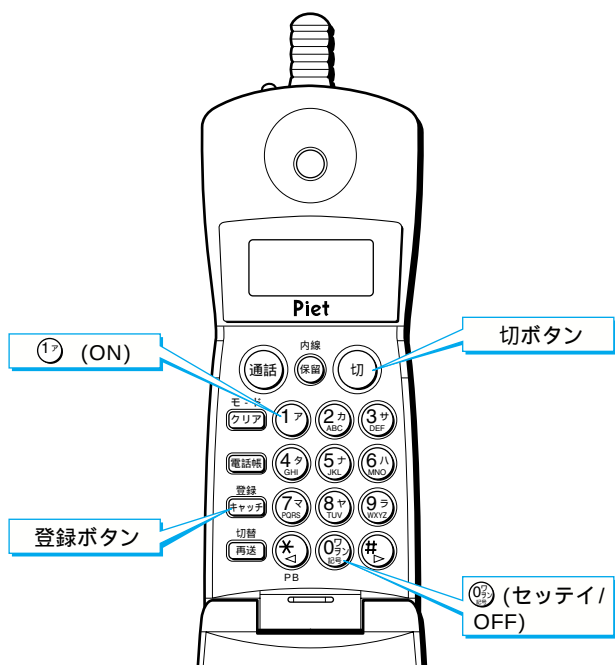


1 充電器から取りあげて、(切) ボタンを押します。

充電器から外しているときは、「ガイセン」が表示されていないことを確認します。

2 登録ボタンを繰り返し押して、「シンドウチャクシン」を表示させます。




3 0 (セッテイ) を押します。

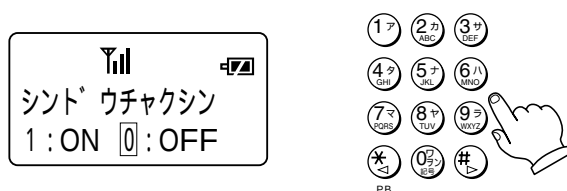

カーソルが点滅しているところが現在の設定です。

4 1 (ON) を押します。

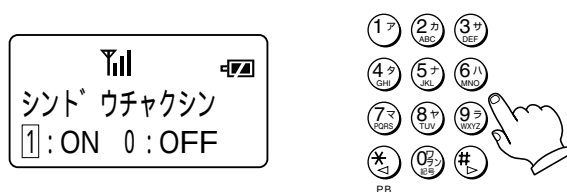

振動着信を「OFF」にするときは、0 (OFF) を押します。

5 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、「ON ニシマシタ」と表示されます。「OFF」にしたときは、「OFF ニシマシタ」と表示され、設定が終わります。



お知らせ

- 振動着信を設定しても着信音は「切」になりません。着信音を消したいときは「切」にしてください。（P48）
- ピエットコードレス電話機を充電器に置いているときに電話がかかってきたときは、振動着信を設定してもピエットコードレス電話機は振動しません。
- 振動着信はトランシーバモードおよび内線通話では使用できません。
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、設定は無効になります。もう一度最初からやり直してください。

1 お使いになる前に

2 電話を受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う

5 リモコン操作する

6 用件を転送する


7 PHSサービスを利用する

8 より便利に使う

9 ご参考に

長い電話番号をかけるときには (ミックスダイヤル)

主電話機では、長い電話番号をダイヤルするとき、ダイヤルボタンで押すマニュアルダイヤル、再ダイヤル、ワンタッチダイヤル、短縮ダイヤルを組み合わせることができます。

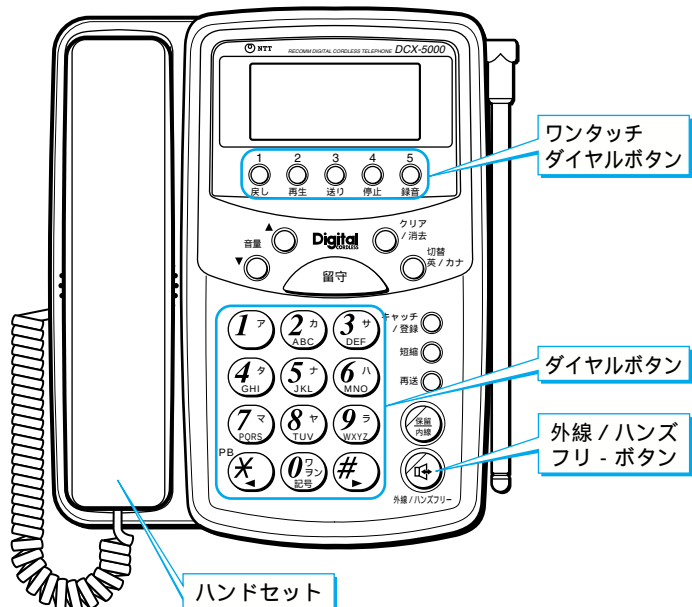

ワンポイント

- ミックスダイヤルが利用できるボタンの組み合わせはミックスダイヤルを利用してかけることができる組み合わせは、次の表のとおりです。

後に押す 先に押す	マニュアル ダイヤル	ワンタッチ ダイヤル	短縮 ダイヤル	再 ダイヤル
マニュアルダイヤル	—	○ *1	○	× *2
ワンタッチダイヤル	○	○	○	×
短縮ダイヤル	○	○	○	×
再ダイヤル	○	○	○	×

表の見方 *1マニュアルダイヤル→ワンタッチダイヤルの順でかけることができる
*2マニュアルダイヤル→再ダイヤルの順でかけることはできない

再ダイヤル (●P49)

ワンタッチダイヤル (●P60)

短縮ダイヤル (●P62)



お知らせ

- ミックスダイヤルでかけたあとの再ダイヤルには、1件にミックスダイヤルのすべての電話番号が記憶されます。
- ミックスダイヤルを利用して電話をかけるときは、ハンドセットを取りあげてからダイヤルするか、または (14) ボタンを押したあとダイヤルしてください。
- ミックスダイヤルでかける電話番号の合計が40桁を超える場合は、あとにダイヤルした番号にはかけられない場合があります。

例 ワンタッチダイヤルとマニュアルダイヤルを組み合わせでかける

1 ハンドセットを取りあげます。

「ツー」という発信音を確認してください。

カ イセンハッシン



2 ワンタッチダイヤルボタンを押します。

登録されている名前と電話番号が表示されます。

1-トウキョウ
03



3 ワンタッチダイヤルに登録されている番号に続く番号を、ダイヤルボタンで押します。

ダイヤルした電話番号が表示されます。

カ イセンハッシン
12345678



ワンタッチダイヤルとマニュアルダイヤルを組み合わせた番号に電話がかかります。


4 相手の方が出たら、お話しください。

カ イセンツウワ
00:20



各種サービスを利用するには

キャッチボタンはNTTの通話中着信サービス「キャッチホン」を利用するときなどに使います。「キャッチホン」を利用するためには、NTTとの契約が必要です。ご希望の方は、NTT窓口等へお申し込みください。なお、キャッチボタンはトリオホンサービスや電話のかけ直しの場合などにもご利用になれます。ダイヤル回線をご利用の場合でも、電話で利用できるプッシュホンサービスをご利用になれます。

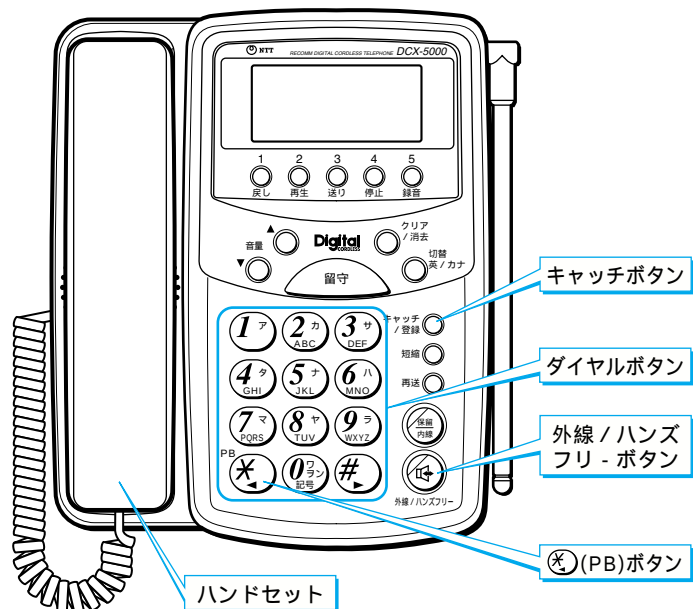

ワンポイント

- コードレス電話機でキャッチホンサービスを利用するには、主電話機と同様に、お話しの途中でキャッチボタンを押します。
- プッシュホンサービスの種類
 - クレジット通話サービス
 - ホームテレホンによる
 - ポケットベルサービス
 - テレコントロール
 - 銀行ANSERサービス
 - 留守番電話へのリモコン操作 など
- コードレス電話機でプッシュホンサービスを利用するには、屋内モード
 - ダイヤル回線をご使用の場合は、主電話機と同様に、＊(PB)ボタンを押します。屋内モードでお使いのときは、「ISDNサブアドレス」に設定されていてもPB信号としてご利用になれます。
 - プッシュ回線をご使用の場合は、そのままプッシュホンサービスがご利用になれます。
 - 公衆モード
 - 公衆モードでプッシュホンサービスを利用するときは、「ISDNサブアドレス」が設定されていても、通話中はそのままプッシュホンサービスがご利用になれます。プリセット発信のダイヤルはPB信号として送出されません。

キャッチホンサービスを利用する

1 「キャッチホン」の信号が聞こえたら、相手の方に待っていただくように伝え、キャッチボタンを押します。

2 2番目にかけてきた相手の方とお話してください。

もう一度キャッチボタンを押すと、前の方とお話することができます。

プッシュホンサービスを利用する (DP→PB切替)

1 ハンドセットを取りあげます。

または、 ボタンを押します。

2 電話をかけます。

3 ダイヤル回線をご利用の場合は、電話がつながったら、 (PB) ボタンを押します。

ボタンを押したときは、ハンドセットを取りあげます。プッシュ回線をご利用のときは、 (PB) ボタンを押す必要はありません。

4 必要なダイヤルボタンを押します。



お知らせ

- キャッチホンサービスおよびトリオホンサービスをご利用になるとき以外で、お話し中にキャッチボタンを押すと、電話が切れてしまいますのでご注意ください。
- 三者通話中は、キャッチホンサービスは利用できません。応答するときは、三者通話をやめてから、キャッチボタンを押してください。
- 銀行ANSERサービスなどの一部システムでは、サービスを利用できない場合があります。
- ダイヤル回線をご使用の場合、電話を切るとダイヤル信号に戻ります。
- 井 8300番、井 8501番など1桁目が＊や井の番号を利用するときは、プッシュ回線の契約が必要です。

1
お使いに
なる前に

2
電話を
かける／
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う

5
リモコン
操作する

6
用件を
転送する

7
PHSサービス
を利用する


8
より便利に
使う

9
ご参考に



外の方とお話し中の会話を録音することができます。約束の場所や時間などをあとで確認するためのメモなどに利用できます。録音した内容は、お話し中に再生して相手の方と一緒に聞くこともできます。録音の再生、消去は録音した電話機で行ってください。

通話録音は、最大16件録音できます。

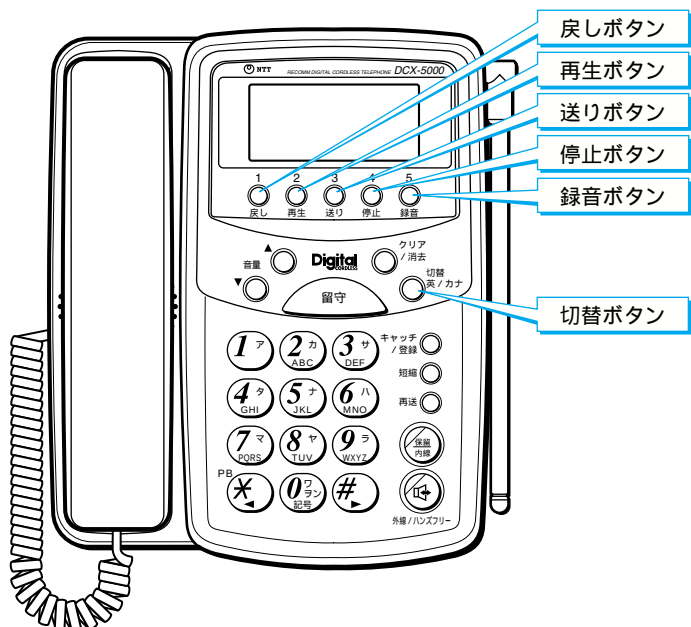


ワンポイント

- 録音時間を変更するには
用件録音時間と同じように用件・通話録音で設定します。
お買い上げ時は「30秒」に設定されています(●P142)
- 主電話機でお話し中に録音内容を再生するには
お話し中に切替ボタンを押す
再生ボタンを押す
最後まで再生すると、自動的に終了する
切替ボタンを押す
- 最新の通話録音の内容以外は再生されません。
- 再生中に停止ボタンを押すと、再生が止まります。
- 外の方とのお話し中にできる操作
 - はじめてから再生する...再生中に戻しボタンまたは再生ボタンを押す
 - 再生を途中で止める...再生中に送りボタンまたは停止ボタンを押す。
- 電話を切ったあとに主電話機で再生して聞くには
留守が解除されているとき
ハンドセットを置いたまま、切替ボタンを押す
再生ボタンを押す
- 留守番電話の用件が録音されているときは、通話録音の内容に続いて、留守番電話の用件が順に再生されます。
- 通話録音を含めて、用件の戻し、送り、消去などの操作はP97をご覧ください。
- 留守がセットされているときは、留守を解除する操作を行ってください。(●P97)
- ワンタッチダイヤルボタンの用途を切り替えたとき
切替ボタンを押して留守番機能に用途を切り替えたときは、10秒以内にワンタッチダイヤルボタンを押してください。10秒以上たつとワンタッチダイヤル機能に戻ります。

主電話機で録音する

1 お話し中に、切替ボタンを押します。

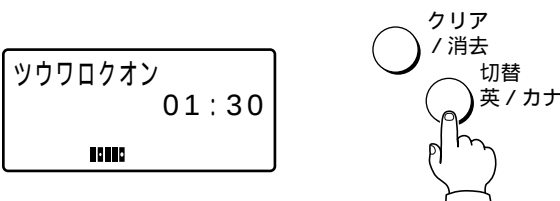

2 録音ボタンを押します。

録音が始まります(開始音は鳴りません)。




3 録音を止めるときは、停止ボタンを押します。




4 切替ボタンを押します。

「通話録音」が表示され、録音されたお話しがあることを示します。

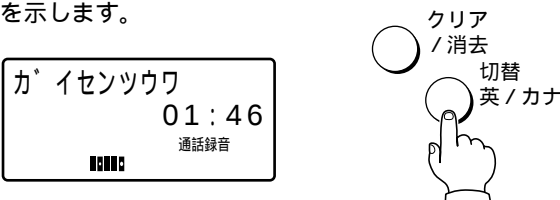

お知らせ

- 内線通話、ドアホン通話での会話は録音できません。
- 録音中にハンドセットを置いて電話を切ると、録音は終了します。
- ハンズフリー通話中に通話録音を行ったときは、再生すると相手の方の声がとぎれていることがあります。

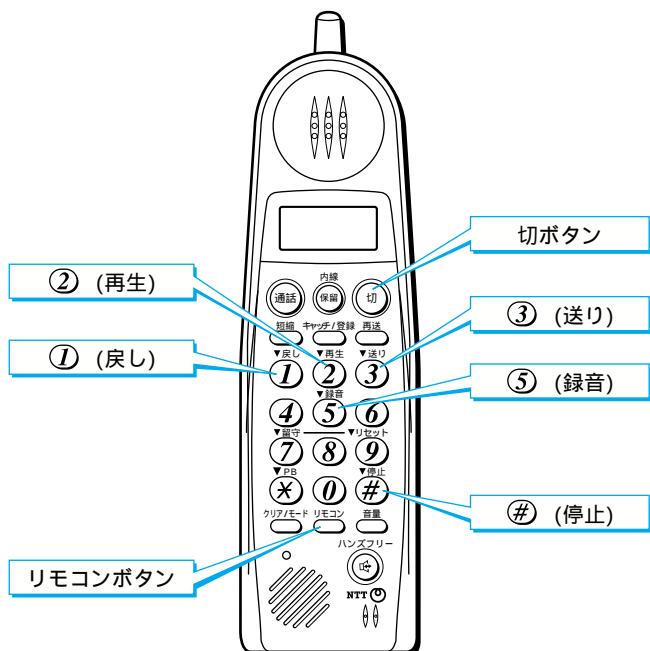


ワンポイント

- 標準コードレス電話機でお話中に録音内容を再生するには
 - お話中にリモコンボタンを押す
 - ② (再生) を押す
 - 最後まで再生すると、自動的に終了する
 - リモコンボタンを押す
- 最新の通話録音の内容以外は再生されません。
- 再生中に # (停止) を押すと、再生が止まります。
- 外の方とのお話中にできる操作
 - はじめから再生する...再生中に ① (戻し) または ② (再生) を押す
 - 再生を途中で止める...再生中に ③ (送り) または # (停止) を押す
- 電話を切ったあとに標準コードレス電話機で録音内容を聞くには
 - 留守が解除されているとき
 - 充電器から取りあげて、切 ボタンを押す
 - リモコンボタンを押す
 - ② (再生) を押す
 - 用件の再生が終わったら充電器に置きます。または、切 ボタンを押します。
- 留守番電話の用件が録音されているときは、通話録音の内容に続いて、留守番電話の用件が順に再生されます。
- 通話録音を含めて、用件の戻し、送り、消去などの操作はP98をご覧ください。
- 留守がセットされているときは、留守を解除する操作を行ってください。(P98)

標準コードレス電話機で録音する

1 お話中に、リモコンボタンを押します。

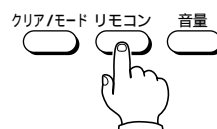


2 ⑤ (録音) を押します。

録音が開始されます (開始音は鳴りません)。



3 録音を止めるときは、# (停止) を押します。

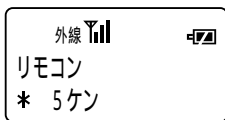

4 リモコンボタンを押します。



お知らせ

- 内線通話、ドアホン通話での会話は録音できません。
- 録音中に 切 ボタンを押すか、または充電器に置いて電話を切ると、録音は終了します。
- 通話録音があるときは、ディスプレイの左端に「*」が表示されます。
- ハンズフリー通話中に通話録音を行ったときは、再生すると相手の方の声がとぎれていることがあります。
- ピエットコードレス電話機では通話録音することはできません。

1 お使いになる前に

2 電話をかける/受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う

5 リモコン操作する

6 用件を転送する


7 PHSサービスを利用する

8 より便利に使う

9 ご参考に



かかってきた電話に対して、自分では電話に出ずに留守番電話の応答メッセージを流し、相手の方を確認してからお話しすることができます。いたずら電話の対策などに便利です。居留守応答を利用するときには、あらかじめ留守をセットしておいてください。

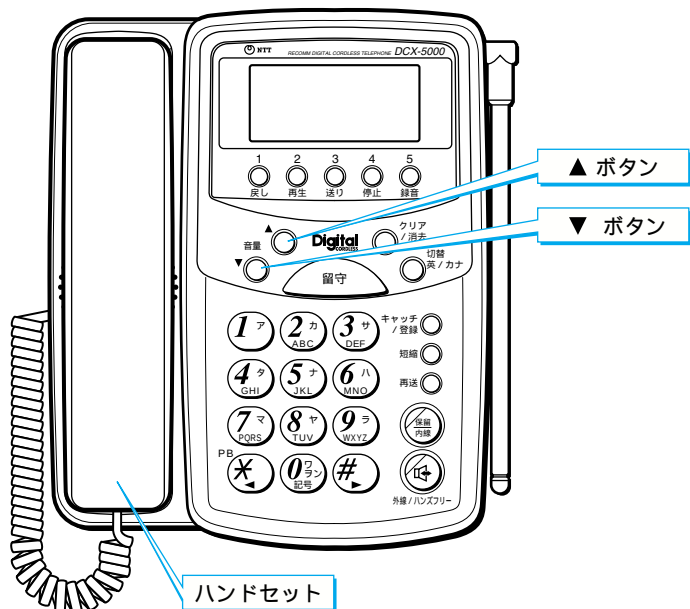

主電話機で居留守応答する

1 電話がかかってくると、留守番電話が応答します。

主電話機のスピーカから応答メッセージが聞こえ、「ピー」という音のあとに相手の方の声が録音されます。



相手の方の声がスピーカから聞こえます。

2 相手の方の声を確認して、ハンドセットを取りあげます。

電話に出ると、用件の録音は自動的に止まります。



電話に出ないときは、そのままにします。

3 相手の方とお話しします。



4 お話が終わったら、ハンドセットを置きます。




電話を切ったあとも、留守はセットされています。




ワンポイント

- 居留守応答中のスピーカの音量を調節するには
▲ ボタンを押すと音量が大きくなります。小さくするときは、▼ ボタンを押します。音量は8段階で切り替えることができます。

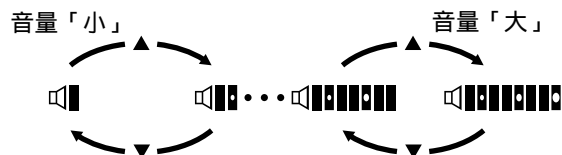

お知らせ

- 居留守応答で電話に出るまでに録音された内容は、用件の1件として数えられます。
- 標準コードレス電話機で居留守応答中に、主電話機のハンドセットを取りあげると相手の方とお話しすることができます。

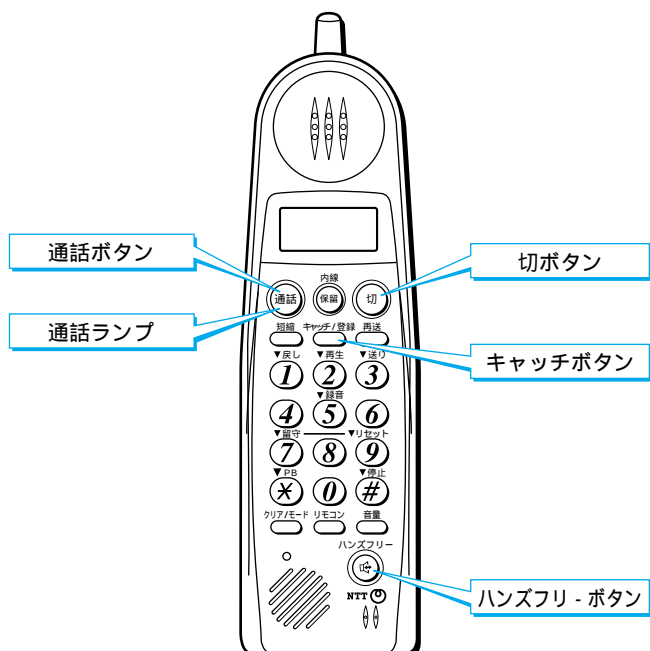

ワンポイント

- ハンズフリー通話で居留守応答するには
手順2の操作で、充電器に置いたまま (通話) ボタンを押す
(充電器に置いていないときも、(通話) ボタンを押す)
相手の方の声を確認する
キャッチボタンまたは (通話) ボタンを押して、相手の方とお話する
(電話に出ないときはそのままにする)
お話しが終わったら、(切) ボタンを押す
- ピエットコードレス電話機で居留守応答するには
電話がかかってくると、留守番電話が応答する
(「ピー」という音 (約4秒) が聞こえ、相手の方の声が録音される)
充電器から取りあげる
(充電器から外しているときは、(通話) ボタンを押す)
相手の方の声を確認する
キャッチボタンまたは (通話) ボタンを押して相手の方とお話する
お話しが終わったら、充電器に置く
(充電器に置かないときは、(切) ボタンを押す)

標準コードレス電話機で居留守応答する

1 電話がかかってくると、留守番電話が応答します。

応答メッセージのかわりに「ピー」という音 (約4秒) が聞こえ、相手の方の声が録音されます。

2 充電器から取りあげます。



充電器から外しているときは、(通話) ボタンを押します。

3 相手の方の声を確認します。

4 キャッチボタンまたは (通話) ボタンを押して相手の方とお話しします。



電話に出ないときは、そのままにします。

5 お話しが終わったら、充電器に置きます。



充電器に置かないときは、(切) ボタンを押します。
電話を切ったあとも、留守はセットされています。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う

5 リモコン操作する

6 用件を転送する

7 PHSSサービスを利用する


8 より便利に使う

9 ご参考に

設定した時刻に音を鳴らすには (タイムコール)



標準コードレス電話機、ピエットコードレス電話機では、指定した時刻に「ピピピピピ...」という音（約60秒間）が鳴るタイムコールを設定することができます。タイムコールは、屋内モードでご使用のときのみ利用できます。

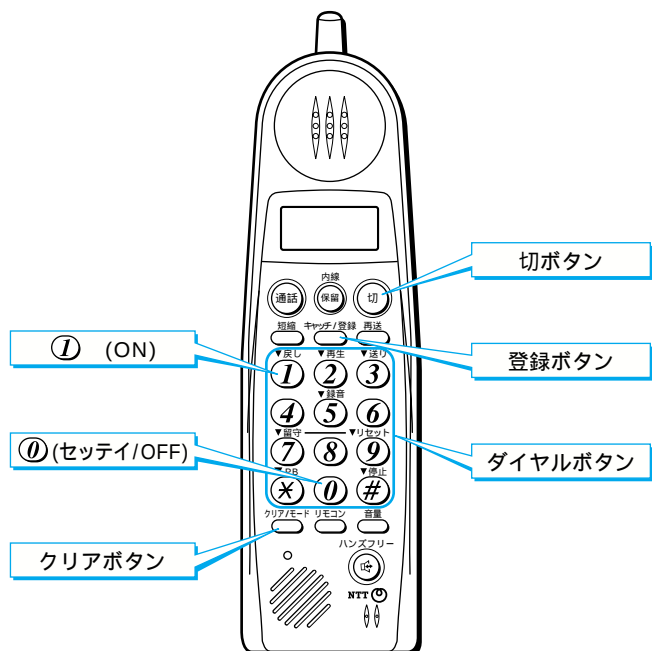

ワンポイント

- タイムコールの音を止めるには
① 切 ボタンを押します。
- タイムコールを解除またはセットするには
登録ボタンを繰り返し押して「タイムコール」を表示させる
① ① (セッテイ) を押す
解除するときは ① ① (OFF) を押す
セットするときは ① ① (ON) を押す
登録ボタンを押す
時刻を変更するときは、もう一度タイムコールの時刻を設定する操作を行います。



お知らせ

- タイムコールの音を鳴らすには、時刻を設定したあとに、タイムコールを「ON」に設定する必要があります。
- タイムコールは解除しないかぎり、毎日設定した時刻に鳴ります。
- 設定された時刻に電話機を操作していると、操作終了後にタイムコールが鳴ります。
- タイムコールが鳴っているときに電話がかかってくると、タイムコールは止まり、着信音が鳴ります。着信音が鳴りやむか、お話を終えて電話を切ると再び鳴ります。
- タイムコールが鳴る直前に、電話機を操作するとタイムコールが鳴らないことがあります。
- タイムコールの音は、電話をかけるために充電器から取りあげると（充電器から外しているときは通話ボタンを押すと）止まりますが、お話を終えて電話を切ると（充電器に置か 切 ボタンを押すと）再び鳴ります。
- タイムコールの音量は切り替えることができません。


標準コードレス電話機でタイムコールの時刻を設定する

1 充電器から取りあげて、① 切 ボタンを押します。

充電器から外しているときは、通話ランプが点灯していないことを確認します。

2 登録ボタンを繰り返し押して、「タイムコールジコク」を表示させます。

タイムコ-ル ジ'コク
0:セッテイ

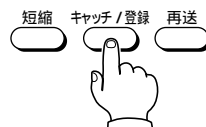

3 ① ① (セッテイ) を押します。

タイムコ-ル ジ'コク
□



すでに時刻が設定されているときは、時刻が表示されます。

4 タイムコールする時刻の数字（4桁）をダイヤルボタンで押します。

例 午後5時5分に設定する場合

タイムコ-ル ジ'コク
1705


① ⑦ ① ⑤
時(00~23) 分(00~59)

時刻は24時間制で設定してください。

時刻の設定を間違えたときは、クリアボタンを押して入力をやり直してください。

5 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、タイムコールの時刻が設定されます。

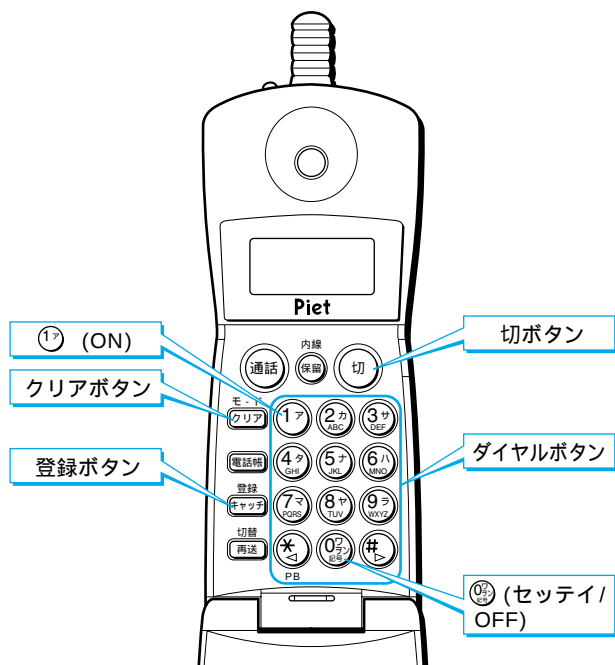

ワンポイント

- タイムコールの音を止めるには
① 切 ボタンを押します。
- タイムコールを解除またはセットするには
登録ボタンを繰り返し押して「タイムコール」を表示させる
② 0 (セッテイ) を押す
解除するときは ③ 0 (OFF) を押す
セットするときは ④ 1 (ON) を押す
登録ボタンを押す
時刻を変更するときは、もう一度タイムコールの時刻を設定する操作を行います。



お知らせ


- タイムコールの音を鳴らすには、時刻を設定したあとに、タイムコールを「ON」に設定する必要があります。
- タイムコールは解除しないかぎり、毎日設定した時刻に鳴ります。
- 設定された時刻に電話機を操作していると、操作終了後にタイムコールが鳴ります。
- タイムコールが鳴っているときに電話がかかってくると、タイムコールは止まり、着信音が鳴ります。着信音が鳴りやむか、お話を終えて電話を切ると再び鳴ります。
- タイムコールが鳴る直前に、電話機を操作するとタイムコールが鳴らないことがあります。
- タイムコールの音は、電話をかけるために充電器から取りあげると（充電器から外しているときは ⑤ 通話 ボタンを押すと）止まりますが、お話を終えて電話を切ると（充電器に置くと ⑥ 切 ボタンを押すと）再び鳴ります。
- タイムコールの音量は切り替えることができません。
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、設定は無効になります。もう一度最初からやり直してください。

ピエットコードレス電話機でタイムコールの時刻を設定する


1 充電器から取りあげて、① 切 ボタンを押します。

充電器から外しているときは、「ガイセン」が表示されていないことを確認します。

2 登録ボタンを繰り返し押して、「タイムコールジコク」を表示させます。

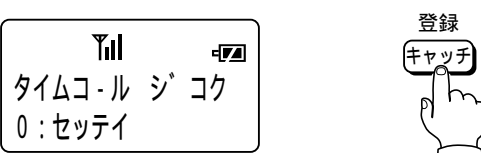


3 ② 0 (セッテイ) を押します。

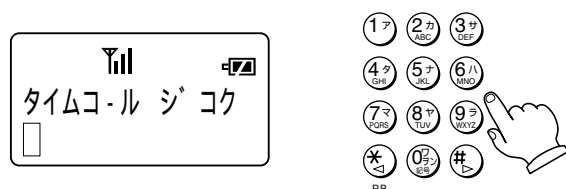

すでに時刻が設定されているときは、時刻が表示されます。

4 タイムコールする時刻（4桁の数字）をダイヤルボタンで押します。

例 午後5時5分に設定する場合

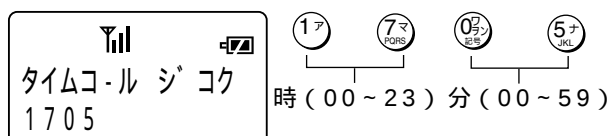

時刻は24時間制で設定してください。

時刻を押し間違えたときは、⑦ クリア ボタンを押して入力をやり直してください。

5 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、タイムコールの時刻が設定されます。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う

5 リモコン操作する

6 用件を転送する


7 PHSサービスを利用する

8 より便利に使う

9 ご参考に

トランシーバ通話の内線番号を登録 するには

トランシーバ登録を行うと、ふだんお使いの内線番号のほかに、トランシーバ通話専用の番号を設定できます。トランシーバ通話専用の内線番号の設定は、トランシーバ通話をする2台のコードレス電話機のうち内線番号を登録する方を受信側とし、もう一方を送信側として操作を行います。受信側と送信側で互いに同じ暗証番号を入力しあい、それぞれに内線番号を入力することで、トランシーバ通話の内線番号が登録されます。まず、受信側のコードレス電話機の操作を行い、60秒以内に送信側のコードレス電話機の操作を行ってください。

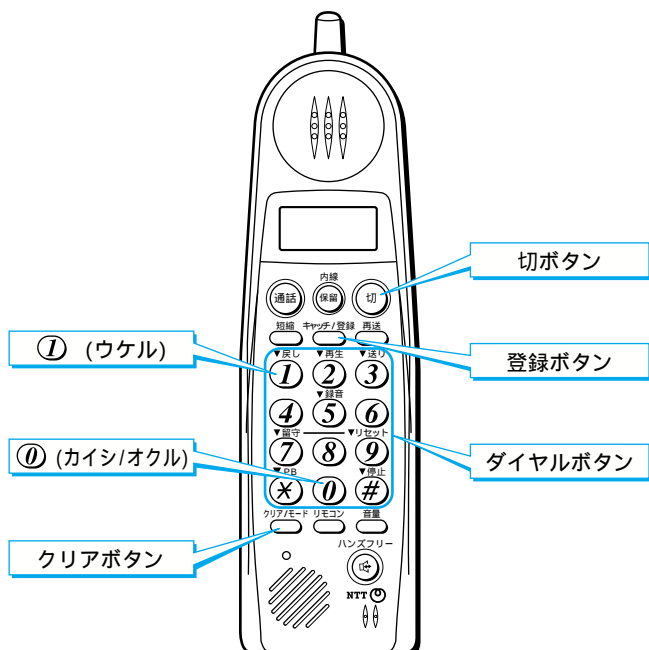

ワンポイント

- 操作を中止するには
① 切 ボタンを押します。



お知らせ

- 受信側を標準コードレス電話機にしたときは送信側をピエットコードレス電話機に、受信側をピエットコードレス電話機にしたときは送信側を標準コードレス電話機にして内線番号を登録してください。
- トランシーバ通話の内線番号を登録すると、もとの内線番号でトランシーバ通話をすることはできません。
- 受信側の手順8の操作のあと、約60秒以内に送信側の手順1～6を行わないと、受信側のディスプレイには「トウロクデキマセン」と表示され、登録は無効になります。
- トランシーバ通話の内線番号を登録したあとに、もとの内線番号に戻るときや、再度変更するときは、登録した内線番号を消去してください。(●P136)
- 複数の主電話機などに登録したときは、トランシーバ通話の内線番号を登録しないと、トランシーバ通話ができない場合があります。
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、登録は無効になります。もう一度最初からやり直してください。

標準コードレス電話機で受信する

1 充電器から取りあげて、① 切 ボタンを押します。

充電器から外しているときは、通話ランプが点灯していないことを確認します。

2 登録ボタンを繰り返し押して、「トランシーバトウロク」を表示させます。

トランシーバ トウロク
0:カイシ



3 ② (カイシ) を押します。

トランシーバ トウロク
1:ウケル 0:オクル



4 ① (ウケル) を押します。

アンショウNo (4ケタ)




5 任意の暗証番号 (4桁の数字) をダイヤルボタンで押します。

アンショウNo (4ケタ)
1234




暗証番号を押し間違えたときは、クリアボタンを押して入力をやり直してください。

6 登録ボタンを押します。




7 内線番号（1～7999）をダイヤルボタンで押します。



内線番号を押し間違えたときは、クリアボタンを押して入力をやり直してください。

8 登録ボタンを押します。

「ジュシンチュウ」と表示されます（最大60秒間）。




受信が完了すると、「トウロクシマシタ」と約5秒間表示されます。
受信に失敗すると、「トウロクデキマセン」と約5秒間表示されます。最初からやり直してください。


標準コードレス電話機で送信する

1 受信側の標準コードレス電話機の操作の手順1～3を行います。

2 ①（オクル）を押します。





3 受信側と同じ暗証番号（4桁の数字）をダイヤルボタンで押します。



暗証番号を押し間違えたときは、クリアボタンを押して暗証番号を消して入力をやり直してください。


4 登録ボタンを押します。

内線番号が表示されます。

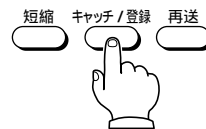

内線番号を変更しないときは、手順6へ進みます。



5 内線番号を変更するときは、内線番号（1～7999）をダイヤルボタンで押します。



内線番号を押し間違えたときは、クリアボタンを押して入力をやり直してください。

6 登録ボタンを押します。

「ソウシンチュウ」と約10秒間表示されます。

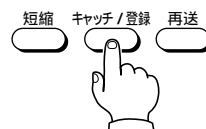

お知らせ

- 受信側と送信側の内線番号は、同じ番号で登録しないでください。
- 受信側に内線番号が登録されなかったとき、受信側には「トウロクデキマセン」と表示されますが、送信側には何も表示されずそのまま終了します。必ず受信側で「トウロクシマシタ」と表示され内線番号が正しく登録されたのを確認してください。「トウロクデキマセン」と表示された場合、受信側の操作からやり直してください。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う


5 リモコン操作する

6 用件を転送する

7 PHSサービスを利用する

8 より便利に使う

9 ご参考に

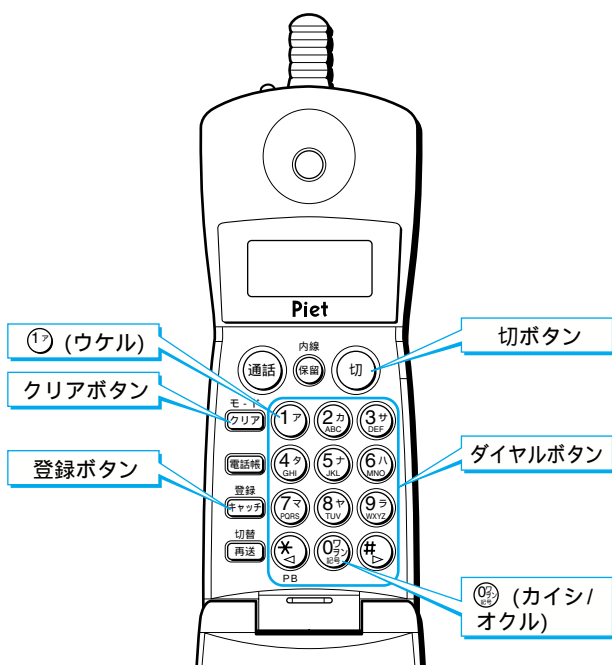

ワンポイント

- 操作を中止するには
① 切 ボタンを押します。



お知らせ

- 受信側を標準コードレス電話機にしたときは送信側をピエットコードレス電話機に、受信側をピエットコードレス電話機にしたときは送信側を標準コードレス電話機にして内線番号を登録してください。
- トランシーバ通話の内線番号を登録するときに使用する暗証番号は電話機には登録されません。この番号でダイヤルロック、電話帳ダイヤルロックなどの機能を設定することはできません。これらの機能を利用するには「暗証番号を登録するには」の手順で登録してください。(●P139)
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、設定は無効になります。もう一度最初からやり直してください。
- 受信側の手順8の操作のあと、約60秒以内に送信側の手順1～6を行わないと、受信側のディスプレイには「トウロクデキマセン」と表示され、登録は無効になります。

ピエットコードレス電話機で受信する

1 充電器から取りあげて、① 切 ボタンを押します。

充電器から外しているときは、「ガイセン」が表示されていないことを確認します。


2 登録ボタンを繰り返し押して、「トランシーバトウロク」を表示させます。




3 ② (カイン) を押します。



4 ① (ウケル) を押します。

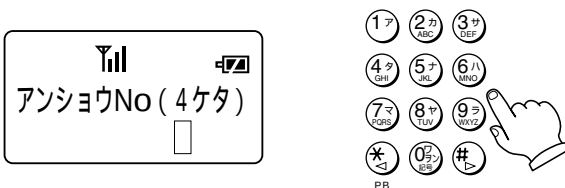


5 任意の暗証番号 (4桁の数字) をダイヤルボタンで押します。


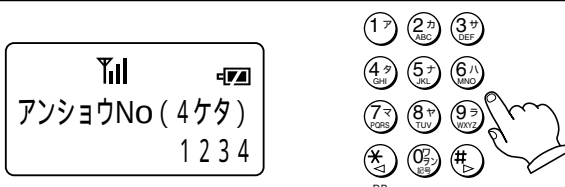


暗証番号を押し間違えたときは、クリア ボタンを押して入力をやり直してください。

6 登録ボタンを押します。

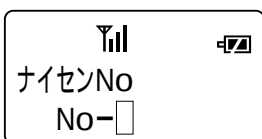


7 内線番号(1~7999)をダイヤルボタンで押します。

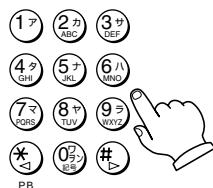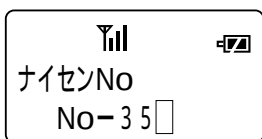

内線番号を押し間違えたときは、**クリア** ボタンを押して入力をやり直してください。

8 登録ボタンを押します。

「ジュシンチュウ」と表示されます(最大60秒間)。


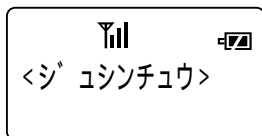


受信が完了すると「トウロクシマシタ」と約5秒間表示されます。受信に失敗すると、「トウロクデキマセン」と約5秒間表示されますので最初からやり直してください。


ピエットコードレス電話機で送信する

1 受信側のピエットコードレス電話機の操作の手順1~3を行います。

2 (03) (オクル) を押します。

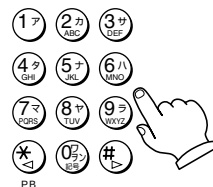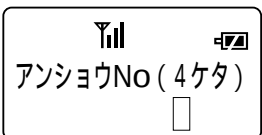


3 受信側と同じ暗証番号(4桁の数字)をダイヤルボタンで押します。

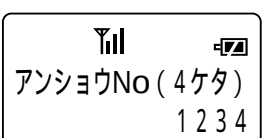

暗証番号を押し間違えたときは、**クリア** ボタンを押して入力をやり直してください。


4 登録ボタンを押します。

内線番号が表示されます。

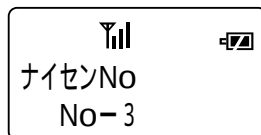

内線番号を変更しないときは、手順6に進みます。

5 内線番号を変更するときは、内線番号(1~7999)をダイヤルボタンで押します。

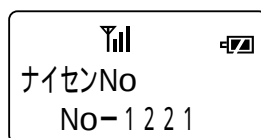

内線番号を押し間違えたときは、**クリア** ボタンを押して入力をやり直してください。

6 登録ボタンを押します。

「ソウシンチュウ」と約10秒間表示されます。



お知らせ

- 受信側と送信側の内線番号は、同じ番号で登録しないでください。
- 受信側に内線番号が登録されなかったとき、受信側には「トウロクデキマセン」と表示されますが、送信側には何も表示されずそのまま終了します。必ず受信側で「トウロクシマシタ」と表示され内線番号が正しく登録されたのを確認してください。「トウロクデキマセン」と表示された場合、受信側の操作からやり直してください。
- トランシーバ通話の内線番号を登録したあとに、もとの内線番号に戻すときや、再度変更するときは、登録した内線番号を消去してください。(P137)
- 複数の主電話機などに登録したときは、トランシーバ通話の内線番号を登録しないと、トランシーバ通話ができない場合があります。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う

5 リモコン操作する


6 用件を転送する

7 PHSサービスを利用する

8 より便利に使う

9 ご参考に

トランシーバ通話の内線番号を登録 するには

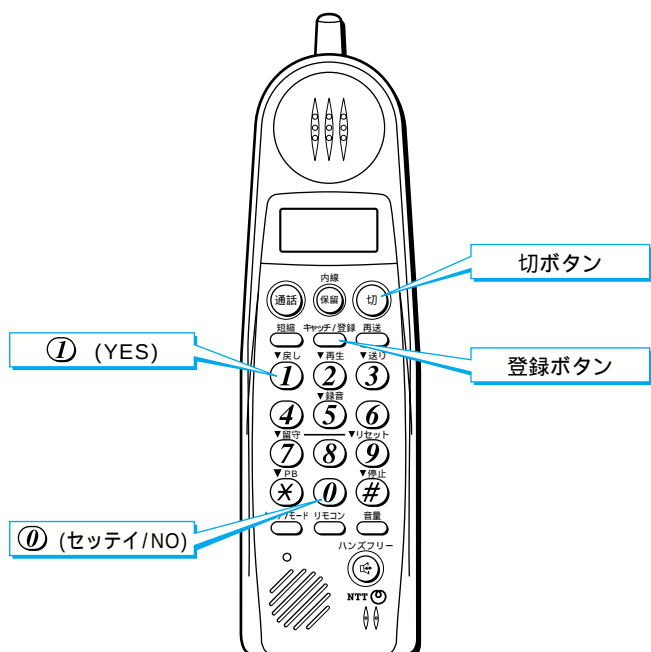


標準コードレス電話機に登録した 内線番号を消去する


1 充電器から取りあげて、**切** ボタンを押します。

充電器から外しているときは、通話ランプが点灯していないことを確認します。


2 登録ボタンを繰り返し押して、「トランシーバショウキョ」を表示させます。

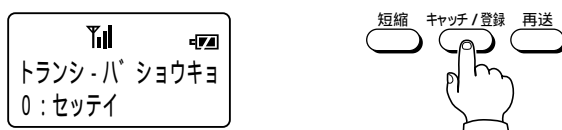

3 **0** (セッテイ) を押します。

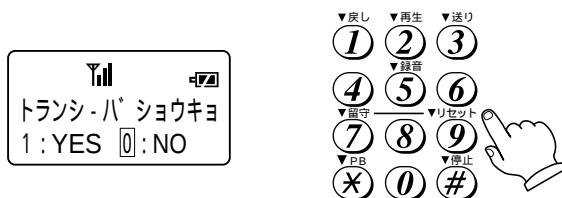


4 **1** (YES) を押します。

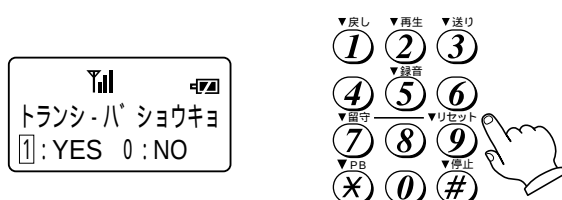

消去を中止するときは、**0** (NO) を押します。

5 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、登録した内線番号が消去されます。

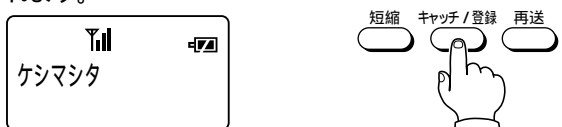


消去を中止したときは、「チュウシ シマシタ」と表示されます。



お知らせ

- 登録した内線番号を消去すると、トランシーバ通話の内線番号は登録をする前の内線番号になります。(P31)
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、設定は無効になります。もう一度最初からやり直してください。

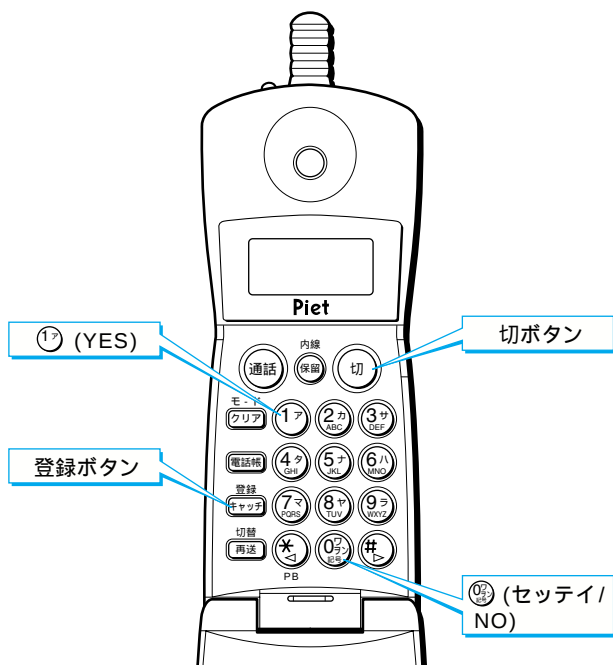

ピエットコードレス電話機に登録した内線番号を消去する


1 充電器から取りあげて、① 切 ボタンを押します。

充電器から外しているときは、「ガイセン」が表示されていないことを確認します。


2 登録ボタンを繰り返し押して、「トランシーバショウキョ」を表示させます。



3 ② (セッテイ) を押します。

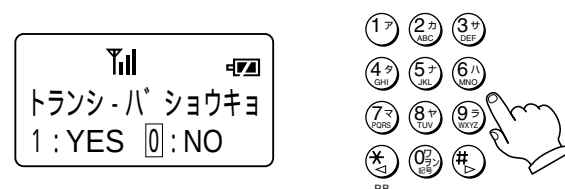


4 ① (YES) を押します。

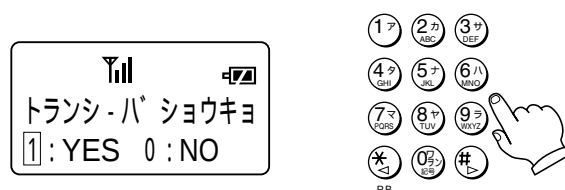

消去を中止するときは、② (NO) を押します。

5 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、登録した内線番号が消去されます。

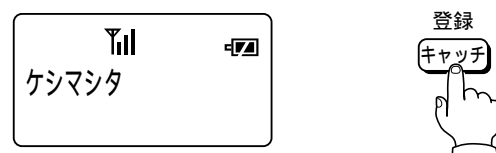

消去を中止したときは、「チュウシ シマシタ」と表示されます。



お知らせ

- 登録した内線番号を消去すると、トランシーバ通話の内線番号は登録をする前の内線番号になります。(P35)
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、設定は無効になります。もう一度最初からやり直してください。

1 お使いになる前に

2 電話をかける／受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う

5 リモコン操作する

6 用件を転送する


7 PHSサービスを利用する

8 より便利に使う

9 ご参考に

ピエットコードレス電話機のキー操作を 禁止するには（キーロック）

ピエットコードレス電話機を持ち歩くときに、間違えてボタンを押してしまわないようにしたいときは、キーロックを設定すると便利です。

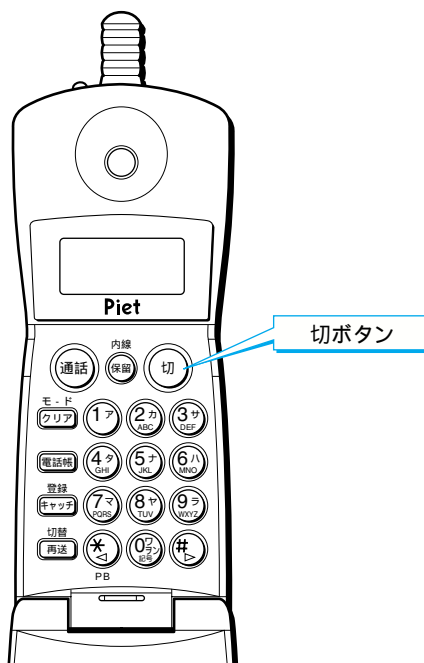


キーロックを設定する

1 充電器から取りあげて、**切** ボタンを押します。

充電器から外しているときは、「ガイセン」が表示されていないことを確認します。

2 **切** ボタンを2秒以上押します。

「ピッ」という音が鳴って、キーロックが設定されます。

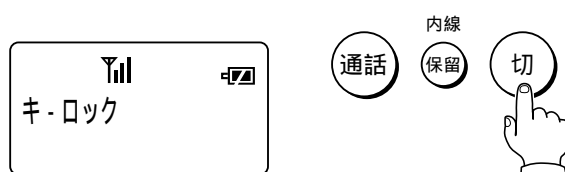

キーロックを解除する

1 **切** ボタンを2秒以上押します。

「ピッ」という音が鳴って、キーロックが解除されます。




お知らせ

- キーロックが設定されているときは、ディスプレイに「キーロック」と表示されます。
- キーロックを設定すると、以下ようになります。
 - 電話をかけることや、すべてのボタン操作ができません。
 - 着信記録発信（☎P121）ができません。
 - 電源を入れたり、切ったりすることはできます。
- 電話がかかってきたときは、**通話** ボタンを2秒以上押してください。キーロックがかかったまま、相手の方とお話することができます。
- キーロックの設定は、電源を切っても解除されません。

ピエットコードレス電話機の暗証番号 を登録するには

ダイヤルロックおよび電話帳ダイヤルロックを設定／解除するために必要な暗証番号（4桁の数字）を登録します。また、暗証番号はリモコン操作を行うための暗証番号やトランシーバの内線番号を登録するための暗証番号とは異なります。

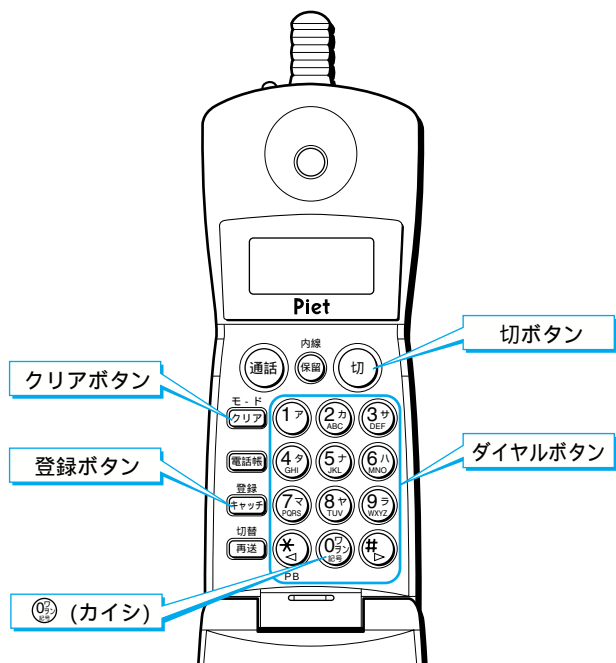

ワンポイント

- 暗証番号を変更するには
登録ボタンを繰り返し押して「アンショウNoトウロク」を表示させる
0* (カイシ) を押す→「****」と表示される
登録されている暗証番号を押す→押した暗証番号が正しいと「****」が消える
間違っているときは、「アンショウNoガチガイマス」と表示されるので、もう一度最初から操作をやり直す。
新しい暗証番号を押す
登録ボタンを押す



お知らせ

- 暗証番号は一度登録したら消すことはできません。
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、設定は無効になります。もう一度最初からやり直してください。



お願い

登録した暗証番号は、ダイヤルロックおよび電話帳ダイヤルロックを解除するのに必要ですので、忘れないように気をつけてください。忘れたときは、お買い上げになった販売店、またはNTT窓口等へお問い合わせください。


1 充電器から取りあげて、切ボタンを押します。

充電器から外しているときは、「ガイセン」が表示されていないことを確認します。


2 登録ボタンを繰り返し押して、「アンショウNoトウロク」を表示させます。



3 0* (カイシ) を押します。

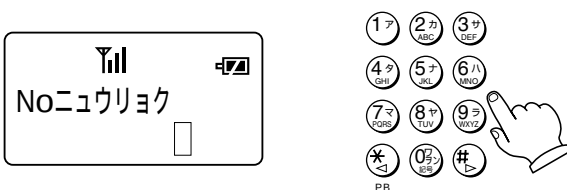

4 4桁の数字（暗証番号）をダイヤルボタンで押します。

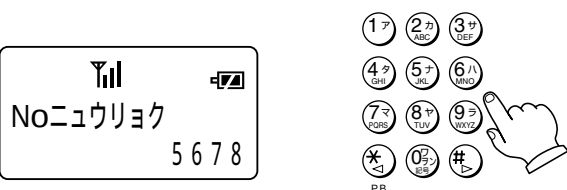

暗証番号を押し間違えたときは、クリアボタンを押して入力をやり直してください。

5 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、暗証番号が登録されます。



1 お使いになる前に

2 電話を受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う

5 リモコン操作する

6 用件を転送する


7 PHSSサービスを利用する

8 より便利に使う

9 ご参考に

ピエットコードレス電話機で電話をかけられないようにするには (ダイヤルロック)

ピエットコードレス電話機を他の人に使われないようにするときなどには、ダイヤルロックを設定すると、電話をかけられないようにすることができます。ダイヤルロックを設定するときは、あらかじめ暗証番号の登録が必要です。登録した暗証番号は、メモを取っておくなど忘れないようにしてください。暗証番号を忘れたままダイヤルロックを設定すると解除できなくなります。(▶P139)

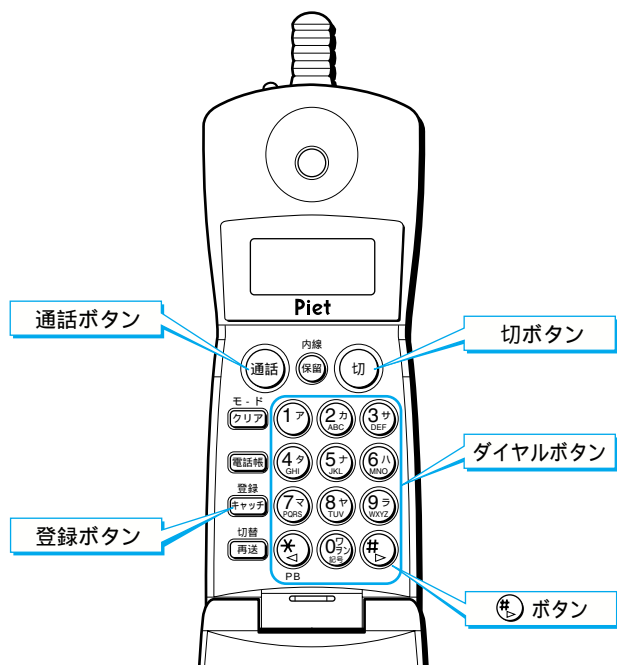

ダイヤルロックを設定する

1 充電器から取りあげて、切 ボタンを押します。


充電器から外しているときは、「ガイセン」が表示されていないことを確認します。

2 登録ボタンを押して、「ダイヤルロック」を表示させます。



3 # ボタンを2秒以上押します。

ダイヤルロックが設定されます。

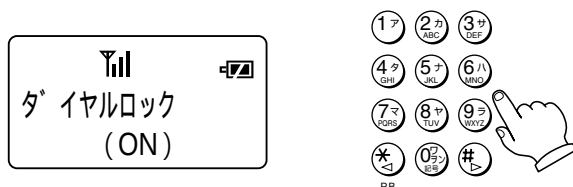

暗証番号が登録されていないと「アンショウNoガアリマセン」と表示されます。暗証番号を登録してから、やり直してください。



お知らせ

- ダイヤルロックが設定されているときは、ディスプレイに「ダイヤルロック」が表示されます。
- ダイヤルロックを設定すると、以下のようになります。
 - 110番、119番以外は電話をかけることができません。
 - 着信記録発信 (▶P121) ができません。
 - 電源を入れたり、切ったりすることはできます。
- 電話がかかってきたときは、通話 ボタンを押してください。ダイヤルロックがかかったまま、相手の方とお話することができます。
- ダイヤルロックの設定は、電源を切っても解除されません。
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、設定は無効になります。もう一度最初からやり直してください。


ダイヤルロックを解除する

1 充電器から取りあげて、切 ボタンを押します。

充電器から外しているときは、「ガイセン」が表示されていないことを確認します。

2 暗証番号(4桁の数字)をダイヤルボタンで押して、通話 ボタンを押します。


ダイヤルロックが解除されます。

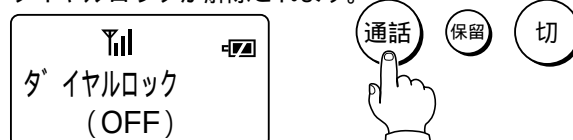

暗証番号は表示されません。「****」と表示されます。暗証番号を間違えたときは、もう一度やり直してください。

ピエットコードレス電話機の電話帳ダイヤルで電話 をかけられなくするには（電話帳ダイヤルロック）


他の人にピエットコードレス電話機の電話帳ダイヤルを利用されないようにするときなどには、電話帳ダイヤルロックを設定すると便利です。電話帳ダイヤルロックを設定するときは、あらかじめ暗証番号の登録が必要です。（●P139）

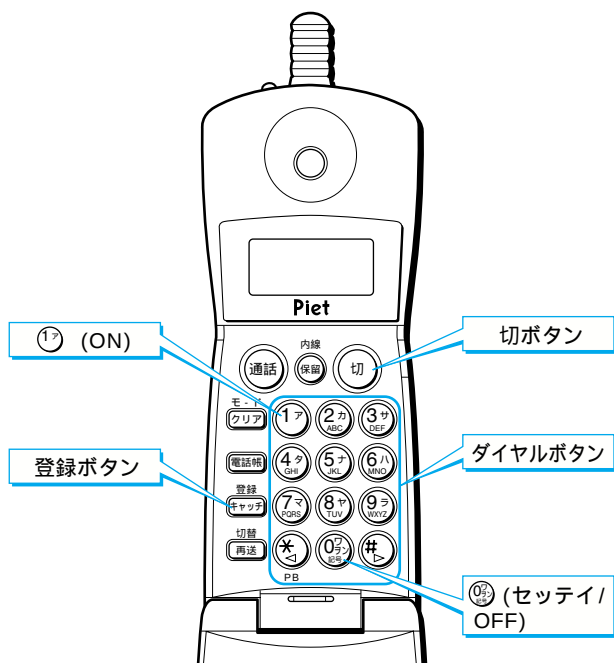


1 充電器から取りあげて、**切** ボタンを押します。

充電器から外しているときは、「ガイセン」が表示されていないことを確認します。

2 登録ボタンを繰り返し押して、「デンワチョウロック」を表示させます。

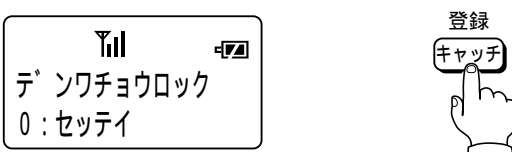


3 **0** (セッテイ) を押します。

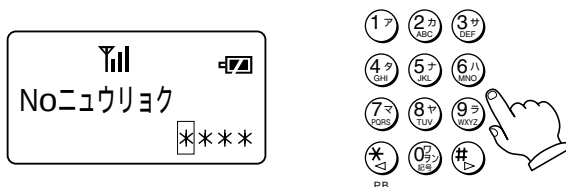

4 暗証番号（4桁の数字）をダイヤルボタンで押します。

暗証番号は表示されません。「****」と表示されます。暗証番号を間違えると「アンショウNoガチガイマス」と表示されます。もう一度最初からやり直してください。暗証番号が登録されていないときは、「アンショウNoガアリマセン」と表示されます。暗証番号を登録してから、やり直してください。（●P139）

5 **1** (ON) を押します。

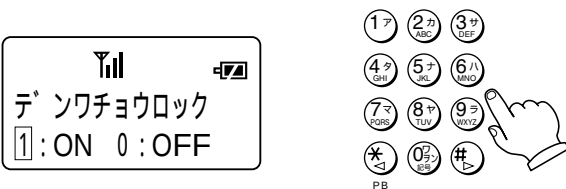

カーソルが点滅しているところが現在の設定です。

6 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、電話帳ダイヤルロックが設定されます。



ワンポイント

- 電話帳ダイヤルロックを解除するには、電話帳ダイヤルロックを設定するときと同じ操作を行い、手順5の操作で **0** (OFF) を押します。



お知らせ

- 電話帳ダイヤルロックを設定したあとに **電話帳** ボタンを押すと、「デンワチョウロック」と表示され、電話帳ダイヤルで電話をかけたり、電話帳ダイヤルの登録、修正、消去をすることはできません。
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、設定は無効になります。もう一度最初からやり直してください。

1 お使いになる前に

2 電話を受ける

3 内線電話として使う

4 留守番電話を使う

5 リモコン操作する

6 用件を転送する

7 PHSサービスを利用する

8 より便利に使う


9 ご参考に

いろいろな機能を登録、設定するには

使い勝手に合わせて、DCX-5000Pのいろいろな機能を登録、設定します。


主電話機の登録、設定

1 ハンドセットを置いたまま、登録ボタンを押します。

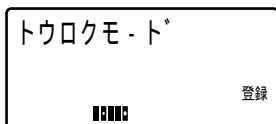

2 設定番号をダイヤルボタンで押します。

設定番号は下の表
をご覧ください。

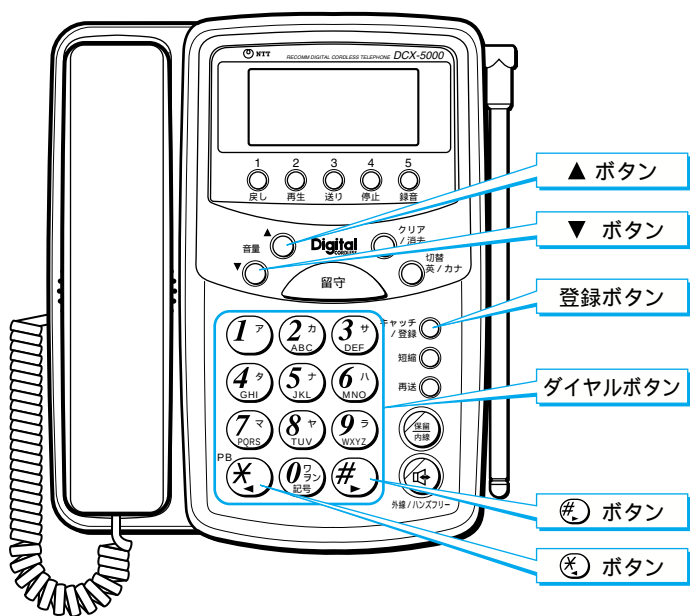

設定内容	設定番号
日付・時刻 (☛P36)	1 ア カレンダ ^テ セッテイ 0 1月01日0-0000
基本暗証番号 (☛P104)	2 カ キホンアンショウ []
呼出暗証番号 (☛P105)	3 サ ヨビ ^ダ シアンショウ []
保留メロディ選択 (☛P55)	4 タ ホリユウオンセンタク 4 1:メロディ2
着信音の種類 (☛P44)	5 ナ チャクシンオンセンタク 5 0:トーン
着信音の回数 (☛P94)	6 ハ チャクシンカイスウ 6 0:トールセイバ ^ハ
用件・通話録音時間 (☛P94、126)	7 マ ロクオンシ ^{カン} 7 0:30ビ ^{ヨウ}
タイマー留守セット (☛P101)	8 ヤ タイマ ^ル スセット 8 0:OFF
アキュムレート録音 (☛P94)	9 ラ アキュムレ-トロクオン 9 0:OFF
転送セット (☛P114)	0 ラン テンソウセッテイ 0 0:OFF



お知らせ

- 操作中に外から電話がかかってきたとき、または外へ電話をかけたときは、設定は無効になります。電話を切ったあと、最初からやり直してください。
- 操作を間違えたときは、一度登録ボタンを押して操作を終了し、もう一度最初からやり直してください。
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、設定は無効になります。もう一度最初からやり直してください。


3 登録、設定操作を行います。

登録、設定操作は下の表をご覧ください。



4 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、設定が登録されます。

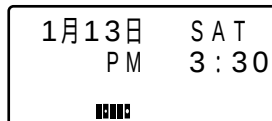

キャッチ
/ 登録



登録、設定操作（押すボタン）

【日付・時刻設定】
 <1月13日土曜 午後3時30分>
 の例> 月(01~12) 日(01~31) 曜日(0~6) 時刻(時:00~23 分:00~59)

4桁の数字

3桁の数字

0ワン ...ラストワルツ

1ア ...セービングオールマイラブフォーユー(お買い上げ時)

0ワン ...着信音(ブルブル音)(お買い上げ時)

1ア ...ラストワルツ

2カ ...セービングオールマイラブフォーユー

0ワン ...エコノミー確認(トールセイバ)(お買い上げ時)

1ア ~ 9ラ ...着信音の回数

0ワン ...30秒 (6ハ ...応答専用(用件は録音しません)
 (お買い上げ時) 通話録音30秒

1ア ~ 5ナ ...録音時間(分)

【タイマー留守セット】 【時刻設定】

0ワン ...解除する 土曜日午前8時30分の例
 (お買い上げ時) *

1ア ...セットする

* ...時刻設定 曜日(1桁の数字) 時刻(4桁の数字)

0ワン ...解除(お買い上げ時)

1ア ...設定

0ワン ...解除(お買い上げ時)

1ア ...セット



ワンポイント

- 設定番号を押さずに機能を設定するには

設定番号 0ワン ~ 9ラ の場合

登録ボタンを押して、▼ ボタンを押すと 1ア の設定になります。▲ ボタンまたは▼ ボタンを押すと、0ワン ~ 9ラ の設定操作が順に表示されます。

設定番号 * 1ア ~ * 6ハ の場合 (P144)


登録ボタン→ * ボタンの順に押して、▲ ボタンまたは▼ ボタンを押すと、* 1ア の設定になります。

▼ ボタンまたは▲ ボタンを押すと、* 1ア ~ * 6ハ の設定操作が順に表示されます。

設定番号 # 1ア ~ # 7マ の場合 (P144)

登録ボタン→ # ボタンの順に押して、▲ ボタンまたは▼ ボタンを押すと、# 1ア の設定になります。

▼ ボタンまたは▲ ボタンを押すと、# 1ア ~ # 7マ の設定操作が順に表示されます。

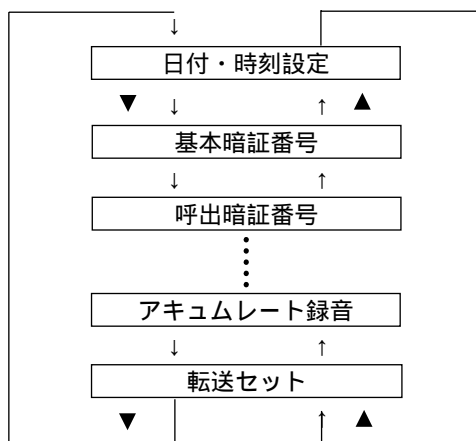

お知らせ

設定番号を押さずに機能を設定するとき、設定内容を変更してから、▲ ボタンまたは▼ ボタンを押すと、「ピー」という音が鳴って、設定内容が登録されます。

1
お使いに
なる前に

2
電話を
かける
受ける

3
内線電話
として使
う

4
留守番電
話を使
う

5
リモコン
操作す
る

6
用件を
転送す
る

7
PHSサー
ビスを
利用す
る

8
より便
利に使
う

9
ご参考
に

いろいろな機能を登録、設定するには

主電話機の登録、設定

1 ハンドセットを置いたまま、登録ボタンを押します。


トウロクモ-ト^{*}

登録



2 設定番号をダイヤルボタンで押します。

設定番号は下の表
をご覧ください。

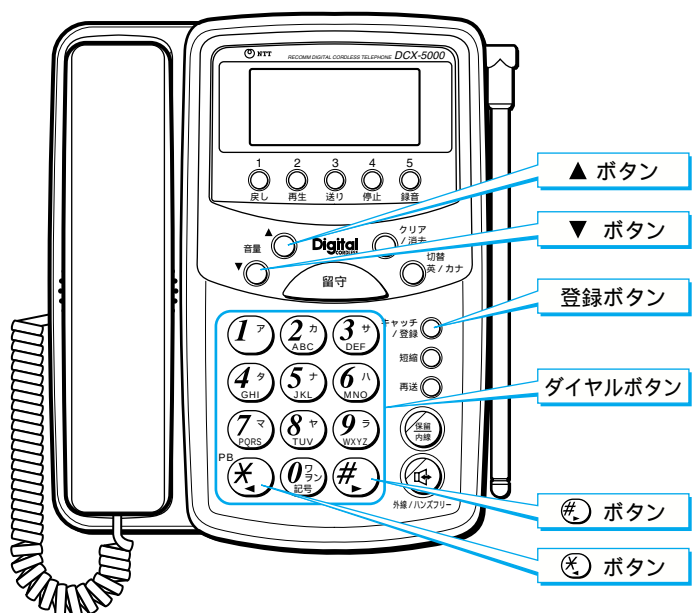

設定内容	設定番号
着信音30回で留守セット(●P107)	*1 1: ON
ドアホン留守応答(●P155)	*2 0: OFF
優先回線捕捉	*3 0: カイセン
内線呼び出し(●P70、72、74、76、78、80、82、84、86、110)	*4 0: オンセイ
キータッチトーン	*5 1: ON
特定電話番号発信規制	*6
外線発信規制	#1 0000000
外線着信規制	#2 0000000
ドアホン着信規制	#3 0000000
着信感度	#4 0: L
パッド調整	#5 0: オート
PBX収容	#6 0: OFF
無音検出	#7 1: ON



お知らせ

- 操作中に外から電話がかかってきたとき、または外へ電話をかけたときは、設定は無効になります。電話を切ったあと、最初からやり直してください。
- 操作を間違えたときは、一度登録ボタンを押して操作を終了し、もう一度最初からやり直してください。
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、設定は無効になります。もう一度最初からやり直してください。


3 登録、設定操作を行います。

登録、設定操作は下の表をご覧ください。



4 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、設定が登録されます。

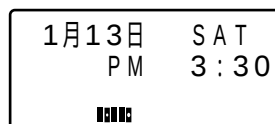

キャッチ
/ 登録



登録、設定操作（押すボタン）

0 (ワラン記号) ... セットしない

1 (ア) ... セットする（お買い上げ時）

0 (ワラン記号) ... 応答しない（お買い上げ時）

1 (ア) ... 応答する

0 (ワラン記号) ... 外線（お買い上げ時）

1 (ア) ... 内線


0 (ワラン記号) ... 音声呼び出し（お買い上げ時）

1 (ア) ... 呼出音呼び出し

0 (ワラン記号) ... OFF

1 (ア) ... ON（お買い上げ時）

登録番号（0～9）→ 内線番号 → ▼ → 10桁以内の電話番号
登録番号0として内線番号2のコードレス電話機に104を発信規制にする例



例

0 (ワラン記号) ... 規制なし

1 (ア) ... 規制あり（お買い上げ時：すべて規制なし）

例

0 (ワラン記号) ... 規制なし

1 (ア) ... 規制あり（お買い上げ時：すべて規制なし）

例

0 (ワラン記号) ... 規制なし

1 (ア) ... 規制あり（お買い上げ時：すべて規制なし）

0 (ワラン記号) ... L（お買い上げ時）

1 (ア) ... H

0 (ワラン記号) ... オート（お買い上げ時）

1 (ア) ... マニュアル

0 (ワラン記号) ... オートポーズなし（お買い上げ時）

1 (ア) ... オートポーズあり

0 (ワラン記号) ... 検出しない

1 (ア) ... 検出する（お買い上げ時）



ワンポイント

- 優先回線捕捉を「内線」にすると
ハンドセットを取りあげたときに内線発信ができる状態になります。
- キータッチトーンを「OFF」にすると
ボタンを押したときの「ピッ」という音が鳴らなくなります。
- 特定電話番号発信規制を設定すると
電話機ごとにつけられない電話番号を設定することができます。設定できる電話番号は全部で10件までです。0～9の登録番号ごとに発信規制する電話番号と対象となる内線番号を登録します。内線番号として（*）を設定するとすべての電話機が発信規制の対象となります。
- 外線発信規制を設定すると
外線発信規制を「規制あり」に設定した電話機では、外へ電話をかけることができなくなります。
- 外線着信規制を設定すると
外線着信規制を「規制あり」に設定した電話機では、外から電話がかかってきても着信音が鳴りません。着信音が鳴らなくても、主電話機は電話に出ることができますが、コードレス電話機では電話に出ることはできません。すべての電話機の着信規制を「規制あり」にすると、主電話機で着信音が鳴ります。
- ドアホン着信規制を設定すると
ドアホン着信規制を「規制あり」に設定した電話機では、ドアホンからの呼出音が鳴らなくなります。呼び出し音が鳴らなくても、主電話機はドアホンに应答することができますが、コードレス電話機では应答することはできません。すべての電話機のドアホン着信規制を「規制あり」にすると、主電話機でドアホンからの呼出音が鳴ります。
- PBX収容の設定で「オートポーズあり」にすると
構内交換機（PBX）の内線電話として使用するとき、内線電話から外線発信（0発信）をするとき、自動的にポーズが入ります。
- 無音検出を設定すると
留守番電話の用件を録音するとき、用件を録音する相手の方が約8秒間何も話さなかったり、声が小さすぎると自動的に電話が切れます。

1
お使用に
前に

2
電話を
かける
受ける

3
内線
電話
として
使う

4
留守
番電
話
を使う

5
リモ
コン
操作
する

6
用件
を
転送
する

7
PHS
サー
ビス
を利用
する

8
より
便利
に
使う

9
ご参
考に

いろいろな機能を登録、設定するには

標準コードレス電話機の登録、設定


1 通話ランプが点灯していない状態で登録ボタンを繰り返し押して、登録、設定する機能を表示させます。

📶
クイックツウ
0:セッテイ




2 ①(カイシ/セッテイ)を押します。

内線番号確認のときは手順3へ進みます。

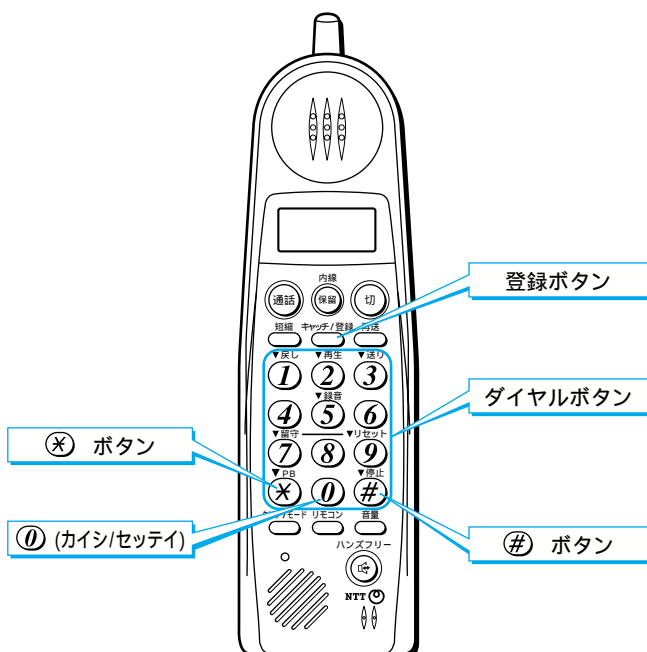

ワンポイント

- 登録ボタンを押して、順に表示されるディスプレイは登録ボタンを押すと、次の順でディスプレイが表示されます。登録ボタンのかわりに音量ボタンを押すと逆の順に表示されます。

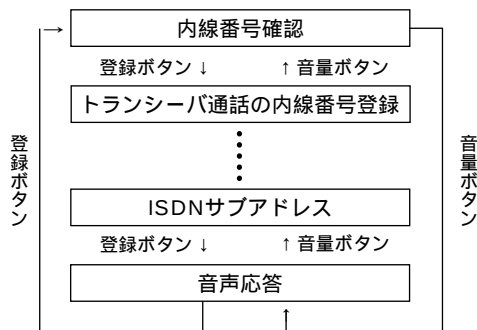

設定内容	表 示
内線番号確認 (●P31)	オクナイ1 No-2
トランシーバ通話の内線番号登録 (●P132)	トランシ・バ トウロク 1:ウケル 0:オクル
トランシーバ通話の内線番号消去 (●P136)	トランシ・バ ショウキョ 1:YES 0:NO
クイック通話 (●P40)	クイックツウ 1:ON 0:OFF
キータッチトーン	キ・タッチト・ン 1:ON 0:OFF
充電確認音 (●P29)	ジ ユデント・ン 1:ON 0:OFF
充電時操作	ジ ユデンジ ソウサ 1:ON 0:OFF
電話番号通知 (●P117)	TEL No ツウチ 1:ON 0:OFF
タイムコールON/OFF (●P130)	タイムコ・ル 1:ON 0:OFF
タイムコール時刻 (●P130)	タイムコ・ル ジ コク □
内線優先	ナイセンユウセン 1:ON 0:OFF
ISDNサブアドレス (●P117、118)	サブ アド レス 1:ON 0:OFF
音声応答 (●P52)	オンセイオウトウ 1:ON 0:OFF


3 登録、設定操作を行います。

登録、設定操作は下の表をご覧ください。



4 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、設定が登録されます。

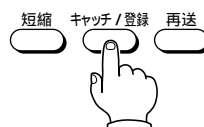

登録、設定操作（押すボタン）

(*) または (#) で順に内線番号を表示させる
(表示を消すときは、(切) ボタンを押す)

【送信側】

(0) → 暗証番号（4桁の数字）→ 登録 → 内線番号（1～7999）

【受信側】

(1) → 暗証番号（4桁の数字）→ 登録 → 内線番号（1～7999）

(0) ...消去中止

(1) ...消去

(0) ...OFF

(1) ...ON（お買い上げ時）

(0) ...OFF

(1) ...ON（お買い上げ時）

(0) ...OFF

(1) ...ON（お買い上げ時）

(0) ...OFF

(1) ...ON（お買い上げ時）

(0) ...通知しない（お買い上げ時）

(1) ...通知する

(0) ...OFF（お買い上げ時）

(1) ...ON

【時刻設定】

午前8時30分の例



(0) ...外線（お買い上げ時）

(1) ...内線

(0) ...PB信号（お買い上げ時）

(1) ...ISDNサブアドレス

(0) ...音声応答を利用しない

(1) → (0) ...充電器に置いていないときのみ有効（お買い上げ時）

(1) → (1) ...充電器に置いているときも有効



ワンポイント

- キータッチトーンを「OFF」にすると
ボタンを押したときの「ピッ」という音が鳴らなくなります。
- 充電時操作を「OFF」にすると
充電器に置いたまま、電源の入 / 切や着信音の音量の切り替えができなくなります。
- 内線優先を設定すると
クイック通話が設定された状態で充電器から取りあげたとき、内線通話の発信になります。
- ISDNサブアドレスを設定すると
PHSサービスを利用してISDN端末に電話をかけるとき、電話番号とサブアドレスの間に(*) ボタンを押すことにより、サブアドレスを指定することができます。
(☛P117)



お知らせ

- 操作中に外から電話がかかってきたときは、設定は無効になります。電話を切ったあと、もう一度最初からやり直してください。
- 操作を間違えたときは、一度登録ボタンを押して操作を終了し、もう一度最初からやり直してください。
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、設定は無効になります。もう一度最初からやり直してください。

1
お使用に
なる前に

2
電話を
かける／
受ける

3
内線電話
として使
う

4
留守番電
話を使
う

5
リモコン
操作す
る

6
用件を
転送す
る

7
PHSサー
ビスを
利用す
る


8
より便
利に
使う

9
ご参考
に

いろいろな機能を登録、設定するには


ピエットコードレス電話機の登録、設定

1 「ガイセン」が表示されていない状態で、登録ボタンを繰り返し押して、登録、設定する機能を表示させます。

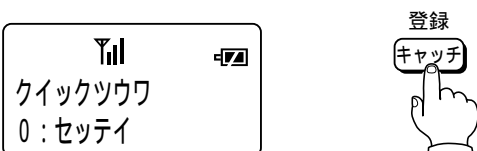


2 ① (カイン/セッテイ) を押します。

内線番号確認のときは手順3へ進みます。

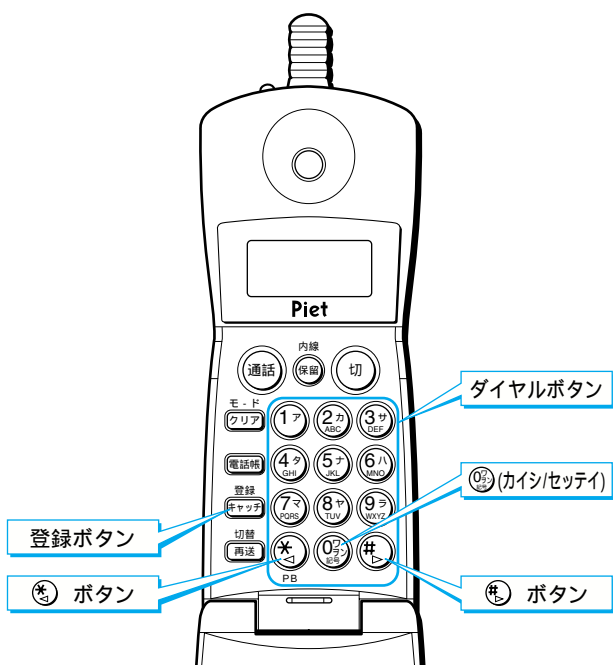

ワンポイント

- 登録ボタンを押して、順に表示されるディスプレイは登録ボタンを押すと、次の順でディスプレイが表示されます。内線番号確認のディスプレイを表示させたあとは、登録ボタンのかわりに ③ ボタンまたは ④ ボタンを押しても順に表示されます。

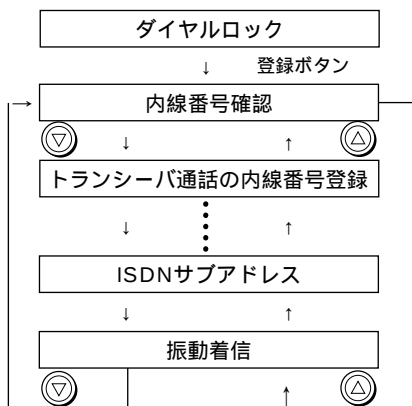

設定内容	表 示
内線番号確認 (●P35)	オクナイ1 No - 3
トランシーバ通話の内線番号登録 (●P134)	トランシ - パ トウロク 1:ウケル 0:オクル
トランシーバ通話の内線番号消去 (●P137)	トランシ - パ ショウキョ 1: YES 0: NO
暗証番号登録 (●P139)	Noニユリョク
電話帳ダイヤルロック (●P141)	Noニユリョク ***
電話帳消去 (●P69)	デ ソワチョウショウキョ 1: YES 0: NO
ANY KEY応答 (●P48、121)	ANY KEY 1: ON 0: OFF
クイック通話 (●P42)	クイックツウワ 1: ON 0: OFF
キータッチトーン	キ - タッチト - ン 1: ON 0: OFF
充電確認音 (●P33)	ジ ュウデ ント - ン 1: ON 0: OFF
充電時操作	ジ ュウデ ンジ ソウサ 1: ON 0: OFF
電話番号通知 (●P117)	TEL No ツウチ 1: ON 0: OFF

3 登録、設定操作を行います。

登録、設定操作は下の表をご覧ください。



4 登録ボタンを押します。

「ビー」という音が鳴って、設定が登録されます。



登録、設定操作（押すボタン）

Ⓚ または Ⓜ で順に内線番号を表示させる
（表示を消すときは、Ⓚ ボタンを押す）

【送信側】 Ⓜ → 暗証番号（4桁の数字）→ 登録
→ 内線番号（1～7999）

【受信側】 Ⓚ → 暗証番号（4桁の数字）→ 登録
→ 内線番号（1～7999）

Ⓜ ...消去中止

Ⓚ ...消去

4桁の数字

暗証番号 → Ⓜ ...電話帳ダイヤルロック中止
Ⓚ ...電話帳ダイヤルロック

Ⓜ ...中止

Ⓚ ...消去

Ⓜ ...OFF（お買い上げ時）

Ⓚ ...ON

Ⓜ ...OFF

Ⓚ ...ON（お買い上げ時）

Ⓜ ...OFF

Ⓚ ...ON（お買い上げ時）

Ⓜ ...OFF

Ⓚ ...ON（お買い上げ時）

Ⓜ ...OFF

Ⓚ ...ON（お買い上げ時）

Ⓜ ...通知しない（お買い上げ時）

Ⓚ ...通知する



ワンポイント

- 充電時操作を「OFF」にすると
充電器に置いたまま、電源の入／切や着信音の音量の切り替えができなくなります。
- キータッチトーンを「OFF」にすると
ボタンを押したときの「ピッ」という音が鳴らなくなります。



お知らせ

- 操作中に外から電話がかかってきたときは、設定は無効になります。電話を切ったあと、もう一度最初からやり直してください。
- 操作を間違えたときは、一度登録ボタンを押して操作を終了し、もう一度最初からやり直してください。
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、設定は無効になります。もう一度最初からやり直してください。

1
お使用に
なる前に

2
電話を
かける／
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う

5
リモコン
操作する

6
用件を転送
する

7
PHSサービス
を利用する


8
より便利に
使う

9
ご参考に

いろいろな機能を登録、設定するには


ピエットコードレス電話機の登録、設定

1 「ガイセン」が表示されていない状態で、登録ボタンを繰り返し押して、登録、設定する機能を表示させます。

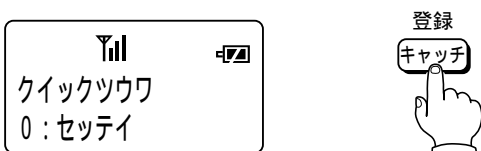

2 (カイシ/セッテイ) を押します。

内線番号確認のときは手順3へ進みます。

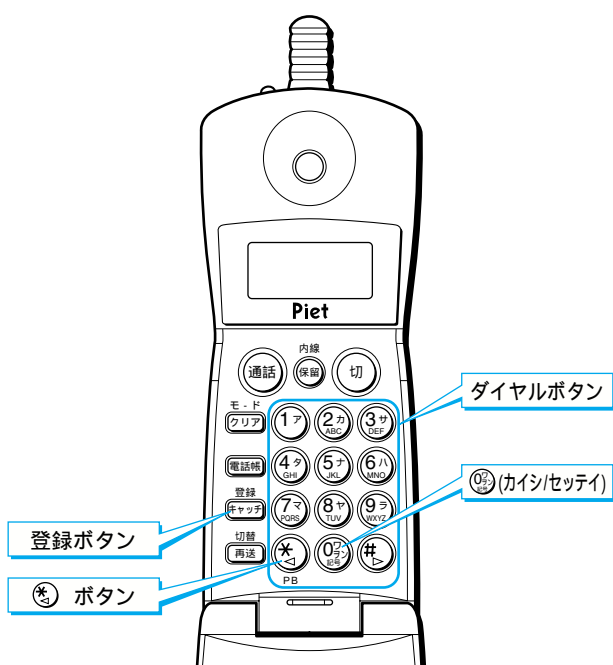

設定内容	表 示
モデム通信 (☛P158)	モデ ムツウシン 1:ON 0:OFF
タイムコールON/OFF (☛P131)	タイムコ-ル 1:ON 0:OFF
タイムコール時刻 (☛P131)	タイムコ-ル ジ コク □
内線優先	ナイセンユウセン 1:ON 0:OFF
ISDNサブアドレス (☛P117、120)	サブ アド レス 1:ON 0:OFF
振動着信 (☛P123)	シント ウチャクシン 1:ON 0:OFF

3 登録、設定操作を行います。

登録、設定操作は下の表をご覧ください。



4 登録ボタンを押します。

「ピー」という音が鳴って、設定が登録されます。



登録、設定操作（押すボタン）


0...OFF（お買い上げ時）

1...ON

0...解除（お買い上げ時）

1...設定

午前8時30分の例



0...外線（お買い上げ時）

1...内線

0...PB信号（お買い上げ時）

1...ISDNサブアドレス

0...OFF（お買い上げ時）

1...ON



ワンポイント

- モデム通信を「ON」にすると
ピエットコードレス電話機のヘッドセット差込口とデータ/FAXモデムとを市販の通信ケーブルで接続することにより、屋内モードでもPHSサービスを利用した場合でもデータ/FAX通信ができます。（●P158）
- 内線優先を設定すると
クイック通話が設定された状態で充電器から取りあげたとき、内線通話の発信になります。
- ISDNサブアドレスを設定すると
PHSサービスを利用してISDN端末に電話をかけるとき、電話番号とサブアドレスの間に（*）ボタンを押すことにより、サブアドレスを指定することができます。（●P117、120）



お知らせ

- 操作中に外から電話がかかってきたときは、設定は無効になります。電話を切ったあと、もう一度最初からやり直してください。
- 操作を間違えたときは、一度登録ボタンを押して操作を終了し、もう一度最初からやり直してください。
- 操作の途中で約30秒間ボタンを押さないと、設定は無効になります。もう一度最初からやり直してください。

1
お使用に
なる前に

2
電話をかける
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う

5
リモコン
操作する

6
用件を転送
する

7
PHSサービス
を利用する

8
より便利に
使う


9
ご参考に



オプションのドアホンボックスおよびドアホン制御ユニットとドアホンを利用すると、ドアホンからの呼び出しに主電話機からもコードレス電話機からも応答することができます。また、ドアホンからの呼び出しに留守番電話で応答することもできます。

ドアホンを接続する

ドアホンは2台まで接続することができます。ドアホンの取り付け工事について、詳しくはお買い上げになった販売店、またはNTT窓口等へお問い合わせください。

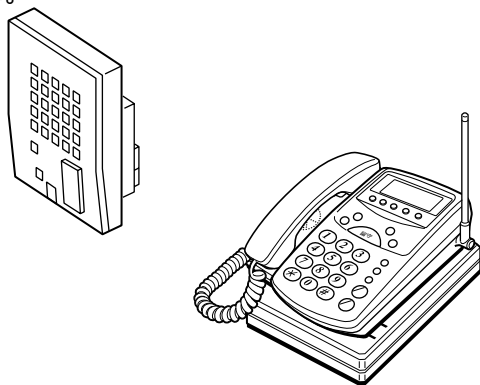

ワンポイント

- 外の方とお話中にドアホンからの呼び出しに応答するには外の方とのお話中にスピーカから「ピンポン」という音が聞こえます。 ボタンを2回押すと、ドアホンに応答することができます（電話中の相手の方には、保留音が流れます）。
ドアホンとのお話しが終わったら、キャッチボタンまたは ボタンを押すと、電話の相手の方とのお話しに戻ります。
また、 ボタンを押すかわりにキャッチボタンを押してもドアホンに応答することができます。このとき、外の方との電話は切れます。
- 内線通話中にドアホンに応答するには通話中にスピーカから「ピンポン」という音が聞こえます。キャッチボタンを押すと、ドアホンに応答することができます。このとき、内線通話は切れます。
- ドアホンとのお話し中に外からの電話に応答するには スピーカから着信音が聞こえます。キャッチボタンまたは ボタンを押すと、電話の相手の方とお話することができます。このとき、ドアホンとのお話しは切れます。
- ドアホンの周囲の音を聞くには（ドアホンモニタ）
ハンドセットを置いたまま、 ボタンを押す
ドアホン番号をダイヤルボタンで押す
ドアホン1... 
ドアホン2... 
ドアホンモニタ中は、電話機からの音声はドアホン側には聞こえません。

主電話機でドアホンの呼び出しに応答する

1 ドアホンから呼び出しがあると、ドアホンの呼出音が鳴り保留／内線ランプが点滅します。

ドアホンからの呼び出しであることが表示されます。

ドアホンチャクシン
d1



ドアホンを2台接続したとき、ドアホン1とドアホン2では呼出音が違います。

ドアホン1「d1」...「ピンポン」(2回)

ドアホン2「d2」...「ピンポンピンポン」(2回)

2 ハンドセットを取りあげて、お話しください。




3 お話しが終わったら、ハンドセットを置きます。



お知らせ

- 「ピンポン」という音が鳴ったあとも、保留／内線ランプが約20秒間点滅しています。点滅している間に、ハンドセットを取りあげればドアホンに応答することができます。
- コードレス電話機どうして内線通話中にドアホンから呼び出しがあると、主電話機の保留／内線ランプが点滅しますが、応答することはできません。

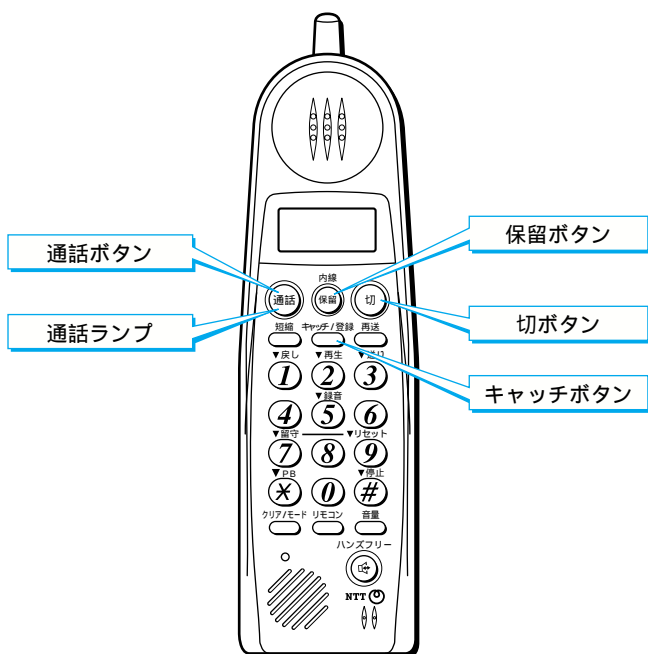


ワンポイント

- 外の方とお話し中にドアホンからの呼び出しに应答するには
外の方とのお話し中に「ピンポン」という音が重なって聞こえます。(保留) ボタンを2回押すと、ドアホンに应答することができます(電話中の相手の方には、保留音が流れます)。
ドアホンとのお話しが終わったら、キャッチボタンを押すと、電話の相手の方とのお話しに戻ります。
また、(保留) ボタンを押すかわりにキャッチボタンを押してもドアホンに应答することができます。このとき外の方との電話は切れます。
- 内線通話中にドアホンに应答するには
内線通話に「ピンポン」という音が重なって聞こえます。キャッチボタンを押すと、ドアホンに应答することができます。このとき、内線通話は切れます。
- ドアホンとのお話し中に外からの電話に应答するには
受話口から着信音が聞こえます。キャッチボタンを押すと、電話の相手の方とお話しすることができます。このとき、ドアホンとのお話しは切れます。

標準コードレス電話機でドアホンの呼び出しに应答する

1 ドアホンから呼び出しがあると、ドアホンの呼出音が鳴り通話ランプが点滅します。

ドアホンからの呼び出しであることが表示されます。



ドアホンを2台接続したとき、ドアホン1とドアホン2では呼出音が違います。

ドアホン1「d1」...「ピンポン」(2回)

ドアホン2「d2」...「ピンポンピンポン」(2回)

2 充電器から取りあげてお話しください。



充電器から外しているときは、(通話) ボタンを押してお話しください。

3 お話しが終わったら、充電器に置きます。

充電器に置かないときは、(切) ボタンを押します。



お知らせ

「ピンポン」という音が鳴ったあとも、通話ランプが約20秒間点滅しています。点滅している間に、充電器から取りあげれば(充電器から外しているときは(通話) ボタンを押すと)ドアホンに应答することができます。

1
お使用に
なる前に

2
電話を
かける
受ける

3
内線電話
として使
う

4
留守番電
話を使
う


5
リモコン
操作す
る

6
用件を
転送す
る

7
PHSサー
ビスを
利用す
る

8
より便
利に使
う



9
ご参考
に

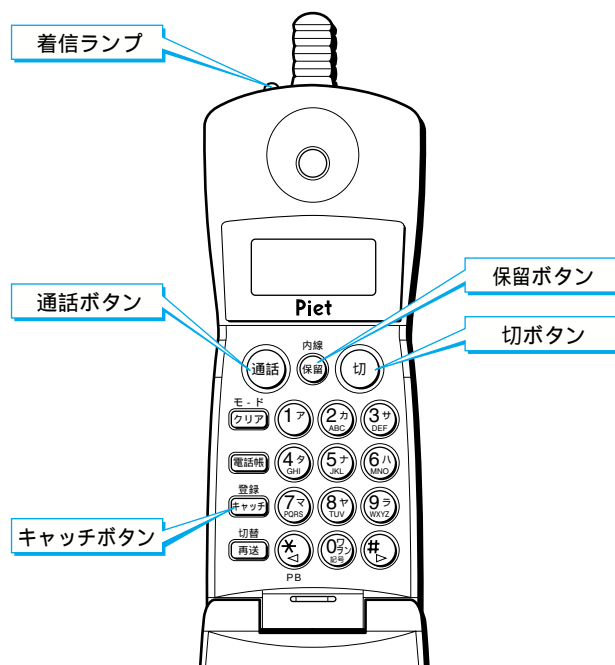

ピエットコードレス電話機でドアホンの呼び出しに应答する

1 ドアホンから呼び出しがあると、ドアホンの呼出音が鳴り着信ランプが点滅します。

ドアホンからの呼び出しであることが表示されます。

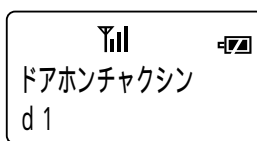

ドアホン1「d1」...「ブルブルブル...」

ドアホン2「d2」...「ブルブルブル...」

2 充電器から取りあげてお話しください。



充電器から外しているときは、**通話** ボタンを押してお話してください。

3 お話しが終わったら、充電器に置きます。

充電器に置かないときは、**切** ボタンを押します。



ワンポイント

- 外の方とお話し中にドアホンに应答するには
外の方とのお話し中に「ブルブルブル...」という音が重なって聞こえます。**保留** ボタンを2回押すと、ドアホンに应答することができます（電話中の相手の方には、保留音が流れます）。
ドアホンとのお話しが終わったら、**キャッチ** ボタンを押すと、電話の相手の方とのお話しに戻ります。
また、**保留** ボタンを押すかわりに**キャッチ** ボタンを押してもドアホンに应答することができます。このとき外の方との電話は切れます。
- 内線通話中にドアホンに应答するには
内線通話に「ブルブルブル...」という音が重なって聞こえます。**キャッチ** ボタンを押すと、ドアホンに应答することができます。このとき、内線通話は切れます。
- ドアホンとのお話し中に外からの電話に应答するには
受話口から着信音が聞こえます。**キャッチ** ボタンを押すと、電話の相手の方とお話しすることができます。このとき、ドアホンとのお話しは切れます。



お知らせ

「ブルブルブル...」という音が鳴っている間（約20秒間）に、充電器から取りあげれば（充電器から外しているときは**通話** ボタンを押すと）ドアホンに应答することができます。

1
お使用に
なる前に

2
電話をかける
受ける

3
内線電話
として使う

4
留守番電話
を使う

5
リモコン
操作する

6
用件を転送
する

7
PHSサービス
を利用する


8
より便利に
使う

9
ご参考に

ドアホン留守応答

ドアホン留守応答を設定すると、留守セット中のドアホンからの呼び出しに対して応答メッセージを流し、用件を約30秒間録音することができます

ドアホンから3回続けて呼び出されたとき、留守番電話が応答します。

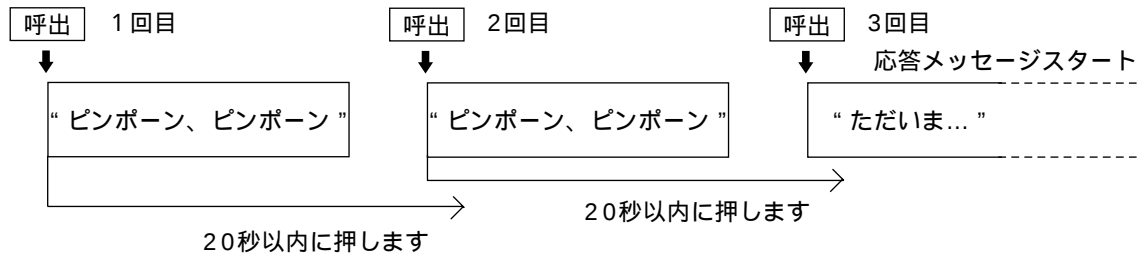

ワンポイント

- 応答メッセージは
自作の応答メッセージが録音されているときは、自動的に自作のメッセージが流れます。
録音されていないときは、内蔵のメッセージが流れます。
(☛P92)
- ドアホン留守応答を設定、または解除するには
主電話機の登録設定で行います。(☛P144)
- 相手確かめてからドアホンに答えるには
ドアホン留守録音を設定すると、主電話機やコードレス電話機でドアホンからの呼び出しに対しても、外からの電話と同じように居留守応答をすることができます。
(☛P128)




お知らせ

- 留守のセットについては留守番電話の説明をご覧ください。(☛P92)
- 用件の録音時間を **6分** (MND) (応答専用) に設定していると、ドアホン留守応答はできません。(☛P92、142)


付属品をご利用になるには

■主電話機を壁に取り付ける


- ① ハンドセット受けを引き出し、突起部の大きな方を上にして、差し込みます。

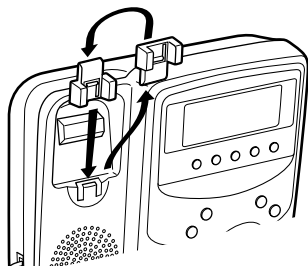


- ② 電話機コード、電源アダプタコードを壁掛け用品の溝に通します。

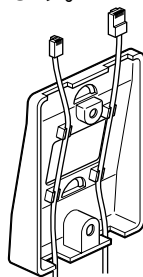

- ③ 壁掛け用品をネジで壁に取り付けます。

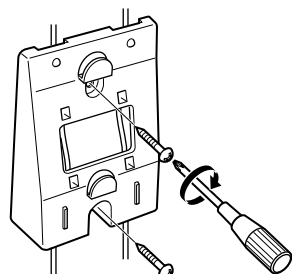

- ④ 主電話機を壁掛け用品に取り付けます。

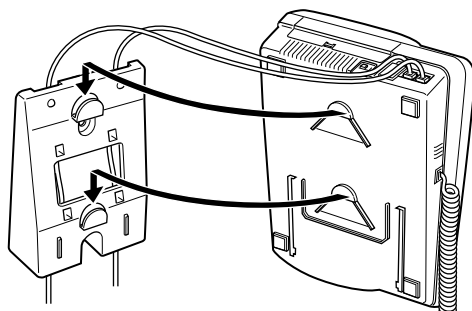

- ⑤ 壁に取り付けたらコードをつなぎ、アンテナを起こしてください。




お知らせ

あらかじめ、取り付ける場所で発信・着信および通話ができるかどうかを確認してください。


■コードレス電話機の充電器を壁に取り付ける

- ① 充電器用短縮ダイヤルラベルを貼ります。

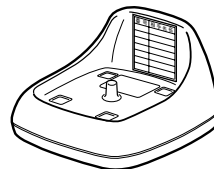


- ② 操作早見表の取り付け型紙を使って、ネジを壁に取り付け、充電器を壁にしっかりと取り付けます。

標準コードレス用充電器

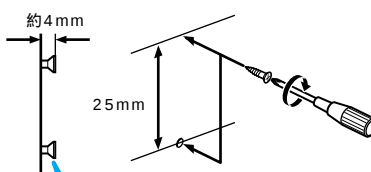


ピエットコードレス用充電器

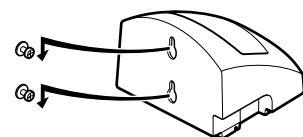


■ワンタッチ / 短縮ダイヤルカードシートを使う

- ① ワンタッチ / 短縮ダイヤルカードに、登録した相手先を記入し、プラスチックシートに貼り付けます。

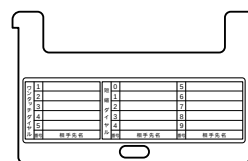

- ② プラスチックシートを、主電話機の裏面の溝にはめ込みます。

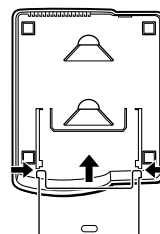

注意


ご使用になる前に、確実に取り付けられているか確認してください。薄いベニヤ板や軟らかい壁などに取付けると、重みでネジが抜けて主電話機、コードレス電話機、充電器が落下し、故障やけがの原因となることがあります。

オプションをご利用になるには

より便利にお使いになるためのオプションが用意されています。オプションをご利用になるときは、お買い上げになった販売店、またはNTT窓口等へお問い合わせください。

■ 増設用コードレス電話機

DCX-5000TEL ピエットH100
(DCX-501TEL<H>) (ピエットH100TEL<>)

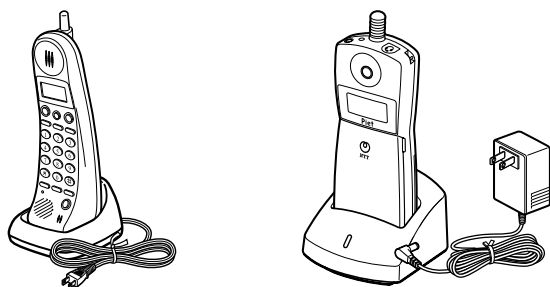


- 増設用ピエットコードレス電話機についてはお買い上げになった販売店、またはNTT窓口等へお問い合わせください。

■ 電池パック

コードレス電話機の電池パックを交換するときは、オプションの電池パックをご利用ください。


コードレスホン電池パック- コードレスホン電池パック-
035 : DCX-5000TEL用 047 : ピエットH100用
(CT-デンチパック-035) (CT-デンチパック-047)

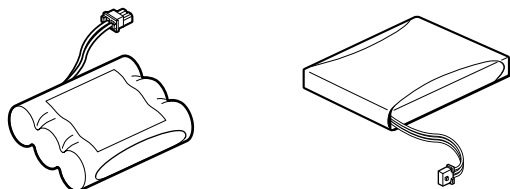


■ 充電器および電源アダプタ

付属の充電器以外の場所でコードレス電話機を充電できるように、充電器および電源アダプタがあります。

DCX-5000TEL充電器 ピエットH100充電器
(CX-41ジュウデンキ (ピエットH100ジュウデンキ
<H>) <>)

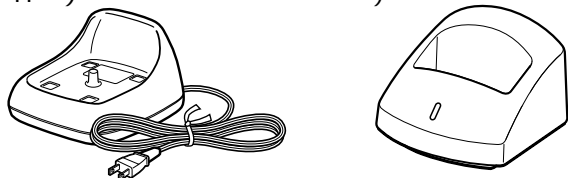


コードレスホン充電器用電源アダプタ
(CT-デンゲンアダプタ <R> <K>-047)

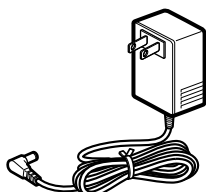

■ ヘッドセット


(CT-ヘッドセット-039)

ピエットコードレス電話機にあるヘッドセット差込口に接続すれば、両手を自由に使いながら通話ができます。

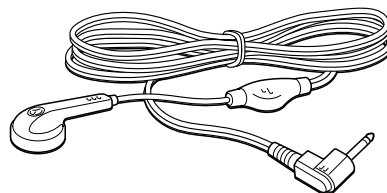

■ ドアホン

ドアホンが2台まで接続できます。玄関や勝手口などで来客との対応ができる各種ドアホンを用意しています。

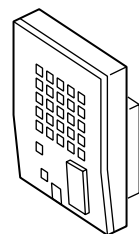

- カメラドアホンも接続できます
(HB-カメラドアホン2、HB-モニタテレビ2)


■ ドアホンボックス

ドアホンボックス

ドアホンボックスに接続することにより、ドアホンを2台接続することができます。

ドアホンボックスL


2世帯住宅などで、2世帯間のコードレスホンでの内線通話が可能になります。

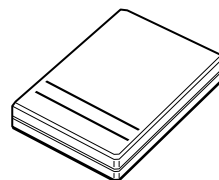

- 設置されたドアホンボックスの配線はなるべく外さないでください。

■ ドアホン制御ユニット

ドアホンボックスを利用する場合は、ドアホン制御ユニットが必要です。



1
お
使
い
に
な
る
前
に

2
電
話
を
か
け
る
受
け
る

3
内
線
電
話
と
し
て
使
う

4
留
守
番
電
話
を
使
う

5
リ
モ
コ
ン
操
作
す
る

6
用
件
を
転
送
す
る

7
P
H
S
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

8
よ
り
便
利
に
使
う


9
ご
参
考
に

オプションをご利用になるには

■ ヘッドセット差込口を使ってモデム通信する

ピエットコードレス電話機のヘッドセット差込口とデータ/FAX通信用モデムとを市販の通信ケーブル（モジュラ/直径2.5mmマイクロプラグ）で接続することにより、屋内モードでもPHSサービスを利用した場合でもデータ/FAX通信ができます。データ/FAX通信を行うには、モデム通信を設定してください。

モデムと接続

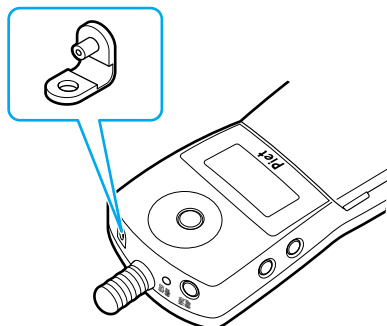

モデム通信を行うときは、登録設定操作でモデム通信を設定してください。（▶P150）




お知らせ

- プラグはヘッドセット差込口にしっかりと奥まで差し込んでご使用ください。ヘッドセットをご使用になる場合、プラグがしっかりと差し込まれていないとハウリング音が発生することがあります。
- オプションのヘッドセットを差し込んでご使用になる場合は、必ずモデム通信を解除してからお使いください。
- 周囲の環境により、データ誤りが発生することがあります。
- ピエットコードレス電話機はモデムからのダイヤルデータでは電話をかけることはできません。まずケーブルを接続し、ピエットコードレス電話機で電話をかけてからモデムを起動してください。
- モデム通信中にドアホンなどの着信があると、データ誤りが著しく発生し、正常に通信できなくなる場合があります。

■ 外部出力端子を使って用件を録音する

主電話機の外部出力端子とカセットテープレコーダなどの外部機器を市販のオーディオケーブル（小型ジャック）で接続することにより、再生用件をテープなどに録音することができます。

外部出力端子と接続

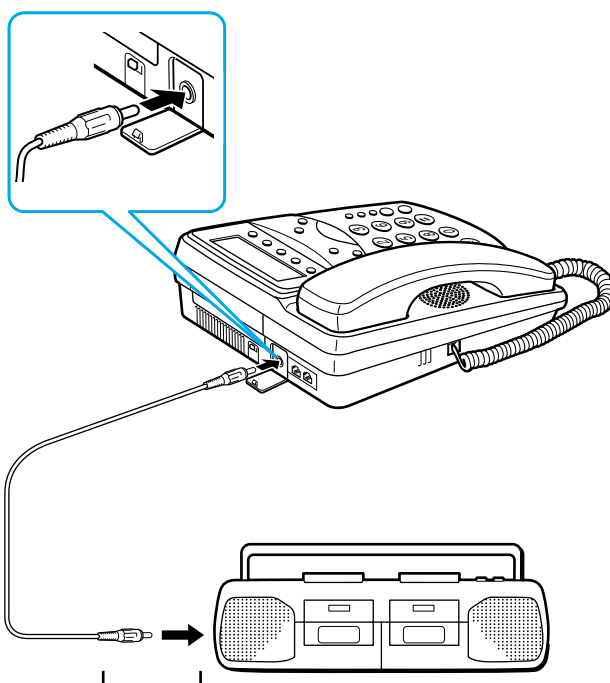

音声入力端子と接続

録音は次の手順で行います。

外部機器で録音操作を開始する

用件を再生する（▶P97）

再生が終了したら、外部機器の録音を終了させる

再生された用件は、録音中も主電話機のスピーカから聞こえます。



お知らせ


用件を録音する場合、カセットテープレコーダを近くに置いて録音すると録音内容に雑音が入ることがあります。

電池パックの取り扱い


電池パックは消耗品です。コードレス電話機の使用頻度にもよりますが、標準コードレス電話機で約2年程度、ピエットコードレス電話機で約1年程度ご使用になれます。長時間充電してもすぐ電池の残量がなくなる場合は、新しい電池パック（オプション）に交換してください。ご購入についてはNTT窓口等へお問い合わせください。

■標準コードレス電話機の電池パックを交換する


- ① 電池カバーを取り外します。
電池カバーはキズが付かないようなものを差し込み、ひねるようにして開けます。

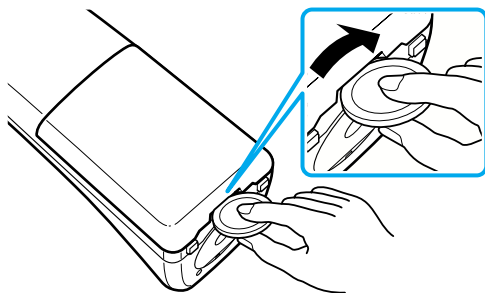


- ② 電源スイッチを「OFF（切）」にしてコネクタを外し、電池パックを取り外します。
コネクタは根元を持って引き抜きます。

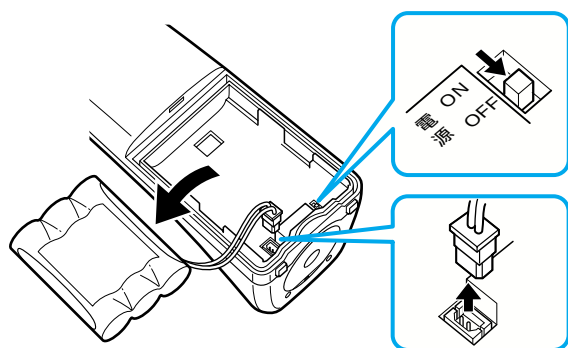

- ③ 新しい電池パックに交換し、電池パックのコネクタを差し込み、電源スイッチを「ON（入）」にします。
赤いコードが上側になるようにコネクタを差し込み、電池パックを入れます。電池カバーを取り付けたとき、コードが電池カバーにあたらないように、コードをケース内へしっかり押し込んでください。

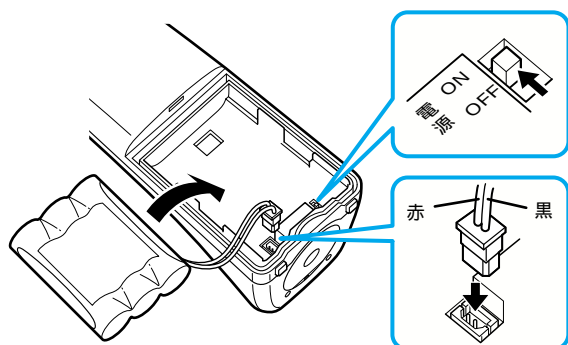

- ④ 電池カバーを取り付けます。
コードをはさまないように注意して、「パチッ」と音がするまでしっかりと押してください。

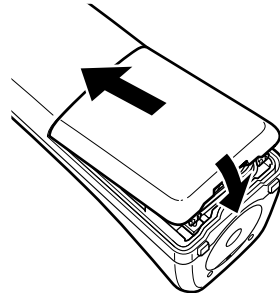

- ⑤ 充電器に置き、8時間以上充電します。

STOP お願い

- 電池パックの交換は、必ず電源を「OFF（切）」にしてから行ってください。
- 電池パックのコードを、無理に引っ張ったり差し込んだりしないでください。

■電池パック回収のお願い



Ni-Cd

電池パックはリサイクル可能なニカド電池です。交換の際はNTT窓口等へご持参いただくか、NTTの販売担当者にお渡しいただくなど、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

⚠ 危険

- 電池パックについて
電池パックの取り扱いは、次の点にご注意ください。
- 必ず専用のものをお使いください。
- 取り出して充電しないでください。
- 火の中に投入したり、分解・加熱しないでください。
- 充電には、専用の充電器をお使いください。
- 端子を短絡させないでください。

1
お使用の前に

2
電話をかける／受ける

3
内線電話として使う

4
留守番電話を使う

5
リモコン操作する

6
用件を転送する

7
PHSサービスを利用する


8
より便利に使う

9
ご参考に


■ ピエットコードレス電話機の電池パックを交換する

① 電源ボタンを2秒以上押して、電源を切ります。


② 電池カバーを取り外します。
電池カバーはキズが付かないようなものを差し込み、ひねるようにして開けます。

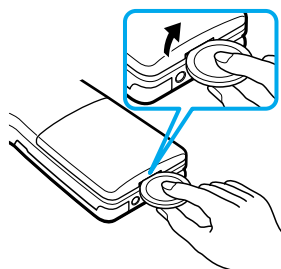


③ 電池パックを取り外します。
コネクタは根元を持って引き抜きます。

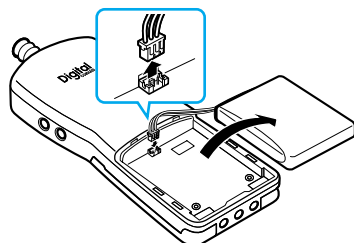

④ 新しい電池パックを入れます。
コネクタは赤いコードが右側になるようにして、最後まで確実に差し込みます。
電池カバーを取り付けたとき、コードが電池カバーにあたらないように、コードをケース内へしっかり押し込んでください。

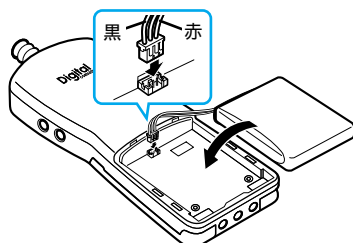

⑤ 電池カバーを取り付けます。
コードをはさまないように注意して、「パチッ」と音がするまでしっかりと押してください。

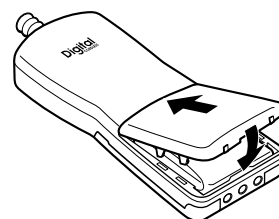

⑥ 充電器に置き、2時間以上充電します。

STOP お問い合わせ

- 電池パックの交換は、必ず電源を切ってから行ってください。
- 電池パックのコードを、無理に引っ張ったり差し込んだりしないでください。

⚠ 危険

- 電池パックについて
電池パックの取り扱いは、次の点にご注意ください。
- 充電には専用の充電器を使用してください。
- 端子を短絡させないでください。
- 分解および火気への投入はしないでください。
- 充電は周囲温度5 ～ 35 の範囲で行ってください。


電池の残量がなくなったときは

通話中に電池の残量がなくなると、警報音が鳴ります。お話しが終わったら、できるだけ充電器に置いて、充電するようにしてください。

標準コードレス電話機

■ 通話中に電池がなくなると

「ピー」という警報音が約4秒間鳴り、約1分後に電話が切れます。

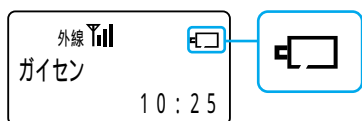

屋内モードのとき

主電話機または他のコードレス電話機をご使用になるか、お話しをすみやかに終わらせて、充電器に置いて充電してください。

PHSサービスをご利用のとき

お話しをすみやかに終わらせて、充電してください。

トランシーバモードのとき

お話しをすみやかに終わらせて、充電してください。



■ 待ち受け中に電池がなくなると

「ピー」という警報音が約4秒間鳴り、ディスプレイの表示が消えます。すみやかに充電してください。

また、「LOW BATTERY」と表示されたときもすみやかに充電してください。



ピエットコードレス電話機

■ 通話中に電池がなくなると

「ピー」という警報音が約4秒間鳴り、約1分後に電話が切れます。



屋内モードのとき

主電話機または他のコードレス電話機をご使用になるか、お話しをすみやかに終わらせて、充電器に置いて充電してください。

PHSサービスをご利用のとき

お話しをすみやかに終わらせて、充電してください。

トランシーバモードのとき


お話しをすみやかに終わらせて、充電してください。



■ 待ち受け中に電池がなくなると

「ピー」という警報音が約4秒間鳴り、ディスプレイの表示が消えます。すみやかに充電してください。

また、「LOW BATTERY」と表示されたときもすみやかに充電してください。

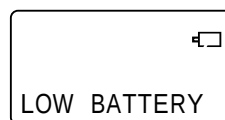

お知らせ

- ご使用になる前に電池残量を確認してください。(P31、35)
- 電池の残量がなくなると、お話し中以外のときでも電話をかけたり登録などの操作をしようとすると、「ピー」という警報音が鳴ります。

1
お使用になる前に

2
電話をかける／受ける

3
内線電話として使う

4
留守番電話を使う

5
リモコン操作する

6
用件を転送する

7
PHSサービスを利用する

8
より便利に使う

9
ご参考に

コードレス電話機が通話できる範囲から外れたときは (圏外)

コードレス電話機は、屋内モードでご使用のときは、主電話機から見通し距離で約100m以内で、公衆モードでご使用のときは、PHSサービスエリア内で、お話ししながら自由に移動することができます。お話し中のとき、お話しできる範囲から外れると、圏外警報音でお知らせします(トランシーバ通話のときは警報音が鳴りません)。

■ 待ち受け中のとき

通話できる範囲から外れると、ディスプレイの  が消えます。(●P31、35)

屋内モード

あらかじめ内線通話により主電話機からの電波の弱い場所を確認しておくことをおすすめします。(●P31、35)
コードレス電話機は、なるべく電波の強い場所に置いてください。

公衆モード

PHSサービスエリア内でないと、簡易型携帯電話として利用できません。

トランシーバモード

トランシーバの相手が見通し距離約100m以内か確認してください。
トランシーバモードは、待ち受け中にディスプレイでエリア内であるか確認できません。

■ 電話をかけようとしたとき

通話できる範囲でないと、ディスプレイの  が消えます。操作をする前に電波の状態を確認し、なるべく電波の強い場所で行ってください。(●P31、35)

屋内モード

主電話機に近づいて、なるべく電波の強い場所で行ってください。

公衆モード

PHSサービスエリア内で、なるべく電波の強い場所で行ってください。

トランシーバモード

トランシーバの相手が見通し距離約100m以内か確認してください。

■ お話し中のとき

通話できる範囲から外れると、ディスプレイの  が消え、圏外警報音が鳴ります。(●P31、35)

屋内モード

主電話機に近づいて、警報音が鳴らなくなる電波の強い場所まで移動してください。

公衆モード

PHSサービスエリア内で、警報音が鳴らなくなる電波の強い場所まで移動してください。

トランシーバモード

トランシーバ通話のときは警報音が鳴りませんので、トランシーバの相手に近づいてください。

■ 電話がかかってきたとき

電波の状態を確認するにはP31、35をご覧ください。

屋内モード

主電話機で着信音が鳴っているときに、主電話機に近づいてください。着信音が鳴り始めたら通話ボタンを押してください。

公衆モード

着信音が鳴っているときに電波の状態を確認してください。

トランシーバモード

トランシーバの相手が見通し距離約100m以内か確認してください。



ワンポイント

- 圏外でないのに「ツーツー…」という音が聞こえるのは他の電話機などでお話し中のとき、「ツーツー…」という音が聞こえます。お話しが終わるのを待って、ご使用ください。



お知らせ

- お話し中に圏外になったとき、警報音が鳴らなくなる場所へ移動しないと屋内モードでは約30秒間、公衆モードでは約10秒間警報音が鳴り通話が切れますので、警報音の鳴らなくなるところまで移動してください。
- コンクリートパネル板で仕切られている場所など、周囲の状況によってお話しできる範囲が狭くなることがあります。
- 警報音が鳴っているときは、お話しすることができません。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったらときは、修理に出す前に次の点をご確認ください。

● 基本的な使い方

こんなときは	原 因	確認してください	参照ページ
動作しない	主電話機の電源アダプタが外れている	電源アダプタをしっかりと接続してください	☛P26
ダイヤルできない	主電話機が正しく接続されていない	主電話機を正しく接続してください	☛P26
	DP / PB切替スイッチが正しく設定されていない	DP / PB切替スイッチを使用している電話回線の種別に合わせてください	☛P27
	外線発信規制が設定されている	故障ではありません	☛P144
違った相手の方にかかる	DP / PB切替スイッチが正しく設定されていない	DP / PB切替スイッチを使用している電話回線の種別に合わせてください	☛P27

● 主電話機をお使いのとき

こんなときは	原 因	確認してください	参照ページ
「ツー」という発音音が聞こえない	電話機コードが外れている	電話機コードを正しく接続してください	☛P26
ワンタッチダイヤルができない（短縮ダイヤルができない）	ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルが登録されていない	ワンタッチダイヤルまたは短縮ダイヤルを正しく登録してください	☛P58、61
登録、設定ができない	外線 / ハンズフリーランプまたは保留 / 内線ランプが、点灯または点滅している	外線 / ハンズフリーランプまたは保留 / 内線ランプが消灯してから行ってください	—

● コードレス電話機をお使いのとき 屋内モード

こんなときは	原 因	確認してください	参照ページ
動作しない	コードレス電話機の電源が入っていない	コードレス電話機の電源を入れてください	☛P28、32
	電池パックが正しく接続されていない	電池パックを正しく接続してください	
	電池残量がなくなっている	コードレス電話機を充電してください	☛P29、33
	近くに雑音を発生する家電製品などがある	家電製品などから離してください	☛P8
ダイヤルできない	「トランシーバモード」または「公衆モード」になっている	「屋内モード」に設定してください	☛P30、34
着信音が鳴らない	電池残量がなくなっている	コードレス電話機を充電してください	☛P29、33
	外線着信規制が設定されている	故障ではありません	☛P144
	着信音量が「切」になっている	着信音量を「大」「中」「小」「ステップトーン」のどれかにしてください	☛P46、48
	コードレス電話機の電源が入っていない	コードレス電話機の電源を入れてください	☛P28、32
	近くに雑音を発生する家電製品などがある	家電製品などから離してください	☛P8

(つづく)

1
お使用に
前に2
電話を
かける／
受ける3
内線電話
として使
う4
留守番電
話を使
う5
リモコン
操作す
る6
用件を
転送す
る7
PHSサー
ビスを
利用す
る8
より便
利に
使う9
ご参考
に

故障かな？と思ったら

(つづき)

こんなときは	原因	確認してください	参照ページ
着信音が鳴らない	「トランシーバモード」または「公衆モード」になっている	「屋内モード」に設定してください	☛P30、34
	主電話機から離れすぎている	電波の強さを確認してください	☛P31、35
音声応答で電話が受けられない	着信音が鳴っているときに返事をした	着信音と着信音の間の無音のときに返事をしてください	☛P52
	返事の声が小さすぎる、または短すぎる	大きな声で、少し長めに返事をしてください	☛P52
	音声応答が設定されていない	音声応答を設定してください	☛P146
	マイクの前にもなどが置かれている、またはマイクから離れすぎている	マイクの前にはものを置かないようにして、マイクとの距離は約50cm以内を目安としてください	☛P52
電話が切れる	ディスプレイに「ガイセン」が表示されているときに、充電器から取りあげて切ボタンを押した	操作をする前に、ディスプレイに「ガイセン」が表示されていないことを確認してください	—
	5分以上保留にした	保留警報音が鳴りませんでしたか	☛P55
お話しが途切れる	主電話機から離れすぎている	主電話機に近づいてください	☛P31、35、162
	主電話機とコードレス電話機の間に障害物がある	障害物のないところへ移動してください	☛P31、35、162
充電しても低電圧警報が鳴る	充電器の電源コードまたは電源アダプタが外れている	充電器の電源コードまたは電源アダプタを正しく接続してください	☛P29、33
	電池パックが寿命です	新しい電池パックと交換してください	☛P159、160
充電器に置いても充電ランプが点灯しない	充電器の電源コードが外れている	充電器の電源コードを正しく接続してください	☛P29、33
触るとあたたかい	充電されたため	故障ではありません	—
相手の方の声などが聞き取りにくい、または相手の方が自分の声を聞き取りにくい	スピーカやマイクなどに内線番号シールを貼っている	内線番号シールなどはスピーカやマイク以外の場所へ貼ってください	☛P28、32
留守番電話の操作ができない	留守がセットされている	留守を解除してから行ってください	☛P98、99
	「トランシーバモード」または「公衆モード」になっている	「屋内モード」に設定してください	☛P30、34
短縮ダイヤルができない	短縮ダイヤルが登録されていない	短縮ダイヤルを正しく登録してください	☛P61、63
お話し中に低電圧警報が鳴る	電池の残量がなくなりかけている	コードレス電話機を充電してください	☛P29、33
登録、設定ができない	操作の途中で約30秒間ボタンを押さなかった	もう一度最初から操作をやり直してください。	—
	ディスプレイに「ガイセン」が表示されているときに、充電器から取りあげて切ボタンを押した	操作をする前に、ディスプレイに「ガイセン」が表示されていないことを確認してください	—

●コードレス電話機をお使いのとき トランシーバモード

こんなときは	原 因	確認してください	参照ページ
他のコードレス電話機を呼び出せない	「屋内モード」または「公衆モード」になっている	両方のコードレス電話機を「トランシーバモード」に設定してください	☛P30、34
	トランシーバの内線番号が間違っている	登録した内線番号を消去して、もう一度内線番号を登録してください	☛P132、134、136、137
	相手の方との距離が離れすぎている	相手の方に近づいてください	☛P31、35、162

●コードレス電話機をお使いのとき 公衆モード

こんなときは	原 因	確認してください	参照ページ
動作しない	コードレス電話機の電源が入っていない	電源を入れてください	☛P28、32
	電池パックが寿命です	新しい電池パックと交換してください	☛P159、160
	PHSサービスの公衆基地局から離れすぎている	PHSサービスエリア内に移動してください	☛P31、35、162
電話がかけられない	PHSサービスの公衆基地局から離れすぎている	PHSサービスエリア内に移動してください	☛P31、35、162
	「屋内モード」または「トランシーバモード」になっている	「公衆モード」に設定してください	☛P30、34
着信音が鳴らない	「屋内モード」または「トランシーバモード」になっている	「公衆モード」に設定してください	☛P30、34
	電池残量がなくなりかけている	コードレス電話機を充電してください	☛P29、33
	PHSサービスの公衆基地局から離れすぎている	PHSサービスエリア内に移動してください	☛P31、35、162
	着信音量が「切」になっている	着信音量を「大」「中」「小」「ステップトーン」のどれかにしてください	☛P119、121
	コードレス電話機の電源が入っていない	電源を入れてください	☛P28、32
通話中に雑音が入ったり、お話しが途切れる	PHSサービスの公衆基地局から離れすぎている	PHSサービスエリア内に移動してください	☛P31、35、162
	PHSサービスエリアの電波の弱いところにいる	電波の強いところに移動してください	
	PHSサービスの公衆基地局との間に障害物がある	場所を変えてお話ししてみてください	
お話し中に「ピー」(約4秒間)という音が鳴る	電池の残量がなくなりかけている	コードレス電話機を充電してください	☛P29、33

●ハンズフリー通話

こんなときは	原 因	確認してください	参照ページ
スピーカから聞こえる音が小さい	スピーカ音量が最小になっている	スピーカ音量を聞きやすい音量に調整してください	☛P39、41、45、47
	音が大き、または電話機を壁に向けて置いたため、ハウリングを防ぐため自動的にスピーカの音が小さくなった	スピーカの音量を少し下げるか、電話機を壁から離してください	
相手の声が途切れる	双方で同時に話した	故障ではありません	☛P39、41、45、47
	室内がざわついている	周囲を静かにしてご利用ください	
「キーン」というハウリング音が入る	マイクに手などを近づけている	マイクから手などを遠ざけてください	☛P39、41、45、47

1
お
使
い
に
な
る
前
に

2
電
話
を
か
け
る
受
け
る

3
内
線
電
話
と
し
て
使
う

4
留
守
番
電
話
を
使
う

5
リ
モ
コ
ン
操
作
す
る

6
用
件
を
転
送
す
る

7
P
H
S
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

8
よ
り
便
利
に
使
う

9
ご
参
考
に

故障かな？と思ったら

●留守番電話

こんなときは	原 因	確認してください	参照ページ
留守番電話が応答しない	主電話機の電話機コードまたは電源アダプタが外れている	主電話機の電源コード、電源アダプタをしっかりと正しく接続してください	☛P26
	停電のため	故障ではありません	☛P168
留守をセットすると応答専用メッセージが聞こえる	録音時間の残量がない	用件を消去してから留守をセットしてください	☛P94、97
	応答専用に設定している	故障ではありません	☛P92
留守がセットできない	主電話機のハンドセットがきちんと置かれていない	ハンドセットをきちんと置いてください	—
自動的に留守がセットされる	タイマー留守が設定されている	タイマー留守を解除してください	☛P102
用件が録音されない	録音残量がない（「録音満杯」が表示されている）	用件を消去してください	☛P94、97
	相手の方の声が小さすぎる	無音検出を設定しているときは、相手の方の声が小さかったり、何も話さないと、約8秒後に電話は自動的に切れます。故障ではありません	☛P97
	応答専用に設定している	故障ではありません	☛P92
用件の途中で切れてしまう	相手の方の声が小さすぎる	無音検出を設定しているときは、相手の方の声が小さかったり、何も話さないと、約8秒後に電話は自動的に切れます。故障ではありません	☛P97
	用件がきちんと録音されない	用件の途中で何も話さない部分があるとその部分は再生されません。故障ではありません	—
留守をセットしていないのに留守番電話が応答する	着信音が30回以上鳴った	基本暗証番号が登録されているときに着信音が30回以上鳴ると留守番電話が応答します。故障ではありません	☛P107
留守が解除されている	停電し、バックアップ用乾電池が消耗した	主電話機の単四乾電池を交換してから、もう一度留守をセットしてください	☛P168
自作の応答メッセージが消えてしまった	停電し、バックアップ用乾電池が消耗した	主電話機の単四乾電池を交換してから、もう一度録音してください	☛P168

●転送

こんなときは	原 因	確認してください	参照ページ
転送されない	転送先の電話番号が登録されていない	短縮ダイヤルの0番に転送先の電話番号を登録してください	☛P113
	基本暗証番号が登録されていない	基本暗証番号を登録してください	☛P104
	転送先がお話し中	転送先がお話し中のときは、3回までかけ直します	☛P115
	転送をセットしていない（ディスプレイに転送が表示されていない）	転送をセットしてください	☛P114
	録音時間の時間の残量がない（応答専用メッセージになっている）	用件を消去してください	☛P94、97
	留守をセットしていない	留守をセットしてください	☛P94
転送されてきた用件を聞けない	転送先の電話機からプッシュ信号を送ることができない	プッシュ信号を送ることができる電話機を転送先にしてください	☛P103

● リモコン操作

こんなときは	原 因	確認してください	参照ページ
応答メッセージが聞こえない	留守がセットされていない	リモコン操作で留守をセットしてください	➡P107
暗証番号を受け付けない	プッシュ信号を送ることができない	プッシュ信号を送ることができる電話機からリモコン操作してください	➡P103
	暗証番号が登録されていない	暗証番号を登録してください	➡P104、105
	暗証番号が間違っている	正しい暗証番号を押してください (暗証番号を3回間違えると、自動的に電話は切れます)	➡P104、105
	応答メッセージが聞こえる前に【#】ボタンを押した	応答メッセージが聞こえてから【#】ボタンを押してください	➡P106、110
用件全消去ができない	用件をすべて再生していない	用件をすべて再生してから全消去を行ってください	➡P109

1
お使用になる前に

2
電話を受ける

3
内線電話として使う

4
留守番電話を使う

5
リモコン操作する

6
用件を転送する

7
PHSサービスを利用する

8
より便利に使う

9
ご参考に

停電になったときは

停電中は、主電話機のランプとディスプレイの表示は消えます。

主電話機では、電話をかけたり、受けたりすることはできますが、ダイヤルボタン、 スター（PB）ボタン、 シャープボタン以外のボタンを押しても利用することはできません。また、コードレス電話機は、屋内モードではご使用になれません。

● 停電時には以下のことにご注意ください

停電になったとき	主電話機	外の方とお話中	そのままお話しができます
		保留中	保留が解除されます（ハンドセットを置いているときは、電話は切れます）
		ハンズフリー通話中	電話は切れます
	コードレス電話機	外の方とお話中	電話は切れます
		保留中	保留が解除され、電話は切れます
停電中	主電話機	電話をかけるには	ハンドセットを取りあげて、ダイヤルボタンを押してかけてください
		電話がかかってきたときは	ハンドセットを取りあげて、お話しください
	コードレス電話機	電話をかけるには	屋内モードでは、電話はかけられません PHSサービスを利用して電話をかけられます
		電話がかかってきたときは	着信音が鳴らず、電話は受けられません



お知らせ

- 主電話機では、停電になっても、記憶内容の一部は保持されます。保持される内容は、バックアップ用の単四乾電池を使用しているかどうかで異なります。単四乾電池を使用していれば、約2時間記憶内容を保持することができます。
長時間停電していたときは、単四乾電池を交換することをお勧めします。
単四乾電池を使用しているとき保持される内容
 - ワンタッチダイヤル／短縮ダイヤル（電話番号と名前）
 - 再ダイヤル
 - 日付、時刻
 - 応答メッセージ
 - 留守セット
 - 録音された用件
 - 主電話機の受話音量
 単四乾電池を使用していないとき保持される内容
 - ワンタッチダイヤル／短縮ダイヤル（電話番号と名前）
- コードレス電話機の登録／設定内容は、停電になっても消えません。
- 外出先からのリモコン操作中に停電になると、電話は切れます。
- 留守番電話、転送の動作中に停電になると、電話は切れます。
- 用件メッセージの録音中に停電になると、録音中の用件メッセージは無効になります。

⚠ 注意

- 単四乾電池は消耗品ですので、1年に一度必ず交換してください。
- 単四乾電池が消耗すると主電話機のディスプレイに「電池交換」と表示されます。
- 主電話機のディスプレイに「電池交換」が表示されたら、必ず単四乾電池を交換してください。液漏れの原因となることがあります。
- 交換するときは、電源アダプタを外さないでください。また、4本とも同じ種類の新しい単四乾電池を入れてください。
単四乾電池の交換方法は、P26をご覧ください。
- 電話機コードは、接続したままで交換できます。
- 使用済み単四乾電池については、他のごみと分別するなど、適性廃棄処理されるようお願いいたします。
- 停電中に単四乾電池が消耗すると、記憶の内容はお買い上げ時の状態に戻ります。

●こんな音がしたら

	音	主電話機	標準コードレス電話機	ピエットコードレス電話機	音の意味
電話をかける／受ける	ツー（発信音）	ハンドセットを取りあげたとき ☎ ボタンを押したとき	充電器から取りあげたとき ☎ 通話 ボタン、または ☎ ボタンを押したとき	充電器から取りあげたとき ☎ 通話 ボタンを押したとき	電話をかけられます
	ツーツー...（話中音）	電話をかけた相手の方がお話し中のとき、または他の電話機が使用中のとき			お話し中です
		——	主電話機から離れすぎているとき		主電話機に近づいてください
	ブルルル...（着信音）	外の相手の方から電話がかかってきたとき			電話がかかってきています
	ブルルッブルルッ... （内線呼出音）	内線で呼び出しているとき			他の電話機を呼び出しています
	ピーピーピーピー... （保留警報音）	保留の状態が続いたとき			保留状態が続いています
	ピッピッピッ... （圏外警報音）	——	お話し中に通話できる範囲から外れたとき		主電話機に近づいてください
	ピー（約4秒間） （低電圧警報音）	——	電池の残量がなくなりかけているとき		充電器に置いて充電してください
登録・設定	ビー（確認音）	設定の操作が終わったとき			設定の操作が正しく行われました
	ピッピッピッピッ （エラー音）	登録または設定の操作を間違えたとき			登録／設定の操作が間違っています
その他	ピッ（キータッチ音）	ボタンを押したとき			ボタンが押されました
	プルルップルルッ... （内線呼出音）	内線で呼び出されたとき			内線で呼び出されています
		——	トランシーバで呼び出されたとき		トランシーバで呼び出されています
	ピンポーン（2回） （ドアホン1） ピンポンピンポーン （2回）（ドアホン2） （ドアホン音）	ドアホンから呼び出されたとき		——	ドアホンから呼び出されています
	ブルブルブル... （ドアホン音）	——		ドアホンから呼び出されたとき	
	ピビビビビ... （タイムコール音）	——	タイムコールで設定した時刻になったとき		タイムコールを設定した時刻になりました
	ピビピッピビッ... （圏内通知音）	——	ディスプレイに「公衆」が表示されているときに、PHSサービスエリア内に入ったとき		電話をかけたり、受けたりできます

1
お使用に
なる前に2
電話を
受ける
／かける3
内線電話
として使
う4
留守番電
話を使
う5
リモコン
操作す
る6
用件を
転送す
る7
PHSサー
ビスを
利用す
る8
より便
利に使
う9
ご参考
に

アルファベット

DP→PB切替	125
DP / PB切替スイッチ	17,27
ISDNサブアドレス	117
ISDNサブアドレスを送るための設定を する	146,150
ISDN端末にサブアドレスを送る	118,120
PB	27,125
PHS	
PHSサービスエリア	14
PHSサービスエリア内に入ったことを 通知させる	122
PHSサービスを利用する	116
PHSサービスとは	116
PHSサービスの電話番号	117
PHSサービス利用中に利用できる機能	117

五十音

【ア行】

アキュムレート録音	94
暗証番号	
基本暗証番号を登録する	104
ピエットコードレス電話機の暗証番号	139
呼出暗証番号を登録する	105
アンテナ	16,20,24
一斉呼び出し	70,72,74,76,78,80,82,84,86,110
居留守応答	
主電話機で居留守応答する	128
ピエットコードレス電話機で居留守応答する	129
標準コードレス電話機で居留守応答する	129
液晶ディスプレイの見方	19,23,25
エコノミー確認	94,142
エリア拡張機能	14
応答メッセージ	
応答専用メッセージ	92,94,142
応答メッセージを再生する	100
応答メッセージを消去する	100
応答メッセージを録音する	100
オートモード	30,34,116
屋内モード	30,34
置き場所	8
音	
こんな音がしたら	169

お話し中の内容を録音、再生する

主電話機で録音、再生する	126
標準コードレス電話機で録音、再生する	127
オプション	157
音声応答	52
音量	
主電話機の受話音量を変える	38
主電話機のスピーカ音量を変える	39,45
主電話機の着信音の音量を変える	44
ピエットコードレス電話機の受話音量を 変える	43
ピエットコードレス電話機の着信音の音量を 変える	48
標準コードレス電話機の受話音量を 変える	40
標準コードレス電話機のスピーカ音量を 変える	41,47
標準コードレス電話機の着信音の音量を 変える	46
音量ボタン	16,20,24

【カ行】

カーソル	58,64
外出先から	
応答メッセージを録音する	109
転送を解除する	109
転送をセットする	109
転送先を登録、変更する	109
用件を聞く	106
用件をすべて消去する	109
用件を録音する	109
留守をセットする	107
外出するとき	
主電話機で留守をセットする	94
ピエットコードレス電話機で留守を セットする	96
標準コードレス電話機で留守をセットする	95
回線	
電話回線の設定をする	27
外線着信規制	144
外線発信規制	144
外線 / ハンズフリーボタン	16
外線 / ハンズフリーランプ	18
各部の名前	
主電話機	16
ピエットコードレス電話機	24
標準コードレス電話機	20

壁に掛けて使う	156
簡易型携帯電話	116
簡易生活防水	10
キー操作を禁止する	138
キータッチトーン	
キータッチトーンをONまたはOFFにする	144, 146, 148
キーロック	138
帰宅したとき	
主電話機で留守を解除する	97
ピエットコードレス電話機で留守を解除する	99
標準コードレス電話機で留守を解除する	98
機能	
解除する	142, 146, 148
登録、設定する	142, 146, 148
キャッチボタン	16, 20, 24
キャッチホンサービス	
キャッチホンサービスを利用する	125
切替、英/カナボタン	16
切替ボタン	24
切ボタン	20, 24
クイック通話	
クイック通話をONまたはOFFする	146, 148
クイック通話で電話をかける	40, 42
クリアボタン	20, 24
クリア/消去ボタン	16
圏外	31, 35, 162
圏外警報音	162, 169
検索ボタン	16, 24
圏内通知	122
公衆モード	
公衆モードに切り替える	30, 34
コードレス電話機	15
ピエットコードレス電話機	24
標準コードレス電話機	20
故障かな?と思ったら	
基本的な使い方	163
コードレス電話機をお使いのとき	
屋内モード	163
コードレス電話機をお使いのとき	
公衆モード	165
コードレス電話機をお使いのとき	
トランシーバモード	165
主電話機をお使いのとき	163
転送	166
ハンズフリー通話	165

リモコン操作	167
留守番電話	166
【サ行】	
再送ボタン	16, 20, 24
再ダイヤル	
再ダイヤルに記憶されている電話番号を	
電話帳ダイヤルに登録する	65
主電話機で再ダイヤルする	49
ピエットコードレス電話機で再ダイヤルする	51
標準コードレス電話機で再ダイヤルする	50
サブアドレス	117
ISDNサブアドレスを送るための設定をする	146, 150
ISDN端末にサブアドレスを送る	118, 120
三者通話	82, 84, 86
時刻	
設定した時刻に音を鳴らすには	130, 131
日付・時刻を合わせる	36
シャープボタン	16, 20, 24
充電	
ピエットコードレス電話機を充電する	33
標準コードレス電話機を充電する	29
充電確認音	29, 33
充電確認音をONまたはOFFにする	146, 148
充電器	21, 25
充電器から取りあげたとき内線発信ができるようにする	146, 148
充電時操作	146, 148
充電ランプ	22, 25
主電話機	16
受話音量	
主電話機の受話音量を変える	38
ピエットコードレス電話機の	
受話音量を変える	43
標準コードレス電話機の	
受話音量を変える	40
受話口	16, 20, 24
仕様	177
使用可能時間	
連続通話	31, 35
連続待ち受け時	31, 35
振動着信	123
スター(PB)ボタン	16, 20, 24
ステップトーン	44, 46, 48

1
お
使
い
に
な
る
前
に

2
電
話
を
か
け
る
受
け
る

3
内
線
電
話
と
し
て
使
う

4
留
守
番
電
話
を
使
う

5
リ
モ
コ
ン
操
作
す
る

6
用
件
を
転
送
す
る

7
P
H
S
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

8
よ
り
便
利
に
使
う

9
ご
参
考
に

- スピーカ……………16,20
 - 主電話機のスピーカの音量を調節する ……39,45
 - 標準コードレス電話機のスピーカの音量を
調節する ……………41,47
- 接続
 - ドアホンを接続する ……………152
- 設定した時刻に音を鳴らす……………130,131
- 増設用コードレス電話機……………157
- 送話口……………16,20,24
- 外の方のお話しにもう一人加えるには
 - 主電話機でのお話しにコードレス
電話機を加える ……………82
 - ピエットコードレス電話機でのお話しに
他の電話機を加える ……………86
 - 標準コードレス電話機でのお話しに他の
電話機を加える ……………84
- 【タ行】
- タイマー留守
 - タイマー留守を解除する ……………102
 - タイマー留守をセットする ……………101
- タイムコール
 - ピエットコードレス電話機で
タイムコールをONまたはOFFにする…131,150
 - 標準コードレス電話機でタイムコールを
ONまたはOFFにする ……………130,146
- ダイヤル速度……………27
- ダイヤルボタン……………16,20,24
- ダイヤルライト……………22,25
- ダイヤルロック
 - ダイヤルロックを解除する ……………140
 - ダイヤルロックを設定する ……………140
- 短縮ダイヤル
 - 短縮ダイヤルを登録する ……………61
 - 短縮ダイヤルで電話をかける ……………62,63
- 短縮ボタン……………16,20
- 着信……………44,46,48,119,121
- 着信音
 - 主電話機の着信音をステップトーンにする…44
 - 主電話機の着信音をメロディにする ……142
 - 主電話機の着信音の音量を変える……………44
 - 着信音の回数を変える ……………142
 - ピエットコードレス電話機の着信音を
「切」にする……………48
 - ピエットコードレス電話機の着信音を
ステップトーンにする……………48
 - ピエットコードレス電話機の着信音の
音量を変える……………48
 - 標準コードレス電話機の着信音を
「切」にする……………46
 - 標準コードレス電話機の着信音を
ステップトーンにする……………46
 - 標準コードレス電話機の着信音の音量を
変える……………46
- 着信記録発信……………117,119,121
- 着信ランプ……………25
- 通話できる範囲から外れたら……………162
- 通話ボタン……………20,24
- 通話ランプ……………22
- 通話録音……………126,127
- 停電
 - 停電になったときは……………168
- 低電圧警報音……………169
- 電源
 - ピエットコードレス電話機の電源を入れる…32
 - 標準コードレス電話機の電源を入れる…28
- 電源アダプタコード差込口……………17,25,26,33
- 電源ボタン……………24
- 転送
 - 外出先で転送をセットまたは解除する ……109
 - 外出先の電話機に転送する……………112
 - ディスプレイポケットベルに転送する ……113
 - 転送をセットまたは解除する……………114
 - 転送先で用件を受ける……………115
- 電池カバー……………21,24
- 電池残量……………31,35,161
- 電池パック……………28,32,159,160
 - 電池パックを交換する……………159,160
 - 電池パックの使用可能時間……………31,35
 - 電池パックの取り扱い……………159,160
- 電波の強さ……………31,35
- 電話をかける
 - PHSサービスを利用して電話をかける…118,120
 - 相手の方に待っていただく……………55,56,57
 - 相手の方の音が
聞き取りにくいとき……………38,40,43
 - 同じ相手にかけ直す……………49,50
 - クイック通話でかける……………40,42
 - 短縮ダイヤルでかける……………62,63
 - 電話帳ダイヤルでかける……………66,67
 - 電話番号を確認してからかける……………43
 - ハンズフリー通話でかける……………39,41
 - ワンタッチダイヤルでかける……………60

電話を取りつぐ	
主電話機から取りつぐ	76
ピエットコードレス電話機から取りつぐ	80
標準コードレス電話機から取りつぐ	78
電話回線	
電話回線の種別	27
電話回線の設定をする	27
電話がかかってきたとき	
相手の方に待っていただく	55,56
相手の方の声が	
聞き取りにくいとき	44,46,48
主電話機の着信音をメロディにする	142
着信音の音量を変える	44,46,48
ピエットコードレス電話機で電話が	
かかってきたことを振動で知らせる	123
電話機	
各部の名前	16,20,24
主電話機	16
ピエットコードレス電話機	24
標準コードレス電話機	20
電話機コード差込口	17,26
電話帳ダイヤル	
1件ずつ消去する	69
再ダイヤルに記憶されている電話番号を	
電話帳ダイヤルに登録する	65
修正する	68
すべて消去する	69
電話帳ダイヤルでかけられなくする	141
登録する	64
登録番号で検索してかける	67
名前を入力する	65
名前で検索してかける	66
電話帳ダイヤルロック	
電話帳ダイヤルロックを設定または解除する	141
電話帳ボタン	24
電話番号を登録する	
短縮ダイヤルを登録する	61
電話帳ダイヤルを登録する	64
ワンタッチダイヤルを登録する	58
電話番号通知	117
電話番号通知を設定または解除する	146,148
ドアホン	
ドアホンを接続する	152
ドアホンをの周囲の音を聞く	152
ドアホンの呼び出しに	
応答する	152,153,154
ドアホン制御ユニット	152,157

ドアホンボックス	152,157
ドアホン留守応答	155
登録	
基本暗証番号を登録する	104
短縮ダイヤルを登録する	61
電話帳ダイヤルを登録する	64
トランシーバ通話の内線番号を	
登録する	132,134
ピエットコードレス電話機の暗証番号を	
登録する	139
呼出暗証番号を登録する	105
ワンタッチダイヤルを登録する	58
登録番号	65
登録ボタン	16,20,24
トールセイバ	94,142
特定電話番号発信規制	144
トランシーバ	
使用可能時間	31,35
トランシーバ通話をする	88,90
トランシーバ通話の内線番号を	
消去する	136,137
トランシーバ通話の内線番号を	
登録する	132,134
トランシーバモード	30,34
トランシーバモードに切り替える	30,34
取扱説明書	11,15
トリオホンサービス	125

【ナ行】

内線代理応答	71,73,75,77,79,81,83,85,87
内線通話	70,72,74
内線で呼び出す	
主電話機から呼び出す	70
すべての電話機を一斉に	
呼び出す	70,72,74,76,78,80,82,84,86
ピエットコードレス電話機から呼び出す	74
標準コードレス電話機から呼び出す	72
呼び出された電話機以外の電話機で	
応答する	71,73,75,77,79,81,83,85,87
内線番号	
内線番号を確認する	31,35
内線優先	
内線優先をONまたはOFFにする	146,150
内線リモコン	20

1
お使用に
なる前に

2
電話を
受ける
かける

3
内線電話
として使
う

4
留守番電
話を使
う

5
リモコン
操作す
る

6
用件を
転送
する

7
PHSサー
ビスを
利用す
る

8
より便
利に
使う

9
ご参考
に

名前

- 名前を入力する 58,65
- 名前を検索してかける 66

入力

- 電話番号を入力する 59,65
- 名前を入力する 58,65
- 文字を入力する 59,64

【ハ行】

- 発信 38,40,42,118,120
- パッド調整 144
- ハンズフリー通話
 - 主電話機でハンズフリー通話する 39,45
 - 標準コードレス電話機でハンズフリー通話する 41,47
- ハンズフリーボタン 20
- ハンズフリーランプ 22
- ハンドストラップを取り付ける 33
- ハンドセット 16
- ハンドセット受け 16
- ハンドセットコード 16
- ピエットコードレス電話機
 - ピエットコードレス電話機を充電する 33
 - ピエットコードレス電話機でトランシーバ
 - 通話をする 90
 - ピエットコードレス電話機の準備をする 32
 - ピエットコードレス電話機の電源を入れる 32

日付

- 日付・時刻を合わせる 36

標準コードレス電話機

- 標準コードレス電話機を充電する 29
- 標準コードレス電話機でトランシーバ通話を
 - する 88
- 標準コードレス電話機の準備をする 28
- 標準コードレス電話機の電源を入れる 28

付属品

- 付属品を利用する 156

プッシュホンサービス

- プッシュホンサービスを利用する 125
- プッシュホンサービスの種類 125

プライベートコール 110

プリセット発信 43

ヘッドセット差込口 24,158

ポーズ（待ち時間） 59,61,65,113

保守サービス 177

保証書 15

保留 55,56,57

保留警報 55

保留転送 76,78,80

保留 / 内線ボタン 16,20,24

保留 / 内線ランプ 18

保留メロディ 55

保留メロディを変える 142

【マ行】

待ち時間（ポーズ） 59,61,65,113

ミックスダイヤル 124

モード

オートモード 30,34

屋内モード 30,34

公衆モード 30,34

トランシーバモード 30,34

モードを設定する 30,34

モードの種類 30,34

モードボタン 20,24

文字

文字を修正する 58,64

文字を入力する 59,64

文字の種類 59,64

モジュラジャック式 26

モデム通信

ヘッドセット差込口を使って

モデム通信する 158

モデム通信を設定する 150

【ヤ行】

優先回線捕捉

ハンドセットを取りあげたとき内線発信が

できるようにする 144

用件

外部出力端子を使って用件を録音する 158

主電話機で用件を再生する 97

ピエットコードレス電話機で用件を

再生する 99

ピエットコードレス電話機で用件を

録音する 99

標準コードレス電話機で用件を再生する 98

標準コードレス電話機で用件を録音する 98

用件を消さずに留守をセットする

（アキュムレート録音） 94

用件をすべて消去する 97

用件録音時間 94

【ラ行】

ランプ表示	18,22,25
外線 / ハンズフリーランプ	18
充電ランプ	22,25
ダイヤルライト	22,25
着信ランプ	25
通話ランプ	22
ハンズフリーランプ	22
保留 / 内線ランプ	18
留守ランプ	18
リモコン操作	103
外出先から用件を聞く	106
外出先から留守をセットする	107
リモコン操作できる電話機	103
リモコン操作でできること	108
リモコンボタン	20
留守番電話	92
留守ボタン	16
留守ランプ	18
連続通話時間	31,35
連続待ち受け時間	31,35
録音	
主電話機でお話しを録音する	126
標準コードレス電話機でお話しを録音する	127
録音時間	
用件・通話の録音時間を変える	142

【ワ行】

ワンタッチダイヤル	
ワンタッチダイヤルを登録する	58
ワンタッチダイヤルで電話をかける	60
ワンタッチダイヤルボタン	16
ワンタッチ / 短縮ダイヤルカードシート	15,156

1
お使用になる前に

2
電話を受ける

3
内線電話として使う

4
留守番電話を使う

5
リモコン操作する

6
用件を転送する

7
PHSサービスを利用する


8
より便利に使う

9
ご参考に

ご使用にあたってのお願い

DCX-5000Pをご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって「機器使用料」は不要となります。詳しくは局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。

● NTTの基本料金などの仕組み

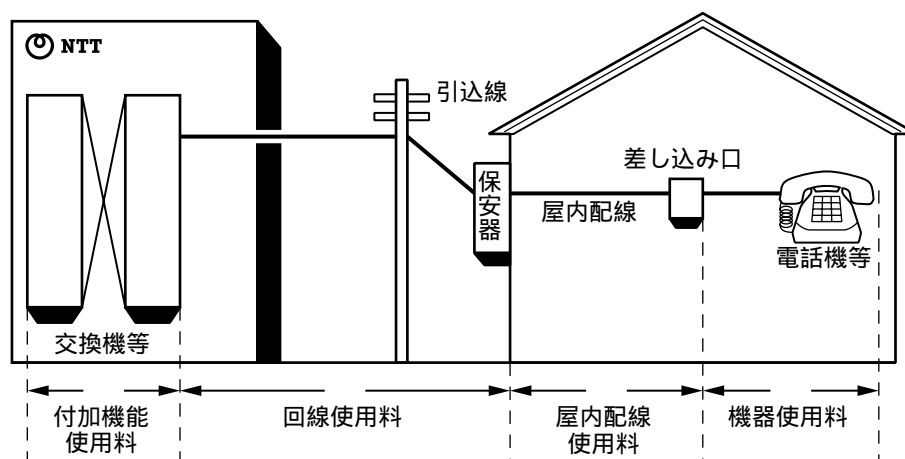

● 電話料金の内訳

回線使用料	ご契約者名簿等により住宅用と事務用に区別され、回線使用料が異なります。
屋内配線使用料	保安器から屋内の電話機の差し込み口までの屋内配線をNTTからレンタルでご利用いただいている場合の料金です。
機器使用料	NTTの電話機などをレンタルでご利用いただいている場合の料金です。
付加機能使用料	プッシュ回線、キャッチホン、クレジット通話などをご利用いただいている場合の付加機能の使用料金です。

仕様 / 保守サービスのご案内

■ 仕 様

収容電話回線	1 回線 PB回線 / DP回線 (10PPS・20PPS) 主電話機 1 台、コードレス電話機 2 台、充電器 2 台 *主電話機に対してコードレス電話機最大 6 台
寸法・質量	主電話機：幅約 197mm × 奥行き約 227mm × 高さ約 92mm (アンテナ含まず) ・約 1200g 標準コードレス電話機：幅約 59mm × 奥行き約 59mm × 高さ約 194mm ・約 270g (アンテナおよび突起部含まず) 標準コードレス電話機用充電器：幅約 84mm × 奥行き約 87mm × 高さ約 60mm ・約 130g ピエットコードレス電話機：幅約 54mm × 奥行き約 27.6mm × 高さ約 133.5mm ・約 180g (アンテナおよび突起部含まず) ピエットコードレス電話機用充電器：幅約 76mm × 奥行き約 73mm × 高さ約 58mm ・約 100g
使用電源	主電話機：AC100V・50 / 60Hz (電源アダプタ：+13V、-20V) DC6V (単四乾電池 4 本) 標準コードレス電話機：専用ニカド電池 DC3.6V 充電器：AC100V・50 / 60Hz ピエットコードレス電話機：専用ニッケル水素電池 DC3.6V 電源アダプタ：AC100V・50 / 60Hz DC10V
消費電力	主電話機：動作時最大約 10W 標準コードレス電話機：動作時最大約 0.5W 充電器：最大約 2W ピエットコードレス電話機：動作時最大約 0.45W 充電器：最大約 10W
録音時間	用件録音 (最大約 15 分) 通話録音 (最大約 15 分)
直流抵抗	289Ω (主電話機・保留中)
時計精度	主電話機：約 ± 1 分 / 月 (20)

■ 保守サービスのご案内

● 保証について

保証期間 (1 年間) 中の故障につきましては無償で修理いたしますので、「保証書」は大切に保管してください。
(詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください。)

● 保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理のつど料金をいただく「実費保守サービス」があります。

N T T では、安心して電話機をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしています。

保守サービスの種類は

定額保守サービス	● 毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時には N T T が無料で修理を行うサービスです。
実費保守サービス	● 修理に要した費用をいただきます。 (修理費として、お客様宅へおうかがいするための費用および修理に要する技術的費用・部品代をいただきます。) (故障内容によっては高額になる場合もありますのでご了承ください。) ● N T T 窓口等まで電話機をお持ちいただいた場合は、お客様宅へおうかがいするための費用が不要になります。

● 故障の場合は

お買い上げになった販売店、または 113 番 (無料) へご連絡ください。

● その他

定額保守サービス料金については、お買い上げになった販売店、または N T T 窓口等へお問い合わせください。

● 補修用部品の保有期間について

この商品の補修用性能部品 (商品の性能を維持するために必要な部品) を、製造打ち切り後、最低 7 年間保有しています。
保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、N T T 窓口等にお問い合わせください。

1
お
使
い
に
な
る
前
に2
電
話
を
か
け
る
受
け
る3
内
線
電
話
と
し
て
使
う4
留
守
番
電
話
を
使
う5
リ
モ
コ
ン
操
作
す
る6
用
件
を
転
送
す
る7
P
H
S
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る8
よ
り
便
利
に
使
う9
ご
参
考
に

注 意

本製品は、外国為替および外国貿易管理法が定める戦略物資に該当いたします。本製品は、国内でのご利用を前提としたものでありますので、日本国外へ持ち出す場合は、同法に基づく輸出許可等必要な手続きをお取りください。

NOTICE

This product, which is intended for use in Japan, is a strategic product regulated under the Japanese Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law. When you plan to export or take this product out of Japan, please obtain a permission, as required by the Law and related regulations from the Japanese Government.

エコマーク
貼り込み

この取扱説明書は、
森林資源保護のため、
再生紙を使用してお
ります。

使い方等でご不明の点がございましたら、NTT窓口等へお気軽にご相談ください。

日本電信電話株式会社
〒163-19 東京都新宿区西新宿3-19-2

本1515-1(96.1)
DCX-5000ピエットセットトリセツ