

DCTG 892
HWD CD 1888(C017)TSD

使用说明书



飞利浦(中国)投资有限公司

地址: 中国上海市天目西路218号嘉里不夜城第一座22层

电话: 021-63541088

传真: 021-63543993

邮编: 200070

服务热线: 400 880 0008

售后服务专线: 0755-26981163

<http://www.philips.com>

(封面话机图片仅供参考, 以实物为准)



请将子机充电 12 小时后再使用,
增加子机需要先注册才能使用。
停电时, 本话机不能拨打和接听电话。


物料号: MMN-611

PHILIPS

尊敬的顾客:

欢迎您使用本公司按中国标准生产的DCTG892室内型2.4GHz数字无绳电话机。本话机是采用世界领先的数字跳频技术,全数字化语音信号传输,通信可靠、快速、保密;全集成电路化设计,大部分元器件采用贴片方式,工艺精湛。话机抗干扰能力强,话音清晰,防盗密码自动变化组合,确保电话不串线和不被盗拨。话机具有FSK/DTMF双制式来电显示,彩色屏幕中文菜单、和弦音乐铃声、预拨号、设置免打扰等先进功能。是一种适合现代家庭或办公场所使用的理想通信工具。

请您在使用前仔细阅读本说明书,若有任何疑问,请与销售单位联系,或者致电售后服务中心。

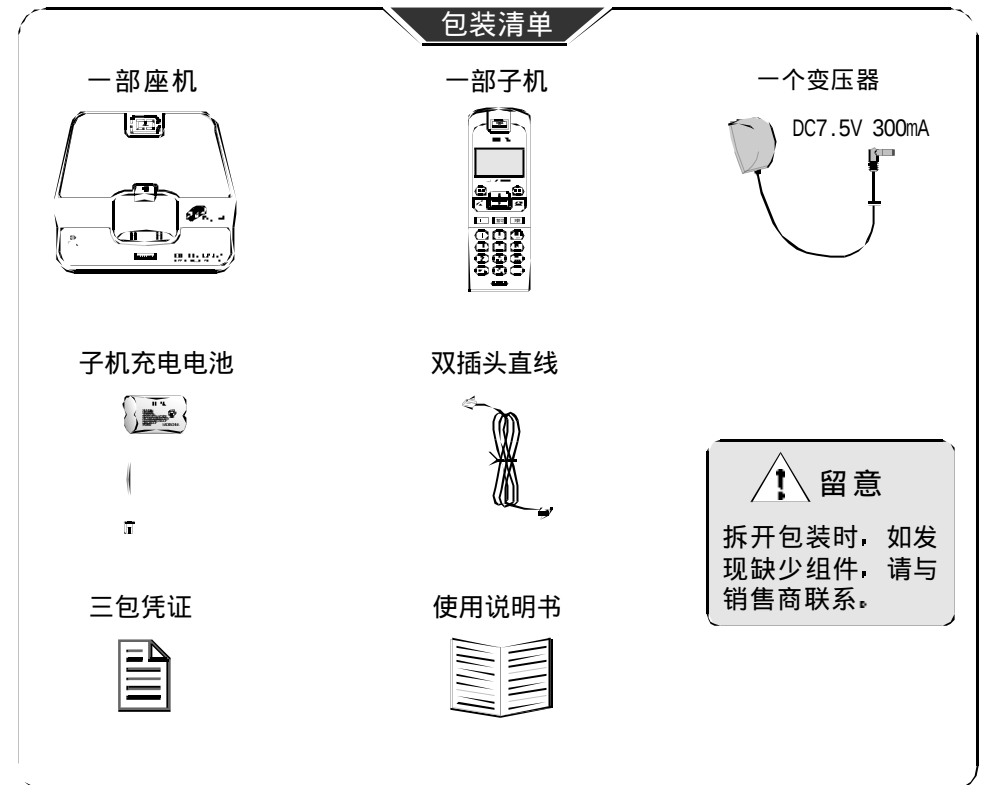

本产品符合中华人民共和国国家标准
执行标准编号: YD/T1349- 2005
YD/T 1103- 2001
YD/T1277.1 - 2003
GB/T15279- 2002

目 录

主要功能特点	3
外形结构和按键说明	4
话机的安装和充电	5
功能设置	7
1. 建立电话簿	7
2. 功能表	9
3. 操作模式	11
4. 设定	12
5. 座机设定	14
话机的使用	15
1. 接听来电	15
2. 拨打电话	15
3. 来电记录的查阅、回拨、转存和删除	15
4. 去电记录的查阅、重拨、转存和删除	16
5. 查阅和拨出电话本号码	16
6. 静音功能	17
7. 调节通话音量	17
8. 座机寻呼子机	17
9. 直拨功能	17
10. 房间监控功能	17
11. 快速设置/关闭免打扰	17
主要技术指标	18
常见故障、可能原因及处理方法	19

名词术语解释:

待机状态 — 子机没有在线使用，屏幕上显示子机名称，来电可随时打入。

取线状态 — 按  键或  键听到信号音或者接听来电状态，此时来电无法打入。

收线 — 通话完毕按  键或者直接将子机放回充电座返回待机状态。

复位 — 拨号遇忙时按  键重新听到拨号音。

特别注意:

请牢记或另纸记录您设置的子机密码 (出厂密码为 “1234”)，注册、注销和设置拨号锁时需用到，一旦更改后将不能恢复原来的密码。如忘记密码，需要将话机寄回维修中心进行解密处理。

常见故障、可能原因及处理方法

故 障	可 能 原 因	处 理 办 法
不显示来电信息	未办理开通来电显示业务	到当地电信局办理开通
	对方的交换机未传来电信息	
	对方的电话已申请拨号保密	
来电号码不符或不全	属长途来电且对方使用电话卡拨打	
子机无法取线	电话插座接触不良或断线	检查并接通
	座机电源未接通或市电停电	检查接通
	电池弱电，屏幕闪烁显示“  ”	放回座机(或充电座)充电
	多子机时，其它子机正在使用	
	联机密码不对或属于新增加的子机	重新注册 (第13页)
	子机超出有效通话范围	向座机靠近
有来电时，直接从座机(或充电座)上拿起子机无法接听	座机(或充电座)没接通电源，子机不在充电状态	检查并接通电源
	子机未设置提机接听	设置提机接听 (第12页)
子机通话声音不清晰	子机超出有效通话范围	尽可能靠近座机
	其它无线设备干扰	
子机在通话时突然断线	座机断电(市电停电)	
来电时，子机不响铃	子机已设置铃声关闭或音量关闭	参阅第11、12页设置铃声和音量
	子机已设置为免打扰	按住  键约2秒取消免打扰
子机无法拨出部分号码	所拨的号码已设置拨号锁 (第14页)	进入拨号锁设置状态清除限拨号码
子机按任何键无反应	键盘已上锁	按住  键约2秒解锁
注册不成功	输入的密码错误	输入正确的密码
	操作时按住座机的  键时间太短	应按住10秒左右

注：如果您的话机在使用过程中出现质量问题并且按以上方法不能解决时，请及时与当地的销售商联系，或者与本公司授权在当地的代理维修站联系。

主要技术指标

使用条件		电 源	
环境温度	-10~+40℃	座 机	输入: AC220V、50Hz
相对湿度	10%~95%		输出: DC7.5V、300mA
大气压力	86~106KPa	子 机	2.4V、550mAh 镍氢充电电池
环境噪声	≤60dB(A)		

话 机 部 分		
双音频拨号	标准频率	低频群： 697、770、852、941Hz
		高频群： 1209、1336、1477、1633Hz
	频率偏移：	≤ ±1.5%
	电 平	低频群： -9dBm ±3dB
		高频群： -7dBm ±3dB
	组合信号的高低频电平差： 2 ±1dB	
由谐波互调引起的总失真度比基波电平至少低20dB		
振铃声级	子机 ≥55dB(A)	

来电显示特性	
FSK信号	话机在信噪比不小于 25dB 情况下能正确接收主叫识别信息
	能正确识别来自交换机的以下信号: 逻辑“0”和逻辑“1” “0”=2200Hz $\pm$ 0.5% 电平为 -37~-6dBm “1”=1200Hz $\pm$ 0.5% 电平为 -33~-6dBm
DTMF信号	话机能正确接收两种形式的 DTMF 信号: ①有极性转换的DTMF信号 ②无极性转换的DTMF信号


通话传输指标	
发送响度评定值(SLR)	0Km ≥ 5 dB
	5Km ≤ 15 dB
接收响度评定值(RLR)	0Km ≥ -7 dB
	5Km ≤ 2 dB
侧音掩蔽评定值(STM)	0Km ≥ 6 dB
	5Km ≥ 12 dB

主要功能特点

- ◆ 2.4G数字FHSS技术, 内置天线, 通话高清晰、距离远
- ◆ 95个信道自动选择
- ◆ 安全的数字传输
- ◆ 一部座机最多可注册4个子机
- ◆ FSK/DTMF双制式来电显示
- ◆ 彩色LCD点阵显示日期、时钟和功能菜单等
- ◆ LCD8种底色可选, 墙纸2种可选, 对比度8级可调
- ◆ 18首和弦铃声及2种普通铃声选择
- ◆ 6级铃声音量调节或关闭铃声
- ◆ 子机受话音量6级可调
- ◆ 子机免提通话和非免提通话可随意转换
- ◆ 可查阅100组16位来电记录
- ◆ 可查阅10组24位去电记录
- ◆ 电话本可存储100组24位号码及姓名
- ◆ 电话本可分类为默认、贵宾、朋友、家庭、同事, 并可分类设置不同的来电铃声
- ◆ 子机通话静音功能
- ◆ 32位预拨号, 拨错可修改, 拨号可插入暂停
- ◆ 号码重拨最长达24位数
- ◆ 子机按键音可选择音乐、音频或者关闭
- ◆ 1—16小时免打扰设置或者8小时免打扰快速设置
- ◆ 可设置2组闹钟
- ◆ 子机屏幕背光灯亮灯时间可设10—40秒, 待机状态进入省电模式
- ◆ 可设置本地区号过滤不规则的来电
- ◆ 键盘可快速上锁和解锁
- ◆ 多子机配置时, 子机可设置监控另一子机的室内动静
- ◆ 子机使用2.4V/550mAh镍氢电池, 使用时间长、环保、安全可靠
- ◆ 超距离告警功能
- ◆ 多子机配置时, 任何一个子机可放在座机上或充电座上充电


外形结构和按键说明

座机

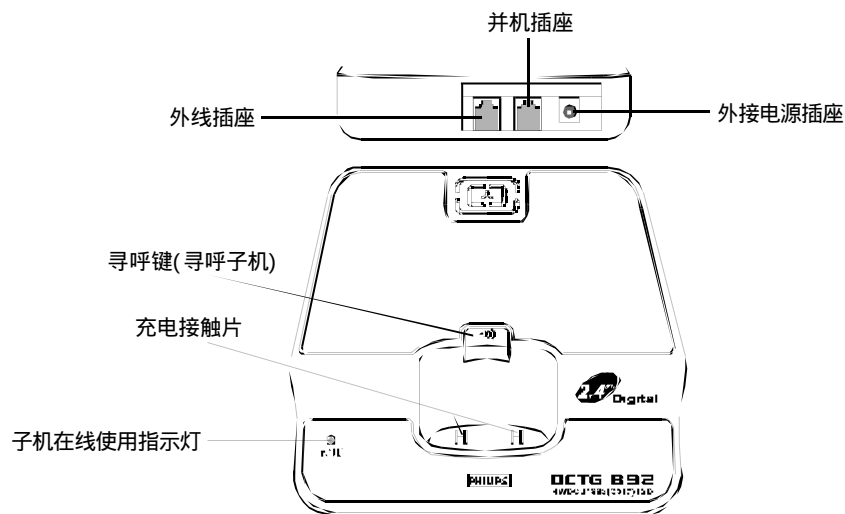

子机

1. 受话器
2. 液晶显示屏
3. 上翻(▲)键: 选择功能选项; 查阅来电/去电; 调大通话音量
4. 功能软键: 随不同的功能项变化而变化, 对应屏幕左下角
5. 取线键: 取线、非免提通话
6. 下翻(▼)键: 选择功能选项; 查阅来电/去电; 调小通话音量
7. 扬声键: 取线、免提扬声通话
8. *//键: 快速关闭、开启免打扰
9. 送话器
10. 功能软键: 随不同的功能项变化而变化, 对应屏幕右下角
11. 结束键: 电话挂线结束目前操作
12. 暂切键: 快速复位
13. 对讲键: 呼叫子机, 并可进行对讲、电话转接等
14. #//键: 快速锁键盘、解锁
15. 充电接触片

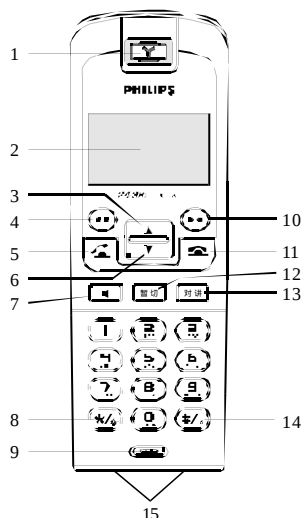

5) 按 键或 键取线拨出显示的号码。

6、静音功能

- 1) 在子机通话过程中, 按一下 键会关闭送话功能, 对方无法听到您的声音, 通话状态在保留中。
- 2) 再按一下 键可恢复通话。

7、调节通话音量

子机在通话状态或取线拨号状态按 键可六档调节通话音量, 收线后自动保存调节的音量。

8、座机寻呼子机

- 1) 待机状态按座机的 键。
 - 2) 与同一座机注册的所有子机会响起呼叫音, 子机屏幕显示“呼叫”字样, 表示座机在呼叫。
 - 3) 任何一个子机按任何按键或座机再按 键可结束呼叫。
- 注: 呼叫期间不影响外线电话打入, 外线打入时会中断呼叫。

9、直拨功能

- 1) 首先设置直拨号码和直拨功能开启 (见第10页), 屏幕一直闪烁显示“直拨功能”。
- 2) 除了“菜单”键外, 按其它任何按键均可自动扬声拨出直拨号码, 也是此时唯一能拨出的号码。
- 3) 通话完毕后按 键或者将子机直接放回座机 (或充电座)。

提示: 直拨功能可设置给独自在家不方便拨号的小孩或老人暂时使用 (期间不影响来电打入), 用完后请及时关闭直拨功能, 否则其它号码无法拨打出去。

10、房间监控功能 (需有两个以上子机配置)

- 1) 首先设置子机A的房间监控功能开启 (见第18页), 屏幕一直闪烁显示“房间监控”。
 - 2) 按子机B的 + 子机号 键 (子机A的号码)。
 - 3) 子机B发出一“嘟”声即可监听到子机A所在房间的动静, 两个子机屏幕一直显示“监控模式”。
 - 4) 监控期间除了 键外, 按其它任何按键均无效, 按其中任一个子机的 键则结束监控功能。
- 提示: 监控期间不影响来电打入。

11、快速设置/关闭免打扰

待机状态按住子机的 键约2秒钟发出一长“嘀”声也可快速设置来电免打扰8小时, 屏幕显示“F”符号。若在功能菜单里设置了免打扰开启, 按住 键2秒则快速关闭。

注: 设置了免打扰功能, 或者铃声音量设置为关闭后, 所有来电均不响铃。

3-3 转存

- 1) 先翻阅出需转存的来电记录。
- 2) 按  键弹出功能菜单。
- 3) 按  键选择“储存”。
- 4) 按  键提示输入姓名。
- 5) 对应数字键上标示的字母输入姓名后按  键。
- 6) 屏幕显示来电号码供你修改或确认。按  键确定。子机发出一长“嘀”声。

3-4 删除

- 1) 先翻阅出需删除的来电记录。
- 2) 按  键弹出功能菜单。
- 3) 按  键选择“删除”(只针对翻出来的一个记录)或“全部删除”。
- 4) 按  键执行删除。
- 5) 子机可保存 100 组来电。存满后,若不人工删除,子机会按照先入先出的原则自动删除。

4、去电记录的查阅、重拨、转存和删除

4-1 查阅

- 1) 待机状态按  键进入功能主菜单。
- 2) 按  键选择“通话记录”,按  键确定。
- 3) 按  键选择“去电”,按  键显示去电记录。
- 4) 按  键前后翻阅,每组去电均记录去电号码和当时日期、时间,按  键退出查阅返回待机状态。

4-2 重拨:在翻阅去电号码时,按  键或  键会即时取线拨出该号码。


4-3 转存:在翻阅去电号码时,按  键弹出功能菜单,选择“储存”进行操作(方法同“3-3”来电转存操作)

4-4 删除:在翻阅去电号码时,按  键弹出功能菜单,选择“删除”或“全部删除”,按  键确定。(可保存 10 组去电记录,存满后,若不人工删除,子机会按照先入先出的原则自动删除)

5、查阅和拨出电话本号码

- 1) 先建立电话本。(见第 7 页)
- 2) 待机状态按  键进入电话本,按  键上下翻阅名字。
- 3) 按  键弹出功能菜单。
- 4) 选择“详情”会显示该名字对应的电话号码。

话机的安装和充电

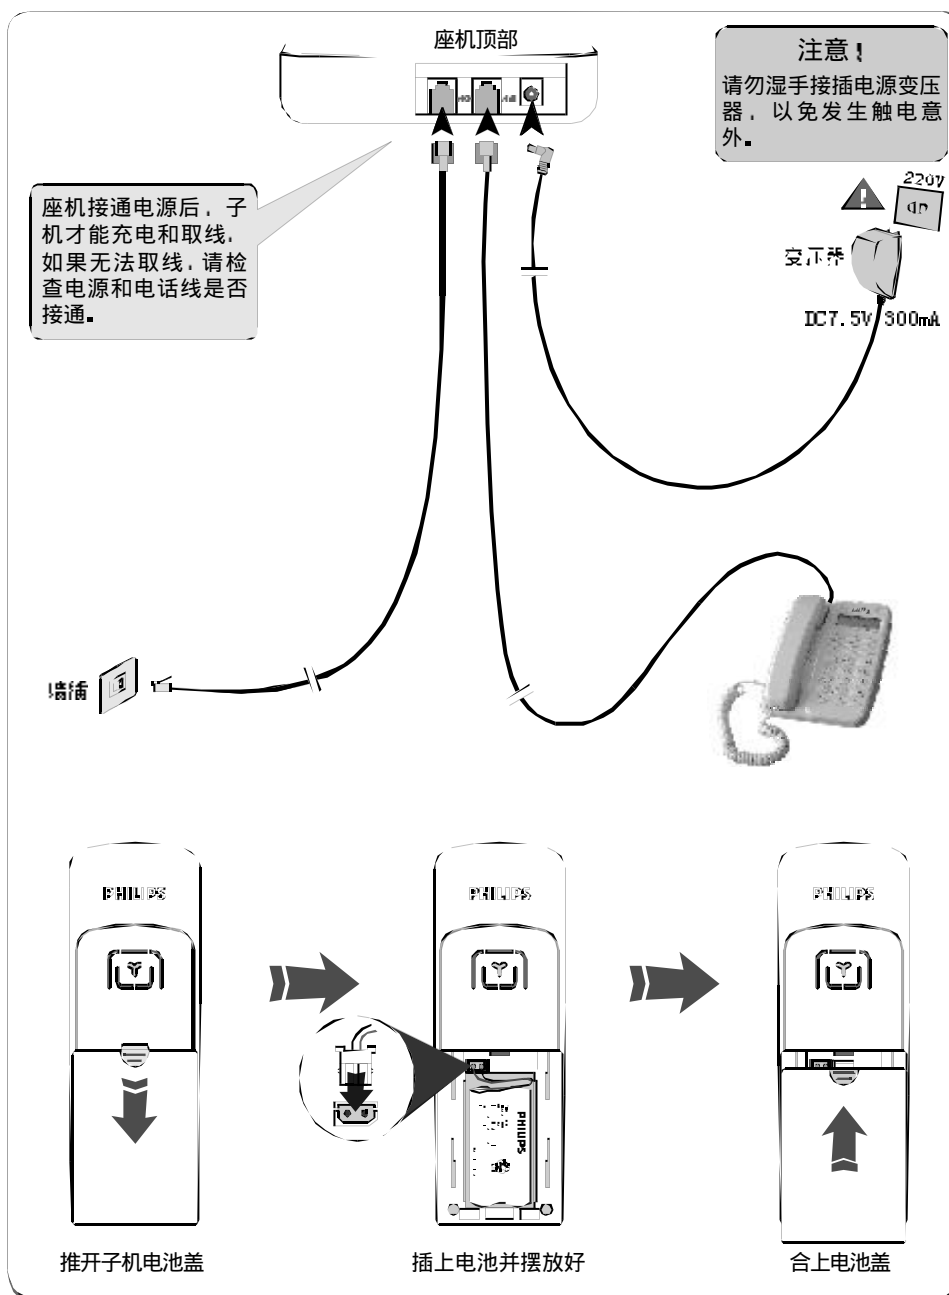


充电说明

子机装好电池后，首次充电需12小时以上，在使用过程中会自动检测并显示电池电量。低电时请尽快充电。充电时，屏幕上的“”符号逐格显示，充满后，“”符号不再闪烁。

在通话过程中，如果电池电量偏低，子机屏幕会闪烁显示“”符号，同时每隔15秒钟发出一“嘀”声提示，可能会导致通话断续甚至通话中断，此时应尽快将子机放回座机(或充电座)充电。

注意：充电电池也有一定的使用寿命。话机使用一定时间后，如发现子机通话正常但电池消耗很快，长时间充电后也无法改善，表示电池的寿命已到，请用户购买相同规格的电池(最好与本公司售后服务联系购买专用的电池)后再使用。

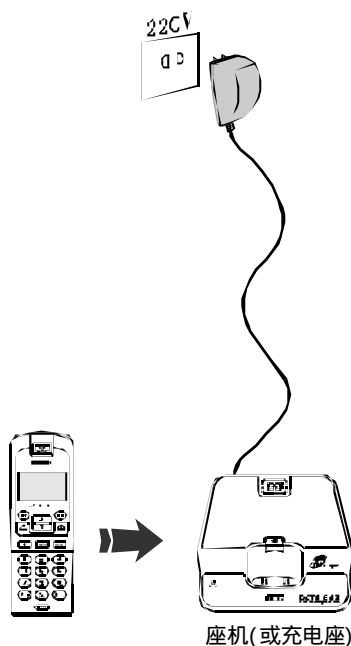

1. 外接电源的使用

- 1) 请使用本话机配置的电源。
- 2) 注意安全，请勿湿手接插电源，以免发生漏电事故。
- 3) 若市电停电或拔掉座机的电源，子机会无法取线使用，若正在通话时则会断线。
- 4) 若长时间不使用本话机，请拔掉电源并且卸下子机电池。

2. 电池低电压告警

- 1) 子机通话一定时间后检测到电池电压低时，LCD会显示弱电符号“”，扬声器也会每隔15秒钟发出一“嘀”声低电提示音。
- 2) 子机发出低电提示后，请及时充电，否则会影响使用，甚至无法使用。

3. 电池的安全使用

子机电池只可以用相同或等同的电池替换，如果替换不当会有爆炸的危险。为了减少不必要的危险，请特别注意以下事项：

- 1) 只可使用本机配置的2.4V550mAh可充电镍氢电池。
- 2) 不要将电池或子机靠近火源，以免发生爆炸。
- 3) 不要敲打和拆卸电池，否则容易起火或爆炸，或者电池释放出的电解液会伤及眼睛或皮肤，误入口还会引起中毒。
- 4) 请勿用金属物将电池引线的两极连接短路，以免引起爆炸。
- 5) 当电池不能再继续充电使用时，请按照环保的有关规定处理。

话机的使用

1、接听来电

- 1) 当听到电话响铃时会显示来电号码(电话须开通来电显示功能)。
- 2) 若子机设置了提机接听(见第12页)，子机在充电状态直接拿起即可接听来电，否则需按键或键才能接听，屏幕稍后显示通话计时。
- 3) 通话结束后按键收线或者将子机直接放回座机(或充电座)充电会自动收线。

2、拨打电话

2-1 预置拨号

- 1) 待机状态预拨电话号码，拨错时按键修改。
- 2) 若需插入暂停，请按键，屏幕显示“P”字样。(每插入一个暂停，拨出号码时会暂停约3秒)
- 3) 拨完后按键或者键即可将号码发出去。
- 4) 如果对方电话占线，请按键复位，然后按键重拨，拨出号码后约6秒显示计时。
- 5) 通话结束后按键收线或者将子机直接放回座机(或充电座)充电会自动收线。

2-2 取线拨号

- 1) 拿起子机后按一下键或键听到信号音。
- 2) 拨所需的电话号码。
- 3) 如果拨错号码或者对方电话占线，请按键复位，然后拨其它号码或者按键重拨。拨完号码约6秒后显示计时。
- 4) 通话结束后按键收线或者将子机直接放回座机(或充电座)会自动收线。

3、来电记录的查阅、回拨转存和删除(同菜单中的“通话记录”)

3-1 查阅

- 1) 如果子机有新来电没接，屏幕上会显示“未接来电 XXX”提示。
- 2) 待机状态按键查阅未接听的来电或者按键查阅已接听的来电。
- 3) 按键前后翻阅，屏幕会显示来电号码和来电时间。
- 4) 按键退出查阅返回待机状态。

提示：如果某组号码重复来电，话机记录的是最后一次的来电时间。

3-2 回拨

- 1) 在翻出来电号码时，按键或键会自动取线拨出该号码。
- 2) 若该号码超过九位数(“13”开头的手机号码除外)并且首位不显示0(如75526981163)，此号码则为长途来电，回拨时先按键在号码前插入0，然后按键或键会自动回拨出去。

5、座机设定

按子机的  键进入菜单选项，按  键选择“座机设定”，按  键后需按屏幕提示输入正确的密码（出厂密码为1234），密码被确认后会显示子菜单：拨号锁、注销、修改密码。

5-1 拨号锁

5-1-1 设置拨号锁

- 1) 选择“拨号锁”后按  键。
- 2) 按  键选择选项1—5。
- 3) 确定后按  键进入号码设置。
- 4) 按数字键输入需锁定的号码或号码字头，最长8位数。

例子1：要锁定 12345678，则输入 12345678。

例子2：要锁定0字头的所有号码，则输入0即可。

- 5) 确定后按  键，子机发出一长“嘀”声。

提示：设置拨号锁后，锁定的号码无法拨出，只会听到“嘀嘀”声并自动断线。要拨打已锁定的号码，必须先解除拨号锁。

5-1-2 解除拨号锁

- 1) 选择“拨号锁”后按  键。
- 2) 按  键选择对应的选项1—5。
- 3) 确定后按  键显示锁定的号码。
- 4) 按  键删除该号码。
- 5) 确定后按  键，子机发出一长“嘀”声即可。

5-2 注销（即解除注册）

- 1) 选择“注销”后按  键。
- 2) 按  键选择要注销的子机。
- 3) 确定后按  键，子机发出一长“嘀”声。

提示：子机操作可注销另一子机，但子机不能注销本身，所以，只有两个或两个以上子机配置才能进入注销操作。

5-3 修改密码

- 1) 选择“修改密码”后按  键。
- 2) 输入新的密码。
- 3) 确定后按  键，子机发出一长“嘀”声即承认新的密码。

提示：请牢记或另纸记录您设置的密码，注册、注销和座机设定时需用到，密码修改后不能恢复为出厂时的密码。

功能设置

待机状态按  键即可进入功能设置菜单，再逐按  键选择菜单选项，按  键确定并进入子菜单选项，按  键选择子菜单项，按  键确定后按  键或相关的数字键进行功能设置，按  键确认设置的内容，按  键则退出设置返回待机状态或稍后自动退出。功能菜单目录如下表：

进入设置后，若连续约30秒钟不操作，座机自动退出设置状态返回待机时的显示，设置过程中的结果不承认。

序号	主菜单	子菜单	功能说明	使用按键/备注
1	电话本		记录100组常用号码及名字	按数字键输入号码及姓名
2	功能表	免打扰	设置来电子机不响铃	▲▼键，确认键，可选择关闭或开启1-16小时
		闹钟1	设置第1组闹钟时间	▲▼键，确认键，可选择开启或关闭
		闹钟2	设置第2组闹钟时间	▲▼键，确认键，可选择开启或关闭
		直拨功能	设置需要直拨的号码	按除菜单键外的任何键可拨出设置的直拨号码
		房间监听	子机A可监听子机B的室内动静	需要设置开启被监听子机的监听功能
3	操作模式	显示设定	可设定墙纸，颜色，对比度等	可根据需要进行一些个性化设定
		铃声	设置来电时的响铃铃声	分类为默认，贵宾，家庭，朋友和同事
		呼叫音	被座机或另一子机呼叫的响音	4种音乐可选
		音量	设置来电响铃的音量	6级可选
4	设定	按键音	设置按键时的声音	有音频，音乐和关闭可选
		本地码	用于过路本地来电的区号	按数字键输入本地区号
		投机接听	来电时从座机上拿起即可接听	▲▼键选择开启或关闭，按确认键确定
		话机名称	设置本子机的主人姓名	按标示字母的数字键输入名称，▲▼键移动光标
		注册	将子机与座机对上信号	可与两邻座机注册，座机与子机需同步操作
		时间设定	设置屏幕显示的时间	▲▼键，确认键
		默认设定	恢复子机的功能项至出厂状态	▲▼键，确认键
5	座机设定	拨号锁	设置限制拨打的号码	密码控制，可设5组，每组最长8位数开头的号码
		注销	断开子机与座机的信号连接	
6	通话记录	修改密码	更改子机的密码	4位数，注册、注销和设置拨号锁时需用到密码
		未接来电	记录未接来电的号码及时间	▲▼键
		已接来电	记录已接来电的号码及时间	▲▼键
		去电	记录拨打过的去电号码及时间	▲▼键

1、建立电话本

在按  键进入后会显示当前存储的电话号码及姓名，按  键上下翻查，（如果没有储存电话号码则显示“无记录”），此时按  键可选择以下进行操作：

1-1 新增记录

- 1) 选择“新增”后按  键，屏幕会提示输入名字。
- 2) 按标示字母的数字键输入字母设置姓名（需要输入某数字键上的第n个字母则快速按该数字

键n次。例如要输入“E”，则连按两下键。

- 3) 输完名字后按键确定，屏幕提示“输入号码”。
- 4) 按数字键输入号码，最长24位，输错时可按键可修改。
- 5) 确定后按键确认，子机发出一长“嘀”声并显示名字列表。

1-2 详情显示

- 1) 打开电话本后按键选择所需的名字。
- 2) 按键弹出功能菜单。
- 3) 按一下键选择“详情”。
- 4) 按键详细显示。
- 5) 按键即时自动取线拨出号码，按键则返回待机状态。

1-3 编辑记录

- 1) 打开电话本后选择需要编辑(修改)的名字后按键。
- 2) 按键选择“编辑”。
- 3) 按键进入名字编辑。
- 4) 编辑完名字后按键，屏幕进入号码编辑。
- 5) 编辑完号码后按键，子机发出一长“嘀”声返回名字列表。

1-4 删除记录

- 1) 打开电话本后选择需要删除的名字后按键。
- 2) 按键选择“删除”。
- 3) 按键确定，话机发出一长“嘀”声后将删除当前的一个记录，然后返回名字列表。

1-5 全部删除

- 1) 打开电话本名字列表后按键。
- 2) 按键选择“全部删除”。
- 3) 按键确定，话机发出一长“嘀”声后将删除电话本所有的记录。

1-6 铃声组别

- 1) 打开电话本名字列表后按键。
- 2) 按键选择“铃声组别”。
- 3) 按键会显示：默认、贵宾、家庭、朋友、同事共5类，不同的类别可设置不同的来电铃声。
- 4) 选择类别后按键确定，子机发出一长“嘀”声。

提示：设置提机接听“开启”是指有来电响铃时，从座机或充电座上拿起子机即可通话；选择“关闭”则需拿起子机后按键才能通话。

4-3 话机名称

- 1) 选择“话机名称”后按键。
- 2) 按数字键输入数字或字母作为本机的名称(设定后，待机状态会显示设定的名称)。
- 3) 确定后按键，子机发出一长“嘀”声。

4-4 注册

提示：本话机一拖一配置在出厂时已注册好，充电后可直接使用，如果子机无法取线请重新注册，或者增加子机也需注册，按以下操作。

- 1) 选择“注册”后按键。
 - 2) 屏幕显示“新注册”和“选择座机”。
 - 3) 选择其中一种按键进入(两者均可选择座机1或2，后者也可选取自动选择座机)。
 - 4) 按键选择“座机1”或“座机2”(或“自动”)。(一个子机可与两部座机注册)
 - 5) 选择座机后再按键。
 - 6) 输入密码(出厂时为1234)。
 - 6) 按键确定进入注册模式，屏幕闪烁显示“注册”进行搜索座机。
 - 7) 按住座机的键约10秒，待座机的“使用”指示灯闪烁红光可松手，座机搜索子机进行注册。
 - 8) 注册成功后，子机会发出一长“嘀”声提示音并显示子机号，稍后回到待机状态。
- 提示：一部座机最多可注册4个子机，一个子机可与两部座机注册。

4-5 时间设定

- 1) 选择“时间设定”后按键。
- 2) 按键设置月，按键确定。
- 3) 按键设置日，按键确定后
- 4) 按键设置小时，按键确定。
- 5) 按键设置分钟，按键确定，子机发出一长“嘀”声。

4-6 默认设定

- 1) 选择“默认设定”后按键。
- 2) 屏幕提示您确认是否进行默认设定。
- 3) 按键，子机发出一长“嘀”声即可将所有的设置恢复到出厂时的状态(密码除外)。

- 2) 按  键可选择：默认、贵宾、家庭、朋友、同事。
- 3) 确定后按  键进入铃声设置。
- 4) 按  键选择喜欢的来电铃声或者选择关闭来电铃声（若选择“默认”类则不能设置铃声关闭）。
- 5) 确定后按  键，子机发出一长“嘀”声。
- 6) 重复上面操作分别可设定不同的铃声来区分以上类别的来电，若选择“默认”则所有的来电均响相同的铃声。

3-3 呼叫音

- 1) 选择“呼叫音”后按  键。
 - 2) 按  键选择内部呼叫音(4种可选)。
 - 3) 确定后按  键，子机发出一长“嘀”声。
- 提示：呼叫音是指本子机被座机寻叫时的响音。

3-4 音量

- 1) 选择“音量”后按  键。
 - 2) 按  键选择铃声大小或关闭(■■■■■表示6档最大，■■■■■表示关闭)。
 - 3) 确定后按  键，子机发出一长“嘀”声。
- 提示：设置铃声音量为关闭后，来电不响铃声。

3-5 按键音

- 1) 选择“按键音”后按  键。
- 2) 按  键选择“音频”或“音乐”或“关闭”。
- 3) 确定后按  键，子机发出一长“嘀”声。

4、设定

按  键进入主菜单，按  键选择“设定”，按  键进入子菜单选项，按  键可选择：本地码、提机接听、话机名称、注册、时间设定、默认设定等功能设置。

4-1 本地码

- 1) 选择“本地码”后按  键。
- 2) 按数字键输入本地码(本地区号，例如深圳地区0755)。
- 3) 确定后按  键，子机发出一长“嘀”声。

4-2 提机接听

- 1) 选择“提机接听”后按  键。
- 2) 按  键选择“开启”或“关闭”。
- 3) 确定后按  键，子机发出一长“嘀”声。

- 5) 继续选择其它名字设置类别。(铃声的设置方法见第11页)

1-7 快捷键(可设置10组)

- 1) 打开电话本后选择需要设置快捷键的名字后按  键。
- 2) 按  键选择“快捷键”。
- 3) 按  键。
- 4) 按屏幕提示按0~9其中一个数字键作为所选名字的快捷键。
- 5) 按  键确定，子机发出一长“嘀”声后表示设置成功。这样在待机状态下，按住该快捷键约2秒钟后发出一长“嘀”声后，存储在该快捷键的号码将显示出来，按  键即可拨出该号码。

1-8 容量查询

- 1) 在名字列表状态按  键弹出功能菜单。
- 2) 按  键选择“容量查询”。
- 3) 按  键确定进入查看容量(nnn/100)，“nnn”表示已存容量，“100”是电话本总容量。
- 4) 按  键返回待机状态。

2、功能表

按  键进入主菜单，按  键选择“功能表”，再按  键进入子菜单选项，按  键可选择：免打扰、闹钟1、闹钟2、直拨功能、房间监控等功能设置。

2-1 免打扰

- 1) 选择“免打扰”后按  键。
 - 2) 按  键选择免打扰的时间长短(1-16小时或选择关闭)。
 - 3) 确定后按  键确认，子机发出一长“嘀”声，免打扰功能开始倒计时。
- 提示：子机设置免打扰功能后，屏幕上也会显示“⌂”符号，在免打扰时间内的所有来电均不响铃，但会显示来电号码。当免打扰时间倒计时为零时，免打扰功能自动解除。

2-2 闹钟1

- 1) 选择“闹钟1”后按  键。
 - 2) 按  键选择“关闭”或“开启”，按  键。
 - 3) 若选择“开启”，小时字符会闪烁，请按  键设置闹钟的小时。
 - 4) 按  键，分钟字符闪烁。
 - 5) 按  键设置闹钟的分钟。
 - 6) 确定后按  键确认，子机发出一长“嘀”声。
 - 7) 当设定的闹钟时间与子机时钟相同时，子机会闹铃，此时按任何按键可停止响铃。
- 提示：设定闹钟功能后，子机会每天闹铃一次。

2-3 闹钟2

- 1) 选择“闹钟2”后按  键。
- 2) 闹钟2可设置另一组不同的闹铃时间，设置方法与闹钟1相同。

2-4 直拨功能

- 1) 选择“直拨功能”后按  键。
 - 2) 选择“输入号码”，按  键，屏幕提示输入所需的直拨号码。
 - 3) 输入直拨号码后按  键确认，子机发出一长“嘀”声，屏幕返回显示上层菜单。
 - 4) 按  键选择“开关”，按  键确定，屏幕显示“关闭”或“开启”。
 - 5) 按  键选择直拨功能的开或关，按  键确定，子机发出一长“嘀”声。
 - 6) 若设置直拨功能开启，返回待机状态后，屏幕会一直闪烁显示“直拨功能”，此时除了“菜单”键外，按其它任何按键均可自动扬声拨出设置的直拨号码，也是此时唯一能拨出的号码。
- 提示：直拨功能可设置给独自在家不方便拨号的小孩或老人暂时使用，用完请及时关闭直拨功能，否则其它号码无法拨打出去。（直拨功能的使用见第17页）

2-5 房间监控

- 1) 选择“房间监控”后按  键。
 - 2) 屏幕显示“启动”，按  键发出一长“嘀”声开启监控功能，屏幕一直闪烁显示“房间监控”。
 - 3) 监控期间除了  键外，按其它任何按键均无效，按  键则结束监控功能。
- 提示：设置监控功能需两个子机配置，设置开启子机A的监控功能后，通过子机B即可监听子机A所在的室内动静。（房间监控功能的使用见第17页）

键盘上锁/解锁

待机状态按住子机的  键约2秒钟发出一长“嘀”声即可锁住键盘，屏幕下行会提示“键盘锁”字样，此时按所有按键均没用，但不影响来电接听和收线。再按住  键约2秒解锁。

注意：

- 1、子机进行功能设置时，若座机断电，子机的部分功能菜单将无法显示出来。
- 2、子机即使卸下电池，已设置的功能不会因此而改变，只是时钟会恢复为初始显示。

3、操作模式

按  键进入菜单选项，按  键可选择：显示设定，铃声，呼叫音，音量，按键音等功能设置。

3-1 显示设定

选择“显示设定”后按  键进入子菜单选项，按  键可选择：墙纸，底色设定，对比度，充电显示，背光时间等功能设置。

3-1-1 墙纸（指待机状态的背景图）

- 1) 选择“墙纸”后按  键。
- 2) 按  键选择：墙纸1，墙纸2，关闭。
- 3) 按  键显示预览，按  键游览三种墙纸。
- 4) 确定后按  键。

3-1-2 底色设定（指进入操作状态的屏幕底色）

- 1) 选择“底色设定”后按  键。
- 2) 按  键选择其中一种颜色（共有8种可选）。
- 3) 确定后按  键。

3-1-3 对比度（设置屏幕显示的亮度）

- 1) 选择“对比度”后按  键。
- 2) 按  键选择对比度（8级可选）。
- 3) 确定后按  键。

3-1-4 充电显示（设置充电时是否显示充电符号）

- 1) 选择“充电显示”后按  键。
- 2) 按  键选择“关闭”或“开启”。
- 3) 确定后按  键。

3-1-5 背光时间

- 1) 选择“背光时间”后按  键。
- 2) 按  键选择时间（10—40秒可选，每两秒为一单位）。
- 3) 确定后按  键。

注：背光时间是指操作子机时背光灯会亮，停止操作后，背光灯仍会亮10—40秒的这段时间。

3-2 铃声

- 1) 选择“铃声”后按  键。