



ZH-TW 使用手冊

PHILIPS

1 重要事項

安全

重要安全性指示

- ① 閱讀這些指示
- ② 妥善保存這些指示
- ③ 注意所有警告文字。
- ④ 遵循所有指示。
- ⑤ 請勿在近水處使用本產品。
- ⑥ 清潔時僅能使用乾布。
- ⑦ 請勿阻塞任何通風口。依照製造商的指示進行安裝。
- ⑧ 請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品 (包括擴大機在內)。
- ⑨ 妥善保護電源線，避免踩踏或夾壓，尤其是插頭、便利插座，以及電源線與產品連接處。
- ⑩ 只使用廠商指定的附件/配件。
- ⑪ 只使用廠商指定或隨產品一起銷售的推車、底座、三腳架、支架或桌子。使用推車移動本產品時應謹慎，避免因翻倒而造成傷害。



- ⑫ 遇有雷雨或長時間不使用時，請將本產品的插頭拔下。
- ⑬ 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。當本產品因任何原因損壞時，例如電源線或插頭損壞、液體發濺、物品掉入產品內部、產品淋到雨與受潮、無法正常運作或摔落等，均須進行維修。
- ⑭ 電池使用注意事項 — 為防止電池滲漏導致人身傷害、財物受損或產品損壞：
 - 請依照裝置上標示的 + 與 - 極正確安裝所有電池。
 - 請勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池混用等)。
 - 若裝置長時間不使用時，請將電池取出。
- ⑮ 請勿將本產品置於滴水或濺水環境。
- ⑯ 請勿在本產品上放置危險物品 (如裝滿液體的物品、點燃的蠟燭等)。
- ⑰ 本產品可能內含鉛及水銀。基於環保考量，丟棄這些物料可能需要遵守法令規定。如需相關廢棄物處理或回收資訊，請洽詢地方主管機關或電子產業聯盟 (Electronic Industries Alliance)：www.eiae.org。



警告

- 請勿打開本手提音響的外殼。
- 請勿在此手提音響的任何部位使用潤滑油。
- 請勿將本手提音響放在其他電器上。
- 請勿讓本手提音響直接曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火燄或熱源。
- 請勿直視手提音響內的雷射光。
- 請確保電源線、插頭或變壓器位於容易取得的地方，以方便中斷手提音響電源。



注意

- 使用本文中所述程序以外的方法來控制或調校效能，可能會導致危險輻射外洩或其他不安全的運作。

公告



Be responsible
Respect copyrights

製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。

錄製與播放的內容可能需要徵得同意。請參閱英國著作權法 (Copyright Act 1956) 與表演者權利保護法 (Performer's Protection Acts 1958 to 1972)。

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

手提音響包含此標籤：



2 您的手提音響

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.Philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 的完整支援。

簡介


有了手提音響，您就可以播放音樂光碟及聆聽 FM/MW 廣播。您亦可自行編排曲目之播放順序。動態低音增強效果 (DBB) 讓您盡享完美音樂體驗。

內容物

請清點包裝內容物：

- 手提音響
- AC 電源線
- 使用手冊
-

主裝置概覽

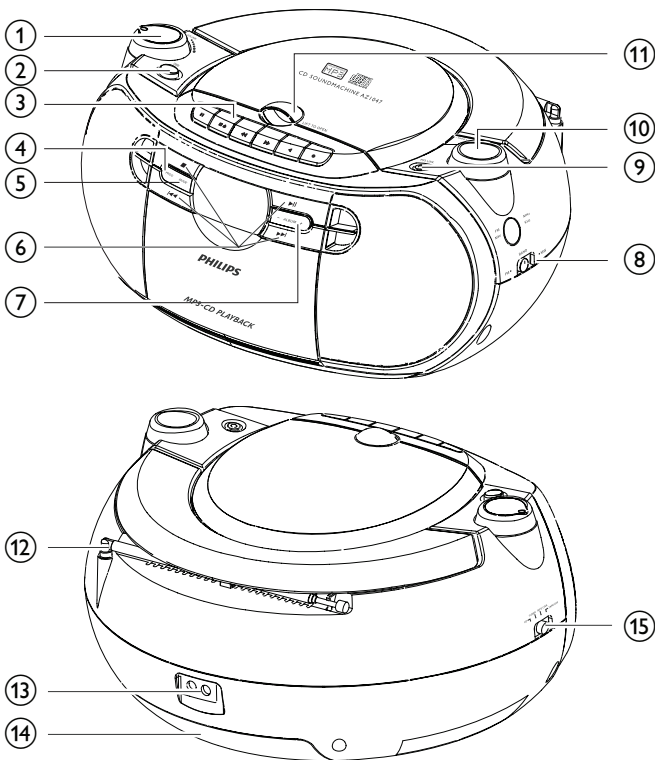

1 VOLUME

- 調整音量大小

2 DBB

- 開啟/關閉低音增強

3 卡式錄音機按鈕

- 

暫停播放或錄製

-  

停止卡帶播放或錄製

開啟卡帶槽

-   

卡帶快轉/倒轉

- 

開始卡帶播放

- 

開始卡帶錄製

4 PROG

- 編排曲目並瀏覽編程

5 MODE

- 選擇播放模式：REPEAT (重複) 或 SHUFFLE (隨機)

6 基本播放鈕：

- 

停止 CD 播放

消除 CD 編程

- 

開始或暫停 CD 播放。

- 

選擇上一曲目/下一曲目

目前曲目快轉/倒轉搜尋

7 ALBUM +/-

- 跳至 MP3-CD 中的下一張/上一張專輯

8 BAND

- 選擇波段

9 MP3 LINK

- 音源輸入孔

10 TUNING +/-

- 調諧至廣播電台

11 LIFT TO OPEN

- 開啟/關閉 CD 插槽

12 伸縮式天線

- 提升 FM 收訊

13 AC MAINS~

- 電源線插孔

14 電池蓋

15 音源選擇鈕：CD、TUNER、MP3 LINK、TAPE/OFF

- 選擇 CD、收音機或 MP3 音源
- 切換待機模式

3 開始使用



注意

- 請僅在本使用手冊指定時機使用遙控器。

請務必依序遵照本章節的指示操作。


如果您與 Philips 聯絡，您將需要提供您的手提音響的機型與序號。機型與序號位於您手提音響的底部。將號碼填寫與此：

機型 _____

序號 _____

安裝電池

1 打開電池插槽。

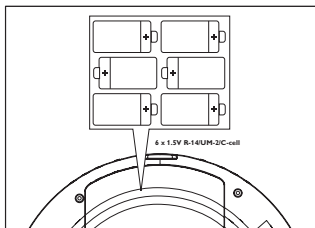

2 請安裝 6 顆 1.5V R14/UM-2/C-cell 電池，並依正負極指示 (+/-) 正確安裝。

3 蓋上電池插槽。



秘訣

- 若您想節省電池消耗，請使用隨附之電源線。

連接 AC 電源



警告


- 產品可能會損壞！確定電源的電壓與手提音響背面或底部所印的電壓相符。
- 有觸電危險！拔下 AC 電源變壓器時，務必握住插頭，自插座上拔下。切勿拉扯電源線。




備註

- 請將裝置放在靠近電源插座處，便於連接 AC 電源插頭。

- 1 將手提音響電池插槽內的電壓調節器，切換到適合您所在地的電壓。

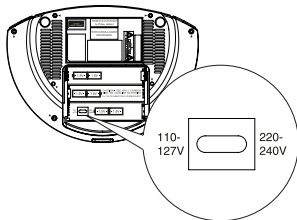

- 2 將電源線接上手提音響的 AC MAINS~ 插座，另一端連接電源插座。

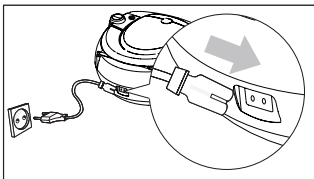

- 要完全將手提音響關機，請將插頭自電源插座上拔除。



秘訣

- 節約能源：使用完畢後，請將音源選擇鈕切換至 TAPE/OFF。

4 使用手提音響

播放 CD



備註

- 您無法播放受版權保護技術編碼的 CD。

您可播放下列市售的音樂 CD：

- 可燒錄 CD (CD-R)
- 可覆寫 CD (CD-RW)
- MP3-CD

- 1 切換音源選擇鈕至 CD。
 - 2 掀開 CD 插槽上蓋。
 - 3 放入 CD，封面朝上。
 - 4 輕輕關上 CD 上蓋。
- ↳ 會顯示曲目總數。



- 5 按下 ►|| 開始播放。
- ↳ 會顯示 [►]。



- 要暫停 CD 播放，請按 ►||。
- 要繼續 CD 播放，再按一次 ►||。
- 要停止播放 CD，請按 ■。

選擇曲目

- 1 在播放時，按下 ◀◀▶▶ 選擇曲目。

選擇專輯

僅適用於 MP3-CD。

- 1 播放中，按 ALBUM +/- 選擇專輯。

搜尋曲目中的段落

- 1 在播放時，按住 ◀◀▶▶。
- ↳ CD 會以高速播放，並且音量降低。
- 2 放開 ◀◀▶▶，繼續正常播放。



秘訣

- 搜尋至最後一首曲目的尾端時，CD 將停止播放。

選擇播放模式

重複播放

您可以重複播放相同曲目、MP3 專輯、光碟或編程。

- [↺] — 重複播放目前曲目
- [↺ ALB] — 重複播放目前專輯
- [↺ ALL] — 重複播放整張 CD/整個編程

1 於播放時，重複按下 **MODE**，直到顯示重複記號為止。

- 重複播放單一曲目。



- 重複播放單一專輯。



- 重複播放單一編程。



- 要停止重複播放，重複按下 **MODE**，直到不再顯示重複記號為止。

隨機播放

您可以隨機方式播放所有曲目。

1 於播放時，重複按下 **MODE**，直到顯示隨機記號為止。



- 若要停止隨機播放，請再按一次 **MODE**。

編排播放順序

您可依喜好，儲存最多 20 首曲目的播放順序。

- 1 在停止狀態按下 **PROG** 開始編排播放順序。

↳ 會顯示 [PROG] 與 [P01]。



- 2 按 **ALBUM +/-** 選擇專輯。

此步驟僅適用於 MP3-CD。

- 3 按下 **|◀◀▶▶|** 選擇曲目。

- 4 按下 **PROG** 儲存曲目。

↳ 會顯示 [PROG] 與 [P02]。

- 5 重複步驟 2 至步驟 4，選擇並儲存所有曲目。

↳ 20 首曲目全部儲存後，便無法再選擇更多曲目，將顯示 [PROG] 與 [---]。

- 6 要播放編程，請按 **▶||**。

- 在停止狀態重複按下 **PROG**，瀏覽儲存的曲目。
- 要取消編程，按下 **■** 兩次。



秘訣

- 編程播放停止後，手提音響將回復一般方式播放。要再度播放編程，請重複步驟 1 至步驟 6。

收聽收音機

- 1 切換音源選擇鈕至 **TUNER**。

- 2 將 **BAND** 切換至 **FM** 或 **MW**。

- 3 轉動 **TUNING +/-** 尋找電台。



秘訣

- 要改善 FM 收訊，您可以拉長、傾斜，或轉動伸縮天線以獲得最佳品質。
- 要改善 MW 收訊，請轉動手提音響，使其朝向不同方向。

播放卡帶

- 1 切換音源選擇鈕至 **TAPE/OFF**。

- 2 按下 **■▲** 開啟卡帶槽，放入卡帶，然後關閉卡帶槽。

- 3 按下  開始播放。
- 要暫停播放，請按 。
- 要停止播放，請按 。

搜尋卡帶中的段落

- 1 在停止狀態按下   ，在卡帶中搜尋要找的段落。
- 2 要停止快速搜尋，請按  。

將 CD 錄製到卡帶

- 1 切換音源選擇鈕至 CD。
- 2 放入 CD，封面朝上。
- 3 若您想依喜好的順序錄製曲目，請先編排喜好的曲目。
- 4 按下   打開卡帶槽。
- 5 放入空白卡帶。
- 6 關上卡帶槽。
- 7 按下  開始錄製。
 光碟/編程自動從頭開始。

- 若要暫停，請按 。
 - 若要繼續，請再次按下 。
- 若要停止，請按  。

將廣播錄製到卡帶

- 1 切換音源選擇鈕至 TUNER。
- 2 調至廣播電台。
- 3 按下   打開卡帶槽。
- 4 放入空白卡帶。
- 5 關上卡帶槽。
- 6 按下  開始錄製。
- 若要暫停，請按 。
 - 若要繼續，請再次按下 。
- 若要停止，請按  。

5 疑難排解



警告

- 請勿打開本手提音響的外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本手提音響時發生任何問題，在請求維修前請先檢查下列各項目。如果問題仍然沒有解決，請造訪 Philips 網站 (www.Philips.com/support)，或洽詢 Philips (請參閱聯絡資訊)。洽詢 Philips 時，請先準備好您的手提音響型號編號與序號。

沒有電力

- 檢查電源線是否確實連接。
- 檢查電源插座是否供電。
- 檢查電池是否正確安裝。

沒有聲音

- 調整音量。
- 檢查播放的曲目格式是否相容。

顯示不正常。/對任何操作皆無反應。

- 1 拔下 AC 電源插頭。
- 2 數秒後，重新接上 AC 電源插頭。

無法播放光碟

- 請檢查放入光碟時，封面是否朝上。
- 請使用超細纖維的清潔布，以直線方向由中央到邊緣擦拭光碟。
- 光碟片可能有問題。請播放別張光碟。
- 請檢查 CD 是否為已終結的 CD/CD-R/CD-RW。
- 請檢查雷射讀取頭是否髒污。
- 請檢查該 CD 是否為受版權保護技術編碼之 CD。

CD 跳軌

- 請檢查 CD 是否損壞或髒污。
- 請檢查是否啟用編程/隨機播放模式。

卡帶播放音質不佳

- 請檢查卡帶槽內的磁頭是否髒污。
- 請檢查錄製時是否使用 NORMAL (IECI) 卡帶。

卡帶無法錄製

- 請檢查卡帶錄音檔片是否損壞。

6 產品資訊



備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

尺寸 (主裝置) (寬 x 高 x 深)	291 x 146 x 243 公釐 11.5 x 5.8 x 9.6 英吋
重量 (主裝置)	1.8 公斤 3.8 磅
電源供應	DC 9V 1.5 A AC 110~127 / 220~240 V
消耗功率	運作時 12W 代機時 < 2W
輸出功率	2 x 1W RMS
作業溫度範圍	-10° C - +50° C 14° F - 122° F

