



快速入門指南

CD270/CD275

PHILIPS

包裝盒內容



手機*



機座 (CD275)




機座 (CD270)



充電器*



電源適配器*



電源軟線**



用戶手冊
快速入門指南
保證

提示


- * 在多手機包裝中，還有其他手機、充電器以及電源適配器。
- ** 在某些國家/地區，您必須將電源適配器連接到電源軟線，然後將電源軟線插入電話插座。

注意

- 僅可使用隨附的電池和電源適配器。

1 連接


連接機座

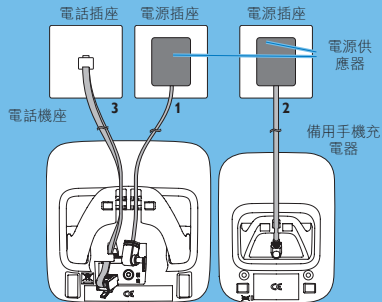

- 1 將電源适配器的各端連接至：
 - 機座底部的 DC 輸入插孔；
 - 牆壁上的電源插座。
- 2 將電源适配器的各端連接至 (對於多手機包裝)：
 - 備用手機充電器底部的 DC 輸入插孔。
 - 牆壁上的電源插座。
- 3 將電源軟線的各端連接至：
 - 機座底部的電源插座；
 - 牆壁上的電話插座。

2 安裝

安裝手機

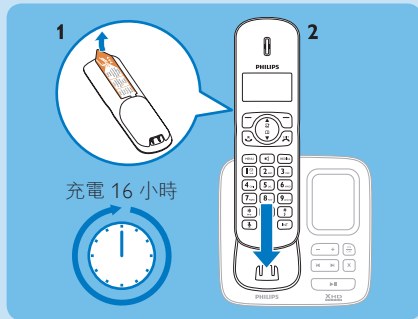


- 1 在手機中已經預先安裝了電池。充電之前，將電池膠帶拉出電池門。
- 2 應將手機放在機座上對手機進行充電。當將手機正確放入機座時，您將會聽到對接的聲音。
↳ 手機將會開始充電。

注意首次使用電池之前，應將電池充滿 16 個小時。

配置您的手機 (如有需要)

- 1 當您看到歡迎訊息時，按 **[OK]**。
- 2 選擇您所在的國家/地區，按 **[OK]** 確認。
- 3 設定日期和時間。
 - ↳ 如果時間為 12 小時格式，按 **▲/▼** 鍵以選擇 **[AM]** 或 **[PM]**。
 - ↳ 現在，便可隨時使用手機了。

檢查電池電量

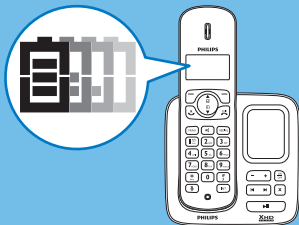

當手機沒有連接機座/充電器時，這些條形表示電池電量 (滿、中和低)。

當手機連接機座/充電器時，這些條形不斷滾動，直至充電完成。



空電池圖示閃爍，且您可聽到警示提示音。
電池電量很低，需要充電。

3 享受

致電

- 要撥打電話，請按  並撥打手機號碼。
- 要接聽電話，請在手機響鈴後按 。
- 要結束通話，請按 。

調節耳機音量

通話過程中，按  或  可調節音量。


在電話簿清單中添加聯絡人

- 1 按 **MENU**。
- 2 選擇 **[PHONEBOOK] > [NEW ENTRY]**，然後按 **[OK]** 確認。
- 3 輸入名稱，然後按 **[OK]** 以確認。
- 4 輸入號碼，然後按 **[OK]** 以確認。

錄製廣播 (僅適用於 CD275)

- 1 按 **MENU**。
- 2 選擇 **[ANSWER MACHINE] > [ANNOUNCEMENT]**，然後按 **[OK]** 確認。
- 3 選擇 **[ANSWER & REC.]** 或 **[ANSWER ONLY]**，然後按 **[OK]** 確認。
- 4 選擇 **[RECORD]**，然後按 **[OK]** 確認。
- 5 在嗶聲響後，在近咪高風處開始錄音。
- 6 按 **[OK]** 停止錄音。
↳ 您可以在手機上聆聽新錄製的廣播。

收聽電話錄音機中錄製的訊息 (僅適用於 CD275)

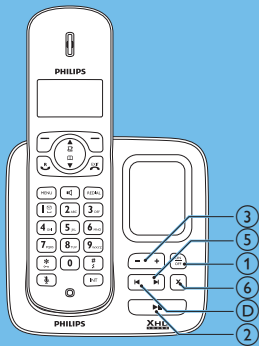

- ① 開啟/關閉電話錄音機：按 **ON/OFF**。
- ② 開始/停止收聽錄製的訊息：按 **▶■**。
- ③ 調節音量：按 **+ / -**。
- ④ 快退：
當您聆聽訊息時，按 **◀** 可從訊息的開頭處聆聽訊息。
在聆聽目前訊息的前兩秒過程中，按 **◀** 可聆聽上一個訊息。
- ⑤ 快進：按 **▶** 可跳至下一個訊息。
- ⑥ 刪除目前訊息：按 **X**。

注意有關詳情，請參閱用戶手冊中的「電話錄音機」。

歡迎使用 Philips

請於 www.philips.com/welcome 註冊您的產品

需要幫助？

用戶手冊

請參閱新手機隨附的用戶手冊。

聯機幫助

www.philips.com/support



在未得到版權所有人書面批准前，嚴禁完全或部分複製。
所有商標是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其各自所有者的財產。

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有權利。



CE 0168

中國印刷

QSG_CD270-275_90_ZHT_V1.0
WK10211