DCTG 895

HWDLCD1888(C018)TSD

使用说明书

A033195

飞利浦(中国)投资有限公司

地址：中国上海市天目西路218号嘉里不夜城第一座22层

电话：021-63541088

传真：021-63543993

邮编：200070

服务热线：400 880 0008

售后服务专线：0755-26981163

http://www.philips.com

(封面话机图片仅供参考，以实物为准)

物料号：MMN-895

请将子机充电12小时后再使用，增加子机需要先注册才能使用。

停电时，本话机只能使用座机手柄拨打和接听电话。

PHILIPS

尊敬的顾客：

欢迎您使用本公司按中国标准生产的DCTG895室内型2.4GHz数字无绳录音电话机．本话机是采用世界领先的数字跳频技术，全数字化语音信号传输，通信可靠、快速、保密；全集成电路化设计，大部分元器件采用贴片方式，工艺精湛．话机抗干扰能力强，话音清晰，防盗密码自动变化组合，确保电话不串线和不被盗拨．话机具有FSK/DTMF双制式来电显示、和弦音乐铃声、预拨号、设置免打扰、数字录音等先进功能．是一种适合现代家庭或办公场所使用的理想通信工具．

请您在使用前仔细阅读本说明书，若有任何疑问，请与销售单位联系，或者致电售后服务中心．

包装清单

一部座机

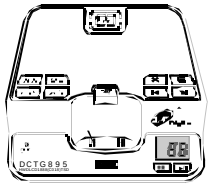

一部子机

一个变压器

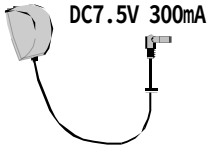

子机充电电池

双插头直线



三包凭证

使用说明书

留意

拆开包装时，如发现缺少组件，请与销售商联系。

本产品符合中华人民共和国国家标准

执行标准编号：YD/T1349-2005
YD/T 1103-2001
YD/T1277.1-2003
GB/T15279-2002

主要技术指标

使用条件	
环境温度	-10～+40℃
相对湿度	10%～95%
大气压力	86～106KPa
环境噪声	≤60dB(A)

电　源	
座机	输入：AC220V、50Hz
	输出：DC7.5V、300mA
子机	2.4V、550mAh镍氢充电电池

话机部分		
双音频拨号	标准频率	低频群：697、770、852、941Hz
		高频群：1209、1336、1477、1633Hz
	频率偏移：≤±1.5%	
	电　平	低频群：-9dBm±3dB
		高频群：-7dBm±3dB
	组合信号的高低频电平差：2±1dB	
	由谐波互调引起的总失真度比基波电平至少低20dB	
振铃声级	子机≥55dB(A)	

来电显示特性	
FSK信号	话机在信噪比不小于25dB情况下能正确接收主叫识别信息
	能正确识别来自交换机的以下信号： 逻辑"0"和逻辑"1" "0"=2200Hz±0.5%　电平为-37～-6dBm "1"=1200Hz±0.5%　电平为-33～-6dBm
DTMF信号	话机能正确接收两种形式的DTMF信号： ①有极性转换的DTMF信号 ②无极性转换的DTMF信号

通话传输指标	
发送响度评定值(SLR)	0Km≥5dB
	5Km≤15dB
接收响度评定值(RLR)	0Km≥-7dB
	5Km≤2dB
侧音掩蔽评定值(STMR)	0Km≥6dB
	5Km≥12dB

2）播放留言期间：

按 音量 键调节扬声音量。

重复按 ▶/❚❚ 键暂停播放和恢复播放。

按 ⏮ 键重复播放目前的一个留言。

按 ⏭ 键跳至下一个留言播放。

按 ✕ 键删除正在播放的一个留言。

按 ■ 键停止播放留言。

6、来电应答状态和只答不录状态的转换

1）按 留言 键播放主人留言1或主人留言2。

2）在播放主人留言过程中按住 留言 键约2秒即可转换另一种主人留言。

3）设置为主人留言1时，来电启动答录机播放完主人留言后，来电者可以在听到“嘀”声后电话录音。

4）设置为主人留言2时，来电启动答录机播放完主人留言后不能电话录音。

目　录

主要功能特点 …… 3
外形结构和按键说明 …… 4
话机的安装和充电 …… 5
功能设置 …… 7
1. 建立电话本 …… 7
2. 话机设置 …… 9
3. 声音设定 …… 13
4. 功能表 …… 14
子机功能的使用 …… 16
1. 接听来电 …… 16
2. 拨打电话 …… 16
3. 来电记录的查阅、回拨和删除 …… 16
4. 去电记录的查阅、重拨和删除 …… 17
5. 查阅和拨出电话本号码 …… 17
6. 静音功能 …… 18
7. 调节通话音量 …… 18
特殊功能的使用 …… 19
1. 座机寻呼子机 …… 19
2. 子机呼叫座机 …… 19
3. 直拨功能 …… 19
4. 房间监控功能 …… 19
座机功能的使用 …… 20
1. 录制主人留言1 …… 20
2. 录制主人留言2 …… 20
3. 现场录音 …… 20
4. 设置应答来电开/关 …… 20
5. 播放录音留言 …… 20
6. 来电应答状态和只答不录状态的的转换 …… 21
要技术指标 …… 22

主要功能特点

- 2.4G数字FHSS技术，内置天线，通话高清晰、距离远
- 95个信道自动选择
- 安全的数字传输
- 一部座机最多可注册4个子机
- FSK/DTMF双制式来电显示
- 座机18首和弦铃声及2种普通铃声选择
- 子机18首和弦铃声及2种普通铃声选择
- 座机/子机6级铃声音量调节或关闭铃声
- 子机受话音量6级可调
- 子机通话静音功能
- 32位预拨号，拨错可修改，拨号可插入暂停
- 号码重拨最长达24位数
- 彩色LCD点阵显示日期、时钟、星期和功能菜单
- 1一16小时免打扰功能设置
- 可设置2组闹钟
- 可查阅100组16位来电记录
- 可查阅10组24位去电记录
- 电话本可存储100组24位号码及姓名
- 电话本可分类为默认、贵宾、朋友、家庭、同事，并可分类设置不同的来电铃声
- 数字录音，总录音时间约8分钟
- 可设置来电自动应答录音或只答不录
- 子机屏幕彩色8种可选
- 子机使用2.4V/550mAH镍氢电池，使用时间长、环保、安全可靠
- 子机电池检测功能，低电告警和自动关机功能
- 超距离告警功能
- 多子机配置时，任何一个子机可放在座机上或充电座上充电

座机功能的使用

1、录制主人留言1

1）按[留言]键会播出本机出厂时的主人留言1：您好，我……请在"嘀"一声后留下您的口信。

2）在播放主人留言1时按[录音]键，听到语音提示"现在开始录音"后即可录制新的主人留言1内容。

3）主人留言1最长可录10秒钟，按[■]键停止，留言超过10秒则自动停止，留言内容即时播放一遍。

2、录制主人留言2

1）按[留言]键会播放主人留言1。

2）在播放主人留言1过程中按住[留言]键约2秒可转为播放主人留言2内容（主人留言2出厂内容为：您好，我……请您迟些再打来。

3）在播放主人留言2时按[录音]键，听到语音提示"现在开始录音"后即可录制新的主人留言2内容。

4）主人留言最长可录10秒钟，按[■]键停止，留言超过10秒则自动停止，留言内容即时播放一遍。

3、现场录音（给家人留口信或备忘录）

1）按座机的[录音]键，听到语音提示"现在开始录音"后即可对着座机说话。

2）按[■]键结束录音，或者到达最大录音时间时（通过子机设置，见第12页）自动结束。

3）每次录音结束后，显示器显示的录音次数递增一。

4、设置应答来电开/关

1）按[开关]键，听到语音提示"答录机已打开"，接着播出主人留言1的内容，同时，"使用"指示灯亮。

2）打开答录机后，当有来电打入没人接听时，答录机启动播放主人留言，来电者听完即可通过话筒录音留下口信，录完后挂机。

3）需要关闭来电应答功能，再按一下[开关]键即可，"使用"指示灯熄灭，来电无法启动答录机。

5、播放录音留言

当答录机有来电录音或家人口信时，显示器会显示留言个数。

1）按[▶/II]键，答录机会语音提示有几个新旧留言，接着逐个播出留言内容，每个留言播完后会提示留言时的时间。

特殊功能的使用

1、座机寻呼子机

1）待机状态按座机的 键。

2）与同一座机注册的所有子机会响起呼叫音，子机屏幕显示“呼叫”字样，表示座机在呼叫。

3）任何一个子机按任何按键或座机再按 键可结束呼叫。

注：呼叫期间不影响外线电话打入，外线打入时会中断呼叫。

2、子机呼叫座机

1）按子机的 对讲 + 键呼叫座机，被叫座机响起呼叫音。

2）按座机的 应答 键即可与子机进行对讲。

3）座机再次按 应答 键，或者子机按 END 键可结束对讲。

3、直拨功能

1）首先设置直拨号码和直拨功能开启 (见第15页)，屏幕一直闪烁显示“BABYCALL”。

2）除了 MENU 键外，按其它任何按键均可自动取线拨出直拨号码，也是此时唯一能拨出的号码。

3）通话完毕后按 键或者将子机直接放回座机（或充电座）。

提示：直拨功能可设置给独自在家不方便拨号的小孩或老人暂时使用 (期间不影响来电打入)，用完后请及时关闭直拨功能，否则其它号码无法拨打出去。

4、房间监控功能 (需有两个或以上子机配置)

1）首先设置子机A的房间监控功能开启 (见第15页)，屏幕一直闪烁显示“ROOMMONITOR”。

2）按子机B的 对讲 + 子机号 键 (子机A的号码)。

3）子机B发出一“嘟”声即可监听到子机A所在房间的动静，两个子机屏幕一直显示“监控模式”。

4）监控期间除了 END 键外，按其它任何按键均无效，按其中任一个子机的 END 键则结束监控功能。

提示：监控期间不影响来电打入。

外形结构和按键说明

座 机

1. 外线插座
2. 扬声器
3. 主人留言键
4. 应答来电开/关 键
5. 应答键
6. 录音键
7. 充电接触片
8. 使用指示灯
9. 并机插座
10. 外接电源插孔
11. 呼叫键
12. 删除键
13. 停止键
14. 快进键
15. 麦克风
16. 快退键
17. 状态信息显示器
18. 放音暂停键
19. 音量键

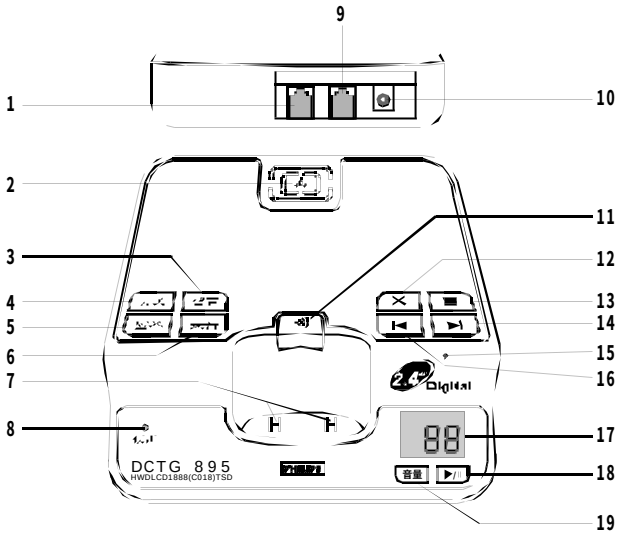

子 机

1. 受话器
2. 液晶显示屏
3. 上翻(▲) 键：选择功能选项；查阅来电/去电；调大通话音量
4. 功能软键：随不同的功能项变化而变化，对应屏幕左下角
5. 取线扬声键：取线、非免提通话
6. 下翻(▼) 键：选择功能选项；查阅来电/去电；调小通话音量
7. 扬声键：取线、免提通话
8. */ 键：*/快速关闭、开启来电铃声
9. 送话器
10. 功能软键：随不同的功能项变化而变化，对应屏幕右下角
11. 结束键：电话挂线结束目前操作
12. 暂切键：快速复位
13. 对讲键：呼叫座机或其它子机，并可进行对讲、电话转接等
14. #/ 键：#/快速锁键盘、解锁
15. 充电接触片

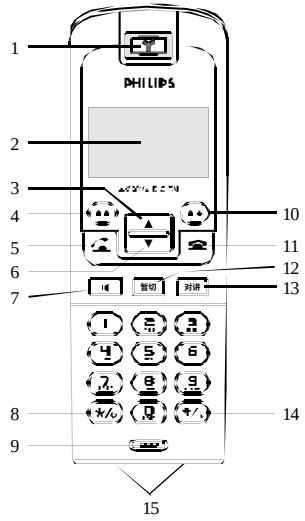

话机的安装和充电

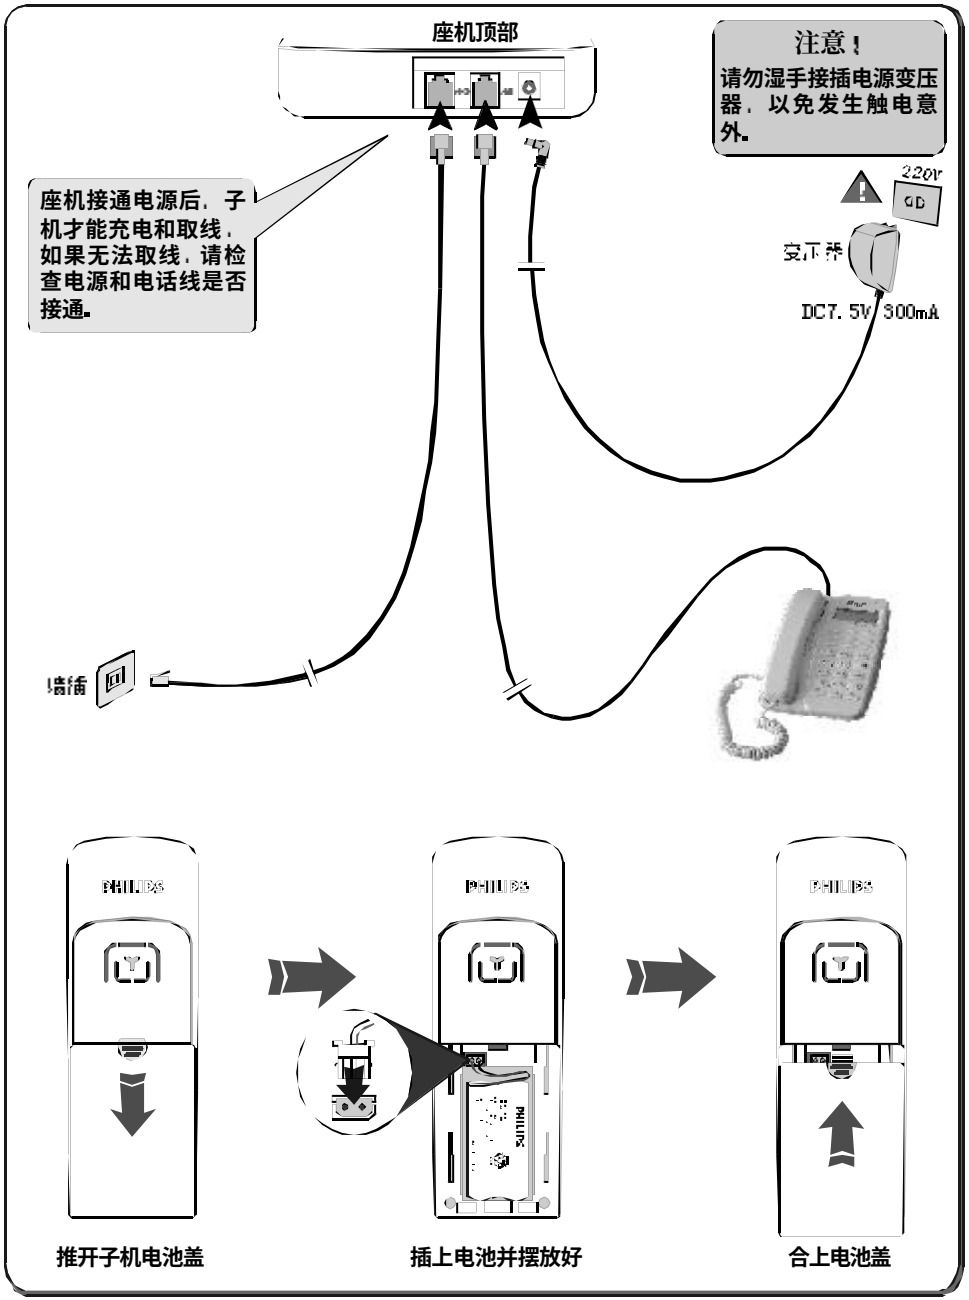

推开子机电池盖　　插上电池并摆放好　　合上电池盖

2）待机状态按 NAME 键进入电话本，按 ÷ 键上下翻阅名字列表。

3）按 OPTION 键弹出功能菜单。

4）按 ÷ 键选择“显示号码”，按 ENTER 键确定，显示所选名字的详细信息。

5）按 DIAL 自动取线拨出当前显示的电话本号码。

6、静音功能

1）在子机通话过程中，按一下 MUTE 键会关闭送话功能，对方无法听到您的声音，外线在保留中。

2）再按一下 NORMAL 键可恢复通话。

7、调节通话音量

子机不管是在免提还是非免提通话状态或取线拨号状态，按 ÷ 键可六档调节通话音量，收线后自动保存调节的音量。

3-3 转存

1）先翻阅出需转存的来电记录。

2）按 ENTER 键弹出功能菜单。

3）按 ÷ 键选择“存储”，按 ENTER 键。

4）按数字键输入所需的英文名字，按 ENTER 键确定，屏幕显示刚才翻出来的来电号码。

5）按 ENTER 键确定，子机发出一长“嘀”声。

3-4 删除

1）先翻阅出需删除的来电记录。

2）按 ENTER 键弹出功能菜单。

3）按 ÷ 键选择“删除记录”(只针对翻出来的一个记录)或“全部删除”。

4）按 ENTER 键执行删除。

5）子机可保存100组来电，存满后，若不人工删除，子机会按照先入先出的原则自动删除。

4、去电记录的查阅、重拨和删除

4-1 查阅

1）待机状态按 NUME 键进入功能主菜单。

2）按 ÷ 键选择“CALLLOG”，按 ENTER 键确定。

3）按 ÷ 键选择“去电记录”，按 ENTER 键显示去电记录。

4）按 ÷ 键前后翻阅，每组去电均记录去电号码和当时日期、时间，按 键退出查阅返回待机状态。

4-2 重拨：在翻阅去电号码时，按 键或 键会即时取线拨出该号码。

4-3 转存：在翻阅去电号码时，按 ENTER 键弹出功能菜单，选择“存储”进行操作(方法同“3-3”来电转存操作)

4-4 删除

1）先翻阅出需删除的去电号码。

2）按 ENTER 键弹出功能菜单。

3）按 ÷ 键选择“删除记录”(只针对翻出来的一个记录)或“全部删除”。

4）按 ENTER 键执行删除。

3）子机可保存10组去电记录，存满后，若不人工删除，子机会按照先入先出的原则自动删除。

5、查阅和拨出电话本号码

1）先建立电话本。(见第8页)

充电说明

子机装好电池后，首次充电需12小时以上，在使用过程中会自动检测并显示电池电量。低电时请尽快充电。充电时，屏幕上的“ ”符号逐格显示，充满后，“ ”符号不再闪烁。

在通话过程中，如果电池电量偏低，子机屏幕会闪烁显示“ ”符号，同时每隔15秒钟发出一“嘀”声提示，可能会导致通话断续甚至通话中断，此时应尽快将子机放回座机(或充电座)充电。

注意：充电电池也有一定的使用寿命。话机使用一定时间后，如发现子机通话正常但电池消耗很快，长时间充电后也无法改善，表示电池的寿命已到，请用户购买相同规格的电池(最好与本公司售后服务联系购买专用的电池)后再使用。

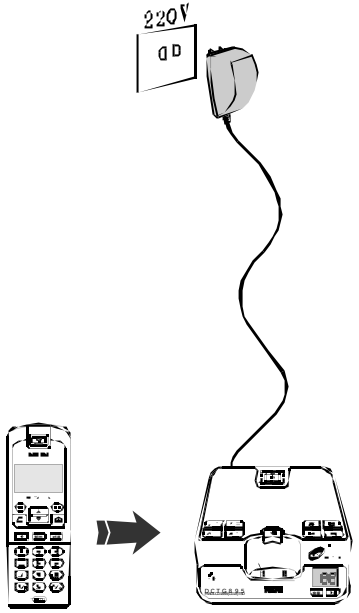

座机(或充电座)

1. 外接电源的使用

1）请使用本话机配置的电源。

2）注意安全，请勿湿手接插电源，以免发生漏电事故。

3）若市电停电或拔掉座机的电源，子机会无法取线使用，若正在通话时则会断线。

4）若长时间不使用本话机，请拔掉电源并且卸下子机电池。

2. 电池低电压告警

1）子机通话一定时间后检测到电池电压低时，LCD会显示弱电符号“ ”，扬声器也会每隔15秒钟发出一“嘀”声低电提示音。

2）子机发出低电提示后，请及时充电，否则会影响使用，甚至无法使用。

3. 电池的安全使用

子机电池只可以用相同或等同的电池替换，如果替换不当会有爆炸的危险。为了减少不必要的危险，请特别注意以下事项：

1）只可使用本机配置的2.4V550mAh可充电镍氢电池。

2）不要将电池或子机靠近火源，以免发生爆炸。

3）不要敲打和拆卸电池，否则容易起火或爆炸，或者电池释放出的电解液会伤及眼睛或皮肤，误入口还会引起中毒。

4）请勿用金属物将电池引线的两极连接短路，以免引起爆炸。

5）当电池不能再继续充电使用时，请按照环保的有关规定处理。

功能设置

待机状态按 MENU 键即可进入功能设置菜单，再逐按 ▲▼ 键选择菜单选项，按 ENTER 键确定并进入子菜单选项，按 ▲▼ 键选择子菜单项，按 ENTER 键确定后按 ▲▼ 键或相关的数字键进行功能设置，按 MENU 键确认设置的内容，按 ↩ 键则退出设置返回待机状态或稍后自动退出。功能菜单目录如下表：

进入设置后，若连续约 16 秒钟不操作，座机自动退出设置状态返回待机时的显示，设置过程中的结果不承认。

序号	主菜单	子菜单	功能说明	使用按键/备注
1	PHONEBOOK		记录100个常用号码及英文名	按数字键输入号码及姓名
2	SETUP	LOCAL CODE	用于过滤本地来电的区号	按数字键输入本地区号
		BACKLIGHT TIME	停止按键后背光灯亮着的时间	▲▼键设置时间(5—20秒)，按菜单键确定
		AUTO TALK	来电时从充电座拿起即可接听	▲▼键选择开或关，按菜单键确定
		RECALL MODE	三种闪断时间可选	▲▼键选择
		UNIT NAME	设置本子机的主人姓名	根据标示字母的数字键输入姓名，▲▼移动光标
		LANGUAGE	设置本机显示的语言	▲▼键可选简体/繁体中文、英文
		WALLPAPER	设置屏幕保护颜色	
		MENU COLOR	设置屏幕显示颜色	
		CONTRAST	设置屏幕显示的亮度	▲▼键（8级可选）
		REGISTER	将子机与座机对上信号	可与两部座机注册，座机与子机需同步操作
		CHANGE PIN	更改子机的密码	4位数，注册、注销和设置拨号锁时需用到密码
		SET TAM	设置答录部分的各功能项	设置密码、应答响铃、日期格式、录音时间等
		TIME FORMAT	设置12或24个时制	▲▼键、菜单键
		SET TIME	设置话机当前的时钟	▲▼键、菜单键
		SET DEFAULT	恢复子机的功能项至出厂状态	▲▼键、菜单键
3	PROFILE	HANDSET RINGER	设置来电时的响铃铃声	分类为默认、亲密、家庭、朋友和同事
			设置铃声的音量	6级可选，也可设置关闭
		BASE RINGER	设置来电时座机的响铃铃声	共有10种铃声供选择或设置关闭
			设置座机铃声的音量	6级可选，也可设置关闭
		PAGE TONE	设置子机被呼叫时的铃声	▲▼键、菜单键，有4种呼叫音可选
		KEYTONE	设置按键时的声音	▲▼键、菜单键，有音乐、音频、关闭可选
4	FUNCTION	NONDISTURB	设置来电子机不响铃	▲▼键、菜单键，可选择关闭或开启1-10小时
		ALARM 1	设置第1组闹钟时间	▲▼键、菜单键，可选择开启或关闭
		ALARM 2	设置第2组闹钟时间	▲▼键、菜单键，可选择开启或关闭
		CALL BARRING	设置限制拨打的号码	密码控制，可设5组，每组最长8位数开头的号码
		INT MODE	设置其它子机作对讲机功能	子机与子机内部对讲，座机不参与
		BABY CALL	设定需要直拨的号码	按除菜单键外的任何键可拨出设定的直拨号码
		ROOM MONITOR	监控子机所在的室内动静	需要开启被监控子机的监控功能
5	CALL LOG	MISSED CALL	记录未接听来电的号码及时间	▲▼键
		RECEIVED CALL	记录已接听来电的号码及时间	▲▼键
		DIALED CALL	记录拨打过的去电号码及时间	▲▼键
6	TAM	PLEASE WAIT	接收留言	

子机功能的使用

1、接听来电

1）当听到电话响铃时会显示来电号码（电话须开通来电显示功能）。

2）若子机设置了自动通话 (见第10页)，子机在充电状态直接拿起即可接听来电，否则需按 ↩ 键或 🔊 键才能接听，屏幕显示稍后显示通话计时。

3）通话结束后按 ☎ 键收线或者将子机直接放回座机（或充电座）充电会自动收线。

2、拨打电话

2-1 预置拨号

1）待机状态预拨电话号码，拨错时按 CLEAR 键修改。

2）若需插入暂停，请按 PAUSE 键，屏幕显示 "P" 字样。(每插入一个暂停，拨出号码时会暂停约3秒)

3）拨完后按 ↩ 键或 🔊 键即可将号码发出去。

4）如果对方电话占线，请按 暂切 键复位，然后按 REDIAL 键重拨，拨出号码后约7秒显示计时。

5）通话结束后按 ☎ 键收线或者将子机直接放回座机（或充电座）充电会自动收线。

2-2 取线拨号

1）拿起子机后按一下 ↩ 键或 🔊 键听到信号音。

2）拨所需的电话号码。

3）如果拨错号码或者对方电话占线，请按 暂切 键复位，然后拨其它号码或者按 REDIAL 键重拨。拨完号码约7秒后显示计时。

4）通话结束后按 ☎ 键收线或者将子机直接放回座机（或充电座）会自动收线。

3、来电记录的查阅、回拨和删除 (同菜单中的 "通话记录")

3-1 查阅：

1）如果子机有新来电没接，屏幕上会显示 "MISSEDCALLXX" 提示，

2）待机状态按 ▲ 键查阅未接听的来电和已接听的来电或者按 ▼ 键查阅已接听的来电。

3）按 ▲▼ 键前后翻阅，屏幕会显示来电号码和来电时间。

3）按 ☎ 键退出查阅返回待机状态。

提示：如果某组号码重复来电，话机记录的是最后一次的来电时间。

3-2 回拨：

1）在翻出来电号码时，按 ↩ 键或 🔊 键会自动取线拨出该号码。

2）若该号码超过九位数（"13" 开头的手机号码除外）并且首位不显示0（如75526981163），此号码则为长途来电，回拨时先按 0 键在号码前插入0，然后按 ↩ 键或 🔊 键会自动回拨出去。

2）按屏幕提示输入密码 (此密码即是第11页提到的密码)，确定后按 ENTER 键进入拨号锁1-5组选择。

3）按 键选择拨号锁，按 ENTER 键确定。

4）输入所选拨号锁的号码 (1位--8位数，例如要锁定长途直拨号码，请输入 0即可)，需要修改或删除时请按 CLEAR 键。

5）确定后按 ENTER 键，子机发出一长“嘀”声。

6）选择另一组拨号锁继续设置。

提示：子机设置拨号锁后，以锁定的数字为开头的所有号码均限拨，要拨打限拨的号码，必须重新进入拨号锁设置状态，然后清除锁定的号码后才能拨出。

4-5 对讲机（暂无此功能）

4-6 直拨功能

1）选择“BABYCALL”后按 ENTER 键。

2）按 键选择“输入号码”。

3）按 ENTER 键，屏幕提示输入所需的直拨号码。

4）输入直拨号码后按 ENTER 键确认，子机发出一长“嘀”声，屏幕返回显示“号码设置”。

5）按 键选择“开关设置”，按 ENTER 键确定，屏幕显示“开”或“关”。

6）按 键选择直拨功能的开或关，按 ENTER 键确定。

7）若设置直拨功能开启，返回待机状态后，屏幕会一直闪烁显示“直拨功能”，此时除了“菜单”键外，按其它任何按键均可自动取线拨出设置的直拨号码，也是此时唯一能拨出的号码。

提示：直拨功能可设置给独自在家不方便拨号的小孩或老人暂时使用，用完后请及时关闭直拨功能，否则其它号码无法拨打出去。（直拨功能的使用见第19页）

4-7 房间监控

1）选择“ROOMMONITOR”后按 ENTER 键。

2）屏幕显示“启动”，按 ENTER 键发出一长“嘀”声开启监控功能，屏幕一直闪烁显示“房间监控”。

3）监控期间除了 END 键外，按其它任何按键均无效，按 END 键则结束监控功能。

提示：设置监控功能需两个子机配置，设置开启子机A的监控功能后，通过子机B即可监听子机A所在的室内动静。（房间监控功能的使用见第19页）

键盘上锁/解锁：

待机状态按住子机的 # 键约2秒钟发出一长“嘀”声即可锁住键盘，屏幕下行会提示“键盘锁”字样，此时按所有按键均没用，但不影响来电接听和收线。再按住 # 键约2秒解锁。

注意：

1、子机进行功能设置时，若座机断电，子机的部分功能菜单会无法显示出来。

2、子机若卸下电池或电池弱电无显示，已设置的功能不会因此而改变，只是时钟会恢复为初始显示。

1、建立电话本

在按 NAME 键进入后会显示当前存储的姓名列表，按 键上下翻查，(如果电话本没有存储记录则显示“EMPTY”)，此时再按 OPTION 键可进行以下操作：

1-1 新添记录

1）出现“NEW ENTRY”后按 ENTER 键提示输入名字。

2）按对应字母的数字键输入字母设置姓名（需要输入某数字的第n个字母则快速按该数字键n次。例如要输入“E”，则按 3 键两下）。

3）输完名字后按 ENTER 键确定，屏幕提示“INPUT NUMBER”。

4）按数字键输入号码，最长24位 输错时可按 CLEAR 键修改。

5）确定后按 ENTER 键确认，子机发出一长“嘀”声并显示当前你所存储的电话号码及名字。

1-2 显示记录：

1）打开电话本后按 键选择所需的名字。

2）按 ENTER 键弹出功能菜单。

3）按一下 键选择“DISPLAY NUMBER”。

4）按 ENTER 键详细显示所选记录。

5）按 DIAL 键即时自动取线拨出号码，按 BACK 键则返回待机状态。

1-3 编辑记录：

1）打开电话本后按 键选择需要编辑的名字。

2）按 ENTER 键进入名字编辑(修改)。

3）编辑完名字后按 ENTER 键，屏幕进入号码编辑。

4）编辑完号码后按 ENTER 键，子机发出一长“嘀”声返回名字列表。

1-4 删除记录：

1）在名字列表状态按 键选择所需的名字。

2）按 ENTER 键弹出功能菜单。

3）按 键选择“DELETE”。

4）按 ENTER 键确定，话机发出一长“嘀”声后将删除当前的一个记录，然后返回名字列表。

1-5 全部删除：

1）在名字列表状态按 ENTER 键弹出功能菜单。

2）按 键选择“DELETE ALL”

3）按 ENTER 键确定，话机发出一长“嘀”声后将删除所有的记录。

1-6 设置类别

1）在名字列表状态按 键选择名字。

2）按 OPTION 键弹出功能菜单。

3）按 键选择“SELECTGROUP”。

4）按 ENTER 键弹出类别，按 键可选择：默认、贵宾、家庭、朋友、同事，这样就可以分类设置不同的来电铃声。

5）按 ENTER 键确定，发出一长“嘀”声后返回名字列表。

1-7 快速拨号（可设置10组）：

1）在名字列表状态按 键选择名字。

2）按 ENTER 键弹出功能菜单。

3）按 键选择“SPEED DIAL”

4）按 ENTER 键确定，屏幕提示输入0－9任意一个数字作为快捷键。

5）输入数字键后按 ENTER 键确定，发出一长“嘀”声后表示设置成功。这样在待机状态下，按住该快捷键约2秒钟后，存储在该快捷键的号码将显示出来，按 DIAL 键即可拨出该号码。

1-8 记录容量：

1）在名字列表状态按 OPTION 键弹出功能菜单。

2）按 键选择“MEMORYSTATUS”

3）按 ENTER 键确定进入查看容量(nnn/100)，“nnn”表示已存容量，“100”是总容量。

4）按 键返回待机状态

2、话机设置

按 MENU 键进入主菜单，按 键选择“SETUP”，再按 ENTER 键进入子菜单选项，按 键可选择：本地码、自动通话、闪断时间、话机名称、设定语言、对比度、话机注册、修改密码、时间格式、时间设定、默认设定等功能设置。

2-1 本地码：

1）选择“LOCALCODE”后按 ENTER 键。

2）输入本地码(本地区号，例如深圳地区0755)。

3）确定后按 ENTER 键确认，子机发出一长“嘀”声。

2-2 背光时间：

1）选择“BACKLIGHTTIME”后按 ENTER 键。

2）按 键选择秒数(10－40秒，每一变化为2秒)。

3）确定后按 ENTER 键确认，话机发出一长“哔”声。

3-3 呼叫音

1）选择“PAGETONE”后按 ENTER 键。

2）按 键选择内部呼叫音(4种可选)。

3）确定后按 ENTER 键确认，话机发出一长“嘀”声。

提示：呼叫音是指本子机被座机寻叫时的响音。

3-4 按键音：

1）选择“KEYTONE”后按 ENTER 键。

2）按 键选择“音频”或“音乐”或“关”。

3）确定后按 ENTER 键确认，子机发出一长“嘀”声。

4、功能表

按 NUME 键进入主菜单，按 键选择“话机设置”，再按 ENTER 键进入子菜单选项，按 键可选择：免打扰、闹钟1、闹钟2、拨号锁、对讲机、直拨功能等功能设置。

4-1 免打扰

1）选择“NONDISTURB”后按 ENTER 键。

2）按 键选择免打扰的时间长短(1-16小时或选择关闭。

3）确定后按 ENTER 键确认，子机发出一长“嘀”声，免打扰功能开始倒计时。

4）按住 键2秒也可快速设置免打扰8小时或者解除已设定的免打扰功能，

提示：子机设置免打扰功能后，屏幕上会显示“”符号，在免打扰时间内的所有来电均不响铃，但会显示来电号码。当免打扰时间倒计时为零时，免打扰功能自动解除。

4-2 闹钟1

1）选择“ALARM1”后按 ENTER 键。

2）按 键选择“开”或“关”，按 ENTER 键。

3）若选择“开”，请按 键设置闹钟的小时。

4）按 ENTER 键，分钟字符闪烁。

5）按 键设置闹钟的分钟。

6）确定后按 ENTER 键确认，子机发出一长“嘀”声。

7）当设定的闹钟时间与子机时钟相同时，子机会闹响，此时按任何按键可停止响铃。

提示：设定闹钟功能后，子机会每天闹铃一次。

4-3 闹钟2

1）选择“ALARM2”后按 ENTER 键（闹钟2可设置另一组不同的闹铃时间，设置方法与闹钟1相同）。

4-4 拨号锁

1）选择“CALLBARRING”后按 ENTER 键。

2-15 默认设定：

1》选择“CONFIRM”后按 ENTER 键。

2》屏幕提示您确认是否进行默认设定。

3》按 ENTER 键，子机发出一长“嘀”声即可将所有的设置恢复到出厂时的状态(两种密码除外)。

3、声音设定

按 NUME 键进入菜单选项，按 ▲▼ 键可选择：手机铃声，座机铃声，呼叫音，按键音等功能设置。

3-1 手机铃声

3-1-1 铃声类型

1》选择“手机铃声”后按 ENTER 键。

2》按 ▲▼ 键选择“铃声类型”，按 ENTER 键。

3》按 ENTER 键选择“默认”、“贵宾”、“家庭”、“朋友”、“同事”。

4》确定后按 ENTER 键进入铃声设置。

5》按 ▲▼ 键选择喜欢的来电铃声或者选择关闭来电铃声。

6》确定后按 ENTER 键，子机发出一长“嘀”声返回上层菜单。

7》重复上面操作分别可设定不同的铃声来区分以上类别的来电，若选择“默认”则所有的来电均响相同的铃声。

3-1-2 铃声音量

1》选择“音量”后按 ENTER 键。

2》按 ▲▼ 键选择音量大小或者设置关闭铃声（6档可调）。

3》确定后按 ENTER 键，子机发出一长“嘀”声返回上层菜单。

3-2 座机铃声

3-2-1 铃声类型

1》选择“座机铃声”后按 ENTER 键。

2》按 ▲▼ 键选择“铃声类型”，按 ENTER 键确定。

3》按 ▲▼ 键选择喜欢的来电铃声(10种可选)或者选择关闭来电铃声。

4》确定后按 ENTER 键，子机发出一长“嘀”声返回上层菜单。

3-2-2 铃声音量

1》选择“音量”后按 ENTER 键。

2》按 ▲▼ 键选择音量大小或者设置关闭铃声（6档可调）。

3》确定后按 ENTER 键，子机发出一长“嘀”声返回上层菜单。

提示：背光时间是指子机按键时背光灯会自动点亮，停止按键后，背光灯可继续亮10—40秒。

2-3 自动通话

1》选择“AUTO TALK”后按 ENTER 键。

2》按 ▲▼ 键选择“ON”或“OFF”。

3》确定后按 ENTER 键确认，子机发出一长“嘀”声。

提示：设置自动通话“ON”(开)是指有来电子机响铃时，从座机上拿起子机即可接听；选择“OFF”(关)则需拿起子机后按 键才能通话。

2-4 闪断时间

1》选择“RECALL MODE”后按 ENTER 键。

2》按 ▲▼ 键选择“短闪断”或“长闪断”或“加长闪断”(分别约为100ms、600ms、900ms)。

3》确定后按 ENTER 键确认，子机发出一长“嘀”声。

提示：闪断时间是指拨号遇忙时按“暂切”键闪断的时间，选择“长闪断”和“加长闪断”时按该键可复位。

2-5 话机名称

1》选择“UNIT NAME”后按 ENTER 键。

2》按数字键输入数字或字母作为本机的名称(待机状态会显示设定的名称)。

3》确定后按 ENTER 键确认，子机发出一长“嘀”声。

2-6 显示语言 (只有英文)

2-7 墙纸

1》选择“WALLPAPER”后按 ENTER 键。

2》按 ▲▼ 键选择“墙纸1”或“无墙纸”。

3》确定后按 ENTER 键确认，子机发出一长“嘀”声。

提示：此语言是指子机屏幕上显示的语言文字。

2-8 菜单颜色

1》选择“MENU COLOR”后按 ENTER 键。

2》按 ▲▼ 键选择橙色，绿色，黄色，白色，蓝色，紫色，青色，红色其中之一。

3》确定后按 ENTER 键确认，子机发出一长“嘀”声。

2-9 对比度

1》选择“CONTRAST”后按 ENTER 键。

2》按 ▲▼ 键选择理想的显示亮度(8级可选)。

3》确定后按 ENTER 键确认，子机发出一长“嘀”声。

2-10 话机注册

2-10-1 注册

提示：本话机一拖一配置在出厂时已注册好，充电后可直接使用，如果子机无法取线请重新注册，或者增加子机也需注册，按以下操作。

1）选择“REGISTER”后按 ENTER 键，屏幕显示“新注册”、“注销”和“选择主机”。

2）选中“新注册”后按 ENTER 键进入选择主机。

3）按 ÷ 键选择主机1或主机2。(一个子机可与两部座机注册)

4）选择好主机后再按 ENTER 键确定。

5）输入密码 (出厂时为1234)。

6）按 ENTER 键确定进入注册模式，屏幕显示“话机注册”进入搜索座机。

7）按住座机的 键约10秒搜索子机进行注册。

8）注册成功后，子机会发出一长“嘀”声提示音并显示子机号，稍后回到待机状态。

提示：一部座机最多可注册4个子机，一个子机可与两部座机注册，重复上面操作即可。

2-10-2 注销（解注册）

1）选择“REGISTER”后，按 ENTER 键确定。

2）按 ÷ 键选择“注销”，按 ENTER 键确定。

3）输入密码 (出厂时为1234)，按 ENTER 键确定。

4）按 ÷ 键选择需要注销的子机号，按 ENTER 键确定，子机发出一“嘀”声表示注销成功。

注意：子机操作可注销另一子机，但子机不能注销本身。

2-11 修改密码

1）选择“CHANGEPIN”后按 ENTER 键。

2）按屏幕提示输入密码 (出厂时为“1234”)，按 ENTER 键。

3）若密码正确，屏幕提示输入新的密码。

4）确定后按 ENTER 键，子机发出一长“嘀”声。

提示：请牢记或另纸记录您设置的密码，注册、注销和设置拨号锁时需用到，修改后不能恢复为出厂密码。

2-12 答录设置

2-12-1 设置遥控密码

1）选择“SETPASSWORD”后按 ENTER 键。

2）屏幕显示现在的密码。

3）按 CLEAR 键清除原密码后输入新的密码。

4）确定后按 ENTER 键，子机发出一长“嘀”声并返回上层菜单。

提示：此密码与“2-12”的密码用途不同，此密码用于遥控操作答录机时使用，但两种密码可设置

相同的数字。

2-12-2 响铃次数设定（即外电打入启动应答功能的响铃声数）

1）选择“SETANSWERRING”后按 ENTER 键。

2）按 ÷ 键选择铃声数(2—8声)，选“TOLLSAVER”表示省钱模式。

3）确定后按 ENTER 键，子机发出一长“嘀”声并返回上层菜单。

提示：设置为“TOLLSAVER”时，答录机若已有新来电录音则响两声启动，没有新来电录音则响铃四声，用户听到第三声即可挂机。

2-12-3 日期格式设定（指每条来电留言播放完后语音提示的日期时间）

1）选择“SETDATEFORMAT”后按 ENTER 键。

2）按 ÷ 键选择：不报，报月日，报星期。

3）确定后按 ENTER 键，子机发出一长“嘀”声并返回上层菜单。

2-12-4 语言设定（指语音提示所使用的语言）

1）选择“SETLANGUAGE”后按 ENTER 键。

2）按 ÷ 键选择中文或英文。

3）确定后按 ENTER 键，子机发出一长“嘀”声并返回上层菜单。

2-12-5 最长录音时间设定（指每条录音留言的最长时间）

1）选择“MAXRECORDTIME”后按 ENTER 键。

2）按 ÷ 键选择30、60、90、120(秒)。

3）确定后按 ENTER 键，子机发出一长“嘀”声并返回上层菜单。

12-13 时间制式

1）选择“SETUP”按 ENTER 键后进入。

2）选择“TIMEFRMAT”后按 ENTER 键。

3）按 ÷ 键选择12小时制或24小时制。

4）确定后按 ENTER 键确认，子机发出一长“嘀”声。

2-14 时间设定

1）选择“SETTIME”后按 ENTER 键进入年份设置。

2）按 ÷ 键设置当前年份，按 ENTER 键确定并进入月份设置。

3）按 ÷ 键设置当前月份，按 ENTER 键确定并进入小时设置。

4）按 ÷ 键设置当前小时，按 ENTER 键确定并进入分钟设置。

5）按 ÷ 键设置当前分钟。

6）确定后按 ENTER 键确认，子机发出一长“嘀”声。

提示：若来电显示属于FSK制式，每次来电均会自动纠正话机的月日时分，用户只需设置年份即可。