

快速啓用指南




步驟A 連接

步驟B 設置


步驟C 欣賞

箱中有何物品？

開箱后你應找到如下物品。




控制電纜

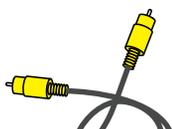

複合視頻線 (黃色)



遙控器及
兩個AAA電池

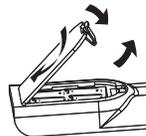

FM天線



用戶手冊



快速啓用指南

PHILIPS

步驟A 連接

提示

- 其他的電視連接選項請參閱用戶手冊。
- 為了連接到一臺逐行掃描電視機，請參閱用戶手冊進行正確連接和詳細設定。


1 連接揚聲器和重低音揚聲器電纜。

2 連接FM天線



3 連接控制電纜

4 將複合視頻線連接到電視機。

5 將本機和電視機的電源線連至交流電源。

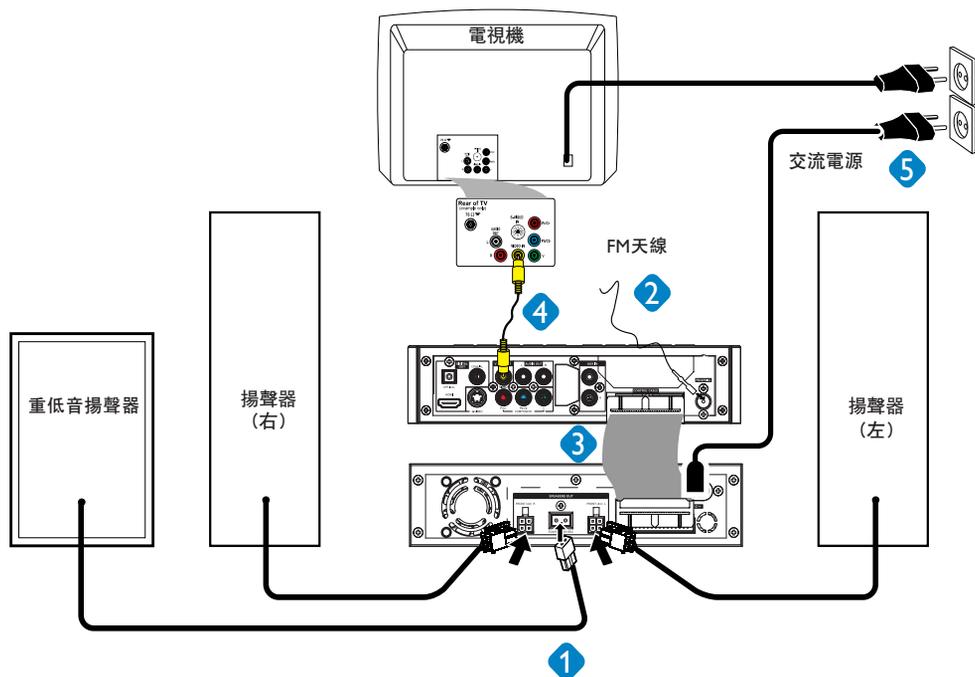

步驟B 設置

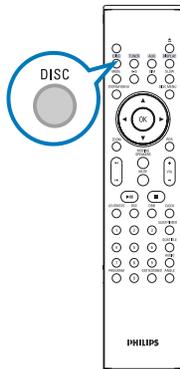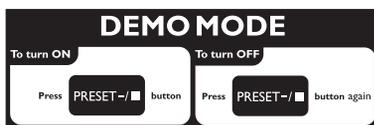

1 按**SOURCE** (或遙控器上的**DISC**)鍵選擇 DISC (光碟) 聲源。

2 開啓電視機并設置到正確的視頻輸入頻道。

步驟B 設置

設定時鐘

1

在待機模式中，按住遙控器上的**CLOCK**鍵。

2


當小時數字閃動時，轉動機上的**VOLUME +/-**旋鈕或按遙控器上的**VOL +/-** 鍵設定小時。

3

再按**CLOCK**鍵，分鐘數字閃動。然後轉動機上的**VOLUME +/-**旋鈕或按遙控器上的**VOL +/-** 鍵設定分鐘。

4

再按**CLOCK**鍵確認所做的時間設定。

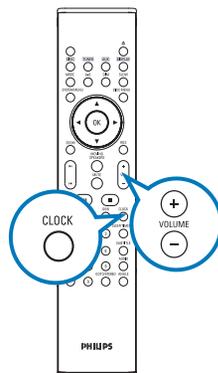

設定DVD菜單選項

重要事項!

如果逐行掃描功能被激活但相連接的電視機却不支持逐行掃描信號或電纜未正確連接，請參閱用戶手冊 正確設定逐行掃描，或按如下步驟關閉逐行掃描功能：

- 1) 關閉您電視機的逐行掃描模式或把它開啓到隔行掃描模式。
- 2) 按遙控器上的SYSTEM MENU鍵退出系統菜單，然後按DISC和“1”鍵退出逐行掃描。



提示

— 詳細說明請參閱用戶手冊中“準備”和“系統”菜單選項”兩章。

