

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



SA2420BT

SA2421BT

SA2422BT

SA2425BT

SA2426BT

SA2427BT

SA2440BT

SA2441BT

SA2442BT

SA2445BT

SA2446BT

SA2447BT

目录

1 重要安全信息	4
常规维护	4
产品回收	5
2 您的新 Digital Audio Player	6
包装清单	6
3 使用入门	7
LUXE 概述	7
详细控件概述	8
LED 指示灯及其含义	9
连接和充电	9
连接随附的 USB 电缆	9
连接耳机和延长线	9
连接随附的充电器	10
电池电量指示	10
安装 Philips 设备管理器 (Philips Device Manager) 软件	10
首次蓝牙®连接设置	11
使用强制配对的蓝牙®设置	11
将音乐传输至 LUXE	12
在 LUXE 上整理音乐	12
4 欣赏	13
开启和关闭 LUXE	13
自动待机和关闭	13
聆听音乐	13
查找音乐	14
收音机	14
电话	15
接听电话	15
呼叫最近使用的号码	15
将电话转移回至手机	15
更改 LUXE 的铃音	16
使用 LUXE 存储和携带数据文件	16
5 故障种类和处理方法	17
6 技术数据	18
支持的音乐文件格式	18
7 词汇	19

需要帮助？

请访问

www.philips.com/welcome

在这里您可以访问全套支持材料，例如用户手册、最新软件更新和常见问题解答。

1 重要安全信息

修改

未经制造商授权的修改将使用户无权操作此设备。

常规维护



小心

- 避免损坏或故障：
- 切勿将播放机置于加热设备或阳光直射产生的高温环境中。
- 切勿跌落播放机或让物体跌落在播放机上。
- 切勿让播放机浸入水中。切勿让耳机插孔或电池仓与水接触，因为进水会对装置造成严重损坏。
- 在附近使用手机可能造成干扰。
- 备份您的文件。请务必保留下载到设备的原始文件。如果产品受损或无法读取/辨认，Philips 对数据的丢失不负任何责任。
- 仅使用所提供的音乐软件来管理（传输、删除等）音乐文件，以免发生问题。
- 切勿使用含有酒精、氨水、苯或研磨剂的清洁剂，因为它们会损害装置。
- 在附近使用手机可能造成干扰。
- 备份您的文件。请务必保留下载到设备的原始文件。如果产品受损或无法读取/辨认，Philips 对数据的丢失不负任何责任。
- 仅使用所提供的或建议的软件来管理（传输、删除等）音乐文件，以免发生问题。

关于操作温度和存放温度

- 请在常温介于 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) 之间的环境中操作产品。
- 请在常温介于 -20°C 至 45°C (-4°F 至 113°F) 之间的环境中存放产品。
- 低温环境会缩短电池寿命。

更换部件/配件：

要订购更换部件/配件，请访问 www.philips.com/support。

听力安全



以中等音量收听：

以高音量使用耳机会损坏您的听力。此产品产生的声音分贝范围可能导致正常人丧失听力，即使收听不到一分钟。较高的分贝范围适用于已经丧失了部分听力的人。声音是具有欺骗性的。随着时间的过去，您听力的“舒适级别”会要求较高的音量。因此，较长时间的收听之后，“正常”的音量实际上可能很大声，对您的听力有害。要防止此情况发生，请在您的听力适应之前，将音量设置到安全级别并保持不变。

设置安全的音量级别：

将音量控制设置为较低设置。

慢慢调高声音，直到可以舒适、清晰地听见而不失真即可。

合理的收听时间：

较长时间的收听，即使是正常的“安全”级别，也同样会导致听力受损。

请确保合理使用设备，并进行适当的休息。

使用耳机时请确保遵循以下准则。

在合理时间内以合理音量收听。

听力适应后，切勿调节音量。

切勿将音量调得太高，从而无法听见周围的声音。

在有潜在危险的情况下应谨慎使用或暂停使用。

切勿在驾驶机动车、骑自行车、进行滑板运动等情况下使用耳机；否则可能会造成交通事故，而且这在许多地区属于非法行为。

版权信息

所有其它品牌和产品名称均是其各自公司或组织的商标。

未经授权复制任何录制内容，不管是从互联网下载还是从音频 CD 上获取，均违反版权法和国际条约。

对受版权保护的材料（包括计算机程序、文件、广播和录音）进行未经授权的复制，可能侵犯版权并构成刑事犯罪。该设备不应用于此类目的。

Windows Media 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家/地区的注册商标。
承担责任！ 尊重版权。



Be responsible
Respect copyrights


Philips 尊重他人的知识产权，并且要求我们的用户也这么做。

互联网上的多媒体内容可能在没有原始版权所有者的授权的情况下创建和/或分发。

在许多（包括您所在的）国家/地区，复制或分发未经授权的内容可能触犯版权法。遵守版权法是您的责任。

下载到您电脑上的视频流到便携式播放机的录制和传输仅限于与公共领域或经适当授权的内容一起使用。您只能将此类内容用于私人、非商业用途，并且应尊重作品的版权所有者的最终版权说明。此类说明可能声明不得进行进一步复制。视频流可能包括禁止进一步复制的版权保护技术。在这种情况下，录制功能将不起作用，并且您将收到一则通知消息。

弃置。为保护该产品的功能和安全性，请将该产品带到官方的收集点或服务中心，该处的专业人员可以取出或更换电池，如图所示：

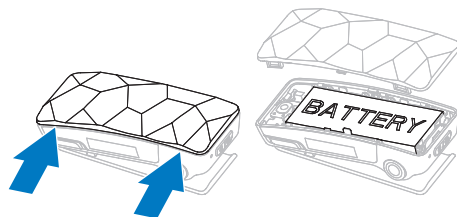

请熟悉当地针对电池制定的分门别类的收集机制。正确弃置电池有助于避免对环境和人类健康造成的潜在负面影响。

产品回收

本产品是采用优质的材料和元件设计和制造的，可以回收利用。

如果产品上贴有叉线有轮垃圾箱符号，则说明该产品符合欧洲指令 2002/96/EC。



请不要将该产品与其它生活垃圾一同弃置。请熟悉当地针对电子和电器产品制定的分门别类的收集机制。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成的潜在负面影响。

该产品含有符合欧洲指令 2006/66/EC 的内置充电电池，不能与一般的生活垃圾一同

2 您的新 Digital Audio Player

LUXE 使您可以

- 播放 MP3 及未受保护的 WMA 文件
 - 收听 FM 收音机
 - 通过蓝牙®从手机接听/拨打电话*
- * 需要与启用蓝牙®的手机配对。

包装清单

LUXE 附带一个可用于存放 LUXE 或其它物品的包装盒。

LUXE 包含下列配件：

播放机



耳机




耳机延长线



USB 电缆



交流充电器

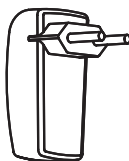


快速入门指南



3 使用入门

LUXE 概述

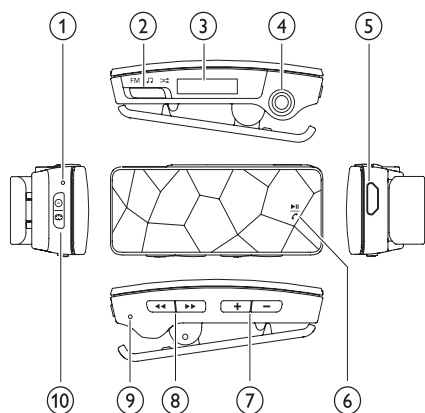

- ① 麦克风
- ② FM / 12 / 12.5 选择滑块
- ③ LCD 显示屏
- ④ 耳机插孔
- ⑤ USB 接口
- ⑥ ►||/⏏ 播放/暂停/电话
- ⑦ + / - 增大/减小音量
- ⑧ ◀◀ / ▶▶ 浏览
- ⑨ 复位
- ⑩ ⏻ / 🔵 开/关/蓝牙®

详细控件概述

LUXE 提供以下控件选项：

模式	功能	操作
FM / 		按 1x：在播放和暂停之间切换
		在歌曲的开头按 1x：跳至上一首歌曲的开头 播放时按 1x：跳至当前歌曲的开头 播放时按住：从当前歌曲向后扫描 按 2x：跳至上一个文件夹（如果该文件夹存在）
		按 1x：跳至下一首歌曲的开头 播放时按住：从当前歌曲向前扫描 按 2x：跳至下一个文件夹（如果该文件夹存在）
	+ / -	按 1x：分步增大/减小音量 按住：快速增大/减小音量 同时按两个按钮：打开/关闭 FullSound™
	 / 	按住 2 秒钟：打开/关闭 LUXE 按住 4 秒钟：启用强制蓝牙®配对模式
FM		按 1x：在收音机静音/取消静音之间切换
		按 1x：向下扫描频率 按住：快速跳至较低的频率
		按 1x：向上扫描频率 按住：快速跳至较高的频率
	+ / -	按 1x：分步增大/减小音量 按住：快速增大/减小音量
	 / 	按 1x：在打开和关闭蓝牙® 之间切换 按住 2 秒钟：打开/关闭 LUXE
		来电时按 1x：接听来电 来电时按住：拒接来电 通话时按 1x：结束当前通话 通话时按 2x：在麦克风静音/取消静音之间切换 按 2x：重拨上次使用的号码（来电或去电）
	+ / -	按 1x：增大/减小音量 按住：快速增大/减小音量
	 / 	按 1x：在打开和关闭蓝牙® 之间切换 通话时按下：在手机和 LUXE 之间切换当前通话 按住 2 秒钟：打开/关闭 LUXE

来源选择滑块FM /  / ：

FM		
选择 FM 收音机来源	选择音乐来源	选择音乐来源随机播放*模式

* 在随机播放模式下，LUXE 将以随机顺序播放歌曲。

LED 指示灯及其含义

LUXE 有以下几种 LED 指示灯：

- 电源指示灯，用于所有电源相关提示 = 红色
- 蓝牙® 指示灯，用于所有蓝牙® 相关提示 = 蓝色（在红色版本 LUXE 上为黄色）

下面是电源 LED 指示灯及其含义：

指示灯	含义
亮起一次并熄灭（ LUXE 开启/关闭约 1 秒钟）	
快速闪烁 1 分钟	电池电量不足
每 3 秒钟闪烁 1 次	LUXE 正在充电
LED 亮起	LUXE 已充满电（持续亮起直到拔下 LUXE）

下面是蓝牙® LED 指示灯及其含义：

指示灯	含义
快速闪烁 2 分钟	LUXE 处于蓝牙® 配对模式
每 5 秒钟闪烁 1 次	蓝牙® 已连接（通话期间亦会出现此情况）
快速闪烁（同步 手机上的来电铃声）	
每秒闪烁 2 次	蓝牙® 尝试重新连接

连接和充电

LUXE 具有内置电池，可通过以下方式充电：

- 直接从电源充电（使用随附的充电器）。
- 通过电脑的 USB 端口充电（使用随附的 USB 电缆）。

连接随附的 USB 电缆

- 1 将随附的 USB 电缆的 USB 插头插入电脑的空闲 USB 端口。
- 2 将随附的 USB 电缆的小号 USB 插头插入 LUXE 上的小号 USB 插孔。


- 3 启动电脑。
↳ LUXE 将充电。

笔记


- 首次使用时，要让 LUXE 持续充电达 3 小时。
- 充电过程完成后，充电动画会停止并显示  图标。

连接耳机和延长线

随附的耳机具有集成式麦克风。

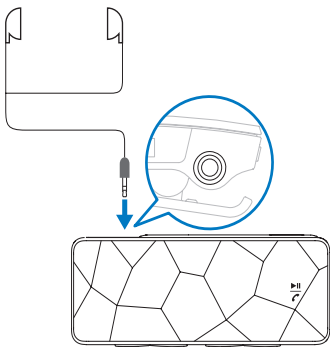

连接随附的耳机时，将自动禁用 LUXE 上的麦克风。
随附的耳机的短线专为避免缠绕问题而设计。

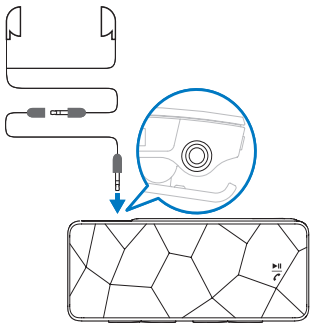

随附的耳机延长线可用作 FM 天线，从而可改善无线电接收效果。

连接随附的充电器

- 1 检查当地电源是否符合充电器的规格。
- 2 使用随附的 USB 电缆将 LUXE 与随附的充电器相连。
- 3 将充电器的交流电源插头连接到合适的电源插座。
↳ LUXE 将充电。

笔记

- 首次使用时，要让 LUXE 持续充电达 3 小时。
- 充电过程完成后，充电动画会停止并显示  图标。

电池电量指示

显示屏指示电池状态的近似级别，如下所示：

				
100%	75%	50%	25%	0%

- ↳ 电池屏幕闪烁表示电池电量不足。播放机会保存所有设置并在 60 秒钟内关闭。

笔记

- 充电电池的充电次数有限。电池使用寿命和充电次数会因使用情况和设置而有所不同。
- 充电过程完成后，充电动画会停止并显示  图标。

安装 Philips 设备管理器 (Philips Device Manager) 软件

系统要求：

- Windows® (2000、XP 或 Vista)
- Pentium III 800 MHz 或更快的处理器
- 128 MB 内存
- 500 MB 硬盘空间
- 互联网连接
- Microsoft® Internet Explorer 6.0 或更高版本
- USB 端口

- 1 将随附的电缆的迷你 USB 插头连接至 LUXE。
- 2 将随附的电缆的标准 USB 插头连接到电脑。
↳ 电脑屏幕上将出现一个弹出窗口。
- 3 在弹出窗口中，选择 **Install Philips Device Manager**。
- 4 按照屏幕上的说明完成 **Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)** 的安装。

如果电脑屏幕上未出现弹出窗口...

- 1 选择我的电脑 (WindowsXP®/ Windows2000®) / 计算机 (WindowsVista®)。
- 2 右键单击 **Philips GoGear Luxe**。
- 3 选择 **Install Philips Device Manager**。
- 4 按照屏幕上的说明完成 **Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)** 的安装。

在 LUXE 上找不到该文件？

- 1 确保电脑已连接至互联网。
- 2 选择我的电脑 (WindowsXP®/ Windows2000®) / 计算机 (WindowsVista®)。
- 3 右键单击 **Philips GoGear Luxe**。
- 4 选择 **Install Philips Device Manager from the Internet**。

- 5 按照屏幕上的说明从互联网完成 **Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)** 的安装。

首次蓝牙®连接设置

LUXE 已经过设置，可随时连接至有效范围内的第一部蓝牙®可发现并启用蓝牙®的手机。

- 1 按住  /  约 4 秒钟以开启 LUXE。



- ↳ 电源指示灯闪烁一次，表示 LUXE 已开启。
- ↳ 蓝牙® 指示灯快速闪烁，指示配对模式。
- ↳ 如果需要，请在手机上输入 0000 作为 LUXE 的密码。
- ↳ LUXE 将连接至有效范围内的第一部蓝牙®可发现并启用蓝牙®的手机。

蓝牙®连接成功...

- ↳ 蓝牙® 指示灯每隔 5 秒钟闪烁一次，表示已成功建立蓝牙® 连接。
 - ↳ 您可以使用 LUXE 接听或拒接所有来电。
- 一旦建立连接，每次您开启 LUXE 时，LUXE 都会自动重新连接至手机。（这要求在手机上启用自动重新连接功能。）

蓝牙®连接失败...

↳ 屏幕会显示带叉线的蓝牙®图标。

- 1 按照使用强制配对的蓝牙®设置 (请参阅 11 页码为 ‘使用强制配对的蓝牙®设置’) 中的步骤执行操作，直到配对成功。

笔记

- 蓝牙®连接要求 LUXE 与手机之间的距离小于 10 米。
- 为节省电池电量，LUXE 连续尝试蓝牙™连接 10 分钟仍无法连接时，会停止尝试。

使用强制配对的蓝牙®设置

在自动连接失败时可使用以下强制配对方法：

- 1 开启手机。
- 2 在手机上启用蓝牙®功能。
- 3 将手机蓝牙®功能设置为可发现。
- 4 确保在您开始时，LUXE 处于关闭状态。
- 5 在 LUXE 上，按住  /  约 4 秒钟。



- ↳ LUXE 将进入配对模式并搜索手机。
- ↳ 电源指示灯闪烁一次，表示 LUXE 已开启。
- ↳ 蓝牙® 指示灯快速闪烁，指示配对模式。
- ↳ 如果需要，请在手机上输入 0000 作为 LUXE 的密码。

蓝牙®连接成功...

- ↳ 蓝牙® 指示灯每隔 5 秒钟闪烁一次，表示已成功建立蓝牙® 连接。
 - ↳ 您可以使用 LUXE 接听或拒接所有来电。
- 一旦建立连接，每次您开启 LUXE 时，LUXE 都会自动重新连接至手机。（这要求在手机上启用自动重新连接功能。）

蓝牙®连接失败...

- ↳ 屏幕会显示带叉线的蓝牙®图标。

1 重复强制配对过程直到配对成功。

笔记

- 蓝牙®连接要求 LUXE 与手机之间的距离小于 10 米。
- 为节省电池电量，LUXE 连续尝试蓝牙™连接 10 分钟仍无法连接时，会停止尝试。

在 LUXE 上整理音乐

LUXE 可以存储数百个音乐曲目。为整理音乐以便于查找，LUXE 允许您将音乐分类到文件夹中。

- 1** 在 LUXE 连接到电脑 USB 端口的情况下，打开 Windows® 资源管理器。
- 2** 在 LUXE 的海量存储中创建文件夹。
- 3** 使用拖放操作将音乐分类到这些文件夹中。

要诀

- 按两次 ►► 或 ◀◀ 按钮可向前或向后跳过 LUXE 上的文件夹，这样您就可以快速找到音乐。

将音乐传输至 LUXE

LUXE 在 Windows® 资源管理器中显示为 USB 海量存储设备。您可通过 USB 连接将音乐文件传输并整理至 LUXE。

- 1** 单击选中一首或多首歌曲以在电脑和 LUXE 之间进行传输。
- 2** 使用拖放操作来完成传输。

要诀

- 要将音乐 CD 内容传输至播放机：请使用 Windows® Media Player 等软件将音乐 CD 上的歌曲翻录（转换）为 MP3/WMA 文件。使用 Windows® 资源管理器将这些文件复制到 LUXE。您可以从互联网上下载这些程序的免费版本。

4 欣赏

开启和关闭 LUXE

- 1 按住  /  约 2 秒钟可在开/关模式之间切换。



自动待机和关闭

LUXE 具有自动待机和关闭功能，有助于节省电池电量。

具有活动蓝牙™ 连接：

保持闲置模式（未播放音乐，未按下任何按钮）5 分钟后，LUXE 会切换至待机模式。

在待机模式下

- 显示屏会关闭
 - 并会保持现有的蓝牙™ 连接
- 在以下情况下，LUXE 会切换回至活动模式

- 按  /  时
- 连接蓝牙™ 的手机收到来电时

不具有活动蓝牙™ 连接：

保持闲置模式（未播放音乐，未按下任何按键）达 10 分钟后，LUXE 会关闭。


- 1 按住  /  约 2 秒钟可重新开启 LUXE。



聆听音乐


LUXE 在充满电后可让您聆听音乐达 10 个小时。

- 1 将耳机连接至 LUXE。

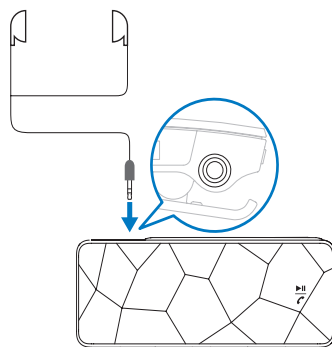

- 2 将选择滑块滑至下列音乐播放选项之一：

-  - 音乐模式（选定歌曲即会播放）
-  - 随机播放*模式（以随机顺序播放所有音乐）

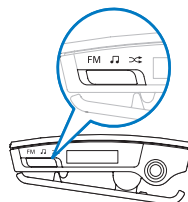


- 3 按住  /  约 2 秒钟以开启 LUXE。

- 4 按  /  开始播放。



5 按 $-/+$ 减小/增大音量。

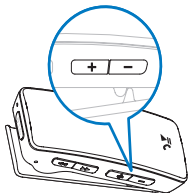


笔记

- LUXE 具有重复播放功能。
- *在随机播放模式下，LUXE 会先以随机顺序播放完所有歌曲，然后才会重复播放歌曲。

查找音乐

LUXE 可以存储数百首歌曲。

1 按 $\blacktriangleright\blacktriangleleft$ 或 $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ 查找歌曲。

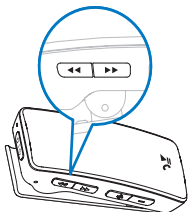

2 按 $\blacktriangleright\|\blacktriangleleft$ 在播放和暂停之间切换。




笔记

- 此播放机不支持从互联网上购买的受版权保护的（数字版权管理 - DRM）WMA 歌曲。

收音机

LUXE 具有 FM 收音机调谐器。下面说明了如何收听收音机：


- 1 将随附的耳机延长线（参阅注释）连接至随附的耳机。
- 2 将耳机延长线连接至 LUXE。

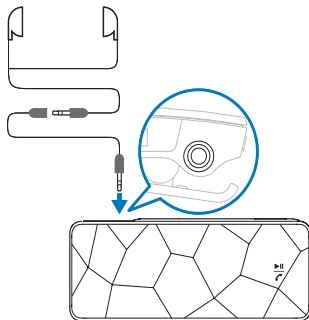

3 按住 ϕ / FM 约 2 秒钟以开启 LUXE。




4 将选择滑块调到位置 FM。

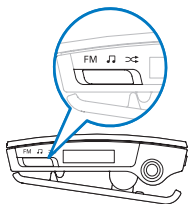


→ 显示屏会显示收音机符号 1 秒钟。

5 按 + / - 增大/减小音量。

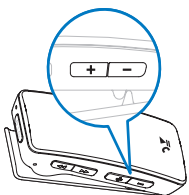

6 按 ◀▶ 减小/增大无线电频率。（按住该按键向下/向上扫描无线电频率。）

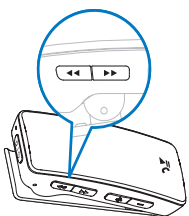

笔记

- 为随附的耳机延长线可用作收音机天线。为获取最佳收听效果，请确保正确连接延长线和耳机。

电话

接听电话

可通过蓝牙®将 LUXE 连接至手机并在 LUXE 上接听来电：

- 1 按照说明执行操作以通过蓝牙®将 LUXE 连接至手机。
- 2 连接随附的耳机。
收到来电时，LUXE 会发出振铃声，提醒您接听。LUXE 会将所有当前处于活动状态的收音机或音乐声音输出静音。
显示屏将显示手机符号，接着是来电显示或主叫方的电话号码（如果可用）。
（对于不明呼叫方，显示屏将显示三个圆点。）
- 3 按 ▶||/☎ 接听来电。
• 按住 ▶||/☎ 拒接来电。
- 4 要挂断电话，再次按下 ▶||/☎ 即可。

笔记

- 为获取最佳接听效果，LUXE 与手机之间的距离应小于 10 米。

呼叫最近使用的号码

您可以呼叫所记录的最近一个号码：

- 1 快速连续按 ▶||/☎ 两次可呼叫最近的来电/去电。
- 2 要挂断电话，再次按下 ▶||/☎ 即可。

将电话转移回至手机

您可以通过 LUXE 接听手机上的来电，然后将通话转移回手机。

- 1 按 ▶||/☎ 接听来电。
- 2 按 ☎ / 📱 将通话转移回至手机。
• 再次按 ☎ / 📱 可将来电恢复至 LUXE。

更改 LUXE 的铃声

当所连接的手机收到来电时，LUXE 会发出铃声提醒您（通过耳机）。如果手机支持将铃声流传输至 LUXE，那么您可以聆听手机的个性化铃声。如果手机不支持铃声流传输，那么 LUXE 就会播放标准铃声。

您可以自定义标准铃声，方式如下：

- 1 在 LUXE 连接到电脑 USB 端口的情况下，打开 Windows® 资源管理器。
- 2 将铃声文件拖放至 LUXE 上的 RINGTONE 文件夹。
- 3 下次手机收到来电时，LUXE 将播放该铃声。

笔记

- 如果 RINGTONE 文件夹包含多个铃声文件，那么 LUXE 将播放按字母数字排序时位于最前面的文件。

使用 LUXE 存储和携带数据文件

您可以使用 LUXE 存储和携带数据文件。


- 1 将 LUXE 连接至电脑。
- 2 在电脑上，打开 Windows® 资源管理器。
- 3 使用拖放操作将电脑上的数据文件复制到 LUXE。

5 故障种类和处理方法

如何复位我的播放机？

- 将笔尖或其它物体插入 LUXE 底部的复位孔。按住直到播放机关闭。
- 如果执行复位的方法不起作用，请遵循关于使用 **Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)** 恢复 LUXE 的说明：

- 1 在电脑上，选择开始 > 程序 > **Philips Digital Audio Player** > **GoGear LUXE Device Manager** > **Philips Device Manager** 以启动 **Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)**。
- 2 将 LUXE 连接至电脑时，按住音量按钮 **+**。

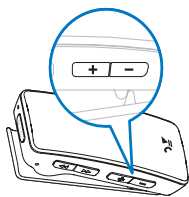

- 3 一直按住此键，直到 **Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)** 确认 LUXE 并进入恢复模式。
- 4 在电脑上，单击 **Repair (修复)** 按钮并按照 **Philips 设备管理器 (Philips Device Manager)** 的说明来完成恢复过程。
- 5 完成恢复后，从电脑上拔下 LUXE。
- 6 重新启动 LUXE。

6 技术数据

电源	存储介质
电源:	内置存储器容量:
内置充电式 150 毫安锂聚合物电池	SA242x/BT 2GB
播放时间（音乐/收音机）：10 小时	NAND 闪存
待机时间：100 小时	SA244x/BT 4GB
通话时间（手机）：4 小时	NAND 闪存
	软件
	Philips Device Manager（Philips 设备管理器）：用于还原和升级
系统要求	连接
Windows® 2000、XP 或 Vista	蓝牙®
Pentium III 800 MHz 或更快的处理器	3.5 毫米耳机插孔
128 MB 内存	USB 2.0 高速
500 MB 硬盘空间	蓝牙® 连接功能：
互联网连接	呼叫功能：接听/拒接/结束通话，在通话和音乐之间切换
Microsoft® Internet Explorer 6.0 或更高版本	来电显示
声卡	
USB 端口	
声音	音频播放
音效增强：	压缩格式：
FullSound™	MP3 比特率：8-320 kps 和 VBR
声道隔离：45 分贝	MP3 采样率：
频率响应：20 - 18 kHz	8、11.025、16、22.050、24、32、44.1、48 kHz
输出功率：2x 2.4 mW	WMA（未受保护）
信噪比：> 84 dB	比特率：5 - 192 kbps
	VBR
	WMA 采样率：
	8、11.025、16、22.050、24、32、44.1、48 kHz
显示屏	音乐传输
白色背景光 LCD 96 x 16 像素	在 Windows® 资源管理器中拖放

支持的音乐文件格式

LUXE 支持以下音乐格式：

- MP3
- 未受保护的 WMA

7 词汇

B

Bluetooth®

Bluetooth® 是一种短距离无线协议，目的是支持移动设备共享信息和应用程序而无需担心电缆或接口不兼容。该名称来源于一位曾统一丹麦的海盗王。运行频率为 2.4 GHz。有关详细信息，请访问 bluetooth.com。

F

FullSound

FullSound™ 是 Philips 开发的一项创新技术。FullSound™ 忠实地恢复压缩音乐的声音细节，提高音质，带来完全没有任何失真的听觉体验。

L

LCD（液晶显示器）

可能是在非计算机类电子设备上显示视觉信息的最常见的方式。

M

MP3

一种具有声音数据压缩系统的文件格式。MP3 是 Motion Picture Experts Group 1（或称 MPEG-1）Audio Layer 3 的简称。使用 MP3 格式，一张 CD-R 或 CD-RW 光盘可以比一般 CD 多存储大约 10 倍的数据。

W

WMA（Windows Media 音频）

Microsoft 所有的一种音频格式，是 Microsoft Windows Media 技术的一部分。Microsoft Windows Media 技术包含 Microsoft 数字版权管理工具、Windows Media 视频编码技术和 Windows Media 音频编码技术。

分

分贝 (dB)

用于表示声音在能量和强度上的相对差异的衡量单位。

流

流

一种数据传输技术，通过这种技术，数据可以作为稳定持续的流来处理。流技术常用于 Internet，因为许多用户并不具备快速访问并下载大型多媒体文件的条件，通过使用该技术客户端浏览器或插件可以在整个文件传输完毕之前即开始显示数据。

随

随机播放

按随机顺序播放音频文件（曲目）的功能。

音

音量

音量是用来说明控制声音相对大小的最为常见的词。它也与许多用于控制声音大小的电子设备的功能相关。

