

飛利浦音頻視頻播放器

SA3425 SA3445
SA3446 SA3485

快速入門指南



- 1 安裝
- 2 連接及充電
- 3 傳輸
- 4 享受

PHILIPS

需要幫助嗎？

請造訪

www.philips.com/welcome

您可由此獲取完整的支援資料，例如用戶手冊、最新軟體升級及常見問題解答等等。

目錄

16	本產品有操作手冊?
16	註冊您的產品
16	別忘了升級
17	產品內容
18	控制鍵及連線概覽
19	安裝
19	連接及充電
19	連接個人電腦
20	電池電力指示
20	傳輸
20	音樂、圖片和文字檔案傳輸
21	傳輸影片
23	享受音樂
23	啟動及關閉
23	主功能表
23	功能表導航
24	音樂模式
24	影片
24	播放影片
25	收音機
25	自動調頻
25	播放預設電臺
25	在收音機播放時錄音
26	錄音
26	進行錄音
26	播放錄音
27	故障檢修
27	如何重設我的播放器?
28	需要幫助嗎?
28	處理廢舊產品

本產品有操作手冊？

附在產品配套中的光碟包含一個詳盡的用戶手冊及常見問題解答。您也可以從以下網站下載相同的檔案：

www.philips.com/support

註冊您的產品

由於您的產品是可升級的，我們建議您在 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，讓我們能在推出最新的免費升級固件時立即通知您。

別忘了升級

我們知道這個產品將可讓您享用多年。為確保也能發揮最佳性能，我們建議您定期留意 www.philips.com/support 上為您的產品免費提供最新軟件及 **Device Manager** 的升級信息。下載這些升級程式可幫助您優化產品的性能表現，並可充份利用我們未來支援更新音頻格式的優勢。

享受嶄新的音樂體驗。

產品內容



耳機



USB 纜線



光碟



快速入門指南

您還需要什麼？



電腦

電腦配備：

Windows 2000、XP 或 Vista

300MHz 或更高的 Pentium 處理器

CD-ROM drive

128MB RAM


500MB 硬碟空間

USB 端口

互聯網連接 (如有的話更佳)

Microsoft Internet Explorer 6.0 或更新版本

控制鍵及連線概覽

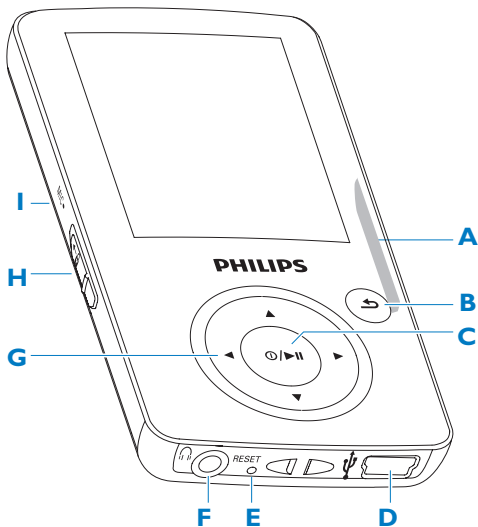

A  -VOLUME+	提高 / 降低音量 (按住可加快提高 / 降低音量)
B 	顯示前次 / 最後檢視的屏幕 / 根屏幕
C 	開 / 關 播放 / 錄音 / 暫停 確認選擇
D 	USB 連接器
E RESET	重設
F 	耳機插座
G 	跳到上一首 (按住可快速跳選)
	跳到下一首 (按住可快速跳選)
	向上 / 向下捲動 (按住可快速捲動)
H  滑動鍵	按住滑動鍵可鎖住/解鎖所有按鍵 (除了 -VOLUME+ 鍵之外)
I MIC	麥克風



I 安裝

- 1 將產品附隨的光碟插入個人電腦的光碟機內。
- 2 依照屏幕上的指示完成 **Philips Device Manager** 和 **Media Converter** 的安裝。Media Converter 可將影片及 JPEG 圖片轉換成適合播放器的格式。

2 連接及充電

A 連接個人電腦

當您將播放器連接個人電腦時，它就會自動開始充電。

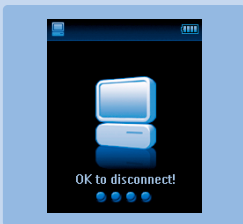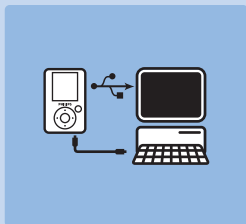

- 1 第一次使用之前，請讓您的播放器充電至少 5 小時。
 - > 電池需要 4 小時才能充滿 (100%) ；充電 2 小時即可達到 80% 的電力。
- 2 將附隨的 USB 線連接至播放器底部的迷你 USB 端口，另一端連接至您的個人電腦。
 - > 播放器連接至個人電腦之後便會立即充電。

B 電池電力指示

以下指示符號可大約顯示電池內的電力：



全滿



三分之二滿



半滿



電量不足



無電力

注意 當電池快沒電時，電力不足屏幕  將會閃爍。播放器會在 60 秒之內儲存所有設定及未完成的錄音，然後關機。

3 傳輸

播放器在 **Windows 檔案總管** 中將顯示為一個 USB 大量儲存裝置。透過 USB 連接后，您可以整理檔案，將音樂、圖片和文字檔案傳送到您的播放器。使用 **Media Converter** 來傳送視訊檔案。請參見 **Media Converter** 以瞭解詳細資訊。

A 音樂、圖片和文字檔案傳輸

- 1 點擊反白您想要在播放器和電腦之間傳輸的一首或多首歌曲。
- 2 使用拖放動作完成傳輸作業。

操作秘訣 要將音樂光碟傳輸到您的播放器，請使用 **Windows Media Player** 等軟件，將您的音樂光碟上的歌曲擷取（轉換）至 **MP3/WMA** 檔案。通過 **Windows Explorer** 將這些檔案複製至您的數碼音頻播放器。您可從互聯網下載相關程式的免費版本。

B 傳輸影片


重要事項 在電腦上先使用 **Windows Media Player** 受 DRM 保護的視訊一次，然後再使用 **MediaConverter** 傳輸這些視訊。




請使用 **MediaConverter** 將影片檔轉換成適當的屏幕大小，再從個人電腦傳輸至您的播放器。此應用程式可將您的影片檔轉換成合適的格式及解像度，然後再傳輸至您的播放器，以確保能在您的播放器上正常播放而不出錯。

- 1 使用配置的 USB 線將您的播放器連接至個人電腦。
- 2 按您的電腦桌面上的這個圖標 ，啟動 **MediaConverter**。

注意 影片轉換及傳輸通常較耗時，並取決於您的個人電腦配置。如果花費的時間很長，請耐心等待。

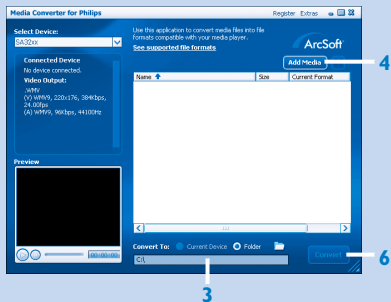

- 3 在屏幕底部的**轉換至:**選項上選擇**目前的裝置**，內容將直接儲存至連接的播放器上。
- 4 按**添加媒體**按鈕選擇您的影片檔。
- 5 當您在個人電腦上找到您要傳輸至播放器的影片檔之後，按**開啟**。您也可添加更多影片檔。
或
在**Windows explorer** 內選擇檔案，然後拖放到 **MediaConverter for Philips** 屏幕中。
- 6 按**轉換**。
> 所有轉換後的檔案將被傳輸至播放器。

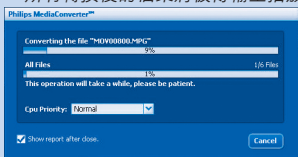

- > 屏幕上會顯示轉換及傳輸的進度。

注意 如有需要，可將檔案先轉換成一個播放器可播放的格式。

4 享受音樂

A 啟動及關閉

如要啟動電源，按 ►||，直到飛利浦的歡迎屏幕出現為止。

如要關閉電源，再按住 ►||，直到屏幕關閉變暗為止。

B 主功能表

	影片	觀賞影片
	圖片	瀏覽圖片
	音樂	播放您的數碼音樂曲目
	收音機	收聽 FM 收音機
	錄音	創建或收聽錄音
	資料夾檢視	檢視以資料夾區分的檔案
	文字閱讀程式	閱讀您 TXT 檔案
	設定	自定義您的播放器設定值
	正在播放	轉到播放螢幕
	上一次播放	恢復播放

C 功能表導航

您的播放器有一個直覺式的功能表導航系統，可指引您完成各種設定及操作。

動作	操作方式
返回上一個功能表	按 
返回主功能表	按住 
瀏覽功能表	按 ► 或 
捲動列表	按 ▲ 或 ▼
選取選項	按 ►

音樂模式 (也是錄音的播放模式)

此播放器提供以下音樂選項：

動作	操作方式
播放 / 暫停音樂	按 ►
跳到下一個音頻檔	按 ►
返回上一個音頻檔	按 ◀
快進	按住 ►
快速回轉	按住 ◀

動作	操作方式
將目前曲目新增至播放清單	按住 ▼
返回瀏覽功能表	長按 / 短按 ↶
提高音量	按 VOL +
降低音量	按 VOL -

影片

播放影片

請按照下列步驟播放儲存在播放器內的影片：

- 1 從主功能表中，選擇 🎬 以進入影片模式。
> 屏幕上將顯示儲存在播放器上的影片檔案清單。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 選擇檔案，並按 ►|| 開始播放。
- 3 短按 ↶ 可返回上一個功能表，長按 ↶ 可返回主功能表。

收音機

從主功能表中，選擇  以進入音樂模式。

連接耳機

附隨的耳機可當作收音機天線使用。請確定此耳機已正確接好，以便達到最佳收訊效果。

自動調頻

1 從收音機功能表  中選擇自動調頻。

- > 收音機會自動調整至電台頻率，並將該電臺頻率儲存為預設電臺。
收音機可儲存最多 20 個預設電臺。

播放預設電臺

- 1 從收音機功能表  中選擇**預設電臺**。
- 2 按 ▲/▼ 選擇預設電臺，按 ►|| 開始播放。
- 3 按 ◀/▶ 可轉換至另一個預設電臺。
- 4 若要微調頻率，請短按 ▲/▼。
- 5 若要搜尋下一個較強的訊號，請長按 ▲/▼。
要退出收音機，請長按 。

在收音機播放時錄音

- 1 按  一次或多次，以進入收音機功能表。
- 2 選擇**開始收音機錄音**。
- 3 按 ►|| 開始錄音。
要停止錄音時，請按 。
要退出收音機，請長按 。

錄音

您可以用播放器錄製語音。

進行錄音

- 1 從主功能表中選擇 。
- 2 選擇**開始語音錄音**開始從麥克風錄音。



- > 您的播放器會開始錄音並顯示錄音屏幕。
- 3 按  可暫停。
 - 4 按  可停止並儲存語音錄音。
 - > 您的語音錄音將儲存在您的播放器上。(檔名格式：VOICEXXX.WAV，在此 XXX 是一個自動產生的錄音編號。)
 - 5 您可在  > **錄音庫**下找到此檔案。

操作秘訣 您可隨時用  鍵暫停及恢復錄音。

注意 有關收音機錄音的步驟，請參閱**收音機**一節。

播放錄音

從主功能表中，選擇  > **錄音庫**。

- 1 選擇您要聽取的錄音。
- 2 按  確認。

故障檢修

如何重設我的播放器？

萬一您的播放器當機時，請勿驚慌。將一枝針或其它尖銳的物品插入播放器左邊的重設孔中。持續按住，直到播放器電源關閉為止。

假如上述方式都無效，您可使用 Device Manager 修復您的播放器：

- 1 從個人電腦上的 **開始 > 程式集 > Philips Digital Audio Player > SA34XX > Philips SA34XX Device Manager** 啟動 **Philips Device Manager**。
- 2 在播放器與個人電腦連接時按住  鍵。
- 3 持續按住按鍵，直到 **Philips Device Manager** 確認您的播放器並進入修復模式。
- 4 按**修復**鍵，並依照 **Device Manager** 的指示修復播放器。
- 5 修復播放器之後，從電腦上移除該播放器並重新啟動。

需要幫助嗎？

用戶手冊

請參閱您的播放器用戶手冊。

線上幫助

www.philips.com/welcome

處理廢舊產品



您的產品是由可以再生利用的優質材料和元件設計、製造而成的。

如果某一件產品上貼有交叉輪狀回收箱標誌，則表示該產品受第2002/96/EC 號《歐洲規章》的保護。



請瞭解當地有關電氣和電子產品收集的專屬制度。

請遵守當地的規定，不要將廢舊產品與一般家庭廢品一起處理。正確處理您的廢舊產品，利於防止對環境和人類健康產生潛在的負面影響。

內置的可充電式電池內含可能污染環境的化學物質。因此請務必將設備帶到法定的回收地點取出電池，再丟棄設備。電池應棄置於法定的回收地點。