

V82 使用說明書



聽說...

只要能摘下天上的星星 **V82**，願望就能實現



大眾電信股份有限公司

總公司：台北市建國北路一段80號3樓

手機免費直撥 **888**

客戶服務專線：0968-968-968 銷售服務專線：0968-594-168

www.phs.com.tw

目錄

0 安全警告及注意事項	4
● 使用手機注意事項	4
● 使用電池及充電器注意事項	5
1 使用前須知	7
● 手機規格	7
● 連續通話及待機時間	7
● 手機外觀	8
● 手機各部位名稱及說明	9
● 螢幕圖示介紹	10
● 按鍵功能說明	11
● 關於電池	13
2 基本使用方法	14
● 開機／關機	14
● 撥打電話	14
● 接聽／拒接來電	15
● 通話中功能	15
● 插撥	16
● 三方通話	16
3 文字編輯及顯示方式	17
● 文字編輯畫面	17
● 輸入法按鍵介紹	18
● 文字輸入	18

目錄

4 電話簿	20
● 群組搜尋	20
● 新編	20
● 搜尋姓名	21
● 編輯	21
● 刪除電話簿	22
● 容量查詢	22
● 設定群組	22
5 簡訊	23
● 簡訊概述	23
● 新編簡訊	23
● 收件匣	24
● 送件匣	25
● 草稿匣	25
● 自編哈啦語	26
● 清除簡訊匣	26
6 通話記錄	27
● 未接來電	27
● 已接來電	27
● 已撥電話	27
● 全部刪除	28

目錄

7 情境	29
8 工具箱及遊戲	30
● 計算機	30
● 萬年曆	30
● 記事簿	30
● 趣味遊戲	31
9 功能設定及個人保鏢	32
● 手機設定	32
● 待機設定	32
● 通話設定	33
● 恢復原始設定	35
● 密碼設定	35
● 黑名單設定	35
10 時間管理	36
● 鬧鐘	36
● 日期設定	37
● 時間設定	37
11 附錄	38
● 功能索引表	38
12 售後服務	45
● 障礙排除	45
● 保證書	46

0 安全警告及注意事項

★ 使用手機注意事項

- 使用手機前，請仔細閱讀本章節，以建立正確安全的使用方法。
- 本說明書的操作畫面僅供參考，如果功能與手機不同，以實際功能為準。
- 本產品的規格及外觀，因功能改進而變動時，不另行通知。
- 使用時若有任何疑問，請以手機直撥 888 或 0968968968 與本公司客服中心聯絡。
- 因操作錯誤、收訊不良或停電等因素，造成無法通話而產生的經濟損失，本公司概不負責。
- 請勿在過熱或過冷（手機、充電器35~5°C以下）的環境中使用，否則可能造成手機及充電器故障。
- 手機、充電器及電池在相對濕度35%~85%的環境下使用，可能造成故障或損毀。
- 手機如果掉落或遭受強烈撞擊，可能造成故障或損毀。
- 請勿在天線上施加重力，以避免造成天線折損。
- 請盡量避免在電器用品或交通工具上使用手機，以防止電話發生無法接通或斷訊的狀況。
- 金融卡等磁性卡片，請勿接近手機及充電器，以避免造成卡片消磁狀況而無法使用。
- 清潔手機表面時，請以乾布擦拭，切勿使用如汽油等有機溶劑，以避免造成外部表面損害。
- 請勿將手機及電池放置於陽光直射或烈日下的車內等高溫地方，以避免因過熱、漏液、破裂、變形，甚至起火等原因造成傷害。
- 請勿將手機放置於具有過量灰塵或振動的場所，以避免手機故障。
- 請勿自行拆解手機、充電器及電池或改造內部結構，以避免故障及事故發生。

0 安全警告及注意事項

- 若手機於使用中發生冒煙、出現異味等異常現象時，請立即關閉手機電源，並取出電池，切勿繼續使用，並至銷售店洽詢委託修理。
- 本手機是以數位訊號傳送，具有防止竊聽功能，第三者無法從空中竊取通話內容。

MEMO

- 請使用手機專用配件，手機切勿插入非專用傳輸線等配件，以避免造成手機故障或過熱，甚至起火等傷害。

★ 使用電池及充電器注意事項

- 請使用本公司所指定的相關配件，例如：電池、充電器等，以避免因規格不符引起電池過熱、漏液、爆炸，甚至起火的危險。
- 若電池外漏的液體不慎濺入眼睛，應立即用大量清水沖洗，並儘速就醫。
- 取下電池更換時，資料及日期、時間設定可能會消失，並回復原始設定。
- 取下電池前，請先將電源關閉，等待2秒以上再將電池取下。
- 更換電池時，請在舊電池取下10秒後，再將新電池裝上，以避免無法正確顯示電池電量。
- 充電期間電池、手機和充電器會適度變熱，這屬於正常現象。
- 重要資料請自行備份儲存，以免因電池的消耗或故障而造成資料流失。
- 電池的金屬部分及正負兩極不可與迴紋針等金屬類物品連接或放置在一起。
- 不可任意焊接電池和充電器，以免發生危險。
- 電池為消耗品，若可使用時間減至最初使用時間的一半，請更換新的電池。

0 安全警告及注意事項

- 若電池不慎濺到液體，可能因電池過熱，造成灼傷或故障。
- 充電器內部不慎浸水或充電中發生冒煙、出現異味等異常現象時，請先關閉手機電源，並拔下插在插座內的AC電源線，至銷售店洽詢委託修理，切勿繼續使用。
- 請將廢電池的金屬端子以膠布封住後再丟棄。如果直接丟棄，可能會因與金屬廢棄物接觸造成短路，引發火災。
- 請勿將充電器及AC電源線置於火苗或暖爐等高溫的地方，避免充電中的電池因過熱、漏液、著火等原因而造成傷害。
- 充電器請使用家庭用110～240V.AC電壓插座。若使用其他的電壓插座，可能會造成充電器起火或故障。
- 手潮濕時，請勿插上或拔下AC電源線或更換電池，以避免觸電或造成故障。

1 使用前須知

★ 手機規格


項目	手機規格
手機外觀	貝殼掀蓋式
螢幕顏色	CSTN彩色螢幕(65,536色)
螢幕大小	128×128 dots
手機尺寸(不含天線)	80(長) × 40(寬) × 20(厚)mm
手機重量	約73公克
充電時間	3 小時
通話／待機時間	5 小時／200～500 小時
鈴聲和絃數	32和絃

★ 連續通話及待機時間

1. 連續通話時間：手機不移動的狀態下，連續通話的時間。
2. 連續待機時間：手機不移動且收訊穩定狀態時，未執行任何操作功能的情況。
3. 長時間顯示背光、編輯電話簿、簡訊、遊戲、播放鈴聲和音效等，均會減短待機時間。

1 使用前須知

★ 手機外觀

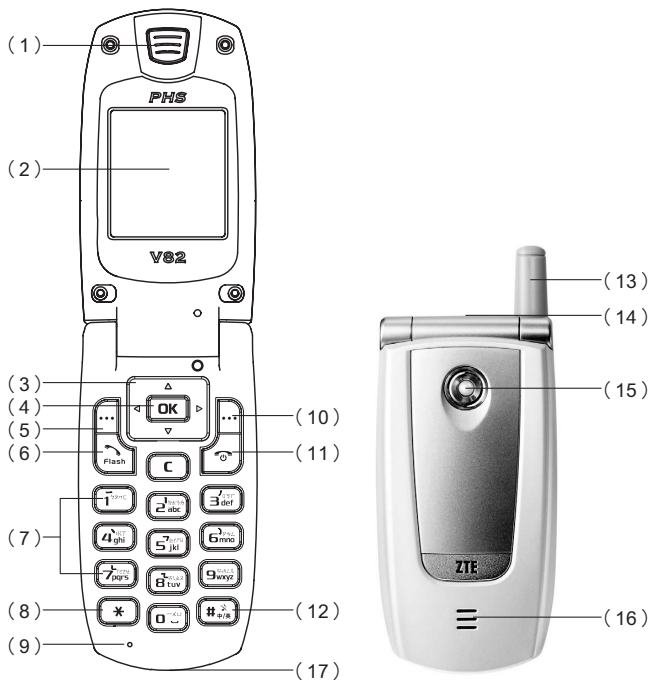

1 使用前須知

★ 手機各部位名稱及說明

1	聽筒
2	主螢幕
3	方向鍵
4	OK鍵
5	左功能鍵
6	通話鍵
7	數字鍵
8	* 字鍵
9	麥克風
10	右功能鍵
11	電源鍵
12	# 字鍵
13	固定式天線
14	耳機孔
15	七色指示燈（註）
16	擴音器
17	充電器插槽

註：七色指示燈在來電、收到簡訊或鬧鐘設定的時間到時，會閃爍顯示。

1 使用前須知

★ 螢幕圖示介紹



編號	圖示	說明
1		系統訊號強度
2		靜音模式
3		指示鬧鐘功能已設定
4		啟動振動模式
5		插入耳機
6		有未讀簡訊；收件匣已滿時呈閃爍狀
7		開啟話機鎖
8		電池電量

1 使用前須知

★ 按鍵功能說明

待機畫面時

按鍵	功能	長壓
	主功能目錄	—
	電話簿	—
	—	開／關機
	已撥電話	—
	未接來電	—
	已接來電	—
	萬年曆	—
	情境	—
	主功能目錄	—
 ~ 	數字	—
	同數字鍵	—
	同數字鍵	快速啟動／解除「靜音」模式

1 使用前須知

來電時

按鍵	功能	長壓
	接聽來電	—
	拒接來電	—

通話中

按鍵	功能	長壓
	結束通話	—
	調整聽筒音量	—
插撥		
	接聽插撥／切換通話對象	—
三方通話		
 ► 電話號碼	撥號到第三方	—
 ► 	進行三方通話	—
	結束三方通話	—

1 使用前須知

★關於電池

更換電池

1. 電池是消耗品，當您發現在手機充飽電後，電量仍快速地耗盡時，請更換新電池。
2. 請長壓電源鍵關閉電源。
3. 取下電池時，請先將電池上面的彈簧扣向上推開；將電池向上抬起取出。
4. 將新電池下側卡勾向下卡入，將電池上側推入至聽到「卡」聲即可。

電池充電

1. 將充電器的插頭插入手機底部的插槽，並將充電器小心插入電源插座，此時手機電池圖示會閃動。
2. 當電池圖示停止閃爍，表示充電完畢。
3. 充電時，充電器上指示燈顯示紅色，手機正面指示燈為藍色，充電完成後充電器指示燈為綠色，手機正面指示燈熄滅。
4. 充電完成後斷開電源插座和手機與充電器的連接。
5. 請勿連續充電超過24小時。經常性把電池電壓充得過高，會縮短電池壽命。

MEMO

- 新購的手機第一次使用或更換新電池時，請先將新電池充電至少10～15小時後再使用。

2 基本使用方法

★開機／關機

📁 開機：關機狀態下長壓  開機，進入待機畫面。

📁 關機：開機狀態下，在待機畫面長壓  關機。

★撥打電話

直接撥號

1. 輸入電話號碼 ▶ 按  撥出。

快速撥號

1. 長壓  ~  直接撥號（請參見P21「快速撥號」）。

從未接來電記錄撥號

1. 按 （或  /  ▶  ▶ ）▶  選擇號碼 ▶ .

從已接來電記錄撥號

1. 按 （或  /  ▶  ▶ ）▶  選擇號碼 ▶ .

從已撥電話記錄撥號

1. 按 （或  /  ▶  ▶ ）▶  選擇號碼 ▶ .

從電話簿撥號

- 按  ▶  選擇號碼 ▶ .
- 按  ▶  ▶  | 搜尋電話簿 ▶ .
- 按  ▶  選擇群組 ▶  選擇號碼 ▶ .

2 基本使用方法

★接聽／拒接來電

1. 來電時按  接聽來電。
 - 來電時可按  拒接來電，此通來電將存至未接來電記錄中。
 - 若「通話設定」為「掀蓋接聽」，來電時掀蓋即可直接接聽來電（請參見P33「通話設定」）。
2. 通話過程中按  結束通話。

MEMO

- 通話中顯示的通話時間僅供參考，不作為收費依據。
- 若未接聽來電，螢幕會出現「未接來電」訊息，可按  /  進入未接來電記錄中查看來電號碼；闔蓋或按  /  返回待機畫面。

★通話中功能

調節聽筒音量

1. 通話中可按  調整聽筒音量 ►  /  返回通話中畫面。

通話中靜音

-  通話中可暫時靜音，過程中對方會無法聽見您的聲音。
- 通話中按  開啟靜音，再按一次  即可恢復通話。

2 基本使用方法

★ 插撥

1. 通話中有插撥來電，聽到提示音：

- 按 ：接聽插撥來電，並保留目前通話。
- 按  ► ：接聽插撥來電，並結束目前通話。
- 按  ► ：拒接插撥來電，並維持目前通話。

2. 每按一次  可切換通話對象。


★ 三方通話

 通話中，可撥號給第三者，並進行三方同時通話。

1. 通話中按  ► 輸入第三者電話號碼 ► 三秒後手機自動撥號。
2. 待第三者回應後，按  ►  進行三方通話。
 - 若欲同時結束三方通話，請按 。
 - 三方通話期間，所有其他來電將出現忙線狀態而無法接聽。

3 文字編輯及顯示方式

★ 文字編輯畫面

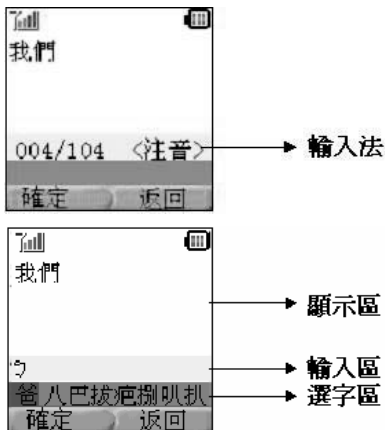

☐ 輸入法：顯示目前所使用的輸入法，可按  切換注音、筆劃、英文（大小寫）、數字及符號等輸入法；切換至「符號」輸入法時，可按  切換符號類型，以輸入不同的特殊符號、序號、拉丁文、日文、希臘文及表情符號。

☐ 顯示區：顯示所選擇的文字。

☐ 輸入區：顯示所輸入的注音符號或筆劃。

☐ 選字區：顯示對應的文字；選擇文字後，選字區出現關聯字。

3 文字編輯及顯示方式

★ 輸入法按鍵介紹

按鍵	功能
	切換輸入法
	輸入半型符號（英文輸入法）及切換符號類型（符號輸入法）
	移動游標
	切換上／下一頁選字區
/	確定輸入的文字
	清除文字、取消輸入並返回顯示區
	輸入空格（筆劃、英文及符號輸入法）

★ 文字輸入

「注音」輸入法

1. 按 ~ 輸入注音符號。
2. 按 選擇注音組合 ▶ / 進入選字區。
3. 按 選擇文字 ▶ / 。
4. 選擇關聯字或繼續輸入其他文字。
 - 可按 清除文字或取消關聯字。

3 文字編輯及顯示方式

「筆劃」輸入法

1. 按  ~  輸入筆劃符號。

- 請依照文字的筆劃順序，對照數字鍵上的筆劃符號依序輸入。

2. 按  選擇文字 ►  / 。

- 輸入任一筆劃後，可先在選字區中選定有底線的筆劃組合，便會列出所有以該筆劃組合為開頭的文字，此時可直接選字或繼續輸入下一筆劃。

3. 選擇關聯字或繼續輸入其他文字。

- 可按  清除文字或取消關聯字。
- 可按  輸入空格。

「英文」／「數字」輸入法

1. 按數字鍵輸入英文字母或數字；連續按同一個按鍵，可切換不同的英文字母。

- 可連續按  或  輸入標點及半型符號。
- 使用英文輸入法時，可按  輸入空格。

「符號」輸入法

1. 按  切換符號類型。

2. 按  選擇符號 ► 。

- 可按  輸入空格。

4 電話簿

☐ 電話簿可儲存300筆資料，每筆資料包含以下項目：

項目	說明
姓名	可輸入5個中文字或10個英數字
設定群組	共4個群組及1個「其他」群組
電話號碼	可存3筆，每筆最多可輸入30個數字
郵件帳號	可輸入25個英數字

★ 群組搜尋

1. 按  ►  選擇群組。
 - 若群組中無任何電話簿，則顯示「無資料」畫面。

★ 新編

☐ 新增電話簿記錄一定要有姓名及最少一筆的電話號碼資料，否則無法儲存。

1. 按  ►  選擇「新編」。
2. 按  輸入姓名 ►  / .
3. 按  移動游標至群組欄位 ►  ►  選擇群組 ►  / .
4. 按  移動游標至電話號碼欄位 ►  輸入號碼 ►  / .
5. 按  成功。

4 電話簿

★ 搜尋姓名

☞ 進行搜尋時，若無符合的資料，會顯示下一筆資料。

1. 按 ► ► 。
2. 輸入欲搜尋之姓名 ► / 。
3. 手機自動列出符合的電話簿資料 ► / 查看詳情。
4. 按 選擇電話號碼 ► 進入下列選項：
 - ①新編簡訊：進入簡訊編輯畫面（請參見P23「新編簡訊」）。
 - ②編輯：進入電話號碼編輯畫面 ► 輸入號碼 ► / 。
 - ③刪除：出現「確定刪除？」訊息 ► / 成功。
 - ④發送名片：進入簡訊編輯畫面 ► 畫面帶出此筆電話簿資料（請參見P23「新編簡訊」）。
 - ⑤快速撥號：進入快速撥號設定畫面 ► 按 選擇數字編號 ► / 成功。
- 可在待機畫面長壓 ~ 直接撥號。

★ 編輯

1. 按 ► 選擇電話簿 ► ► 。
2. 按 選擇欲編輯的欄位 ► 編輯資料 ► / 。
3. 按 成功。

4 電話簿

★ 刪除電話簿

1. 按 ► 選擇電話簿 ► ► 。
2. 出現「確定刪除？」訊息 ► / 成功。

★ 容量查詢

可查看手機目前的電話簿儲存狀況。

1. 按 ► ► 查詢容量。

★ 設定群組

可設定群組鈴聲及重新命名。

1. 按 ► ► 。
2. 按 選擇群組：
 - 按 ► 選擇鈴聲 ► / 成功。
 - 按 更名 ► / 成功。

5 簡訊

★ 簡訊概述

- ☐ 可發送52個中文字或104個英數字，可接收60個中文字或120個英數字。
- ☐ 收到新簡訊或收件匣有未讀簡訊時，待機畫面上方會顯示簡訊圖示「」。
- ☐ 收件匣最多可儲存100筆簡訊。當儲存空間已滿時，新接收到的簡訊將自動取代最舊且未保護的簡訊。
- ☐ 送件匣最多可儲存100筆簡訊。當儲存空間已滿時，新發送的簡訊將自動取代最舊簡訊。

★ 新編簡訊

1. 按  /  ►  ►  。
2. 輸入簡訊內容 ►  /  進入下列選項：
 - ①發送：輸入收件者號碼或按  進入「群組分類」、「未接來電」、「已接來電」或「已撥電話」等記錄中選擇號碼 ►  /  發送簡訊。
 - ②插入哈啦語：選擇任一哈啦語插入至簡訊內容中。
 - ③存至草稿匣：輸入收件者號碼 ►  /  存入草稿匣。

MEMO

- 根據發送情況，畫面顯示發送結果。
- 發送簡訊後，無論成功與否，將全數存入送件匣。
- 若出現「請輸入資料！」訊息，請檢查是否已輸入號碼或簡訊內容。

5 簡訊

★ 收件匣

☐ 已接收的簡訊將自動儲存在收件匣中；最多可儲存100筆。

☐ 收到新簡訊時，播放簡訊鈴聲或振動，待機畫面上方顯示簡訊圖示「」。

1. 按  /  ►  ►  。

● 若收件匣中無任何簡訊，則顯示「無資料」畫面。

2. 按  選擇簡訊 ►  /  查看簡訊。

3. 閱讀簡訊內容後，可按  回覆簡訊，或按  進入下列選項：

① 設定／解除保護：可將簡訊設定保護或解除保護，最多可保護99筆，若已達保護上限會出現「保護已滿」訊息。

② 刪除：刪除此筆簡訊；但無法刪除已被保護的簡訊，需先解除保護。

③ 轉寄：轉寄此筆簡訊。

④ 撥號：撥號至寄件者。

⑤ 存至電話簿：將寄件者號碼儲存至電話簿。

⑥ 提取號碼：將簡訊內容中的號碼儲存至電話簿。

● 可按  返回至收件匣清單畫面。

5 簡訊

★ 送件匣

📁 發送的簡訊無論成功與否，皆會儲存在送件匣中；最多可儲存100筆。

1. 按  /  ►  ► 。

● 若送件匣中無任何簡訊，則顯示「無資料」畫面。

2. 按  選擇簡訊 ►  /  查看簡訊。

3. 閱讀簡訊內容後，可按  進入下列選項：

①發送：進入簡訊編輯畫面（請參見P23「新編簡訊」）。

②刪除：刪除此筆簡訊。

③撥號：撥號至收件者。

● 可按  或  返回至送件匣清單畫面。

★ 草稿匣

📁 編輯簡訊過程中，可將簡訊內容儲存至草稿匣中；最多可儲存10筆。

1. 按  /  ►  ► 。

● 若草稿匣中無任何簡訊，則顯示「無資料」畫面。

2. 按  選擇簡訊 ►  /  查看簡訊。

3. 閱讀簡訊內容後，可按  進入下列選項：

①編輯：進入簡訊編輯畫面（請參見P23「新編簡訊」）。

②刪除：刪除此筆簡訊。

● 可按  或  返回至草稿匣清單畫面。

5 簡訊

★ 自編哈啦語

📁 自編哈啦語最多可輸入18個中文字或36個英數字，共可儲存10筆。

1. 按 / ► ► 。
2. 按 選擇自編哈啦語 ► 進入下列選項：
 - ① 新編：進入編輯畫面 ► 編輯內容 ► / 成功。
 - ② 刪除：刪除此筆哈啦語。
 - ③ 編輯：進入編輯畫面 ► 編輯內容 ► / ► 出現「取代舊檔？」訊息 ► / 成功。

★ 清除簡訊匣

📁 將收件匣、送件匣及草稿匣內的簡訊全部刪除，但收件匣中的已保護簡訊無法刪除。

1. 按 / ► 。
2. 按 選擇收件匣、送件匣或草稿匣。
3. 按 ► / 。
4. 出現「全部刪除？」訊息 ► / 成功。

6 通話記錄

📁 手機各可記錄20筆未接來電、已接來電及已撥電話。

📁 若通話記錄中無任何記錄，則顯示「無資料」畫面。

★ 未接來電

1. 按  (或  /  ►  ► )。
2. 按  選擇記錄 ►  /  查看詳情。
3. 按  ► 編輯電話簿 ►  成功。

★ 已接來電

1. 按  (或  /  ►  ► )。
2. 按  選擇記錄 ►  /  查看詳情。
3. 按  ► 編輯電話簿 ►  成功。

★ 已撥電話

1. 按  (或  /  ►  ► )。
2. 按  選擇記錄 ►  /  查看詳情。
3. 按  ► 編輯電話簿 ►  成功。

6 通話記錄

★全部刪除

 可刪除未接來電、已接來電及已撥電話中所有的通話記錄。

1. 按  /  ►  ►  。
2. 按  選擇欲刪除的記錄 ►  /  。
3. 出現「確定刪除？」訊息 ►  /  成功。

MEMO

- 在未接來電及已接來電記錄中，若對方未開啟話顯示功能，則將顯示「無來電顯示」，且此筆記錄無法儲存於電話簿中。
- 若欲刪除單筆通話記錄，可在查看通話記錄時按  刪除該筆通話記錄。

7 情境

📁 使用手機時，可視不同場合切換合宜的「情境」模式，即時調整鈴聲播放音量、振動方式、按鍵音及低電量提示音，以正常接收訊息且不會造成干擾。

📁 手機內建四種「情境」模式：「標準」、「會議」、「戶外」及「靜音」等情境，可依個人喜好及需求自行設定及切換。

📁 可在待機畫面長壓  快速啟動／解除「靜音」模式。

1. 按  (或  /  ► )。

2. 按  選擇情境 ►  /  進入下列選項：

- 啟動：按  /  啟動該情境，即可使用該情境中所設定的項目。

- 個人化設定：

- ① 來電鈴聲：按  選擇鈴聲（內建10首單音鈴聲與24首樂曲）。

- ② 簡訊鈴聲：按  選擇鈴聲（內建10首單音鈴聲）。

- ③ 鈴聲音量：按  選擇音量（關閉／音量1／音量2／音量3／漸強）。

- ④ 聽筒音量：按  選擇音量（音量1／音量2／音量3／音量4）。

- ⑤ 振動提示：按  選擇（開啟／關閉）。

- ⑥ 按鍵音：按  選擇（標準／語音／靜音）。

- ⑦ 低電量提示音：按  選擇（開啟／關閉）。

3. 按  /  成功。

MEMO

- 切換至「靜音」模式時，若再長壓  將返回至「標準」模式。

8 工具箱及遊戲

★ 計算機

☞ 可進行加、減、乘、除運算。

1. 按  /  ►  ► 。

2. 依照螢幕提示，最多可進行10位數的四則運算。

3. 按  可清除數字。

★ 萬年曆

☞ 可查看輸入的陽曆日期對應的陰曆日期。

☞ 日期查詢範圍為1950年1月1日至2049年12月31日。

1. 按  /  ►  ► 。

2. 按  ~  輸入陽曆日期。

- 按  /  確定後顯示出對應的陰曆日期。

- 按  萬年曆則顯示全螢幕的日曆畫面。

★ 記事簿

☞ 記事簿可記錄30筆文字記錄。

1. 按  /  ►  ► 。

2. 按  選擇欲編輯的記錄。

3. 按  /  ► 編輯內容 ►  /  成功。

8 工具箱及遊戲

★ 趣味遊戲

📁 本機提供二款遊戲：推箱子、俄羅斯方塊。

1. 按  /  ►  進入遊戲功能 ►  推箱子。
2. 按  /  ►  進入遊戲功能 ►  俄羅斯方塊。
3. 遊戲中可按  退出遊戲。

📁 說明如下：

1. 推箱子：選擇推箱子後進入遊戲級別選擇遊戲等級，共分5個級別，按  ~  選擇後開始遊戲，按  返回遊戲畫面清單。
 - 遊戲方法：用  移動畫面中小人推動帶有標識的箱子，全部推到黃色方框中便過關。
 - 遊戲中可按  進入暫停畫面，按  返回遊戲，按  重新開始，按  返回級別選擇清單。
2. 俄羅斯方塊：選擇俄羅斯方塊後進入遊戲級別選擇遊戲等級，共分3個級別，按  ~  選擇後開始遊戲。
 - 遊戲方法：按  移動方塊位置；按  方塊直接落下；按  旋轉方塊。方塊橫向填滿一行後，該行會自動消除。

9 功能設定及個人保鏢

★ 手機設定

語言選擇

1. 按  /  ►  ►  ►  。
2. 按  選擇中文或English ►  /  成功。

本機號碼

 可以查看或編輯本機號碼。

1. 按  /  ►  ►  ►  。
2. 輸入本機號碼 ►  /  成功。

★ 待機設定

使用者姓名

1. 按  /  ►  ►  ►  。
2. 編輯使用者的姓名 ►  /  成功。

開機問候語

1. 按  /  ►  ►  ►  。
2. 編輯開機問候語 ►  /  成功。

待機圖片

1. 按  /  ►  ►  ►  。
2. 按  選擇「快樂小鎮」或「小狗」。
3. 按  瀏覽圖片 ►  /  返回。
4. 按  /  成功。

9 功能設定及個人保鏢

螢幕對比

1. 按 / ► ► ► 。
2. 按 調整 ► / 成功。

時間格式

1. 按 / ► ► ► 。
2. 按 選擇「24小時制」或「12小時制」► / 成功。

★ 通話設定

掀蓋接聽

1. 按 / ► ► ► 。
2. 按 選擇「開啟」或「關閉」► / 成功。

任意鍵接聽

1. 按 / ► ► ► 。
2. 按 選擇「開啟」或「關閉」► / 成功。

耳機接聽

1. 按 / ► ► ► 。
2. 按 選擇「開啟」或「關閉」► / 成功。
 - 若將此功能設定為「開啟」，插入耳機後，手機會在鈴聲響起5秒後自動接聽電話。

分鐘提醒

1. 按 / ► ► ► 。
2. 按 選擇「開啟」或「關閉」► / 成功。

9 功能設定及個人保鏢

插撥設定

☐ 選擇是否開啟插撥功能。

1. 按 / ► ► ► 。
2. 按 選擇「開啟」或「關閉」► / 。
3. 手機撥出簡碼 ► 聽到語音回應後按 結束通話 ► 設定成功。

發話顯示

☐ 選擇發話時是否顯示手機號碼。

1. 按 / ► ► ► 。
2. 按 選擇「開啟」或「關閉」► / 。
3. 手機撥出簡碼 ► 聽到語音回應後按 結束通話 ► 設定成功。

語音信箱

1. 按 / ► ► ► 。
2. 按 選擇項目 ► / 手機撥出簡碼 ► 依照語音信箱指示操作。

直接轉接／無應答轉接／忙線轉接

1. 按 / ► ► 後，選擇 、 或 各項轉接功能。
2. 按 選擇下列選項：
 - ① 開啟：輸入轉接號碼 ► ► 手機撥出簡碼 ► 聽到語音回應後按 結束通話 ► 設定成功。
 - 輸入號碼時可按 進入電話簿群組及通話記錄中選擇號碼。
 - ② 關閉：手機撥出簡碼 ► 聽到語音回應後按 結束通話 ► 設定成功。
 - ③ 查詢：手機撥出簡碼 ► 聽到語音回應後按 結束通話。

9 功能設定及個人保鏢

★ 恢復原始設定

☐ 將手機的相關設定恢復到出廠時設定的狀態。

1. 按 / ► ► 。
2. 按 / 恢復原始設定，按 返回功能設定。

★ 密碼設定

話機鎖

☐ 開啟話機鎖功能後，必須輸入密碼才能解除鎖定及正常使用手機。

1. 按 / ► ► ► ► / 成功。

更改密碼

☐ 密碼的原始設定值為0000。

1. 按 / ► ► ► 。
2. 輸入原有密碼 ► / 確認 ► 輸入新密碼 ► / 確認 ► 再輸入一次新密碼 ► / 成功。

★ 黑名單設定

☐ 來電為黑名單中設定的電話號碼時，手機會自動過濾；黑名單可拒接來電及簡訊。

1. 按 / ► ► 。
2. 按 新編 ► 輸入號碼 ► 成功。
 - 可在輸入畫面按 進入下列選項：
① 群組分類 ② 未接來電 ③ 已接來電 ④ 已撥電話。
 - 按 / 選擇號碼 ► 成功。

10 時間管理

★ 鬧鐘

☞ 可設定5組鬧鐘，並可分別設定單次、每日、每週、工作日的鬧鐘鈴聲，設定時間一到，鬧鐘就會啟動。

鬧鐘設定

1. 按 / ► ► ► 。
2. 按 選擇1~4 ► / ► 輸入時間 ► / 。
- 選擇「每週鬧鐘」► / ► 選擇星期 ► 輸入時間 ► / 。
3. 選擇「鬧鐘鈴聲」► 選擇鈴聲 ► / 成功。

鬧鐘清單

1. 按 / ► ► ► 。
2. 按 選擇所要查看的鬧鐘。
3. 按 進入下列選項：
 - ① 編輯：重新設定該筆鬧鐘。
 - ② 關閉：關閉該筆鬧鐘。
 - ③ 刪除：刪除該筆鬧鐘。

休息日設定

☞ 設定一周中的固定休息日。

☞ 在休息日時，設定的工作日鬧鐘不會響鈴。

1. 按 / ► ► ► 。
2. 按 選擇星期 ► 設定休息日； 取消 ► 成功。

10 時間管理

全部刪除

1. 按 / ► ► ► 。
2. 按 / 成功。

★日期設定

1. 按 / ► ► 。
2. 按 ~ 輸入日期，格式為西元「年／月／日」。
 - 按 萬年曆則顯示全螢幕的日曆畫面，可直接進入日曆選擇日期。
3. 按 / 成功。

★時間設定

- 可按 / ► ► ► 時間格式，選擇設定「24小時制」或「12小時制」。
1. 按 / ► ► 。
 2. 按 ~ 輸入時間，時間設定範圍在00：00至23：59之間。
 3. 按 / 成功。

11 功能索引表

功 能	第一層	第二層	第三層	原始設定值
簡訊	1 新編簡訊	1 發送	1 群組分類	
			2 未接來電	
			3 已接來電	
			4 已撥電話	
		2 插入哈啦語		
		3 存至草稿匣		
	2 收件匣	1 設定／解除保護		
		2 刪除		
		3 轉寄		
		4 撥號		
		5 存至電話簿		
		6 提取號碼		
	3 送件匣	1 發送		
		2 刪除		
		3 撥號		
	4 草稿匣	1 編輯		
		2 刪除		
	5 自編哈啦語	1 新編		
		2 刪除		
		3 編輯		

11 功能索引表

功 能	第一層	第二層	第三層	原始設定值
通話記錄	1 未接來電			
	2 已接來電			
	3 已撥電話			
	4 全部刪除	1 刪除所有記錄		
		2 刪除未接來電		
		3 刪除已接來電		
		4 刪除已撥電話		
情境	1 標準	1 啟動		
		2 個人化設定	1 來電鈴聲	樂曲1
			2 簡訊鈴聲	鈴聲1
			3 鈴聲音量	音量2
			4 聽筒音量	音量3
			5 振動提示	開啟
			6 按鍵音	標準
			7 低電量提示音	開啟
	2 會議	1 啟動		
		2 個人化設定	1 來電鈴聲	樂曲1
			2 簡訊鈴聲	鈴聲1
			3 鈴聲音量	音量1
			4 聽筒音量	音量3

11 功能索引表

功 能	第一層	第二層	第三層	原始設定值
情境	2 會議	2 個人化設定	5 振動提示	開啟
			6 按鍵音	靜音
			7 低電量提示音	關閉
	3 戶外	1 啟動		
		2 個人化設定	1 來電鈴聲	樂曲1
			2 簡訊鈴聲	鈴聲1
			3 鈴聲音量	音量3
			4 聽筒音量	音量4
			5 振動提示	開啟
			6 按鍵音	標準
			7 低電量提示音	開啟
	4 靜音	1 啟動		
		2 個人化設定	1 來電鈴聲	樂曲1
			2 簡訊鈴聲	鈴聲1
			3 鈴聲音量	關閉
			4 聽筒音量	音量3
			5 振動提示	關閉
			6 按鍵音	靜音
			7 低電量提示音	關閉

11 功能索引表

功 能	第一層	第二層	第三層	原始設定值
工具箱	1 計算機			
	2 萬年曆			
	3 記事簿			
功能設定	1 手機設定	1 語言選擇		中文
		2 本機號碼		
	2 待機設定	1 使用者姓名		
		2 開機問候語		Hello V82
		3 待機圖片		快樂小鎮
		4 螢幕對比		2
		5 時間格式	24小時制	24小時制
			12小時制	
	3 通話設定	1 掀蓋接聽	開啟／關閉	關閉
		2 任意鍵接聽	開啟／關閉	關閉
		3 耳機接聽	開啟／關閉	關閉
		4 分鐘提醒	開啟／關閉	關閉
		5 插撥設定	開啟／關閉	
		6 發話顯示	開啟／關閉	
		7 語音信箱	1 進入	
			2 開啟	
			3 關閉	
			4 查詢	

11 功能索引表

功 能	第一層	第二層	第三層	原始設定值
功能設定	3 通話設定	8 直接轉接	1 開啟	
			2 關閉	
			3 查詢	
		9 無應答轉接	1 開啟	
			2 關閉	
			3 查詢	
		0 忙線轉接	1 開啟	
			2 關閉	
			3 查詢	
	4 恢復原始設定			
時間管理	1 鬧鐘	1 鬧鐘設定	1 單次鬧鐘	
			2 每日鬧鐘	
			3 每週鬧鐘	
			4 工作日鬧鐘	
		2 鬧鐘清單	1 編輯	
			2 開啟／關閉	
			3 刪除	

11 功能索引表

功 能	第一層	第二層	第三層	原始設定值
時間管理	1 鬧鐘	3 休息日設定	星期日	
			星期一	
			星期二	
			星期三	
			星期四	
			星期五	
			星期六	
		4 全部刪除		
	2 日期設定			2006／01／01
	3 時間設定			00:00
個人保鏢	1 密碼設定	1 話機鎖		
		2 變更密碼		0000
	2 黑名單設定	1 新編		
		2 刪除		
		3 編輯		
		4 全部刪除		
趣味遊戲	1 推箱子			
	2 俄羅斯方塊			

11 功能索引表

功 能	第一層	第二層	第三層	原始設定值
電話簿	電話簿清單	1 搜尋		
		2 新編		
		3 編輯		
		4 刪除		
		5 容量查詢		
		6 設定群組		
	家庭	(同電話簿清單)		
	朋友	(同電話簿清單)		
	同事	(同電話簿清單)		
	商務	(同電話簿清單)		
	其他	(同電話簿清單)		

12 售後服務

★ 障礙排除

故障現象	可能的原因	處理方式
不能開機	電池的電量是否耗盡？	充電或更換電池
	是否按住  的時間足夠？	按住  超過1秒以上
	電池是否安裝正確？	正確安裝電池
無法撥號	 是否已經消失？	移到有訊號的地方
	電話號碼是否正確？	檢查號碼的正確性
通話斷訊或通話中有雜音	是否在訊號弱的地方？	移到訊號強的地方
	週邊是否有阻隔訊號傳輸的物體？	更換地方進行通話
	是否高速移動進行通話？	通話中減緩移動速度或停止移動
電池不能充電	充電器是否正確插入手機？	重新正確插入充電器
	充電器的電源線是否脫離電源插座？	檢查連接的電線
	電池是否老化？	更換新電池

12 售後服務

★保證書

送修注意事項：

1. 手機無法正常運作時，請至銷售店點或大眾電信直營門市委託檢查、代送修理。
2. 在購買的銷售店確實註記「銷售店名、銷售日期」後，請購買人仔細閱讀內容，並小心保管。
3. 在保固期限內，若未擅自觸及手機內部結構及電子電路時，如發生故障，即可憑保證書至銷售店委託修理，銷售店將依據保證書的記載內容進行維修。
4. 如超過保固期限，仍可請銷售店提供維修代收件服務，惟需視狀況依大眾電信公司規定酌收維修費用及零件成本費。
5. 維修時，手機內的資料可能會遺失，重要資料請自行備份。
6. 有關修理服務及諮詢，請洽大眾電信各直營門市、客服中心，或大眾電信網站<http://www.phs.com.tw>。

※正常使用狀態下發生故障時，大眾電信將依照保證書訂定的條件進行維修。若因操作錯誤、電池消耗或停電及外殼損毀等外部因素所造成經濟損害，大眾電信不擔負任何責任，敬請見諒。

7. 若手機按使用說明手冊、標示及其他注意事項等，在正常使用狀況下發生故障，依本保證書或本公司網站所記載之內容為基礎，自購買日起，享有一年保固期，於保固期間內，得予以免費維修，惟以下第八點之情況不在此限。請攜帶手機及保證書至指定的店面進行維修（查詢網址<http://www.phs.com.tw>）。

12 售後服務

- 8.保固期間有下列情況時，需收取維修費用：
- 因操作不當，自行拆解、改造手機，以及不當修理所引起的故障。
 - 購買後因放置場所不當、落下、搬動、運輸等所引起的故障。
 - 火災、地震、水災、雷擊或其他天然災害，導致電壓不穩等引起的故障或損壞。
 - 在使用手冊中記載以外的條件下使用而引起的故障或損壞。
 - 無法出示本產品保證書。
 - 擅自更改本產品保證書的記錄。
 - 非由大眾電信代理或出售之產品。
 - 消耗性零件的更換，如外殼、天線、電池及配件等。
- 9.非保固範圍內之維修，將視零件種類，酌收零件成本費。
- 10.手機送修後，用戶住址若有變更，請事先與銷售店點聯繫。
- 11.本保證書只在中華民國境內有效。
- 12.本保證書遺失後，將不再補發，敬請妥善保管。

 大眾電信		保 證 書		維修請出示本保證書
產品名稱	PHS行動電話	產品型號	PHS-V82手機	
維修項目	行動電話機體	保固期間	自出售日起一年內	
購 買 人	姓名：			
	住址：			
	電話：			
銷 售 店	店名及地址： 電話：	銷售店章	銷售日期	

※本保證書若無加蓋店章及銷售日期者，恕不提供保證服務。

PHS服務專線：0968-968-968或手機直撥888

研發製造：中興通訊股份有限公司