

**SAMSUNG ELECTRONICS**



网址  
<http://www.samsungmobile.com.cn>

中国印刷  
编码: GH68-24046A  
中文 07/2009 版本 1.1

# GT-B7300C 使用说明书



心机为中国移动定制手机



# 使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。如欲迅速使用手机，请参阅“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“基本功能”。

- 使用手机之前，请先仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述基于手机的默认设置。

如欲了解本说明书中未涉及的话题，请参照 Windows Mobile® 6.1 Professional 操作系统中的帮助。

## 指示图标

在开始使用前，请熟悉一下本说明书中的图标：



警告

**警告** - 可能伤及自己或他人。



小心

**小心** - 可能损坏手机或其它设备。



**注意** - 注释、使用提示或附加信息。

- ▶ **参照** - 具有相关信息的页面。  
例如：▶12（表示“见 12 页”）。
  
- **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或菜单的次序。例如：点击**开始** → **程序** → **相机**（表示**开始**，下一步**程序**，下一步**相机**）。
  
- [ ] **方括号** - 手机按键。例如：  
[  ]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

## 版权和商标

本手机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- 本手机包括微软、微软附属公司许可使用的软件。Microsoft 和载有 Microsoft 名称的软件是微软公司的注册商标。



- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。



- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标 - 蓝牙 QD ID: B015498
- DivX® 是 DivX 公司的注册商标，拥有许可证。



### 关于 DIVX 视频

DivX® 是由 DivX 公司生产的数字视频格式，是由 DivX 官方认证的 DivX 视频播放设备。DivX 视频像素达 400x240。

### 关于 DIVX 视频点播

DivX® 认证设备必须由 DivX 公司注册，用来播放 DivX 视频点播 (VOD) 内容。首先为您的设备生成 DivX VOD 注册代码，并在注册过程中提交。

[ 重要: DivX VOD 内容受 DivX DRM (数字版权管理) 系统保护，限制注册的 DivX 认证设备重放，如果未经授权的设备尝试播放 DivX VOD 内容，将会有信息“授权错误”提示内容不能播放。] 如欲获取更多详情请参阅 <http://vod.divx.com>。

# 目录

<b>安全和使用信息</b>	<b>1</b>
安全警告 .....	1
安全注意事项 .....	3
重要使用信息 .....	5
<b>手机简介</b>	<b>9</b>
配件介绍 .....	9
手机部位图 .....	10
按键 .....	11
图标 .....	11
<b>手机的安装和准备</b>	<b>14</b>
安装 SIM 卡和电池 .....	14
电池充电 .....	16
插入存储卡（选配） .....	17
<b>基本功能</b>	<b>18</b>
开机和关机 .....	18
调整系统音量和铃声音量 .....	20
输入文本 .....	20
自定义手机 .....	23
搜索 .....	23
<b>通信</b>	<b>24</b>
通话 .....	24
信息 .....	27

<b>媒体</b>	<b>30</b>	快讯 .....	51
相机 .....	30	手机证券 .....	52
多媒体管家 .....	32	<b>连接设定</b>	<b>53</b>
照片幻灯 .....	34	使用蓝牙无线功能 .....	53
触控播放器 .....	35	通过 USB 连接 .....	56
调频收音机 .....	37	同步手机 .....	56
<b>个人助理</b>	<b>38</b>	<b>其它程序</b>	<b>60</b>
联系人 .....	38	手机导航 .....	60
日历 .....	41	游戏 .....	61
名片识别 .....	41	百宝箱 .....	61
条码识别 .....	42	金山词霸 .....	61
Office Mobile .....	43	计算器 .....	62
Adobe® Reader LE .....	45	换算 .....	63
便笺 .....	45	任务管理器 .....	63
任务 .....	46	资源管理器 .....	64
时钟 .....	46	<b>故障排除</b>	<b>a</b>
<b>WAP</b>	<b>49</b>		
Internet Explorer .....	49		
飞信 .....	50		
手机视频 .....	51		
音乐随身听 .....	51		

# 安全和使用信息

遵守下列注意事项，  
以免出现危险或非法情况，  
并确保手机性能最佳。



## 安全警告

### 将手机放在儿童和宠物接触不到的位置

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或重伤。

### 保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用倾听通话或音乐所需的最小音量设置。

## 小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里面或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

## 小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成重伤或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围，例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。避免将电池置于外部高压下，否则会导致内部短路和过热。

## 避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

## 在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

## 降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的次数，并注意时常休息。

## 手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸物质可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。



小心

## 安全注意事项

### 交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

### 遵守所有安全警告和规定

遵守在某些区域内限制使用手机的规定。

### 只允许使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

## 在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

## 乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

## 保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。

- 切勿使用损坏的充电器或电池。
- 更换不匹配的电池或设备有可能引起爆炸。请按照当地相关规定处理欲废弃的电池或设备。

## 小心妥善处理手机

- 请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。请勿用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞活动零件并妨碍正常使用。

- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯（如果有）。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

## 避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



## 重要使用信息

### 在正常位置使用手机

- 不要触摸手机内置天线位置。
- 如欲在使用 GPS 服务时获得更好的信号，请正确持握手机。

### 只许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

### 确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

## 电池最长使用时间

此信息基于充足电的电池。

时间 <sup>1</sup>	类型	标准电池 (1500 mAh)
通话时间 <sup>2</sup>		最长 600 分钟
待机时间		最长 305 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际运行时间可能不尽相同，可能短于上述时间，取决于手机的使用方法。在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。

- 长期不在服务区。
- 反复使用通话模式。

## 小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失和卡或手机损坏。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

## 确保使用紧急服务

在某些地区或情形中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

## 产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为20年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

### 免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、

或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

# 手机简介

通过本章，您将了解手机的配件、部位图、按键以及图标。

## 配件介绍

---

检查产品中是否包含下列物品：

- 智能手机
- 手写笔
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 光盘<sup>1</sup>




- 随手机提供的物品可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。
- 可以向当地三星经销商购买各种配件。
- 只可使用三星专用的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

---


1. 光盘包含 Microsoft ActiveSync 软件、附加软件及其它应用程序。

## 手机部位图

手机正面包括以下按键和功能键：

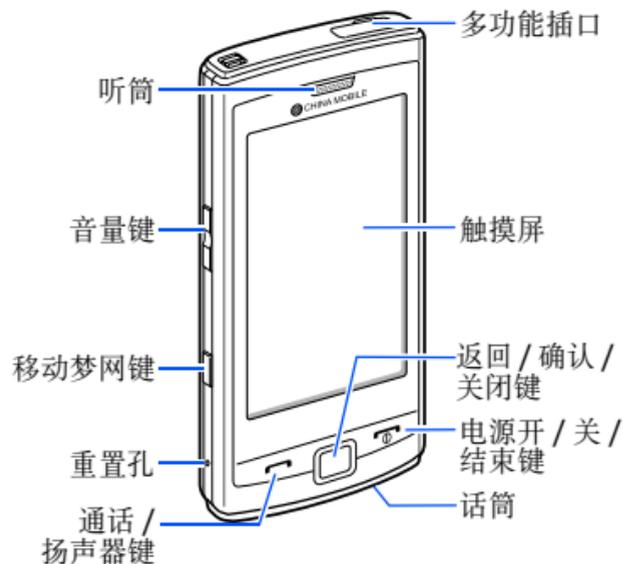

手机背面包括以下按键和功能键：

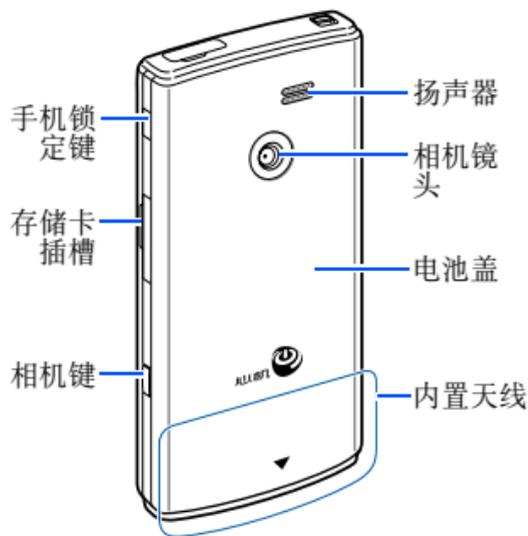

## 按键

按键	功能
	打开拨号屏幕；拨打或接听电话；在通话过程中启动扬声器（按住）
	返回到上一级功能表、确认选项或关闭程序；打开任务切换器（按住）
	开机和关机（按住）；结束通话；返回到“今日”屏幕
	调节音量；在通话过程中，调节语音音量；接到来电期间，使呼叫铃声静音
	打开移动梦网首页；打开或关闭快讯预览器（按住）
	锁定或解锁外部键和触摸屏（按住）；启动或取消“省电”模式
	打开主菜单；打开照相机（按住）；在照相机模式下，可拍照或录像

## 图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	功能
	电池电量
	正在充电
	试图通过蓝牙访问
	通过蓝牙接收数据
	已连接蓝牙立体声耳机
	保持通话
	呼叫转移
	已连接到电脑
	正在进行数据呼叫
	EDGE 可用
	已连接 EDGE

图标	功能
	GPRS 可用
	已连接 GPRS
	搜索信号
	未接来电
	可使用更多状态图标（点击该图标便可看到）
	新短信
	新彩信
	新电子邮件
	新语音信息
	无信号
	无 SIM 卡
	闹钟开启

图标	功能
	电话关闭
	音量开启
	音量关闭
	音量设置为振动
	漫游
	信号强度
	紧急通知（点击该图标查看信息）
	正在进行语音通话

## 使用触摸屏

可在手机触摸屏上执行以下操作：



- 为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。
- 为了避免刮擦手机屏幕，请勿使用钢笔、铅笔或其它尖锐物在触摸屏上点击或书写。
- 点击：触摸一下屏幕，以选择命令或启动应用程序。
- 点住：点住一个项目查看可用的操作列表。在弹出功能表上点击要执行的操作。
- 拖动：点住滚动条或文本然后进行拖动，以移动该滚动条或选择文本。



# 手机的安装和准备

首次使用手机时，需先安装和设置手机。

## 安装 SIM 卡和电池

当您申请入网时，就会得到一张身份模块 (SIM) 卡，其中载有您的专用信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。


如欲安装 SIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。




如果手机处于开机状态，按住 [⏻] 关闭手机。

## 2. 插入 SIM 卡。

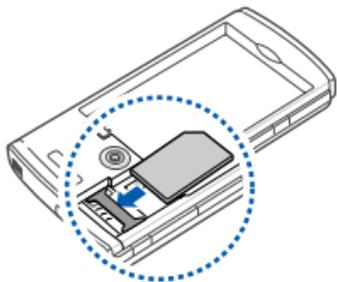


- 使 SIM 卡的金色触点面向下将其插入手机中。
- 如果未插入 SIM 卡，则仅能使用手机的非网络服务和部分功能表。

## 3. 插入电池。

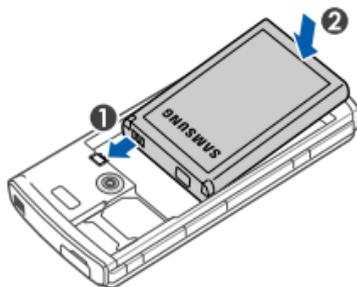


## 4. 装回电池盖。

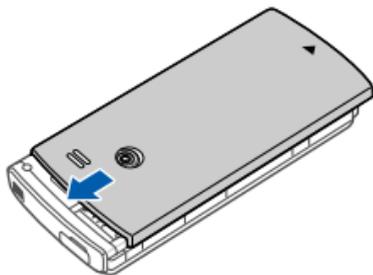

## 电池充电


首次使用手机之前，必须为电池充电。

1. 打开手机顶部多功能插口的外盖。
2. 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

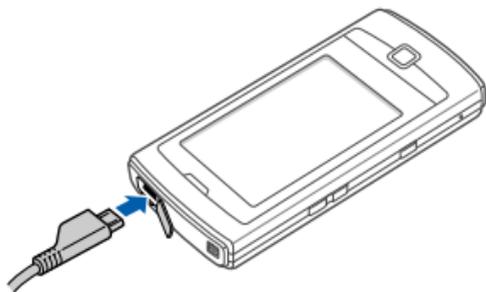

小心

旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的损坏，将不予保修。

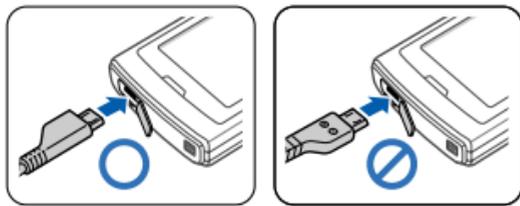

3. 将旅行充电器的大端插头插入标准电源插座中。
  4. 当电池充满电（ 图标不再移动）时，从电源插座中拔下旅行充电器。
-  如欲确保达到最佳电池性能，请先将电池完全充电和放电（将电池电量用完）两三次。

5. 从手机上拔下旅行充电器。

6. 合上多功能插口外盖。



### 电池电量不足指示

电池电量不足时，手机会发出警告音和电量不足信息。电池图标也会呈空白并闪烁。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才能继续使用手机。


## 插入存储卡（选配）

如欲存储其它多媒体文件，请插入存储卡。本手机可使用达 32 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（具体取决于存储卡制造商和类型）。

1. 打开电池盖（必要时）。

2. 打开手机侧面存储卡插槽的外盖。

3. 插入存储卡，标签面朝上。

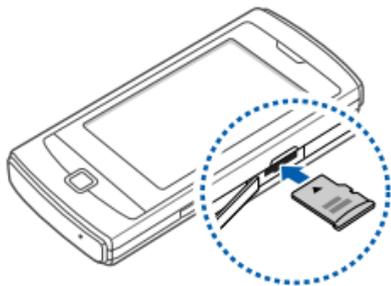

4. 将存储卡插入卡槽，直到锁定到位。

如欲取出存储卡，请轻推此卡直到卡从手机脱开，然后再从卡槽中取出。

# 基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

## 开机和关机

---

如欲开启手机：

1. 按住 [  ]。
2. 按照屏幕提示进行操作。手机会自动连接到蜂窝网络。

如欲关闭手机，请重复上述步骤 1。

## 锁定或解锁外部按键和触摸屏

可以锁定手机以防无意中按下任何按键和触摸到屏幕而导致意外操作手机。如欲锁定或解锁按键和屏幕，请按住 [  ]。

## 设置唤醒锁定

取消“省电”模式后，可将手机设置为自动锁定。

如欲锁定手机：

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **设置**。
2. 在**个人**选项卡中，点击**唤醒锁定**。
3. 点击在**唤醒后锁定设备**旁边的复选框。
4. 点击**编辑锁定屏幕**。
5. 自定义锁定屏幕设置然后点击 **Ok**。
6. 点击**编辑锁定屏幕**下的复选框，以在锁定屏幕上显示未接来电、信息、闹钟、邮件和约会提醒（必要时）。
7. 完成后，点击 **ok**。  
启动“省电”模式后，将自动锁定手机。

如欲解锁手机：

1. 手机处于“省电”模式时，按下 **[锁]**。
2. 点住 **[解锁]** 解锁手机。

## 关闭无线功能

通过关闭手机的无线功能，可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域使用手机的离线服务。

如欲关闭无线功能：

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **设置**。
2. 在**连接**选项卡，点击**无线管理器** → **电话**。  
手机会在“今日”屏幕中显示 **✕**。

如欲启用无线功能，请重复上述步骤 1 和 2。

## 调整系统音量和铃声音量

如欲调节系统音量（针对按键和应用程序），请点击图标行 →  并选择系统音量或在使用应用程序时按下音量键。

如欲调节通话音量，请点击图标行 →  并选择铃声音量或在通话期间按下音量键。

## 输入文本

使用手机触摸屏，可以在便笺、文档和信息中键入或写入文本和创建简图。

### 更改文本输入法

当需要输入文本时，点击屏幕底部的输入面板图标。点击输入面板图标旁边的箭头并选择以下输入法之一来输入文本：

- 点讯输入
- 三星手写输入

可随时点击输入面板图标以显示或隐藏输入面板。

### 更改输入法设置

1. 在任意文本字段中，点击输入面板图标旁边的箭头。
2. 点击**选项 ...**。
3. 在**输入法**选项卡中，选择**三星手写输入**，然后点击**选项 ...**可更改输入法设置。
4. 点击 。

### 使用点讯输入来输入文本

1. 点击输入面板图标。
2. 点击输入面板图标旁边的箭头然后选择**点讯输入**。


点击字符以输入文本。

- 如欲输入英文字符，请点击 。
- 如欲输入符号，请点击 。

## 使用三星手写输入来输入文本

1. 点击输入面板图标。
2. 点击输入面板图标旁边的箭头然后选择**三星手写输入**。
3. 在屏幕任意处书写字符。
4. 向左或向右滚动选择字符（必要时）。
5. 如欲输入英文字符，请点击 。  
如欲输入数字，请点击 。  
如欲输入符号，请点击 。

其它功能如下所示：

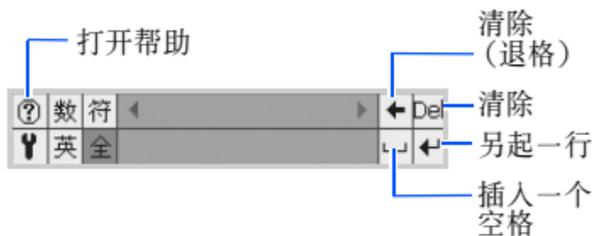

## 创建简图

使用便笺程序，可以创建和截取简图。

1. 从“今日”屏，点击**开始** → **程序** → **便笺**。
2. 点击**新建**（必要时）。
3. 制作至少跨越三条格线的笔画，可以启动制图框。  
未跨越三个格线的简图将被视为书写。
4. 用手写笔继续绘图。

如欲编辑简图，点击**菜单** → **手写笔**，用手写笔点击并按在笔画上，直到显示选用符为止，然后可以点击并按住选用符以拖动图形并改变图形大小；或点击**菜单**，可选用其他选项。

## 打开应用程序或文件夹

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始**。
2. 点击应用程序或文件夹。

## 关闭应用程序

如欲关闭当前应用程序窗口，请点击  或 。

如欲关闭在后台运行的应用程序：

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **设置** → **系统**选项卡 → **任务管理器**。

2. 滚动到应用程序并点击**结束任务**。  
如欲关闭所有应用程序，请点击**菜单** → **结束所有任务** → **是**。

## 访问启动器

使用启动器，可以查看手机上的应用程序并快速访问这些应用程序。

如欲使用启动器打开应用程序：

1. 从“今日”屏幕中，按下相机键或点击**主菜单**，打开应用程序。
2. 选择应用程序。

## 自定义手机

了解如何更改主题和背景图片以及在“今日”屏幕中添加或删除项目。

### 更改主题或背景图片

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **设置**。
2. 在**个人**选项卡中，点击**今日**。
3. 在**外观**选项卡中，点击**主题**或点击**使用此图片作为背景** → **浏览**以设置背景图片。
4. 完成后，点击 **ok**。

### 在“今日”屏幕中添加或删除项目

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **设置**。
2. 在**个人**选项卡中，点击**今日**。

3. 在**项目**选项卡中，点击每个项目旁边的复选框可添加或删除项目。
4. 点击项目名称然后点击**上移**或**下移**以排列项目。
5. 完成后，点击 **ok**。

## 搜索

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **搜索**。
2. 在“搜索”字段中输入部分文件名或文件夹名称。



可通过从类型下拉列表中选择数据类型来限制搜索。

3. 点击**搜索**。  
如欲打开“结果”列表中的项目，请点击项目名称。

# 通信

您的手机能够通过蜂窝网络与无线 WAP 发送和接收多种类型的通话和信息。

## 通话

---

学会使用手机的通话功能。



在通话期间，手机自动锁定触摸屏以避免误操作手机。通话时长和流量统计应以服务提供商为准，手机提供的记录仅供用户参考。

## 拨打电话

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始 → 电话**，或者按下 []。
2. 输入区号和电话号码。
3. 点击 或按下 []。
4. 如欲结束通话，请点击**结束**或按下 []。

## 拨打 IP 电话

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **电话**，或者按下 []。
2. 输入区号和电话号码。
3. 点击  使用默认 IP 电话前缀拨打 IP 电话。



可以更改为其它 IP 电话前缀或添加新前缀：点击**开始** → **设置** → **个人**选项卡 → **电话** → **IP 电话**选项卡。

4. 如欲结束通话，请点击**结束**或按下 []。

## 接听电话

1. 按下 []。
2. 如欲结束通话，请点击**结束**或按下 []。

## 拒绝来电

点击**拒绝**或按下 []。



拒绝来电时，呼叫方将听到忙音。

## 拨打国际长途

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **电话**，或者按下 []。
2. 点住  插入 + 号（该符号将代替国际接入码）。
3. 点击虚拟按键上的数字输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后点击  或按下 [] 进行拨打。
4. 如欲结束通话，请点击**结束**或按下 []。

## 从联系人列表中拨打电话

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **联系人**，打开您的联系人列表。
2. 滚动到一个联系人然后点击联系人姓名。



如欲搜索联系人，请点击名称输入字段然后输入联系人姓名的前几个字母。

3. 点击欲拨打的号码。
4. 如欲结束通话，请点击**结束**或按下 [⏏]。

## 从通话记录中拨打电话

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **通话记录**。
2. 使用屏幕左上角的下拉功能表选择通话记录。

3. 滚动到一个联系人然后点击联系人姓名。
4. 点击欲拨打的号码。
5. 如欲结束通话，请点击**结束**或按下 [⏏]。

## 转移呼叫

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **设置** → **电话**。
2. 在**服务**选项卡中，点击**呼叫转移** → **获取设置...**
3. 点击转移选项并输入电话号码。
4. 点击 **ok**。

## 限制（阻止）呼叫

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **设置** → **电话**。
2. 在**服务**选项卡中，点击**呼叫限制** → **获取设置...**。
3. 点击欲限制的呼叫类型。
4. 点击 **ok**。

## 信息

了解如何使用信息功能。有关输入文本的说明，请参阅“输入文本”。

▶ 20

## 发送短信

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **信息** → **信息**。
2. 点击**菜单** → **新建**。

3. 输入收件人号码或点击**菜单** → **添加收件人**，选择一个联系人。
4. 点击信息正文然后输入信息。
5. 点击**发送**以发送信息。

## 发送彩信

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **信息** → **信息**。
2. 点击**菜单** → **新建**。
3. 输入收件人号码或点击**菜单** → **添加收件人**，选择一个联系人。
4. 点击**菜单** → **添加其他项目** → **主题**。
5. 点击**是**将信息更改为彩信。
6. 输入信息主题。
7. 点击信息正文然后输入信息。

8. 如欲插入现有多媒体对象，请点击**菜单** → **插入** → **图片、声音或视频**。

如欲插入新的多媒体对象，请点击**菜单** → **插入** → **新图片、新声音或新视频**。



也可点击**菜单** → **工具栏**，使用附件图标来向信息中添加文件。

9. 点击**发送**以发送信息。

## 发送电子邮件

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **信息**。

2. 点击电子邮件帐户的名称。

3. 点击**菜单** → **新建**。

4. 输入收件人地址或点击**菜单** → **添加收件人...**，选择一个联系人。



“抄送”和“密件抄送”字段位于“发件人”字段上方。

5. 点击主题字段然后输入邮件主题。

6. 点击邮件正文然后输入邮件内容。

7. 如欲添加附件，请点击**菜单** → **插入** → **附件类型** → **文件**。

8. 点击**发送**以发送邮件。

## 从 WAP 服务器收取电子邮件

通过 Internet 服务提供商或 VPN 连接收取电子邮件之前，必须创建电子邮件帐户。

如欲从 Outlook 帐户中收取邮件，请参阅“同步数据”。▶ 57

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **信息**。
2. 点击电子邮件帐户的名称。
3. 点击**菜单** → **发送 / 接收**。

## 查看信息

可以在同一位置访问所有信息帐户（电子邮件、短信和彩信）的信息文件夹。

如欲查看信息：

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **信息**。
2. 点击**信息**或电子邮件帐户的名称。  
将打开所选帐户的收件箱。



查看信息文件夹时，可以使用屏幕左上角的下拉功能表在各信息文件夹间或帐户间切换。



# 媒体

了解如何使用相机、多媒体管家、照片幻灯、触控播放器和调频收音机。如欲了解手机的其它媒体功能，请参阅“Windows Mobile 帮助”。

## 相机

---

您的手机可以拍摄数码照片（jpg 格式）或录制视频（mp4 格式）。

### 拍摄照片

1. 按住相机键。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 将镜头对准物体并进行调整（请参阅“调整相机设置” ▶ 31）。
4. 按下相机键即可拍照。  
照片会自动保存。

### 查看照片

1. 从取景器中点击 。
2. 向左或向右滚动到某一照片。

## 调整相机设置

使用相机时，点击图标然后点击一项设置。

图标	功能
	模式（切换到摄像机）
	拍摄模式
None	场景模式
2048 1536	图片大小
	相机选项和设置
AF	自动聚焦
 Off	定时器
 0	亮度
	快速查看

## 拍摄视频

1. 按住相机键。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 点击  →  启动摄像机。
4. 将镜头对准物体并进行调整（请参阅“调整摄像机设置”▶ 32）。
5. 按下相机键可开始视频。
6. 完成后，点击 ，或者按下相机键以停止视频。  
视频会自动保存。

## 查看视频

1. 从取景器中点击 。
2. 向左或向右滚动选择视频。
3. 点击  播放视频。

## 调整摄像机设置

使用摄像机时，点击图标然后点击一项设置。

图标	功能
	模式（切换到相机）
	录制模式
640 480	大小
	摄像机选项和设置
	定时器
	亮度
	快速查看

## 多媒体管家

通过“多媒体管家”，可以查看和访问手机上的照片和视频。

### 查看照片

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **多媒体管家**。
2. 点击 **My Documents** → **DCIM** → **100SSCAM**（必要时）。
3. 点击照片缩略图以将其打开。

查看照片时，可执行以下功能：

- 如欲放大，请在屏幕右侧向上拖动手指。如欲退出缩放屏幕，请双击屏幕。
- 如欲以幻灯片形式查看照片，请点击 **菜单** → **播放幻灯片**。

- 如欲将照片设置为背景或呼叫者来电显示图片，请点击**菜单** → **设为** → 某一选项。
- 如欲删除照片，请点击**菜单** → **删除**。
- 如欲修剪照片，请点击**菜单** → **裁剪**。
- 如欲编辑照片，请点击**菜单** → **编辑图像**。

## 播放视频

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **多媒体管家**。
2. 点击 **My Documents** → **DCIM** → **100SSCAM**（必要时）。
3. 点击视频缩略图以将其打开。

## 打开文档

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **多媒体管家**。
2. 找到并打开文档所在的文件夹。
3. 点击文档名称或缩略图以将其打开。

## 发送文件

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **多媒体管家**。
2. 找到并打开文件所在的文件夹。
3. 点击**菜单** → **发送** → 某一发送文件的选项。
  - 如欲以彩信形式发送，请点击**作为消息**。▶ 27
  - 如欲通过蓝牙无线功能发送，请点击**经蓝牙**。▶ 54

## 照片幻灯

通过“照片幻灯”可以创建相册，编辑照片以及查看带背景音乐的幻灯片。

### 创建相册

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **照片幻灯**。
2. 点击**菜单** → **创建相册**。
3. 输入相册名称，设置创建日期，然后点击**确定**。
4. 在其它相册或文件夹中找到照片，然后点击**菜单** → **编辑** → **复制**。
5. 点击新相册或文件夹的名称，然后点击**菜单** → **编辑** → **粘贴**。

### 编辑照片

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **照片幻灯**。
2. 点击缩略图以打开照片。
3. 点击**菜单** → 某一编辑选项（**左旋转**、**右旋转**、**裁剪**或**效果**）。
4. 修剪照片或选择效果选项（必要时）。
5. 如欲保存更改，请点击 **ok**。

### 查看带背景音乐的幻灯片

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **照片幻灯**。
2. 选择相册。
3. 点击**菜单** → **幻灯片放映**。

4. 幻灯片播放期间，点击屏幕可显示以下控件：

图标	功能
	暂停
	恢复
	停止
	跳到上一张照片
	跳到下一张照片
	旋转照片
	更改背景音乐
	退出幻灯片

## 触控播放器

使用“触控播放器”可以播放手机存储器上的音乐和视频文件。

### 更新多媒体库

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **触控播放器**。
2. 点击**更新媒体库**以更新多媒体库。
3. 完成对多媒体库更新时，点击**完成**。

### 播放音乐或视频文件

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **触控播放器**。
2. 选择某一多媒体库 → 某一文件。

### 3. 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
	调节音量
	暂停或恢复播放
	重新播放；返回上一文件（三秒内点击）；在文件中快退（触摸并点住）
	跳到下一文件；在文件中快进（触摸并点住）
	更改音效
	更改播放模式
	更改重复模式

### 创建播放列表

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **触控播放器** → **我的播放列表**。
2. 点击**菜单** → **新建播放列表**。
3. 输入新播放列表的标题，然后点击**下一步**。
4. 选择欲添加的文件并点击**保存**。

### 自定义触控播放器

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **触控播放器**。
2. 点击**选项**。
3. 调整设置以自定义触控播放器。
4. 点击**完成**。

## 调频收音机

使用“调频收音机”可以收听您最喜欢的电台。

### 收听调频收音机

1. 将耳机插入多功能插口。
2. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **调频收音机**。
3. 点住  或  搜索所有可用电台。
4. 如欲调节音量大小，请点击  并调节音量。  
如欲将声音输出切换到扬声器，请点击**菜单** → **扬声器开**。

### 存储电台

如欲自动保存电台：

1. 在收音机屏幕中，点击**自动搜索**。

收音机将自动搜索可用电台并将其保存在电台列表中。

2. 完成后，点击**完成**。

可以通过在收音机屏幕中点击**菜单** → **频道**来访问电台列表。

如欲设置“收藏”列表：

1. 在收音机屏幕中，点击  或  选择所需电台。
2. 点击  保存电台。
3. 如欲将更多电台添加到“收藏”列表中，请点击 。

### 录制调频收音机

1. 在收音机屏幕中，点击**菜单** → **录音**以录制当前电台的内容。
2. 完成后，点击**停止**。  
录制的文件保存在**资源管理器**中。

# 个人助理

了解如何使用联系人、日历、名片识别、条码识别、Office Mobile、Adobe® Reader LE、便笺、任务和时钟。

## 联系人

---

了解如何使用联系人名片和联系人群组来存储个人信息，如姓名、电话号码和地址。

### 创建新的 Outlook 联系人

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **联系人**，或点击**开始** → **程序** → **电话簿**。
2. 点击**新建** → **Outlook 联系人**。
3. 输入联系人信息。
4. 完成信息输入后，点击  保存联系人名片。

## 创建新的 SIM 卡联系人

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **联系人**，或点击**开始** → **程序** → **电话簿**。
2. 点击**新建** → **SIM 卡联系人**。
3. 输入联系人信息。
4. 完成信息输入后，点击 **ok** 保存联系人名片。

## 搜索联系人名片

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **联系人**，或点击**开始** → **程序** → **电话簿**。
2. 点击姓名输入字段并输入联系人姓名的部分字母。或拖动  选择姓名的第一个字母。
3. 点击联系人以将其打开。

## 复制或移动联系人名片

可以将联系人名片从手机复制到 SIM 卡，反之亦然。将 Outlook 联系人复制到 SIM 卡时，只能存储联系人姓名和电话号码。如欲保留所有联系人信息，请将 Outlook 联系人与 PC 同步（请参阅“同步数据” ▶ 57）。

如欲将 Outlook 联系人复制到 SIM 卡：

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **联系人**，或点击**开始** → **程序** → **电话簿**。
2. 点击 Outlook 联系人。
3. 点击**打开联系人**以将其打开。
4. 点击**菜单** → **保存到 SIM 卡**。
5. 点击 **ok** 保存联系人。

如欲将 SIM 卡联系人复制到手机：

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **联系人**，或点击**开始** → **程序** → **电话簿**。
2. 点击 SIM 卡联系人。
3. 点击**打开联系人**以将其打开。
4. 点击**菜单** → **保存为联系人**。
5. 点击 **ok** 保存联系人。

### 为联系人名片分配快速拨号数字

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **联系人**，或点击**开始** → **程序** → **电话簿**。
2. 点击联系人。
3. 点击**打开联系人**以将其打开。
4. 点击**菜单** → **添加到快速拨号 ...**。

5. 点击位置字段旁的向上或向下箭头以设置快速拨号数字。
6. 完成后，点击 **ok**。

### 为联系人名片分配图片或铃声 (仅支持 Outlook 联系人)

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **联系人**，或点击**开始** → **程序** → **电话簿**。
2. 点击联系人。
3. 点击**打开联系人**以将其打开。
4. 点击**菜单** → **编辑**。
5. 如欲分配图片，请点击“图片”字段并选择图片。
6. 如欲分配铃声，请点击“铃声”字段并选择铃声。
7. 完成后，点击 **ok**。

## 日历

使用日历可记录约会、生日或其它事件。

### 创建日历事件

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **日历**。
2. 点击**菜单** → **新约会**。
3. 完成字段输入并调整事件的设置。
4. 完成后，点击 **ok**。

### 更改日历查看方式

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **日历**。
2. 点击**菜单** → **查看** → 某一查看类型。

## 关闭事件闹钟

当先前为日历事件设置的闹钟响起时，点击**取消**。

## 名片识别

“名片识别”可以拍摄名片以及从名片中提取联系人信息，然后将其另存为“联系人”中的新联系人。



- 拍摄名片时请握紧手机。
- 小心不要在名片上留下阴影。
- 即使是在光亮区也要将名片水平放置并进行拍摄。
- 名片转换的结果可能不太令人满意，具体取决于拍摄环境。

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **名片识别**。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3. 将手机置于名片上方，以使取景器中的绿色边框与名片的边缘对齐。

4. 按下相机键可拍摄图片。



当取景器中的边框与名片的边缘对齐时，边缘将变为绿色。如果可以同时对齐全部四条边的边框，名片识别将自动拍摄图片。

5. 编辑任何未正确转换的联系人详细信息，然后点击**保存**。

## 条码识别

您的手机能够读取并识别专门为手机创建的条码。借助该程序，可将条码解码，并获得相关内容或服务的各种信息。

如欲扫描和保存条码：

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **条码识别**。
2. 点击**条码获取**以访问拍摄模式。
3. 将手机置于条码上方，以使条码的边缘包含在取景器角上的四个括号内。
4. 点击**识别**。
5. 解码完成后，条码会显示为相应的数据格式。
6. 点击**菜单** → **保存至文件夹**。  
数据保存在 **My Documents** 中的 **data** 文件夹中。
7. 完成储存后，点击**菜单** → **条码获取** 返回到拍摄模式。

## Office Mobile

使用 Office Mobile，可以创建和编辑 Excel 工作簿、Word 文档和 OneNote 便笺，或者打开和查看 PowerPoint 幻灯片。您的手机支持使用 Office 97 及更高版本创建的文件。

### 创建和编辑 Excel 工作簿

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**。
2. 点击**新建**创建新文档（必要时）。
3. 点击单元格以将其选中。
4. 通过输入面板输入数值或文本，然后点击 。
5. 必要时重复步骤 3 和 4。

6. 如欲设置单元格格式，请点击**菜单** → **编辑、插入、格式**或**工具**。
  7. 如欲保存工作簿，请点击 。
- 有关更多详细信息，请参阅在线帮助。

### 创建和编辑 Word 文档

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **Office Mobile** → **Word Mobile**。
  2. 点击**新建**创建新文档（必要时）。
  3. 通过输入面板创建文档。
  4. 如欲更改字体或段落格式，请点击**菜单** → **格式** → **字体 ...** 或 **段落 ...**。
  5. 如欲保存文档，请点击 。
- 有关更多详细信息，请参阅在线帮助。

## 打开和查看 PowerPoint 幻灯片

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**。
2. 点击 PowerPoint Mobile 屏幕左上方的下拉功能表以查找 PowerPoint 文件。
3. 点击文件名启动幻灯片放映。
4. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
5. 如欲前进到下一张幻灯片，请点击屏幕。
6. 如欲返回上一张幻灯片，请点住  → **上一张**。
7. 如欲结束幻灯片放映，请点住  → **结束放映**。

有关更多详细信息，请参阅在线帮助。

## 创建和编辑便笺

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**。
  2. 点击**新建**创建新便笺。
  3. 通过输入面板创建便笺。
  4. 如欲更改格式，请点击**菜单** → **格式** → 某一类型。
  5. 如欲添加图片或语音备忘录，请点击**菜单** → **照相**、**插入图片**或**插入录音**。
  6. 如欲保存便笺，请点击**完成**或 。
- 有关更多详细信息，请参阅在线帮助。

## Adobe® Reader LE

---

使用 Adobe Reader LE，可以打开和查看 PDF 文档。

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **Adobe Reader LE**。
2. 点击**打开**。
3. 查找 PDF 文件并选择文件名以将其打开。
4. 如欲放大或缩小文档的一部分，请点击**工具** → **缩放** → 某一缩放选项。

## 便笺

---

使用“便笺”可创建备忘录、简图和录音。

## 创建便笺

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **便笺**。
2. 点击**新建**创建新便笺（必要时）。
3. 通过输入面板输入注释。  
如欲创建简图，请参阅“创建简图”。▶ 21
4. 完成后，点击 **ok**。

## 发送便笺

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **便笺**。
2. 点住要发送的便笺的名称。
3. 点击某一选项以发送文件：
  - 如欲以彩信形式发送，请选择**发送 ...**。▶ 27
  - 如欲通过蓝牙无线功能发送，请选择**无线发送文件 ...**。▶ 54

## 任务

使用“任务”可以创建待办事项列表和提醒。

### 创建任务

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **任务**。
2. 点击**菜单** → **新任务**。
3. 输入任务详细信息。



如欲设置任务提醒，请点击截止日期字段并设置截止日期。点击任务提醒字段，选择**提醒我**，然后指定提醒时间和日期。

4. 完成后，点击 **ok**。

## 将任务标记为已完成

完成任务后，返回到“任务”屏幕（点击**开始** → **程序** → **任务**）并点击任务名称旁的复选框。将任务标记为完成后，将不再接收该任务的任何计划提醒。

## 时钟

了解如何设置和控制闹钟、纪念日和世界时间。还可使用秒表。

### 设置闹钟

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **时钟**。
2. 点击屏幕上方并从下拉列表中选择**闹钟**（必要时）。
3. 点击**新建**。

4. 设置闹钟选项。
5. 完成后，点击**完成**。

## 关闭闹钟

没有再响设置的闹钟响起时，点击**消除**。有再响设置的闹钟响起时，点击**消除**停止闹钟或点击**再响**，在再响期间停止闹钟。

## 设置纪念日

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **时钟**。
2. 点击屏幕上方并从下拉列表中选择**纪念日**。
3. 点击**新建**。
4. 设置纪念日选项。
5. 完成后，点击**完成**。

6. 点击**关闭**并选择在纪念日之前多少天看到通知。

## 设置世界时钟

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **时钟**。
2. 点击屏幕上方并从下拉列表中选择**世界时钟**。
3. 点击地图。
4. 向左或向右滚动选择所需时区。
5. 点住该时区并选择城市。
6. 选择时钟类型。
7. 点击**是**保存更改（必要时）。
8. 点击**确定**返回到“世界时间”屏幕。



如欲将系统时钟更改为已保存的其中一个时钟，请点击**设置系统时钟**。

## 使用秒表

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **时钟**。
2. 点击屏幕上方并从下拉列表中选择**秒表**。
3. 点击**开始**。
4. 点击**下一个**记录计时时间。
5. 完成后，点击**停止**。
6. 点击**重置**清除记录时间。



# WAP

了解如何使用 Internet Explorer、飞信、手机视频、音乐随身听、快讯和手机证券。有关 Opera Browser 的信息，请参阅手机上的“Windows Mobile 帮助”和在线帮助。

## Internet Explorer

---

使用 Internet Explorer 可浏览 WAP 网页以及将您喜爱的 WAP 网页收藏为书签。

### 浏览 WAP 网页

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **Internet Explorer**。
2. 访问 WAP 网页：
  - 点击**菜单** → **收藏夹 ...** 并选择书签
  - 点击**菜单** → **地址栏**以输入 WAP 网址
  - 点击**菜单** → **工具** → **历史记录 ...** 从历史记录列表中选择 WAP 网址

3. 如欲关闭 WAP 连接，在“今日”屏幕中点击**开始** → **设置** → **连接**选项卡 → **数据呼叫管理器**。点击要结束的连接并点击**完成**。



如欲确认连接是否结束，请点击**开始** → **设置** → **连接**选项卡 → **无线管理器** → **电话**，以禁用无线功能。再次点击**电话**可启用无线功能。

## 添加书签

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **Internet Explorer**。
2. 输入所需的 WAP 网页并点击**菜单** → **添加到收藏夹** ...。
3. 输入书签名称和 WAP 网址（必要时）。
4. 更改要添加书签的文件夹（必要时）。

5. 点击**添加**。

## 更改浏览器设定

在浏览器中，点击**菜单** → **工具** → **选项** ...:

- **常规**选项卡：设置主页的 WAP 网址
- **内存**选项卡：设置清除历史记录和删除文件
- **安全**选项卡：进行安全设置

## 飞信

使用“飞信”可以接收和发送即时信息，进而与其它用户保持联系。有关详细信息，请联系服务供应商。

## 登录

在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **飞信**。使用飞信帐户，会自动启动登录进程。

## 使用飞信聊天

1. 从联系人列表中找到联系人姓名，然后点住联系人并选择**发送消息**。
2. 将信息输入到输入字段中。  
在输入信息时，点击**操作** → **快速输入**可插入文本模板。
3. 点击**发送**以发送信息。
4. 如欲发送文本信息，点击**操作** → **选项** → **短信聊天**。
5. 如欲结束聊天，点击**操作** → **关闭窗口**。

## 手机视频

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **手机视频**。
2. 搜索和观看手机视频。  
有关更多详细信息，请联系服务供应商。

## 音乐随身听

了解如何从服务供应商的主页下载音乐文件。

下载音乐文件：

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **音乐随身听**。
2. 搜索音乐文件并将其下载到手机中。

## 快讯

手机信息服务可以随时接收有关体育运动和娱乐活动的各种新闻及实时资讯。有关详细信息，请联系服务供应商。

如欲访问信息服务，请按住 []。  
也可点击**开始** → **程序** → **快讯**。

## 手机证券

“手机证券”是使用在线股票交易服务的手机 Windows Mobile 软件。有关详细信息，请联系服务供应商。

在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **手机证券**。



# 连接设定

了解如何通过蓝牙无线功能或 USB 连接使用手机发送或接收数据，以及如何使用 ActiveSync 使手机与 PC 同步。有关连接到无线 WAP 或虚拟专用网络 (VPN) 的详细信息，请参阅手机上的“Windows Mobile 帮助”。

## 使用蓝牙无线功能

---

可与 10 米 (30 英尺) 范围内其它已启用蓝牙的无线设备建立连接。设备之间的墙体或其它障碍物可能会妨碍或影响无线连接。

### 启动蓝牙无线功能

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **设置**。
2. 在**连接**选项卡中，点击**蓝牙**。
3. 在**模式**选项卡中，选中**打开蓝牙**旁的复选框。
4. 如欲允许其它设备发现并连接您的手机，请选中**使此设备对其他设备可见**旁的复选框。
5. 点击 **ok**。

## 搜索已启用蓝牙的设备并与之配对

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **设置**。
2. 在**连接**选项卡中，点击**蓝牙**。
3. 在**设备**选项卡中，点击**添加新设备**...，手机将搜索已启用蓝牙的设备并以列表形式显示。
4. 点击设备名称并点击**下一步**。
5. 输入正在尝试连接的设备的 1 至 16 位蓝牙 PIN 码并点击**下一步**。



如欲与其它已启用蓝牙的设备配对，两个设备必须使用相同的 PIN 码。耳机或车载免提套件可以使用固定的 PIN 码，例如 **0000**。

6. 更改其它设备的显示名称并选择所需服务（必要时）。
7. 点击**完成**。

## 通过蓝牙无线功能发送数据

1. 找到要发送的项目或文件。
2. 选择发送选项。
3. 从列表中点击设备。

## 通过蓝牙无线功能接收数据

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **设置**。
2. 在**连接**选项卡中，点击**无线收发**。
3. 选中**接收所有无线数据交换内容**旁的复选框。
4. 点击 **ok**。
5. 提示是否允许传入数据，点击**是**（必要时）。

## 设置蓝牙 COM 端口

连接到支持串行模式的蓝牙设备时，可以建立蓝牙 COM 端口。

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **设置**。
2. 在**连接**选项卡中，点击**蓝牙**。
3. 在**COM 端口**选项卡中，点击**新建发送端口**。
4. 对于发送端口，点击设备名称，然后点击**下一步**。
5. 选择 COM 端口。
6. 选中**安全连接**旁的复选框可在设备之间建立安全连接。
7. 点击**完成**。

## 使用远程 SIM 模式

在“远程 SIM 模式”下，只能使用由 SIM 卡连接的蓝牙免提车载套件来拨打或接听电话。

如欲启动远程 SIM 模式：

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **设置**。
2. 在**连接**选项卡中，点击**蓝牙**。
3. 在**SIM 访问**选项卡中，选中**允许 SIM 访问**旁的复选框。
4. 点击 **ok**。

如欲使用远程 SIM 模式，请从蓝牙车载免提套件中启动蓝牙连接。

## 通过 USB 连接

### 为 USB 连接设置默认操作

如欲设置在使用 PC 数据线将手机连接到 PC 时手机执行默认操作：

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **设置**。
2. 在**连接**选项卡中，选择 **USB 连接模式**。
3. 设置默认的 USB 模式（**ActiveSync** 或 **大容量存储**）。  
如欲使用 ActiveSync，请参阅“同步手机”。▶ 56



如欲选择大容量存储，必须插入存储卡。

### 将文件传送到存储卡

1. 插入存储卡。

2. 将 USB 连接更改为**大容量存储**。
3. 使用 PC 数据线将手机连接到 PC 上。
4. 打开文件夹查看文件。
5. 将文件传送到存储卡，反之亦然。
6. 完成后，断开手机与 PC 的连接。

## 同步手机

使用 ActiveSync，可以让手机与 PC 同步并对数据进行备份和还原。

### 在 PC 上安装 ActiveSync

必须先安装 ActiveSync，之后才能同步数据，可通过提供的光盘或 Microsoft 网站 (<http://www.microsoft.com>) 进行安装。

如欲通过提供的光盘安装  
ActiveSync:

1. 将光盘插入 PC。
2. 按照屏幕提示完成安装。
3. 安装完成时, 按照“同步设置向导”中的屏幕提示将手机连接到 PC 并创建数据共享伙伴关系。

## 使用 PC 数据线将手机连接到 PC 上

1. 在“今日”屏幕中, 点击**开始** → **设置**。
2. 在**连接**选项卡中, 点击 **USB 连接模式** → **ActiveSync**。
3. 将 PC 数据线的一端连到手机的多功能插口, 另一端连到 PC 的 USB 端口。



- 如果连接不能正常工作, 请更改手机的 USB 模式。在“今日”屏幕中, 点击**开始** → **设置** → **连接**选项卡 → **由 USB 连接到 PC**。
- 也可通过蓝牙无线功能将手机连接到 PC。请参阅“搜索已启用蓝牙的设备并与之配对”。▶ 54

## 同步数据

手机连接到 PC 时, ActiveSync 应自动开始同步数据。可以通过点击**同步**手动开始同步。如欲停止正在进行的同步, 请点击**停止**。

也可手动查找文件并将其从手机复制到 PC 上, 反之亦然, 方法是在 Microsoft ActiveSync 窗口中点击**浏览**。

有关同步数据的详细信息，请参阅“ActiveSync 帮助”。

您可能处于多个服务区之间。当您进入某个服务区时应该会收到信号。

## 添加 Exchange 服务器

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **ActiveSync**。
2. 点击**菜单** → **添加源服务器 ...**。
3. 输入电子邮件地址并点击**下一步**。
4. 输入 Exchange 用户名、密码和域名。
5. 点击**下一步**。
6. 输入服务器地址。
7. 如欲建立安全连接，请选中**服务器需要加密的 (SSL) 连接**旁的复选框。

8. 点击**下一步**。

9. 选择要同步的数据类型。

10. 完成后，点击**完成**。

## 更改同步日程

如果例行通过 Exchange 服务器来同步数据，可以配置高峰时段和非高峰时段日程的设置。

更改同步日程：

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **ActiveSync**。
2. 点击**菜单** → **日程安排 ...**。

### 3. 设置以下选项：

- **高峰时段：** 设置高峰时段的同步频率
- **非高峰时段：** 设置非高峰时段的同步频率
- **漫游时使用以上设置：** 设置为即使在漫游时也使用同步日程
- **单击“发送”时执行发送 / 接收：** 设置为在信息中单击**发送**时同步

### 4. 完成后，点击 **ok**。



# 其它程序

了解如何使用手机导航、游戏、百宝箱、金山词霸、计算器、换算、任务管理器和资源管理器。

## 手机导航

通过使用“手机导航”，显示您和您朋友所在的位置，并显示到达目的地的行车路线。在使用手机导航之前，必须先配置 A-GPS 设置以计算目的地的纬度和经度。

如欲配置 A-GPS 设置：

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **设置** → **系统选项卡** → **A-GPS**。
2. 在**基本设置**选项卡中，点击**开启 A-GPS**并设置手机刷新 A-GPS 数据的频率。  
如欲将当前时间与 A-GPS 数据同步，请点击**自动用 GPS 时间同步本机时间**旁的复选框。
3. 完成后，点击 **ok**。

如欲使用 A-GPS 数据进行导航：

在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **手机导航**。手机导航将启动。有关详细信息，请联系服务供应商。



避免接触内置天线位置以达到更好的 GPS 性能。

## 游戏

---

玩有趣的游戏，如 Bubble Breaker，纸牌和动感骰子。

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **游戏**。
2. 选择游戏，然后按照屏幕提示进行操作。

## 百宝箱

---

百宝箱是存储下载的游戏和应用程序的文件夹。

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **百宝箱**。
2. 从列表中选择应用程序。

## 金山词霸

---

了解如何查找单词和查看单词列表。

### 查找单词

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **金山词霸**。
2. 点击文本输入字段输入单词。

- 从屏幕左侧选择单词或短语。
  - 如欲查找相关单词，请在屏幕右侧点击相应单词。
  - 如欲听取发音，请点击  或 **朗读**。
  - 如欲将单词添加到单词列表，请点击 **功能** → **添加到生词本**。

### 查看单词列表

在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **金山词霸** → **功能** → **打开生词本**。  
 如欲删除单词，请点住该单词，然后点击**删除当前**。如欲清除单词列表，请点击**删除全部**。

## 计算器

- 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **计算器**。
- 如欲使用科学计算器，请点击**科学计算器**。
- 使用屏幕上的计算器按钮输入第一个数字。
  - 如欲清除显示的数字，请点击 **C/CLR**。
  - 如欲清除多数字输入中输入的最后一个数字，请点击输入框右侧的箭头。
- 点击数学功能。
- 输入第二个数字。
- 如欲查看结果，请点击 **=**。

可以使用屏幕上的以下按钮：

- **C/CLR**：清除输入的数字。
- **MC**：清除计算器存储器中存储的所有值。
- **MR**：调用存储器中存储的值并将其插入当前计算。
- **M+/MS**：将当前数字添加到计算器存储器中。

## 换算

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **换算**。
2. 点击屏幕上方并从下拉列表中选择度量类型。
3. 输入基准量。
4. 点击基准单位框并选择基准单位。手机会显示换算结果。

## 任务管理器

本手机为多任务手机。可以同时运行多个程序。但是，多任务可能会引起电话挂断、冻结、存储器问题或消耗更多电量。如欲避免这些问题，请使用“任务管理器”结束不必要的程序。

1. 在“今日”屏幕中，点击**开始** → **设置** → **系统**选项卡 → **任务管理器**。  
将显示手机上当前运行的所有程序的列表。
2. 如欲关闭程序，请点击**结束任务**。  
如欲关闭所有程序，请点击**菜单** → **结束所有任务** → **是**。



如果同时使用 10 个或更多个程序，则可能会关闭第一个启动的程序。

## 资源管理器

使用“资源管理器”，可以浏览手机中的所有文件和文件夹。在“今日”屏幕中，点击**开始** → **程序** → **资源管理器**。

如欲移动到更高一级的文件夹，请点击**向上**。点击**菜单**以重命名、删除或新建、编辑文件或文件夹。



# 故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，之后再与专业维修人员联系。

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
无 SIM 卡。	检查是否正确安装 SIM 卡。
请输入 PIN 码。	当首次使用手机或 PIN 码检验功能已有效时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。如欲取消 PIN 码检验功能，点击 <b>开始</b> → <b>设置</b> → <b>个人选项卡</b> → <b>电话</b> → <b>安全选项卡</b> ，然后清除 <b>使用电话时需要 PIN 码</b> 复选框。

信息	试一下该方法以解决问题：
SIM 卡已被锁定。	连续 3 次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

## 手机未显示信号（网络图标旁边无信号条）

- 如果刚打开手机，等待约 2 分钟，直到手机找到网络并接收信号。
- 如果在隧道或电梯中，可能无法接收信号。移到开阔之处。

- 可能处于服务区之间。当进入服务区时应接收信号。

### 忘记了安全、PIN 或 PUK 码

如果忘记或丢失锁定码或其它密码，请与销售商或服务提供商联系。

### 显示屏显示白线

如果长期不用后打开手机或者未先关闭手机即取出电池，显示屏可能显示白线。显示屏不久应会恢复正常显示。

### 输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [  ]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

### 选择一个联系人进行呼叫，但是呼叫失败

- 保证联系人信息中正确保存了电话号码。
- 如果需要，重新输入和保存号码。

### 通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

### 通话质量差

- 保证未挡住手机内置天线位置。
- 处在信号较弱的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

## 电池充电异常或手机充电时有时关机

- 从充电器取下手机，取下并重装电池，并再次充电试一试。
- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

## 手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

## 手机无法连接互联网

- 确保输入了有效的互联网服务提供商设置。

- 确保接通了与移动服务提供商的无线连接，并且信号畅通无阻。
- 确保输入了正确的用户名和密码。

## 无法找到并对接另一台蓝牙设备

- 确保两台设备都启用蓝牙功能。
- 确保设备之间的距离不超过 10 米，并且未被墙壁或其它障碍物隔开。
- 确保各设备的设置允许被其它设备找到。
- 确保两台设备都与蓝牙无线技术兼容。
- 确保在两台设备上都输入正确的密码。

## 无法用远程蓝牙耳机收听音乐

- 确保手机连接到耳机上。
- 确保耳机支持正试图收听的音乐的格式。
- 确保耳机和设备之间的距离不超过**10米**，并且未被墙壁或其它障碍物隔开。



- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.709W/kg，符合国家标准 **GB21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2009CP1484
- 进网许可证号：02-8147-901729

■ 天津三星通信技术有限公司

地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司

地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）

■ 惠州三星电子有限公司

地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）