

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.cn>

中国印刷
编码: GH68-26746A
中文 12/2009 版本 1.1

GT-S5560C 使用说明书



使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。

如欲迅速开始使用，请参照“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

- 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以手机默认设置为基础。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告

警告 — 可能伤及自己或他人。



小心

小心 — 可能损坏手机或其它设备。



注意 — 注释、使用提示或附加信息。

- ▶ **参照** — 具有相关信息的页面。例如：
 - ▶ 12 页（表示“参照 12 页”）。
- **下一步** — 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息**（表示**信息**，下一步**新建信息**）。
- [] **方括号** — 手机按键。例如：[]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

版权信息

本机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标—蓝牙 QD ID: B015850。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。

CE0168!

目录

安全和使用信息	1
安全警告	1
安全注意事项	3
重要使用信息	4
手机简介	8
配件介绍	8
手机部位图	9
按键	10
图标	10
手机的安装和准备	12
安装 SIM 卡和电池	12
电池充电	14
插入存储卡（选配）	15
连接手带（选配）	16

使用基本功能	17
开机和关机	17
使用触摸屏	18
使用功能表	19
使用小组件	19
自定义手机	20
使用基本通话功能	22
发送和查看信息	24
添加和查找联系人	27
使用基本相机功能	28
收听音乐	29
浏览 WAP	31
使用百度服务	32
使用高级功能	33
使用高级通话功能	33
使用高级电话簿功能	35
使用高级信息功能	37

使用高级相机功能	38
使用高级音乐功能	41
使用工具和应用程序	45
使用蓝牙无线功能	45
启动并连接到无线 LAN (WLAN)	46
启动手机追踪	47
虚拟来电	48
录制和播放语音备忘录	48
编辑图像	49
打印图片	51
编辑视频	52
将照片和视频上传到 WAP	54
使用 Java 游戏和应用程序	55
同步数据	56
创建和查看世界时间	57
设定和使用闹钟	58
使用计算器	59

货币或测量单位换算	59
设定倒计时定时器	59
使用秒表	59
新建任务	60
创建文本备忘录	60
管理日历	60
查看通信统计	61
功能表功能概述	a
故障排除	c

安全和使用信息

遵守下列注意事项，
以免出现危险或非法情况，
并确保手机性能最佳。



安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力



长时间处于音量过高的环境中可能损伤人的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路或过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 **15cm（6 英寸）** 的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的必要次数，并注意时常休息。



小心

安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/ 32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。请勿用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。

- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯（如果有）。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池使用寿命

以下信息基于充足电的电池。

类型 时间 ¹	标准电池 (960 mAh)
语音通话时间 ²	最长 570 分钟
待机时间	最长 620 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机上的附加功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。

- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。

除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

手机简介

通过本章，您将了解手机的部位图、按键以及图标。

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：

- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 使用说明书



- 随手机提供的物品可能不同，具体取决于您所在地区或服务提供商所提供的软件和配件。
- 可以向三星经销商购买其他配件。
- 提供的配件能为手机提供最好的支持。
- 只可使用经过三星认可的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

手机正面包括以下按键和功能键：



手机背面包括以下按键和功能键：



可以锁定触摸屏和按键以防意外操作手机。如欲锁定，按下 [🔒]。如欲解锁，按住 [🔒]。

按键


按键	功能
 拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，查看最近已拨、未接或已接的号码，以及已发和已接收的信息记录。
 返回键	在功能表模式下，返回到上一级功能表。
 电源开 / 关 / 结束键	开机和关机（按住）；结束通话；在功能表模式下，返回到待机模式。
 音量键	调节手机音量；在待机模式下，按住下音量键可拨打虚拟电话（如果已启动）。
 锁定键	锁定触摸屏和按键；解锁触摸屏和按键（按住）。
 相机键	在待机模式下，打开相机；在相机模式下，拍照或录像。

图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	信号强度
	已连接 GPRS 网络
	已连接 EDGE 网络
	正在通话
	已与电脑连接
	已启动闹钟
	已启动蓝牙
	已插入存储卡
	已连接到安全的 WAP 页面

图标	定义
	漫游中（在普通服务区外）
	已启动呼叫转移
	已连接蓝牙免提车内套件或耳机
	新短信 (SMS)
	新彩信 (MMS)
	新电子邮件信息
	新语音邮件信息
	已启动正常情景
	已启动静音情景
	电池电量
	当前时间

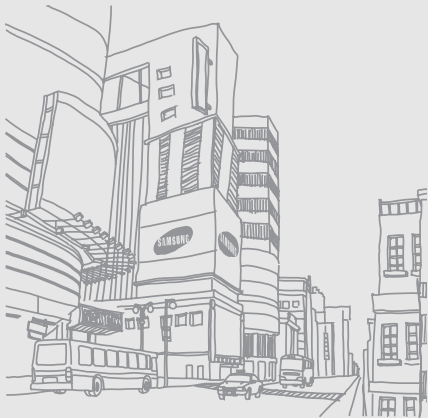

手机的安装和准备


首次使用手机时，需先安装和设置手机。

安装 SIM 卡和电池

当您订购移动电话服务时，将收到一张用户识别模块 (SIM) 卡，其中载有您的订购详细信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。

如欲安装 SIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

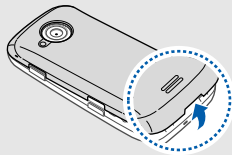


如果手机处于开机状态，按住 [⏻] 关闭手机。



小心

小心打开电池盖，避免弄断指甲。


2. 插入 SIM 卡。

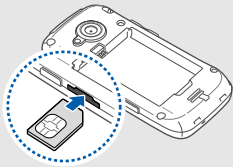


- 使 SIM 卡的金色触点面向上，将其插入手机中。
- 如果未插入 SIM 卡，则仅能使用手机的非网络服务及部分功能。
- 请勿将存储卡插入 SIM 卡槽。

3. 将 SIM 卡插入卡槽，直到锁定到位。

4. 插入电池。

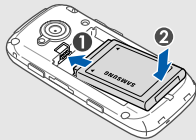


5. 装回电池盖。

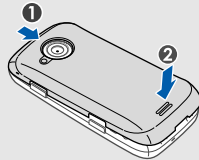


电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。

1. 打开手机多功能插口的外盖。
2. 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

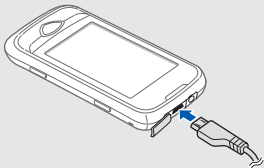

旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的损坏，将不予保修。

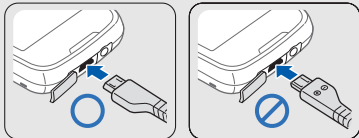

3. 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。
4. 当电池充满电（ 图标不再移动）时，从电源插座中拔下旅行充电器。



本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

5. 从手机上拔下旅行充电器。

6. 合上多功能插口外盖。



电池电量不足指示

电池电量不足时，手机会发出警告音和电量不足信息。电池图标也会呈空白并闪烁。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才可继续使用手机。


插入存储卡（选配）

如欲存储更多多媒体文件，需要插入存储卡。本手机可接受达 8 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。



在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

1. 取下电池盖。
2. 插入存储卡，使其标签面朝下。

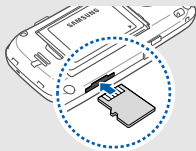

3. 轻按存储卡，直到锁定到位为止。
4. 装回电池盖。


如欲取出存储卡，请取下电池盖，轻推存储卡直到卡从手机脱开，然后再从卡槽中取出。

连接手带（选配）

1. 取下电池盖。
2. 将手带穿过凹槽，使其钩在突起上。



3. 装回电池盖。

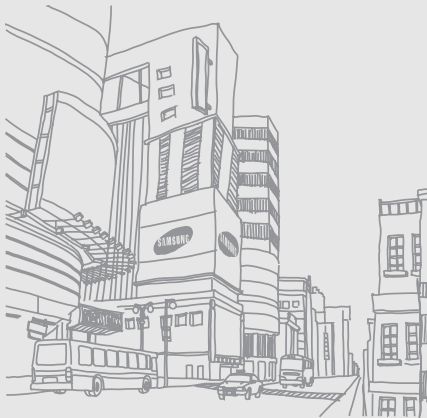

使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

开机和关机

如欲开机：

1. 按住 [⏻]。
2. 输入 PIN 码并选择**确认**（必要时）。

如欲关机，重复上述步骤 1。

切换到离线模式

切换到离线模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域使用手机的非网络服务。

如欲切换到离线模式，在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式** → **离线**。



在禁止使用无线设备的区域，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。


使用触摸屏

使用手机触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。




为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。


- 触摸图标打开功能表或启动应用程序。

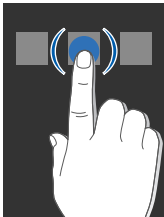

- 向上或向下拖动手指来滚动垂直列表。

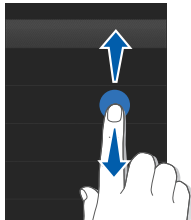

- 向左或向右拖动手指来滚动水平列表。

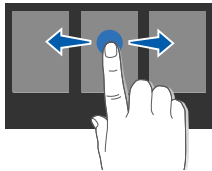

使用功能表

如欲使用手机功能表：

1. 在待机模式下，选择**功能表**进入功能表模式。
2. 在功能表屏幕上向左或向右滚动。
3. 选择一个功能表。
4. 按下返回键返回到上一级功能表；按下 [↶] 返回到待机模式。

使用小组件

了解如何使用小组件工具栏上的小组件。



- 一些小组件连接到 WAP 服务。选择基于 WAP 的小组件可能会产生额外的费用。
- 提供的小组件可能随所在地区或服务提供商而异。

打开小组件工具栏

在待机模式下，选择屏幕左下方的箭头打开小组件工具栏。可以重新排列小组件工具栏上的小组件或将其移动到待机屏幕。

将小组件移动到待机屏幕

1. 在待机模式下，向左或向右滚动到需要的待机屏幕区域。
2. 打开小组件工具栏。
3. 将小组件从小组件工具栏拖动到待机屏幕中。可以将小组件放在屏幕中的任意位置。

更改小组件

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯** → **小组件**。
2. 选择欲添加到小组件工具栏的小组件，然后选择**储存**。

自定义手机

根据个人喜好自定义手机可实现更多功能。

调节按键音的音量

在待机模式下，按下上或下音量键可调节按键音音量。

调整触摸屏的振动强度

可以调整触摸手机屏幕时的振动强度。

1. 在待机模式下，按下上或下音量键。
2. 选择**振动**并调节振动强度。

启动或取消静音情景

在待机模式下，选择**键盘**，触摸并按住 **#** 可启动或取消静音情景。

校准屏幕

可以校准屏幕，从而使手机更好地识别输入。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **校准**。
2. 触摸屏幕上的对象。
3. 选择**是**。

更改铃声

如欲更改当前模式的铃声：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **提示音**。



若使用静音或离线模式，则无法改变铃声。

2. 选择**语音来电铃声**。
3. 从列表中选择铃声，然后选择**储存**。
4. 选择**储存**。

如欲切换到另一种模式：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **情景模式**。
2. 选择所需的模式。

选择墙纸（待机模式）

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯** → **墙纸**。
2. 向左或向右滚动图像。
3. 选择**设定**。

选择主题颜色（功能表模式）

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **显示和指示灯** → **我的主题**。
2. 选择一种颜色样式。
3. 选择**储存**。

设置触摸屏的自动锁定功能

可设置手机在背景灯关闭时自动锁定触摸屏和按键，还可设置触摸屏和按键的解锁方法。

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **触摸板**。
2. 选择**自动锁定**下的**开**。
3. 选择**仅锁定键**下拉功能表并选择解锁选项。
4. 选择**储存**。

锁定手机

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全**。
2. 选择**手机锁**下的**开**。
3. 输入 4 到 8 位新密码，然后选择**确认**。
4. 再次输入新密码并选择**确认**。



- 第一次访问需要密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其他损害，三星概不负责。

利用智能解锁功能解锁触摸屏

在锁定的触摸屏上画出指定的字符，可以仅解锁屏幕，也可以解锁并拨打快速拨号号码或者解锁并启动应用程序。如欲设置智能解锁字符：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **智能解锁**。
2. 选择**字符解锁**下的**开**。
3. 选择解锁选项。
4. 选择欲拨打的快速拨号号码或选择欲启动的应用程序（必要时）。
5. 选择用于智能解锁功能的字符。
6. 按下返回键（必要时）。
7. 选择**储存**。

使用基本通话功能

了解如何拨打和接听电话以及使用基本通话功能。



在通话期间，手机会自动锁定触摸屏以避免意外的输入。如欲解锁，按住 [Ⓜ]。

拨打电话

1. 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。
2. 按下 [☎] 拨打该号码。
3. 如欲结束通话，按下 [⏏]。

接听电话

1. 手机被呼叫时，按下 [☎]。
2. 如欲结束通话，按下 [⏏]。

拨打 IP 电话



该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域或服务提供商。

1. 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。
2. 选择 → **IP 电话**。
3. 如欲结束通话，按下 []。



可以将前缀更改为其他前缀，也可以添加新的 IP 电话前缀（在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **语音通话** → **IP 电话**）。

调节音量

如欲在通话中调节音量，可按下上或下音量键。

使用扬声器功能

1. 在通话过程中，选择**扬声器** → **是**可启动扬声器。
2. 如欲切换回听筒模式，再次选择**扬声器**。



在嘈杂环境中，使用扬声器功能时可能很难听清通话内容。为了达到更好的声音效果，请使用正常通话模式。

使用耳机

将提供的耳机插入耳机插孔，即可拨打和接听电话：

- 如欲重拨上次通话号码，按住耳机按钮。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，按下耳机按钮。

发送和查看信息

了解如何发送和查看短信 (SMS)、彩信 (MMS) 和电子邮件。

发送短信或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息** → **信息**。
2. 选择**点击并添加收件人** → **手动输入**。
3. 输入收件人号码，然后选择**完成**。
4. 选择**点击并添加文本**。
5. 输入信息，然后选择**完成**。▶ 25 页
如欲以短信形式发送，请转到步骤 7。
如欲以彩信形式发送，请继续执行步骤 6。
6. 选择**添加媒体**，并添加项目。
7. 选择**发送**以发送该信息。

发送电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息** → **电子邮件**。
2. 选择**点击并添加收件人** → **手动输入**。
3. 输入电子邮件地址，然后选择**完成**。
4. 选择**点击并添加主题**。
5. 输入主题，然后选择**完成**。
6. 选择**点击并添加文本**。
7. 输入电子邮件正文，然后选择**完成**。
8. 选择**添加文件**并添加文件（必要时）。
9. 选择**发送**以发送该信息。

输入文本

使用手机触摸屏，可以输入文本、创建信息或备忘录等。

更改文本输入法

打开文本输入字段时，会显示虚拟键盘。选择输入法指示符（默认为 ），并选择以下一种输入方法来输入文本：

- 键盘
- 全屏幕手写
- 手写框



输入文本时，如果逆时针旋转手机进入横屏模式，即可使用宽键盘。

使用键盘输入文本

1. 将文本输入法更改为**键盘**。
2. 选择相应的虚拟键输入文本。
 - 如欲选择语言，选择**简体**。

- 如欲选择文本输入模式，选择屏幕中下方的**拼音**或 **abc**。
- 如欲在 **T9** 英文模式下输入文本，选择 **T9** (**T9** 变蓝)。
- 如欲在英文输入模式下更改大小写，选择 **abc**。

可以使用以下文本输入模式：

模式	功能
拼音	1. 选择相应的数字字母虚拟键输入拼音。 2. 如欲输入短语，选择分隔，然后输入更多拼音。 3. 选择拼音。 4. 选择音调以选择四种音调中的一种或选择轻声。 5. 选择 0。每个汉字旁会显示一个数字。 6. 选择 ▲ 或 ▼ 可选择汉字。 7. 选择汉字。

模式	功能
简体笔划	1. 选择 1 到 5 输入笔划。无法确定输入哪个笔划时，选择 6，手机会插入一个占位符。 2. 如欲输入短语，选择分隔，然后输入更多笔划。 3. 选择 0。每个汉字旁会显示一个数字。 4. 选择 ▲ 或 ▼ 可选择汉字。 5. 选择汉字。
abc	选择相应的虚拟键，直到屏幕上出现所需的字符。
T9abc	1. 在 abc 模式下，选择 T9 (T9 变蓝)。 2. 选择相应的虚拟键可输入整个单词。 3. 显示正确的单词时，选择  插入一个空格。如果未显示正确单词，请从显示的列表中选择备选单词或选择  以选择备选单词。

模式	功能
数字	选择相应的虚拟键可输入数字。
符号	选择相应的虚拟键可输入符号。

使用全屏幕手写输入文本

1. 将文本输入法更改为**全屏幕手写**。
2. 在屏幕任意处书写字符。
如欲选择语言，选择屏幕右下方的**简体**。
3. 如欲输入中文，选择需要的汉字。

使用手写框输入文本

1. 将文本输入法更改为**手写框**。
2. 在书写区域书写各个字符。
如欲选择语言，选择屏幕右下方的**简体**。
3. 如欲输入中文，选择需要的汉字。

查看短信或彩信

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **收件箱**。
2. 选择短信或彩信。

查看电子邮件

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **电子邮件收件箱**。
2. 选择帐户。
3. 选择**下载**。
4. 选择电子邮件或标题。
5. 如果已选择标题，则请选择**取回**查看电子邮件正文。

添加和查找联系人

了解使用电话簿功能的基本操作。



保存新联系人的存储位置可能已经预置，具体取决于所在地区或服务提供商。如欲更改存储位置，在待机模式下，选择**电话簿** → **更多** → **设定** → **使用的内存** → **将新联系人存储到**。

添加新的联系人

1. 在待机模式下，选择**键盘**并输入电话号码。
2. 选择  → **添加到联系人** → **新建**。
3. 选择**手机**或 **SIM 卡**（必要时）。
4. 输入联系人信息。
5. 选择**储存**将联系人添加到存储器。

查找联系人

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择**点击此处以查找**，然后输入欲查找的姓名的前几个字母。
还可拖动  选择姓名的第一个字母。
3. 从搜索列表中选择联系人姓名。



找到联系人后，可以：

- 选择  → 通讯选项以呼叫该联系人或给该联系人发送信息
- 选择**编辑**编辑该联系人信息

使用基本相机功能

了解拍摄和查看照片及视频的基本操作。



开启相机时，显示屏可能会因为暂时的静电放电而显示为白屏。请尝试重启手机以解决此问题。

拍摄照片

1. 在待机模式下，按下相机键打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
 - 如欲开启或关闭闪光灯，选择 .
 - 如欲更改相机聚焦模式，选择 **AF**。
 - 如欲设定曝光值，选择 .
 - 如欲放大或缩小，按下音量键。
4. 按下相机键拍照。
照片会自动保存。

拍照后，选择  可快速查看照片。

查看照片

在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → 照片文件夹 → 照片文件。

- 逆时针旋转手机进入横屏模式。向左或右倾斜手机。照片将自动向左或向右滚动。

- 如欲放大或缩小，触摸并按住屏幕，然后当出现时向上或向下滚动。如欲退出缩放屏幕，按下返回键。

拍摄录像

- 在待机模式下，按下相机键打开相机。
 - 逆时针旋转手机进入横屏模式。
 - 选择  切换到录制模式。
 - 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
 - 如欲更改录制模式，选择 .
 - 如欲开启或关闭闪光灯，选择 .
 - 如欲设定曝光值，选择 .
 - 如欲放大或缩小，按下音量键。
 - 按下相机键开始摄像。
 - 选择  或按下相机键停止摄像。
录像会自动保存。
- 拍摄录像后，选择  可快速查看录像。

查看录像

在功能表模式下，选择**我的文件** → **录像** → 录像文件夹 → 录像文件。

逆时针旋转手机进入横屏模式。

收听音乐

了解如何通过音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

- 将提供的耳机插入手机的耳机插孔中。
- 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
- 选择**是**开始自动调频。
收音机会自动搜索并保存可用电台。



- 第一次打开 FM 收音机时，手机会提示您开始自动调频。
- 自动调频只能定位信号足够强的电台。

4. 使用下列图标控制 FM 收音机：

图标	功能
<< >>	搜索电台；选择已保存的电台（触摸并按住）
■	关闭 FM 收音机
▶	开启 FM 收音机
≡	进入收藏列表 ▶ 43 页
🔊/🔇	更改声音输出

5. 如欲关闭 FM 收音机，选择 ■。

收听音乐文件

首先将文件传输到手机或存储卡中：

- 从无线 WAP 下载。▶ 31 页
- 通过选配的三星 PC studio 从电脑下载。
▶ 41 页
- 通过蓝牙接收。▶ 46 页
- 复制至存储卡。▶ 41 页

30

- 与 Windows Media Player 11 同步。
▶ 42 页

将音乐文件传输到手机或存储卡后：

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。
2. 选择音乐类别 → 音乐文件。
3. 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
⏸	暂停播放
▶	继续播放
⏮	返回上一文件；在文件中快退（触摸并按住）
⏭	跳到下一个文件；在文件中快进（触摸并按住）
🎲 ¹	启动随机模式
NORM ¹	更改音效
🔁 ¹	更改重复模式

1. 在触碰屏幕时，可以使用图标。

浏览 WAP

了解如何访问常用 WAP 网页，以及如何将其添加到书签。



- 访问 WAP 和下载媒体可能会产生额外的费用。
- 浏览器功能表的标签可能不同，具体取决于服务提供商。
- 可用的图标可能因所在地区或服务提供商而异。

浏览 WAP 网页

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **访问主页**，可进入服务提供商的主页。
2. 使用下列图标浏览 WAP 网页：

图标	功能
	向前或向后移动网页
	停止加载网页

图标	功能
	刷新当前网页
	返回到主页
	打开已存储书签的列表
	更改查看模式
	添加书签或访问浏览器选项列表

将常用 WAP 网页添加到书签

1. 在功能表模式下，选择**互联网** → **书签**。
2. 选择**添加**。
3. 输入网址 (URL) 和网页标题。
4. 选择**保存**。

下载媒体文件



该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域或服务提供商。


1. 在功能表模式下，选择**三星乐园**。
2. 搜索铃声或图片，并将其下载到手机中。

使用百度服务

了解如何使用各种百度服务。

连接到百度搜索

1. 在功能表模式下，选择**三星百度搜索**。
2. 在搜索字段中输入关键字，并选择**搜网页**或**搜Wap**。

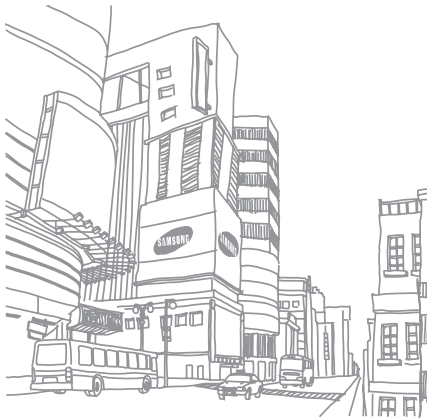

使用高级功能

了解如何进行高级操作和使用手机的其他功能。

使用高级通话功能

了解手机的其他通话功能。

查看和拨打未接来电

手机屏幕上会显示未接来电。如欲拨打未接来电的号码：

1. 从事件提醒小组件中选择要拨打的未接来电。
2. 按下 [⏮] 进行拨打。

拨打最近拨过的号码

1. 在待机模式下，按下 [⏮] 显示最近的号码列表。
2. 选择欲拨打的号码并选择  或按下 [⏮] 进行拨打。

保持通话或返回保持的通话

选择**保持**保持通话，或选择**返回**恢复已保持通话。

拨打另一号码

如果网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：

1. 选择**保持**保持第一个通话。
2. 选择**键盘**，输入欲拨打的另一号码，然后选择**新通话**或按下 [↵]。
3. 选择**切换**在两个通话间进行切换。
4. 如欲结束保持通话，选择**保持中** → .
5. 如欲结束当前通话，按下 [⏏]。

接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：

1. 按下 [↵] 接听第二个电话。
手机会自动保持第一个通话。
2. 选择**切换**在通话间进行切换。

进行多方通话（电话会议）

1. 呼叫欲添加到多方通话的第一方。
2. 保持与第一方的连接状态，然后呼叫第二方。
手机会自动保持与第一方的通话。
3. 连接到第二方后，选择**加入**。
4. 重复步骤 2 和 3 以添加更多通话方（必要时）。
5. 如欲结束多方通话，按下 [⏏]。

拨打国际长途

1. 在待机模式下，选择**键盘**，然后触摸并按住 **0** 以插入 + 号。
2. 输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [↵] 进行拨打。

从电话簿中呼叫联系人

可以使用存储的联系人从电话簿直接呼叫号码。

► 28 页

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择所需联系人。
3. 选择欲拨打号码旁的  → 通话选项。

拒绝来电

如欲拒绝来电，按下 []。呼叫者将听到繁忙提示音。

如欲自动拒绝特定号码的来电，可使用自动拒绝。如欲启动自动拒绝和设置拒绝列表：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **全部通话** → **自动拒绝**。
2. 选择**启动下的开**。
3. 选择**自动拒绝列表**下的**添加号码**。
4. 选择号码输入字段。

5. 输入要拒绝的号码，然后选择**完成** → **储存**。
6. 重复步骤 3-5 以添加更多号码。
7. 选择号码旁边的复选框。
8. 选择**储存**。

使用高级电话簿功能

了解如何创建名片、设置常用联系人号码和创建联系人分组。

创建名片

1. 在待机模式下，选择**电话簿** → **更多** → **我的名片**。
2. 输入个人详细信息。
3. 选择**储存**。



可以将名片添加到信息或电子邮件来发送，也可通过蓝牙无线功能传输名片。

设定常用联系人号码

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。
2. 选择**联系人**下拉功能表并选择**常用联系人**。
3. 选择快速拨号号码。
4. 选择联系人。

该联系人将保存到常用联系人号码列表中。



- 在拨号屏幕中，触摸并按住所指定的常用联系人号码即可呼叫该联系人。
- 前 5 个常用联系人号码将指定给小组件工具栏上的常用联系人 ()。

创建联系人分组

通过创建联系人分组，可为每个分组指定分组名称、铃声、来电显示图片和振动类型，或向整个分组发送信息和电子邮件。首先创建一个分组：

1. 在待机模式下，选择**电话簿**。

2. 选择**联系人**下拉功能表 → **分组**。
3. 选择**创建群组**。
4. 设置群名称、群图片、群铃声和分组振动类型。
5. 选择**储存**。
6. 选择**是**，然后向分组添加联系人（必要时）。

通过照片拨打电话或发送信息

手机会自动将常用联系人添加到照片联系人列表中。可以从照片联系人拨打电话或发送信息。

1. 在功能表模式下，选择**照片联系人**。
2. 选择图片。
3. 选择  拨打语音电话或  发送信息。

使用高级信息功能

了解如何创建和使用模板以通过模板创建新信息，还可创建信息文件夹。

创建文本模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板** → **文本模板**。
2. 选择**创建**打开新模板窗口。
3. 选择**点击并添加文本**。
4. 输入文本并选择**完成**。
5. 选择**储存**。

创建彩信模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板** → **彩信模板**。
2. 选择**创建**打开新模板窗口。

3. 创建彩信，输入主题并添加所需附件以用作模板。▶ 24 页
4. 选择**储存**。

在新信息中插入文本模板

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **新建信息** → 信息类型。
2. 选择**更多** → **插入** → **文本模板** → 模板。

从彩信模板创建信息

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **模板** → **彩信模板**。
2. 选择所需模板旁边的 。
随即打开模板以用作新彩信。

创建文件夹来管理信息

1. 在功能表模式下，选择**信息** → **我的文件夹**。
2. 选择**新建文件夹**。
3. 输入新文件夹名称，然后选择**完成**。

将信息从信息文件夹移动到您的文件夹，以根据您的个人喜好对其进行管理。

使用高级相机功能

了解如何以各种模式拍摄照片和自定义相机设定。

使用各种场景预置的选项进行拍照

1. 在待机模式下，按下相机键打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 **SCN** → 场景 → .
4. 进行必要的调整。
5. 按下相机键拍照。

在微笑模式下拍照

1. 在待机模式下，按下相机键打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **微笑拍摄**。
4. 按下相机键。
5. 将相机镜头对准对象。
手机会识别图像中的人，并检测他们的笑脸。
检测到笑脸时，手机会自动拍照。

连续拍摄照片

1. 在待机模式下，按下相机键打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **连续拍摄**。
4. 进行必要的调整。
5. 按住相机键进行连拍。

拍摄全景照片

1. 在待机模式下，按下相机键打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **全景拍摄**。
4. 进行必要的调整。
5. 按下相机键拍摄第一张照片。
6. 将手机缓慢移动到所需方向。将白色小框与  对齐时，手机会自动拍摄下一张照片。
7. 重复步骤 6 以完成全景照片。

拍摄分段照片

1. 在待机模式下，按下相机键打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **马赛克**。
4. 选择图片布局并按下相机键。
5. 进行必要的调整。
6. 按下相机键为每个分段拍摄照片。

拍摄带装饰相框的照片

1. 在待机模式下，按下相机键打开相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **相框**。
4. 选择相框，然后按下相机键。
5. 进行必要的调整。
6. 按下相机键拍摄带相框的照片。

使用相机选项

拍摄照片之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
定时器	选择延迟时间
分辨率	更改分辨率选项
白平衡	调整色彩平衡
效果	应用特效
感光度	调整相机图像传感器的敏感度

选项	功能
曝光测量	选择曝光测量类型
防震	减少由于振动或移动造成的模糊
自动对比	设定相机以调整对比度
眨眼识别	将相机设定为在人闭眼时进行提醒
图像质量	设定照片质量
调整	调整对比、饱和度和锐化程度

拍摄视频之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
定时器	选择延迟时间
分辨率	更改分辨率选项
白平衡	调整色彩平衡
效果	应用特效
自动对比	设定相机以调整对比度

选项	功能
视频质量	调整视频片段的质量
调整	调整对比、饱和度和锐化程度

自定义相机设定

拍摄照片之前，选择  →  访问以下设定：

设定	功能
网格	更改预览屏幕
查看	将相机设定为在拍摄照片后切换到预览屏幕
快门音	选择快门操作的伴随音
存储器	选择用于存储新图片的存储位置
复位设置	重置相机设定

拍摄视频之前，选择  →  访问以下设定：

设定	功能
网格	更改预览屏幕
录音	开启或关闭音频
存储器	选择用于存储新视频片段的存储位置
复位设置	重置相机设定

使用高级音乐功能

了解如何准备音乐文件、创建播放列表和保存广播电台。

通过三星 PC studio 复制音乐文件

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **三星 PC studio** 或**大容量存储** → **储存**。
2. 按下 [>] 返回到待机模式。

3. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
4. 运行三星 PC studio 并将文件从电脑复制到手机。
有关详细信息，请参阅三星 PC studio 帮助。

将音乐文件复制到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **大容量存储** → **储存**。
3. 按下 [>] 返回到待机模式。
4. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
5. 打开文件夹以查看文件。
6. 将文件从电脑复制到存储卡。

将手机与 Windows Media Player 11 进行同步

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **媒体播放器** → **储存**。
3. 按下 [] 返回到待机模式。
4. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与安装有 Windows Media Player 11 的电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
5. 打开 Windows Media Player 11 以同步音乐文件。
6. 在弹出窗口中编辑或输入手机名称（必要时）。
7. 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
8. 开始同步。

创建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器** → **播放列表**。
2. 选择**创建**。
3. 选择文本输入字段，输入新播放列表的名称，然后选择**完成**。
4. 如欲将图片指定给播放列表，选择**点击并编辑**，然后选择一个图片或拍摄新照片。
5. 选择**储存**。
6. 选择新播放列表。
7. 选择**添加** → **曲目**。
8. 选择欲添加的文件并选择**添加**。

自定义音乐播放器设定

1. 在功能表模式下，选择**音乐播放器**。
2. 选择**设定**。

3. 调整以下设定以自定义音乐播放器：

选项	功能
背景播放	设定退出音乐播放器后是否在后台播放音乐
音效	选择默认均衡器类型
音乐菜单	选择要在音乐库屏幕中显示的音乐类别

4. 选择**储存**。

从 **FM 收音机** 录制歌曲

1. 将提供的耳机插入手机的耳机插孔中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择 ► 启动 FM 收音机。
4. 选择**更多** → **录音**开始录制。

5. 完成录制后，选择**停止**。音乐文件将会保存在**收音机选录**中（在功能表模式下，选择**我的文件** → **声音**）。



录制功能仅适用于录制声音。录音质量比数字媒体的质量逊色很多。

自动保存广播电台

1. 将提供的耳机插入手机的耳机插孔中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择**更多** → **自动搜索**。
4. 选择**是**进行确认（必要时）。收音机会自动搜索并保存可用电台。

设置收藏电台频道列表

1. 将提供的耳机插入手机的耳机插孔中。
2. 在功能表模式下，选择 **FM 收音机**。
3. 选择 ► 启动 FM 收音机。

4. 选择欲添加到收藏列表的电台。
5. 选择**添加到我的收藏**。


查找音乐信息

了解如何访问在线音乐服务，并在收听过程中获得所听歌曲的信息。

1. 在功能表模式下，选择**查找音乐**。
2. 选择**查找音乐**以连接到服务器。
3. 成功注册手机后，选择  可录制欲查找音乐的部分片段。



某些服务提供商可能不支持此项服务，并且数据库可能不包含全部歌曲的信息。

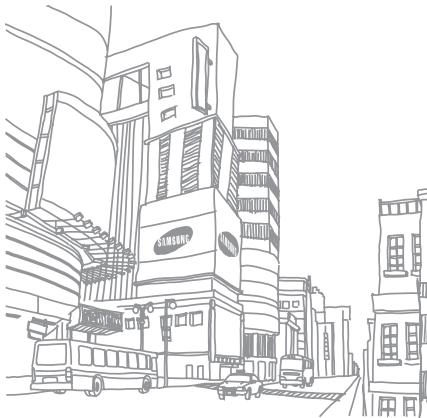

使用工具和应用 程序

了解如何使用手机的工具和其他应用程序。

使用蓝牙无线功能

了解手机与其他无线设备相连以交换数据的功能，以及了解手机的免提功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙**。
2. 选择中间的圆形以打开蓝牙无线功能。
3. 如欲允许其他设备定位您的手机，选择**设定** → **我的话机可见模式**下的**开** → 可见模式选项 → **储存**。
如果已选择**定制**，请设定手机可见的持续时间。
4. 选择**储存**。

寻找其他已启用蓝牙的设备并与之配对

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙** → **搜寻**。
2. 选择一个设备图标。

3. 输入蓝牙无线功能的 PIN 码或其他设备的蓝牙 PIN 码（如果有），然后选择**完成**。
当其他设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成配对。



根据设备的不同，可能无需输入 PIN 码。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机的应用程序中选择欲发送的文件或项目。
2. 选择**发送通过**或**发送地址通过** → **蓝牙**，
或选择**更多** → **发送名片通过** → **蓝牙**。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，然后选择**确认**（必要时）。
2. 选择**是**确认愿意接收该设备的数据（必要时）。

使用远程 SIM 模式

在远程 SIM 模式下，只能使用由 SIM 卡连接的蓝牙车载免提套件来拨打或接听电话。

如欲启动远程 SIM 模式：

1. 在功能表模式下，选择**蓝牙** → **设定**。
2. 选择**远程 SIM 模式**下的**开**。
3. 选择**储存**。

如欲使用远程 SIM 模式，请从蓝牙车载免提套件中启动蓝牙连接。

启动并连接到无线 LAN（WLAN）

了解如何启动并连接到无线 LAN。



本机使用非谐波频率，专门用于欧洲各个国家 / 地区。在欧盟，用户在室内使用 WLAN 时不受任何限制，但在法国，WLAN 无法在室外环境使用。

启动 WLAN

1. 在功能表模式下，选择 **WLAN**。
2. 选择中间的圆形以启动 WLAN。



后台运行的 WLAN 将消耗电池电量。如欲节省电池电量，请仅在需要时启动 WLAN。

搜索并连接到 WLAN

1. 在功能表模式下，选择 **WLAN** → **搜寻**。
2. 选择网络图标 → **添加**并添加连接配置。



- 如果所需的网络需要 IP 地址、子网时标、DNS 或网关信息，请选择**高级设置**。
- **WLAN** 安全性应设定为所选网络配置，本机支持 802.1x（EAP-TTLS 和 PEAP）。

3. 在功能表模式下，选择**互联网**或**享像中国**；在待机模式下，选择基于网络的小组件。



必须将连接配置更改为添加的方法才可通过 **WLAN** 配置来访问互联网。

4. 选择并拖动网络图标到中心（必要时）。
手机将使用连接的 **WLAN** 配置连接到网络。

启动手机追踪

如果某人在您的手机里插入了新的 SIM 卡，手机追踪功能会自动向预置收件人发送追踪信息，以协助您定位并找回手机。如欲启动手机追踪：

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **安全** → **手机追踪**。
2. 输入密码并选择**确认**。
3. 选择**开**打开手机追踪。
4. 选择收件人字段以打开收件人列表。
5. 选择收件人输入字段。
6. 输入号码，然后选择**完成**。
7. 选择**确认**保存该收件人。
8. 选择发件人输入字段。

9. 输入发件人姓名，然后选择**完成**。

10. 选择**储存** → **接受**。

虚拟来电

如欲离开会议或令人厌烦的会谈，可以假装接到电话。还可以通过播放录音使人觉得您正在通话。

虚拟来电

在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **虚拟电话** → **虚拟电话启动** → **开** → **储存**。

在待机模式下，按住下音量键。

录制语音

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **虚拟电话** → **虚拟电话声音**。
2. 选择**虚拟电话声音**下的**开**。
3. 选择**语音录制**。

4. 选择  开始录制。

5. 对着扬声器说话。

6. 录制完成后，选择 。

7. 按下返回键。

8. 选择**储存**将录音设置为对虚拟来电的响应。

更改虚拟来电前的延迟时间

1. 在功能表模式下，选择**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **虚拟电话** → **虚拟电话定时器**。
2. 选择选项 → **储存**。

录制和播放语音备忘录

了解如何使用手机的录音机。

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**录音机**。
2. 选择  开始录制。

3. 对着话筒录制备忘录。
4. 录制完成后，选择 。
手机会自动保存备忘录。

播放语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**录音机** → **我的语音片段**。
2. 选择一个文件。
3. 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
	暂停播放
	播放或继续播放
	返回上一文件；在文件中快退（触摸并按住）
	跳到下一个文件；在文件中快进（触摸并按住）

编辑图像

了解如何编辑图片和应用特效。

对图片应用效果

1. 在功能表模式下，选择**我的文件** → **图片** → **照片文件夹** → **照片文件**。
2. 选择 .
3. 选择**编辑** → **效果** → 效果选项（过滤、风格、扭曲或局部模糊）。
4. 选择欲应用的效果变化，然后选择**完成**。
如欲在图片的特定区域应用模糊效果，画出矩形选框并选择**模糊** → **完成**。
5. 完成后，选择**文件** → **另存为**。
6. 选择存储位置（必要时）。
7. 为图片输入新文件名，然后选择**完成**。

调整图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **调整** → 调整选项（亮度、对比度或颜色）。
如欲自动调整图片，选择**自动**。
3. 根据需要调整图片，然后选择**完成**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-7。

转换图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **转换** → **调整大小、旋转或翻转**。
3. 根据需要旋转或翻转图片，然后选择**完成**。
如欲调整图片的大小，选择尺寸并选择**储存** → **完成**。

4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-7。

修剪图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **修剪**。
3. 在欲修剪的区域画出矩形选框，然后选择**修剪** → **完成**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-7。

插入视觉特效

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **插入** → 视觉特效（相框、图片、剪贴画、表情符号或文本）。

3. 选择视觉特效，或输入文本然后选择**完成**。
4. 移动视觉特效或文本或调整其大小，然后选择**完成**。
如欲更改文本颜色，选择**颜色**。
5. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-7。

通过手写添加草图

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **图像备忘录**。
3. 选择颜色，在屏幕上画出草图，然后选择**完成**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-7。

打印图片

了解如何通过 USB 连接或蓝牙无线功能来打印图片。

如欲使用 USB 连接打印图片：

1. 将手机的多功能插口与兼容的打印机相连。
2. 打开图片。▶ 28 页
3. 选择**更多** → **打印通过** → **USB**。
4. 设定打印选项并打印图片。

如欲使用蓝牙无线功能打印图片：

1. 打开图片。▶ 28 页
2. 选择**更多** → **打印通过** → **蓝牙**。
3. 选择已启动蓝牙的打印机并与之配对。
▶ 45 页
4. 设定打印选项并打印图片。

编辑视频

了解如何编辑视频文件和应用视觉特效。

制作新视频

1. 在功能表模式下，选择**视频编辑器**。
2. 选择**文件** → **导入图像**或**导入视频** → 图片或视频类别 → 图片或视频 → **添加**。
3. 如果选择添加图片，请选择图片显示的持续时间。
4. 选择**更多** → **文件**以添加更多图片或视频。
5. 如欲添加曲目，选择**附加音轨** → **导入声音** → 声音 → **添加**。
6. 如欲在图片或视频片段之间插入过渡效果，选择**编辑** → **插入** → **转换** → 效果 → **选择**。
可以通过选择**更多** → **效果** → 效果 → **选择**将特效应用于图片或视频片段。

7. 完成后，选择**更多** → **输出** → **视频** → **是**。
如欲保存项目以供将来使用，选择**更多** → **文件** → **保存项目**。项目将保存在**其他文件**中。
8. 输入新的文件名称，然后选择**完成**。
9. 如欲预览该文件，选择**是**（必要时）。

剪切任意视频片段

1. 在功能表模式下，选择**视频编辑器**。
2. 选择**文件** → **导入视频** → 视频类别 → 视频 → **添加**。
3. 选择**编辑** → **修剪**。
4. 选择 ► 播放视频，在所需的新视频起点处选择**开始标记**。
5. 在所需的新视频终点处选择**结束标记**。
6. 选择**剪切**。
7. 用新文件名保存编辑后的视频。请参阅“制作新视频”中的步骤 7-9。

分割视频

1. 在功能表模式下，选择**视频编辑器**。
2. 选择**文件** → **导入视频** → 视频类别 → 视频 → **添加**。
3. 选择**编辑** → **分割**。
4. 选择 ► 播放视频，然后选择**分割点** → **分割**将文件分为两个片段。
5. 根据需要在片段之间插入图片或视频。
6. 用新文件名保存编辑后的视频。请参阅“制作新视频”中的步骤 7-9。

插入文本



可能无法在视频中插入文本，具体取决于服务提供商。

1. 在功能表模式下，选择**视频编辑器**。
2. 选择**文件** → **导入视频** → 视频类别 → 视频 → **添加**。

3. 选择**编辑** → **插入** → **文本**。
4. 选择 ► 播放视频，在需要显示文本的起点处选择**开始标记**。
5. 在需要消失文本的终点处选择**结束标记**。
6. 选择**插入**。
7. 输入文本，然后选择**完成**。
8. 移动文本，然后选择**完成**。
如欲更改文本颜色，选择**颜色**。
9. 用新文件名保存编辑后的视频。请参阅“制作新视频”中的步骤 7-9。

制作或复制视频中的元素

1. 在功能表模式下，选择**视频编辑器**。
2. 选择**文件** → **导入图像**或**导入视频** → 图片或视频类别 → 图片或视频 → **添加**。
3. 如果选择添加图片，请选择图片显示的持续时间。

4. 如欲添加曲目，选择**附加音轨** → **导入声音** → **声音类别** → **声音** → **添加**。
5. 选择欲移动或复制的视频或音频元素。
 对于音频，只能复制或移动导入的音频元素。
6. 选择**编辑** → **剪贴**或**拷贝**。
7. 选择欲插入元素的位置。
8. 选择**编辑** → **粘贴**。
9. 用新文件名保存编辑后的视频。请参阅“制作新视频”中的步骤 7-9。

将照片和视频上传到 WAP

了解如何将照片或视频发布到共享 WAP 网页和博客。

 **享像中国**可能无法使用，具体取决于所在的区域或服务提供商。

设定常用目的网站列表

1. 在功能表模式下，选择**享像中国**。
2. 选择**是**设定常用目的网站列表（必要时）。
3. 选择**接受**确认您同意一般免责声明。
 首次访问**享像中国**时，会提示您进行确认。
4. 选择欲添加的目的网站，然后选择**储存**。
如果选择**更新列表**，则会自动将新目的网站添加到列表中。

上传文件

如欲上传照片和视频，必须拥有照片共享 WAP 网页和博客的帐号。

 仅可上传 JPG 和 MP4 格式文件。

1. 在功能表模式下，选择**享像中国**。
2. 选择**上传到网络**。
3. 选择欲在其上进行发布的目的网站。

4. 选择**点击以添加** → 媒体文件。
5. 输入发布内容的详细信息，并选择**上传**。
6. 输入目的网站的用户 ID 和密码（必要时）。



也可以通过选择  或**更多** → **上传到网络** 从**照相机**或**我的文件**上传媒体文件。

查看文件

1. 在功能表模式下，选择**享像中国**。
2. 选择 WAP 页面或博客查看文件。
3. 输入目的网站的用户 ID 和密码（必要时）。

自定义享像中国设定

1. 在功能表模式下，选择**享像中国**。
2. 选择**设定**。

3. 调整设定：

设定	功能
上传详情	查看上次上传的详细信息
首选列表	编辑常用目的网站
图像调整	更改欲上传的图像的大小
上传保留	将手机设定为在计划的时间自动将文件上传到目的网站
帐户管理器	登录或退出 WAP 页面或博客
免责声明	查看免责声明信息

使用 Java 游戏和应用程序

了解如何使用基于 Java 技术开发的游戏和应用程序。



根据手机的软件，可能不支持下载的 Java 游戏或 Java 应用程序。

下载游戏或应用程序

1. 在功能表模式下，选择**游戏和更多内容** → **更多游戏**。
手机即会连接到服务提供商预置的 WAP 网页。
2. 搜索游戏或应用程序，然后将其下载到手机中。

玩游戏

1. 在功能表模式下，选择**游戏和更多内容**。
2. 从列表中选择游戏，然后按照屏幕提示进行操作。



提供的游戏可能随服务提供商或所在地区而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

启动应用程序

1. 在功能表模式下，选择**游戏和更多内容** → 应用程序。
2. 从列表中选择应用程序，然后按照屏幕提示进行操作。

同步数据

了解如何将联系人、日历事件、任务和备忘录与指定的 WAP 服务器进行同步。也可将联系人、日历事件、任务和电子邮件与 Microsoft Exchange 服务器进行同步。

与 Microsoft Exchange 服务器同步数据



只能使用本手机中的 Microsoft® Exchange ActiveSync® 功能，此 Microsoft® Exchange ActiveSync® 服务已经得到 Microsoft Corporation 的许可。

如欲设置 Microsoft Exchange 服务器和同步配置：

1. 在功能表模式下，选择**交换 activesync**。
2. 指定 Microsoft Exchange 服务器设定。
3. 选择**储存**。
4. 选择**创建**，指定配置参数，然后选择**储存**（必要时）。
5. 选择交换 activesync 配置。
与指定的 Microsoft Exchange 服务器进行同步。



访问服务器可能会产生额外的费用。

如欲同步所有项目：

1. 在功能表模式下，选择**交换 activesync**。

2. 选择**同步**。



如果同步所有项目，更新不必要的项目可能产生费用。

如欲仅同步电子邮件：

1. 在功能表模式下，选择**交换 activesync**。
2. 选择**电子邮件** → **收件箱** → **同步** → **电子邮件**。

创建和查看世界时间

了解如何查看其他地区的时间和设定显示屏上显示的世界时间。

创建世界时间

1. 在功能表模式下，选择**世界时间**。
2. 选择**添加**。
3. 选择时区。

4. 如欲设定夏令时时间，选择 **✱**。
5. 选择**确认**创建世界时间。
世界时间即被设置为第二时钟。
6. 选择**添加**添加更多的世界时间（步骤 3）。

将世界时间添加到显示中

使用双时钟小组件，可以在显示屏中查看两个不同时区的时钟。

创建世界时间之后：

1. 在功能表模式下，选择**世界时间**。
2. 选择**设置为第二时钟**。
3. 选择欲添加的世界时间。
4. 选择**设定**。

设定和使用闹钟

了解如何为重要事件设定和控制闹钟。

设置新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择**创建闹钟**。
3. 设定闹钟详细信息。
4. 选择**储存**。



关机闹钟设置为开时，即使手机关机，该闹钟也将闹响。

停止闹钟

闹钟响起时：

- 拖动滑块到**停止**可关闭未设多睡功能的闹钟。
- 拖动滑块到**停止**可关闭设有多睡功能的闹钟；或拖动滑块到**多睡一会**可使闹钟在多睡的时间内静音。

取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**闹钟**。
2. 选择欲取消的闹钟旁边的**关**。

使用计算器

1. 在功能表模式下，选择**计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

货币或测量单位换算

1. 在功能表模式下，选择**单位换算** → 单位换算类型。
2. 在相应字段中输入货币或测量值以及单位。

设定倒计时定时器

1. 在功能表模式下，选择**计时器**。
2. 设定倒计时的时间长度。
3. 选择**开始**开始倒计时。
4. 定时器时间结束时，拖动滑块到**停止**关闭提示音。

使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**秒表**。
2. 选择**开始**启动秒表。
3. 选择**计时**记录时间。
4. 完成后，选择**停止**。
5. 选择**重置**可清除记录的时间。

新建任务

1. 在功能表模式下，选择**任务**。
2. 选择**新建任务**。
3. 输入任务详细信息并选择**储存**。

创建文本备忘录

1. 在功能表模式下，选择**备忘录**。
2. 选择**新建备忘录**。
3. 输入备忘录文本，然后选择**完成**。

管理日历

了解如何更改日历查看方式和创建事件。

更改日历查看方式

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**更多** → **按日查看**或**按周查看**。

创建事件

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**新建日程**。
3. 根据需要输入事件的详细信息。
4. 选择**储存**。

查看事件

如欲查看特定日期的事件：

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。


如欲查看所有已保存的事件：

1. 在功能表模式下，选择**日历**。
2. 选择**日程列表**。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

查看通信统计

了解如何查看通话时间，以及发送或接收的短信、彩信和数据的量。

1. 在功能表模式下，选择**状态监测**。
2. 选择时间段和类型以查看统计信息。
3. 如欲清除记录，选择**全部重置** → **是**。

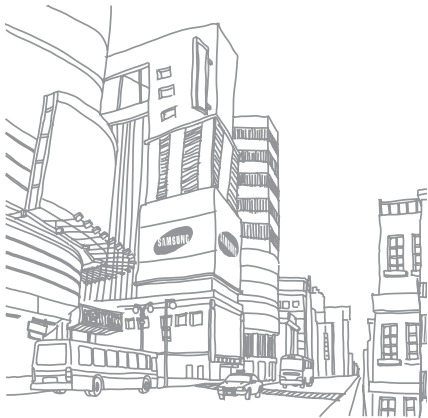

功能表功能概述

1 通话记录

2 照片联系人

3 音乐播放器

4 互联网

访问主页
输入网址
书签
已保存的页面
设定

5 信息

新建信息
收件箱
电子邮件收件箱
草稿箱
发件箱

5 信息（续）

已发件箱
我的文件夹
模板
按文件夹删除
设定
存储器状态

6 我的文件¹

图片
录像
声音
其他文件
存储器状态

7 日历

8 照相机

9 享像中国

10 蓝牙

11 闹钟

12 设定

情景模式
显示和指示灯
提示音
时间和日期
手机设定
智能解锁
触摸板
应用程序设定
安全
网络设定
内存设定
复位设置

13 查找音乐

查找音乐
查找音乐结果
网络设定

14 三星百度搜索

15 FM 收音机

16 交换 activesync

1. 插入存储卡后可使用更多文件夹。

17 视频编辑器

18 游戏和更多内容

19 录音机

20 **WLAN**

21 备忘录

22 三星乐园

23 任务

24 计算器

25 单位换算

26 世界时间

27 计时器

28 秒表

29 状态监测

30 词典

故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

开启手机或使用过程中，可能会提示要求输入以下密码：

代码	尝试使用该方法解决问题：
手机锁	如果手机锁功能已启动，则必须输入为手机设置的密码。
PIN 码	首次使用手机或要求提供 PIN 码时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN 码。使用 PIN 码锁 功能表可关闭该功能。

代码	尝试使用该方法解决问题：
PUK 码	如果 SIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输入有误所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
PIN2 码	当访问需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。有关详细信息，请联系服务提供商。

手机提示检查 SIM 卡。

确保 SIM 卡安装正确。

手机显示“无服务”或“网络错误”。

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

输入了号码，但不能拨号。

- 保证按下拨号键：[]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方无法与您接通。

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方听不见您说的话。

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

手机发出提示音，并且电池图标闪烁。

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

通话质量差。

- 保证未挡住手机内置天线位置。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

选择联系人条目拨打电话，但没有拨号。

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。


电池充电异常或手机有时关机。

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并用新电池更换。

手机摸上去发热。

当使用的应用程序需要较大功率时，手机可能发热。

这属于正常情况，不应影响手机的使用期限或性能。

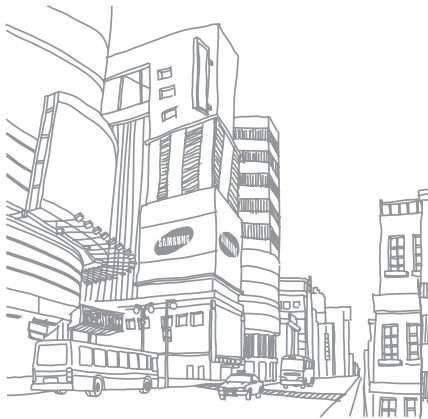

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.631W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2009CP5353
- 进网许可证号：02-8147-905213

- 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）
- 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）