

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.com.cn>

中国印刷
编码: GH68-23230A
中文 05/2009 版本 1.1

GT-S8300C
使用说明书



使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。如欲迅速使用手机，请参照“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

- 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以手机默认设置为基础。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本使用说明书中的图标：



警告 - 可能伤及自己或他人。



小心 - 可能损坏手机或其它设备。



注意 - 注释、使用提示或附加信息。

- ▶ **参照** - 具有相关信息的页面。例如：
▶ 12（表示“见 12 页”）。
- **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，点击**信息** → **新建信息**（表示**信息**，下一步**新建信息**）。
- [] **方括号** - 手机按键。例如：[]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

版权信息

本机采用的所有技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标 - 蓝牙 QD ID: B014869。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。
- Windows Media Player® 是微软公司的注册商标。
-  和  是 SRS Labs 公司的商标。CS 耳机和 WOW HD 技术由 SRS Labs 公司开发并授权使用。
- DivX® 是 DivX 公司的注册商标， 拥有许可证。


关于 DIVX 视频

DivX® 是由 DivX 公司生产的数字视频格式，是由 DivX 官方认证的 DivX 视频播放设备。播放 DivX® 视频像素达 320x240，也可能播放像素达 720x480 的视频。

关于 DIVX 视频点播

这种 DivX® 认证设备由 DivX 公司注册，用来进行 DivX 视频点播 (VOD)。首先为您的手机生成 DivX VOD 注册代码，并在注册过程中提交。

[重点：DivX VOD 受 DivX DRM (数字版权管理) 系统保护，限制未经 DivX 认证的设备，如果您尝试播放未经授权的 DivX VOD 文件，将会显示 “授权失败”，提示您文件不能被播放。]
欲获取更多详情，请参阅 www.divx.com/vod。

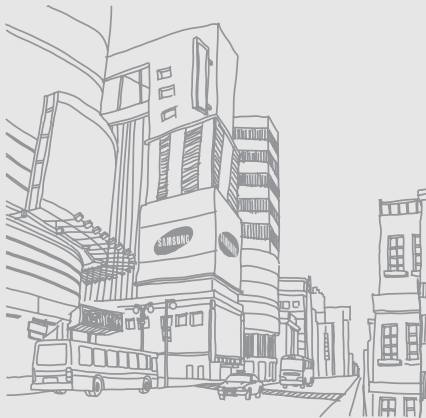

目录

安全和使用信息	2
安全警告	2
安全注意事项	4
重要使用信息	7
手机简介	10
配件介绍	10
手机部位图	11
按键	12
显示	13
图标	13
手机的安装和准备	15
插入 SIM 卡和电池	15
系上手机挂缀	16
电池充电	17
插入存储卡（选配）	18

使用基本功能	19
开机和关机	19
使用触摸屏	20
使用功能表	21
切换应用程序	21
使用小组件	22
根据需要设定手机	23
使用基本通话功能	24
发送和查看信息	26
添加和查找联系人	31
使用照相机基本功能	31
收听音乐	33
WAP 浏览器	34
使用高级功能	36

使用高级通话功能	36
使用高级电话簿功能	38
使用高级信息功能	40
使用高级照相机功能	41
使用高级音乐功能	46
使用工具和应用程序	50
使用蓝牙无线功能	50
启用手机追踪	52
启用虚拟来电	53
录制和播放语音备忘录	53
编辑图片	54
打印图片	57
编辑视频	57
使用 Java 游戏和应用程序	60

创建和查看世界时间	61
设定和使用闹钟	62
使用计算器	62
货币或长度等基本换算	63
设定计时器	63
使用秒表	63
创建新任务	63
新建备忘录	64
管理日历	64
查看功能表功能	a
故障排除	b

安全和使用信息

遵守下列注意事项，
以免出现危险或非法情况，
并确保手机性能最佳。



安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。

- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路或过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

警告

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的必要次数，并注意时常休息。



小心

安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/ 32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 不要将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。

小心

- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其他电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其他家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

小心



重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

最长电池寿命

此信息基于充足电的电池。

类型 时间 ¹	标准电池（880 mAh）
通话时间 ²	最长 350 分钟
待机时间	最长 340 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

电池的实际使用时间可能不同，并且比所标示的时间短，取决于如何使用手机。在下列情况下待机时间减少：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 反复使用通话模式。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。

- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

- O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

手机简介

在本章中，了解手机部位图、
按键、显示和图标。

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：


- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 使用说明书




- 随手机提供的物品可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。
- 可向当地的三星经销商购得各种配件。
- 只可使用三星公司专用软件。盗版或非法软件可能会造成损坏或故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

手机正面包括下列按键和功能键：

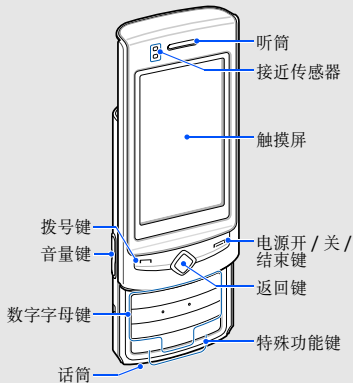

手机背面包括下列按键和功能键：

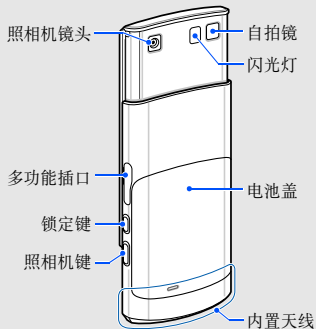

可以锁定触摸屏和按键，以防意外操作。如欲锁定，按下 [🔒]。

按键

按键	功能
 拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，可查看最近拨出、未接、已接的号码或已发和已收信息的号码。
 返回键	在功能表模式下，返回到上一级功能表。
 电源开 / 关 / 结束键	打开和关闭手机（按住此键）；结束通话；在功能表模式下，按下此键可直接返回待机模式。
 数字字母键	输入数字、字母及一些特殊字符；在待机模式下，按住 [1] 可进入语音信箱，按住 [0] 可输入国际区号前缀。
 特殊功能键	输入特殊字符或执行特殊功能；在待机模式下，按住 [#]，启动或取消静音情景；按住 [*]，可在号码之间输入暂停符。

按键	功能
 音量键	调节手机音量。
 锁定键	锁定或解锁触摸屏和按键。
 照相机键	在待机模式下，可打开照相机（按住此键）；在照相机模式下，拍照或录像。


显示

手机显示屏由如下几个区域组成：



图标行

显示各种图标。

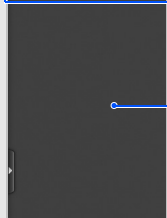

文本和图形区

显示信息、说明和输入内容。

图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	信号强度
	已连接 GPRS 网络
	通过 GPRS 网络传输数据
	已连接 EDGE 网络
	通过 EDGE 网络传输数据
	语音通话进行中
	浏览网页

图标	定义
	蓝牙免提车载套件或耳机已连接
	启用蓝牙
	启用闹钟
	存储卡已插入
	新短信息 (SMS)
	新彩信 (MMS)
	新电子邮件信息
	启用正常模式
	启用静音模式

图标	定义
	启用车载模式
	启用会议模式
	启用户外模式
	启用离线模式
	电池电量
	当前时间

手机的安装和准备


首次使用时，从安装和设置手机开始。

插入 SIM 卡和电池

当您申请入网时，就会得到一张用户身份模块或 SIM 卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及服务选项。


如欲安装 SIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

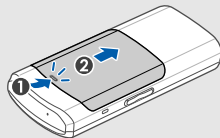


如果手机处于开机状态，按住 [⏻] 关机。

2. 插入 SIM 卡。

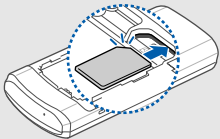


- 请将 SIM 卡的金色触点面向下插入手机。
- 在不插入 SIM 卡的情况下，可以使用手机非网络服务及一些功能表。

3. 插入电池。

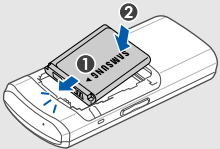


4. 装回电池盖。

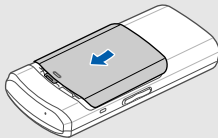

系上手机挂缀


1. 取下电池盖。
2. 从狭槽穿入手机挂缀，并将手机挂缀勾住小凸块。

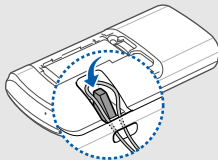



电池充电

在首次使用手机之前，必须给电池充电。

1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。
2. 把旅行充电器的小端插头插入多功能插口。

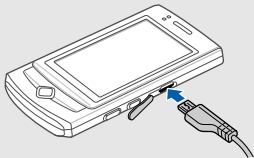

充电器连接不当可能会造成手机严重损坏。对于误操作造成的损坏，不给予保修。

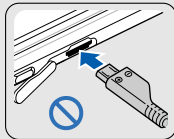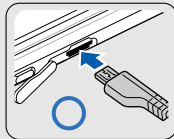

3. 把旅行充电器的大端插头插入电源插座。
4. 当电池充足电（ 图标不再移动）时，从电源插座拔下旅行充电器。



本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

5. 从手机拔下旅行充电器。

6. 合上多功能插口外盖。



电池低电量指示


当电池电量不足时，手机发出警告音和电池电量不足信息。电池图标也呈空白并闪烁。如果电池电量太低，手机会自动关机。需给电池充电，才可继续使用手机。

插入存储卡（选配）

如欲存储信息和多媒体文件，请插入存储卡。手机接受多达 16GB 的 microSD™ 存储卡。（取决于存储卡制造商和类型）

1. 打开电池盖并取出电池。

2. 标签面向上，插入存储卡。

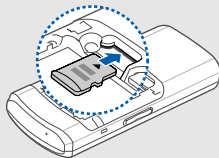

3. 插入电池，并装回电池盖。

如欲取出存储卡，先取下电池盖和电池，然后将存储卡从卡槽中取出。

使用基本功能

了解如何进行基本操作以及使用手机主要功能。

开机和关机

如欲打开手机：

1. 推开手机滑盖。
2. 按住 [⏻]。
3. 输入 PIN 码，并点击**确认**（必要时）。

如欲关机，重复上述步骤 1 和 2。

切换到离线模式

切换到离线模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域内使用手机非网络服务。

如欲切换到离线模式，在功能表模式下，点击**设定→情景模式→离线**。



在禁止使用无线设备的区域内，遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。


使用触摸屏

手机的触摸屏幕可以使您很容易选择项目或执行各个功能。了解使用触摸屏的基本操作。




为了优化使用触摸屏，请在操作手机前去除屏幕表层的保护膜。


- 点击图标以打开功能表或启用一个应用程序。

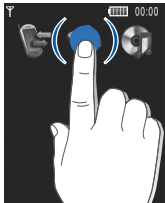

- 向上或向下拖动手指在竖直列表中进行选择。

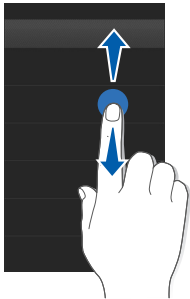

- 向左或向右拖动手指在水平列表中进行选择。

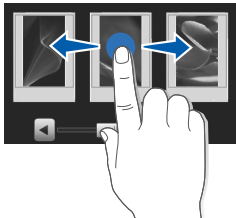

使用功能表

如欲使用手机功能表：

1. 在待机模式下，点击**功能表**进入功能表模式，也可以向左拖动您的手指。
2. 选择功能表或选项。
3. 按下 [**↩**] 可返回上一级功能表；按下 [**⏪**] 可返回待机模式。

切换应用程序

了解如何从一个应用程序切换到另一个应用程序，而不关闭当前正在运行的功能显示屏。



必须将照相机键功能更改为**切换**（在功能表模式下，点击**设定**→**手机设定**→**照相机键功能**→**切换**）。

如欲切换应用程序：

1. 在使用功能表时，按下应用程序切换键。

可用如下应用程序：

- **通话**：打开呼叫屏幕
- **音乐播放器**：启用音乐播放器
- **信息**：进入**信息**功能表
- **浏览器**：启用网络浏览器
- **主功能表**：进入主功能表屏幕



如果选择**主功能表**，将会退出其它正在运行的应用程序。

- **游戏和更多**：启用**游戏和更多**功能表

2. 选择一种应用程序。

使用小组件

了解使用工具栏中的小组件。



- 部分小组件连接到网络服务。选择网络小组件可能需要支付一定的费用。
- 小组件可能不同，取决于您所在的区域和服务提供商。

打开工具栏

在待机状态下，点击显示屏底部左侧的箭头，打开工具栏。可以重新整理工具栏的小组件，或将它们移动到待机屏幕上。

向待机屏幕添加小组件

1. 打开工具栏。
2. 将小组件从工具栏上拖动到待机屏。可将小组件定位在手机屏幕上的任何位置。

变更小组件

1. 在功能表模式下，点击**设定→显示和指示灯→小组件**。
2. 选择所需小组件，添加到工具栏并点击**储存**。

根据需要设定手机

根据自己的爱好设定手机。

调节按键音量

在待机模式下，按下上或下音量键，即可调节按键音量。

在触摸屏上调节手机的振动强度

可以调节使用手机屏幕时的振动强度。

1. 在待机模式下，按下上或下音量键。
2. 点击**振动**并按下上或下音量键调节振动强度。

启动或取消静音情景

在待机模式下，按住 [#]，启动或取消静音情景。

改变铃声

1. 在功能表模式下，点击**设定→情景模式**。
2. 点击所用模式旁边的 .
3. 点击**语音来电铃声**（静音和离线模式除外）。
4. 从列表中选择铃声并点击**储存**。
5. 点击**储存**。

如欲切换到另一模式，从列表中选择。

选择墙纸（待机模式）

1. 在功能表模式下，点击**设定→显示和指示灯→墙纸**。
2. 向左或向右滚动选择图片。
3. 点击**设定**。

锁定手机

1. 在功能表模式下，点击**设定→安全**。
2. 点击**手机锁**下的**开**。
3. 输入 4-8 位数字密码并点击**确认**。
4. 再一次输入新密码并点击**确认**。



首次进入需要输入密码的功能表时，会提示您创建并确认密码。

使用基本通话功能

了解拨打或接听电话以及使用基本通话功能。



使用耳机接听电话，您的手机将会自动锁定触摸屏幕以防意外操作。如欲解锁，按住 [锁]。

拨打电话

1. 在待机模式下，点击**键盘**并输入区号和电话号码。
2. 点击**语音通话**或按下 [**⏏**] 进行拨号。
3. 如欲结束通话，按下 [**⏏**]。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 [**⏏**]。
2. 如欲结束通话，按下 [**⏏**]。

拨打 IP 电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 点击**更多**→**IP 电话**。
默认 IP 电话接入字显示在电话号码前，并自动拨打电话。

3. 如欲结束通话，按下 [**⏏**]。



可更改接入字和添加 IP 电话接入字（在功能表模式下，点击**设定**→**应用程序设定**→**通话**→**语音通话**→**IP 电话**）。

调节音量

如欲在通话过程中调节音量，按下上或下音量键。

使用扬声器功能

1. 在通话过程中，点击**扬声器**→**是**，可开启扬声器功能。
2. 如欲切换回听筒，点击**扬声器**。

使用耳机

通过连接所提供的耳机到手机上，可以拨打或接听电话。

- 如欲重拨最近一个电话，按下耳机按钮，然后再次按住。
- 如欲接听电话，按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，按住耳机按钮。

发送和查看信息

了解发送和查看短信息（SMS）、彩信（MMS）和电子邮件。

发送短信息或彩信

1. 在功能表模式下，点击**信息**→**新建信息**→**信息**。
2. 点击**点击并添加收件人**→**手动输入**。
3. 输入收件人号码。

4. 点击**点击并添加文本**。

5. 输入文本内容。▶ 27

如欲发送文本信息，跳至步骤 7。如欲发送彩信信息，继续步骤 6。

6. 点击**添加媒体**并添加项目。

7. 点击**发送**可以发送信息。

发送电子邮件

1. 在功能表模式下，点击**信息**→**新建信息**→**电子邮件**。
2. 点击**点击并添加收件人**→**手动输入**。
3. 输入电子邮件地址。
4. 点击**点击并添加主题**并输入一个主题。
5. 点击**点击并添加文本**并输入电子邮件的文本内容。
6. 点击**添加文件**并附加文件（必要时）。
7. 点击**发送**可发送电子邮件。

输入文本

使用手机触摸屏和写字笔，可以输入或写入文本。

改变文本输入法

当点击文本输入区时，文本输入法变更到**键盘**。点击  并选择一种如下的文本输入方式。

- 键盘
- 全屏幕手写
- 手写框

使用虚拟键盘输入文本

1. 合上手机滑盖，打开文本输入区。
2. 点击相应的虚拟按钮输入文本。
 - 如欲选择文本输入法，点击**拼音**。
 - 如欲改变字母大小写或快速切换到123输入法，点击**Abc**。
 - 如欲快速切换到符号输入法，点击 .

采用下列输入法之一输入文本：

输入法	功能
拼音	1. 点击相应虚拟按钮，可输入拼音。 2. 点击 ◀ 或 ▶ 可选择拼音。 3. 点击 0，每个汉字前将会显示相应数字。 4. 点击 ◀ 或 ▶ 可选择汉字。 5. 点击所需要的汉字。
简体笔划	1. 点击 1 至 5，可输入笔画。当不确定输入哪个笔画时，点击 6 插入占位符。 2. 点击 ◀ 或 ▶ 可选择汉字。 3. 点击所需要的汉字。
ABC	点击相应虚拟按钮，直到显示屏上显示所需字母为止。

输入法	功能
T9 英文	1. 点击相应虚拟按键，可输入整个单词。 2. 当单词显示正确时，点击单词并点击  插入空格。如果未显示所需单词，点击  选择备选单词。
123	点击相应虚拟按键，可输入数字。
符号	点击相应虚拟按键，可选择符号。

使用键盘输入文本

1. 推开手机滑盖，打开文本输入区。
2. 按下相应的按键输入文本。
 - 按住 [#] 选择输入法；按下 [#] 切换文本输入法。
 - 按下 [*] 可在T9英文或ABC输入法中改变英文大小输入或快速切换到 123 输入法。
 - 按住 [*] 可切换到符号输入法。

采用下列输入法之一输入文本：

输入法	功能
拼音	1. 按下相应数字字母键，可输入拼音。 2. 点击 ◀ 或 ▶ 可选择拼音。 3. 按下 [0]，每个汉字前将会显示相应数字。 4. 点击 ◀ 或 ▶ 可选择汉字。 5. 点击所需要的汉字。
简体笔划	1. 按下 [1] 至 [5]，可输入笔画。当不确定输入哪个笔画时，按下 6 插入占位符。 2. 点击 ◀ 或 ▶ 可选择汉字。 3. 点击所需要的汉字。
ABC	按下相应数字字母键，直到显示屏上显示所需字母为止。

输入法	功能
T9 英文	1. 按下相应数字字母键，可输入整个单词。 2. 当单词显示正确时，按下 [0] 插入空格。如果未显示所需单词，从备选单词中选择。
123	按下相应数字字母键，可输入数字。
符号	按下相应数字字母键，可输入符号。

使用全屏幕手写输入文本

1. 将文本输入法更改为**全屏幕手写**。
2. 可以在屏幕上任何一个地方写入字符。
如欲更改英文大小写或使用 **123** 或符号输入法，点击**笔划**。

使用手写框输入文本

1. 将文本输入法更改为**手写框**。
2. 可以在屏幕手写框中写入字符。
如欲更改英文大小写或使用 **123** 或符号输入法，点击**笔划**。

查看短信息或彩信

1. 在功能表模式下，点击**信息→收件箱**。
2. 选择短信息或彩信。

查看电子邮件

1. 在功能表模式下，点击**信息→电子邮件收件箱**。
2. 选择一个账户。
3. 点击**下载**。
4. 选择电子邮件或邮件标题。
5. 如果选择标题，点击**取回**可查看邮件正文。

添加和查找联系人

了解使用电话簿功能的基本操作。

添加新联系人

1. 在待机模式下，输入一个电话号码。
2. 点击**更多**→**添加到联系人**→**新建**。
3. 输入联系人信息。
4. 点击**储存**可添加联系人到存储器。

查找联系人

1. 在待机模式下，点击**电话簿**。
2. 点击文本输入区（必要时）。
3. 输入要查找姓名的字符，同样可以通过拖动  选择名字的第一个字母。

4. 从查找列表选择联系人姓名。



找到联系人后，可以：

- 点击  给联系人拨打电话或发送信息。
- 点击**编辑**可编辑联系人信息。

使用照相机基本功能

了解拍照以及查看照片和录像的基本操作。



当启用照相机时，显示屏可能会因临时释放静电引起白屏。试着重新启动手机解决此问题。

拍照

1. 推开手机滑盖。
2. 在待机模式下，按住照相机键，可以开启照相机。

3. 沿逆时针方向旋转手机，可横向取景。
4. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
5. 按下照相机键拍照并自动保存照片。

查看照片

在功能表模式下，点击**我的文件**→**图片**→**个人照片**→照片文件。

沿逆时针方向旋转手机，可横向查看。向左或向右倾斜手机，照片将会左或右自动滚动。

如欲给照片分类并在宽屏幕中查看照片：

1. 在功能表模式下，点击**照片浏览器**。
2. 沿逆时针方向旋转手机到横向取景位置。
3. 点击  →类别，可分类浏览照片。

4. 向左或向右滚动查看照片。
向左或向右倾斜手机，照片将会左或右自动滚动。

拍摄录像

1. 推开手机滑盖。
2. 在待机模式下，按住照相机键，可以开启照相机。
3. 沿逆时针方向旋转手机，可横向取景。
4. 点击  →  可以切换到录像模式。
5. 把照相机镜头对准拍摄对象并根据需要调节。
6. 按下照相机键开始录像。
7. 点击  或按下照相机键停止录像。
所拍录像将会被自动保存。

查看录像

在功能表模式下，点击**我的文件**→**录像**→**我的录像片段**→录像文件。

沿逆时针方向旋转手机查看录像。

收听音乐

了解如何通过音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 把提供的耳机的插头插入手机多功能插口中。
2. 在功能表模式下，点击**应用程序**→**FM 收音机**。
3. 点击**是**开始自动搜索电台。
收音机可以自动搜索并保存电台。



- 如果您首次打开 FM 收音机，将会被提示自动开始搜索电台。
- 能否搜索到无线电台，与所处位置的信号状况有关。

4. 点击 或 手动搜索电台；点击并按住 或 自动搜索电台。

如果想获取所听歌曲的信息，点击**更多**→**查找音乐**。▶49

5. 如欲关闭 FM 收音机，点击 .

收听音乐文件

从向手机或存储卡传送文件开始：

- 从无线网络下载。▶34
- 使用选配三星 PC studio 从计算机下载。▶ 46
- 通过蓝牙功能接收。▶51

- 复制到存储卡上。▶46
 - 与 Windows Media Player 11 同步。▶47
- 把音乐文件传送到手机或存储卡后：
1. 在功能表模式下，点击**音乐→音乐播放器**。
 2. 选择音乐类型→音乐文件。
 3. 使用下列触摸键控制播放过程：

按键	功能
	暂停播放
	播放或继续播放
	返回上一文件；在文件中快退（点击并按住）
	跳到下一文件；在文件中快进（点击并按住）

按键	功能
NORM	选择均衡器类型或启用 WOWHD 声音效果
	更改重复模式
	启用随机播放模式

WAP 浏览器

了解访问以及对收藏网页标记书签。



访问这些网站和下载媒体可能需要额外支付费用。

浏览网页

1. 在功能表模式下，点击**浏览器**→**访问主页**可启动服务提供商的主页。
2. 使用下列触摸键浏览网页：

按键	功能
	在网页中前进或后退
	刷新当前网页
	放大网页
	打开已存书签列表
	添加书签
	更改查阅模式

对收藏网页标记书签

1. 在功能表模式下，点击**浏览器**→**书签**。
2. 点击**添加**。
3. 输入网页标题和网址（URL）。
4. 点击**保存**。

使用高级功能

了解如何执行高级操作以及使用手机的附加功能。

使用高级通话功能

了解手机的高级通话功能。

查看和拨打未接电话

手机在显示屏上显示未接电话。

当有一个未接电话时，从事件提醒工具栏中点击该未接来电以查看或点击**语音通话**拨号。

当有两个或更多的未接电话时，从事件提醒工具栏中点击未接来电或点击**记录**→选择未接电话。

拨打最近联系人号码

1. 在待机模式下，按下 [ 或按下 [

保持通话或返回保持的通话

在通话过程中，点击**保持**可保持通话；或者点击**返回**可返回保持的通话。

在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持本功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 点击**保持**，使第一个电话转为保持。
2. 输入第二个要拨打的号码并点击**新通话**或按下 .
3. 点击**切换**，在两个电话之间切换。
4. 如欲结束保持的电话，点击**保持中**→ .
5. 如需结束当前电话，按下 .

应答第二个来电

如果网络支持本功能，就可以在通话中应答第二个来电。

1. 按下 ，应答第二个来电。
第一个电话被自动保持。
2. 点击**切换**，在两个电话之间切换。

多方通话（电话会议）

1. 向要添加到多方通话中的第一方拨打电话。
2. 接通第一方时，向第二方拨打电话。
第一方被自动保持。
3. 当接通第二方时，点击**加入**。
4. 重复第 2 步和第 3 步，添加更多通话方（必要时）。
5. 如欲结束多方通话，按下 .

拨打国际长途

1. 在待机模式下，点击**键盘**并按住 **0**，插入 **+** 号。
2. 输入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后点击**语音通话**或按下 **[↵]** 拨号。

使用电话簿给联系人拨打电话

可以使用保存的联系人条目从电话簿中直接拨打号码。 ▶31

1. 在待机模式下，点击**电话簿**。
2. 点击所需联系人。
3. 点击要拨打号码旁边的  → .

使用高级电话簿功能

了解创建名片、设置快速拨号号码以及创建联系人分组。

创建名片

1. 在待机模式下，点击**电话簿**→**更多**→**我的名片**。
2. 输入人员详细信息。
3. 点击**储存**。



可以将名片附到信息或电子邮件上发送，或通过蓝牙无线功能发送或打印名片。

设置快速拨号号码

1. 在待机模式下，点击**电话簿**。
2. 点击**联系人**旁边的下拉列表并选择**常用联系人**。
3. 点击**添加**。
4. 选择一个联系人。

联系人被保存到快速拨号号码里。



在小组件栏中，前三个快速拨号号码将会被设置为常用联系人（）。

创建联系人分组

通过创建联系人分组，可以将铃声和来电识别照片分配给各分组，或向整个分组发送信息和电子邮件。开始创建分组：

1. 在待机模式下，点击**电话簿**。

2. 点击**联系人**旁边的下拉列表并选择**分组**。
3. 点击**创建群组**。
4. 设置群名称、群图片、群铃声及分组振动。
5. 点击**储存**。
6. 点击**是**添加人员到分组中。

为联系人链接照片

了解标记面部识别，从照片中直接通话或发送信息。

如欲将照片链接到联系人：

1. 在待机模式下，向右滑动手指进入到照片联系人屏幕。
2. 点击**添加**→照片。
3. 点击**添加**并标记人员面部。

4. 点击**添加标签**，移动并改变面部直角大小，并点击**完成**（必要时）。
5. 点击面部标记→**连接到电话簿**→**搜寻联系人**→选择联系人→**设定**。
6. 按下 [📎] 添加更多的照片联系人（步骤2）。

从照片中直接通话或发送信息

1. 在待机模式下，向右滑动手指进入到照片联系人屏幕。
2. 向上或向下滚动到一张照片。
面部标记会显示出联系人的名字。
3. 点击面部标记→**语音通话**或**发送信息**。

使用高级信息功能

了解创建模板以及使用模板编写新信息。

创建文本模板

1. 在功能表模式下，点击**信息**→**模板**→**文本模板**。
2. 点击**创建**可以打开一个新模板窗口并输入文本。
3. 点击**更多**→**储存为模板**。

创建彩信模板

1. 在功能表模式下，点击**信息**→**模板**→**彩信模板**。
2. 点击**创建**可打开新模板窗口。

3. 用主题和所需附件编写彩信，以用作模板。
▶26

4. 点击**更多**→**储存为模板**。

在新信息中插入文本模板

1. 如欲开始新建信息，在功能表模式下，点击**信息**→**新建信息**→信息类型。
2. 点击**更多**→**插入**→**文本模板**→选择模板。

用彩信模板编写信息

1. 在功能表模式下，点击**信息**→**模板**→**彩信模板**。
2. 选择所需模板。

3. 点击**发送**。
模板打开，成为新彩信。

使用高级照相机功能

了解如何在各种模式下拍照并对照相机进行设置。

在各种场景下拍照

1. 推开手机滑盖。
2. 按住照相机键启动照相机。
3. 沿逆时针转动手机到横向位置取景。
4. 点击  → 场景。

5. 点击 **AUTO** → 选择场景 → **OK**。
选择 **AUTO** 可以使照相机检测到场景并为检测到的场景模式选择适当的设置。
6. 做一些必要的调节。
7. 按下照相机键进行拍照。

进行连续拍摄

1. 推开手机滑盖。
2. 按住照相机键启动照相机。
3. 沿逆时针转动手机到横向位置取景。
4. 点击  → .
5. 做一些必要的调节。
6. 按住照相机键可进行连续拍摄。

拍摄全景照片

1. 推开手机滑盖。
2. 按住照相机键启动照相机。
3. 沿逆时针转动手机到横向位置取景。
4. 点击  → .
5. 选择拍摄照片数量。
6. 做一些必要的调节。
7. 按住照相机键拍摄第一张照片。
8. 缓慢向右移动相机，手机将会自动拍摄下一张照片。
9. 重复步骤 8 可完成全景照片。

在微笑拍摄模式下拍照

1. 推开手机滑盖。
2. 按住照相机键启动照相机。
3. 沿逆时针转动手机到横向位置取景。
4. 点击  → .
5. 按下照相机键。
6. 将照相机镜头对准拍摄物体。
7. 手机将会自动识别场景中的人物并检测他们的笑容。当他们在微笑时，手机将会自动进行拍摄。

矩阵拍摄相片

1. 推开手机滑盖。
2. 按住照相机键启动照相机。

3. 沿逆时针转动手机到横向位置取景。
4. 点击  → .
5. 选择照片版式。
6. 做一些必要的调节。
7. 按下照相机键进行矩阵拍摄。

拍摄带相框照片

1. 推开手机滑盖。
2. 按住照相机键启动照相机。
3. 沿逆时针转动手机到横向位置取景。
4. 点击  → .
5. 选择一个相框。

6. 做一些必要的调节。
7. 按下照相机键拍摄带相框照片。

使用照相机选项

在使用照相机时，点击  →  进入如下选项：

选项	功能
聚焦模式	改变照相机的焦距
定时器	选择延迟时间
分辨率	改变照相机的分辨率选项
白平衡	调节图片的色彩平衡
效果	调节特殊效果
ISO	调节照相机图像感应器的敏感度

选项	功能
曝光测量	选择一种曝光测量方式
防震	降低因振动或移动造成的模糊景象。
宽动态范围	调节照相机感应光线强度的最大范围
眨眼识别	可识别人物眨眼并警告用户
图像质量	设置数字照片的拍摄质量
调整	调节照片的对比、饱和度和锐化。

在使用摄像机时，点击  →  进入到如下选项：

选项	功能
定时器	选择延迟时间
分辨率	改变摄像机的分辨率选项
白平衡	调节图片的色彩平衡
效果	提供特殊效果
防震	降低因振动或移动造成的模糊景象
宽动态范围	调节摄像机感应光线强度的最大范围
视频质量	设置录像片段的拍摄质量
调整	调节对比、饱和度和锐化

对照相机进行设置

在使用照相机时，点击  →  进入如下选项：

选项	功能
网格	显示网格
查看	设置照相机在拍摄照片或视频片段后切换到预览屏幕
自动旋转	设置在旋转手机时，预览屏幕随之自动旋转
快门声音	选择按下快门时所伴随的快门声音
录音	打开或关闭音频

选项	功能
存储器	选择保存新图片或视频片段的存储器
快捷键信息	查看调节照相机选项的快捷键信息

使用高级音乐功能

了解准备音乐文件、创建播放列表以及保存无线电台。

通过三星 PC studio 复制音乐文件

1. 在功能表模式下，点击**设定→手机设定→个人电脑连接→三星 PC studio→储存**。
2. 按下 [⏮] 可返回到待机模式。
3. 使用选配的 PC 数据线，连接手机上的多功能插口到计算机上。

4. 运行三星 PC studio 并从计算机上复制文件到您的手机。
参考三星 PC studio 获取更多的信息。

复制音乐文件到存储卡

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，点击**设定→手机设定→个人电脑连接→大容量存储→储存**。
3. 按下 [⏮] 可以返回到待机模式。
4. 使用选装 PC 数据线，将手机多功能插口连接到电脑上。
连接时，电脑上会出现弹出窗口。
5. 打开文件夹以查看文件。
6. 从电脑上复制文件到存储卡上。

使手机与 Windows Media Player

11 同步

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，点击**设定→手机设定→个人电脑连接→媒体播放器→储存**。
3. 按下 [] 可以返回到待机模式。
4. 用选配 PC 数据线将手机多功能插口连接到装有 Windows Media Player 11 的计算机上。连接时，计算机上显示弹出窗口。
5. 打开 Windows Media Player 11 以同步音乐文件。
6. 在弹出窗口中编辑或输入手机名称（必要时）。
7. 选择并拖动您所需要的音乐文件到同步列表当中。
8. 开始同步。

创建播放列表

1. 在功能表模式下，点击**音乐→音乐播放器→播放列表**。
2. 点击**创建**。
3. 输入新播放列表标题。
4. 如欲分配图片到播放列表，点击**点击并编辑**并选择一张图片或拍摄一张新照片。
5. 点击**储存**。
6. 选择新播放列表。
7. 点击**添加→路径**。
8. 选择要添加的文件，并点击**添加**。

根据需要设定音乐播放器

1. 在功能表模式下，点击**音乐**→**音乐播放器**。
2. 点击**设定**。
3. 调节设置，可根据需要设定音乐播放器。
4. 点击**储存**。

从 FM 收音机上录制歌曲

1. 将提供的耳机插入到手机多功能插口上。
2. 在功能表模式下，点击**应用程序**→**FM 收音机**。
3. 点击  可以启用 FM 收音机。
4. 点击**更多**→**录音**并开始录制。

5. 当完成录制时，点击**停止**。音乐文件将会被保存到**收音机选录**中（在功能表模式下，点击**我的文件**→**声音**→**收音机选录**）。



录音功能仅适用于语音录制，录制的音质将会比数字媒体要低些。

自动保存无线电台

1. 在功能表模式下，点击**应用程序**→**FM 收音机**。
2. 点击**更多**→**自动搜索**。
3. 点击**是**确认（必要时）。收音机自动搜索并保存现有电台。


查找音乐信息

了解使用在线音乐服务，并获取所收听流行歌曲的信息。

1. 在功能表模式下，点击**音乐**→**查找音乐**。
2. 点击**查找音乐**可使手机连接到服务器上。
3. 手机成功注册时，点击  可录制所需查找的音乐片断。



一些服务供应商可能不支持这项服务，并且数据库里可能没有所有歌曲的信息。

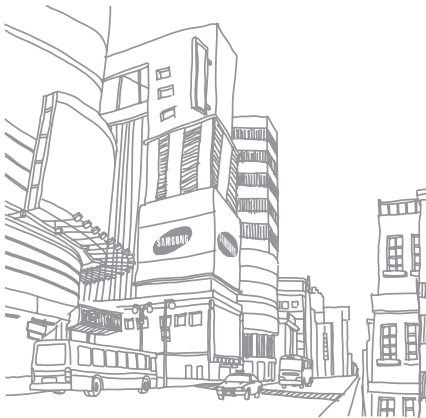

使用工具和应用程序

了解如何使用手机工具和附加应用程序。

使用蓝牙无线功能

了解手机能够连接到其它无线设备上，以便交换数据和使用免提功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，点击**应用程序→蓝牙**。
2. 点击中央的图标打开蓝牙无线功能。
3. 如允许其它设备搜索您的手机，点击**设定→我的话机可见模式→开→储存**。
如果选择**定制**，设置手机可见的持续时间。
4. 点击**储存**。

搜索并对接其它蓝牙设备

1. 在功能表模式下，点击**应用程序→蓝牙→搜寻**。
2. 选择并拖动设备图标到中央位置。
3. 输入蓝牙无线功能 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），点击**确认**。
当其它设备的所有人输入同一 PIN 码或者接受连接时，对接完成。



PIN 码的输入与否取决于手机。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从要发送的手机应用程序中选择文件或项目。
2. 点击**发送通过**或**发送地址通过→蓝牙**或点击**更多→发送名片通过→蓝牙**。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，并点击**确认**（必要时）。
2. 点击**是**确认并从设备接收数据（必要时）。

使用远程 SIM 模式

在远程 SIM 模式下，可以通过手机里的 SIM 卡连接到蓝牙免提车载套件拨打或接听通话。

如欲启用远程 SIM 模式：

1. 在功能表模式下，点击**应用程序→蓝牙→设定**。
2. 在**远程 SIM 模式**下，点击**开**。
3. 点击**储存**。

如欲使用远程 SIM 模式，从蓝牙免提车载套件开始蓝牙连接。

启用手机追踪

当有人将一张新的 SIM 卡插入到您的手机里后，手机追踪功能启动，并自动发送追踪信息到您设定的联系人帮助您找回手机。

如欲启用手机追踪：

1. 在功能表模式下，点击**设定→安全→手机追踪**。
2. 输入密码并点击**确认**。
3. 点击**开**可以打开手机追踪。
4. 点击收件人栏可打开收件人列表。
5. 输入手机号码。
6. 点击**确认**可保存收件人。
7. 点击发件人栏输入区。
8. 输入发件人的名称。
9. 点击**储存→接受**。

启用虚拟来电

当您想要退出会议或者结束谈话时，可以使用虚拟来电功能。同样，您可以录制一段语音在通话时播放。

录制一段声音

1. 在功能表模式下，点击**设定**→**应用程序设定**→**虚拟来电**。
2. 在**虚拟来电声音**下点击**开**。
3. 点击**录音机**。
4. 点击  可以开始录制。
5. 对着话筒讲话。
6. 录制完成后，点击 。
7. 点击**设定**可以设置录音为虚拟来电的回应语音。
8. 点击**储存**。

使用虚拟来电功能

如欲使用虚拟来电功能，在待机模式下按住下音量键。

录制和播放语音备忘录

了解使用手机的录音机。

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，点击**应用程序**→**录音机**。
2. 点击  开始录制。
3. 对着话筒录制所需内容。
4. 录制完成时，点击 。
您的备忘录将会自动被保存。

播放语音备忘录

1. 在功能表模式下，点击**我的文件**→**声音**→**语音片段**。
2. 选择文件。
3. 使用下列触摸键控制播放过程：

按键	功能
	暂停播放
	播放或继续播放
	在文件中快退
	在文件中快进
	调节音量

编辑图片

了解编辑图片和采用娱乐效果。

对图片采用效果

1. 在功能表模式下，点击**我的文件**→**图片**→**个人照片**→选择照片文件。
2. 点击 .
3. 点击**编辑**→**效果**→效果选项（过滤、风格、扭曲、局部模糊）。
4. 选择一种效果并点击**已完成**。
如欲为图片上的指定区域使用模糊效果，移动或重新设置尺寸并点击**模糊**→**已完成**。
5. 完成效果处理后，点击**文件**→**另存为**。

6. 选择一个存储器（必要时）。
7. 输入图片新文件名，并点击**储存**。

调整图片

1. 在功能表模式下，点击**我的文件**→**图片**→**个人照片**→选择照片文件。
2. 点击 .
3. 点击**编辑**→**调整**→调整选项（自动、亮度、对比度或颜色）。
如欲自动调节图片，选择**自动**。
4. 根据需要调整图片，并按下**已完成**。
5. 完成调节后，点击**文件**→**另存为**。
6. 选择一个存储器（必要时）。
7. 输入图片新文件名，并点击**储存**。

转换图片

1. 在功能表模式下，点击**我的文件**→**图片**→**个人照片**→选择照片文件。
2. 点击 .
3. 点击**编辑**→**转换**→**调整大小**、**旋转**或**翻转**。
4. 根据需要旋转或翻转图片，并按下**已完成**。
如欲变更图片尺寸，选择尺寸并点击**储存**→**已完成**。跳至第 6 步。
5. 完成选项转换后，点击**文件**→**另存为**。
6. 选择一个存储器（必要时）。
7. 输入图片新文件名，并点击**储存**。

剪切图片

1. 在功能表模式下，点击**我的文件**→**图片**→**个人照片**→选择照片文件。
2. 点击 .
3. 点击**编辑**→**修剪**。
4. 根据需要剪切直角并点击**修剪**→**已完成**。
5. 完成剪切后，点击**文件**→**另存为**。
6. 选择一个存储器（必要时）。
7. 输入图片新文件名，并点击**储存**。

插入视觉特征

1. 在功能表模式下，点击**我的文件**→**图片**→**个人照片**→选择照片文件。
2. 点击 .

3. 点击**编辑**→**插入**→视觉特征（相框、图片、剪贴画、表情符号或文本）。
4. 选择视觉特征，或输入文本并点击**确认**。
5. 在视觉特征中移动或改变尺寸并点击**已完成**。
6. 完成插入视觉特征后，点击**文件**→**另存为**。
7. 选择一个存储器（必要时）。
8. 输入图片新文件名，并点击**储存**。

手写添加备忘录

1. 在功能表模式下，点击**我的文件**→**图片**→**个人照片**→选择照片文件。
2. 点击 .
3. 点击**编辑**→**图像备忘录**。
4. 选择色彩，在屏幕上写入备忘录并点击**已完成**。

5. 完成输入后，点击**文件→另存为**。
6. 选择一个存储器（必要时）。
7. 输入图片新文件名，并点击**储存**。

打印图片

学习使用选配 PC 数据线或使用蓝牙无线功能打印图片。

如欲使用选配 PC 数据线打印图片：

1. 连接手机到与之兼容的打印机。
2. 打开图片。▶32
3. 点击**更多→打印通过→USB**。
4. 设置打印选项并打印图片。

如欲使用蓝牙无线功能打印图片：

1. 打开图片。▶32
2. 点击**更多→打印通过→蓝牙**。
3. 选择蓝牙启用的打印机并与打印机对接。▶51
4. 设置打印选项并打印图片。

编辑视频

学习编辑视频文件并添加视觉效果。

剪切任意片断

1. 在功能表模式下，点击**应用程序→视频编辑器**。
2. 点击**文件→导入图像或导入视频**。

3. 选择图片或视频目录→图片或视频→**添加**。
对于图片，选择图片显示持续期间。
4. 点击**更多**→**文件**，添加图片或视频。
5. 点击**编辑**→**修剪**。
6. 点击  播放视频并在新视频的插入点点击**开始标记**。
7. 在新视频的结尾部分点击**结束标记**。
8. 点击**剪切**。
9. 当完成后，点击**更多**→**输出**→**视频**→**是**。
如欲存储以备后用，点击**更多**→**文件**→**保存项目**。视频将会被存储到**其他文件**。
10. 输入新文件名称并点击**储存**。
11. 如欲预览文件，点击**是**（必要时）。

视频分割

1. 在功能表模式下，点击**应用程序**→**视频编辑器**。
2. 点击**文件**→**导入图像**或**导入视频**。
3. 选择图片或视频目录→一个图片或视频→**添加**。
对于图片，选择图片持续期间。
4. 点击**更多**→**文件**，添加图片或视频。
5. 点击**编辑**→**分割**。
6. 点击  播放视频并点击**分割点**→**分割**，将文件分为两部分。
7. 按照需要在剪切片断中插入图片或视频。
8. 当完成后，点击**更多**→**输出**→**视频**→**是**。
如欲存储以备后用，点击**更多**→**文件**→**保存项目**。视频将会被存储到**其他文件**。

9. 输入新文件名称并点击**储存**。
10. 如欲预览文件，点击**是**（必要时）。

插入文本

1. 在功能表模式下，点击**应用程序→视频编辑器**。
2. 点击**文件→导入图像或导入视频**。
3. 选择图片或视频目录→一个图片或视频→**添加**。
对于图片，选择图片持续期间。
4. 点击**更多→文件**，添加图片或视频。
5. 点击**编辑→插入→文本**。
6. 点击  播放视频并在需要输入文本的地方点击**开始标记**。

7. 按照需要在文本结束处点击**结束标记**。
 8. 点击**插入**。
 9. 输入文本并点击**确认**。
 10. 移动并点击**已完成**。
 11. 当完成后，点击**更多→输出→视频→是**。
如欲存储以备后用，点击**更多→文件→保存项目**。视频将会被存储到**其他文件**。
 12. 输入新文件名称并点击**储存**。
 13. 如欲预览文件，点击**是**（必要时）。
-  能否插入文本到视频，取决于您的服务提供商。

添加音轨

1. 在功能表模式下，点击**应用程序→视频编辑器**。
2. 点击**文件→导入图像或导入视频**。
3. 选择图片或视频目录→一个图片或视频→**添加**。
对于图片，选择图片持续期间。
4. 点击**更多→文件**，添加图片或视频。
5. 点击**附加音轨→导入声音**。
6. 点击**声音→声音类别→一段声音→添加**。
7. 当完成后，点击**更多→输出→视频→是**。
如欲存储以备后用，点击**更多→文件→保存项目**。视频将会被存储到**其他文件**。
8. 输入新文件名称并点击**储存**。
9. 如欲预览文件，点击**是**（必要时）。

使用 Java 游戏和应用程序

学会使用 Java 技术开发的 game 和应用程序。



手机软件的不同，所下载的 Java 文件可能会不被支持。

玩游戏

1. 在功能表模式下，点击**应用程序→游戏和更多内容**。
2. 从列表选择游戏，并遵循屏幕上的说明。



提供的游戏可能随服务提供商或所在地区而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

启动应用程序

1. 在功能表模式下，点击**应用程序→游戏和更多内容**→一个应用程序。
2. 点击**更多**可查看各种选项的列表和应用程序设置。

创建和查看世界时间

学会查看另一个国家或城市的时间，并设置在显示屏上显示世界时间。

查看世界时间

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器**→**世界时间**。
2. 滚动到世界地图并触摸选择您所需查看的城市。

创建世界时间

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器**→**世界时间**→.
2. 点击**添加**。
3. 选择时区。
4. 如欲设置夏时制，点击 .

5. 点击**确认**，可创建世界时间。

6. 点击**添加**可以添加更多的世界时钟（步骤2）。

在显示屏上添加世界时间

可以在显示屏上查看两个不同时区的时间。

创建世界时间后：

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器**→**世界时间**。
2. 点击  →**设置为第二时钟**。
3. 选择要添加的世界时间。
4. 点击**设定**。

设定和使用闹钟

学会设定和控制重要事件的闹钟。

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，点击**闹钟**。
2. 点击**创建闹钟**。
3. 设定闹钟细节。
4. 点击**储存**。



关机闹钟设置为**开**时，即使手机关机，该闹钟也将闹响。

关闭闹钟

在闹钟响起时：

- 拖动滑片到**停止**即可关闭闹钟，闹钟不会再响。
- 拖动滑片到**多睡一会**，在再响期间内关闭闹钟。

取消闹钟

1. 在功能表模式下，点击**闹钟**。
2. 点击要取消的闹钟旁边的**关**。

使用计算器

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器**→**计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

货币或长度等基本换算

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器**→**单位换算**→**换算类型**。
2. 在相应字段中输入货币或长度等项目的单位。

设定计时器

1. 在功能表模式下，点击**应用程序**→**计时器**。
2. 设置要倒计时的时长。
3. 点击**开始**可开始倒计时。
4. 当定时器到期时，拖动滑片到**停止**可以停止提示。

使用秒表

1. 在功能表模式下，点击**应用程序**→**秒表**。
2. 点击**开始**可以开始秒表。
3. 点击**计时**可以记录播放时间。
4. 完成时，点击**停止**。
5. 点击**重置**可清除记录时间。

创建新任务

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器**→**任务**。
2. 点击**新建任务**。
3. 输入任务详细信息并点击**储存**。

新建备忘录

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器**→**备忘录**。
2. 点击**新建备忘录**。
3. 输入备忘录文字，并点击**储存**。

管理日历

学会改变日历查看方式以及创建事件。

改变日历查看方式

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器**→**日历**。
2. 点击**更多**→**按日查看**或**按周查看**。

创建事件

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器**→**日历**。
2. 点击**新建日程**。
3. 根据需要输入事件细节。
4. 点击**储存**。

查看功能表功能

1 通话记录

2 百度

3 音乐

- 1 音乐播放器
- 2 查找音乐

4 浏览器

- 1 访问主页
- 2 输入网址
- 3 书签
- 4 设定

5 信息

- 1 新建信息
- 2 收件箱
- 3 电子邮件收件箱
- 4 草稿箱

5 信息（续）

- 5 发件箱
- 6 已发件箱
- 7 我的文件夹
- 8 模板
- 9 按文件夹删除
- 10 设定
- 11 存储器状态

6 我的文件

- 图片
- 录像
- 声音
- 其他文件
- 存储器状态

7 事务管理器

- 1 日历
- 2 备忘录
- 3 任务
- 4 世界时间
- 5 计算器
- 6 单位换算

8 照相机

9 照片浏览器

10 应用程序

- 1 FM 收音机
- 2 视频编辑器
- 3 游戏和更多内容
- 4 录音机
- 5 蓝牙
- 6 计时器
- 7 秒表
- 8 SIM 卡应用

11 闹钟

12 设定

- 1 情景模式
- 2 显示和指示灯
- 3 日期和时间
- 4 手机设定
- 5 应用程序设定
- 6 安全
- 7 网络设定
- 8 内存设定
- 9 复位设置

故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，之后再与维修专业人员联系。

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
检查 SIM 卡	保证正确安装 SIM 卡。
话机锁	手机锁功能已有效。您必须输入为手机设定的密码。
PIN 码	首次使用手机时或启用 PIN 码功能时，必须输入随 SIM 卡一起提供的 PIN 码。使用 PIN 码锁 功能表，可取消本功能。

信息	试一下该方法以解决问题：
PIN2 码	当进入需要 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。详情请联系您的服务提供商。
PUK 码	连续数次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡已被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机显示“网络错误”或“无服务”。

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

输入了号码，但不能拨号。

- 保证按下拨号键 [⏏]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方无法与您接通。

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方听不见您说的话。

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

手机发出提示音，并且电池图标闪烁。

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

通话质量差。

- 保证未挡住手机内部天线。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

选择联系人条目拨打电话，但没有拨号。

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并保存电话号码。

电池充电异常或手机有时自动关机。

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热。

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。

这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.409W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2009CP0569
- 进网许可证号：02-5827-900822

- 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）
- 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）