



SAMSUNG

Quick Start Manual

WB600/WB610



更多信息请参考随附光盘
中的使用说明书。

此快速手册专门为指导您了解相机基本功能和特征而设计。
为保证安全、正确地使用，请仔细阅读此快速手册和使用说明书。

目录



规格.....	2	100
健康与安全信息.....	3	1
相机布局.....	4	13
设置相机.....	5	
拆开包装.....	5	12
插入电池和存储卡.....	6	16
给电池充电.....	6	17
打开相机.....	7	18
选择选项.....	7	19
拍照或录制短片.....	8	28
播放文件.....	9	63
将文件传输到电脑 (适用于 Windows)	10	81

规格

图像传感器	• 类型: 1/2.3" CCD • 有效像素: 约 1200 万像素 • 总像素: 约 1420 万像素
镜头	• 焦距: 施耐德 - KREUZNACH 镜头 f = 3.9 - 58.5 mm (35mm 底片相当 于: 24 - 360 mm)、15X 光学变焦 • F 范围: F3.2 (短焦) - F5.8 (长焦)
LCD 显示器	3.0" TFT LCD (QVGA 230K 像素)
对焦	TTL 自动对焦 (多重AF、中心AF、选择AF、跟踪AF、手动对焦、脸部侦测AF、脸部识别AF)
快门速度	• 自动: 1 - 1/2,000 秒 • 手动: 16 - 1/2,000秒 • 夜景: 8 - 1/2,000 秒 • 焰火: 2 秒
存储	• 内存: 约 128 MB • 外部存储卡(选购): SD卡 (最大支持 2GB), SDHC卡 (最大支持 8GB), 内部存储器容量可能与以上规格不符。
直流电源输入接口	20 针, 4.4V
电池	锂电池 (SLB-11A, 1,130 mAh)
尺寸 (W×H×D)	106.6 x 60.5 x 28 mm (不包含突出部分)
重量	约 210.7 g (不含电池和存储卡)
操作温度	0 - 40° C
操作湿度	5 - 85 %

健康与安全信息



警告

请勿在靠近易燃易爆的气体或液体处使用相机

请勿在靠近燃料、可燃或易燃化学品处使用相机。请勿在存放相机或配件的车厢内存放或携带易燃液体、气体或爆炸物品。

请将相机及所有配件放在远离儿童和宠物的地方

吞咽小部件可能会导致窒息或严重伤害。移动的部件和配件也可能造成人身伤害。

防止损伤拍摄对象的视力

请勿在距人或动物很近的情况下（不足 1 米/3 英尺）使用闪光灯。若闪光时太靠近拍摄对象的眼睛，可能会导致视力暂时或永久性损伤。

请谨慎处理电池和充电器

- 请仅使用三星批准的电池和充电器。使用不兼容的电池和充电器可能会导致相机严重损坏。
- 切勿将电池或相机放在加热设备（如：微波炉、电炉或暖气片）上。电池过度加热可能会导致爆炸。



小心


请小心操作和存放相机

- 请勿使相机受潮，水份可能会导致相机严重损坏。请勿用湿手操作相机。因水份对相机造成的损坏，制造商概不负责。
- 避免在多灰、多尘、潮湿或通风较差的地方使用或存放相机，否则可能会对移动部件和内部部件造成损坏。
- 连接电缆或适配器以及装入电池和存储卡时请务必小心谨慎。对接头强行用力、采用不当方式连接电缆或装入电池和存储卡可能会损坏端口、接头和配件。
- 请勿将任何异物插入相机的任何体槽、插槽或接入点内。因使用不当造成的损坏不在保修范围之内。


请保护好电池、充电器和存储卡，避免损坏

- 请避免将电池或存储卡暴露在过低或过高的温度下（低于 0° C/32° F 或高于 40° C/104° F）。极端温度可能会降低电池的充电容量，并可能导致存储卡出现故障。
- 请避免存储卡接触液体、灰尘或异物。如果存储卡已被弄脏，请先用软布擦拭干净，然后再插入相机中。

相机布局

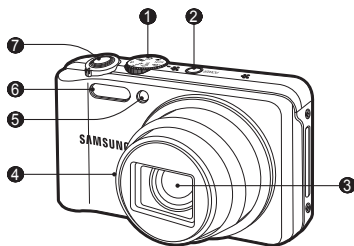

- ① 模式旋钮
- ② 电源按钮
- ③ 镜头
- ④ 扬声器
- ⑤ AF 辅助光灯/定时器指示灯
- ⑥ 闪光灯
- ⑦ 快门按钮
- ⑧ 麦克风
- ⑨ 变焦 T 调节杆 (数码变焦)
- ⑩ 变焦 W 调节杆 (缩略图)

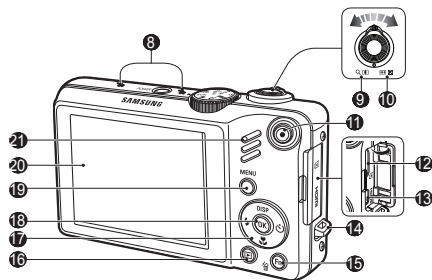

- ⑪ 短片拍摄按钮
- ⑫ USB和AV接口
- ⑬ HDMI接口
- ⑭ 相机带孔
- ⑮ Fn / 删除按钮
- ⑯ 播放模式按钮
- ⑰ 导航按钮
- ⑱ OK 按钮
- ⑲ MENU 按钮
- ⑳ 显示屏
- ㉑ 状态指示灯

设置相机

拆开包装



相机




AC 适配器/USB 线缆



充电电池



相机带




软件光盘
(内含使用说明书)



快速手册


选购配件



相机包




存储卡



A/V 线缆




电池充电器




HDMI 线缆


插入电池和存储卡

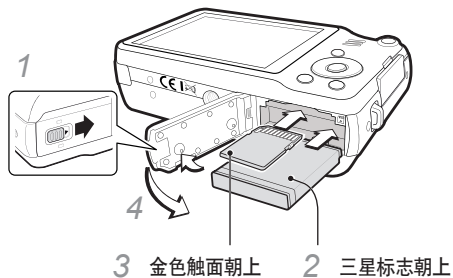

▼ 取出电池

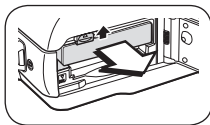


▼ 取出存储卡

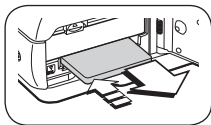

轻轻推动存储卡，使存储卡与相机分离，然后从插槽中拉出。

给电池充电

使用相机前，请务必给电池充电。

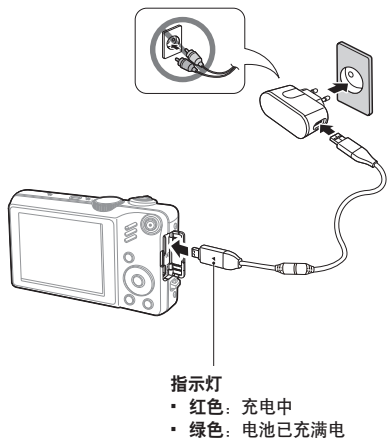

打开相机

- 1 按下 [电源]。
 - 出现初始的设置画面。



- 2 按下 [↶] 选择 **Language (语言)** 并按下 [OK]。
- 3 按下 [DISP] 或 [↷] 选择时区并按下 [↶]。
- 4 按下 [↶] 或 [↷] 选择一个项目。
- 5 按下 [DISP] 或 [↷] 选择日期和时间并按下 [↶]。
- 6 按下 [↶] 或 [↷] 选择一个项目。
- 7 按下 [DISP] 或 [↷] 设置日期和时间或选择另一种日期格式并按下 [OK]。

选择选项

- 1 在拍摄模式中，按下 [MENU]。
- 2 使用导航按钮选择一个选项或菜单。




- 3 按下 [OK] 可确认高亮选项或菜单。
 - 要左移或右移，请按下 [↶] 或 [↷]。
 - 要上移或下移，请按下 [DISP] 或 [↷]。

拍照或录制短片

拍照

- 1 旋转模式旋钮到 **P**。
- 2 对准拍摄对象构图。
- 3 半按下 [快门] 自动对焦。
 - 绿框表示已对焦于拍摄对象

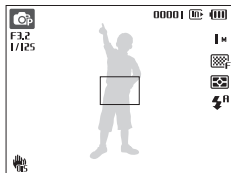

- 4 按下 [快门] 拍照。

录制短片

- 1 旋转模式旋钮到 **📹**。
- 2 对准拍摄对象构图。
- 3 按下 [快门]。
 - 按下 [OK] 暂停或恢复。
- 4 再次按下 [快门] 停止录制。

注意

可拍摄张数由照片尺寸决定 (1 GB SD卡)


	尺寸			
12M	4000 x 3000	147	285	405
10M	3984 x 2656	168	314	442
9M	3840 x 2160	203	368	529
8M	3264 x 2448	212	375	538
5M	2560 x 1920	340	568	794
3M	2048 x 1536	534	804	1068
2M	1920 x 1080	872	1147	1441
1M	1024 x 768	1475	1675	1878

这些数据是在三星标准的条件下测得，根据拍摄条件和相机设置的不同，可能会有差异。

播放文件

查看相片

- 1 按下 [▶]。
- 2 按下 [⏮] 或 [⏭] 可浏览文件。
 - 按住按钮可快速查看文件。

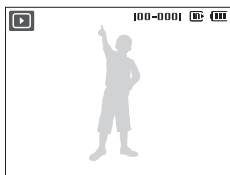

播放短片

- 1 按下 [▶]。
- 2 按下 [OK]。




- 3 使用下列按钮控制播放。

[⏮]	向后浏览
[OK]	暂停或恢复播放
[⏭]	向前浏览
[变焦 W/T 调节杆] 向左或向右	调节音量

将文件传输到电脑（适用于 Windows）

- 1 使用 USB 线缆将相机连接到电脑。

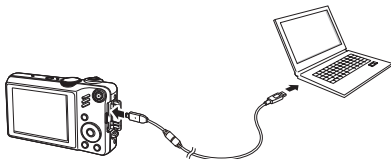


+ 注意

确保在设置菜单下 **PC 软件** 设置为开。

- 2 开启相机。
 - 电脑自动识别相机。
 - 对于 Windows Vista，在自动播放窗口选择 运行 **iStudio.exe**。
- 3 在您的电脑上选择一个文件夹保存新文件。
 - 如果相机没有新文件，将不显示保存新文件的弹出窗口。

- 4 选择是。
 - 新文件将传输到电脑。您可以使用 Intelli-studio 程序。

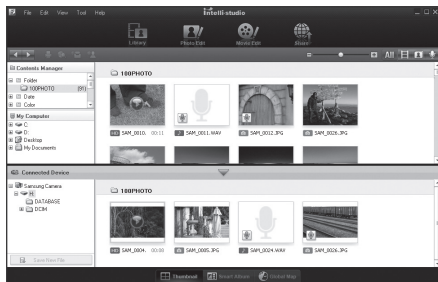

+ 注意

关于 Intelli-studio

Intelli-studio 是一种内置程序，允许您播放和编辑文件。您也可以向网站上传文件，如 Flickr 或 YouTube。

Samsung 为了保护地球环境，在整个产品生产过程中
积极关注环境，并采取各种措施为顾客提供更加环保的产品。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子部件/ELECTRONIC PARTS	×	○	○	○	○	○
塑料部件/PLASTIC	○	○	○	○	○	○
金属部件/METAL	×	○	○	○	○	○
液晶显示屏/LCD	○	○	○	○	○	○
镜头/LENS	×	○	○	○	○	○
包装物/PACKAGE	○	○	○	○	○	○
电池/BATTERY	×	○	×	○	○	○
附件/ACCESSORY	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。
 注：超过限量要求的部件皆因全球技术发展水平而无法实现有毒有害物质或元素的替代，
 但是 Samsung 正为了开发替代技术而努力中。



- ☐ 产品名：数码相机 (DSC)
- ☐ 环保使用期限：10年
 - 只有按照本产品的使用说明书中的方法正常使用时，环保使用期限才能有效。
 - 可以更换的部件（电池等）的环保使用期限和产品的环保使用期限可以不同。



- ☐ 产品名：电池 (Battery)
- ☐ 环保使用期限：5年
 - 只有按照本产品的使用说明书中的方法正常使用时，环保使用期限才能有效。



SAMSUNG

如果您对三星产品有任何咨询或者建议请与三星客服中心联系

服务热线电话：400-810-5858

网址：<http://www.samsung.com>

地址：北京市朝阳区利泽中二路2号B座2、3层（望京科技创业园内）

三星电子（北京）技术服务有限公司

邮编：100102



AD68-04755A(1.1)
Q/12JD5880-2010