

SHARP®

香港電器安全規格
(國際電工委員會規格適合)

**LC-26AF3H
LC-32AF3H
LC-37AF3H**

LCD COLOUR TELEVISION
液晶彩色電視機
液晶彩色电视机

OPERATION MANUAL
使用説明書
使用说明书

AQUOS



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ENGLISH

中文(繁體)

中文(簡體)

LC-26AF3H

LC-32AF3H

LC-37AF3H

液晶彩色電視機

中文

中文(繁體)

使用說明書

目錄

目錄	1
商標	2
親愛的SHARP顧客	3
關於安全的重要注意事項	3
隨機附件	5
準備	6
裝入電池	6
使用遙控器	6
關於遙控器的注意事項	6
設置電視機	7
防止傾倒	8
基本連接	9
連接天線	9
連接到電源插座	9
將電視機安裝於牆上	10
拆下支座	10
零件名稱	11
電視機 (前視圖)	11
電視機 (後視圖)	12
遙控器	13
觀看電視	14
打開電源	14
關閉電源	14
改變頻道的簡單按鈕操作	15
使用遙控器上的閃回 (S)	15
使用遙控器上的MPX (多重聲音)	16
改變音量或聲音的簡單按鈕操作	17
定時關機	17
靜止影像	17
基本調校設置	18
選項表操控按鈕	18
屏幕顯示	18
選項表項目	19
自動安裝	20
頻道設置	20
自動搜索	20
手動設置每個頻道	21
搜索調諧	21
精細調諧	21
彩色制式	22
聲音制式 (廣播制式)	22
標註頻道	22
跳越頻道	23
設置兒童安全鎖	23
兒童安全鎖用的密碼設置 (用於電視輸入模式) 請參閱第30頁	
排序	23
刪除節目	24
AV模式選擇	25
OPC (光學圖像控制) 設定	25
圖像調校	26
高級	27
彩色溫度	27
黑色	27
3D-Y/C	27
單色	28
電影模式	28
隔行/逐行設置	28
AV模式選擇	28
音頻調校	28
環繞聲	29
電源控制	29

目錄

有用的調校設置	30
兒童安全鎖用的密碼設置	
(用於電視輸入模式)	30
輸入標記	31
影像位置	31
寬屏幕信號 (WSS)	32
圖像長寬比	32
寬屏幕模式	33
旋轉	34
語言設定，用於銀幕上的顯示	34
只有音頻	35
數碼抑噪	35
高清晰度多媒體接口設置	35
輸入選擇	36
快拍	36
彩色制式設置	37
演示	37
使用外部設備	38
顯示外接設備的影像	38
顯示DVD影像 (例)	38
連接錄影機	38
連接DVD影碟機	39
連接遊戲機或攝錄機	39
連接HDTV調諧器	40
附錄	41
故障分析	41
規格	42
另外購買的附件	42
輪廓圖	43

商標

- | |
|--|
| • “HDMI”，HDMI標記和“High-Definition Multimedia Interface”（高清晰度多媒體接口）是HDMI特許LLC的商標或註冊商標。 |
|--|

親愛的SHARP顧客

衷心感謝惠購SHARP液晶彩色電視機。為確保本產品之安全及能長期無故障運行，在使用本產品之前請務必認真閱讀關於安全的重要注意事項。


關於安全的重要注意事項

我們可以利用電力來做許多有用的事情，但是如果使用不當，電力也可以導致個人傷害或財產損害。本產品在設計製造中已經把安全放在了最重要的位置。但是，如果使用不當仍然會引起電擊或火災。為了防止可能發生的危險，在安裝、操作和清掃本機時，請遵守如下指示。為了確保您的安全、並延長液晶彩色電視機的有效工作期限，在使用本機之前請務必仔細閱讀如下注意事項。

1. 閱讀操作指示一在操作本產品之前，必須閱讀並理解所有的操作指示。
2. 將本說明書保存於安全可靠的地方一這些關於安全和操作的指示說明，必須保存於安全可靠的地方，以備將來參閱之用。
3. 遵守關於警告的注意事項一產品之上與說明書之中的一切關於警告的注意事項必須嚴格遵守。
4. 遵照指示說明一必須遵照所有的操作指示說明。
5. 附件一不要使用非本製造商所推薦的附件。如果使用不合適的附件，則可能會造成事故。
6. 電源一本產品必須使用規格標記上所規定的電源。如果您不清楚您家中的電源類型，那麼請向您的經銷商或當地電力公司諮詢。
7. 保護交流電源線一交流電源線的佈線必須恰當，以防行人踩踏、或在其上放置其他物件。請檢查電源線在插頭與電視機等處均完好無損。
8. 過負荷一不要使交流電源插座或電源延長線超出負荷。過負荷會引起火災或電擊。
9. 不可讓異物或液體進入本機內一絕對不可從散熱孔或其他開口之處將異物插入到本機之內。本機內有高電壓在流動，插入異物會導致電擊、使機內零件短路。根據同樣的道理，也不能將水或液體濺灑到本機之上。
10. 維護一請勿試圖自行維修本機。如果開啟機殼的蓋子，就會使您暴露於機內之高電壓與其他危險環境的面前。請委託經過資格認證的專業維修人員來進行維修操作。
11. 修理一如果出現如下所述之任一情況，就請從交流電源插座中拔出本機的交流電源線插頭，然後請經過資格認證的專業維修人員來進行修理。
 - a. 如果交流電源線或電源插頭損壞。
 - b. 如果有液體濺灑到本機之上，或者有異物跌落到本機之中。
 - c. 當本機遭受雨淋或水澆時。
 - d. 當本機不能夠像本操作說明書所述那樣正確運行時。
除了本操作說明書所述之操控零件之外，不要碰觸任何其他操控零件。如果對於操作說明中未加敘述之操控零件進行了不正確的調校，那麼會導致本機損壞，從而常常需要請經過資格認證的專業技術人員來進行大量的額外調校。
 - e. 當本機已經遭受跌落或損壞時。
 - f. 當本機出現異常情況時。任何可以觀察到的本機的異常狀況，都表明本機需要維修。
12. 更換零件一如果本機需要更換零件，請確認維修人員所使用之更換零件確實是本製造商所規定之零件，或者確實具有與原來零件相同之特性與性能。如果使用未經認可之零件，則可能引起火災、電擊、以及其他危險。
13. 安全檢查一維護或修理工作結束之後，要讓進行維修的專業技術人員執行安全檢查，以確保本機已經能夠正常運行。
14. 安裝在牆上或天花板上一如果把本機安裝在牆上或者天花板上，那麼請務必確認按照本製造商所推薦的方法來安裝本產品。

關於安全的重要注意事項


- 清掃—在清掃本機之前，務必先將交流電源線插頭從交流電源插座中拔出。用擰乾的濕布將本機擦拭乾淨。不要使用液態清潔劑或噴霧式清潔劑。



- 水和潮濕—不要在近水之處使用本機，例如在靠近洗澡盆、洗臉盆、廚房洗滌槽、洗衣盆、游泳池等，也不要再潮濕的地下室中使用。



- 請勿在本機之上放置花瓶或任何其他盛水的容器。若有水滴濺到本機之上，就可能引起火災或觸電。



- 台座—不要將本機放置於不穩定的推車、台座、三腳架或桌面上。如果將本機放置於不穩定的基座上，那麼可能會使本機跌倒，導致嚴重的人身傷害、以及產品損壞。只能使用本製造商所推薦或與本產品配套出售的推車、台座、三腳架、托架、或桌子。


在將本機安裝於牆上時，請務必遵照本製造商的指示，而且只可以使用本製造商所推薦的安裝器材。



- 當將本機放置於推車上搬運時，必須非常小心注意安全。突然停車、用力過度、地面不平整等等，都會導致本機從推車上跌落下來。



- 通風—本機外殼上的散熱孔與其開口之處，用於散熱通風。請勿堵塞這些散熱孔或開口之處，否則通風散熱不良會使本機過熱、縮短本機的使用壽命。不要將本機置於臥床、沙發、地毯、或其他類似物品之上，因為這些物品會堵塞散熱通風孔。本產品之設計不適用於嵌入式安裝，所以不要將本機置於像書櫃、機架那樣的封閉之處，除非提供合適的通風或遵照本製造商的專門指示說明。

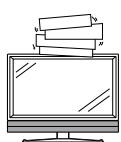


- 本機所用之液晶顯示屏是用玻璃製造的。因此，在受到強力撞擊或被尖銳物刻劃時會損壞。萬一液晶顯示屏破碎，請小心不要受到碎玻璃的傷害。



- 热源—要使本機遠離熱源，諸如取暖器、加熱器、火爐、或者其他任何會產生熱力的東西（包括擴音機在內）。




- 為了防止遭受起火的危險，請勿將任何種類的蠟燭或無保護罩的火煙置於本機的頂部或附近。

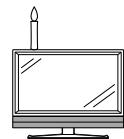

- 為了防止遭受起火或觸電的危險，請勿將交流電源線置於本機或其他重物之下。




- 請勿在本機之上放置重物或攀爬於本機之上。這樣做可能導致本機傾倒而造成傷害。特別要注意近旁的兒童和寵物。

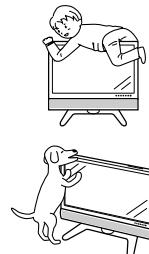

液晶顯示屏是用非常高超的技術製造的，具有1,555,200個薄膜電晶體，能顯示出精細的畫面。由於像素數目極多，偶然也可能會有一些無效的像素出現在屏幕上，看上去是固定不變的藍色、綠色、或紅色的亮點。請注意，這是在本產品規定範圍之內，並不是故障。

在搬運電視機時的注意事項






決不可握住音箱來搬運本電視機。在搬運本電視機時，無論何時都必須由兩個人用雙手搬運—電視機的每一側用一隻手握住。

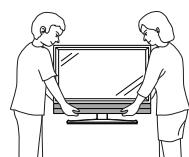

- 請勿長時間顯示一幅靜止圖像，否則會導致殘像遺留在銀幕上。

隨機附件

請確認如下附件隨同本機附送。

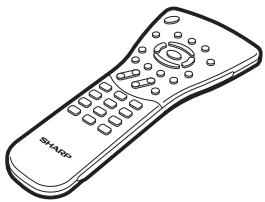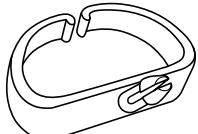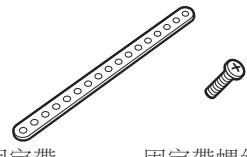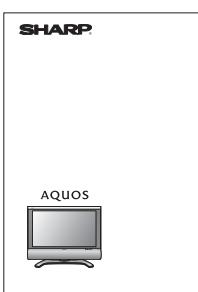遙控器	“AAA”型電池 (×2)	交流電源線
		
第13頁	第6頁	第7頁
電線夾	安全固定零件	
	 固定帶 固定帶螺絲釘	 固定夾* 固定夾螺絲釘* * 僅適用於LC-32AF3H/ LC-37AF3H
第7頁	第8頁	
使用說明書		



- 請務必使用隨同電視機附送的交流電源線。

- 本說明書中的插圖和屏幕顯示是以解釋為目的，可能與實際操作略有差別。


- 本說明書中的示例從頭至尾都是根據LC-32AF3H進行說明的。

準備


裝入電池

在第一次使用本電視機之前，請插入兩枚“AAA”型電池（附送）。當電池耗盡，而且遙控器不能操作時，用新的“AAA”型電池替換。


1 打開電池蓋。

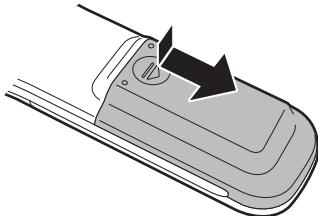

2 插入兩枚附送的“AAA”型電池。

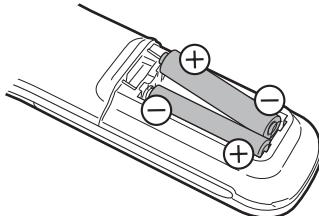

3 關上電池蓋。

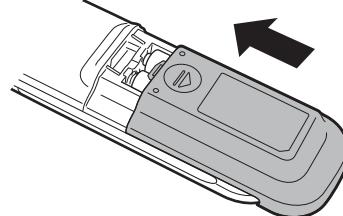

- 在裝入電池時，要注意電池端子的極性要與電池艙內的極性標記（+）和（-）一致。




如果電池使用不當，會導致化學物質洩漏或爆炸。請務必遵守如下所述的指示。

- 不要將不同型號的電池混合使用。不同型號的電池具有不同的特性。
- 不要將新舊程度不同的電池混合使用。如果新電池與舊電池混合使用，那麼就會縮短新電池的使用壽命，或者導致舊電池的化學物質洩漏。
- 當電池的電量耗盡之時，要立即將電池取出。從電池漏出的化學物質會腐蝕電池艙內零件。如果發現有任何化學物質洩漏，那麼請用布將化學物質徹底擦拭乾淨。
- 由於儲存條件不同，隨同本機附送之電池可能會達不到預期的使用壽命。
- 如果將會長期不使用遙控器，那麼請將電池從遙控器中取出。

使用遙控器

將遙控器指向遙控感應器窗口，就可以使用遙控器了。如果在遙控器與感應器窗口之間有阻擋的物體，那麼就可能會妨礙正常操控。

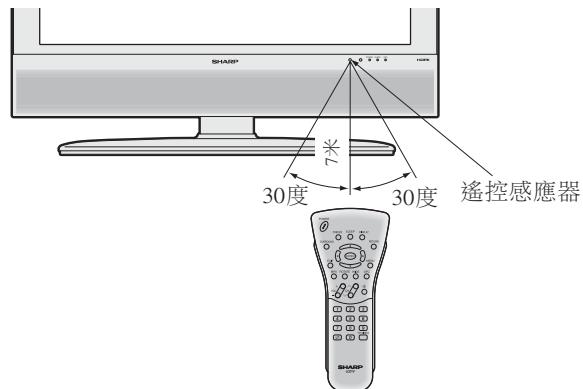

關於遙控器的注意事項

- 請勿使遙控器遭受衝擊。此外，也勿將遙控器浸泡於液體之中，或將其置於非常潮濕之處。
- 請勿將遙控器安裝或放置於遭受陽光直射之處。陽光之灼熱可能會使遙控器外殼變形。
- 如果電視機上的遙控感應器窗口遭受到陽光或其他強烈光線之直射，遙控器可能會不能正常操作。在這樣的情況下，可以改變光線角度或電視機的角度，或者將遙控器移動到靠近遙控感應器窗口再進行操控。



設置電視機

關於設置位置的說明


- 勿使電視機受到陽光直射，並將其置於通風良好之處。
- 請將電視機置於水平的地方。

1


卸下端子蓋

電視機（後視圖）

LC-26AF3H

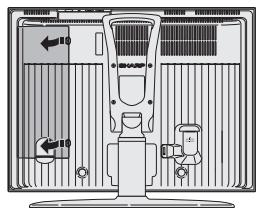

LC-32AF3H/LC-37AF3H

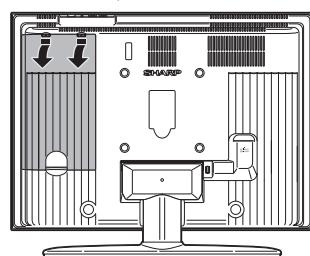


按下掛鉤，將蓋子向後卸下。

2

將交流電源線、天線、以及其他外部設備連接到電視機上

交流電源線

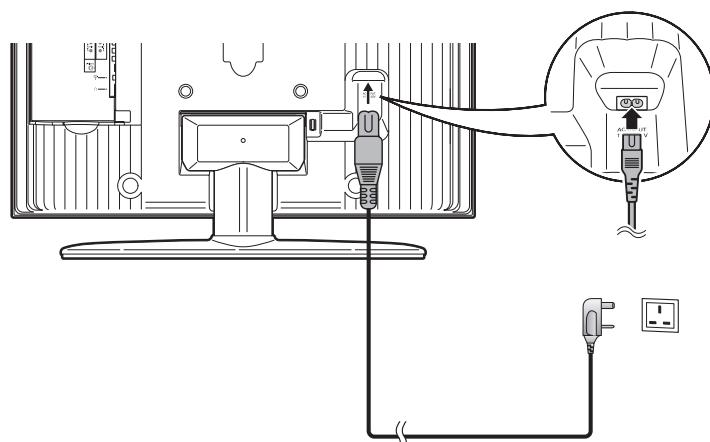


關於連接天線以及像錄影機
和DVD影碟機等的外部設備，
請參閱第9、38-40頁。

3


捆綁電線、並關閉端子蓋

LC-26AF3H

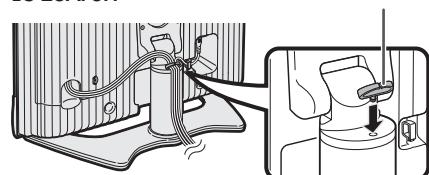

電線夾

LC-32AF3H/LC-37AF3H

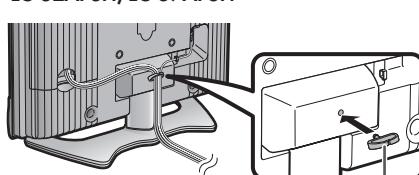

如圖所示，將電線
夾插入電視機上的
孔中。

電線夾



注意

- 為了防止遭受電擊的危險，在連接著電源線時，請不要碰觸任何接線的未經絕緣的部份。



注意

請以雙手調節銀幕。將一隻手放在電視機上並且旋轉
銀幕，用另一隻手扶住支座。

若要改變電視機的垂直角度，可將屏幕向前最多傾斜
2(5)*度，或向後最多傾斜6(10)*度。電視機也可以向
左或向右最多旋轉10(25)*度。

* 括號中的數字僅適用於LC-26AF3H。

準備

防止傾倒


在遭遇災難或突然碰撞時，本機有傾倒的危險。為安全起見，請採取如下傾倒預防措施。

將電視機固定在牆上或樑柱上

(LC-32AF3H/LC-37AF3H)

- 1 用螺絲釘（附送）和2個固定夾（附送）來固定電視機。
- 2 用特別牢固的帶子（市面有售）將電視機固定到牆上。


頂視圖

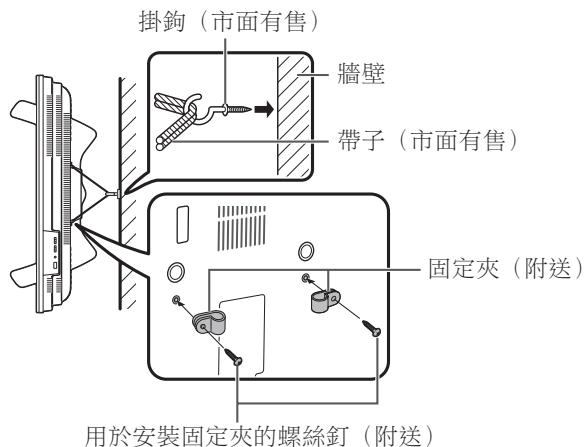

將電視機固定在牆上或樑柱上

(LC-26AF3H)



- 1 在能夠可靠地固定電視機的牆上或樑柱上安裝一個掛鉤（市面有售）。
- 2 用特別牢固的帶子（市面有售）將用於搬運的提手捆綁到掛鉤上。

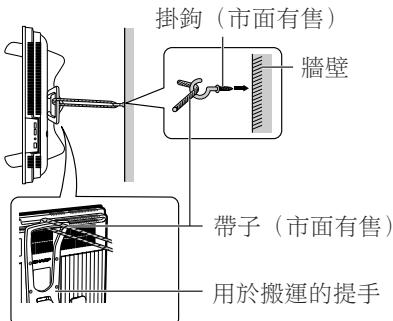

將電視機固定到桌子上

(LC-26AF3H/LC-32AF3H/LC-37AF3H)

- 1 將電視機放倒在鋪在桌面上的減震墊（例如毛毯等）上。
- 2 用螺絲釘（附送）將固定帶（附送）安裝到支座的底部。
- 3 將本機搬到將要安置電視機的桌子上。
- 4 用螺絲釘（市面有售）通過固定帶將電視機固定到桌子上。
 - 請使用形狀與固定帶相配的螺絲釘（市面有售）。

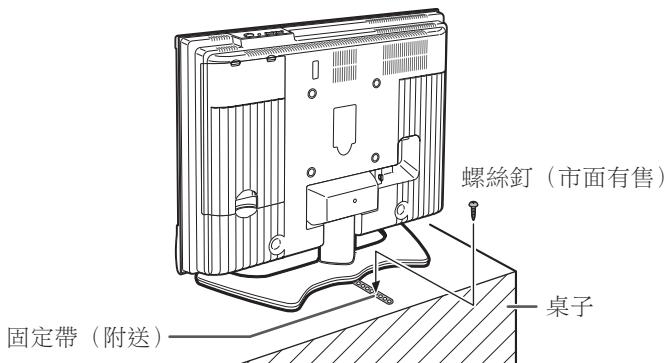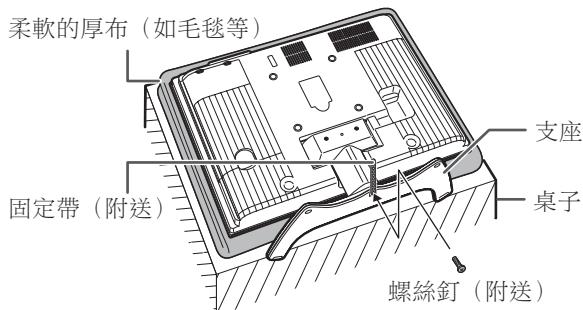

- 因為本機很重，所以請使用足夠寬闊足以支撐本機、且能承載本機重量的桌子。桌子應設置於不會傾倒之處。


準備

觀看電視節目的簡單操作。

基本連接


連接天線

為了能盡情享受清晰的電視影像，請使用室外電視天線。如下所述是用於連接同軸連接線的連接方法的簡要說明。

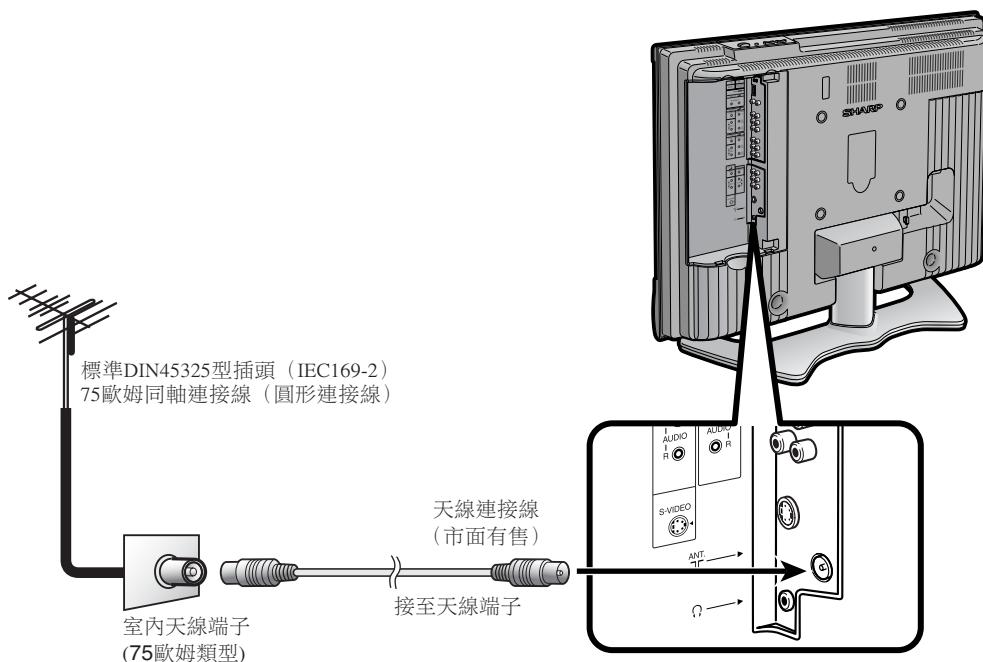

連接到電源插座

後視圖

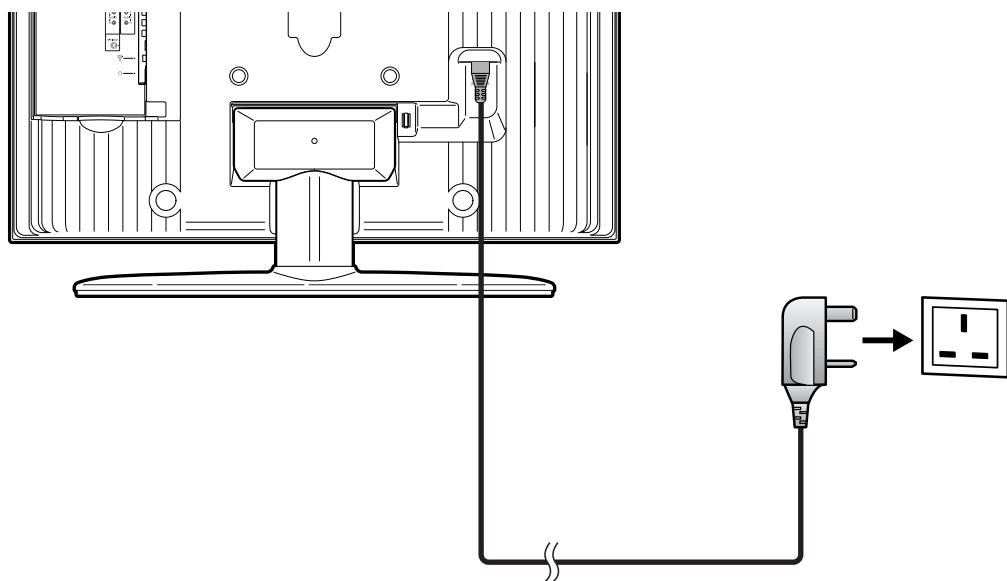

註

- 在連接交流電源線時，請務必先關掉電視機的電源。
- 如果在很長時期內將不使用本電視機，請將交流電源線從交流電源插座中拔出。

準備

將電視機安裝於牆上

- 可用另外購買的用於LC-26AF3H的AN-26AG1型托架、或用於LC-32AF3H/LC-37AF3H的AN-37AG2型托架，將電視機安裝在牆上。
- 詳情請參閱另外購買的托架所附之說明書。




注意

- 安裝液晶彩色電視機需要特別的技能，只有合資格的服務人員才能夠安裝。用戶不可自己進行這項工作。對於不正確的安裝，或是引起事故或傷害的安裝，SHARP不承擔任何責任。

<例>


掛在牆上

壁掛托架。（詳細說明請參閱托架說明書。）

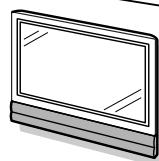

將電視機安裝在牆壁上時的傾斜角度

- 安裝在牆上的電視機可以傾斜的最大角度如下所示。請勿將其傾斜超過這個最大角度。

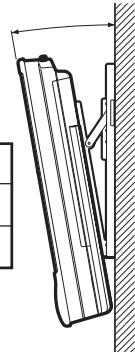

LC-26AF3H	最大20°
LC-32AF3H	最大10°
LC-37AF3H	最大5°

- 在調節安裝在牆壁上的電視機的傾斜角度時，要慢慢地調節。

拆下支座

在用另外購買的托架將電視機安裝到牆上時，請將支座卸下。

在安裝/拆卸支座之前


- 在拆卸（或安裝）支座之前，請先將交流電源線從交流電源插座中拔出。
- 卸下所有的端子蓋與接線。
- 在桌面上鋪設減震墊（如毛毯等），然後將電視機倒放於其上。
- 請務必由2人以上來進行操作。



注意


- 不要從電視機上取下支座，除非使用選購的托架安裝電視機。

1

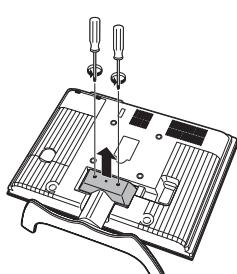


僅適用於LC-32AF3H/LC-37AF3H

2

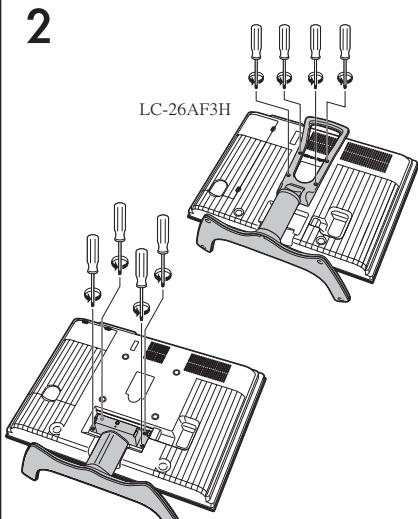

LC-32AF3H/LC-37AF3H

3

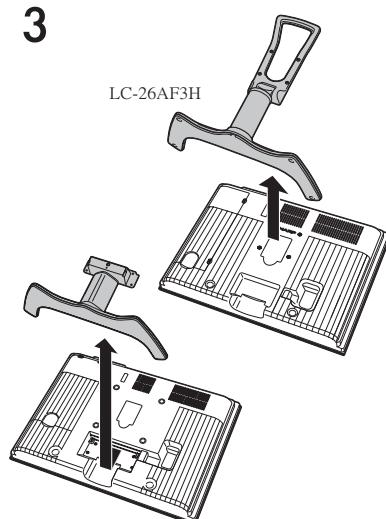

LC-32AF3H/LC-37AF3H

從電視機上卸下支座。
(握住支座，勿使其從基座邊緣跌下來。)




註

- 在安裝支座時，請以相反次序按照上述步驟進行操作。


零件名稱

電視機（前視圖）

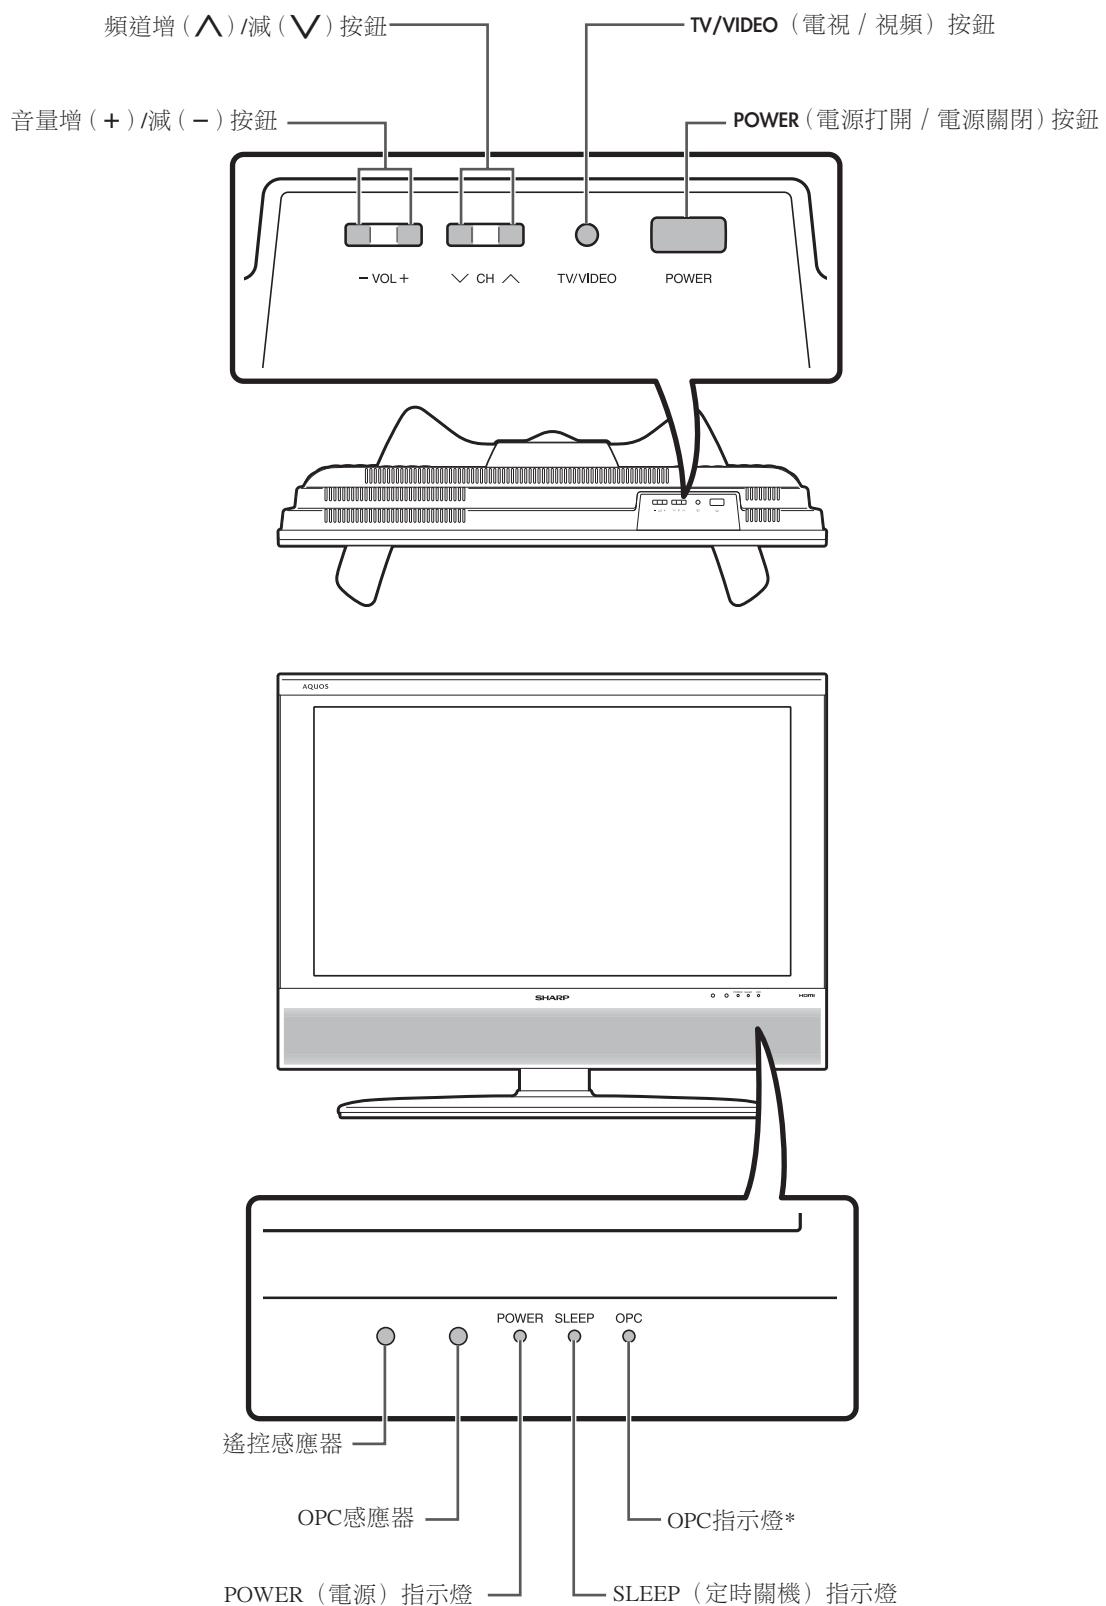

*OPC: Optical Picture Control (光學圖像控制)
(請參閱第25頁)

電視機（後視圖）

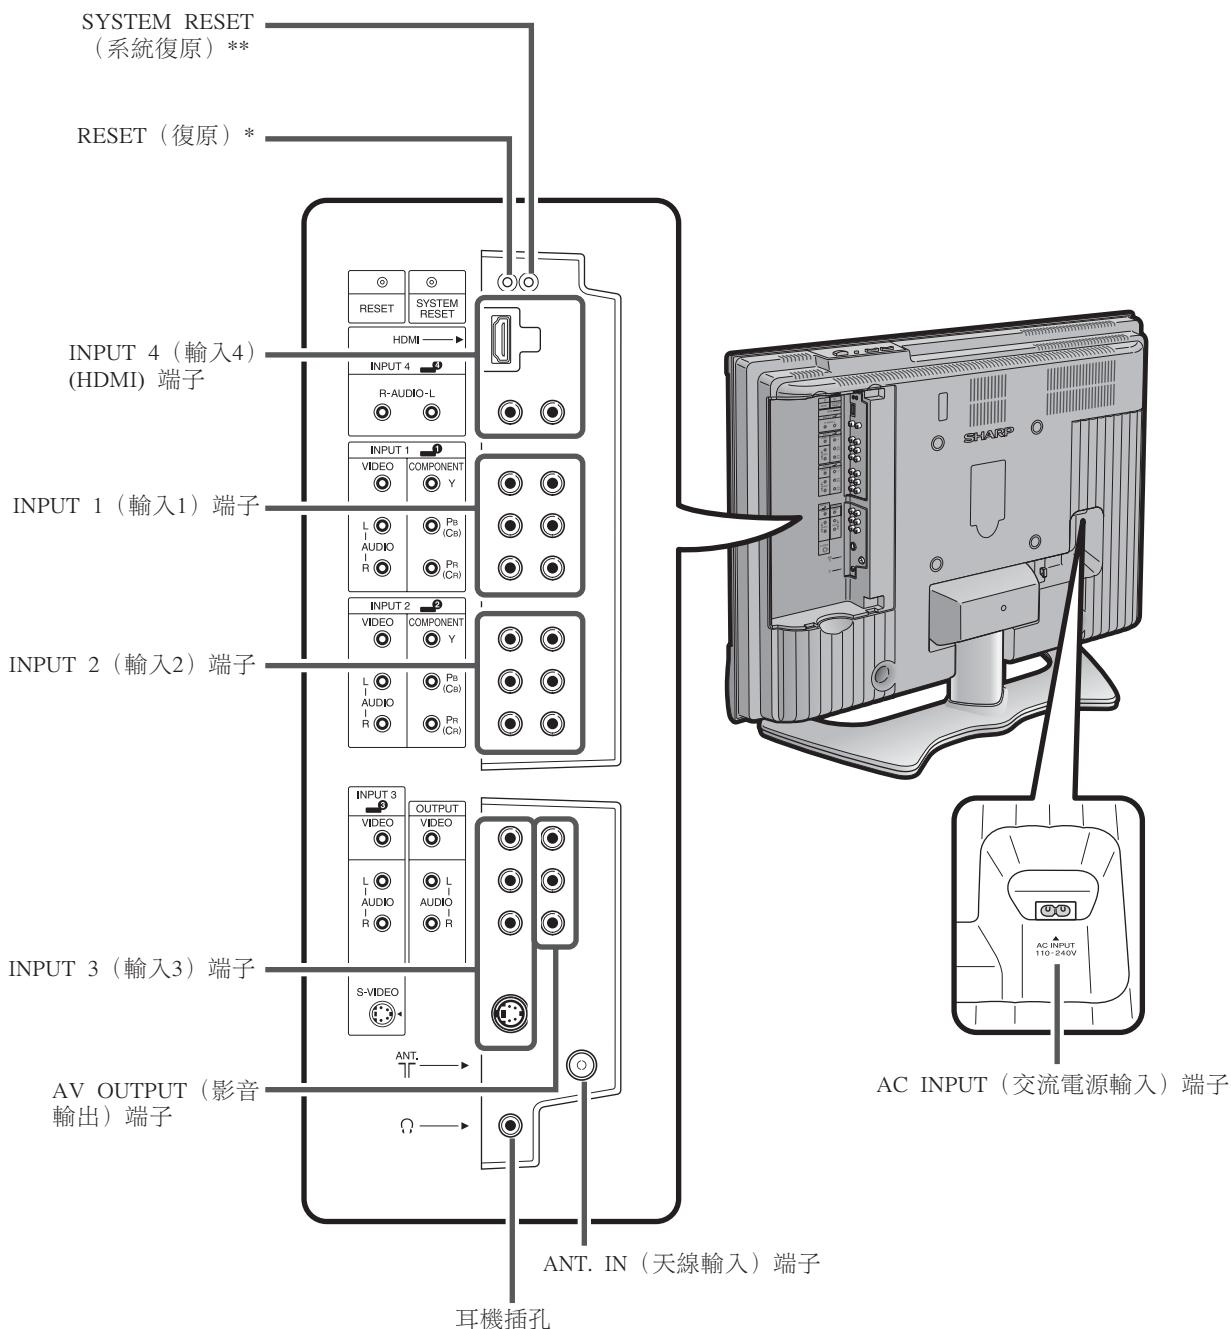

* 在執行了許多操作之後，如果電視機不能返回到原來的狀態，那麼請按下**RESET**（復原）。這就可以使本電視機復原如下。

- “AV模式”（AV模式）復原為“**用戶**”（個性化）。
- 電視頻道復原為頻道1。
- 音頻設置被初始化。
- “**環繞聲**”（環繞聲）復原為“**关闭**”（關閉）。


** 如果啟動之後電視機不能運行，那麼請按下**SYSTEM RESET**（系統復原）。

註

- 如果電視機處於備用狀態（指示燈以紅色亮起），那麼按下**RESET**（復原）就不會起作用。
- 按下**RESET**（復原）不會刪除頻道設置或密碼。關於重新設置密碼，請參閱第30頁。如果萬一忘記了密碼，那麼請參閱第45頁使設置恢復到出廠時的預設值。

零件名稱

遙控器

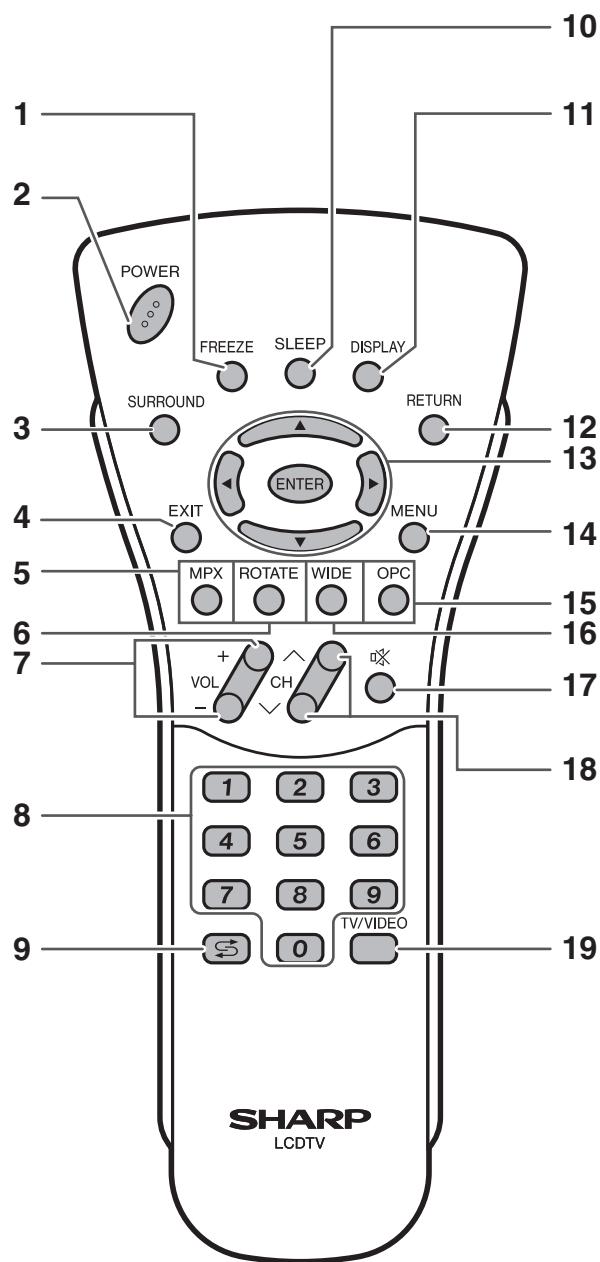


- 1 **FREEZE (停幀)**
使畫面上的活動圖像變為靜止。(請參閱第17頁。)
- 2 **POWER (電源) (備用 / 打開)**
打開和關掉電源開關。(請參閱第14頁。)
- 3 **SURROUND (環繞聲)**
選擇環繞聲設置。(請參閱第29頁。)
- 4 **EXIT (退出)**
關閉屏幕顯示。
- 5 **MPX (多重聲音)**
選擇多重聲音模式。(請參閱第16頁。)
- 6 **ROTATE (旋轉)**
以不同的方向顯示影像。(請參閱第34頁。)
- 7 **VOL - / VOL + (音量 - / 音量 +)**
設置音量。(請參閱第17頁。)
- 8 **0 - 9**
設置頻道。(請參閱第15頁。)
- 9 **◀ (閃回)**
在通常收看模式下按下此鉗，返回到前一個畫面。(請參閱第15頁。)
- 10 **SLEEP (定時關機)**
設置定時關機。(請參閱第17頁。)
- 11 **DISPLAY (顯示)**
顯示頻道的資料。
- 12 **RETURN (返回)**
選項表模式：返回到前一個選項表畫面。(請參閱第18頁。)
- 13 **▲/▼/◀/▶ (遊標)**
在設置畫面上選擇一個所需的項目。(請參閱第18頁。)
- 14 **ENTER (輸入)**
執行一個命令。
- 15 **MENU (選項表)**
顯示出選項表。(請參閱第18頁。)
- 16 **OPC (光學圖像控制)**
打開或關閉光學圖像控制。(請參閱第25頁。)
- 17 **WIDE (寬屏幕模式)**
改變寬屏幕影像模式。(請參閱第33頁。)
- 18 **MUTE (沒有聲音)**
關閉聲音。(請參閱第17頁。)
- 19 **CH ▲ / CH ▼ (頻道▲/頻道▼)**
電視輸入模式：選擇一個頻道。(請參閱第15頁。)
- 20 **TV/VIDEO (電視/視頻) (輸入源)**
選擇一個輸入源。(電視，輸入1，輸入2，輸入3，輸入4)(請參閱第31、36和38頁。)

註

- 在使用遙控器時，請將遙控器指向電視機。


觀看電視

打開電源



POWER (電源) 按鈕

POWER (電源) 指示燈

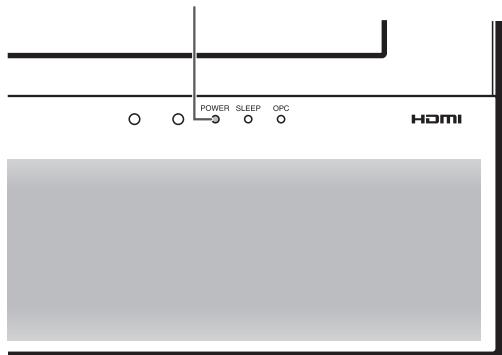


按下電視機上的 **POWER** (電源)。

- 電源指示燈 (綠色)：電視機的電源已經打開。（幾秒鐘之後，影像伴隨著聲音顯示出來。）

- 按電視機上的 **POWER** (電源) 將電源“**开启**”(打開)之後，就可以按遙控器上的 **POWER** (電源) 來打開或關閉電源了。

POWER (電源) 按鈕

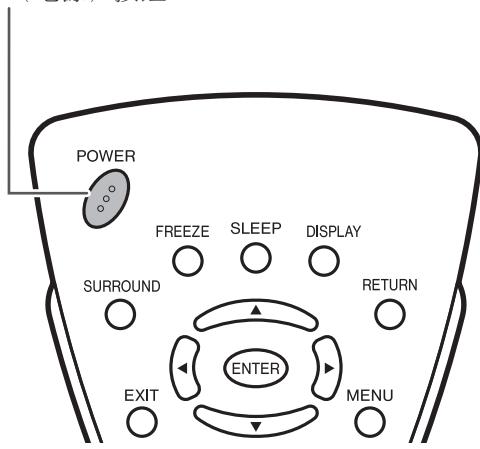

關閉電源

按下遙控器上的**POWER** (電源)。

- 電視機進入備用模式，屏幕上的影像消失。
- 電視機上的電源指示燈由綠變紅。

按下電視機上**POWER** (電源)。

- 電視機上的電源指示燈關閉。
- 當用**POWER** (電源) 關閉電視機時，不能按下遙控器上的**POWER** (電源) 來打開電源。

POWER (電源) 指示燈

關閉	電源關閉。
紅	電視機處於備用狀態。
綠	電視機開啟。

註


- 如果打算長時間不使用本電視機，那麼請務必將交流電源線插頭從交流電源插座中拔出來。
- 即使電視機處於備用狀態時，也會略微消耗電量。

改變頻道的簡單按鈕操作

可以用多種方式換頻道。


使用遙控器上的 CH \wedge /CH \vee

- 按下 CH \wedge ，來增大頻道號碼。
- 按下 CH \vee ，來減少頻道號碼。

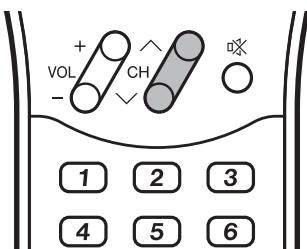


頻道顯示

如下所示，大約3秒鐘後，頻道顯示改變了。

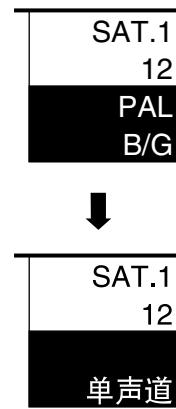


- 電視機上的CH \wedge /CH \vee 的作用與遙控器上的 CH \wedge /CH \vee 相同。

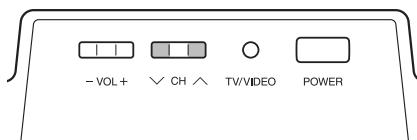


使用遙控器上的 0 – 9

按下按鍵0到9，就可以直接選擇頻道。

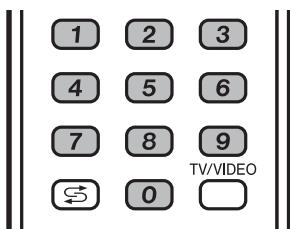

使用遙控器上的閃回 (S)

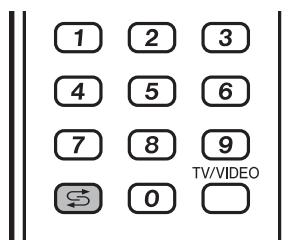

按下 S，將當前調諧的頻道切換到先前的調諧頻道。
再一次按下 S，返回到當前調諧的頻道。

按下 S，在當前選擇的輸入源和前面一個選擇的輸入源之間進行切換。



要選擇1位數的頻道（例如頻道2）時：

- 按下2。


要選擇2位數的頻道（例如頻道12）時：

- 先按下1再按下2。



- 此項操作要在3秒鐘以內完成，否則將不會在2位數頻道模式下進行選擇。

使用遙控器上的MPX（多重聲音）

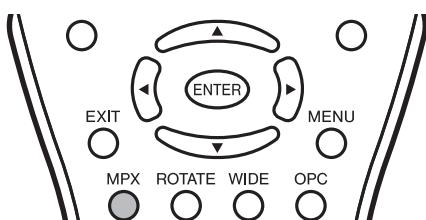

在NICAM（麗音）電視廣播模式下

在接收到立體聲信號時


每一次按下 **MPX**（多重聲音），模式就會在 **NICAM**（麗音） **立体声**（立體聲）與 **单声道**（單音）之間切換。

在A2電視廣播的電視模式下

在接收到立體聲信號時

每一次按下 **MPX**（多重聲音），模式就會在**立体声**（立體聲）與 **单声道**（單音）之間切換。


立體聲模式

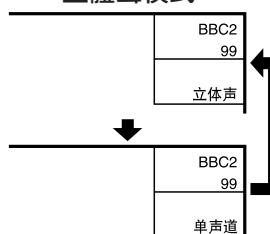

在接收到雙語廣播信號時

每一次按下 **MPX**（多重聲音），模式就會在 **频道 A**（頻道A）、**频道 B**（頻道B）、**频道 AB**（頻道AB）之間切換。


雙語模式

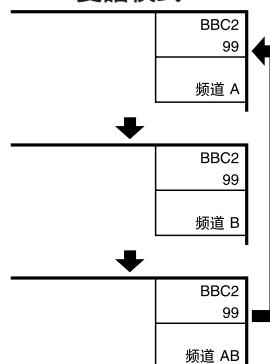

在接收到雙語廣播信號時

每一次按下 **MPX**（多重聲音），模式就會在 **NICAM**（麗音） **频道 A**（頻道A）、**NICAM**（麗音） **频道 B**（頻道B）、**NICAM**（麗音） **频道 AB**（頻道AB）以及 **单声道**（單音）之間切換。


雙語模式

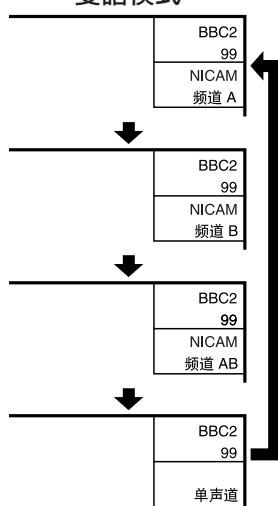

在接收到單音廣播信號時

在按下 **MPX**（多重聲音）時，就會顯示出“**单声道**”（單音）。

單音模式




註

- “BBC2”和“99”是假設的網路名稱和頻道。



在接收到單音廣播信號時

每一次按下 **MPX**（多重聲音），模式就會在 **NICAM**（麗音） **单声道**（單音）與 **单声道**（單音）之間切換。

單音模式

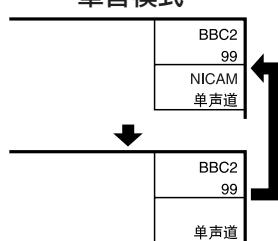

改變音量或聲音的簡單按鈕操作

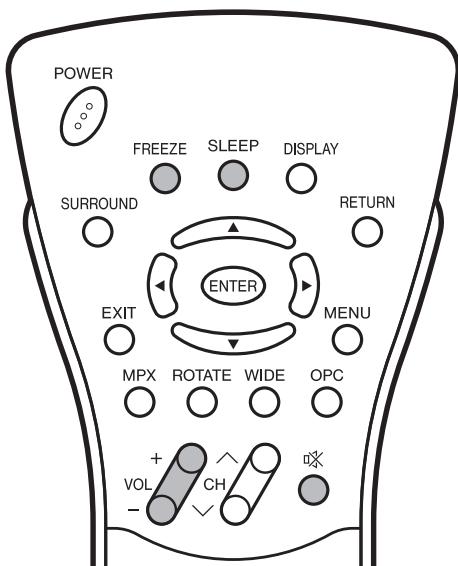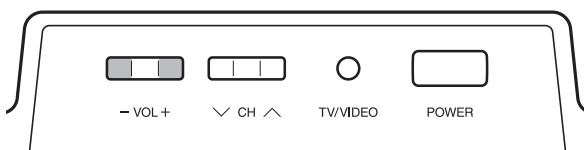

改變音量

可以在電視機上或是遙控器上改變音量。

- 要增加音量，請按下 **VOL+**。
- 要減少音量，請按下 **VOL-**。



註

- “電視”（電視）、“輸入1”（輸入1）、“輸入2”（輸入2）、“輸入3”（輸入3）、以及“輸入4”（輸入4）模式能分別記憶各自調節的音量數值。

使用遙控器上的 **※**（沒有聲音）

※關閉當前的聲音輸出。

1

- 按下 **※**。
- 聲音消失。
 - “**※**”已經在畫面上顯示了30分鐘。

沒有聲音



註

- 在按了**※**之後的30分鐘之內，按下列按鈕之一來取消靜音。

- **VOL- /VOL+**

- **※**

- 經過30分鐘之後，沒有聲音將會被取消。但電視機並不會突然輸出很大的聲音，因為音量會自動設置到0。按**VOL+**增大音量。

2

在30分鐘內，再次按下 **※**來取消此設置。

- 在30分鐘內，音量將返回原先的設定。

定時關機

允許設置電視機在某一段時間後自動轉換為備用狀態。

1


按下 **SLEEP**（定時關機）。

- 當設置了定時關機功能時，就會顯示出剩餘的時間。

睡眠定時器：剩余 2小时 00分

2

每一次按下 **SLEEP**（定時關機），剩餘時間就會按照如下所示進行切換。



註

- 在設定了時間後，倒計時自動開始。
- 在到達預設時間之前5分鐘，每分鐘顯示一次剩餘時間。
- 按下**SLEEP**（定時關機）並選擇“**关闭**”（關閉），來取消定時關機設置。

靜止影像

可以使畫面上活動的圖像成為靜止影像。

1

按下 **FREEZE**。

2

再一次按下 **FREEZE**，退出靜止影像。


註

- 當本功能不起作用時，會顯示出“不能顯示靜止影像”。
- 靜止影像會在30分鐘之後自動消失。

基本調校設置

選項表操控按鈕

用遙控器上的如下按鈕來操控選項表。

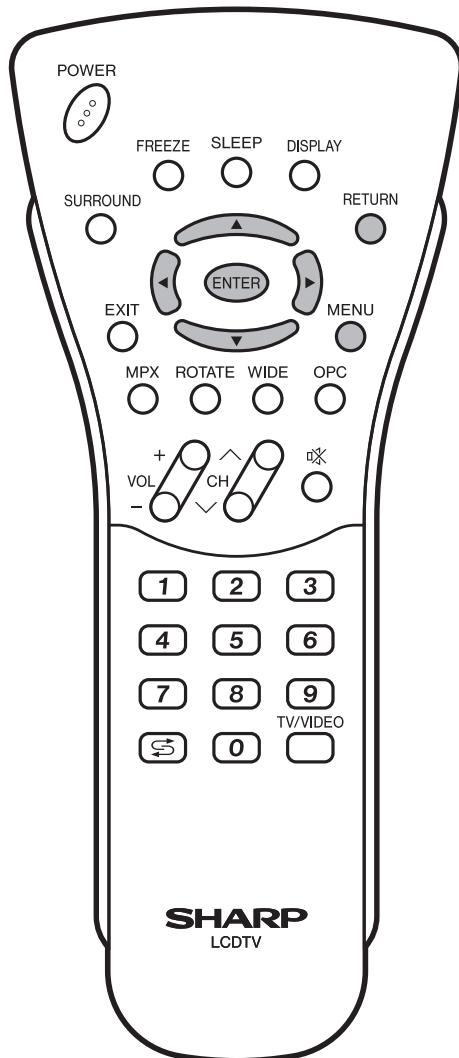

屏幕顯示

例



① 用黃色顯示的項目

- 表示當前選擇的項目。
- 按下ENTER（輸入）進入到該項目的調校畫面。

② 括號中的項目

- 表示該項目當前的設置。

③ 用白色顯示的項目

- 表示可以選擇的項目。

④ 用灰色顯示的項目

- 表示不能選擇該項目。
*不能選擇該項目的原因可能有許多，但是主要原因如下：
 1. 被選擇的輸入端子上沒有任何連接。
 2. 該功能與當前的輸入信號不相容。



註

• 在選擇的輸入模式中，選項表中供選擇的項目會有不同，但是操作步驟是相同的。

• 使用說明書中的畫面是用於進行解釋的（有些放大了，另一些裁剪了），可能會與實際畫面稍有不同。

MENU (選項表) : 按下該鈕打開或關閉選項表畫面。

▲/▼/◀/▶ (遊標) : 按下該鈕來選擇畫面上所需的項目或調校所選擇的項目。

ENTER (輸入) : 按下該鈕，轉到下一步驟或完成設置。

RETURN (返回) : 按下該鈕，返回到前一個步驟。

選項表項目

可幫助操作的選項表項目列表



(圖像)

AV模式 (AV模式)	第25頁
光学图像控制 (光學圖像控制)	第25頁
背光 (背光)	第26頁
对比度 (對比度)	第26頁
亮度 (亮度)	第26頁
彩色 (彩色)	第26頁
色调 (色調)	第26頁
锐度 (銳度)	第26頁
高级的 (高級)	
色温 (彩色温度)	第27頁
黑色 (黑色)	第27頁
3D-Y/C	第27頁
单色 (單色)	第28頁
影院模式 (電影模式)	第28頁
隔行/逐行设定 (隔行/逐行設置)	第28頁



(設置)

自动安装 (自動安裝)	第20頁
频道设置 (頻道設置)	第20-24頁
儿童安全锁 (兒童安全鎖)	第30頁
输入标记 (輸入標記)	第31頁
位置 (位置)	第31頁
WSS (寬屏幕信號)	第32頁
4 : 3 模式 (4:3模式)	第32頁
旋转 (旋轉)	第34頁
语言 (語言)	第34頁



(選項)

只有音频 (只有音頻)	第35頁
数码抑噪 (數碼抑噪)	第35頁
高清晰度多媒体接口设置 (高清晰度多媒體接口設置)	第35頁
输入选择 (輸入選擇)	第36頁
快拍 (快拍)	第36頁
彩色制式 (彩色制式)	第37頁
演示 (演示)	第37頁



(音頻)

AV模式 (AV模式)	第28頁
高音 (高音)	第28頁
低音 (低音)	第28頁
平衡 (平衡)	第28頁
环绕声 (環繞聲)	第29頁




(電源控制)

无信号关闭 (無信號關閉)	第29頁
无操作关闭 (無操作關閉)	第29頁

自動安裝

即使設置好預置頻道之後，您也可以再進行自動安裝。

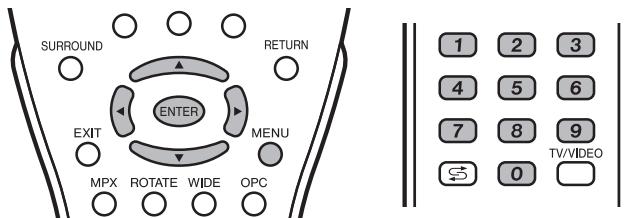


1 按下 **MENU** (選項表) ，顯示選項表畫面。

2 按下 **◀/▶**，來選擇 “设置” (設置) 。

3 按下 **▲/▼**，來選擇 “自动安装” (自動安裝)，然後按下 **ENTER** (輸入) 。



4 如果已經設置了密碼，那麼請在此輸入密碼。
• 關於設置密碼，請參閱第30頁。



5 按下 **◀/▶**，來選擇 “是” (是)，然後按下 **ENTER** (輸入) 。

6 按下 **▲/▼**從屏幕上顯示的選項表中選擇想要使用的語言，然後按下 **ENTER** (輸入) 。
• 在該設定之後，頻道自動搜索開始。

註

- 在執行了步驟6之後，步驟3所示的選項表畫面就會重新顯示出來。在此之前，請勿關閉電視機的電源，因為此時電視機正在保存所找到的資料。

頻道設置

可以在任何時候重新運行自動安裝程式，只需要進入到設置選項表，然後再進入到頻道設置選項表。這樣，就可以自動或者手動地調諧頻道了。

自動搜索

也可以進行如下操作來自動搜索電視頻道。其功能與自動安裝中用頻道自動搜索相同。

1 按下 **MENU** (選項表) ，顯示選項表畫面。

2 按下 **◀/▶**，來選擇 “设置” (設置) 。

3 按下 **▲/▼**，來選擇 “频道设置” (頻道設置)，然後按下 **ENTER** (輸入) 。如果已經設置了密碼，那麼請在此輸入密碼。
• 關於設置密碼，請參閱第30頁。



4 按下 **▲/▼**，來選擇 “自动搜索” (自動搜索)，然後按下 **ENTER** (輸入) 。

5 按下 **◀/▶**，來選擇 “是” (是)，然後按下 **ENTER** (輸入) 。
• 在該設定之後，頻道自動搜索開始。

註

- 在執行了步驟5之後，步驟3所示的選項表畫面就會重新顯示出來。在此之前，請勿關閉電視機的電源，因為此時電視機正在保存所找到的資料。

基本調校設置

手動設置每個頻道

可手動設置某些頻道項目。這些項目是搜索、微調（電視頻率）、彩色制式、聲音制式、標註（網路名稱）、跳越、以及鎖（兒童安全鎖）。

1

按下 MENU (選項表) , 顯示選項表畫面。

2

按下 $\blacktriangle/\triangledown$, 來選擇 “设置” (設置) 。

3

按下 $\blacktriangle/\triangledown$, 來選擇 “频道设置” (頻道設置) , 然後按下 ENTER (輸入) 。

如果已經設置了密碼，那麼請在此輸入密碼。
• 關於設置密碼，請參閱第30頁。


4

按下 $\blacktriangle/\triangledown$, 來選擇 “手动调节” (手動調節) , 然後按下ENTER (輸入) 。

5

按下 $\blacktriangle/\triangleright$, 來選擇 “是” (是) , 然後按下ENTER (輸入) 。

頻道設置 “手动调节” (手動調節) 選項表

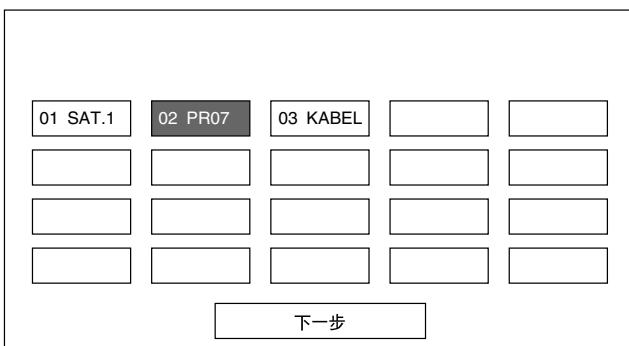

可以選擇以下設定中的一個。

- ① **搜索** (請參閱第21頁。)
- ② **微調** (請參閱第21頁。)
- ③ **彩色制式** (請參閱第22頁。)
- ④ **聲音制式** (請參閱第22頁。)
- ⑤ **標註** (請參閱第22頁。)
- ⑥ **跳越** (請參閱第23頁。)
- ⑦ **鎖** (請參閱第23頁。)

搜索調諧

1

按下 $\blacktriangle/\triangledown/\blacktriangle/\triangleright$, 來選擇您想要編輯的頻道，然後按下 ENTER (輸入) 。

- 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2

按下 $\blacktriangle/\triangledown$, 來選擇 “搜索” (搜索) , 然後按下 ENTER (輸入) 。



3

按下 $\blacktriangle/\triangledown$, 來選擇項目，然後按下 ENTER (輸入) 。

- **下一步** (下一個) : 搜索下一個頻道。
- **储存** (儲存) : 儲存當前顯示的頻道。
- **取消** (取消) : 返回到前一個畫面。(不記憶搜索結果。)

精細調諧

1

按下 $\blacktriangle/\triangledown/\blacktriangle/\triangleright$, 來選擇您想要編輯的頻道，然後按下 ENTER (輸入) 。

- 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。


2

按下 $\blacktriangle/\triangledown$, 來選擇 “微調” (微調) , 然後按下 ENTER (輸入) 。

3

按下 $\blacktriangle/\triangleright$, 來調校頻率，然後按下 ENTER (輸入) 。

- 以背景影像作為檢查的參考，來進行調校。

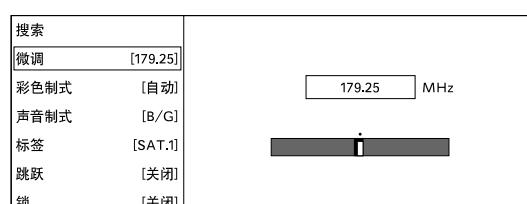

- 如果不用上述方法，也可用0-9數字按鈕直接輸入頻道的頻率數值從而進行設置。

例

- 179.25 MHz : 按下 $1 \rightarrow 7 \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ 。
- 49.25 MHz : 按下 $4 \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow$ ENTER (輸入) 。

基本調校設置

手動設置每個頻道（續）

彩色制式

1

按下 **▲/▼/◀/▶**，來選擇您想要編輯的頻道，然後按下 **ENTER**（輸入）。

- 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2

按下 **▲/▼**，來選擇“彩色制式”（彩色制式），然後按下 **ENTER**（輸入）。

- 可以接收的彩色制式就會列舉出來。

彩色制式選項表

选项表 [设置 ... 频道设置]	
搜索	
微调	[179.25]
彩色制式	[自动]
声音制式	[B/G]
标签	[SAT.1]
跳跃	[关闭]
锁	[关闭]
	自动
	PAL
	SECAM
	NTSC 3.58
	NTSC 4.43
	PAL-60

3

按下 **▲/▼**，來選擇最佳的彩色制式，然後按下 **ENTER**（輸入）。

聲音制式（廣播制式）

1

按下 **▲/▼/◀/▶**，來選擇您想要編輯的頻道，然後按下 **ENTER**（輸入）。

- 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2

按下 **▲/▼**，來選擇“聲音制式”（聲音制式），然後按下 **ENTER**（輸入）。

- 可以接收的聲音制式（廣播制式）就會列舉出來。

聲音制式選項表

选项表 [设置 ... 频道设置]	
搜索	
微调	[179.25]
彩色制式	[自动]
声音制式	[B/G]
标签	[SAT.1]
跳跃	[关闭]
锁	[关闭]
	B/G
	D/K
	I
	M

3

按下 **▲/▼**，來選擇最佳的聲音制式，然後按下 **ENTER**（輸入）。



- 如輸出的聲音不正確，請檢查彩色制式資訊。（請參閱上列）

標註頻道

當電視頻道發送自己的網路名稱時，自動安裝功能會檢測出該訊息，並且為它定立一個名字。但是，您也可以改變各個頻道的名稱。

1

按下 **▲/▼/◀/▶**，來選擇您想要編輯的頻道，然後按下 **ENTER**（輸入）。

- 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2

按下 **▲/▼**，來選擇“標籤”（標註），然後按下 **ENTER**（輸入）。

- 字母表和數字就會列舉出來。

標註選項表

选项表 [设置 ... 频道设置]	
搜索	
微调	[179.25]
彩色制式	[自动]
声音制式	[B/G]
标签	[SAT.1]
跳跃	[关闭]
锁	[关闭]
	A B C D E F G H I J 清除
	K L M N O P Q R S T 后退
	U V W X Y Z + - . -
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 结束

3

按下 **▲/▼/◀/▶**，來選擇頻道新名稱的每個字母，然後按下 **ENTER**（輸入）。

4

反複操作直到名稱完全拼寫出來為止。

- 名稱可以是5個字符或者更少。
- 當想要設置的頻道名稱少於5個字時，請選擇“結束”（結束），然後按**ENTER**（輸入）從標註選項表退出。

基本調校設置

手動設置每個頻道（續）

跳越頻道

在觀看電視節目時，即使用CH Δ/∇ 選擇了“跳躍”（跳越）被設置為“开启”（打開）的頻道，該頻道也會被跳越過去。

1

按下 $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ ，來選擇您想要編輯的頻道，然後按下ENTER（輸入）。


- 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2

按下 Δ/∇ ，來選擇“跳躍”（跳越），然後按下ENTER（輸入）。

- 跳越選項表就會顯示出來。

跳越選項表

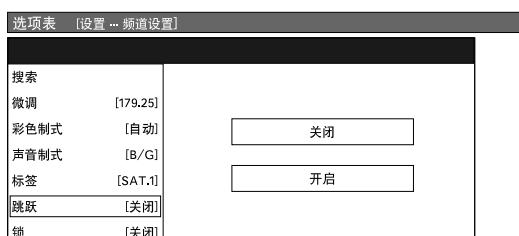

3

按下 Δ/∇ ，將“跳躍”（跳越）設置為“开启”（打開），然後按下ENTER（輸入）。

設置兒童安全鎖

您可以阻止觀看任何一個頻道。

1

按下 $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ ，來選擇您想要編輯的頻道，然後按下ENTER（輸入）。


- 被選擇的頻道的資訊就會顯示出來。

2

按下 Δ/∇ ，來選擇“锁”（鎖定），然後按下ENTER（輸入）。

- 兒童安全鎖選項表就會顯示出來。

鎖定選項表

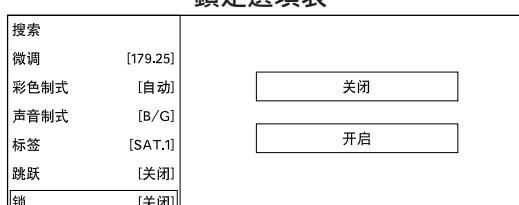

3

按下 Δ/∇ ，將“锁”（鎖定）設置為“开启”（打開），然後按下ENTER（輸入）。



- 關於設置密碼，請參閱第30頁。
- 如果一個頻道的“锁”（鎖定）設置為“开启”（打開），那麼當選擇該頻道時就會顯示出“兒童鎖启动”（兒童鎖已啟動），而且該頻道的影像和聲音都不會顯示出來。
- 當在顯示“兒童鎖启动”（兒童鎖已啟動）時按下ENTER（輸入），將會顯示密碼輸入選項表。輸入正確的密碼來暫時地打開兒童鎖，直到關機為止。

排序

頻道位置可以自由地進行排序。

1

按下MENU（選項表），顯示選項表畫面。

2

按下 $\blacktriangle/\blacktriangleright$ ，來選擇“设置”（設置）。

3

按下 Δ/∇ ，來選擇“频道设置”（頻道設置），然後按下ENTER（輸入）。

如果已經設置了密碼，那麼請在此輸入密碼。

- 關於設置密碼，請參閱第30頁。

4

按下 Δ/∇ ，來選擇“排序”（排序），然後按下ENTER（輸入）。

5

按下 $\blacktriangle/\blacktriangleright$ ，來選擇“是”（是），然後按下ENTER（輸入）。

6

按下 $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ ，來選擇您想要移動的頻道，然後按下ENTER（輸入）。




7

按下 $\Delta/\nabla/\blacktriangle/\blacktriangleright$ ，將該頻道移動到所需的位置，然後按下ENTER（輸入）。

8

重複第6步和第7步的操作，直到所有需要的頻道都已經按要求編排了次序。

排序選項表

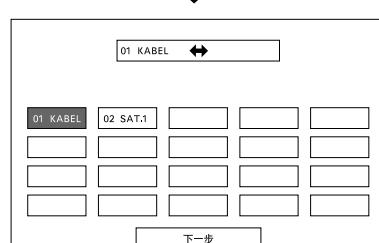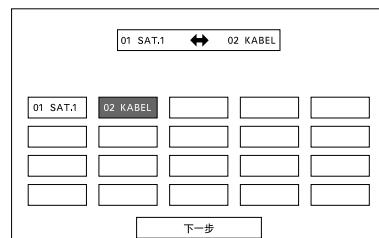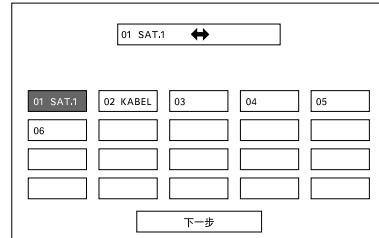


基本調校設置

刪除節目

可以刪除各個節目。

- 1** 按下**MENU**（選項表），顯示選項表畫面。
- 2** 按下**◀/▶**，來選擇“**设置**”（設置）。
- 3** 按下**▲/▼**，來選擇“**频道设置**”（頻道設置），然後按下**ENTER**（輸入）。如果已經設置了密碼，那麼請在此輸入密碼。
 - 關於設置密碼，請參閱第30頁。
- 4** 按下**▲/▼**，來選擇“**删除节目**”（刪除節目），然後按下**ENTER**（輸入）。
- 5** 按下**◀/▶**，來選擇“**是**”（是），然後按下**ENTER**（輸入）。
- 6** 按下**▲/▼/◀/▶**，來選擇您想要刪除的頻道，然後按下**ENTER**（輸入）。
 - 信息畫面顯示出來。
- 7** 按下**◀/▶**，來選擇“**是**”（是），然後按下**ENTER**（輸入）將選擇的節目刪除。後面的所有頻道就會向上移動。
- 8** 重複第6步和第7步的操作，直到將所有想要刪除的頻道全部刪除為止。

刪除節目選項表

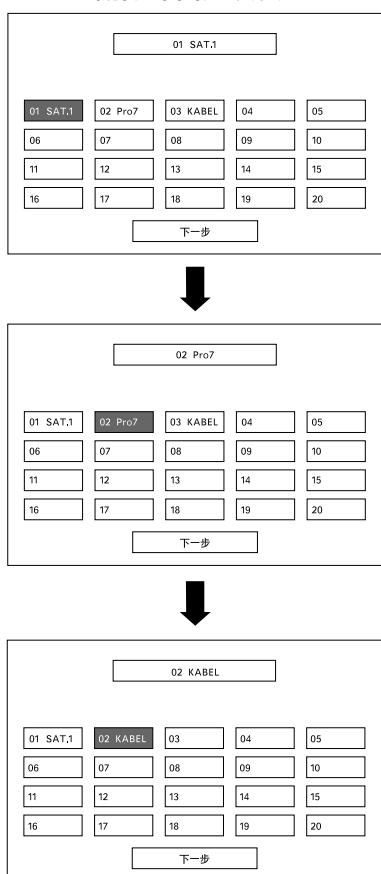

基本調校設置

AV模式選擇

AV模式提供了五種可供選用的觀看選擇項，以便能夠最好地配合電視顯示器的環境，該環境可能會隨外界因素不同而有所改變，例如不同的房間亮度、所觀看的不同節目類型、或者來自外部設備的不同的輸入影像的類型等。

- 1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 2 按下 **◀/▶**，來選擇“**图像**”(圖像)。
- 3 按下 **▲/▼**，來選擇“**AV模式**”(AV模式)，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 4 按下 **▲/▼/◀/▶**，來選擇所需的項目，然後按下 **ENTER** (輸入)。

選擇的項目	說明
标准 (標準)	在一般照明度的房間裡用來獲得高清晰度的影像。
影片 (電影)	用於電影。
游戏 (遊戲)	降低影像的亮度使觀看更加舒適。
用户 (个性化)	可以根據自己的需要進行設置。可以為每個輸入源設置模式。
动态 (動態)	用於觀看體育運動場景從而獲得特別高對比度的清晰的影像。


註

- 對於每一個輸入模式，可選擇不同的**AV模式**(AV模式)項目。(例如，對於電視輸入選擇**标准**(標準)，並對於視頻輸入選擇**动态**(動態)。)

OPC (光學圖像控制) 設定

可將電視機設置為根據照明條件將屏幕自動調節到合適的背光亮度。

使用遙控器上的OPC (光學圖像控制)

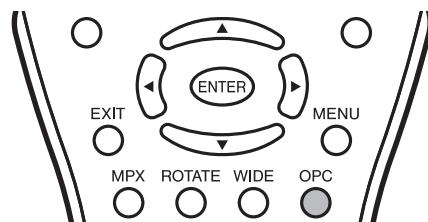

按**OPC**來打開或關閉OPC功能。

選擇的項目	說明
关闭 (關閉)	亮度固定於在“背光”中所設置的值(請參閱第26頁)
开启 (打開)	自動調校
开启 (显示) [打開 (顯示)]	在調節屏幕亮度時，屏幕上顯示OPC效果。

使用選項表畫面上的光学图像控制

- 1 按下 **MENU** (選項表)，顯示選項表畫面。
- 2 按下 **◀/▶**，來選擇“**图像**”(圖像)。
- 3 按下 **▲/▼**，來選擇“**光学图像控制**”(光學圖像控制)，然後按下 **ENTER** (輸入)。
- 4 按下 **▲/▼**，來選擇“**开启**”(打開)，然後按下 **ENTER** (輸入)。


註

- 請確認沒有物體遮擋OPC感應器，否則會影響其檢測周圍光線的能力。

圖像調校

可根據自己的喜好來調節圖像。

按照這些步驟調節圖像。

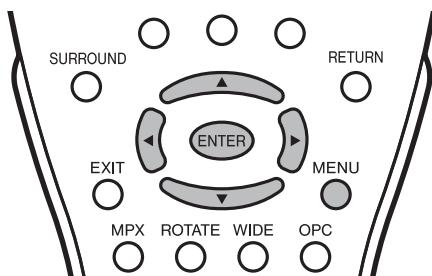

- 1** 按下**MENU**（選項表），顯示選項表畫面。
- 2** 按下**◀/▶**，來選擇“**图像**”（圖像）。
- 3** 按下**▲/▼**，來選擇一個特定的調校項目。
- 4** 按下**◀/▶**，將該項目調校到所需的位置。

註

- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值，請按下**▲/▼**，來選擇“**还原**”（復原），按下**ENTER**（輸入），按下**◀/▶**，來選擇“**是**”（是），然後按下**ENTER**（輸入）。

調校項目



選擇的項目	◀按鈕	▶按鈕
背光（背光）	畫面變暗	畫面變亮
對比度 (對比度)	減弱對比度	增強對比度
亮度（亮度）	減弱亮度	增強亮度
彩色（彩色）	減弱彩色強度	增強彩色強度
色調（色調）	使皮膚色調更加偏於紫色	使皮膚色調更加偏於綠色
銳度（銳度）	減弱銳度	增強銳度

註

- 選擇“**高级的**”（高級），然後按下**ENTER**（輸入），來設置“**色溫**”（色溫）、“**黑色**”（黑色）、“**3D-Y/C**”、“**单色**”（單色）、“**影院模式**”（電影模式）或“**隔行/逐行設定**”（隔行/逐行設置）。請參閱第27和28頁。

基本調校設置

高級

用高級的設置可以更加細緻地設置圖像調校。可以在6種選項中進行選擇。

彩色溫度

將彩色溫度調校到最佳的白色平衡。

1 按下 **MENU** (選項表) , 顯示選項表畫面。

2 按下 **◀/▶** , 來選擇 “**图像**” (圖像) 。

3 按下 **▲/▼** , 來選擇 “**高级的**” (高級) , 然後按下 **ENTER** (輸入) 。

4 按下 **▲/▼** , 來選擇 “**色温**” (色溫) , 然後按下 **ENTER** (輸入) 。

5 按下 **▲/▼** , 來選擇所需的位準，然後按下 **ENTER** (輸入) 。

選擇的項目	說明
高 (高)	白色略帶藍色調
中 - 高 (中 - 高)	
中 (中)	
中 - 低 (中 - 低)	
低 (低)	白色略帶紅色調

3D-Y/C

減少畫面的蠕動點和交錯的色彩信噪，提供高質影像。

1

重複操作 **彩色溫度** 中的步驟1到3。

2

按下 **▲/▼** , 來選擇 “**3D-Y/C**” , 然後按下 **ENTER** (輸入) 。



3

按下 **▲/▼** , 來選擇所需的位準，然後按下 **ENTER** (輸入) 。

選擇的項目	說明
关闭 (關閉)	3D-Y/C關閉
标准 (標準)	正常調校
快 (快)	用於活動影像
慢 (慢)	用於靜止影像

註

- 取決於輸入信號類型，不能選擇 “**3D-Y/C**” 。
- 取決於輸入信號類型或輸入信號中雜波強度，**3D-Y/C**有可能不能運作。

黑色

為使觀看更加舒適，通過選擇一個用於自動調校影像中較暗區域的位準，以此改變視覺上的深度層次。

1 重複操作 **彩色溫度** 中的步驟1到3。

2 按下 **▲/▼** , 來選擇 “**黑色**” (黑色) , 然後按下 **ENTER** (輸入) 。

3 按下 **◀/▶** , 來選擇 “**开启**” (打開) , 然後按下 **ENTER** (輸入) 。



選擇的項目	說明
关闭 (關閉)	沒有調校
开启 (打開)	在黑色區域有豐富的細節層次

基本調校設置

單色

用於觀看單色的視頻。

- 1 按下 **MENU** (選項表) , 顯示選項表畫面。
- 2 按下 **◀/▶** , 來選擇 “**圖像**” (圖像) 。
- 3 按下 **▲/▼** , 來選擇 “**高級的**” (高級) , 然後按下 **ENTER** (輸入) 。
- 4 按下 **▲/▼** , 來選擇 “**單色**” (單色) , 然後按下 **ENTER** (輸入) 。
- 5 按下 **◀/▶** , 來選擇 “**开启**” (打開) , 然後按下 **ENTER** (輸入) 。

電影模式

自動檢測出基於電影的視頻源 (也就是原來以每秒鐘24或25幅畫面來進行編碼的資料，取決於垂直頻率)，然後進行分析，再重新構成每一幅靜止電影畫面，由此得到高清晰度的圖像品質。

- 1 重複操作**單色**中的步驟1到3。
- 2 按下 **▲/▼** , 來選擇 “**影院模式**” (電影模式) , 然後按下 **ENTER** (輸入) 。
- 3 按下 **◀/▶** , 來選擇 “**开启**” (打開) , 然後按下 **ENTER** (輸入) 。

隔行/逐行設置

調校影像和輸入信號可以帶給您更加完美的畫面。

- 1 重複操作**單色**中的步驟1到3。
- 2 按下 **▲/▼** , 來選擇 “**隔行/逐行設定**” (隔行/逐行設置) , 然後按下 **ENTER** (輸入) 。
- 3 按下 **◀/▶** , 來選擇 “**隔行**” (隔行) 或者 “**逐行**” (逐行) , 然後按下 **ENTER** (輸入) 。

註

- 當**影院模式** (電影模式) 設置為 “**开启**” (打開) 時，圖像為漸進 (逐行) 掃描。

AV模式選擇

該選項連接到 “**圖像**” (圖像) 選項表中的 “**AV模式**” (AV模式) (請參閱第25頁) 。

音頻調校

對於每一個AV (影音) 位置，可以將如下3個項目調校到自己喜歡的設置：高音、低音、以及平衡。

在選擇了想要調校的AV (影音) 位置之後，下一步進行音頻調校。

1

按下 **MENU** (選項表) , 顯示選項表畫面。

2

按下 **◀/▶** , 來選擇 “**音頻**” (音頻) 。



3

按下 **▲/▼** , 來選擇一個特定的調校項目。

4

按下 **◀/▶** , 將該項目調校到所需的位置。

選擇的項目	◀按鈕	▶按鈕
高音 (高音)	減弱高音	增強高音
低音 (低音)	減弱低音	增強低音
平衡 (平衡)	降低右邊音箱的聲音	降低左邊音箱的聲音

註


- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值，請按下 **▲/▼** , 來選擇 “**还原**” (復原) ，按下 **ENTER** (輸入) ，按下 **◀/▶** , 來選擇 “**是**” (是) ，然後按下 **ENTER** (輸入) 。
- 當使用耳機時，音頻選項表的其他項目比 “**AV模式**” 淡化為灰色。

基本調校設置

環繞聲

當選擇為“**开启**”(打開)時，就可以享受環繞聲，就像在電影院中一樣。

使用遙控器上的 SURROUND (環繞聲)

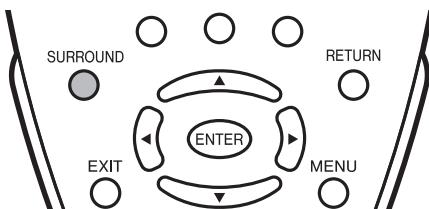

按下SURROUND (環繞聲)，來打開或關閉“环绕声”(環繞聲)功能。

選擇的項目	說明
开启(打開)	可以欣賞自然、真實的環繞聲。
关闭(關閉)	輸出普通的聲音。

使用選項表畫面上的“环绕声”(環繞聲)

可以從“音频”(音頻)設置來產生“环绕声”(環繞聲)效果。

1 按下MENU (選項表)，顯示選項表畫面。

2 按下◀/▶，來選擇“音频”(音頻)。

3 按下▲/▼，來選擇“环绕声”(環繞聲)，然後按下ENTER (輸入)。



4 按下◀/▶，來選擇“开启”(打開)，然後按下ENTER (輸入)。

註

- 當使用耳機時，音頻選項表的其他項目比“AV模式”淡化為灰色。

電源控制

利用電源控制的設置，可節省電力消耗。

無信號關閉

當設置為“**有效**”(有效)時，如果在15分鐘之內沒有信號輸入，那麼電源將自動關閉。

1 按下MENU (選項表)，顯示選項表畫面。

2 按下◀/▶，來選擇“电源控制”(電源控制)。
• 顯示電源控制選項表。

3 按下▲/▼，來選擇“无信号关闭”(無信號關閉)，然後按下ENTER (輸入)。

4 按下◀/▶，來選擇“**有效**”(有效)，然後按下ENTER (輸入)。
• 在電源關閉之前的5分鐘，會每隔一分鐘顯示出剩餘時間。

註

- “**无效**”(無效)是本機出廠時預先設置的值。
- 當電視節目終止，該功能可能不起作用。

無操作關閉

當設置為“**有效**”(有效)時，如果在3小時之內沒有進行任何操作，那麼電源將自動關閉。

1 按下MENU (選項表)，顯示選項表畫面。

2 按下◀/▶，來選擇“电源控制”(電源控制)。
• 顯示電源控制選項表。

3 按下▲/▼，來選擇“无操作关闭”(無操作關閉)，然後按下ENTER (輸入)。

4 按下◀/▶，來選擇“**有效**”(有效)，然後按下ENTER (輸入)。
• 在電源關閉之前的5分鐘，會每隔一分鐘顯示出剩餘時間。


註

- “**无效**”(無效)是本機出廠時預先設置的值。

有用的調校設置

兒童安全鎖用的密碼設置（用於電視輸入模式）

可以用密碼來防止某些設置被意外地改變。

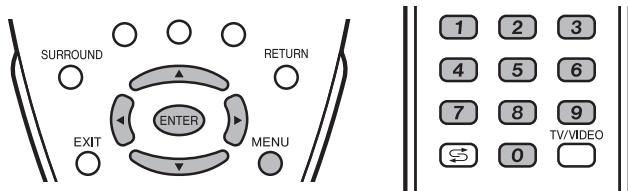

設置密碼

設置4位數字的密碼來使用兒童安全鎖。

1 按下MENU（選項表），顯示選項表畫面。

2 按下◀/▶，來選擇“设置”（設置）。

3 按下▲/▼，來選擇“儿童安全锁”（兒童安全鎖），然後按下ENTER（輸入）。

4 如果已經設置了密碼，則在此輸入密碼。

5 按下▲/▼，來選擇“更改密码”（更改密碼），然後按下ENTER（輸入）。



6 用0 – 9來輸入一個4位的數字作為密碼。



7

如同第6步那樣地輸入相同的一個4位數字，來確認密碼。

- 就會顯示出“新密碼已註冊”（新密碼已經登記）。



- 如果要觀看一個被鎖定的頻道（在頻道設置的“手动調校”（手動調校）欄目中，鎖定項目被設置為“开启”（打開）），那麼就必須輸入一個密碼。（請參閱第23頁。）當您選擇了一個被鎖定的頻道時，就會彈跳出一個要求輸入密碼的提示資訊。請按下ENTER（輸入），使密碼輸入窗口顯示出來。

復原密碼

可以允許復原密碼。

1 按下MENU（選項表），顯示選項表畫面。

2 按下◀/▶，來選擇“设置”（設置）。

3 按下▲/▼，來選擇“儿童安全锁”（兒童安全鎖），然後按下ENTER（輸入）。

4 輸入密碼。

5 按下▲/▼，來選擇“还原”（復原），然後按下ENTER（輸入）。

6 按下◀/▶，來選擇“是”（是），然後按下ENTER（輸入）。




- 作為一個預防措施，請記下您的密碼並放在一個熟悉的地方。如果您丟失或者忘記了您的密碼，那麼就需要對系統進行初始化操作，將所有的設置（除了電視頻道設置）全部都返回到本機出廠時預先設置的值。（請參閱第45頁。）
- 本功能只適用於電視輸入模式。

有用的調校設置

輸入標記

可為每一個輸入源指定一個自己喜歡的標記。

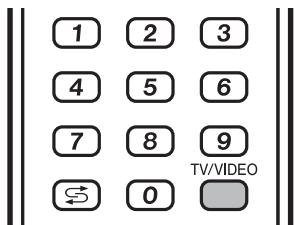

1

按下TV/VIDEO（電視/視頻），來選擇所需的輸入源。

2

按下MENU（選項表），顯示選項表畫面。

3

按下◀/▶，來選擇“设置”（設置）。

4

按下▲/▼，來選擇“输入标记”（輸入標記），然後按下ENTER（輸入）。

5

按下▲/▼/◀/▶，來選擇輸入源新名稱的每個字母，然後按下ENTER。



6

反複地進行上述操作，直到名稱的字母全部拼出來，然後按下ENTER。

- 名稱的字母最多為6個。
- 當想要設置的頻道名稱少於6個字時，請選擇“結束”（結束），然後按ENTER（輸入）從標註選項表退出。



- 如果输入信源（輸入源）為电视（電視），那麼就不能改變其標記。

影像位置

用於調校一幅圖像的水平和垂直的位置。

1

按下MENU（選項表），顯示選項表畫面。

2


按下◀/▶，來選擇“设置”（設置）。

3

按下▲/▼，來選擇“位置”（位置），然後按下ENTER（輸入）。

4

按下▲/▼，來選擇“水平位置”（水平位置）或者“垂直位置”（垂直位置）。

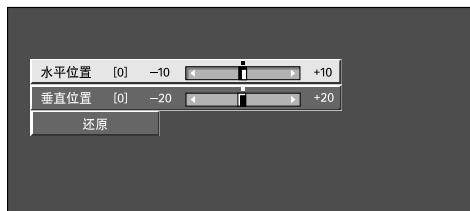

5

按下◀/▶，將該項目調校到所需的位置。

選擇的項目	說明
水平位置（水平位置）	左右移動影像，將其調校到中央位置。
垂直位置（垂直位置）	上下移動影像，將其調校到中央位置。



- 若要將所有的調校項目重新設定為出廠預設值，請按下▲/▼，來選擇“还原”（復原），然後按下ENTER（輸入）。
- 根據不同的輸入源，所有的調校內容被分別記憶起來。

寬屏幕信號 (WSS)

寬屏幕訊號 (WSS) 使電視機能夠在不同的屏幕格式之間自動切換。

- 1** 按下 **MENU** (選項表) , 顯示選項表畫面。
- 2** 按下 **◀/▶** , 來選擇 “**设置**” (設置) 。
- 3** 按下 **▲/▼** , 來選擇 “**WSS**” (寬屏幕信號), 然後按下 **ENTER** (輸入) 。
- 4** 按下 **◀/▶** , 來選擇 “**开启**” (打開) 或者 “**关闭**” (關閉) , 然後按下 **ENTER** (輸入) 。



- 如果影像沒有切換到正確的屏幕格式，那麼請嘗試去設置寬屏幕模式。當電視廣播信號不包含寬屏幕信號的資訊 (WSS) 時，即使設置為有效，該功能也不起作用。

圖像長寬比

WSS信號具有4：3自動切換功能，這使得您可以在標準和全景之間做出選擇。

- 1** 按下 **MENU** (選項表) , 顯示選項表畫面。
- 2** 按下 **◀/▶** , 來選擇 “**设置**” (設置) 。
- 3** 按下 **▲/▼** , 來選擇 “**4 : 3 模式**” (4:3 模式)，然後按下 **ENTER** (輸入) 。
- 4** 按下 **◀/▶** , 來選擇 “**标准**” (標準) 或者 “**全景**” (全景)，然後按下 **ENTER** (輸入) 。

寬屏幕信號 (WSS) 4:3畫面

4:3模式 “**标准**” (標準)





4:3模式 “**全景**” (全景)




選擇的項目	說明
标准 (標準)	正常範圍保持在4:3或者16:9 的屏幕長寬比
全景 (全景)	不帶有邊緣條的寬屏幕影像

有用的調校設置

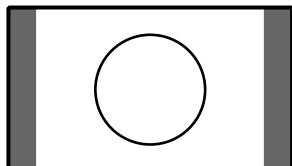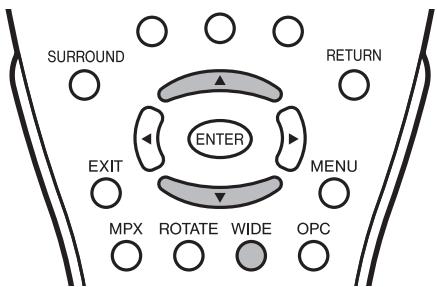

4:3模式設置為“標準”(標準)

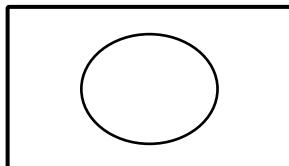

4:3模式設置為“全景”(全景)

寬屏幕模式

您能夠選擇畫面大小。可選的圖像大小依據接收到的訊號類型來改變。

手動選擇

1

按下WIDE (寬屏幕模式)。

- 就會顯示出寬屏模式 (寬屏幕模式) 選項表。
- 選項表中列舉了對於當前接收到的視頻信號類型可供選擇的寬屏幕模式選擇項。

2

當寬屏模式 (寬屏幕模式) 選項表還顯示在屏幕上時候，請按下WIDE (寬屏幕模式) 或者▲/▼。

- 當您選定選項時，每一選項都會立即顯示在顯示屏上。無需再按下ENTER (輸入)。

自動選擇

如果在第32頁上的設置選項表中設定了“WSS”(寬屏幕信號)和“4：3模式”(4:3模式)，就會為每一個包含WSS (寬屏幕信號) 訊息的廣播，自動地選擇最佳的寬屏模式。

“WSS”(寬屏幕信號)選項表

為了讓自動選擇有效，請將設置選項表裡的“WSS”(寬屏幕信號)設置為“开启”(打開)。(請參閱第32頁。)

“4：3模式”(4:3模式)選項表

為了設置寬屏幕的類型，請在4:3模式選項表裡選擇“標準”(標準)或者“全景”(全景)。(請參閱第32頁。)



註

- 如果電視廣播信號不含寬屏幕信號(WSS)，那麼即使寬屏幕信號(WSS)選擇項有效，自動選擇也不起作用。

項目〔用於SD (標準) 信號〕

選擇的項目	說明
標準 (標準)	用於4:3 標準圖像。左右兩側都出現一個邊緣條。
14：9縮放 (14:9縮放)	用於14:9 的信箱型圖像。左右兩側出現一個狹窄的邊緣條，並且在某些節目情況下可以看見頂部和底部也出現邊緣條。
全景 (全景)	在這種模式下，圖像被一步步拉闊到屏幕的兩側邊緣。
全屏 (全屏)	用於16:9 挤壓型圖像。
16：9電影 (16:9電影)	用於16:9 信箱型圖像。在某些節目時頂部和底部可能出現邊緣條。
14：9電影 (14:9電影)	用於14:9 信箱型圖像。在某些節目時頂部和底部可能出現邊緣條。

項目〔用於HD (高清晰度) 信號〕


選擇的項目	說明
全屏 (全屏)	顯示全畫面影像。螢幕的四邊被裁切掉。
欠扫描 1 (欠掃描 1)	顯示欠掃描影像。螢幕的頂部和底部出現邊緣條。
欠扫描 2 (欠掃描 2)	顯示欠掃描影像。螢幕的頂部和底部不出現邊緣條。

有用的調校設置


旋轉

可將影像方向設置為鏡像、上下倒置或上下倒置+鏡像。

使用遙控器上的 ROTATE (旋轉)

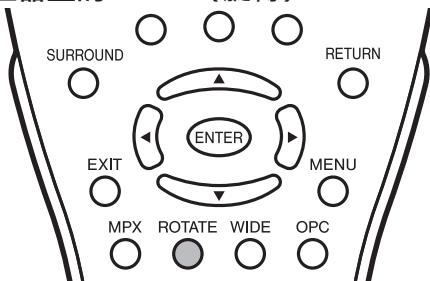


每按一次 ROTATE (旋轉) ，就會按照如下所示改變一次模式。



[标准]: 普通影像

[镜像]: 鏡像

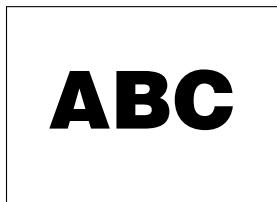

[上下倒置]:
上下倒置影像



[上下倒置+镜像]:
上下倒置 + 鏡像影像



使用選項表畫面上的旋轉 (旋轉)

1 按下 MENU (選項表) ，顯示選項表畫面。

2 按下 ◀/▶ ，來選擇 “设置” (設置) 。

3 按下 ▲/▼ ，來選擇 “旋转” (旋轉) ，然後按下 ENTER (輸入) 。

4 按下 ▲/▼ ，來選擇想要的模式，然後按下 ENTER (輸入) 。



語言設定，用於銀幕上的顯示

您可以從設置選項表裡挑選一種語言。從三種語言中進行選擇：英文、中文、以及阿拉伯文。

1

按下 MENU (選項表) ，顯示選項表畫面。

2

按下 ◀/▶ ，來選擇 “设置” (設置) 。

3

按下 ▲/▼ ，來選擇 “语言” (語言) ，然後按下 ENTER (輸入) 。

4

按下 ▲/▼ ，從屏幕上所列舉出來的語言中選擇所需的語言，然後按下 ENTER (輸入) 。

只有音頻

在從音樂頻道收聽音樂節目時，可將顯示器設置為關閉，從而僅只欣賞聲音。

- 1** 按下**MENU**（選項表），顯示選項表畫面。
- 2** 按下**◀/▶**，來選擇“**选项**”（選項）。
- 3** 按下**▲/▼**，來選擇“**只有音頻**”（只有音頻），然後按下**ENTER**（輸入）。
- 4** 按下**◀/▶**，來選擇“**开启**”（打開），然後按下**ENTER**（輸入）。

選擇的項目	說明
开启(打開)	屏幕只輸出聲音而沒有影像。
关闭(關閉)	屏幕影像和聲音兩者都輸出。



- 在進行會改變電視畫面的操作時，例如改變輸入信號源時，**只有音頻**（只有音頻）功能被設置於“**关闭**”（關閉）的狀態。

數碼抑噪

能產生出更加清晰的視頻影像。

- 1** 按下**MENU**（選項表），顯示選項表畫面。
- 2** 按下**◀/▶**，來選擇“**选项**”（選項）。
- 3** 按下**▲/▼**，來選擇“**数码抑噪**”（數碼抑噪），然後按下**ENTER**（輸入）。
- 4** 按下**▲/▼**，來選擇所需的位準，然後按下**ENTER**（輸入）。




高清晰度多媒體接口設置

HDMI（高清晰度多媒體接口）端子選擇

- 1** 如果要觀看HDMI（高清晰度多媒體接口）設備的影像，那麼請用遙控器或電視機上的**TV/VIDEO**（電視/視頻）按鈕從“**输入信源**”（輸入源）選項表中選擇“**输入 4**”（輸入4）。
- 2** 按下**MENU**（選項表），顯示選項表畫面。
- 3** 按下**◀/▶**，來選擇“**选项**”（選項）。

- 4** 按下**▲/▼**，來選擇“**高清晰度多媒体接口设置**”（HDMI（高清晰度多媒體接口）設置），然後按下**ENTER**（輸入）。
 - 只有當從“**输入信源**”（輸入源）選項表中選擇了“**输入 4**”（輸入4）時，“**高清晰度多媒体接口设置**”（HDMI（高清晰度多媒體接口）設置）選項表才會顯示出來。

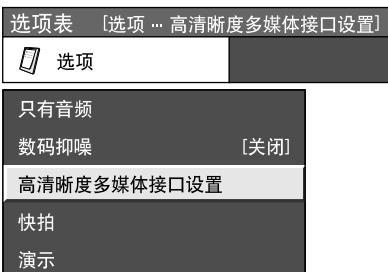

- 5** 按下**▲/▼**，來選擇所需的項目或設置，然後按下**ENTER**（輸入）。

HDMI（高清晰度多媒體接口）設置的項目	選擇的項目	說明
信号类型 (信号类型)	RGB/YCbCr4:4:4/ YCbCr4:2:2	選擇來自HDMI（高清晰度多媒體接口）端子的視頻信號類型。
彩色矩阵 (彩色矩阵)	ITU601/ ITU709	當輸入RGB信號時，選擇內部彩色空間轉換方法。
动态范围 (动态范围)	标准/增强 (標準 / 增強)	選擇信號振幅的範圍。通常，選擇“ 标准 ”（標準）。
自动视域 (自動視域)	有效/无效 (有效 / 無效)	選擇是否根據信號識別（包括HDMI[高清晰度多媒體接口]信號）來使用或者不使用“ 宽屏模式 ”（寬屏幕模式）。
音频选择 (音频选择)	数码/模拟 (数码 / 模拟)	對於通過HDMI（高清晰度多媒體接口）端子的音頻信號，選擇“ 数码 ”（數碼）。對於通過AUDIO（音頻）插孔的音頻信號，選擇“ 模拟 ”（模擬）。




- 關於信號類型，請參閱外部設備的使用說明書。

有用的調校設置

輸入選擇

選擇輸入源

可用於選擇輸入源。

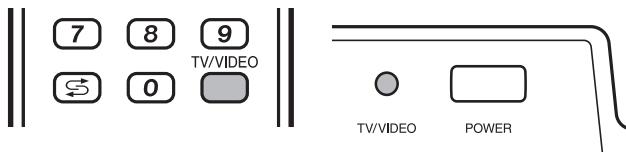

1

按下遙控器上的**TV/VIDEO**（電視/視頻）或電視機上的**TV/VIDEO**（電視/視頻）。

2

按下遙控器上的**TV/VIDEO**（電視/視頻）或電視機上的**TV/VIDEO**（電視/視頻），來選擇輸入源。

- 來自被選擇的影音源的影像就會自動顯示出來。
- 也可按下**▲/▼**，來選擇輸入源。

選擇輸入信號類型

用於設置外接設備的信號類型。

1

按下**MENU**（選項表），顯示選項表畫面。

2

按下**◀/▶**，來選擇“**选项**”（選項）。

3

按下**▲/▼**，來選擇“**输入选择**”（輸入選擇），然後按下**ENTER**（輸入）。

4

按下**▲/▼**，來選擇想要設置的信號類型，然後按下**ENTER**（輸入）。

輸入源	選擇的項目
输入 1 (输入1)	自動，色差，視頻
输入 2 (输入2)	自動，色差，視頻
输入 3 (输入3)	自動，S視頻，視頻

快拍

在觀看快速移動的影像時，可改善液晶顯示器的反應速度。當室內溫度較低（不超過15°C/59°F）時，效果更加明顯。

1

按下**MENU**（選項表），顯示選項表畫面。

2


按下**◀/▶**，來選擇“**选项**”（選項）。

3

按下**▲/▼**，來選擇“**快拍**”（快拍），然後按下**ENTER**（輸入）。

4

按下**◀/▶**，來選擇“**开启**”（打開），然後按下**ENTER**（輸入）。

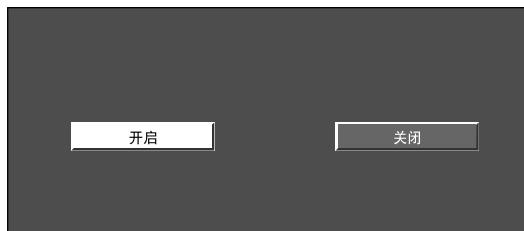

註

- 快拍可能會引起影像雜波。如果發生這種情況，那麼請將本功能設置為“**关闭**”（關閉）。

註

- 如果沒有（彩色）影像顯示出來，那麼請試一試改變為其他信號類型。
- 關於信號類型，請參閱外接設備的使用說明書。

彩色制式設置

可以將彩色制式更改為與屏幕上的影像相容。

1

按下 MENU (選項表) , 顯示選項表畫面。

2

按下 **◀/▶** , 來選擇 “选项” (選項) 。

3

按下 **▲/▼** , 來選擇 “彩色制式” (彩色制式) , 然後按下 ENTER (輸入) 。

4

按下 **▲/▼** , 來選擇與您的設備相容的視頻信號制式 , 然後按下 ENTER (輸入) 。



演示

利用演示功能，可在屏幕上演示本電視機的一些功能。能夠演示的項目如下。

- 將 “演示” (演示) 設置為 “开启” (打開) 或 “关闭” (關閉) 。
- 選擇輸入源用於 “演示” (演示) 。 (演示 (演示) 、跳跃 (跳越) [电视 (電視) 、输入 1 (輸入 1) 、输入 2 (輸入2) 、输入 3 (輸入3) 、输入 4 (輸入4)])
- 選擇 “停帧” (停幀) 設置用於演示。 (开启 (打開) / 关闭 (關閉))
- 選擇選項表設置用於演示。 (开启 (打開) / 关闭 (關閉))
- 選擇 “间隔” (間隔) 設置用於演示。 (10秒, 15秒, 30秒)

註

- 演示能夠從選項表上出現。當設置於此演示功能後，大約需要70秒才會從電視上開始出現演示。被選擇的功能出現在自己重複序列上。只有在取消演示功能後，才能夠恢復到普通的電視模式。

註


- 本機出廠時預先設置的值為 “自动” (自動) 。
- 如果選擇了 “自动” (自動) ，那麼每個頻道的彩色制式就會自動地被設置。如果影像不能清晰地顯示出來，那麼請選擇另一種彩色制式。(例如，PAL制式或NTSC4.43)

使用外部設備

可將許多類型的外接設備連接到電視機上，如錄影機、DVD影碟機、HDTV調諧器、遊戲機和攝錄機等。要觀看外接源的影像，請從遙控器上的**TV/VIDEO**（電視/視頻）或電視機上的**TV/VIDEO**（電視/視頻）來選擇輸入源。

顯示外接設備的影像

此處以DVD影碟機連接到INPUT1（輸入1）端子時的設置為例進行說明。

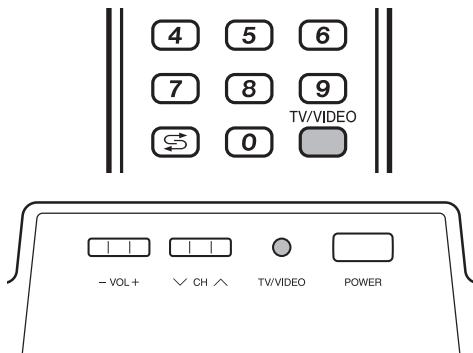

注意

- 為保護所有的設備，在連接錄影機、DVD影碟機、HDTV調諧器、遊戲機、攝錄機或其他設備之前，請務必先關閉電視機的電源。

註

- 關於連接外接設備，請參閱第38到第40頁。
- 在進行連接之前，請仔細閱讀有關的使用說明書（錄影機、DVD影碟機等）。
- 每按一次**TV/VIDEO**（電視/視頻），輸入源就切換一次。
- 如果影像不清楚，那麼就可能需要在“**輸入選擇**”（輸入選擇）選項表上更改輸入信號類型設置。
- 關於信號類型，請參閱外接設備的使用說明書。

顯示DVD影像（例）

1

若要觀看DVD影像，請用遙控器上的**TV/VIDEO**（電視/視頻）或電視機上的**TV/VIDEO**（電視/視頻），從“**輸入信源**”（輸入源）選項表中選擇“**輸入1**”（輸入1）。



2

在“**选项**”（選項）選項表中的“**输入选择**”（輸入選擇）上，選擇所需的信號類型。（請參閱第36頁）

用於輸入1（輸入1）信號




該設置被保存起來，並可在“**輸入信源**”（輸入源）選項表上進行選擇。

連接錄影機

當連接錄影機和其他影音設備時，可使用INPUT 3（輸入3）端子。

若要觀看來自該輸入端子的影像，需要選擇輸入源（請參閱第38頁）和輸入信號類型（請參閱第36頁）。

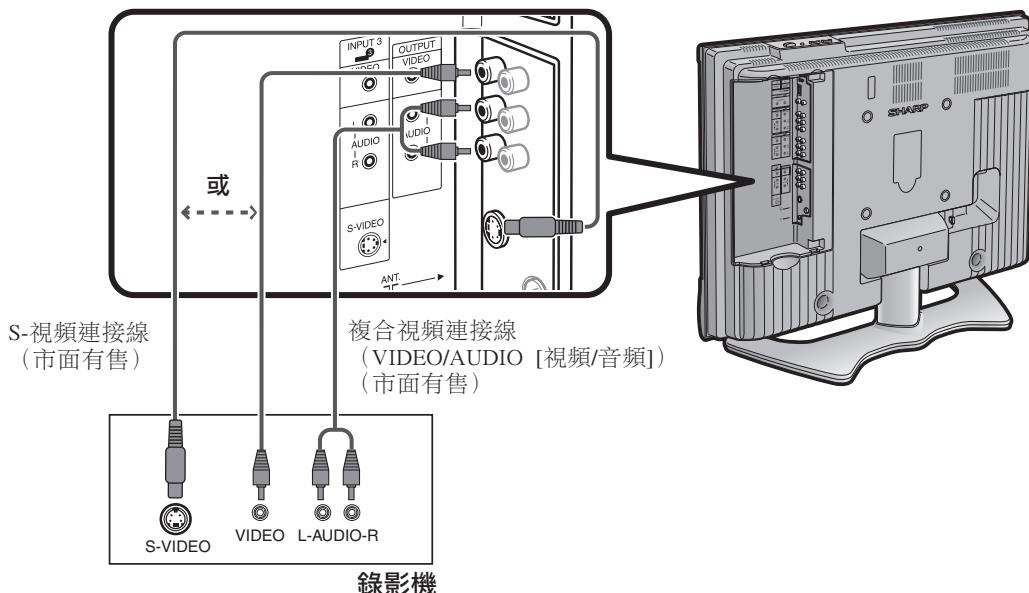

使用外部設備


連接DVD影碟機

當連接到DVD影碟機或其他影音設備時，可用INPUT 1（輸入1）或INPUT 4（輸入4）（HDMI[高清晰度多媒體接口]）端子。



- 當使用HDMI-DVI轉接頭時，請從INPUT 4（輸入4）的AUDIO（音頻）端子輸入音頻信號。

若要觀看來自該輸入端子的影像，需要選擇輸入源（請參閱第38頁）和輸入信號類型（請參閱第36頁）。

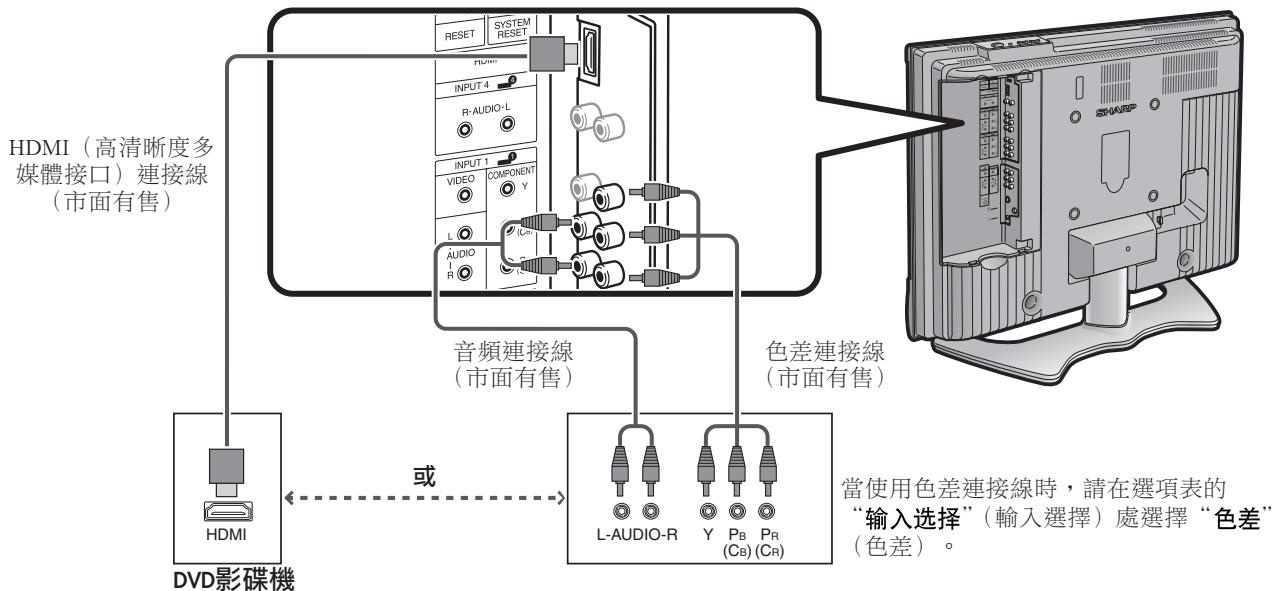


連接遊戲機或攝錄機

使用INPUT 3（輸入3）端子，可方便地連接遊戲機、攝錄機和其他影音設備。



- 經S-視頻端子輸入的信號優先於從視頻端子輸入的信號。
- 也可將遊戲機連接到INPUT 1或2（輸入1或2）端子，以欣賞更加清晰的圖像。

若要觀看來自該輸入端子的影像，需要選擇輸入源（請參閱第38頁）和輸入信號類型（請參閱第36頁）。

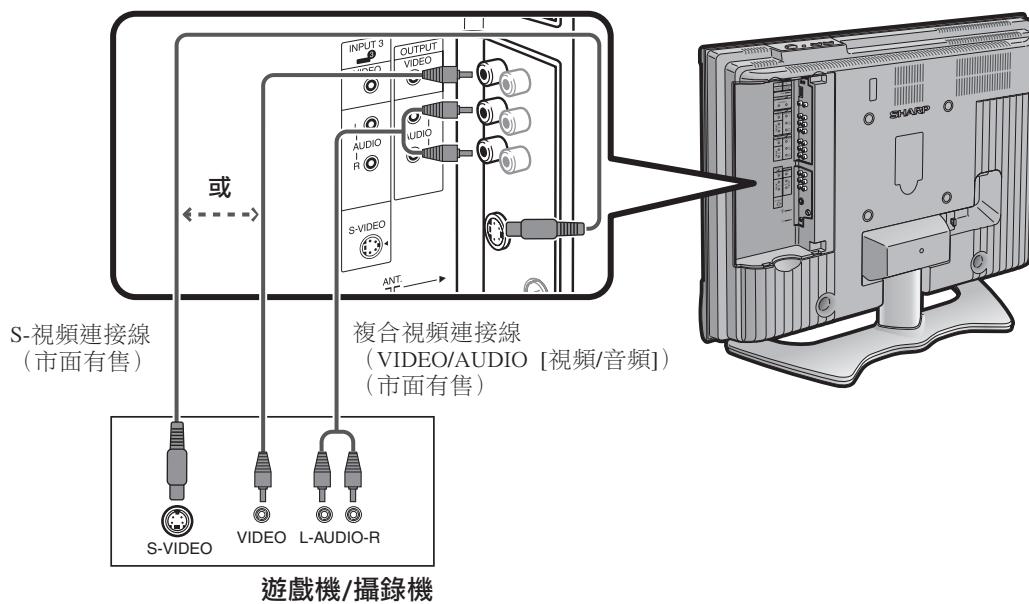


使用外部設備

連接HDTV調諧器

當連接HDTV調諧器和其他影音設備時，可使用INPUT 2（輸入2）端子。

若要觀看來自該輸入端子的影像，需要選擇輸入源（請參閱第38頁）和輸入信號類型（請參閱第36頁）。

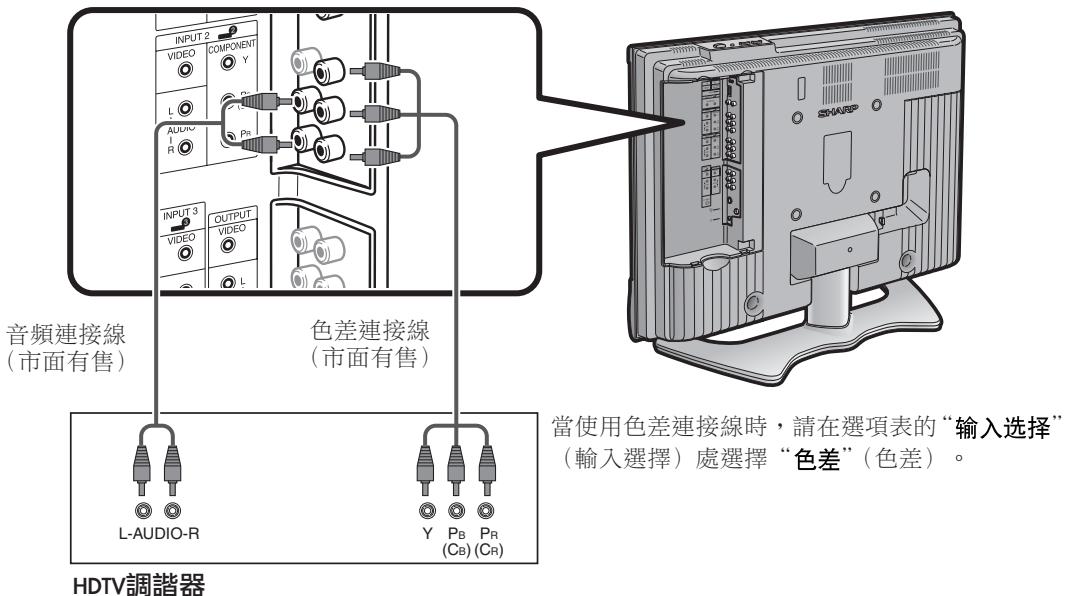

當使用色差連接線時，請在選項表的“**输入选择**”（輸入選擇）處選擇**“色差”**（色差）。

附錄

故障分析

故障	可能的解決方案
• 沒有電源。	<ul style="list-style-type: none">檢查是否按下了遙控器上的POWER（電源）。（請參閱第14頁。）如果電視機上的指示燈以紅色點亮，請按下POWER（電源）。交流電源線是否沒有連接？（請參閱第7頁。）主電源是否被打開？（請參閱第14頁。）
• 不能操作本機。	<ul style="list-style-type: none">外部的影響，例如閃電、靜電等等，都可能導致不能正常運行。在這種情況下，在先關閉電視機的電源之後再進行操作，或者拔下交流電源線，等待1到2分鐘之後再重新插入。
• 遙控器不起作用。	<ul style="list-style-type: none">電池是否按極性（+，-）對齊了裝入？（請參閱第6頁。）電池是否已經電量耗盡？（更換新的電池。）是否在強光或者熒光燈下使用？是否有熒光燈照射到遙控感應器上？
• 畫面被切斷。	<ul style="list-style-type: none">影像位置是否正確？（請參閱第31頁。）屏幕模式調校（例如畫面大小）是否正確？（請參閱第32頁和第33頁。）
• 奇怪的顏色、彩色淺淡、色調昏暗、或彩色不能對準。	<ul style="list-style-type: none">調校圖像色調。（請參閱第26頁到第28頁和第35頁。）房間是否太亮？在特別明亮的房間裡畫面可能看起來比較暗淡。檢查彩色制式的設置。（請參閱第22頁和第37頁。）檢查輸入信號的設置。（請參閱第36頁。）
• 電源突然關閉。	<ul style="list-style-type: none">機器內部的溫度昇高。 移開擋住通風口的物體，或是清潔通風口。檢查電源控制的設置。（請參閱第29頁。）是否設置了定時關機？（請參閱第17頁。）
• 沒有影像。	<ul style="list-style-type: none">與其他設備之間的連接是否正確？（請參閱第38頁到第40頁。）連接之後，輸入信號是否已經正確地設置了？（請參閱第36頁。）是否選擇了正確的輸入？（請參閱第36頁。）圖像調校是否正確？（請參閱第26頁到第28頁。）天線是否正確地連接好了？（請參閱第9頁。）在“只有音頻”（只有音頻）選項中，是否選擇了“开启”（打開）？（參閱第35頁。）
• 沒有聲音。	<ul style="list-style-type: none">音量是否太低？（請參閱第17頁。）請確認沒有連接耳機。（請參閱第12頁。）

在高溫和低溫環境下使用的注意事項

- 當機器在低溫空間使用時（例如房間、辦公室），圖像可能會拖尾巴或是出現少許延遲。這並不是故障，當溫度恢復正常時，本機的顯示也會恢復正常。
- 勿將本機置於很熱或很冷的地方。也不要將本機置於受到陽光直接照射或接近熱源的地方，否則可能會引起外殼變形、並導致液晶顯示屏發生故障。儲藏溫度為-20°C到+60°C（-4°F到+140°F）

附錄

規格

項目	型號	LC-26AF3H	LC-32AF3H	LC-37AF3H
液晶顯示屏		26" (65 cm) 吋超視覺 Black TFT液晶顯示屏	32" (80 cm) 吋超視覺 Black TFT液晶顯示屏	37" (94 cm) 吋超視覺 Black TFT液晶顯示屏
像素點數目		1,555,200 像素點 (960×540×3 像素點)		
視頻彩色制式		PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60		
電視功能	電視標準 (CCIR)	PAL: B/G, D/K, I SECAM: B/G, D/K, K/K ₁ NTSC: M		
	接收頻道 VHF/UHF	44.25-863.25 MHz		
	有線電視	超頻段，S1-S41頻道		
	電視調諧系統	自動預設99個頻道		
	立體聲/雙語	麗音 (NICAM) : B/G, I, D/K A2立體聲: B/G		
亮度		450 cd/m ²		
背光燈壽命		60,000小時 (背光設置於標準位置)		
視角		水平：170° 垂直：170°		
音頻放大器		10W × 2		
音箱		直徑8 cm 2個		
端子	ANTENNA IN (天線輸入)	UHF/VHF 75Ω Din型插座		
	INPUT 1 (輸入1)	視頻輸入，音頻輸入，色差輸入		
	INPUT 2 (輸入2)	視頻輸入，音頻輸入，色差輸入		
	INPUT 3 (輸入3)	視頻輸入，音頻輸入，S-視頻輸入		
	INPUT 4 (輸入4)	HDMI (HDMI輸入)，音頻輸入		
	AV OUTPUT (影音輸出)	視頻輸出，音頻輸出		
	耳機	直徑3.5 mm插孔 (音頻輸出)		
屏幕顯示的語言		英文/中文/阿拉伯文		
電源要求		交流110-240 V, 50 Hz		
功率消耗		111 W (0.8 W 備用狀態) (IEC60107方法)	141 W (0.8 W 備用狀態) (IEC60107方法)	169 W (0.8 W 備用狀態) (IEC60107方法)
重量		13.0 kg (不包括支座) 17.0 kg (包括支座)	17.0 kg (不包括支座) 22.5 kg (包括支座)	20.0 kg (不包括支座) 26.0 kg (包括支座)
工作溫度		0°C - 40°C		

- 作為不斷改進產品性能的方針之一，SHARP公司保留為改進產品而改變設計與規格不需事先通知的權利。所示之性能規格指標，為生產本機之相應的標稱值。對於具體的每一台機器，其指標可能會多少偏離一些對應的標稱值。

另外購買的附件

對於液晶彩色電視機，有所列舉的附件可供另外購買。請到就近之商店購買。


- 可能會在不久的將來提供其他的選購附件。當購買時，請閱讀最新的兼容產品目錄，並且檢查是否可購買。

序號	部件名稱	部件型號
1	壁掛托架 (用於LC-26AF3H型)	AN-26AG1
2	壁掛托架 (用於LC-32AF3H型/ LC-37AF3H型)	AN-37AG2

輪廓圖

LC-32AF3H, LC-37AF3H





單位：毫米

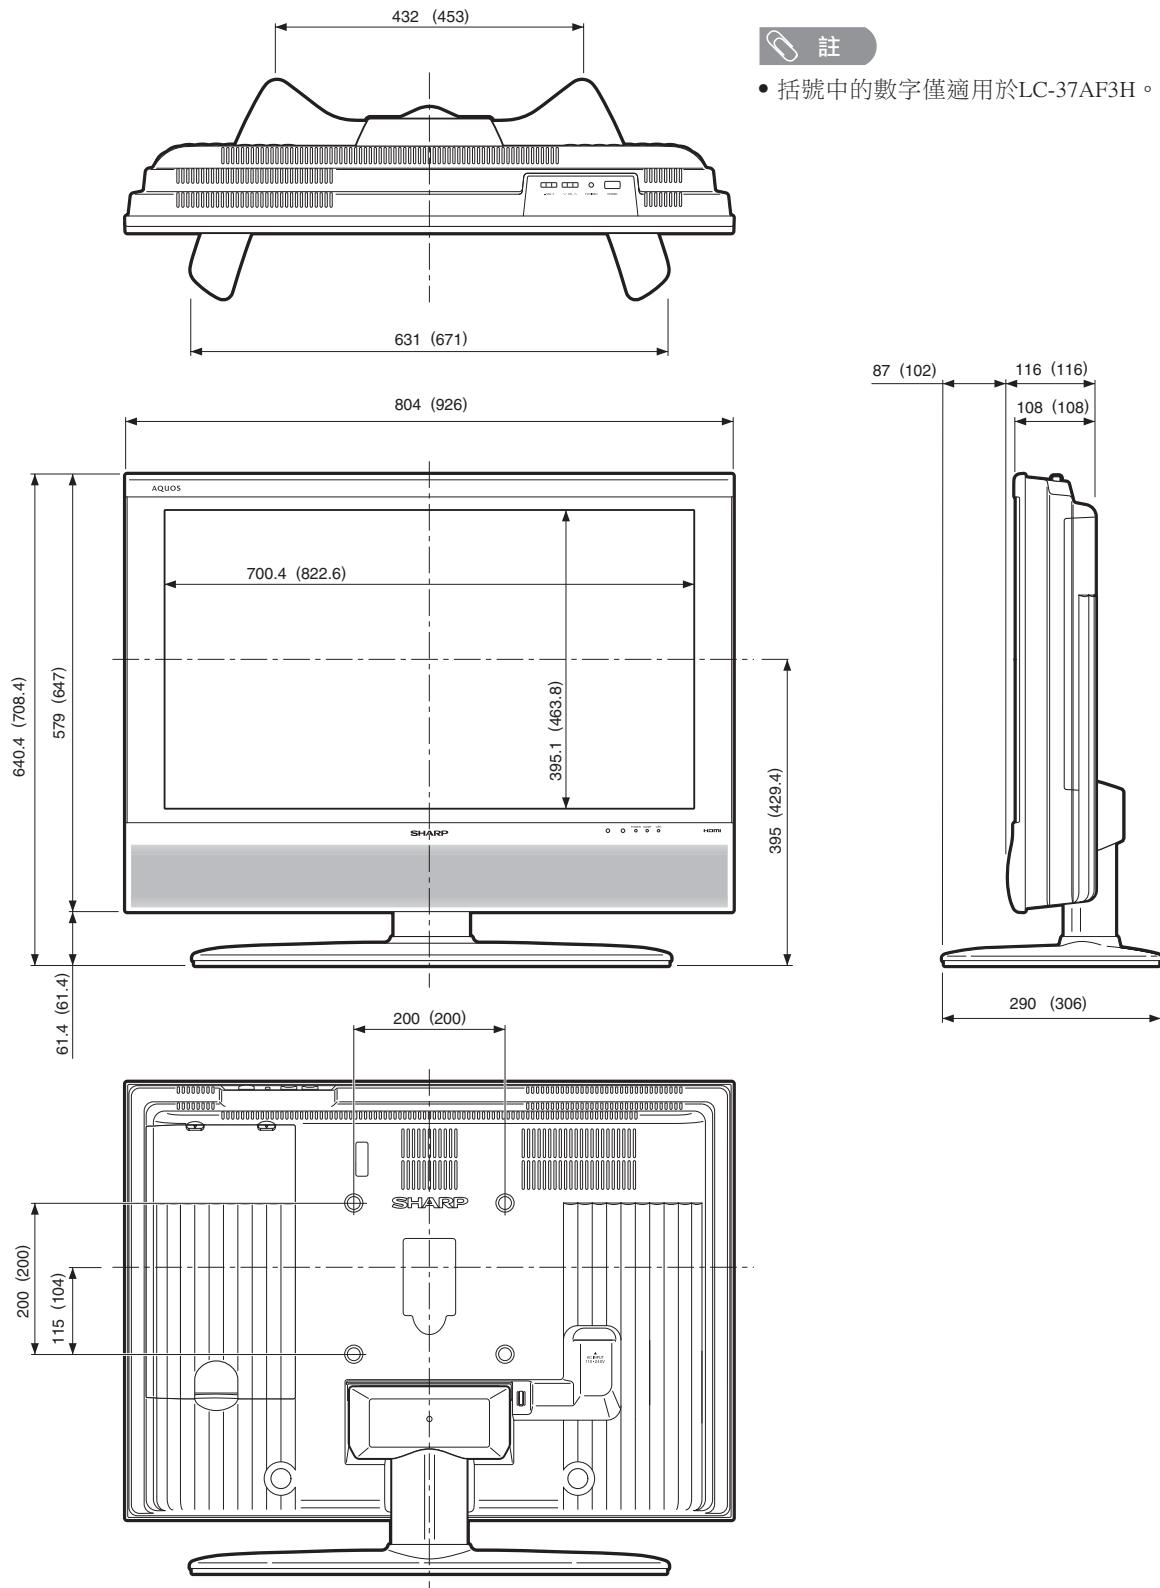

輪廓圖

LC-26AF3H

單位：毫米

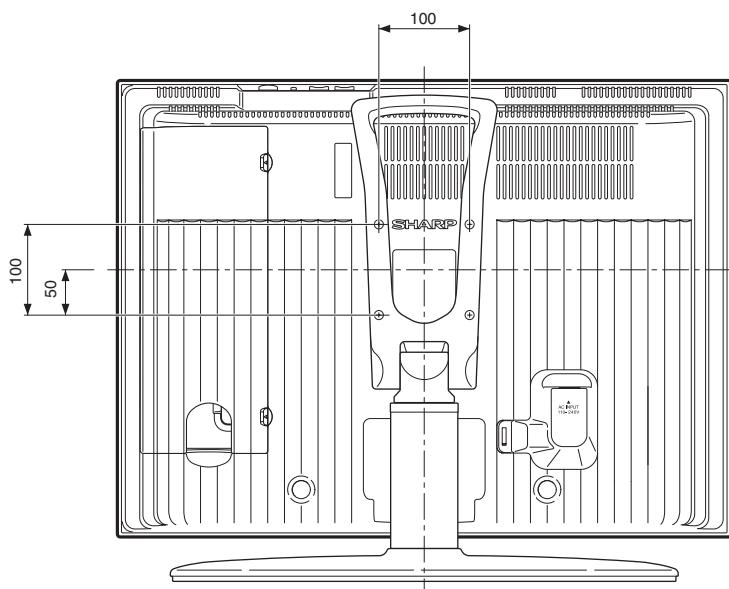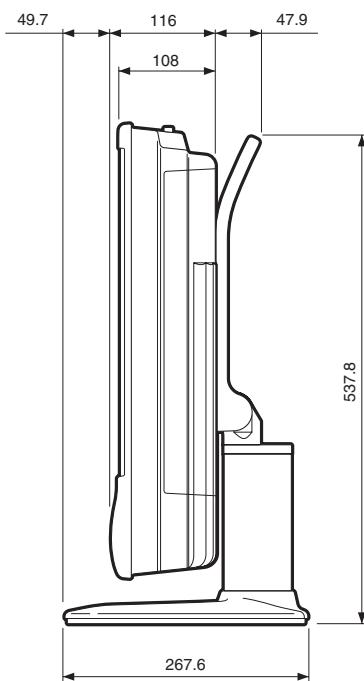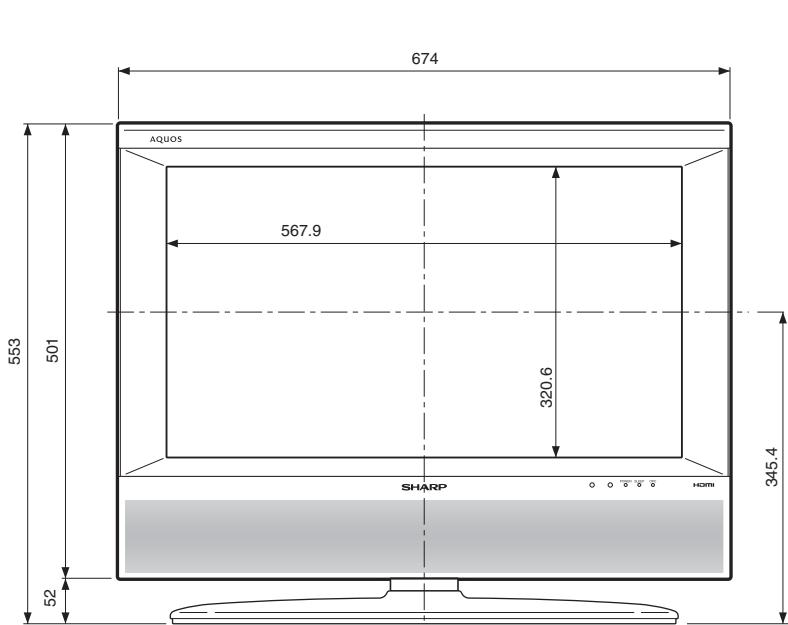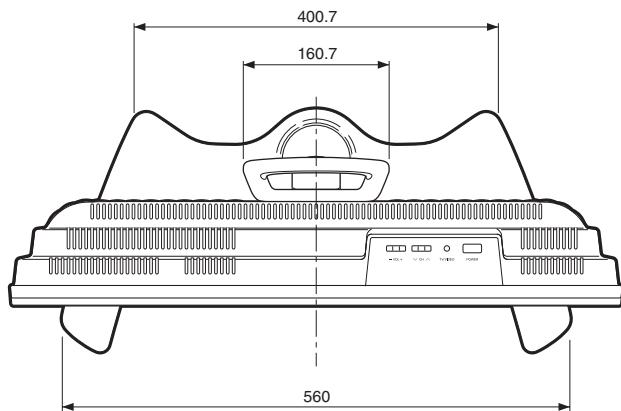

如何設置為出廠時預置的設置狀態

按下電視機上的POWER（電源）將電視機電源關閉。

等待約1分鐘後，按下並按住RESET（復原）、並按電視機上的POWER（電源）將電視機電源打開。

所有的設置項（除了電視頻道）都恢復到本機出廠時預先設置的值。



- 進行本機出廠時預先設置的值的操作，也會清除密碼。

按照下列步驟，就可以再進行自動安裝。

- 1 打開電視機的電源。
- 2 按下 MENU（選項表）。（確認選項表顯示出來。）
- 3 按下◀/▶ 選擇“设置”（設置）。
- 4 按下▲/▼，來選擇“自动安装”（自動安裝），然後按下 ENTER（輸入）。
- 5 按下◀/▶來選擇“是”（是），然後按下ENTER（輸入）。



密碼是

--	--	--	--

。



- 作為一個預防措施，請把您的密碼寫在上面，並從本說明書上剪下來，保存在一個熟悉的地方。

SHARP[®]

SHARP CORPORATION



Printed on 100% post-consumer recycled paper.

本說明用紙使用的是100%的再生紙。

本说明用纸使用的是100%的再生纸。

Printed in Japan

日本印刷

日本印刷

TINS-B890WJZZ (B)

05P08-JA-MG