

SONY®




使用手册
NWZ-X1050 / X1060

浏览使用手册

使用使用手册中的按钮

单击本手册中页面右上方的按钮跳至“目录”或“索引”。

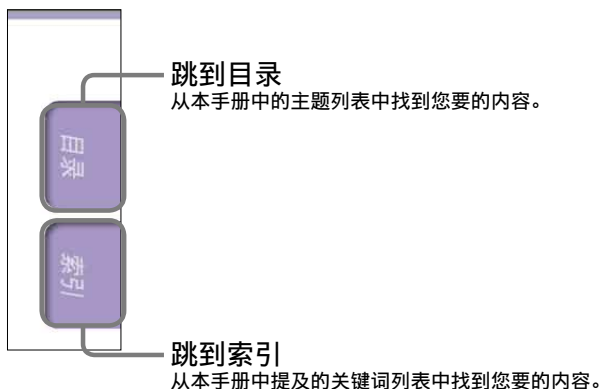


💡 提示

- 通过单击目录或索引中的某个页码跳到所指示的页。
- 通过单击每页中的参考页指示（例如 第 4 页）可跳到所指示的页。
- 若要用关键词来搜索参考页，请在 Adobe Reader 窗口上的搜索字段中输入关键词。
- 根据 Adobe Reader 版本，操作步骤可能会有所不同。

改变页面版式

利用 Adobe Reader 窗口上的按钮可选择页面显示方式。



📄 连续

页面被显示为前后连续滚动的页面，与窗口中的页面宽度相匹配。滚动时，将连续向上一页面或下一页面连续滚动。

📄 单页

一次显示一个页面，与窗口中的页面相匹配。滚动页面时，显示会变为上一个或下一个页面。

目录

基本操作和画面

各部分及控制按钮	6
连接耳机	8
打开和关闭播放器	9
禁用操作按钮和触摸屏	10
使用触摸屏的方法	11
关于 HOME 菜单	13
使用 HOME 菜单的方法	14
使用选项菜单的方法	18
文字输入	20
关于捆绑软件	22
Windows Media Player 11	22
Media Manager for WALKMAN	22
Content Transfer	23

准备播放器

播放器充电	24
设定日期和时间	26
获取音乐/影像/照片/播客	27
传送音乐/影像/照片/播客	28
无线局域网连接	33
本播放器可使用的无线网络	33
连接至无线局域网	34
从无线局域网断开连接	36

🎵 播放音乐

播放音乐 (音乐)	37
音乐播放画面	38
列表画面	39
浏览封面图样选择专辑 (专辑滚动)	41
搜索歌曲	42
搜索歌曲上的参考信息 (相关链接)	43
删除歌曲	44
使用音乐选项菜单	45
显示详细信息画面	46

改变音乐设定	47
播放模式	47
播放范围	48
均衡器	48
VPT (环绕声)	50
DSEE (音响增强器)	51
高清晰立体声	52
动态音量均衡器	52
专辑显示格式	53

🖼️ 观看影像

播放影像 (影像)	54
影像播放画面	55
浏览场景 (场景一览)	57
搜索影像	58
删除影像	59
删除当前播放影像	59
通过从列表中选择以删除影像	59
使用影像选项菜单	60
改变影像设定	61
缩放设定	61
仅播放影像声音 (禁用时显示)	63
影像列表顺序	63

🖼️ 观看照片

观看照片 (照片)	64
照片显示画面	66
搜索照片	67
删除照片	68
使用照片选项菜单	69
改变照片设定	70
设定照片列表显示格式	70

FM 收听 FM 广播

收听 FM 广播	71
收听 FM 广播	72
自动预设广播电台 (自动预设)	73
手动预设广播电台	74
删除已预设的广播电台	74
更改 FM 广播设定	75
扫描敏感度	75
单声道/自动	75
使用 FM 广播选项菜单	76

YouTube 观看 YouTube

观看 YouTube	77
观看 YouTube	77
YouTube 播放画面	79
搜索 YouTube 影像	80
选择国家/区域	81
选择期间	81
使用 YouTube 选项菜单	82

使用播客

使用播客之前	83
何谓播客?	83
注册播客	84
使用播放器的互联网浏览器注册播客	84
下载专题节目	86
从播客下载	86
从所有选择要刷新的播客下载	87
选择/取消选择要刷新的播客	88
设定要下载的播客数量	89
播放播客	90
播放播客	90
播客播放画面	91
搜索播客	94
搜索播客	94
专题节目列表画面	95
播客列表画面	96
删除播客	98
删除当前播放的专题节目	98
删除专题节目列表中的专题节目	98
删除播客的所有专题节目	98
删除一个播客	98
删除所有播客	99
使用播客选项菜单	100

浏览网站

浏览网站 (互联网浏览器)	102
互联网浏览器画面	104
控制按钮的操作	105
使用收藏	106
使用历史记录列表	106
改变互联网浏览器设定	107
查看模式	107
页面信息	107
起始页	108
详细设定	108
隐私设定	109
Cookie 设定	109

使用降噪功能

关于降噪功能	110
使用降噪功能进行播放	112
收听外部音源 (外部输入模式)	113
在不播放音乐时降低环境噪音 (安静模式)	115
更改降噪设定	116
选择环境	116
设定降噪等级	117

一般设定

改变一般设定	118
本机信息	118
AVLS (音量限制)	119
提示音设定	119
屏幕关闭定时器	120
亮度设定	121
壁纸设定	121
日期时间设定	122
日期显示格式	123
时间显示格式	123
HOLD 设定	123
所有设定初始化	124
清除输入记录	124
格式化	125
USB 连接模式	125
语言设定	126
服务国家/区域	126
改变无线局域网设定	127
无线局域网功能开启/关闭	127
新注册	128
接入点画面	133
当前连接的详细信息	136
详细信息	137
中断网络连接	137

实用信息

最大限度延长电池持续时间	138
何谓格式和比特率?	139
何谓音频格式?	139
何谓影像格式?	140
什么是照片格式?	140
储存数据	141
更新播放器的固件	142

故障排除

故障排除	143
信息	160

附加信息


注意事项	161
有关显示屏的使用须知	165
关于清洁	166
关于软件	166
许可和商标的注意事项	169
规格	171
索引	177

说明

- 根据购买本播放器的国家/区域，有些机型可能不会供应。

各部分及控制按钮

正面

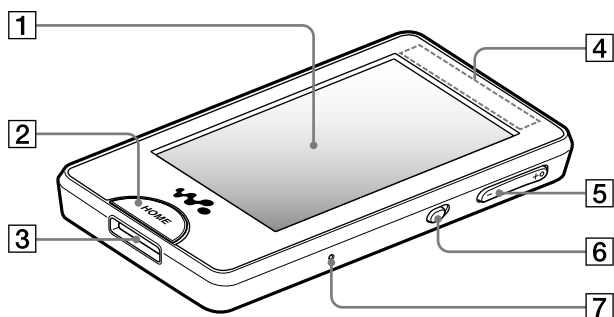

1 屏幕（触摸屏）

触碰（轻触）屏幕上的图标、项目、控制按钮等操作播放器（☞ 第 11 页）。

2 HOME 钮

此按钮显示 HOME 菜单（☞ 第 13 页）。

如果按住 HOME 钮不放，屏幕会关闭，并且播放器会进入待机模式。如果在播放器处于待机模式时按任意按钮，在进入待机模式之前显示的画面（如播放画面、列表画面等）会重新出现，并且播放器操作待命。

此外，如果将播放器处于待机模式一天左右，播放器会自动完全关闭。因此，如果在播放器关机后按任意按钮，将首先出现启动画面，然后出现 HOME 画面。

3 WM-PORT 插孔

利用该插孔可连接附带 USB 专用连接线或选购的外围装置。

4 内置天线

在进行无线局域网通信过程中，注意不要用手或者其它物件遮挡天线。

5 VOL +*/- 钮

用来调节音量。

6 NOISE CANCELING 开关

沿箭头 ► 方向滑动 NOISE CANCELING 开关，可启用降噪功能（☞ 第 110 页）。

7 RESET 钮


用细针之类的物体按 RESET 钮可使播放器复位（☞ 第 143 页）。

说明

- 即使播放器处于待机模式，也会消耗少量电池电量。因此，如果不关闭播放器而长时间让其处于待机模式，则电池电量不久便会耗尽。

续 ↓

背面

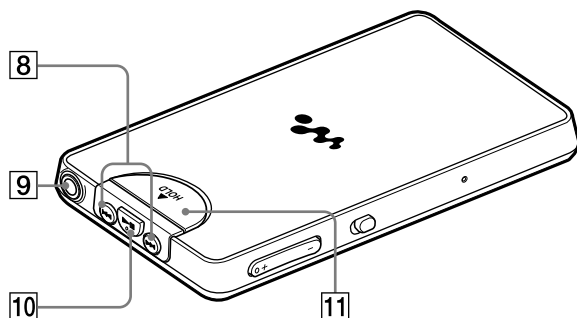**8** **⏮/⏭ 钮**

按此钮可找到歌曲或影像的开头，或进行快进/倒退。

9 **耳机插孔**

连接耳机（🔊 第 8 页）。

10 **▶||^{*1} 钮**

按 ▶|| 钮开始播放歌曲或影像。在播放时，按 ▶|| 钮暂停。


11 **HOLD 开关**

使用 HOLD 钮禁用按钮和触摸屏以防无意操作。

^{*1} 有触觉点。使用触觉点帮助按钮操作。

连接耳机

将耳机插入播放器的耳机插孔，直至完全入位。如果没有正确连接耳机，将无法播放声音。

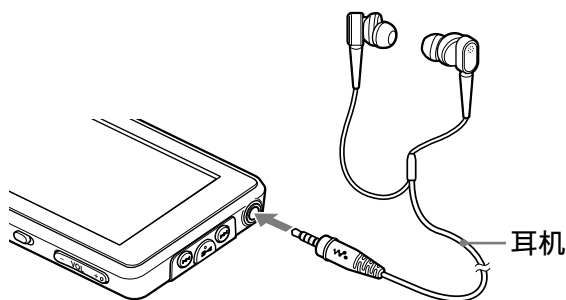

说明

- 附带耳机为本播放器专用。如果将附带耳机连接至其它装置，可能无法播放声音。

关于降噪功能

当使用附带耳机时，即启用降噪功能（☞ 第 110 页）。附带耳机为本播放器专用，不能用于其它装置。


正确安装耳塞的方法

如果耳塞不适合您的耳朵，则可能听不到重低音，并且降噪功能（☞ 第 110 页）可能会不起作用。若要欣赏更佳的音质，请更换耳塞的尺寸或调节耳塞的位置以便耳塞舒适地位于耳内并贴合您的耳朵。


购买时安装的是 M 尺寸的耳塞。如果耳塞不适合您的耳朵，请尝试附带的其它尺寸 S 或 L。

更换耳塞时，将耳塞牢牢转紧在耳机上，以防止耳塞脱离而留在您的耳内。

当耳塞损坏时，请购买选购耳塞（EP-EX1）。

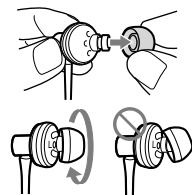

打开和关闭播放器

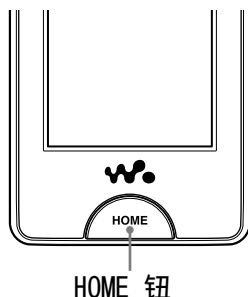

打开播放器

按任意按钮打开播放器。

提示

- 如果屏幕上部出现 **HOLD**，请将播放器背面的 HOLD 开关按照与箭头 ▲ 相反方向滑动以取消 HOLD 功能。

关闭播放器

如果按住 HOME 钮不放，则会出现“POWER OFF”画面，然后播放器进入待机模式，屏幕关闭。

另外，若保持待机模式约一天，播放器将自动完全关机。

提示

- “屏幕关闭定时器”设定（ 第 120 页）的时间过后，屏幕将关闭，但是轻触屏幕仍可将其打开。
- 关闭屏幕后约 10 分钟后，播放器将进入待机模式。在待机模式中无法使用触摸屏。在使用播放器之前按任意钮打开播放器。
- 使用播放器前先调节日期和时间（ 第 26 页）。

说明

- 当播放器与电脑连接时无法操作播放器。操作播放器前先断开专用 USB 数据线连接。
- 当经专用 USB 数据线连接至电脑时，会清除上次播放的歌曲、影像、照片等的恢复播放信息。从列表画面上重新选择想要的内容。

禁用操作按钮和触摸屏

携带时可用 HOLD 开关保护播放器，防止出现意外操作。



锁定播放器

- 1 沿箭头 ▲ 方向滑动 HOLD 开关。

操作按钮和触摸屏禁用，并且信息区域出现 **HOLD** (☞ 第 13 页)。

💡 提示

- 也可以只锁定触摸屏，而保持操作按钮有效 (☞ 第 123 页)。

解除播放器锁定

- 1 沿箭头 ▲ 相反方向滑动 HOLD 开关。

操作按钮和触摸屏启用，并且信息区域上的 **HOLD** 消失 (☞ 第 13 页)。

说明

- 播放器被锁定时无法使用触摸屏。如果在播放器被锁定的情况下按任意钮，信息区中将出现 **HOLD**。


使用触摸屏的方法

可使用触摸屏操作本播放器。

轻触屏幕上的图标、项目、控制按钮等操作播放器。还可上下拖动滚动显示列表，轻拨可快速滚动列表或缩略图（列表中出现的缩小图像）。

轻触进行选择

触碰（轻触）图标、项目、控制按钮等进行选择。

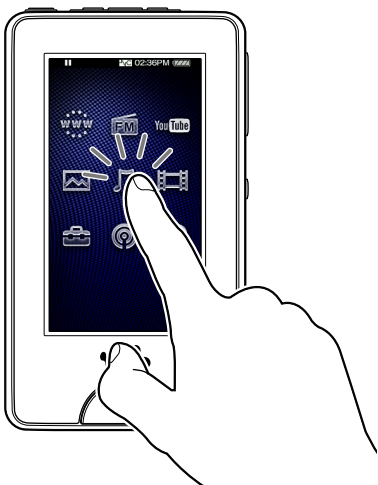


拖动进行滚动

在列表上手指数上下拖动以滚动显示列表。另外，沿搜索条拖动指示以选择播放的起点。



续 ↓

用手指上下轻拨画面以快速滚动列表。此外，在专辑滚动画面上上下下或左右轻拨可查看下一个/上一个专辑，或在场景滚动画面上进行此操作可查看下一张/上一张图像。

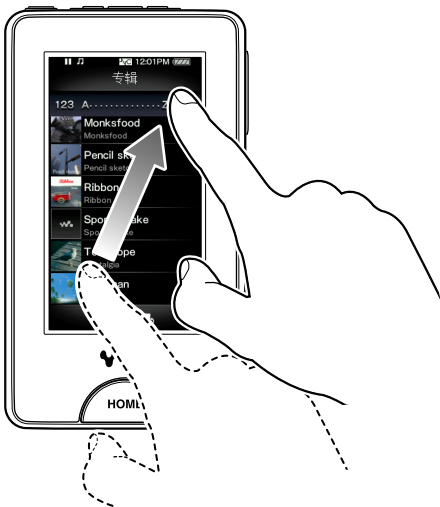


当使用下列物件进行操作时，播放器的触摸屏将无法正常工作：

- 带手套的手指
- 2 个 或 2 个以上手指。
- 指甲。
- 湿手指。
- 钢笔、圆珠笔、铅笔、指示笔等
- 用手指和其它物件进行触碰。

关于 HOME 菜单

下表显示播放器的项目列表。

有关各菜单项目的详情，请参阅指定的参考页。

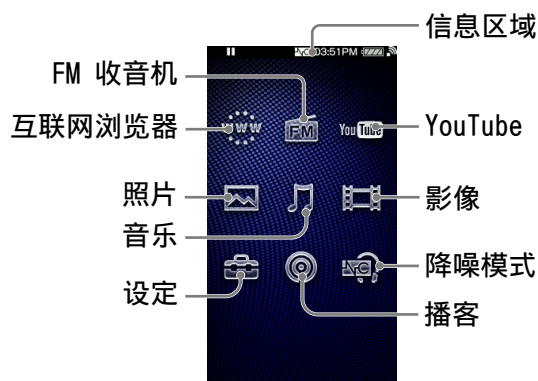

	互联网浏览器	通过无线网络连接浏览网站（☞ 第 102 页）。
	FM 收音机	收听 FM 广播（☞ 第 71 页）。
	YouTube	经无线网络连接在 YouTube 上观看影像（☞ 第 77 页）。
	照片	查看传送至播放器的照片（☞ 第 64 页）。
	音乐	聆听传送至播放器的歌曲（☞ 第 37 页）。
	影像	观看传送至播放器的影像（☞ 第 54 页）。
	设定	设定播放器及其应用程序（☞ 第 118 页）。
	播客	经无线网络连接下载和播放播客专题节目（☞ 第 83 页）。
	降噪模式	启用噪音控制技术降低不想要的环境噪音（☞ 第 110 页）。

关于信息区域



下表中显示的图标会出现在信息区域中。图标根据播放状态、设定或画面而有所不同。

有关图标的详情，请参阅指定的参考页。



图标	说明
	播放状态（☞ 第 38、55、79、91、92 页）
	锁定指示（☞ 第 10 页）
	无线通信状态（☞ 第 129 页）。
	降噪指示（☞ 第 112 页）
	剩余电池电量指示（☞ 第 24 页）

使用 HOME 菜单的方法

HOME 菜单是各应用程序的起点，例如搜索歌曲、更改设定等。
通过按播放器的 HOME 钮可显示 HOME 菜单。

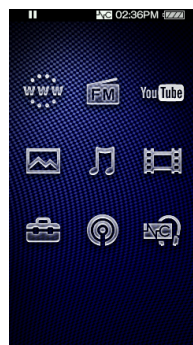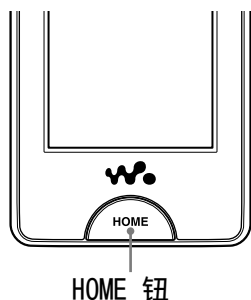

在 HOME 菜单上，通过触摸屏操作可在画面上选择想要的项目（☞ 第 11 页）。在音乐、影像、照片等播放画面上，通过选择画面上的控制按钮或项目可操作本播放器。

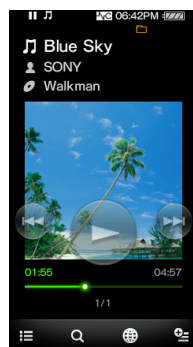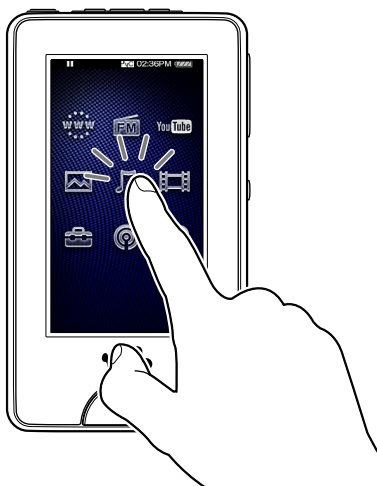

续 ↓


在本手册中，HOME 菜单上的操作说明如下所示。

例如：在 HOME 菜单上，选择 **🎵**（音乐）➡ **🔍**（搜索）➡ “专辑” ➡ 想要的专辑 ➡ 想要的歌曲。

以上示例的实际操作如下。

1 按 HOME 钮。


出现 HOME 菜单。

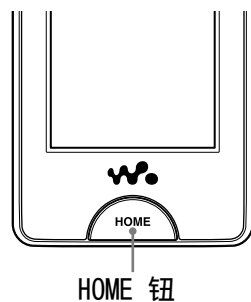

2 轻触 **🎵**（音乐）。


出现音乐播放画面。

- 轻触音乐播放画面上的控制按钮可操作本播放器。

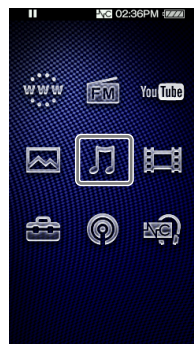

3 轻触 **🔍**（搜索）。

出现搜索菜单。

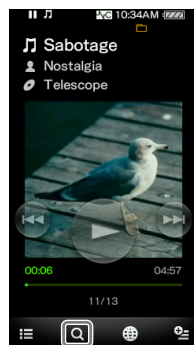

续 ↓

4 轻触“专辑”。


出现专辑列表画面。

- 手指上下拖动可滚动显示列表。




5 轻触想要的专辑。

出现所选专辑的歌曲列表画面。

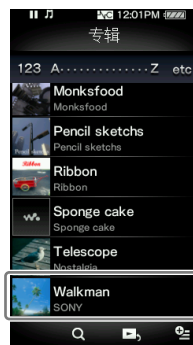

6 轻触想要的专辑歌曲。

出现音乐播放画面，并开始播放。

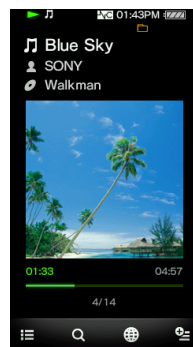

操作时返回 HOME 菜单

按 HOME 钮。


操作时返回上一个画面

轻触  (转至列表) /  (向上)。

使用选项菜单的方法

选项菜单项目因功能而异，可供您更改各应用程序的设定。
可在播放画面或列表画面上轻触 （选项菜单）显示选项菜单。若要关闭选项菜单，再轻触一次 （选项菜单）。

播放画面

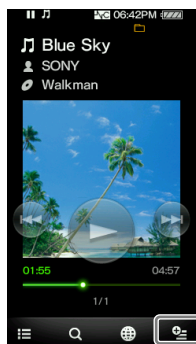

（选项菜单）


选项菜单



通过触摸屏操作可在选项菜单上选择想要的项目（ 第 11 页）。
例如，将“播放模式”选项设定为“随机播放”的操作如下所示。

- 1 在音乐播放画面上，轻触 （选项菜单）。


出现选项菜单。

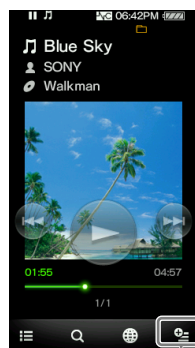


（选项菜单）

续 ↓

2 轻触“播放模式”。

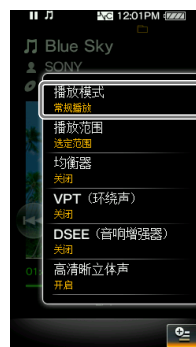

3 轻触“随机播放”。

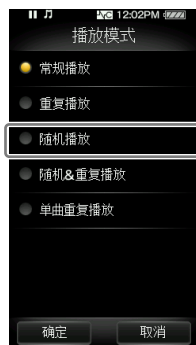

4 轻触“确定”。

播放模式变更为“随机播放”。



根据轻触  (选项菜单) 时所处的不同画面，选项菜单的项目也会不同。

详细情况，请参阅以下各页。


- “使用音乐选项菜单” ( 第 45 页)
- “使用影像选项菜单” ( 第 60 页)
- “使用照片选项菜单” ( 第 69 页)
- “使用 FM 广播选项菜单” ( 第 76 页)
- “使用 YouTube 选项菜单” ( 第 82 页)
- “使用播客选项菜单” ( 第 100 页)

文字输入

可使用屏幕键盘输入文字。

选择您想要输入文字的字段，如网页地址输入等，屏幕键盘便会出现。

示例：英文的数字字母键盘

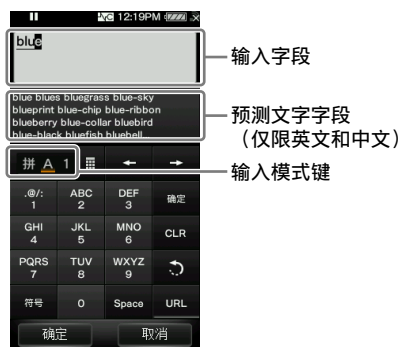

改变输入模式（按键分配）

当轻触输入模式键时，按键分配会循环改变。按键排列因语言而异。

说明

- 根据字段，由于字符限制可能无法改变输入模式。

关于中文输入法

可使用拼音输入法（简体中文）和注音输入法（繁体中文）输入中文文本。

关于预测文字功能

英文和中文的屏幕键盘具有预测文字功能。输入字符时，预测文字功能会在输入的文字下显示候选词。在这些词中进行选择可减少按键的次数。若要进行选择，轻触预测字段显示完全列表，拖动列表寻找想要的词，然后轻触将其添加到已输入的文字。

💡 提示

- 可通过在字母数字输入模式中轻触“URL”键使用 URL 预测文字功能。以输入的字符开头的 URL 输入的候选词将出现在预测文字区域中。如果轻触预测文字区域，则将出现 URL 输入的候选词的完整列表。

续 ↓

输入文字

以下示例介绍如何在字母数字输入模式中输入“Blue”。

-
- 1** 轻触“ABC2”键 5 次。

在输入字段中出现“B”。
每次按键时，字符都会改变。

-
- 2** 轻触“→”键。

文字光标移动至“B”的右侧。

-
- 3** 轻触“JKL5”键 3 次。

在输入字段中出现“l”。

-
- 4** 轻触“→”键。

文字光标移动至“l”的右侧。

-
- 5** 轻触“TUV8”键 2 次。

输入字段中出现“u”。

-
- 6** 轻触“→”键。

文字光标移动至“u”的右侧。

-
- 7** 轻触“DEF3”键 2 次。

输入字段中出现“e”。

-
- 8** 轻触“确定”键。

确认输入字段中的“Blue”。

-
- 9** 轻触“确定”键。

屏幕键盘消失，带出屏幕键盘的字段中输入了文字“Blue”。

关于捆绑软件

Windows Media Player 11

Windows Media Player 可导入来自 CD 的音频数据并将数据传送到播放器。当使用受版权保护的 WMA 音频文件和 WMV 影像文件时，请使用此软件。

可传送的文件：音乐（MP3、WMA）、影像（WMV）、照片（JPEG）

有关操作详情，请参阅软件的“帮助”或访问以下网站。

<http://www.support.microsoft.com/>

提示

- 某些已经安装有 Windows Media Player 10 的电脑在进行拖放传送时可能会遇到文件限制（AAC、影像文件等）。若安装附带 CD-ROM 光盘中的 Windows Media Player 11，则能解决此问题，然后就能重新进行拖放传送。将附带的 Windows Media Player 11 安装到电脑之前，务必检查您的软件或服务是否与 Windows Media Player 11 相符。

Media Manager for WALKMAN*¹

Media Manager for WALKMAN 可将电脑中的音乐、照片或影像传送到播放器，以及可导入来自 CD 的音频数据。Media Manager for WALKMAN 也可订购 RSS feed 并传送已从播客下载的音乐和影像文件。有关操作详情，请参阅软件的“帮助”。音频文件（AAC）或影像也可以用 Windows 资源管理器以及 Media Manager for WALKMAN 通过拖放操作来进行传送。

可传送的文件：音乐（MP3、WMA、AAC*²、WAV）、照片（JPEG）、影像（MPEG-4 简单配置文件、AVC（H.264/AVC）基准配置文件、WMV*^{2*3}）、播客（音乐、影像）

*¹ 在美国，本播放器不与 Media Manager for WALKMAN 一起捆绑销售。请从下列网站下载该软件：

http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

*² 不兼容 DRM 文件。

*³ 某些 WMV 文件在用 Media Manager for WALKMAN 传送后无法进行播放。若使用 Windows Media Player 11 再次进行传送，则其可能可以播放。

说明

- 不支持受版权保护的影像文件，如 DVD 电影或录制的数字电视节目。

Content Transfer

Content Transfer 可通过简单的拖放操作将电脑中的音乐、影像或照片传送到播放器。您可以使用 Windows 资源管理器或 iTunes® 将数据拖放到 Content Transfer。此外，如果将播客从 iTunes® 传送到播放器，则播客将注册到播放器中，可使用播放器的无线局域网功能下载播客的片断。有关操作详情，请参阅软件的“帮助”。

可传送的文件：音乐（MP3、WMA、AAC*¹、WAV）、照片（JPEG）、影像（MPEG-4 简单配置文件、AVC（H.264/AVC）基准配置文件、WMV*^{1*2}）、播客（音乐、影像）

*¹ 不兼容 DRM 文件。

*² 某些 WMV 文件在用 Content Transfer 传送后无法进行播放。若使用 Windows Media Player 11 再次进行传送，则其可能可以播放。

提示

- 可将由 SonicStage 管理的 ATRAC 文件转换为 MP3 文件格式后传送到播放器。若要转换文件，请从客户支持网站下载 MP3 Conversion Tool（ 第 168 页）。
- 可使用 iTunes® 和 Content Transfer 在播放器上注册播客。若要进行注册，请在 iTunes® 中将播客的标题拖放到 Content Transfer 中。

播放器充电


当播放器连接至运行中的电脑时，便会对其电池进行充电。

当将播放器连接电脑时，请使用附带 USB 数据连接线。

当显示屏右上角的剩余电池电量指示显示：

，则表示充电完成（充电时间约为 3 小时）。

如果未显示剩余电池电量指示，则按播放器上的 HOME 钮可使其出现。

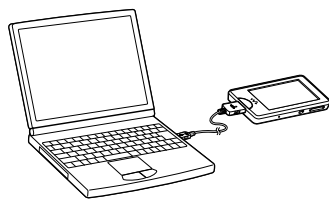

当首次使用播放器或已经很长时间未使用播放器时，请将它充足电（直到显示屏上出现剩余电池电量指示  为止）。

关于电池指示

信息区域中的电池图标显示剩余电池电量。



随着电池电量逐渐变低，图标条也逐渐消失。如果出现“电池电量不足。请充电。”，则无法使用播放器。此时，请连接至电脑给电池充电。有关电池持续时间，请参阅  第 174 页。

提示

- 充电时，“屏幕关闭定时器”设定（ 第 120 页）的时间过后，屏幕将关闭。若要查看充电状态或其它指示，请按 HOME 钮打开屏幕。


说明

- 请在 5 °C 至 35 °C 的环境温度下给电池充电。
- 电池完全报废之前可充电次数约为 500 次。根据使用播放器的条件不同，实际可充电次数也不同。
- 显示屏上的电池图标仅为估计状态。例如，图标中一段黑色部分并非正好代表四分之一的电池电量。
- 当播放器正在从电脑存取数据时，将在显示屏上出现“请勿断开连接。”。当出现“请勿断开连接。”时，请不要断开附带 USB 数据连接线的连接，否则可能破坏正在传送的数据。
- 当播放器连接在电脑上时，播放器上的触摸屏和控制按钮被禁用。
- 如果要半年以上不使用播放器，为保持电池性能，请至少每 6 至 12 个月对电池充电一次。
- 某些连接在电脑上的 USB 装置可能会干扰播放器的正常操作。
- 当使用个人组装电脑或改装过的电脑时，不能保证电池可正常充电。
- 当播放器通过专用 USB 连接线连接至电脑时，若电脑进入节电模式，例如睡眠或休眠模式，则不对播放器的电池进行充电。相反，播放器会不断消耗电池电量，电池会持续放电。

- 请勿将播放器与没有连接交流电源的笔记本连接过长时间，因为播放器可能会消耗电脑的电池电量。
- 当播放器与电脑连接时，请勿将电脑打开、重启、从睡眠模式恢复或关机。这些操作可能会造成播放器故障。执行这些操作前先断开播放器与电脑的连接。
- 当经 USB 数据线连接至电脑时，会清除上次播放的歌曲、影像、照片等的恢复播放信息。从列表画面上重新选择想要的内容。

设定日期和时间

在设定完日期和时间之前，播放器的某些应用程序可能无法正常工作。
使用播放器前，请设定当前日期和时间。

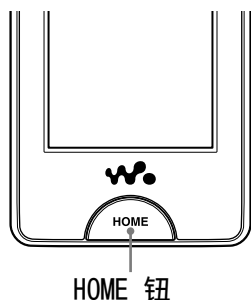

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）→ “一般设定” → “时钟设定” → “日期时间设定”。
- 2 向上或向下拖动或轻拨年、月、日、小时和分钟调节日期和时间。
- 3 选择“确定”。


获取音乐/影像/照片/播客

为了在播放器上欣赏音乐、影像、照片和播客，需要在电脑上准备数据。

可从音频 CD 或互联网等导入音乐。可从录制的影像或互联网等导入影像。可从数码相机等导入照片。

若要将数据导入电脑，请使用合适的软件。有关导入数据的详细信息，请参阅各软件的“帮助”。

有关支持的文件格式的详情，请参阅“支持的文件格式”（🔍 第 171 页）。

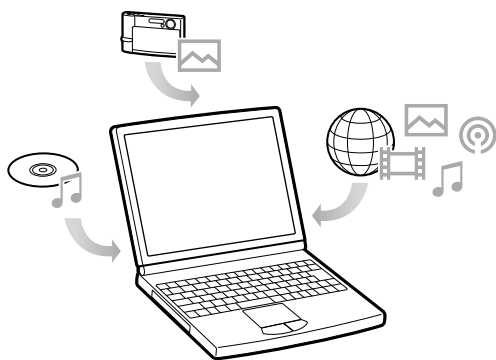

💡 提示

- 在不使用电脑的情况下，使用无线局域网功能可将播放器连接至互联网以下载播客专题节目（🔍 第 84 页）。

传送音乐/影像/照片/播客

可使用电脑上的 Windows 资源管理器直接拖放数据进行传送。
可播放的数据层次有规定。若要正确传送数据，请参阅以下说明。
有关可传送数据的捆绑软件的详情，请参阅  第 22 页。

提示

- 某些已经安装有 Windows Media Player 10 的电脑在进行拖放传送时可能会遇到文件限制（AAC、影像文件等）。如果安装附带的 CD-ROM 上的 Windows Media Player 11（详情，请参阅“快速入门指南”中的“安装使用手册和软件”）就可以解决这个问题，然后即可再次通过拖放传送数据。将 Windows Media Player 11 安装到电脑之前，务必检查您的软件或服务是否与 Windows Media Player 11 相符。
- 根据电脑环境的不同，数据层次可能会不同。
- 某些 WMV 文件只能通过 Windows Media Player 11 传送后才能播放。

说明

- 当出现“请勿断开连接。”时，请不要断开 USB 连接线的连接，否则可能破坏正在传送的数据。
- 如果在播放器连接至电脑时打开或重启电脑，播放器可能会出现故障。此时，按播放器的 RESET 钮进行复位（ 第 143 页）。在打开或重启电脑之前，断开播放器与电脑的连接。
- 不可更改或删除以下文件夹名称：“MUSIC”、“MP_ROOT”、“MPE_ROOT”、“VIDEO”、“PICTURES”、“PICTURE”、“DCIM”、“PODCASTS”和“FEEDS”。
- 请勿直接在“MP_ROOT”或“MPE_ROOT”文件夹下更改文件夹或文件名称。否则，将无法显示在播放器上。

1 使用附带的 USB 连接线将播放器连接至电脑。

将专用 USB 连接线的连接器以  标志面朝上插入播放器。

2 在 Windows 资源管理器中选择播放器，然后拖放文件。


播放器在 Windows 资源管理器中显示为 [WALKMAN]。

续 

对于歌曲

（在 Windows 资源管理器上）

将文件或文件夹拖放到“MUSIC”文件夹中。但是，第 8 层以上的文件和文件夹都无法识别。

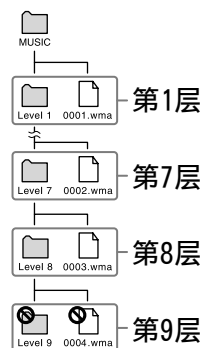

说明

- 请勿更改文件夹名称或删除“MUSIC”文件夹。

（在播放器上）

首先按照文件夹名称顺序显示文件夹，然后按照文件名顺序显示文件。此时，不区分大小写字母。


续 ↓

对于影像

（在 Windows 资源管理器上）

将文件或文件夹拖放到“VIDEO”文件夹中。

第 1 层至第 8 层上的文件均可识别。但是，无法识别第 8 层以上的文件。

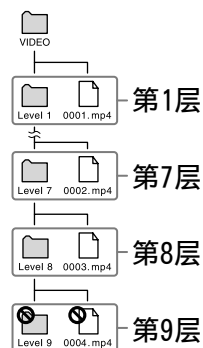

说明

- 请勿更改“VIDEO”文件夹的名称。如果重新命名，文件夹将无法显示在播放器上。

（在播放器上）

在默认设定下，影像文件以拖放传送时的传送顺序显示。（最新的数据在最上面。）

💡 提示

- 可按传送日期或影像标题排列影像列表（🔍 第 63 页）。
- 通过将 JPEG 放入对应的影像文件夹中，可将 JPEG 文件设定为影像文件的缩略图。显示影像列表时，可在播放器上看到影像文件的缩略图（显示在菜单上的小图像）。若要显示影像文件的缩略图，请创建一个 JPEG 文件（水平 160 × 垂直 120 点，扩展名：.jpg），并以想要的影像文件名命名，然后将其保存在影像文件所在的文件夹中。
- 播放器上可播放的最大影像尺寸为 320 × 240。有关规格的详情，请参阅“规格”（🔍 第 171 页）。

续 ↓

对于照片

（在 Windows 资源管理器上）

将文件或文件夹拖放到“PICTURE”、“PICTURES”或“DCIM”文件夹中。

第 1 层至第 8 层上的文件均可识别。但是，无法识别第 8 层以上的文件。



说明

- 请勿更改“PICTURE”、“PICTURES”和“DCIM”文件夹的名称。如果重新命名，文件夹将无法显示在播放器上。

（在播放器上）

照片文件按字母顺序显示。“PICTURE”、“PICTURES”和“DCIM”文件夹下的文件分别显示在“PICTURE”、“PICTURES”和“DCIM”文件夹中。

如果“PICTURE”、“PICTURES”和“DCIM”下有任何文件夹，则会显示为文件夹。轻触想要的文件夹以显示文件夹内的照片文件。


续 ↓

对于播客

（在 Windows 资源管理器上）

将播客文件夹拖放到“PODCASTS”文件夹，将专题节目文件拖放到播客文件夹。

在第 1 层上，“PODCASTS”文件夹只能识别文件夹。无法识别第 1 层上的专题节目文件。在第 2 层上，只能识别文件而无法识别任何文件夹。第 2 层以上的文件以及文件夹都无法识别。

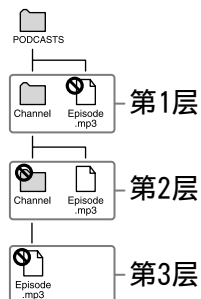

（在播放器上）

“PODCASTS”文件夹下的播客文件夹按字母顺序显示。

播客文件夹下的专题节目文件按时间由近及远顺序显示。用 Windows 资源管理器传送的专题节目文件按字母顺序显示在由近及远时间顺序的列表下。

💡 提示

- 使用无线局域网功能可将播放器连接至互联网以注册播客、下载专题节目并进行播放（🔗 第 84 页）。

说明

- 请勿更改“PODCASTS”文件夹的名称。如果重新命名，文件夹将无法显示在播放器上。
- 即使在经无线局域网将播放器连接至互联网后，仍无法更新用 Windows 资源管理器传送的播客。若要更新播客，使用播放器（🔗 第 84 页）或使用 Media Manager for WALKMAN（🔗 第 22 页）进行注册。

无线局域网连接

本播放器可使用的无线网络

可连接以下无线局域网。

- 家庭无线局域网
- 办公室或学校无线局域网
- 公共无线局域网，如咖啡店、旅馆或图书馆等。

标准	IEEE 802.11b IEEE 802.11g
安全性	WEP (128 位/64 位, 开放式系统密钥) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
通信范围	约 50 m (根据使用条件和设定, 通信范围可能会有所不同。)

说明

- 若要连接接入点, 可能需要 SSID 和密钥。有关必要的设定 (☞ 第 127 页), 请咨询安装接入点的安装人员。有关接入点的设定, 请参阅接入点的使用手册, 或咨询接入点的制造商。
- 有关连接无线局域网所需的必要设定 (☞ 第 127 页), 请咨询 (办公室/学校) 网络管理员或公共互联网接入服务提供商。
- 本播放器不支持在某些接入点自定义的安全性系统。有关详情, 请参阅接入点的使用手册。
- 本播放器不支持 AOSS (AirStation One-Touch Secure System)。
- 网络连接受限或禁止时 (如在医院或飞机等内), 将“无线局域网功能开启/关闭”选项设定为“关闭” (☞ 第 127 页)。
- 有些公共无线局域网服务需要使用互联网浏览器登录。

连接至无线局域网



若要连接无线局域网，则从列表中选择想要的接入点，必要时输入加密密钥。

通常，当使用互联网浏览器、YouTube 或播客需要进行此连接时，则会自动出现连接确认画面以连接无线局域网。以下说明使用互联网浏览器为例。在开始操作前，在您想要连接的接入点的通信范围内移动。

若要使用 WPS 方式连接至接入点，请参阅“新注册”（🔑 第 128 页）。

说明

- 若要使用 WPS 方式连接接入点，请在连接前参阅“新注册”（🔑 第 128 页）注册接入点。
- 在连接至无线局域网之前，将“无线局域网功能开启/关闭”选项设定为“开启”（🔑 第 127 页）。默认设定为“关闭”。

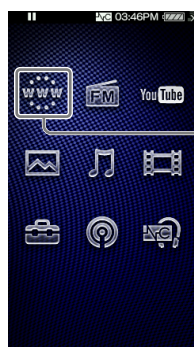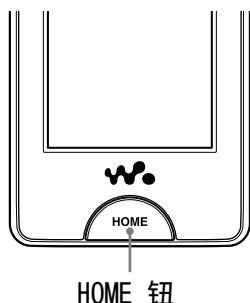

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （互联网浏览器）。

将出现连接确认画面。

- 2 选择“是”。

出现选择接入点画面。

- 在此画面上，列表中会显示注册的接入点和在本播放器通信范围内安装的接入点。




是

续 ↓

3 从列表中选择您想要连接的接入点。

如果需要加密密钥，则会出现输入画面。

- 如果不需要加密密钥，则会出现连接对话框。建立连接后，会出现互联网浏览器。

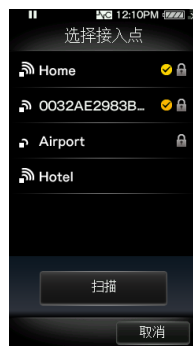

4 选择“WEP 密钥”或“WPA 密钥”，输入加密密钥，然后选择“确定”。

出现连接对话框。建立连接后，会出现互联网浏览器。

- 有关如何输入文字，请参阅“文字输入”（☞ 第 20 页）。
- 若要注册接入点，请检查“保存密钥”。注册后，只需从选择接入点画面选择即可连接接入点。
- 如果不知道接入点的 WEP 密钥或 WPA 密钥，请参阅接入点的使用手册，或咨询网络管理员或公共互联网接入服务提供商。



WEP 密钥或
WPA 密钥

如果无法连接

有些接入点需要进行更详细的设定。请参阅“改变无线局域网设定”（☞ 第 127 页）进行设定。如果对设定不确定，请咨询安装接入点的人员、无线局域网的管理员或公共互联网接入服务提供商。

续 ↓

说明

- 如果“无线局域网功能开启/关闭”选项设定为“关闭”，则播放器无法连接至无线局域网。
- 当连接无线局域网时，如果播放器进入待机模式、关闭或经 USB 连接线连接电脑，则会与无线局域网断开连接。
- 有些公共无线局域网服务需要使用互联网浏览器登录。此时，除非在登录端进行登录，否则无法浏览其它网站、无法观看 YouTube 并且无法下载播客专题节目。详细情况，请咨询公共互联网接入服务提供商。
- 在注册前，请务必检查要注册的接入点是否安全。

💡 提示

- 连接前，您可从 HOME 菜单、（设定）➡“无线局域网设定”➡“新注册”（🔑 第 128 页）注册接入点。此外，如果在选择接入点画面中未出现想要的接入点，您可在此步骤中注册接入点。

从无线局域网断开连接


- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡“无线局域网设定”➡“中断网络连接”➡“是”。

说明

- 当连接至无线局域网时，电池电量会更快耗尽。当暂时不想使用连接时，将“无线局域网功能开启/关闭”选项设定为“关闭”。
- 网络连接受限或禁止时，（如在医院或飞机等内），将“无线局域网功能开启/关闭”选项设定为“关闭”（🔑 第 127 页）。

播放音乐（音乐）

若要播放音乐，从 HOME 菜单选择 🎵（音乐）显示音乐播放画面。您可以通过在音乐播放画面上选择 🔍（搜索）搜索想要的歌曲。音乐播放画面上会显示歌曲信息、控制按钮等。

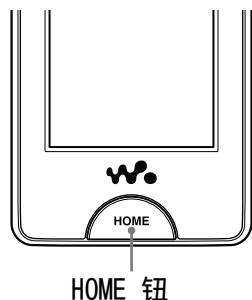

1 在 HOME 菜单上，选择 🎵（音乐）。


出现音乐播放画面。

- 当在音乐播放画面上选择 🔍（搜索）时，会出现搜索菜单。您可选择想要的搜索方式以显示列表画面并搜索歌曲。详细说明，请参阅“搜索歌曲”（📖 第 42 页）。

2 选择 ▶。


开始播放歌曲。

- 您可轻触音乐播放画面上的控制按钮、图标等以操作本播放器。有关如何控制音乐播放的详情，请参阅“音乐播放画面”（📖 第 38 页）。

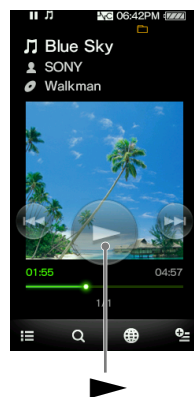

音乐播放画面

您可通过轻触屏幕使控制按钮出现或消失。如果一段时间内没有操作，则其便会消失。

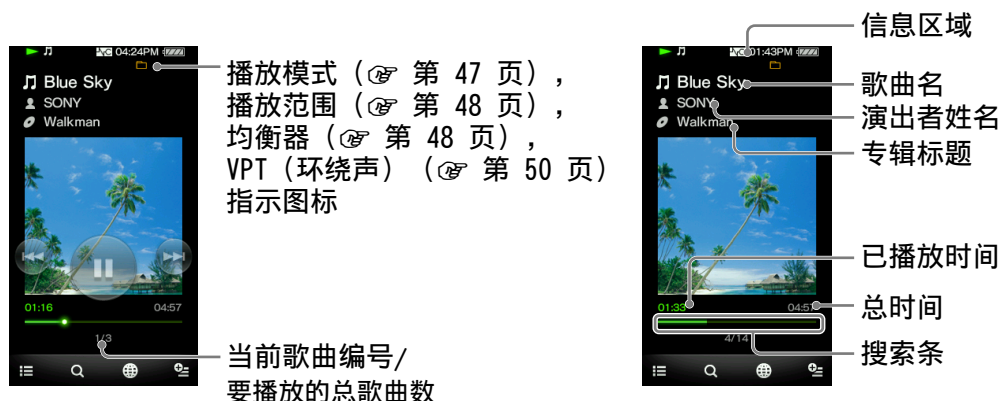

有关音乐播放画面的操作

您可轻触画面上的控制按钮等操作本播放器。另外，您可使用播放器身上的 **▶||/◀◀/▶▶** 按钮进行操作。

若要 (画面指示)	操作方式
播放 (▶) / 暂停 () *1	- 轻触 ▶ (播放) / (暂停)。 - 按机身上的 ▶ 钮。
快进 (▶▶) / 快退 (◀◀)	- 触碰并按住 ◀◀/▶▶。 - 按住机身上的 ◀◀/▶▶。
寻找上一首 (或当前) 歌曲的开头 (◀◀◀) / 寻找下一首歌曲的开头 (▶▶▶)	- 轻触 ◀◀◀/▶▶▶。 - 按机身上的 ◀◀◀/▶▶▶ 钮。
移至歌曲中的任意位置	沿搜索条拖动指示 (播放位置)。在指示位置处开始播放。
浏览专辑封面选择专辑	向上或向下拖动或轻拨封面图样以显示专辑滚动画面。在画面上拖动或轻拨封面图样以选择想要的专辑。详细说明，请参阅“浏览封面图样选择专辑 (专辑滚动)” (🔍 第 41 页)。

*1 暂停期间，如果一段时间没有操作，则播放器会自动进入待机模式。


续 ↓

播放画面上的图标

图标	说明
 (转至列表)	出现列表画面。
 (搜索)	出现搜索菜单。您可选择想要的搜索方式以显示列表画面并搜索歌曲。详细说明，请参阅“搜索歌曲”(第 42 页)。
 (相关链接)	出现相关链接画面。有关当前播放歌曲的参考信息，您可搜索互联网。详细说明，请参阅“搜索歌曲上的参考信息(相关链接)”(第 43 页)。
 (选项菜单)	出现选项菜单。有关音乐选项菜单的详情，请参阅“使用音乐选项菜单”(第 45 页)。


列表画面

以下是列表画面的示例。

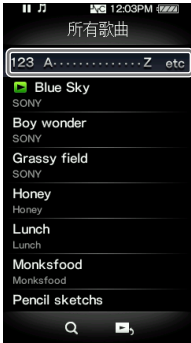

歌曲列表画面

索引
选择歌曲名称、专辑标题、演出者姓名等的首字母使其显示在列表画面的顶部。

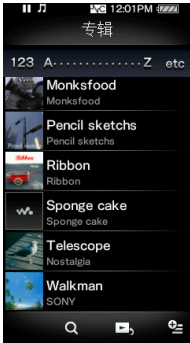

专辑列表画面
(标题&封面图样)

提示

- 您可变更专辑列表的显示格式以仅显示封面图样缩略图(第 53 页)。

续 ↓

有关列表画面的操作

若要	操作方式
选择一个项目	轻触一个项目。
向上或向下滚动列表	向上或向下拖动或轻拨。


列表画面上的图标

图标	说明
 (向上)	出现下一个上层的列表画面（例如，歌曲列表画面的图标可能会显示专辑列表画面）。
 (搜索)	出现搜索菜单。详细说明，请参阅“搜索歌曲”（  第 42 页）。
 (转至播放画面)	返回音乐播放画面。
 (选项菜单)	出现选项菜单。有关音乐选项菜单的详情，请参阅“使用音乐选项菜单”（  第 45 页）。

浏览封面图样选择专辑（专辑滚动）

在音乐播放画面上，您可向上或向下拖动或轻拨封面图样选择专辑。

专辑滚动画面

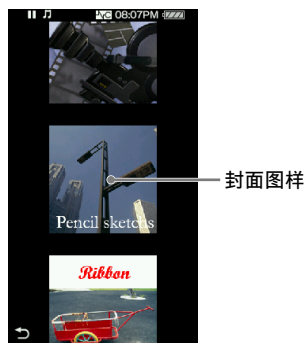


❶ 在 HOME 菜单上，选择 🎵（音乐）。

❷ 向上或向下拖动或轻拨封面图样。

出现专辑滚动画面。

❸ 向上或向下拖动或轻拨封面图样以浏览专辑封面。

封面图样图像以字母顺序按标题排列。

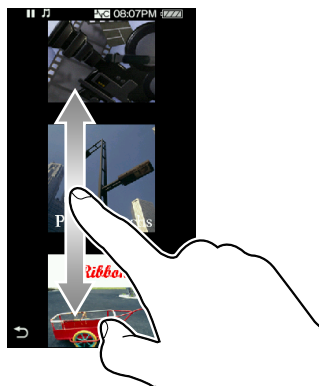

❹ 轻触想要专辑的封面。


重新出现音乐播放画面，并开始播放所选择的专辑。

若要取消浏览

轻触 ↶（返回）。

搜索歌曲

当在音乐播放画面或列表画面上轻触 **Q**（搜索）时，会出现搜索菜单。您可选择想要的搜索方式以搜索想要歌曲的列表。

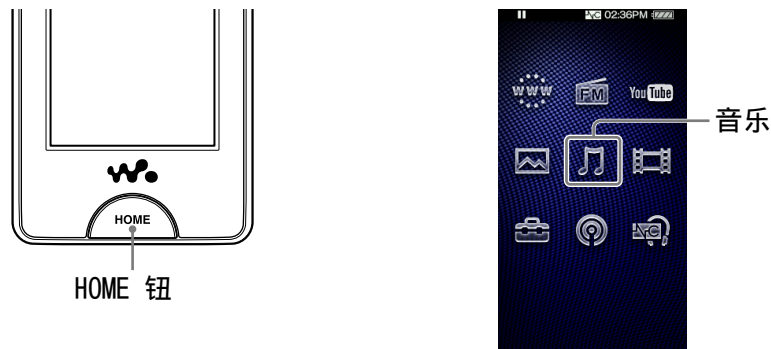

-  **提示**
- “所有歌曲”、“专辑”和“演出者”列表以字母数字顺序排列。

- 1** 在 HOME 菜单上，选择 **🎵**（音乐）➡ **Q**（搜索）➡ 想要的搜索方式 ➡ 想要的歌曲。
- 如下所示选择项目，直至出现歌曲列表。

搜索方式


方式	说明
所有歌曲	从歌曲列表中选择歌曲。
专辑	选择专辑 ➡ 歌曲。
演出者 ^{*1}	选择演出者 ➡ 专辑 ➡ 歌曲。
风格	选择风格 ➡ 演出者 ➡ 专辑 ➡ 歌曲。
发行年份	选择发行年份 ➡ 演出者 ➡ 歌曲。
播放列表 ^{*2}	选择播放列表 ➡ 歌曲。
文件夹	选择文件夹 ➡ 歌曲。

^{*1} 当排列列表时，演出者姓名开头的“The”会省略。

^{*2} 通过使用 Windows Media Player 11 创建播放列表。有关如何创建播放列表的详细信息，请参阅 Windows Media Player 11 的帮助。注册到播放列表的封面图样图像不显示在播放器上。

搜索歌曲上的参考信息（相关链接）

有关当前播放歌曲、专辑、演出者等的详细信息，您可按关键词在互联网上搜索。对于影像可搜索 YouTube 网站，对于详细信息可搜索网站。有关播放歌曲的详细信息，请选择音乐播放画面上的 🌐（相关链接）搜索互联网。

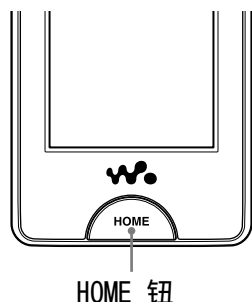

说明

- 相关链接功能需要无线LAN连接。
- 视“服务国家/区域”设定而定，搜索功能可能不起作用。

- 1 在音乐播放画面上，选择 🌐（相关链接）➡ 想要的关键词 ➡ 想要搜索的网站。

在搜索后，会出现 YouTube 应用程序或互联网浏览器。

- 您可选择演出者姓名、歌曲名称或专辑标题作为搜索关键词。
- 您可选择 （Yahoo! oneSearch）或 （在 YouTube 上搜索）作为搜索网站。^{*1}
- 当选择 （在 YouTube 上搜索）搜索时，歌曲播放会暂停。若要重新开始播放，则在 HOME 菜单上选择 🎵（音乐）。

^{*1} 视“服务国家/区域”设定而定（🔧 第 126 页），搜索网站可能不同或者可能无法使用。

说明

- 您可设定国家/区域以使用所在地的搜索网站。有关如何选择 YouTube 的国家/区域，请参阅“选择国家/区域”（🔧 第 81 页）。有关如何选择 Yahoo! oneSearch 的国家/区域，请参阅“服务国家/区域”（🔧 第 126 页）。

删除歌曲

当从播放器中删除歌曲时，请使用您用于传送歌曲的软件或 Windows 资源管理器。

有关使用软件的详情，请参阅软件的“帮助”。

说明

- 在不连接电脑的情况下，播放器本身无法删除歌曲。

使用音乐选项菜单

通过选择音乐列表画面或音乐播放画面上的 （选项菜单）可使音乐选项菜单出现。有关如何使用选项菜单，请参阅  第 18 页。根据出现选项菜单时的画面不同，选项菜单上显示的选项也不同。请参阅设定和使用的参考页。

列表画面上出现的选项

选项	说明/参考页
专辑显示格式	选择专辑列表格式（  第 53 页）。


播放画面上出现的选项

选项	说明/参考页
播放模式	设定播放模式（  第 47 页）。
播放范围	设定播放范围（  第 48 页）。
均衡器	定制音质（  第 48 页）。
VPT（环绕声）	定制“VPT（环绕声）”设定（  第 50 页）。
DSEE（音响增强器）	启用/禁用“DSEE（音响增强器）”选项（  第 51 页）。
高清晰立体声	启用/禁用“高清晰立体声”选项（  第 52 页）。
动态音量均衡器	启用/禁用“动态音量均衡器”选项（  第 52 页）。
详细信息	显示歌曲的详细信息，例如播放时间、音频格式、比特率（  第 46 页）。
添加到购买希望列表/ 从购买希望列表中删除	将歌曲添加到购买希望列表以在相应软件的服务上进行购买。/从购买希望列表中删除歌曲。

显示详细信息画面


- 1 在音乐播放画面上，选择 （选项菜单）➡ “详细信息”。

详细信息画面

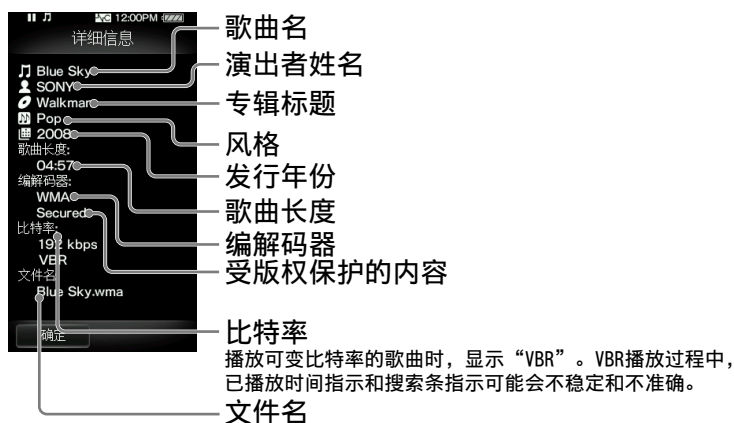

改变音乐设定

若要改变音乐设定，从 HOME 菜单选择 （设定），然后选择“音乐设定”。

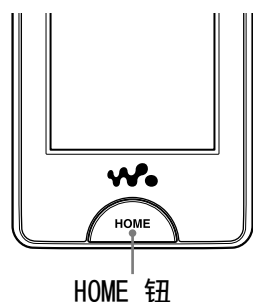

播放模式

本播放器提供了多种播放模式，包括随机播放和选择的重复播放。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）→ “音乐设定” → “播放模式” → 想要的播放模式类型 → “确定”。

类型	说明
常规播放/ 无图标	播放范围内的歌曲按歌曲列表顺序播放。（默认设定）
重复播放/ 	播放范围内的歌曲按歌曲列表顺序播放并重复播放。
随机播放/ SHUF	播放范围内的歌曲按任意顺序播放。
随机&重复播放/  SHUF	播放范围内的歌曲按任意顺序播放并重复播放。
单曲重复播放/  1	重复播放当前歌曲或从歌曲列表选择的歌曲。

说明

- 要播放的歌曲因播放范围设定而异（ 第 48 页）。

播放范围

可设定歌曲的播放范围。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡ “音乐设定” ➡ “播放范围” ➡ 想要的播放范围类型 ➡ “确定”。

类型	说明
全部范围	播放所选搜索方式的所有列表中的全部歌曲。 例如，如果从专辑列表开始播放，则会播放播放器中的所有专辑。
选定范围	 出现在画面上，并只播放播放开始的列表中的歌曲。 （默认设定） 例如，如果从专辑列表开始播放，则只播放专辑中的歌曲。

均衡器

可根据音乐风格等设定音质。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡ “音乐设定” ➡ “均衡器” ➡ 想要的均衡器类型 ➡ “确定”。

类型	说明
关闭	不启用音质设定。（默认设定）
强劲 (H)	强调高低音部以获得强劲的声音。
流行 (P)	强调中音部，适合唱歌。
爵士 (J)	强调高低音部，以获得轻快的声音。
独特 (U)	强调高低音部，以便能很容易地听到很轻的声音。
定制1 (1)	对于用户可定制的音质设定，可针对每个频率段分别调节。 详细说明，请参阅  第 49 页。
定制2 (2)	

说明

- 若保存为“定制1”和“定制2”的个人设定好像产生与其它设定不同的音量，可能必须手动调节音量进行补偿。
- 播放影像、YouTube 影像、播客影像或 FM 广播时不应用“均衡器”设定。

续 ↓

定制音质

可将 CLEAR BASS (低音) 和 5 波段均衡器的设定值预设为“定制1”或“定制2”。

-
- 1 在 HOME 菜单上，选择  (设定) ➔ “音乐设定” ➔ “均衡器” ➔ “定制1”或“定制2”。
 - 2 拖动 CLEAR BASS 或频率范围设定的滑动条以调节设定等级，然后选择“确定”。
-

CLEAR BASS 可设定为 4 种音量中的任何一种，5 种频率范围可设定为 7 种音量中的任何一种。

说明

- 播放影像、YouTube 影像、播客影像或 FM 广播时不应用“均衡器”设定。

VPT（环绕声）

您可使用 VPT*¹（环绕声）功能定制环绕声以丰富音频播放的重现音质。音质真实感按如下顺序增强：“录音室”→“现场”→“俱乐部”→“舞台”（最强）。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡“音乐设定”➡“VPT（环绕声）”➡ 想要的 VPT（环绕声）类型 ➡“确定”。

类型	说明
关闭	不启用“VPT（环绕声）”设定。（默认设定）
录音室 (🎧S)	创造录音室的音响效果。
现场 (🎧L)	创造音乐厅的音响效果。
俱乐部 (🎧C)	创造俱乐部的音响效果。
舞台 (🎧A)	创造舞台的音响效果。
矩阵 (🎧M)	再现附加的环绕效果，并创建一种自然且丰富的增强声音。
卡拉 OK (🎧K)	通过抑制人声创建类似舞台的声场，并在音乐上添加环绕效果。

*¹ VPT 是 Virtual Phone Technology 的首字母缩写，是 Sony 开发的声​​音处理技术。

说明

- 播放影像、YouTube 影像、播客影像、外部输入音频或 FM 广播时不应用“VPT（环绕声）”设定。

DSEE（音响增强器）

启动“DSEE*¹（音响增强器）”功能，可欣赏到几乎与原始音源完全一样的丰富而自然的音响效果。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡ “音乐设定” ➡ “DSEE（音响增强器）” ➡ 想要的 DSEE（音响增强器）类型 ➡ “确定”。

类型	说明
开启	“DSEE* ¹ （音响增强器）”功能被启动，并播放非常接近原始音效的自然扩展的音响效果。
关闭	禁用“DSEE（音响增强器）”功能，播放标准声音。（默认设定）

*¹ DSEE 是 Digital Sound Enhancement Engine 的首字母缩写，是 Sony 开发的一种技术，主要通过恢复压缩过程中损失的高频音来提高压缩音频文件的音质。

说明

- 播放影像、YouTube 影像、播客影像、外部输入音频或FM广播时不应用“DSEE（音响增强器）”。
- 当播放带有未经压缩的文件格式的歌曲，或没有高音丢失的高比特率歌曲时，“DSEE（音响增强器）”功能不起作用。
- 对于比特率非常低的歌曲，“DSEE（音响增强器）”功能不起作用。

高清晰立体声

“高清晰立体声”可单独对左右声道进行数字处理。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➔ “音乐设定” ➔ “高清晰立体声” ➔ 想要的高清晰立体声类型 ➔ “确定”。

类型	说明
开启	当使用附带的耳机时启用“高清晰立体声”功能。（默认设定）
关闭	禁用“高清晰立体声”功能，播放标准声音。

说明

- 播放影像、YouTube 影像、播客影像、外接输入音频或 FM 广播时不应用“高清晰立体声”设定。
- “高清晰立体声”功能是专为附带的耳机能获得最大效果而设计。使用其它耳机可能无法获得“高清晰立体声”效果。当使用其它耳机时，请将“高清晰立体声”设定为“关闭”。

动态音量均衡器

可降低歌曲与歌曲之间的音量差异。利用该设定，当以随机播放模式听专辑歌曲时，歌曲与歌曲之间的音量录制差异将被降到最低。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➔ “音乐设定” ➔ “动态音量均衡器” ➔ 想要的动态音量均衡器类型 ➔ “确定”。

类型	说明
开启	使歌曲与歌曲之间的音量差异最小化。
关闭	以传送歌曲时的原始音量播放歌曲。（默认设定）



说明

- 播放影像、YouTube 影像、播客影像、外部输入音频或 FM 广播时不应用“动态音量均衡器”设定。

专辑显示格式

您可选择专辑显示格式。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➔ “音乐设定” ➔ “专辑显示格式” ➔ 想要的专辑显示格式类型 ➔ “确定”。

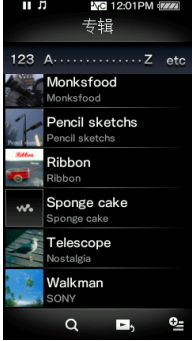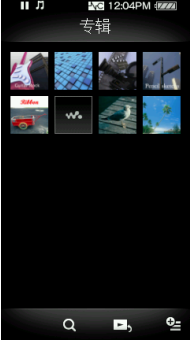
类型	标题 & 封面图样（默认设定）	仅显示封面图样
画面		

 提示

- 封面图样仅在包含有封面图样信息时出现。可使用捆绑的 Windows Media Player 11 设定封面图样。有关操作的详细信息，请参阅 Windows Media Player 11 的帮助。请注意，本播放器不显示添加到播放列表的封面图样。

播放影像（影像）

若要播放影像，选择 （影像）以显示影像播放画面。您可通过选择影像播放画面上的 （搜索）选择想要的影像。影像信息和控制按钮等显示在影像播放画面上。

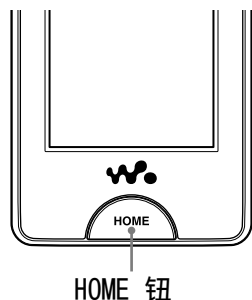

1 在 HOME 菜单上，选择 （影像）。

出现影像播放画面。

- 当在影像播放画面上选择 （搜索）时，会出现搜索菜单。您可选择想要的搜索方式以显示列表画面并搜索影像。详细说明，请参阅“搜索影像”（ 第 58 页）。

2 选择 。

开始播放影像。

- 您可轻触影像播放画面上的控制按钮、图标等以操作本播放器。有关如何控制影像播放的详情，请参阅“影像播放画面”（ 第 55 页）。





提示

- 当“禁用时显示”选项设定为“否”时，您可通过在影像播放时将 HOLD 开关设定为开启以关闭画面只欣赏声音。这样便可降低电源消耗以延长电池使用时间。

影像播放画面

您可通过轻触画面使控制按钮、图标等出现或消失。如果一段时间内没有操作，则其便会消失。

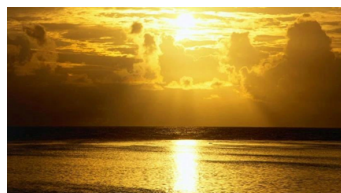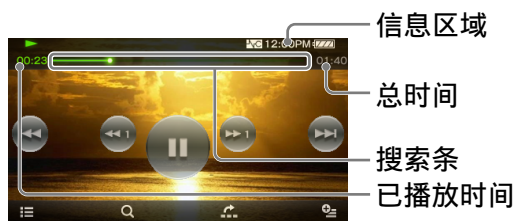

有关影像播放画面的操作

您可轻触画面上的控制按钮等操作本播放器。另外，您可使用播放器身上的 **▶||/◀◀/▶▶** 按钮进行操作。

若要（画面指示）	操作方式
播放 (▶) / 暂停 () * ¹	- 轻触 ▶ (播放) / (暂停)。 - 按机身上的 ▶ 钮。
快进 (▶▶) / 快退 (◀◀)	- 轻触 ◀◀/▶▶ 或触碰并按住 ◀◀/▶▶。*² - 按住机身上的 ◀◀/▶▶ 钮。
在暂停时快进 (▶▶) / 快退 (◀◀) * ³	- 在暂停时触碰并按住 ◀◀/▶▶。 - 在暂停时按住机身上的 ◀◀/▶▶ 钮。
移至上一个场景* ⁴ 或章节 (◀◀) / 移至下一个场景或章节 (▶▶)	- 轻触 ◀◀/▶▶。 - 按机身上的 ◀◀/▶▶ 钮。
稍稍快退/稍稍快进	在暂停时轻触 ◀◀ (快退) / ▶▶ (快进)。
移至影像中的任意位置	沿搜索条拖动以移动指示（播放位置）。在指示位置处开始播放。

*¹ 在暂停时，如果一段时间没有操作，则播放器会自动进入待机模式。

*² 重复轻触 ▶▶ (▶▶1 (10 倍)、▶▶2 (30 倍)、▶▶3 (100 倍))，快进速度在 3 档之间切换。另外，重复轻触 ◀◀ (◀◀1 (10 倍)、◀◀2 (30 倍)、◀◀3 (100 倍))，快退速度在 3 档之间切换。轻触 ▶ 退出操作并重新回到正常播放。

*³ 在暂停时快进/快退的速度因影像长度而异。

*⁴ 如果影像中只有一个章节，则播放位置以 5 分钟间隔移动。

续 ↓

播放画面上的图标

图标	说明
 (转至列表)	出现列表画面。
 (搜索)	出现搜索菜单。您可选择想要的搜索方式以显示列表画面并搜索影像。详细说明，请参阅“搜索影像”(🔍 第 58 页)。
 (场景一览)	出现场景一览画面。通过轻拨画面上的缩略图*1 可浏览场景或章节以选择想要的场景。详细说明，请参阅“浏览场景(场景一览)”(🔍 第 57 页)。
 (选项菜单)	出现选项菜单。有关影像选项菜单的详情，请参阅“使用影像选项菜单”(🔍 第 60 页)。


*1 缩略图指的是某影像的一个场景的缩小图像。

浏览场景（场景一览）

您可显示缩略图*¹ 以选择要播放的场景或章节。

*¹ 缩略图指的是某影像的一个场景的缩小图像。

场景一览画面

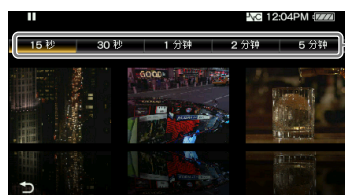

场景时间间隔设定


💡 提示

- 在场景搜索画面上，您可设定以缩略图显示的场景的时间间隔。您可将时间间隔设定为“15 秒”、“30 秒”、“1 分钟”、“2 分钟”或“5 分钟”。轻触画面顶部的场景时间间隔设定以选择想要的时间间隔。使用场景缩略图作为参考（因为每个缩略图可能与实际时间间隔有所偏差）。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （影像）➡ （转至列表）➡ 想要的影像 ➡ （场景一览）。

将出现场景一览画面。

- 2 左右拖动或轻拨图像进行浏览。

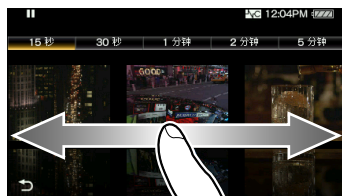

- 3 轻触想要的图像。


重新出现影像播放画面，并从所选的场景开头开始播放。

若要取消浏览

轻触 （返回）。

搜索影像

当在影像播放画面或列表画面上轻触 （搜索）时，会出现搜索菜单。您可选择想要的搜索方式以搜索想要影像的列表。

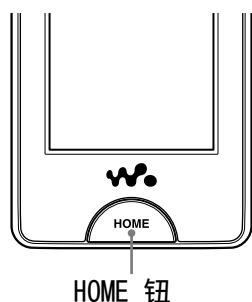

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （影像）➡ （搜索）➡ 想要的搜索方式 ➡ 想要的影像。

搜索方式

方式	说明
所有影像	从影像列表中选择影像。
VIDEO	可按文件夹搜索影像。选择文件夹 ➡ 影像。

删除影像

您可以从播放器中删除影像。

删除当前播放影像

- 1 在影像播放画面上，轻触 （选项菜单）➡ “删除影像” ➡ “是”。

通过从列表中选择以删除影像

- 1 在影像列表画面上，选择 （选项菜单）➡ “删除影像” ➡ 想要删除的影像 ➡ “是”。

提示

- 可使用 Media Manager for WALKMAN 或 Windows 资源管理器从播放器删除影像文件。使用 Media Manager for WALKMAN 删除用其传送的影像。使用 Windows 资源管理器删除用其传送的影像。

使用影像选项菜单

通过选择影像列表画面或影像播放画面上的 （选项菜单）可使影像选项菜单出现。有关如何使用选项菜单，请参阅  第 18 页。
根据出现选项菜单时的画面不同，选项菜单上显示的选项也不同。请参阅设定和使用的参考页。

列表画面上出现的选项


选项	说明/参考页
影像列表顺序	按日期或标题排列影像列表（  第 63 页）。
删除影像	删除影像（  第 59 页）。

播放画面上出现的选项

选项	说明/参考页
缩放设定	设定缩放功能（  第 61 页）。
亮度设定	调节画面的亮度（  第 121 页）。
禁用时显示	设定此项，使播放器锁定时影像画面关闭（  第 63 页）。
详细信息	显示文件信息，如文件大小、分辨率、影像/音频压缩格式和文件名等。
删除影像	从播放器删除影像（  第 59 页）。

改变影像设定

若要改变影像设定，从 HOME 菜单选择 （设定），然后选择“影像设定”。

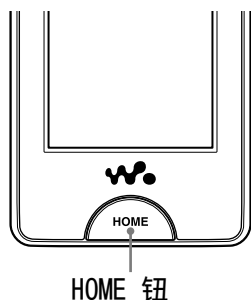

缩放设定

可缩放当前播放的影像。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）→ “影像设定” → “缩放设定” → 想要的缩放设定类型 → “确定”。

类型	说明
自动	将影像图像进行放大/缩小，以便最大限度地充满整个显示画面，同时保持长宽比。（默认设定） ● 当显示 16:9 的影像图像时，将其进行放大/缩小，以便最大限度地充满整个显示画面，同时保持长宽比。 ● 当显示 4:3 的影像图像时，其短边方向将充满整个画面，并在画面左右两边出现黑带。 16:9 影像源  4:3 影像源 

续 ↓

类型	说明
完全	将影像图像进行放大/缩小，以便最大限度地充满整个显示画面，同时保持长宽比。 - 当显示 16:9 的影像图像时，将其进行放大/缩小，以便最大限度地充满整个显示画面，同时保持长宽比。 - 当显示 4:3 的影像图像时，其长边方向将充满整个画面，影像图像的上部和底部被切掉。 16:9 影像源  4:3 影像源  虚线框代表原始影像图像尺寸。
关闭	视频图像没有放大/缩小，并以原分辨率显示。 16:9 影像源  4:3 影像源 

仅播放影像声音（禁用时显示）

可设定此项，使播放器锁定时影像画面关闭，以便只欣赏影像的声音。将该选项设定为“否”节约电池消耗并延长电池持续时间。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）→ “影像设定” → “禁用时显示” → 想要的禁用时显示设定类型 → “确定”。

类型	说明
是	播放器锁定时，触摸屏和按钮均不可用，但是可以正常播放影像。（默认设定）
否	播放器锁定时，触摸屏和按钮均不可用且画面关闭，但是播放当前影像的声音。

影像列表顺序


按日期或标题排列影像列表。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）→ “影像设定” → “影像列表顺序” → 想要的影像列表顺序类型 → “确定”。

类型	说明
日期/时间（按最旧排序）	按传送/录制日期以升序排列影像列表。
日期/时间（按最新排序）	按传送/录制日期以降序排列影像列表。（默认设定）
标题（A>Z）	按标题以升序排列影像列表。
标题（Z>A）	按标题以降序排列影像列表。

观看照片（照片）

若要观看照片，从 HOME 菜单选择 （照片）显示照片显示画面。您可以通过在照片显示画面上选择 （搜索）从列表中选择想要的照片。照片显示画面上会显示照片信息、控制按钮等。

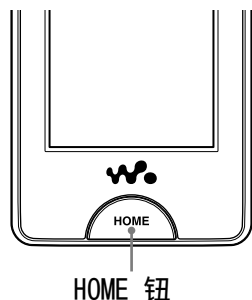



1 在 HOME 菜单上，选择 （照片）。

将出现照片显示画面。

- 当在照片显示画面上选择 （搜索）时，会出现搜索菜单。您可选择想要的搜索方式以显示列表画面并搜索照片。详细说明，请参阅“搜索照片”（ 第 67 页）。

2 左右拖动或轻拨显示上一张/下一张照片。

- 您可轻触照片显示画面上的控制按钮、图标等以操作本播放器。有关如何控制照片显示的详情，请参阅“照片显示画面”（ 第 66 页）。

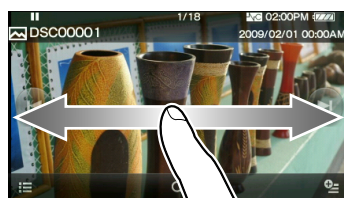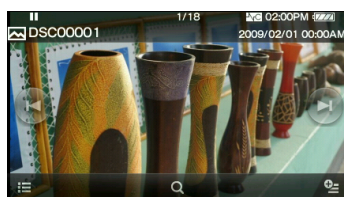



提示

- 即使正在照片文件夹列表、照片列表中搜索照片，或当显示照片显示画面时，也可以继续播放歌曲。
- 可按文件夹排列发送到播放器的照片。用 Windows 资源管理器选择播放器（如 [WALKMAN]），将新文件夹拖放在“DCIM”、“PICTURES”或“PICTURE”文件夹下。有关数据层次详情，请参阅  第 31 页。

说明

- 若照片尺寸太大，或照片文件已损坏，则出现 ，且无法显示照片。

照片显示画面

您可通过轻触画面使控制按钮、图标等出现或消失。如果一段时间内没有操作，则其便会消失。



有关照片显示画面的操作

您可轻触画面上的控制按钮等操作本播放器。


若要	操作方式
显示下一张/上一张照片	• 向左（下一张）或向右（上一张）拖动或轻拨。 • 轻触 ►（下一张）或 ◀（上一张）。
连续显示下一张/上一张照片。	触碰并按住 ►（下一张）或 ◀（上一张）。

照片显示画面上的图标

图标	说明
☰（转至列表）	出现列表画面。
Q（搜索）	出现搜索菜单。您可选择想要的搜索方式以显示列表画面并搜索照片。详细说明，请参阅“搜索照片”（第 67 页）。
⊕（选项菜单）	出现选项菜单。有关照片选项菜单的详情，请参阅“使用照片选项菜单”（第 69 页）。

搜索照片

当在照片显示画面或列表画面上轻触 （搜索）时，会出现搜索菜单。您可选择想要的搜索方式以搜索想要照片的列表。

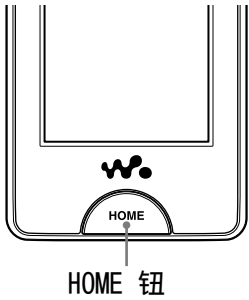

- ❶ 在 HOME 菜单上，选择 （照片）➡ （搜索）➡ 想要的搜索方式 ➡ 想要的照片。
 - 如下所示选择项目，直至出现照片列表。

搜索方式

方式	说明
所有照片	从所有照片的列表中选择照片。
DCIM	按文件夹选择照片。选择“DCIM”文件夹中的文件夹 ➡ 照片。
PICTURE	按文件夹选择照片。选择“PICTURE”文件夹中的文件夹 ➡ 照片。
PICTURES	按文件夹选择照片。选择“PICTURES”文件夹中的文件夹 ➡ 照片。



删除照片

使用 Media Manager for WALKMAN 或 Windows 资源管理器从播放器删除照片。

使用 Media Manager for WALKMAN 删除用 Media Manager for WALKMAN 传送的照片。

有关使用 Media Manager for WALKMAN 的详情，请参阅软件的帮助。

说明

- 如果使用 Windows 资源管理器重新命名播放器上的照片，则 Media Manager for WALKMAN 无法删除照片。使用 Windows 资源管理器进行删除。
- 在不连接电脑的情况下，播放器本身无法删除照片。



使用照片选项菜单

通过选择照片列表画面或照片显示画面上的 （选项菜单）可使照片选项菜单出现。有关如何使用选项菜单，请参阅  第 18 页。根据出现选项菜单时的画面不同，选项菜单上显示的选项也不同。请参阅设定和使用的参考页。

列表画面上出现的选项


选项	说明/参考页
照片列表显示格式	设定照片列表显示格式（  第 70 页）。

显示画面上出现的选项

选项	说明/参考页
亮度设定	调节画面的亮度（  第 121 页）。
详细信息	显示文件信息，如文件大小、分辨率和文件名等。
设定为壁纸	将当前显示的照片设为壁纸（  第 121 页）。

改变照片设定

若要改变照片设定，从 HOME 菜单选择 （设定），然后选择“照片设定”。

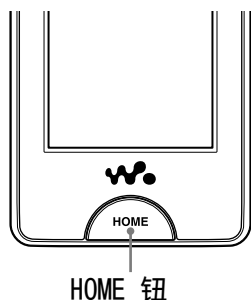

设定照片列表显示格式

播放器提供 2 种显示格式。可将照片列表的显示格式设定为“缩略图 + 标题^{*1}”或“仅显示缩略图”。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）→ “照片设定” → “照片列表显示格式” → 想要的照片列表格式类型 → “确定”。

类型	说明
缩略图 + 标题	在照片列表中显示带缩略图的照片标题。
仅显示缩略图	仅在照片列表中显示缩略图。（默认设定）

^{*1} 缩略图是照片的缩小图像。



说明

- 根据文件格式不同，可能不会显示缩略图。

收听 FM 广播

若要收听 FM 广播，从 HOME 菜单中选择 **FM**（FM 收音机）以显示 FM 收音机画面。

FM 收音机画面上会显示 FM 广播信息、控制按钮等。

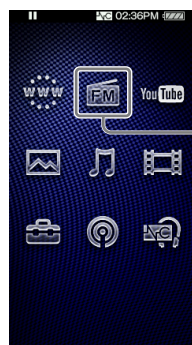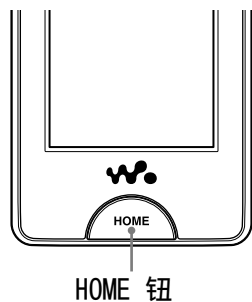

说明

- 将耳机线用作天线，因此要尽可能展开耳机线。

收听 FM 广播

- 在 HOME 菜单上，选择  (FM 收音机) ➔ 想要的频率或预设编号。
 - 您可轻触 FM收音机画面上的控制按钮、图标等以操作本播放器。



FM收音机画面

若要	操作方式
手动调谐电台	向上或向下拖动或轻拨频率。
搜索上一个/下一个可接收广播电台* ¹	轻触  /  。若要停止搜索，轻触画面或按播放器机身上的  钮之一。
选择上一个/下一个预设编号* ²	- 轻触  / 。 - 按机身上的  钮。

*¹ 若敏感度太高，请将“扫描敏感度”设定（ 第 75 页）更改为“低”。

*² 若没有输入预设电台，则无法选择预设编号。请使用“自动预设”预设可接收电台（ 第 73 页）。

FM收音机画面上的图标

图标	说明
 （选项菜单）	出现选项菜单。有关 FM 广播选项菜单的详情，请参阅“使用 FM 广播选项菜单”（  第 76 页）。

自动预设广播电台（自动预设）

可通过选择“自动预设”来自动预设您所在区域的可接收广播电台（最多 30 个电台）。第一次使用 FM 广播时，或迁居到一个新地方时，我们建议您通过选择“自动预设”来预设可接收广播电台。

- 1 在 FM 收音机画面上，选择 （选项菜单）➡ “自动预设” ➡ “是”。

可接收广播电台将按照低频到高频的顺序预设。

预设完毕时，出现“自动预设完成。”，这时准备接收第一个预设电台。

- 选择“否”取消自动预设。

提示

- 若由于敏感度过高而导致播放器接收到许多不想要的广播电台，请将“扫描敏感度”设定（ 第 75 页）更改为“低”。

说明

- “自动预设”操作将删除已经预设的广播电台。

手动预设广播电台

可预设“自动预设”无法检测到的广播电台（ 第 73 页）。

① 在 FM收音机画面上，选择想要的频率。

② 选择 （选项菜单）➡“保存至预设”。

预设步骤 ① 中选择的频率，指定的预设编号出现在频率的下方。

提示

- 最多可预设 30 个电台。

说明

- 预设编号按频率低到高顺序保存。

删除已预设的广播电台


① 轻触 FM收音机画面上的 + / - 选择想要频率的预设编号。

② 选择 （选项菜单）➡“从预设中删除”。

所选的预设广播电台被删除。

更改 FM 广播设定

若要改变 FM 广播设定，从 HOME 菜单选择 （设定），然后选择“FM收音机设定”。

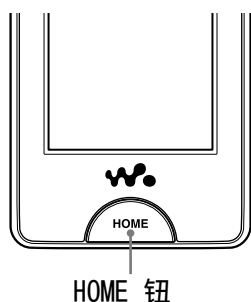

扫描敏感度

使用“自动预设”功能（ 第 73 页）或轻触 $\wedge$ / $\vee$ 选择电台时，由于敏感度太高，FM 接收器可能会接收到许多不想要的广播电台。此时，请将接收设定为“低”。默认设定为“高”。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➔“FM收音机设定”➔“扫描敏感度”➔“低”➔“确定”。
 - 若要将接收敏感度返回到默认设定，选择“高”。

单声道/自动

若在 FM 接收过程中有噪音，请将接收器设定为“单声道”。若设定为“自动”，则根据接收条件自动选择非立体声/立体声接收。默认设定为“自动”。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➔“FM收音机设定”➔“单声道/自动”➔“单声道”➔“确定”。
 - 若要返回自动设定，选择“自动”。



使用 FM 广播选项菜单

通过选择 FM收音机画面上的  (选项菜单) 可使 FM 广播选项菜单出现。有关如何使用选项菜单, 请参阅  第 18 页。

选项	说明/参考页
扫描敏感度	调节广播接收的敏感度 ( 第 75 页)。
单声道/自动	改变为非立体声或立体声 ( 第 75 页)。
保存至预设	预设当前调入的广播电台 ( 第 74 页)。
从预设中删除	从预设电台中删除广播电台 ( 第 74 页)。
自动预设	自动预设广播电台 ( 第 73 页)。

观看 YouTube

若要观看 YouTube，从 HOME 菜单选择 You Tube (YouTube) 以显示 YouTube 列表画面。可通过从列表选择想要的影像播放 YouTube 影像。YouTube 播放画面上会显示影像信息、控制按钮等。

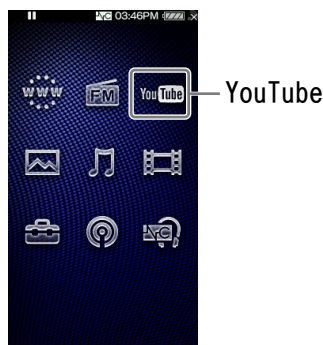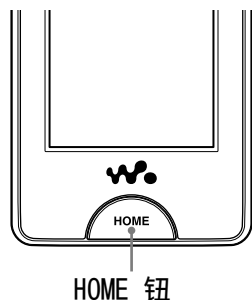

说明

- 若要观看 YouTube，则需要连接无线局域网。有关无线局域网连接设定的详细信息，请参阅“无线局域网连接”（🔗 第 33 页）。
- 在观看 YouTube 前，请调节日期和时间（🔗 第 26 页）。

观看 YouTube

1 在 HOME 菜单上，选择 You Tube (YouTube)。

如果播放器未连接至无线局域网，则会出现连接确认画面。按“连接至无线局域网”（🔗 第 34 页）的说明进行连接。

在建立连接后，会出现 YouTube 列表画面。


- 当在 YouTube 播放画面或 YouTube 列表画面上选择 Q (搜索) 时，会出现搜索菜单。您可选择想要的搜索方式以显示列表画面并搜索影像。详细说明，请参阅“搜索 YouTube 影像”（🔗 第 80 页）。

续 ↓

2 选择想要的影像。


开始播放 YouTube 影像。

- 您可轻触 YouTube 播放画面上的控制按钮、图标等以操作本播放器。有关如何控制影像播放的详情，请参阅“YouTube 播放画面”（ 第 79 页）。

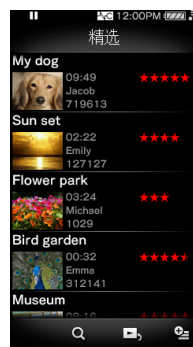

YouTube 播放画面

您可通过轻触画面使控制按钮、图标等出现或消失。如果一段时间内没有操作，则其便会消失。

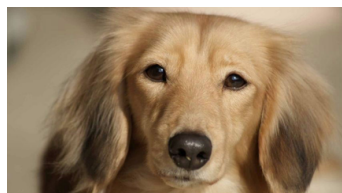

有关 YouTube 播放画面的操作

您可轻触画面上的控制按钮等操作本播放器。另外，您可使用播放器机身上的 **▶||/◀◀** 钮进行操作。

若要（画面指示）	操作方式
播放（▶）/ 暂停（ ）*1	- 轻触 ▶（播放）/ （暂停）。 - 按机身上的 ▶ 钮。
查找当前影像的开头	- 轻触 ◀◀。 - 按机身上的 ◀◀ 钮。
移至影像中的任意位置*2	沿搜索条拖动以移动指示（播放位置）。在指示位置处开始播放。

*1 在暂停时，如果一段时间没有操作，则播放器会自动进入待机模式。



*2 无法将播放点移至影像数据尚未缓冲到的位置。

播放画面上的图标

图标	说明
☰（转至列表）	出现列表画面。
Q（搜索）	出现搜索菜单。您可选择想要的搜索方式以显示列表画面并搜索影像。详细说明，请参阅“搜索 YouTube 影像”（第 80 页）。
⊕（选项菜单）	出现选项菜单。有关 YouTube 选项菜单的详情，请参阅“使用 YouTube 选项菜单”（第 82 页）。

搜索 YouTube 影像

当在 YouTube 播放画面或列表画面上轻触 **Q**（搜索）时，会出现搜索菜单。您可选择想要的搜索方式以搜索想要影像的列表。

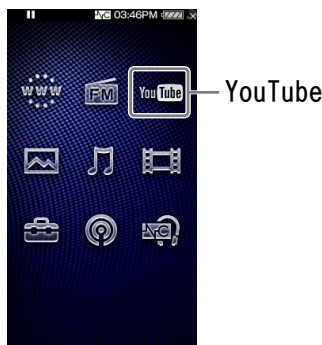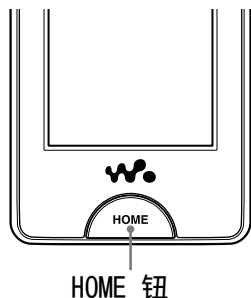

- 1** 在 HOME 菜单上，选择 **You Tube** (YouTube) ➡ **Q** (搜索) ➡ 想要的搜索方式 ➡ 想要的影像。

方式	说明
精选*1	从 YouTube 网站上精选影像的列表中进行选择。
观看最多*1,*2	从 YouTube 网站上观看最多的影像列表中进行选择。
关键词搜索	按关键词搜索影像并显示影像列表。可通过使用屏幕键盘输入关键词并选择“确定”显示影像列表。有关如何输入文字，请参阅“文字输入”（📖 第 20 页）。
相关视频	从与上次播放的影像相关的影像列表中选择。

*1 可通过选择国家/区域缩小列表的范围（📖 第 81 页）。

*2 可通过选择期间以缩小列表的范围（📖 第 81 页）。

选择国家/区域

可通过选择国家/区域以缩小“精选”列表和“观看最多”列表的范围。

- 1 在 HOME 菜单上，选择  (YouTube) ➔ Q (搜索) ➔ “精选”或“观看最多” ➔  (选项菜单) ➔ “国家/区域” ➔ 想要的国家/区域 ➔ “确定”。

提示

- 您还可从 HOME 菜单选择  (设定) ➔ “YouTube 设定” ➔ “国家/区域” 选择国家/区域。

选择期间

可通过选择期间以缩小“观看最多”列表的范围。

- 1 在 HOME 菜单上，选择  (YouTube) ➔ Q (搜索) ➔ “观看最多” ➔  (选项菜单) ➔ “期间” ➔ 想要的期间类型 ➔ “确定”。

类型	说明
今天	显示今天观看最多的影像列表。
本周	显示本周观看最多的影像列表。
本月	显示本月观看最多的影像列表。
常年	显示常年观看最多的影像列表。(默认设定)

提示

- 您还可从 HOME 菜单选择  (设定) ➔ “YouTube 设定” ➔ “期间” 选择期间。

使用 YouTube 选项菜单

通过选择 YouTube 播放画面或 YouTube 列表画面上的  (选项菜单) 可使 YouTube 选项菜单出现。有关如何使用选项菜单，请参阅  第 18 页。

根据出现选项菜单时的画面不同，选项菜单上显示的选项也不同。请参阅设定和使用的参考页。

仅在列表画面上出现的选项

选项	说明/参考页
国家/区域* ¹	通过选择国家以缩小影像列表范围 ( 第 81 页)。
期间* ²	通过选择期间以缩小影像列表范围 ( 第 81 页)。

*¹ 仅当显示“精选”列表或“观看最多”列表时出现此选项。

*² 仅当显示“观看最多”列表时出现此选项。

播放画面上出现的选项

选项	说明/参考页
缩放设定	设定缩放功能 ( 第 61 页)。
亮度设定	调节画面的亮度 ( 第 121 页)。
禁用时显示	设定此项，使播放器锁定时影像画面关闭 ( 第 63 页)。

使用播客之前

可用三种方法使用播放器的播客功能。详细情况，请参阅各说明。

- 使用播放器注册播客（🔗 第 84 页），使用播放器的无线局域网功能下载专题节目（🔗 第 86 页），然后进行播放（🔗 第 90 页）。
- 使用 Media Manager for WALKMAN 或 Content Transfer（🔗 第 22 页）注册播客，使用播放器的无线局域网功能下载片段（🔗 第 86 页），然后进行播放（🔗 第 90 页）。
- 将片段下载到电脑（🔗 第 22 页），使用 Media Manager for WALKMAN、Content Transfer 或 Windows 资源管理器（🔗 第 22 页）将其从电脑传送到播放器，然后进行播放（🔗 第 90 页）。

说明

- 如果使用 Windows 资源管理器将播客的专题节目传送至电脑，则在注册播客前无法使用无线局域网功能刷新播客。
- 播放器支持影像和音频播客。播放器不支持照片播客。

何谓播客？



“播客”是一组在互联网上发布的音频或影像文件。这些文件（专题节目）可使用 RSS 自动下载进行播放。许多新网站、公司或个人使用 RSS 发布播客。使用网站上的 RSS 图标可将播客注册到播放器。注册之后，当最新的片段添加至播客时，便可进行下载。

注册播客

若要播放播客专题节目，则需要将播客注册到播放器并下载专题节目。选择播放器的互联网浏览器上显示的 RSS 图标可注册播客。有关如何使用播放器的互联网浏览器，请参阅“浏览网站（互联网浏览器）”

（☞ 第 102 页）。

也可使用 Media Manager for WALKMAN 或 Content Transfer 传送播客，从而将播客注册到播放器。有关传送播客的详细说明，请参阅各软件的帮助。

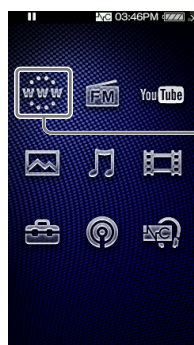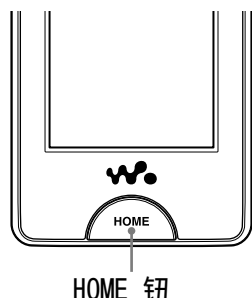

💡 提示

- 使用播客链接集可轻松注册播客。在列表画面上，选择 （选项菜单）→ “至播客链接”，然后转至下一页上的步骤 2。

使用播放器的互联网浏览器注册播客

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （互联网浏览器）。

如果播放器未连接至无线局域网，则会出现连接确认画面。按“连接至无线局域网”（☞ 第 34 页）的说明进行连接。

在建立连接后，会出现互联网浏览器。

续 ↓

2 打开想要的播客网页，然后选择 RSS 图标。

选择 RSS 图标将播客注册到播放器。

- RSS 图标因网站而异。请参阅网站上的说明选择 RSS 图标。
 - 有关如何使用互联网浏览器，请参阅“浏览网站（互联网浏览器）”（第 102 页）。
-

提示


- 可将专题节目从电脑传送至播放器，而无需注册播客。详细情况，请参阅“传送音乐/影像/照片/播客”（第 28 页）。

说明

- 如果使用 Windows 资源管理器将播客的片段从电脑传送至播放器，则无法使用无线局域网功能刷新播客。若要刷新播客，则使用播放器或 Media Manager for WALKMAN 进行注册。有关如何使用 Media Manager for WALKMAN 注册播客，请参阅 Media Manager for WALKMAN 的帮助。

下载专题节目

可下载想要播客的最新专题节目。还可从所有选择要刷新的播客下载最新的专题节目。

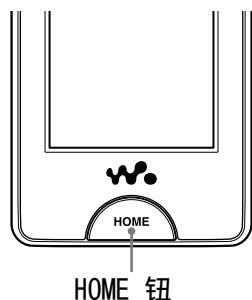

说明

- 若要从注册到播放器的播客下载专题节目，则播放器需要连接无线局域网。

从播客下载

- 1 在 HOME 菜单上，选择  (播客) ➔  (转至列表) ➔  (返回)。

出现播客列表画面。

- 2 选择想要的播客 ➔  (选项菜单) ➔ “刷新此播客”。

如果播放器未连接至无线局域网，则会出现连接确认画面。按“连接至无线局域网”（ 第 34 页）的说明进行连接。在建立连接后，开始下载最新的专题节目。

- 可选择“取消”以取消下载并返回专题节目列表画面。
- 可选择“跳过”以跳过当前专题节目，并继续从下一个专题节目下载。

从所有选择要刷新的播客下载

可从所有选择要刷新的播客下载最新的专题节目。有关如何选择/取消选择要刷新的播客，请参阅“选择/取消选择要刷新的播客”（ 第 88 页）。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （播客）➔ （转至列表）➔ （返回）。

出现播客列表画面。

- 2 选择 （选项菜单）➔ “刷新播客”。

如果播放器未连接至无线局域网，则会出现连接确认画面。按“连接至无线局域网”（ 第 34 页）的说明进行连接。在建立连接后，开始下载各播客的最新专题节目。

- 可选择“取消”取消下载并返回播客列表画面。
- 可选择“跳过”以跳过当前专题节目，并继续下载下一个专题节目。如果跳过播客的最后一个专题节目，则播放器继续从下一个播客下载。

提示

- 通过设定“下载数量”选项可设定要下载的最新专题节目的数量（ 第 89 页）。

选择/取消选择要刷新的播客

可选择/取消选择要刷新的播客。通过选择要刷新的播客，可使用“刷新播客”下载播客的最新专题节目（第 87 页）。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （播客）→ （转至列表）→ （返回）。

出现播客列表画面。

- 2 选择 （选项菜单）→ “选择要刷新的播客” → 要刷新的播客 → “确定”。

勾选要刷新的播客。取消播客的勾选以取消选择。当注册某播客时，则其即被选中进行刷新。

提示

- 还可从 HOME 菜单选择 （设定）→ “播客设定” → “选择要刷新的播客” 以选择/取消选择要刷新的播客。

说明

- 如果使用 Windows 资源管理器将播客的专题节目从电脑传送至播放器，则在注册播客前无法使用无线局域网功能刷新播客。若要刷新播客，则使用播放器或 Media Manager for WALKMAN 进行注册。在播客列表画面中，可刷新的播客标有 。

设定要下载的播客数量

可设定在刷新播客时要下载的最新片段数量。

- 1 在 HOME 菜单上，选择  (播客) ➔  (转至列表) ➔  (选项菜单) ➔ “下载数量” ➔ 想要的专题节目数量类型 ➔ “确定”。

类型	说明
最近的专题节目	下载最新的 1 个片段。(默认设定)
最近 3 个专题节目	下载最新的 3 个片段。
最近 5 个专题节目	下载最新的 5 个片段。
最近 10 个专题节目	下载最新的 10 个片段。
最近 100 个专题节目	下载最新的 100 个片段。

提示


- 还可从 HOME 菜单选择  (设定) ➔ “播客设定” ➔ “下载数量” 以设定要下载的专题节目的数量。

说明

- 如果已下载某片段，则当刷新播客时不会下载此片段。例如，如果选项设定为“最近 3 个专题节目”并且已经下载了最近的 3 个专题节目之一，则会下载剩余的 2 个专题节目。

播放播客

若要播放播客，选择 （播客）显示播客播放画面。您可通过在播客播放画面上选择 （转至列表）选择想要专题节目。播客播放画面上会显示专题节目信息、控制按钮等。

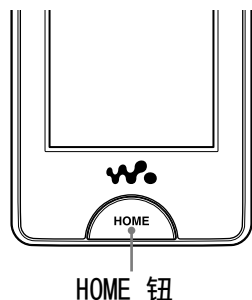

播放播客

1 在 HOME 菜单上，选择 （播客）。


出现播客播放画面。

- 当在播客播放画面上选择 （转至列表）时，会出现专题节目列表（ 第 95 页）。当在片段列表画面上选择 （返回）时，会出现播客列表画面（ 第 96 页）。

2 选择 。

开始播放专题节目。

- 您可轻触播客播放画面上的控制按钮、图标等以操作本播放器。有关如何控制播客播放的详情，请参阅“播客播放画面”（ 第 91 页）。

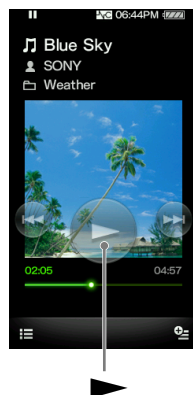

说明


- 无法连续播放播客专题节目。

播客播放画面

您可通过轻触屏幕使控制按钮出现或消失。如果一段时间没有操作，则其便会消失。

您可轻触画面上的控制按钮等操作本播放器。另外，您可使用播放器身上的 **▶||/◀◀/▶▶** 钮进行操作。

音频播放画面

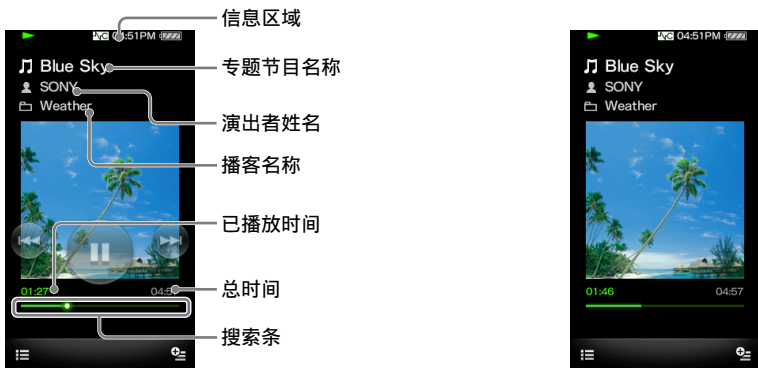

有关音频播放画面的操作


若要（画面指示）	操作方式
播放 (▶) / 暂停 () *1	- 轻触 ▶ (播放) / (暂停)。 - 按机身上的 ▶ 钮。
快进 (▶▶) / 快退 (◀◀)	- 触碰并按住 ◀◀/▶▶。 - 按住机身上的 ◀◀/▶▶ 钮。
查找专题节目的开头*2	- 轻触 ◀◀/▶▶。 - 按机身上的 ◀◀/▶▶ 钮。
移至歌曲中的任意位置	沿搜索条拖动指示（播放位置）。在指示位置处开始播放。

*1 在暂停时，如果一段时间没有操作，则播放器会自动进入待机模式。

*2 ◀◀/▶▶ 钮均可查找专题节目的开头。若要播放下一个专题节目，请选择 **≡**（转至列表）显示专题节目以选择想要的专题节目。

续 ↴

影像播放画面

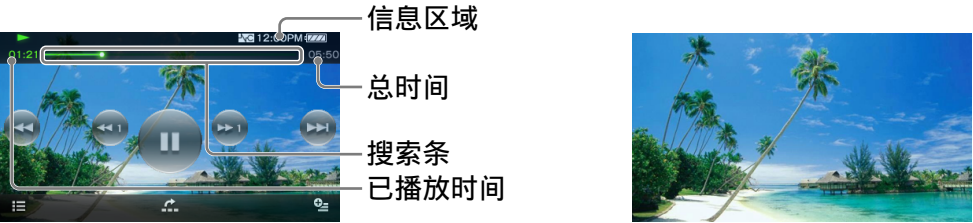

有关影像播放画面的操作

若要（画面指示）	操作方式
播放（▶） / 暂停（⏸）*1	- 轻触 ▶（播放）/⏸（暂停）。 - 按机身上的 ▶⏸ 钮。
快进（⏭） / 快退（⏮）*2*3	- 轻触 ⏭/⏮ 或触碰并按住 ⏭/⏮。*4 - 按住机身上的 ⏭/⏮ 钮。
在暂停时快进（⏭） / 快退（⏮）*5	- 在暂停时触碰并按住 ⏭/⏮。 - 在暂停时按住机身上的 ⏭/⏮ 钮。
移至上一个场景（⏮） / 移至下一个场景（⏭）	- 轻触 ⏮/⏭。 - 按机身上的 ⏮/⏭ 钮。
稍稍快退/稍稍快进	在暂停时轻触 ⏮（快退）/⏭（快进）。
移至影像中的任意位置	沿搜索条拖动以移动指示（播放位置）。在指示位置处开始播放。

*1 在暂停时，如果一段时间没有操作，则播放器会自动进入待机模式。

*2 如果快进至专题节目的末尾，则播放暂停。如果在播放时快进至专题节目的开头，则自动重新开始播放。如果在暂停时快进至专题节目的开头，则播放仍处于暂停。

*3 根据专题节目而定，这些按钮可能无法如上所述操作。

*4 重复轻触 ⏭（⏭1（10 倍）、⏭2（30 倍）、⏭3（100 倍）），快进速度在 3 档之间切换。另外，重复轻触 ⏮（⏮1（10 倍）、⏮2（30 倍）、⏮3（100 倍）），快退速度在 3 档之间切换。轻触 ▶ 退出操作并返回到正常播放。

*5 暂停时的快进/快退速度因影像长度而异。

续 ↴


播放画面上的图标

图标	说明
 (转至列表)	出现专题节目列表画面。当在片段列表画面上选择  (返回) 时, 会出现播客列表画面。详细说明, 请参阅“搜索播客” ( 第 94 页)。
 (选项菜单)	出现选项菜单。有关播客选项菜单的详情, 请参阅“使用播客选项菜单” ( 第 100 页)。
 (场景一览) * ¹	出现场景一览画面。通过轻拨画面上的图像可浏览场景以选择想要的场景。详细说明, 请参阅“浏览场景 (场景一览)” ( 第 57 页)。

*¹ 场景一览图标只出现在影像播放画面上。

搜索播客

当在播客播放画面上轻触 （转至列表）时，会出现专题节目列表，您可选择想要的专题节目进行播放。当在专题节目列表画面上轻触 （返回）时，会出现播客列表，您可选择想要的播客以显示其专题节目列表。

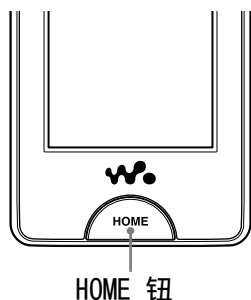

搜索播客

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （播客）→ （转至列表）→ （返回）。
出现播客列表画面。
- 2 选择想要的播客。
出现专题节目列表画面。
- 3 选择想要的专题节目。
开始播放所选的专题节目。

提示

- 播客按名称排列。
- 专题节目按发布日期和时间由近及远顺序排列。用 Windows 资源管理器传送的专题节目按名称排列，并显示在由近及远时间顺序的列表下。
- 将片段下载到播放器后，如果将相同的片段从电脑传送到播放器，则片段列表中 will 同时显示 2 个文件。

专题节目列表画面



专题节目图标

以下图标显示在专题节目区。

图标	说明
🎵 (音频图标)	表示该专题节目为音频专题节目。
🖼️ (影像图标)	表示该专题节目为影像专题节目。
NEW (新图标)	表示该专题节目尚未播放。
▶️ (播放图标)	表示该专题节目当前正在播放。

有关专题节目列表画面的操作

若要	操作方式
选择一个专题节目	轻触一个专题节目。
向上或向下滚动列表	向上或向下拖动或轻拨。

专题节目列表画面上的图标

图标	说明
↶ (返回)	出现播客列表画面。
▶️ (转至播放画面)	返回播客播放画面。
⋮ (选项菜单)	出现选项菜单。有关播客选项菜单的详情，请参阅“使用播客选项菜单” (🔗 第 100 页)。

播客列表画面



播客图标

以下图标显示在播客名称*¹ 区中。

图标	说明
 (RSS 图标)	表示该播客已注册到播放器。对于使用 Windows 资源管理器从电脑传送的专题节目，不显示此图标* ² 。
 (选择要刷新图标)	表示该播客被选中使用“刷新播客”进行刷新。
 (新图标) * ³	表示下载了播客的最新专题节目。
 (刷新错误图标) * ⁴	当更新或下载失败时出现。

*¹ 对于使用 Windows 资源管理器从电脑传送至播放器的播客会显示文件夹名称。

*² 无法刷新使用 Windows 资源管理器从电脑传送至播放器的播客。若要刷新播客，则使用播放器或 Media Manager for WALKMAN 进行注册。

*³ 显示播客的专题节目列表之后，新图标即消失。

*⁴ 播客正确刷新之后，刷新错误图标即消失。

续 ↓

有关播客列表画面的操作

若要	操作方式
选择播客	轻触播客。
向上或向下滚动列表	向上或向下拖动或轻拨。

播客列表画面上的图标

图标	说明
 (转至播放画面)	返回播客播放画面。
 (选项菜单)	出现选项菜单。有关播客选项菜单的详情，请参阅“使用播客选项菜单” (第 100 页)。

删除播客

您可删除专题节目、播客的所有专题节目、播客和所有注册的播客。

删除当前播放的专题节目

- 1 在想要删除的专题节目的播放画面上，选择 （选项菜单）➔ “删除此专题节目” ➔ “是”。

删除专题节目列表中的专题节目

- 1 在专题节目列表上，选择 （选项菜单）➔ “删除专题节目” ➔ 想要删除的专题节目 ➔ “是”。

删除播客的所有专题节目

此操作会删除播客的所有专题节目，但不会删除播客本身。

- 1 在想要删除的播客的专题节目列表上，选择 （选项菜单）➔ “删除所有专题节目” ➔ “是”。

删除一个播客

此操作会删除播客的所有专题节目，并删除播客注册。

- 1 在播客列表画面上，选择 （选项菜单）➔ “删除播客” ➔ 想要删除的播客 ➔ “是”。

或者，

- 1 在想要删除的播客的专题节目列表上，选择 （选项菜单）➔ “删除此播客” ➔ “是”。

删除所有播客

此操作会删除所有播客的所有专题节目，并删除所有播客注册。

- 1 在播客列表画面上，选择 （选项菜单）➔ “删除所有播客” ➔ “是”。

说明

- 使用播放器的功能删除播客专题节目。如果您试图用电脑软件删除专题节目文件，文件可能无法删除。

使用播客选项菜单

通过选择播客播放画面或列表画面上的 （选项菜单）可使播客选项菜单出现。有关如何使用选项菜单，请参阅  第 18 页。

根据出现选项菜单时的画面不同，选项菜单上显示的选项也不同。请参阅设定和使用的参考页。

播客播放画面上出现的选项

选项	说明/参考页
均衡器（仅音频）	定制音质（  第 48 页）。
VPT（环绕声） （仅音频）	定制“VPT（环绕声）”设定（  第 50 页）。
DSEE（音响增强器） （仅音频）	启用/禁用“DSEE（音响增强器）”选项（  第 51 页）。
高清晰立体声 （仅音频）	启用/禁用“高清晰立体声”选项（  第 52 页）。
动态音量均衡器 （仅音频）	启用/禁用“动态音量均衡器”选项（  第 52 页）。
缩放设定（仅影像）	设定缩放功能（  第 61 页）。
亮度设定（仅影像）	调节画面的亮度（  第 121 页）。
禁用时显示（仅影像）	设定此项，使播放器锁定时影像画面关闭（  第 63 页）。
详细信息	显示专题节目的详细信息。
删除此专题节目	删除专题节目（  第 98 页）。

专题节目列表画面上出现的选项

选项	说明/参考页
下载数量	设定要下载的专题节目数量（  第 89 页）。
刷新此播客	经无线局域网连接互联网，并下载当前播客的最新专题节目（  第 86 页）。
删除专题节目	显示删除专题节目画面以选择要删除的专题节目（  第 98 页）。
删除所有专题节目	删除播客的所有专题节目。不删除播客注册本身（  第 98 页）。
删除此播客	删除播客（  第 98 页）。


播客列表画面上出现的选项

选项	说明/参考页
下载数量	设定要下载的专题节目数量 (🔗 第 89 页)。
选择要刷新的播客	选择/取消选择要使用“刷新播客”刷新的播客 (🔗 第 88 页)。
刷新播客	经无线局域网连接互联网，并下载选择要刷新的所有播客的 最新专题节目 (🔗 第 87 页)。
删除播客	显示删除播客画面以选择要删除所有其专题节目和播客注册 的播客 (🔗 第 98 页)。
删除所有播客	删除所有注册播客的专题节目以及注册 (🔗 第 99 页)。
至播客链接	经无线局域网连接互联网，并打开互联网浏览器显示建议的 播客链接集。

浏览网站（互联网浏览器）

若要浏览网站，从 HOME 菜单选择 （互联网浏览器）显示互联网浏览器。

可通过选择互联网浏览器右下角的 （菜单）执行网页地址输入、收藏夹、高级设定等操作。

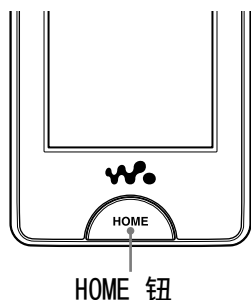

说明

- 若要使用互联网浏览器，则需要连接无线局域网。有关无线局域网连接设定的详细信息，请参阅“无线局域网连接”（ 第 33 页）。

1 在 HOME 菜单上，选择 （互联网浏览器）。


如果播放器未连接至无线局域网，则会出现连接确认画面。按“连接至无线局域网”（ 第 34 页）的说明进行连接。
在建立连接后，会出现互联网浏览器。

2 选择 （菜单）。

出现互联网浏览器的控制按钮。

3 选择 （地址输入）。

出现“请输入地址”画面。

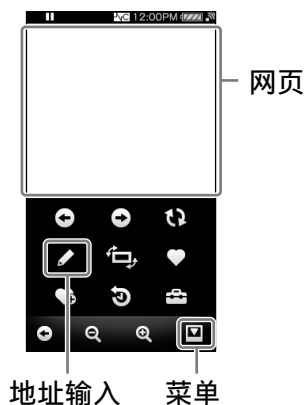

4 输入想要网站的地址，然后选择“确定”。

轻触地址输入区以显示屏幕键盘。

输入地址，并在屏幕键盘上选择“确定”返回“请输入地址”画面。在“请输入地址”画面上选择“确定”后，将开始载入网页。载入过程中会出现正在载入指示条。完成时即显示网页。

- 有关如何输入地址，请参阅“文字输入”（ 第 20 页）。

提示

- 您可使用 URL 预测文字功能以轻松输入常用词和字符串，如“http://”。

说明

- 如果“日期时间设定”设定不准确，则有些网页可能无法显示（ 第 26 页）。
- 本播放器不支持互联网上的音乐下载服务。从电脑将音乐文件传送至播放器。
- 有些网页可能无法显示或可能无法正常工作。另外，包含大量图像或视频的网页可能无法显示。
- 本播放器的互联网浏览器不支持以下功能：
 - Flash® 内容。
 - 上传/下载文件。
 - 音频流和视频流等流媒体的播放。
 - 单击时打开一个新窗口的窗口。
- 由于播放器设定、使用情况或网络条件，网页可能无法正常显示。

互联网浏览器画面

您可通过轻触和拖动画面操作互联网浏览器。
另外，您可通过选择互联网右下角的 （菜单）执行如网页地址输入、收藏夹、高级设定等操作。



有关互联网浏览器画面的操作

若要	操作方式
滚动网页	拖动或轻拨网页。
打开链接的网页	轻触链接。
注册播客	轻触 RSS 图标 ( 第 84 页)。

互联网浏览器上的图标

图标	说明
 （返回）	返回上一个页面。
 （缩小）	进行缩小。 比例按以下顺序改变：大 → 中 → 小 → 最小。
 （放大）	进行放大。 比例按以下顺序改变：最小 → 小 → 中 → 大。
 （菜单）	显示控制按钮。有关控制按钮的详情，请参阅“控制按钮的操作” ( 第 105 页)。

控制按钮的操作

若要显示控制按钮，选择互联网右下角的 （菜单）。若要使控制按钮消失，轻触按钮外部区域。

互联网浏览器的控制按钮



图标	说明
 （返回）	返回上一个页面。
 （向前）	重新打开在选择  （返回）前显示过的网页。
 （刷新） /  （停止）	按  （刷新）载入网页以检索更新。 当显示正在载入指示条时，按  （停止）使载入进程停止。
 （地址输入）	可供输入网页地址。
 （旋转）	将网页旋转成水平或垂直。
 （收藏列表）	显示收藏列表（  第 106 页）。
 （添加至收藏）	将网页添加至收藏列表（  第 106 页）。
 （历史记录）	显示历史记录列表（  第 106 页）。
 （浏览器菜单）	可供设定互联网浏览器（  第 107 页）。

使用收藏

通过将网页添加至收藏列表，您可从收藏列表中选择此网页进行打开。

- 1 在互联网浏览器上，选择 （菜单）➔ （添加至收藏）或 （收藏列表）。

若要	操作方式
将正在浏览的网页添加至收藏列表	选择  （添加至收藏）➔ 确认名称和地址 ➔ 选择“确定”。
在收藏列表中打开网页	选择  （收藏列表）➔ 想要的网页。
在收藏列表中编辑网页	选择  （收藏列表）➔  （选项菜单）➔ “编辑”➔ 想要的网页 ➔ 编辑名称和地址 ➔ 选择“确定”。 • 轻触编辑画面上的名称或地址栏以显示屏幕键盘。有关如何输入文字，请参阅“文字输入”（  第 20 页）。
从收藏列表中删除网页	选择  （收藏列表）➔  （选项菜单）➔ “删除”➔ 想要删除的网页 ➔ 选择“确定”。

说明

- 若要滚动收藏列表，选择  / 。若要关闭，选择 。
- 无法删除预设收藏。

使用历史记录列表

可显示历史记录列表中的网页。

- 1 在互联网浏览器上，选择 （菜单）➔ （历史记录）➔ 想要的网页。

说明

- 若要滚动历史记录列表，选择  / 。若要关闭，选择 。

改变互联网浏览器设定

若要改变互联网浏览器设定，从互联网浏览器画面选择 （菜单），然后选择 （浏览器菜单）。

查看模式

可更改网页外观。

- 1 在互联网浏览器上，选择 （菜单）➔ （浏览器菜单）➔ “查看”选项卡 ➔ “查看模式” ➔ 想要的查看模式类型。

类型	说明
标准	按原样显示网页。（默认设定）
自动适应	缩小网页比例以适应画面宽度。
智能适应	改变网页布局以适应画面宽度。 比画面更宽的图像将会缩小。

页面信息

可显示正在查看的网页的信息。

- 1 在互联网浏览器上，选择 （菜单）➔ （浏览器菜单）➔ “查看”选项卡 ➔ “页面信息”。

项目	说明
标题：	网页标题。
地址：	网页地址。
类型：	网页类型。
取得日期：	当浏览器载入网页时的日期和时间。
文件大小（字节）：	网页的文件大小。
服务器证书	Web 服务器的证书信息（仅当所查看的网页有证书时显示）。

起始页

可设定打开互联网浏览器时显示的起始页。

- 1 在互联网浏览器上，选择 （菜单）➔ （浏览器菜单）➔ “查看”选项卡 ➔ “起始页” ➔ 想要的起始页类型。

类型	说明
空白网页	当打开互联网浏览器时，显示空白网页。
最近显示过的网页	当打开互联网浏览器时，会显示最近查看过的网页。（默认设定）

详细设定

可启用或禁用 JavaScript、验证信息保存和缓存。

勾选您想要启用的项目。

还可选择时区并查看浏览器信息。

- 1 在互联网浏览器上，选择 （菜单）➔ （浏览器菜单）➔ “设定”选项卡 ➔ “详细设定”。

项目	说明
启用 JavaScript	启用 JavaScript。
保存验证信息	若启用，则会保存验证信息。当下次需要验证时，会自动输入保存信息。
使用缓存	若启用，则会将载入的网页保存至缓存文件，可使播放器更快显示网页。
时区	可供选择时区。 从时区列表中选择个城市。若要滚动列表，选择 ◀ / ▶。若要关闭，选择 ✕。
浏览器信息	显示互联网浏览器信息。

隐私设定

可删除缓存、cookies、历史记录列表和验证信息。

- 1 在互联网浏览器上，选择 （菜单）➔ （浏览器菜单）➔ “设定”选项卡 ➔ “隐私设定” ➔ 想要的项目 ➔ “确定” ➔ “确定”。

项目	说明
删除缓存	删除缓存。
删除 Cookie	删除从 Web 服务器接收到的 cookies。
删除访问历史记录	删除历史记录。
删除验证信息	删除验证信息。

Cookie 设定

可设定此项从 Web 服务器接收或不接收 cookies。


- 1 在互联网浏览器上，选择 （菜单）➔ （浏览器菜单）➔ “设定”选项卡 ➔ “Cookie 设定” ➔ 想要的设定类型 ➔ “确定”。

类型	说明
接受所有	接受所有 cookies。（默认设定）
拒绝所有	拒绝所有 cookies。
接受前确认	在接受 cookie 前显示确认画面。



关于降噪功能

耳机的内置麦克风会拾取环境噪音。播放器可产生与环境噪音相位相反的声波以降低噪音。降噪功能可减少不想要的环境噪音，尤其是在飞机、火车、公共汽车等交通工具上，从而使您以较低音量聆听音乐。



1 环境噪音的波形（音源）。

耳机的内置麦克风会拾取环境噪音。然后，降噪电路会分析噪音的波形。

2 与噪音相位相反的波形。


播放器可产生与噪音相位相反的波形以进行抵消。

3 组合波形。两个波形相互抵消。

组合原始波形和反相波形以相互抵消，从而降低环境噪音。

说明

- 若没有正确使用附带的耳机，降噪功能的效果可能减弱。若要充分利用此功能，请使用符合您耳朵的正确尺寸的耳塞，并将耳机舒适地插入耳内。

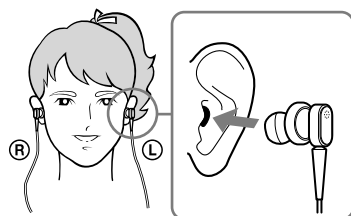

- 降噪功能主要可降低低频波段内的环境噪音，而对高频波段内的环境噪音没有效果。它对某些声音也没有效果。
- 请勿用手等物体盖住耳机的麦克风部位，否则降噪功能可能无效。



- 启用降噪功能时，可能会听到微弱的噪音。这是降噪功能的操作音，并不是故障。


续 ↓



- 在安静的环境中或根据噪音的不同，您可能会感觉降噪功能没有效果或者噪音更大了。此时，请关闭降噪功能。
- 手机可能会产生噪音。此时，请将播放器远离手机。
- 从播放器的耳机插孔连接或断开耳机之前，确保先将耳机从您耳朵上取下。若在播放过程中从播放器连接或断开耳机，或启用降噪功能时，可能会产生噪音。这并非故障。
- 打开或关闭降噪功能时，可能会产生开关声音。此声音是由降噪电路的开关发出的，并非故障。

使用降噪功能进行播放

使用播放器的降噪功能可降低不想要的环境噪音。耳机的内置麦克风可捕捉环境噪音，通过输出与噪音相位相反的声波以降低噪音。

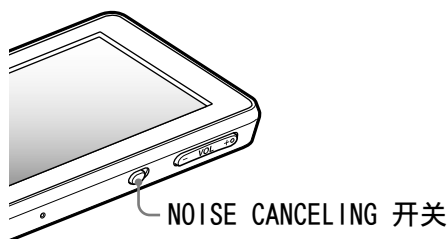

说明

- 若使用了非附带的耳机，即使 NOISE CANCELING 开关开启，降噪功能也无效。

1 沿箭头方向 ► 滑动 NOISE CANCELING 开关。

信息区域中出现 .


提示

- 当启用降噪功能时，画面上会出现 。若使用了非附带的耳机，即使沿箭头方向 ► 滑动了 NOISE CANCELING 开关，降噪功能也无效。此时，信息区域中出现 .
- 可调节降噪功能的效果。详细说明，请参阅  第 116 页。



收听外部音源（外部输入模式）

当收听来自外部音源的音频（如飞机上的音频装置）时，可启用降噪功能。

使用外部音频装置

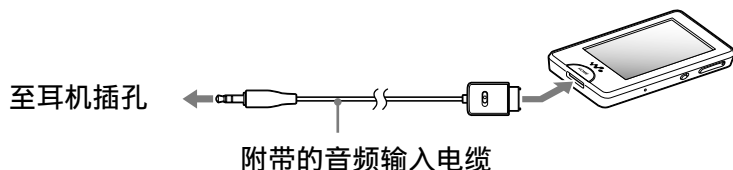

使用飞机上娱乐设备

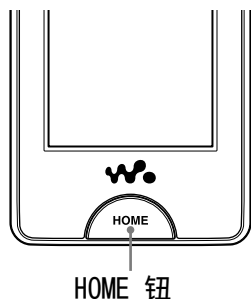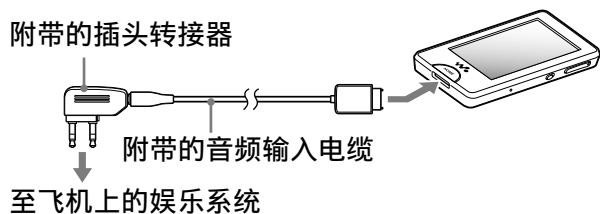

- 1 将附带的耳机连接至播放器，沿箭头方向 ► 滑动 NOISE CANCELING 开关。
- 2 请使用附带的专用音频输入电缆将音源装置连接至播放器。
- 3 在 HOME 菜单上，选择 （降噪模式）。
可聆听降低了环境噪音的音源装置。



提示



- 可通过选择画面上的“外部输入模式”或“安静模式”切换“外部输入模式”和“安静模式”（ 第 115 页）。
- 若断开附带音频输入电缆的连接，降噪功能会自动进入“安静模式”（ 第 115 页）。

说明

- 某些飞机上的娱乐系统可能无法连接至播放器。
- 当连接至音频装置时，将附带的音频输入电缆插入装置的耳机插孔。请勿将其插入 LINE OUT 插孔。

在不播放音乐时降低环境噪音（安静模式）

可以使用降噪效果以达到更安静的聆听效果。

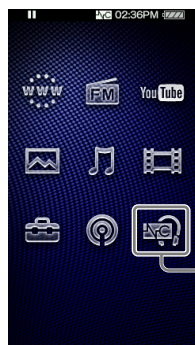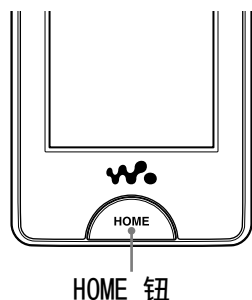

降噪模式

- 1 将附带的耳机连接至播放器，沿箭头方向 ► 滑动 NOISE CANCELING 开关。
- 2 在 HOME 菜单上，选择 （降噪模式）。

提示

- 当播放器从附带的连接至 WM-PORT 的音频输入电缆接收音频输入信号时，播放器会进入“外部输入模式”。可通过选择画面上的“外部输入模式”或“安静模式”在“外部输入模式”和“安静模式”之间进行切换。另外，如果在“外部输入模式”中断开附带的音频输入电缆连接，则降噪功能会自动进入“安静模式”。



说明

- 降噪功能主要可降低低频波段内的环境噪音，而对高频波段内的环境噪音没有效果。对某些声音无效。



更改降噪设定

若要更改降噪设定，从 HOME 菜单选择 （设定），然后选择“降噪设定”。

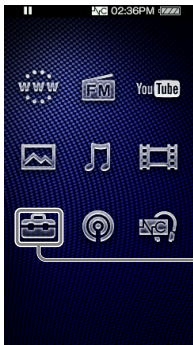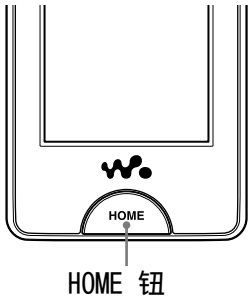

选择环境

可选择最适合降低场所中环境噪音的数字滤波器。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➔“降噪设定”➔“选择环境”➔ 想要的设定类型 ➔“确定”。

类型	说明
公交/火车	对降低公交或火车上的噪音最有效。
飞机	对降低飞机上的噪音最有效。
办公室	对降低办公室内的噪音最有效。

提示

- 通过选择 （选项菜单）➔“选择环境”，还可从降噪画面选择滤波器。

说明

- 此功能仅当 NOISE CANCELING 开关开启时有效。



设定降噪等级

播放器设计为可获得降噪功能的最大效果（ 第 110 页）。但是，根据您的耳形或使用环境的不同，可通过增强（或减弱）安装在耳机上的麦克风的敏感度而加强效果。

可通过设定降噪等级来调节麦克风敏感度。
在降噪效果不佳时调节此功能。

1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➔“降噪设定”➔“设定降噪等级”。

2 拖动指示（设定等级）以选择想要的值。

可在 31 个等级内调节设定。滑动条的中间位置为获得最大效果。
向左或向右移动滑动条的位置以调节想要的值。

3 选择“确定”。

提示


- 通过选择 （选项菜单）➔“设定降噪等级”，还可从降噪画面调节设定。

说明

- 此功能仅在 NOISE CANCELING 开关开启时有效。
- 默认设定（滑动条的中间位置）为获得最大效果。即使最大化麦克风敏感度，也不一定会有有效加强降噪功能的效果。

改变一般设定

若要改变播放器的一般设定，从 HOME 菜单选择 （设定），然后选择“一般设定”。

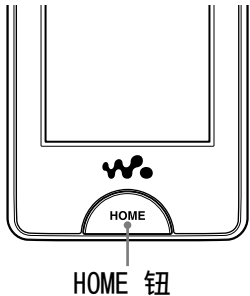

本机信息

显示型号、固件版本等信息。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➔ “一般设定” ➔ “本机信息”。

项目	说明
型号：	显示播放器的型号名称。
版本：	显示播放器固件的版本信息。
剩余/总存储器空间：	显示播放器可用剩余存储容量和总存储容量。
歌曲总数：	显示保存在本播放器中的歌曲* ¹ 总数。
影像总数：	显示保存在本播放器中的影像* ¹ 总数。
照片总数：	显示保存在本播放器中的照片总数。
WM-PORT：	显示 WM-PORT 的版本信息。

*¹ 歌曲总数包括音频播客，影像总数包括影像播客。



AVLS（音量限制）

可设定“AVLS（音量限制）”（Automatic Volume Limiter System）来限制最大音量，以防止听觉干扰或分心。利用“AVLS（音量限制）”，可以舒适的音量欣赏音乐。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡ “一般设定” ➡ “AVLS（音量限制）” ➡ 想要的设定类型 ➡ “确定”。

类型	说明
开启	将音量保持在适当水平。
关闭	以原始音量播放音频。（默认设定）

提示音设定

可开启或关闭播放器的操作音。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡ “一般设定” ➡ “提示音设定” ➡ 想要的设定类型 ➡ “确定”。

类型	说明
开启	发出提示音。（默认设定）
关闭	不发出提示音。



屏幕关闭定时器

如果一段时间内没有操作，则播放器会关闭屏幕。可设定关闭屏幕的等待时间。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 (设定) ➔ “一般设定” ➔ “屏幕关闭定时器” ➔ 想要的等待时间 ➔ “确定”。

类型	说明
15 秒	当 15 秒没有进行操作时关闭屏幕。
30 秒	当 30 秒没有进行操作时关闭屏幕。（默认设定）
1 分钟	当 1 分钟没有进行操作时关闭屏幕。
3 分钟	当 3 分钟没有进行操作时关闭屏幕。
5 分钟	当 5 分钟没有进行操作时关闭屏幕。

说明

- 在以下情况下，播放器不会关闭屏幕。
 - 播放影像、YouTube 影像、播客影像等时。
 - 使用 FM 广播的“自动预设”功能时。
 - 删除影像、播客专题节目等时。
 - 删除播客注册、FM 广播电台预设等时。

亮度设定

可将显示亮度设定为 5 档中的任何一档。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➔ “一般设定” ➔ “亮度设定”。
- 2 拖动指示（设定等级）以选择想要的等级。
可设定为 5 档中的任何一档。数值越大，屏幕越亮。默认设定为“3”。
- 3 选择“确定”。

提示

- 如果将屏幕亮度调节为较低等级，则会延长电池使用时间（ 第 174 页）。

壁纸设定

可设定画面壁纸。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➔ “一般设定” ➔ “壁纸设定” ➔ 想要的壁纸类型 ➔ “确定”。

类型	说明
无壁纸	显示默认壁纸。
用户壁纸	显示设定为壁纸的照片。（请参阅以下说明。）
用户壁纸（暗）	显示设定为壁纸的照片。（请参阅以下说明。） 此选项会降低照片亮度，以便轻松识别菜单项目或图标。

将想要的照片设为壁纸

在选择“用户壁纸”或“用户壁纸（暗）”将照片设为壁纸之前，需要将播放器上的照片指定为壁纸。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （照片）➔ （搜索）➔ 想要的搜索方式 ➔ 想要的照片 ➔ （选项菜单）➔ “设定为壁纸”。

日期时间设定

您可以设定日期和时间。

- 1 在 HOME 菜单上，选择  (设定) ➔ “一般设定” ➔ “时钟设定” ➔ “日期时间设定”。
- 2 向上或向下拖动或轻拨年、月、日、小时和分钟调节日期和时间。
- 3 选择“确定”。

提示

- 可从“年/月/日”、“月/日/年”和“日/月/年”中选择日期格式。另外，还可以从“12小时制”或“24小时制”中选择一种时间格式。详情请参阅“日期显示格式”( 第 123 页)，或“时间显示格式”( 第 123 页)。

说明

- 若电池电量已经耗尽，如很久未使用播放器，日期和时间设定可能会丢失，而当前日期和时间将会显示“-”。
- 时钟每月可能快或慢 60 秒钟。此时，重新设定时钟。



日期显示格式

可从“年/月/日”、“月/日/年”和“日/月/年”中选择用于显示当前时间的日期格式（☞ 第 122 页）。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡ “一般设定” ➡ “时钟设定” ➡ “日期显示格式” ➡ 想要的格式类型 ➡ “确定”。

类型	说明
年/月/日	以年/月/日显示日期。
月/日/年	以月/日/年显示日期。
日/月/年	以日/月/年显示日期。

时间显示格式

可从“12小时制”或“24小时制”中任选一种作为显示当前时间的时间格式（☞ 第 122 页）。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡ “一般设定” ➡ “时钟设定” ➡ “时间显示格式” ➡ 想要的格式类型 ➡ “确定”。

类型	说明
12小时制	以 12 小时制显示当前时间。
24小时制	以 24 小时制显示当前时间。

HOLD 设定

沿箭头 ▲ 方向滑动 HOLD 开关可设定播放器的锁定状态。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡ “一般设定” ➡ “HOLD 设定” ➡ 想要的设定类型 ➡ “确定”。

类型	说明
所有操作无效	HOLD 期间，按钮和触摸屏锁定。
触摸屏无效	HOLD 期间触摸屏锁定，可操作机身上的按钮。



所有设定初始化

初始化可将播放器恢复到默认设定。恢复播放器的设定也会删除无线局域网密钥，但是不会删除音乐、影像和照片等数据。

说明

- 此功能仅在暂停模式中有效。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡ “一般设定” ➡ “初始化/格式化” ➡ “所有设定初始化” ➡ “是”。

将出现“已恢复出厂设置”。

- 若要取消操作，在确认画面上选择“否”。

清除输入记录

可删除预测文字功能的输入记录。播放器会使用以屏幕键盘输入文字时的记录显示预测文字候选词。

如果删除输入记录，则之前输入的词或词组会被清除，并且不再出现在预测文字列表中。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡ “一般设定” ➡ “初始化/格式化” ➡ “清除输入记录” ➡ “是”。

出现“已删除输入记录。”。

- 若要取消操作，在确认画面上选择“否”。

格式化

可格式化播放器的内置闪存。

说明

- 如果格式化内存，则所有数据（歌曲、影像、照片等，包括出厂时安装的样本数据）都将会删除。在进行格式化之前，务必确认保存在存储器中的数据，并将重要数据导出到电脑硬盘中。
- 切勿用 Windows 资源管理器初始化（格式化）播放器的内置闪存。如果已经用 Windows 资源管理器进行了格式化，请用本播放器重新进行格式化。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡ “一般设定” ➡ “初始化/格式化” ➡ “格式化”。

出现“包括歌曲在内的所有数据将被删除。是否继续？”。

- 2 选择“是”。

出现“所有数据将被删除。是否继续？”。

- 若要取消操作，选择“否”。

- 3 选择“是”。

当初始化完成时，出现“存储器已格式化。”。

- 若要取消操作，选择“否”。

USB 连接模式

当用 USB 连接线连接电脑时，有些电脑可能无法与播放器进行 USB 连接，导致播放器不显示“正在连接”。

此时，可在连接前显示 USB 连接待机画面，使连接的USB连接更可靠。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡ “一般设定” ➡ “USB 连接模式”。

出现“用于 USB 连接无法建立时。是否使用此模式？”。

- 2 选择“是”。

播放器进入 USB 连接待机模式，显示 USB 连接待机画面。在经 USB 连接线连接电脑后，出现“正在连接”。

语言设定

可从各种语言中选择在播放器上显示菜单和信息的语言。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡ “语言设定（Language）” ➡ 想要的语言设定。

语言	将用以下语言显示信息和菜单
Deutsch	德语
English	英语
Español	西班牙语
Français	法语
Italiano	意大利语
Português	葡萄牙语
Русский	俄语
日本語 ^{*1}	日语
한국어	韩语
简体中文	简体中文
繁體中文	繁体中文

^{*1} 根据播放器销售区域的不同，可能不能显示日语。

服务国家/区域

可选择搜索网站的国家/区域，以便使用相关链接功能搜索信息（ 第 43 页）。


- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡ “服务国家/区域” ➡ 想要的国家/区域 ➡ “确定”。

说明

- 有关如何选择 YouTube 的国家/区域，请参阅“选择国家/区域”（ 第 81 页）。

改变无线局域网设定

若要改变或检查无线局域网设定，从 HOME 菜单选择 （设定），然后选择“无线局域网设定”。

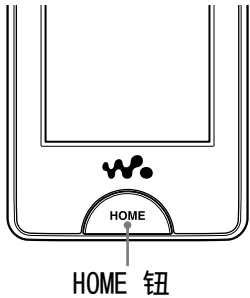

无线局域网功能开启/关闭

可启用或禁用无线局域网功能。

- 1** 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➔ “无线局域网设定” ➔ “无线局域网功能开启/关闭” ➔ 想要的设定类型 ➔ “确定”。

类型	说明
开启	启用无线局域网功能。当互联网浏览器等应用程序需要进行无线局域网连接时，会出现连接确认画面，以便进行连接。
关闭	禁用无线局域网功能。即使当应用程序需要进行连接时，播放器也不会连接无线局域网。（默认设定）

说明

- 当此选项设定为“关闭”时，播放器不会发射无线局域网的无线电波。网络连接受限或禁止时（如在医院或飞机等内），请将“无线局域网功能开启/关闭”选项设定为“关闭”。
- 当连接无线局域网时，如果将此选项从“开启”改为“关闭”，则会断开无线局域网连接。
- 视连接环境而定，在无线局域网通信期间耳机中可能会听到噪音。

新注册

您可使用设定向导将接入点注册到播放器。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➔“无线局域网设定”➔“新注册”➔ 想要的设定类型 ➔ “下一页”。

有 5 种注册接入点的方法。请参阅说明选择适当的设定方法。

类型	说明
接入点扫描	搜索安装在通信范围内的接入点。 搜索后，出现扫描结果画面（  第 129 页）。
手动注册	可供手动输入 SSID。 当接入点设定为隐藏 SSID 时，请使用此设定。 出现输入 SSID 画面（  第 130 页），您可手动输入 SSID。
WPS 按钮方法	使用按钮方法连接到与 WPS 兼容的接入点。当接入点支持按钮方法时使用此设定。 出现 WPS 按钮画面（  第 130 页）。
WPS PIN 方法	使用 PIN 方法连接到与 WPS 兼容的接入点。当接入点支持 PIN 方法时使用此设定。 出现 WPS PIN 方法画面（  第 130 页）。
<无线互联网接入服务提供商名称*1>	使用播放器预设的公共无线局域网设定进行配置。 播放器上预设某些公共互联网接入服务提供商的设定信息。如果已订阅任何服务，请选择要设定的提供商名称。 视提供商而定，可能会出现使用协议画面或登录画面。 完成设定后，出现确认画面（  第 132 页）。

*1 视国家/区域而定，此项目可能不出现。另外，无法使用在您国家/区域不适用的提供商，即使显示此提供商名称。

选择设定类型后，请按设定向导画面上的说明操作。有关设定向导画面的详情，请参阅参考页。

续 

说明

- 有关接入点的 WPS 设定的详情，请参阅接入点的使用手册。
- 在对播放器和接入点之间的无线局域网连接进行 WPS 设定以后，先前连接的设备可能无法再成功连接接入点。详细情况，请参阅接入点的使用手册。
- 有关接入点设定的详情，请参阅接入点的操作指南，请咨询接入点的管理员，或咨询公共互联网接入服务提供商。
- 最多可注册 32 个接入点。
- 如果在连接无线局域网时使用按钮方法或 PIN 方法开始新注册，则会断开连接。

扫描结果画面

当您从新注册画面选择“接入点扫描”时，将出现通信范围内安装的接入点列表。
对各接入点会显示以下信息。

项目	说明
	显示接入点的无线电波强度。
SSID	显示接入点的 SSID。
	当接入点设定使用加密方法时，会显示  。

1 选择想要的接入点 ➡ “下一页”。

出现 IP 地址设定画面（ 第 131 页）。

- 如果选择标有  的接入点，则会出现输入密钥画面（ 第 131 页）。
- 您可通过选择“扫描”重新搜索接入点并刷新列表。

说明

- 列表中不会出现设定为隐藏 SSID 的接入点。选择“返回”返回新注册画面，然后选择“手动注册”进行手动设定（ 第 128 页）。

续 

输入SSID 画面/安全设定画面

当从新注册画面选择“手动注册”时，会出现输入SSID 画面。

- 1 选择 SSID 输入区会显示屏幕键盘，然后输入 SSID，并选择“下一页”。

将出现安全设定画面。

- 有关如何输入文字，请参阅“文字输入”（ 第 20 页）。

- 2 选择接入点的加密方法类型 ➡ “下一页”。

出现 IP 地址设定画面（ 第 131 页）。

- 当接入点需要输入密钥时，出现输入密钥画面（ 第 131 页）。

- 3 如果需要密钥时，会出现输入密钥画面（ 第 131 页）。

类型	说明
无	当接入点不使用加密方法时选择此项。
WEP	当接入点使用 WEP 时选择此项。
WPA/WPA2-PSK TKIP	当接入点使用 WPA-PSK TKIP 或 WPA2-PSK TKIP 时选择此项。
WPA/WPA2-PSK AES	当接入点使用 WPA-PSK AES 或 WPA2-PSK AES 时选择此项。

说明

- 如果将“WPA/WPA2-PSK TKIP”或“WPA/WPA2-PSK AES”选择为加密方法，则当建立连接时根据接入点的设定选择 WPA 或 WPA2。

WPS 按钮画面

当在新注册画面中选择“WPS 按钮方法”时，会出现 WPS 按钮画面。按画面上的说明进行设定。

设定后，会出现确认画面（ 第 132 页）。

WPS PIN 方法画面

当在新注册画面中选择“WPS PIN 方法”时，会显示播放器的 PIN 代码（8 位数字）。在接入点中输入 PIN 代码。

设定后，会出现确认画面（ 第 132 页）。

续 



输入密钥画面

当接入点设定使用加密方法时，会出现输入密钥画面。

- 1 选择“WEP 密钥：”栏或“WPA 密钥：”栏会显示屏幕键盘，输入密钥，然后选择“下一页”。

输入用于连接接入点的密钥。您可输入一串字符串或十六进制数字作为密钥。

- 有关如何输入文字，请参阅“文字输入”（ 第 20 页）。

设定后，出现 IP 地址设定画面（ 第 131 页）。

说明

- 播放器的 WEP 不支持 152 位的密钥或共享密钥验证。

IP 地址设定画面

在新注册画面上完成“接入点扫描”或“手动注册”的接入点连接设定后，出现 IP 地址设定画面。根据接入点选择设定方法。

项目	说明
自动取得	当接入点支持 DHCP 时，使用 DHCP 自动设定 IP 地址。
手动设定	手动设定 IP 地址。 在 IP 地址手动设定画面中输入 IP 地址、子网掩码、默认网关、首选 DNS 服务器和备用 DNS 服务器。

-
- 1 选择 IP 地址设定的项目之一。

如果选择“自动取得”，则会出现确认画面（ 第 132 页）。

如果选择“手动设定”，则会出现 IP 地址手动设定画面。

-
- 2 选择各栏会显示屏幕键盘以输入设定，并选择“下一页”。

出现确认画面（ 第 132 页）。

- 有关如何输入文字，请参阅“文字输入”（ 第 20 页）。

续 ↓



确认画面

完成所有设定后，会出现确认画面。确认显示的设定并输入连接名。

1 确认注册设定。

2 选择连接名输入栏会显示屏幕键盘，输入连接名，然后选择“完成”。

输入易于理解的名称作为连接名（如家庭、办公室等）。
注册设定会保存并且接入点的新注册完成。



接入点画面

可显示注册到播放器的接入点的列表。
当选择接入点时，出现设定项目，可对接入点进行连接、编辑设定或删除注册。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡ “无线局域网设定” ➡ “注册的接入点” ➡ 想要的接入点 ➡ 想要的设定项目。

项目	说明
连接	连接至接入点。
编辑	编辑接入点设定。详细情况，请参阅以下“编辑接入点设定”。
删除	删除接入点的注册。在确认画面上选择“是”进行删除。

说明

- 如果对于连接至播放器的接入点选择“编辑”，则会自动断开连接。
- 如果删除连接至播放器接入点的注册，则会自动断开连接。
- 无法编辑登录到公共无线局域网服务的用户 ID。若要更改用户 ID，则删除接入点的注册，然后重新注册。

编辑接入点设定

可编辑接入点设定。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡ “无线局域网设定” ➡ “注册的接入点” ➡ 想要的接入点 ➡ “编辑” ➡ 要编辑的设定项目。
 - 2 编辑设定，然后选择“确定”。
- 有关如何编辑设定，请参阅以下说明。

续 

项目	说明
连接名：	可编辑接入点的连接名。选择输入栏显示屏幕键盘，然后输入名称。 请输入易于理解的名称（如家庭、办公室等）。
SSID：	可编辑接入点的 SSID。 选择输入栏会显示屏幕键盘，然后输入 SSID。
安全设定	可打开安全设定画面，以编辑连接接入点的安全方法和密钥。
IP 地址设定	可打开 IP 地址设定画面，以编辑经接入点连接互联网的 IP 地址设定。 详细情况，请参阅“IP 地址设定画面”（  第 131 页）。
代理服务器设定	可打开代理服务器设定画面，以编辑经接入点连接互联网的代理服务器设定。 详细情况，请参阅“编辑代理服务器设定”（  第 135 页）。
用户 ID：*	登录到公共无线局域网服务的用户 ID 仅作为信息显示，无法对其进行编辑。若要更改用户 ID，则删除接入点的注册，然后重新注册。
密码：*	可对登录到公共无线局域网服务的密码进行编辑。

* 仅当选择了公共无线局域网服务时出现。

 提示

- 有关如何输入文字，请参阅“文字输入”（ 第 20 页）。

说明

- 有关接入点设定的详情，请参阅接入点的使用手册、咨询接入点的管理员或咨询公共互联网接入服务提供商。
- 有关代理服务器设定的详情，请咨询无线局域网管理员或公共互联网接入服务提供商。

续 



编辑代理服务器设定

您可根据想要连接的无线局域网编辑代理服务器设定。

项目	说明
地址：	当您想要连接的无线局域网不使用代理服务器时，请留空白。 当无线局域网使用代理服务器时，请输入代理服务器的 IP 地址或域名。 当输入 IP 地址时，请以“xxx.xxx.xxx.xxx”（xxx 是 0 至 255 之间的整数）格式输入。
端口：	输入代理服务器的端口号。 输入 0 至 65535 之间的一个整数。

-
- 1 选择要编辑的代理服务器设定。**
若要输入地址或端口号，请选择输入栏显示屏幕键盘。
 - 2 输入地址和端口号。**
 - 有关如何输入文字，请参阅“文字输入”（ 第 20 页）。
 - 3 选择“确定”。**
-

当前连接的详细信息

可显示当前连接状态。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡ “无线局域网设定” ➡ “当前连接的详细情况”。

项目	说明
无线局域网功能：	“无线局域网功能开启/关闭”选项的设定（  第 127 页）。 如果此项目为“关闭”，则不会显示以下项目。
连接名：	当前连接的接入点名称。如果接入点没有注册到播放器，则会显示“不明”。当播放器未连接无线局域网时，则会显示“无”，而不显示以下项目。
SSID：	当前连接接入点的 SSID。
安全性方法：	用于连接的安全性方法（  第 130 页）。
频道：	用于连接的无线局域网频道。
信号强度：	无线电波强度（以百分比表示）。
IP 地址设定：	设定 IP 地址的方法（  第 131 页）。
IP 地址：	分配给播放器的 IP 地址。
子网掩码：	无线局域网的子网掩码。
默认网关：	无线局域网的网关地址。
首选 DNS 服务器：	首选 DNS 服务器的 IP 地址。
备用 DNS 服务器：	备用 DNS 服务器的 IP 地址。
代理服务器设定：	代理服务器的 IP 地址或域名。 当播放器不使用代理服务器时，会显示“不使用”。
端口：	代理服务器的端口号。



详细信息

可显示播放器的 MAC 地址。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡ “无线局域网设定” ➡ “详细信息”。

项目	说明
MAC 地址：	播放器的 MAC 地址。

说明

- 无法更改 MAC 地址。
- 视修理性质而定，播放器修理可能会改变 MAC 地址。当您正在使用接入点的 MAC 地址接入过滤功能时，请将播放器的新 MAC 地址设定为该接入点。

中断网络连接

可断开无线局域网连接。

- 1 在 HOME 菜单上，选择 （设定）➡ “无线局域网设定” ➡ “中断网络连接” ➡ “是”。

最大限度延长电池持续时间

通过调节设定或正确管理电源，有可能节约电池电量从而延长播放器的操作时间。

手动关闭播放器

若按住并保持 HOME 钮，播放器将进入待机模式，画面将关闭以节约电池电量。另外，若待机模式持续一天以上，播放器将自动完全关机。

改变设定

可进行如下设定节约电池电量。

画面设定	“亮度设定”（☞ 第 121 页）	“1”
	“屏幕关闭定时器”（☞ 第 120 页）	“15秒”
音效设定	“均衡器”（☞ 第 48 页）	禁用
	“VPT（环绕声）”（☞ 第 50 页）	
	“DSEE（音响增强器）”（☞ 第 51 页）	
	“高清晰立体声”（☞ 第 52 页）	
	“动态音量均衡器”（☞ 第 52 页）	
降噪功能（☞ 第 110 页）		关闭
影像设定	“禁用时显示”（☞ 第 63 页）	“否”

调节数据格式和比特率

由于电池电量消耗会受到所播放歌曲、影像或照片的格式和比特率的影响，因此可播放的时间也会相应变化。

有关充电时间和使用时间详情，请参阅 ☞ 第 24 页。

何谓格式和比特率?

何谓音频格式?

音频格式是指从互联网或音频 CD 将音频数据导入电脑, 并将其保存为音频文件时所使用的方式。

常用格式包括 MP3 和 WMA 等。

MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) 是由 ISO (International Organization for Standardization) 的 MPEG 工作组研发的一种常用音频压缩技术。

MP3 可将音频文件压缩到标准 CD 音频文件大小的 1/10 左右。

WMA: WMA (Windows Media Audio) 是由 Microsoft Corporation 研发的一种常用音频压缩技术。WMA 格式可以产生与 MP3 格式相同的音质, 但是文件尺寸更小。

AAC: AAC (Advanced Audio Coding) 是由 ISO (International Organization for Standardization) 的 MPEG 工作组研发的一种常用音频压缩技术。AAC 格式可产生与 MP3 格式相同的音质, 但文件大小更小。

Linear PCM: Linear PCM 是一种不带数字压缩的音频记录格式。以这种格式记录的音乐可产生与 CD 音乐相同的音质。

什么是版权保护?

某些从音乐下载服务网站或类似服务购买的音乐文件、影像文件等可能应用接入控制技术, 例如加密等, 以利于版权所有者对使用和复制音乐或影像进行限制。

何谓比特率?

比特率是指储存每秒钟音频信息的数据量, 以 kbps (每秒千比特) 表示, 如 64 kbps。通常, 比特率越高, 音质越好, 但对于相同时间长度的音频需要更多的储存空间。

续 ↴

比特率、音质和储存空间大小之间的关系如何？

通常，比特率越高，音质越好，但对于相同时间长度的音频需要更多的储存空间，因此在播放器上可储存的歌曲数将更少。

较低的比特率可让您储存更多的歌曲，但音质相对较低。

说明

- 如果以较低的比特率将歌曲从 CD 导入电脑，当将歌曲从电脑传送到播放器时，将无法通过选择较高的比特率来提高歌曲的音质。

何谓影像格式？

影像格式是指将影像和音频数据导入电脑，并将其保存为影像文件时所使用的方式。

一般格式包括 MPEG-4 和 AVC 等。

MPEG-4: MPEG-4 是“Moving Picture Experts Group phase 4”的缩写，是由 ISO (International Organization for Standardization) 的 MPEG 工作组研发的。这是一种保存影像和音频数据的压缩格式。

AVC: AVC 是“Advanced Video Coding”的缩写，是由 ISO (International Organization for Standardization) 的 MPEG 工作组研发的。它能以较低的比特率重现更生动的图像。AVC 文件包含四个系统文件，“AVC Baseline Profile”是其中的一个。AVC 格式是在 ISO (International Organization for Standardization) 的 MPEG-4 AVC 标准上研发的，而且由于 AVC 是 MPEG-4 Part 10 Advanced Video Coding 的标准化格式，因此一般被称为 MPEG-4 AVC/H.264 或 H.264/AVC。

WMV: WMV (Windows Media Video) 是由 Microsoft Corporation 研发的一种影像压缩格式。它基于 MPEG-4，可获得高压缩比率，并支持 DRM 的复制控制。

什么是照片格式？

照片格式是指将图像导入电脑，并将其保存为图像文件时所使用的方式。常用格式包括 JPEG 等。

JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group) 是由 JPEG 研发的常用图像压缩格式。JPEG 可将图像文件压缩到原始图像文件大小的 1/10 到 1/100 左右。

提示

- 有关可支持的文件格式和比特率的详情，请参见  第 171 页。

储存数据

通过用 Windows 资源管理器或其它的传送软件从电脑传送数据，可将电脑数据存储到播放器的内置闪存中。如果将播放器连接至电脑，则内置闪存将在 Windows 资源管理器中显示为 [WALKMAN]。

说明

- 在使用 Windows 资源管理器与播放器的内置闪存进行相互作用时，请勿使用捆绑的软件。
- 当在数据传送过程中出现“请勿断开连接。”时，请勿断开附带的专用 USB 连接线的连接。数据可能会损坏。
- 请勿使用 Windows 资源管理器格式化内置闪存。如果想要格式化内置闪存，请在播放器上将其格式化（ 第 125 页）。
- 不可更改或删除以下文件夹名称：“MUSIC”、“MP_ROOT”、“MPE_ROOT”、“VIDEO”、“PICTURES”、“PICTURE”、“DCIM”、“PODCASTS”和“FEEDS”。
- 请勿直接在“MP_ROOT”或“MPE_ROOT”文件夹下更改文件夹或文件名称。否则，将无法在播放器上显示。

更新播放器的固件

将播放器的最新固件安装到播放器可以更新播放器的固件，从而给您的播放器添加新功能。有关最新固件信息和如何安装的详情，请访问以下网站：

对于在美国的用户：<http://www.sony.com/walkmansupport>

对于在加拿大的用户：<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

对于在欧洲的用户：<http://support.sony-europe.com/DNA>

对于在拉丁美洲的用户：<http://www.sony-latin.com/index.crp>

对于在中国的用户：<http://service.sony.com.cn/KB/>

对于在其他国家/地区的用户：<http://www.sony-asia.com/support>

对于购买海外机型的用户：<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

-
- ❶ 请从网站上将更新程序下载到您的电脑。
 - ❷ 将播放器连接到您的个人电脑，然后启动更新程序。
 - ❸ 请根据屏幕指示更新播放器的固件。
固件更新结束。
-

故障排除

如果播放器工作异常，请尝试采取以下步骤解决问题。

1 请参照下面故障排除表中的问题症状，尝试列出的解决办法。

2 将播放器连接至电脑对电池进行充电。

对电池充电可能会解决某些问题。

3 用细针等物体按 RESET 钮。

在操作播放器过程中若按 RESET 钮，保存在播放器中的数据 and 设定可能被删除。

4 在各软件的“帮助”中查看与该问题相关的信息。

5 请参阅其中一个支持网站以检查与该问题相关的信息。

对于在美国的用户，访问：<http://www.sony.com/walkmansupport>

对于在加拿大的用户，访问：

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

对于在欧洲的用户，访问：<http://support.sony-europe.com/DNA>

对于在拉丁美洲的用户，访问：<http://www.sony-latin.com/index.crp>


对于在中国的用户：<http://service.sony.com.cn/KB/>

对于在其他国家/地区的用户，访问：<http://www.sony-asia.com/support>

对于购买海外机型的用户，访问：

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

6 如果以上方法不能解决问题，请就近咨询 Sony 的经销商。

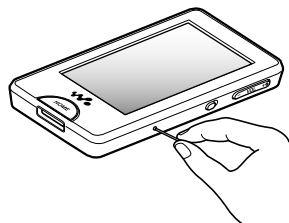

续 ↓

操作

症状	原因/解决办法
没有声音。	● 音量电平被设定为零。 → 将音量调高 (🔊 第 6 页)。 ● 未正确连接耳机插头。 → 正确连接耳机插头 (🔊 第 8 页)。 ● 耳机插头变脏。 → 用柔软的干布清洁耳机插头。 ● 播放器中未保存任何歌曲或影像。 → 请按照显示信息中的说明, 从电脑传送歌曲或影像。
无法播放数据。	● 电池电量耗尽。 → 将电池充满电 (🔋 第 24 页)。 → 若即使给电池充电后, 播放器也无反应, 可按 RESET 钮将播放器复位 (🔋 第 143 页)。 ● 播放器中未保存任何数据。 → 请按照显示信息中的说明, 从电脑传送数据。 ● 传送的文件是不可播放格式。详情请参阅“规格”中的“支持的文件格式”(📄 第 171 页)。 → 根据文件格式的不同, 可能无法播放歌曲或影像 (📄 第 171 页)。 → 根据文件大小或文件格式的不同, 可能无法显示照片 (📄 第 65 页)。 ● 正在通过拖放操作将音频 MP4 文件放到影像文件夹中。 → 请将它们拖放到“MUSIC”文件夹中。 ● 由于认购条件等原因, 歌曲的播放期限已到。 → 无法播放已超出播放期限限制的歌曲。请使用用于传送的软件进行更新。 ● 在 Windows 资源管理器中通过拖放进行传送后, 数据层次等级与播放器不符 (📄 第 28 页)。
在播放器上无法删除数据。	● 您无法删除播放器上的歌曲或照片。 → 请用您用于传送数据的软件或 Windows 资源管理器删除它们。

续 ⏴

操作（续）

症状	原因/解决办法
所传送的数据未显示在数据列表中。	● 已达到可显示的最多文件数。影像文件的最大数量为 2000，照片文件为 20000，播客专题节目文件为 20000。另外，播客列表的文件夹的最大数量为 1000。 → 请删除不需要的数据。 ● 如果对从电脑传送至播放器的影像文件重命名，或将其移至其它文件夹，则播放器可能无法将其识别，并且可能无法显示在影像列表中。 ● 将数据拖放到了错误的位置。 → 请将数据拖放到正确的位置（🔗 第 28 页）。 ● 可用空间不足。 → 请删除不需要的数据以增加播放器的可用空间。 ● 在 Windows 资源管理器中通过拖放进行传送后，数据层次等级与播放器不符（🔗 第 28 页）。
选择“所有歌曲”或“专辑”时，将显示所有歌曲，但是选择“文件夹”时某些歌曲将不出现。	● 音频文件不保存在“MUSIC”文件夹下的文件夹中。 → 请将它们拖放到“MUSIC”文件夹下的文件夹中。
只能在有限播放范围内如某专辑内播放歌曲。	● “播放范围”（🔗 第 48 页）被设定为“选定范围”。 → 改变播放范围设定。
传送的专辑在列表中显示为两个或多个专辑。	● 当使用 Windows Media Player 将合辑导入电脑时，可能会以两个或多个专辑导入。此时，使用 Windows Media Player 将其组合成一个专辑，并重新传送至播放器。有关如何进行组合，请参阅 Windows Media Player 的帮助。
歌曲不以传送顺序显示。	● 歌曲不以传送顺序显示。若要以想要的顺序排列歌曲，请在传送至播放器之前使用 Windows Media Player 创建播放列表。有关播放列表的详细信息，请参阅 Windows Media Player 的帮助。

续 ↓

操作（续）

症状	原因/解决办法
产生噪音。	- 在安静的场所中设定了降噪功能。 → 在安静的场所或根据噪音类型的不同，噪音会更加显著。关闭降噪功能（🔊 第 110 页）。另外，附带的耳机设计可获得相当高的敏感度，从而在嘈杂的场所（如室外或火车内）能产生最大的降噪效果。因此在安静的场所，即使您关闭降噪功能，也可能听到白噪声。 - 正在播放器附近使用会发出无线电信号的装置（如手机）。 → 当使用手机之类的装置时，请远离播放器。 - 从 CD 等导入的音乐数据已破坏。 → 请删除该数据，然后将其重新导入并传送。当向电脑导入数据时，为了避免数据破坏，请关闭任何其它应用程序。 - 传送的文件是不可播放格式。详情请参阅“规格”中的“支持的文件格式”（🔊 第 171 页）。 → 根据文件规格的不同，可能无法播放某些歌曲。
降噪功能无效。	- NOISE CANCELING 开关被设定在关闭位置。 → 沿箭头方向 ► 滑动 NOISE CANCELING 开关。 - 正在使用非附带的耳机。 → 请使用附带的耳机。 - 没有正确使用附带的耳机。 → 更换耳塞的尺寸，或调节耳塞位置以便舒适地贴合于您的耳朵（🔊 第 8 页）。若更换耳塞尺寸，请将耳塞牢牢转紧在耳机上，以防止耳塞脱离而留在您的耳内。 - 未正确调节麦克风灵敏度。 → 出厂设定下，播放器调节为将降噪功能的效果最大化。然而，通过提高或降低附带耳机中内置麦克风的灵敏度可能会有更好的效果。重新调节降噪功能（🔊 第 117 页）。 - 选择的数字滤波器不适合降低场所中的环境噪音。 → 选择最适合场所的数字滤波器（🔊 第 116 页）。 - 在安静的场所中使用了播放器。 → 在安静的场所中或根据噪音类型的不同，降噪功能可能无效。
“VPT（环绕声）”设定或“高清晰立体声”功能无效。	由于本播放器是为兼容耳机专门设计的，因此当通过选购的支架输出到外接音频扬声器时，“VPT（环绕声）”设定或“高清晰立体声”功能可能无效。这并非故障。

续 ↓

操作（续）

症状	原因/解决办法
看不到影像，但能听到声音。	● 此文件是一个 .3gp 文件。（.3gp 仅支持音频。） ● 影像不在影像文件夹中。 → 请将影像拖放到影像文件夹中。
触摸屏或按钮不起作用。	● HOLD 开关被设定在 HOLD 位置。 → 请将 HOLD 开关滑动到相反位置（🔍 第 10 页）。 ● 播放器内有潮气凝结。 → 请等待数小时让播放器变干。 ● 剩余电池电量较低或不足。 → 通过将播放器连接至正在运行的电脑给电池充电（🔍 第 24 页）。 → 若即使给电池充电后也无效，可按 RESET 钮将播放器复位（🔍 第 143 页）。 ● 显示“正在连接”或“正在连接USB（MTP）设备”时，您无法操作播放器。 → 请断开 USB 连接，然后操作播放器。
按钮正常，但触摸屏不起作用。	● “HOLD 设定”选项设定为“触摸屏无效”，并且 HOLD 开关被设定在 HOLD 位置。 → 请将 HOLD 开关滑动到相反位置（🔍 第 10 页）。
播放无法停止。	● 本播放器没有停止和暂停之分。当轻触屏幕上的 或按机身上的 ▶ 按钮，播放即暂停/停止。
播放器不工作。	● 剩余电池电量不足。 → 通过将播放器连接至正在运行的电脑给电池充电（🔍 第 24 页）。 → 若即使给电池充电后也无效，可按 RESET 钮将播放器复位（🔍 第 143 页）。
找不到已传送的数据。	● 用 Windows 资源管理器对播放器的内置闪存进行了格式化。 → 请在播放器上格式化内置闪存（🔍 第 125 页）。 ● 数据传送过程中，从播放器断开了附带的专用 USB 连接线的连接。 → 请将可用文件传送回电脑，然后在播放器上格式化内置闪存（🔍 第 125 页）。 ● 在 Windows 资源管理器中通过拖放进行传送后，数据层次等级与播放器不符（🔍 第 28 页）。 ● 传送的文件是不可播放格式。详情请参阅“规格”中的“支持的文件格式”（🔍 第 171 页）。 → 根据文件格式的不同，可能无法播放歌曲或影像（🔍 第 171 页）。 → 根据文件大小或文件格式的不同，可能无法显示照片（🔍 第 65 页）。

续 ↓

操作（续）

症状	原因/解决办法
音量不够大。	启用了“AVLS（音量限制）”。 → 请禁用“AVLS（音量限制）”（🔧 第 119 页）。
耳机右声道没有声音。或者从耳机的左右两边都听到右声道的声音。	没有完全插入耳机插头。 → 如果没有正确连接耳机，将无法正确输出声音。将耳机插头插入插孔直到咔嚓一声插到位为止（🔧 第 8 页）。
播放突然停止。	- 剩余电池电量不足。 → 通过将播放器连接至正在运行的电脑给电池充电（🔧 第 24 页）。 - 播放了无法播放的歌曲或影像文件。 → 请播放其它歌曲或影像文件。
缩略图不显示。	- 歌曲的封面图样信息不是播放器所支持的文件格式。仅当歌曲的封面图样信息是播放器支持的文件格式时，才显示缩略图。 → 请使用捆绑的 Windows Media Player 11 或其它传送软件重新进行传送。可能不显示使用 Windows 资源管理器传送的歌曲的封面图样。 - 缩略图名称与其影像不匹配，或者影像的位置不正确。 → 将与影像名称相同的 JPEG 文件放到“VIDEO”文件夹下的的文件夹中。 - 若照片的缩略图与 Exif 文件格式不兼容，则无法显示缩略图。 → 请使用捆绑的 Media Manager for WALKMAN 重新传送照片。
封面图样不显示。	- 该数据不包含封面图样信息。 → 封面图样仅在包含封面图样信息时出现。可能不显示使用 Windows 资源管理器传送的歌曲的封面图样。可使用捆绑的 Windows Media Player 11 或其它可用于设定封面图样的传送软件设定封面图样。有关操作详情，请参阅软件的“帮助”或咨询软件制造商。 - 根据文件格式的不同，某些封面图样不显示。
无法格式化播放器。	剩余电池电量较低或不足。 → 通过将播放器连接至正在运行的电脑给电池充电（🔧 第 24 页）。
播放器电源意外关闭，然后再次打开。	如果发生故障，播放器电源将自动关闭，然后再次打开。
播放器工作不正确。	当播放器连接至电脑时，启动或重新启动了电脑。 → 请按播放器的 RESET 钮将播放器复位。启动或重新启动电脑时，请断开播放器的连接。

续 ↓

显示屏

症状	原因/解决办法
“□”出现在标题位置。	标题中包含了播放器无法显示的字符。 → 请使用您用于传送的软件或 Windows 资源管理器，以适当的字符重新命名标题。
“不明”出现在专辑或演出者姓名等位置。	该数据没有专辑或演出者姓名等数据信息。
显示不明字符。	语言选择不正确。 → 请从“语言设定 (Language)”选择正确的语言 (🔍 第 126 页)，然后重新将数据传送到播放器。
显示某照片时屏幕变黑。	在“屏幕关闭定时器”中选择的时间内没有任何操作 (🔍 第 120 页)。 → 请按任意按钮。
显示屏关闭了。	- 在“屏幕关闭定时器”中设定的时间内没有任何操作 (🔍 第 120 页)。 → 请按任意按钮。 “禁用时显示”被设定在“否”。 → 请将 HOLD 开关滑动到相反位置 (🔍 第 10 页)。 → 请将“禁用时显示”设定为“是” (🔍 第 63 页)。即使 HOLD 功能启用时也可播放影像。
出现提示信息。	请参阅“信息” (🔍 第 160 页)。

续 ↓

电源

症状	原因/解决办法
电池持续时间短。	● 操作温度低于 5℃。 → 由于电池本身特性，电池持续时间会变短。这并非故障。 ● 电池充电时间不足。 → 请将电池充电至出现  为止。 ● 通过正确调节设定或管理电源，有可能节约电池电量从而延长播放器的操作时间（☞ 第 174 页）。 ● 已经很长时间未使用播放器了。 → 通过反复给电池充电放电，可改善电池的效率。 ● 即使充满电，电池的可用时间也只有正常时间的一半时，应该更换电池了。 → 请就近向 Sony 经销商咨询。 ● 播放了受版权保护的内容。 → 播放受版权保护的内容时，电池持续时间可能变短。
播放器无法给电池充电。	● 专用 USB 连接线未正确连接至电脑的 USB 端口。 → 断开专用 USB 连接线的连接，然后再重新连接。 → 请使用附带的专用 USB 连接线。 ● 电池是在 5℃ 至 35℃ 范围以外的环境温度下充电的。 → 请在 5℃ 至 35℃ 的环境温度下给电池充电。 ● 电脑未打开。 → 请打开电脑。 ● 电脑已进入睡眠或休眠状态。 → 请将电脑从睡眠或休眠状态唤醒。 ● 使用了不支持本播放器的交流电源适配器。 → 请使用支持播放器的选购交流电源适配器。 ● 正在使用 USB 集线器。 → 通过 USB 集线器连接播放器可能无法正常工作。 请使用附带的专用 USB 连接线将播放器连接至电脑。 ● 播放器不支持电脑上安装的操作系统。 → 若要对播放器充电，请将播放器连接至带有播放器支持的操作系统电脑。 ● 采取以上纠正方法后，如果问题仍然存在，按播放器上的 RESET 钮，然后使用附带的专用 USB 连接线重新连接至电脑。
播放器自动关机了。	● 为避免不必要的电池消耗，播放器将自动关闭。 → 按任意按钮打开播放器。
充电很快就结束了。	● 若在电池处于几乎充满电状态下开始充电，只需很短的时间就会达到充满电状态。

续 ↓

与电脑连接

症状	原因/解决办法
无法安装软件。	• 电脑上安装了播放器不支持的操作系统。 → 请检查电脑的操作系统 (☞ 第 176 页)。 • 其它软件正在 Windows 上运行。 → 如果其它软件正在运行, 则可能会影响安装。请特别注意, 由于安全性软件会对电脑造成很大负荷, 因此请确保停止使用此类软件。 • 硬盘内没有足够的可用空间。 → 此软件需要 450 MB 硬盘空间。请删除不需要的文件。 • 您的帐户没有管理员权限, 或是您没有以电脑管理员身份登录。 → 若要安装软件, 请以具有管理员权限的帐户登录, 或是以电脑管理员身份登录。 • 安装画面会覆盖网站的信息对话框。 → 在按住 [Alt] 键的同时按 [Tab] 键数次, 直到出现信息对话框。然后按信息操作。
安装画面上的进度条不向前。或者, 硬盘的存取指示灯数分钟没有亮起。	• 安装正在进行, 请等待安装完成。视电脑而定, 安装可能需要 30 分钟或以上。
安装程序未自动启动。	• 插入 CD-ROM 后, 如果安装程序未自动启动, 请从 Windows 的任务栏 [开始] 菜单中选择 [我的电脑] (Windows XP) 或 [计算机] (Windows Vista), 然后双击 CD-ROM 驱动器图标启动安装程序。
Media Manager for WALKMAN 不启动。	• 可能由于 Windows 操作系统的更新, 电脑的系统环境已改变。

续 ↓

与电脑连接（续）

症状	原因/解决办法
当用附带的专用 USB 连接线连接至电脑时，未出现“正在连接”或“正在连接 USB (MTP) 设备”。	• 专用 USB 连接线未正确连接至电脑的 USB 端口。 ➔ 断开专用 USB 连接线的连接，然后再重新连接。 ➔ 请使用附带的专用 USB 连接线。 • 正在使用 USB 集线器。 ➔ 通过 USB 集线器连接播放器可能无法正常工作。请使用附带的专用 USB 连接线将播放器连接至电脑。 • 可能会进行软件验证，可能需要更长时间。请稍等片刻。 • 软件安装失败。 ➔ 使用附带 CD-ROM 上的安装程序重新安装软件。导入的数据保持不变。 • 电脑正在运行除了用于传送数据之外的其它软件。 ➔ 断开专用 USB 连接线的连接，等待数分钟后再重新连接。如果问题仍然存在，请断开专用 USB 连接线的连接，重新启动电脑，然后重新连接专用 USB 连接线。 • 根据电脑上正在运行的软件环境的不同，“正在连接”或“正在连接 USB (MTP) 设备”可能不出现在播放器上。 ➔ 请启动 Windows Media Player，或 Windows 资源管理器。 • 在将播放器连接至电脑之前将播放器设定为 USB 连接待机模式，可能可以在播放器和电脑之间建立可靠性更高的连接。 ➔ 在“USB 连接模式”中选择“是”（第 125 页）。播放器进入 USB 连接待机模式，显示 USB 连接待机画面。 • 采取以上纠正方法后，如果问题仍然存在，按播放器上的 RESET 钮，然后使用附带的专用 USB 连接线重新连接至电脑。
播放器连接到电脑时，没有被电脑识别。	• 专用 USB 连接线未正确连接至电脑的 USB 端口。 ➔ 断开专用 USB 连接线的连接，然后再重新连接。 • 正在使用 USB 集线器。 ➔ 通过 USB 集线器连接播放器可能无法正常工作。请使用附带的专用 USB 连接线将播放器连接至电脑。 • 电脑上的 USB 端口可能有问题。请将播放器连接到电脑上的另一个 USB 端口。
无法从电脑向播放器传送数据。	• 由于静电等干扰，传送可能被停止。出现此种情况是为了保护数据信息。 ➔ 断开播放器的连接，然后再重新连接。 • 如果在某些没有安装 Windows Media Player 11 的电脑上通过拖放传送文件，可通过拖放传送的文件（AAC、影像文件等）可能会受到限制。 ➔ 请从附带的 CD-ROM 上安装 Windows Media Player 11，然后再次通过拖放传送文件。将附带的 Windows Media Player 11 安装到电脑之前，务必检查您的软件或服务是否与 Windows Media Player 11 相符。有关 Windows Media Player 的使用或支持的详情，请访问以下网站： http://support.microsoft.com/

与电脑连接（续）

症状	原因/解决办法
无法从电脑向播放器传送数据。（续）	● 专用 USB 连接线未正确连接至电脑的 USB 端口。 → 断开专用 USB 连接线的连接，然后再重新连接。 ● 内置闪存内没有足够的可用空间。 → 将不需要的数据传回电脑以增加可用空间。 ● 最多可将 8192 个播放列表传送至播放器。如果播放器上的播放列表总数已达到 8192，则无法再将播放列表传送至播放器。另外，若播放列表含有的歌曲数超过 65535，则无法将其传送至播放器。 ● 由于受版权所有人设定的限制，设有播放期限限制或播放次数限制的歌曲可能无法传送。有关各音频文件设定的详情，请与发行商联系。 ● 播放器上存在异常数据。 → 请将可用文件传送回电脑，然后在播放器上格式化内置闪存（ 第 125 页）。 ● 您可能没有使用附带的软件将数据传送至播放器。 ● 安装附带的软件，并用其传送数据。 ● 数据可能损坏。 → 删除无法从电脑传送的数据，然后将数据重新导入电脑。当向电脑导入数据时，为了避免数据破坏，请关闭任何其它应用程序。 ● 您可能试图传送不可播放格式的文件。 → 有关支持文件格式的详情，请参阅“规格”中的“支持的文件格式”（ 第 171 页）。视文件规格而定，可能无法传送文件。 ● 文件和文件夹的可传送限制已经被超出。 → 请删除不需要的数据。 ● 您正试图传送已经安装有 Windows Media Player 10 的电脑上的 .m4a、.mp4、.3gp 或 .m4v 文件。 → 请从附带的 CD-ROM 安装 Windows Media Player 11。 ● 如果您是使用适合传送的软件传送数据，但无法传送，请咨询制造商。
传送耗时过长。	● 正在传送大文件。 → 传送大文件可能需要较长时间。

续 ↓

与电脑连接（续）

症状	原因/解决办法
只能向播放器传送少量数据。	● 内置闪存内没有足够的可用空间。 → 请删除不需要的数据以增加可用空间。 ● 在播放器上保存有无法在本播放器上播放的数据。 → 若播放器中保存有歌曲、影像、照片或播客数据以外的其它数据，则可传送的数据会更少。将无法用本播放器播放的数据传回电脑以增加可用空间。
当播放器与电脑连接时，播放器变得不稳定。	● 正在使用 USB 集线器或 USB 延长线。 → 经 USB 集线器或延长线连接播放器可能无法正常工作。请使用附带的专用 USB 连接线将播放器连接至电脑。
无法删除或重新命名文件夹。	● 无法删除或重新命名“MUSIC”、“MP_ROOT”、“MPE_ROOT”、“VIDEO”、“PICTURES”、“PICTURE”、“DCIM”、“PODCASTS”和“FEEDS”文件夹。

续 ↓

无线局域网

症状	原因/解决办法
播放器无法连接至无线网络。	• “无线局域网功能开启/关闭”选项被设定为“关闭”。 → 请将选项设为“开启”（🔧 第 127 页）。 • 手动重新连接至无线网络（🔧 第 133 页）。 • 检查连接无线网络是否需要其它设定，如密钥（WEP/WPA）、固定 IP 地址、或代理服务器设定（🔧 第 127 页）。 • 接入点使用 152 位密钥或共享密钥验证作为加密方法。 → 播放器的 WEP 不支持 152 位的密钥或共享密钥验证。 • 要使用的接入点设定为对用户隐藏 SSID。 → 此时，接入点可能不显示在无线网络接入点列表上。请手动输入 SSID（🔧 第 130 页）。 • 当连接互联网时，有些公共无线局域网接入点需要使用互联网浏览器输入用户 ID 和密码。 → 请检查想要连接的公共无线局域网服务。 • 无线网络的接入点可能正在使用不受播放器支持的安全性保护系统。 → 请咨询网络管理员。 • 接入点可能会按照 MAC 地址过滤访问。 → 请检查播放器的 MAC 地址（🔧 第 137 页），然后通过接入点注册 MAC 地址以连接无线局域网。 • 接入点的网络设定不正确。 → 请按照接入点随附手册和无线局域网管理员提供的信息调节设定。 • 播放器离接入点太远。 → 将播放器靠近接入点。 • 播放器和接入点之间的墙壁金属等障碍物可能会对连接造成不良影响。 → 尝试将播放器移至不同位置。 • 附近有其它使用 2.4 GHz 频率波段的设备（如无绳电话、微波炉或蓝牙电脑设备）。 → 将设备移开或关闭。 • 无线局域网服务暂时无法使用或无效。 → 请向无线局域网服务的管理员确认状态。

续 ⏴

无线局域网（续）

症状	原因/解决办法
您位于无线局域网内，而且无线局域网可以使用，但选择接入点画面的图标显示无信号强度。	● 当选择接入点画面显示或轻触“扫描”时，无线局域网状态会更新。 → 请在选择接入点画面上选择“扫描”。
有些应用程序无法使用无线局域网功能。	● 使用互联网浏览器在提供商网站输入用户 ID 和密码前，有些公共无线局域网接入点会限制服务的使用。 → 请检查公共无线局域网服务的用途。 ● 有些无线局域网接入点会限制有些种类的互联网服务的使用。 → 连接至其它接入点。
想要连接的接入点不出现在选择接入点画面中。	● 要使用的接入点设定为对用户隐藏 SSID。 → 此时，接入点可能不显示在无线网络接入点列表上。请手动输入 SSID（☞ 第 130 页）。
天线图标显示信号强度足，但是播放器无法连接至互联网。	● 您试图连接的服务器可能当前不可使用。 → 请稍等片刻，然后再次尝试连接。

续 ↓

FM 广播

症状	原因/解决办法
无法听清 FM 广播。	● 没有完全调入接收频率。 → 通过向上或向下拖动或轻拨频率手动选择频率，以便改善接收（🔧 第 72 页）。
接收微弱且音质不佳。	● 无线电信号微弱。 → 由于建筑物内或车内信号可能微弱，请在窗户附近收听 FM 广播。 ● 没有完全展开耳机线。 → 耳机线起到天线的作用。请尽可能展开耳机线。 ● 将接收器设定为非立体声可能会降低噪音。 → 将“单声道/自动”选项设定为“单声道”（🔧 第 75 页）。
FM 广播受到干扰。	● 正在播放器附近使用会发出无线电信号的装置（如手机）。 → 当使用手机之类的装置时，请远离播放器。

YouTube

症状	原因/解决办法
声音或影像时断时续。	● 无线局域网的传输速率太慢。 → 将播放器靠近接入点，或连接其它接入点。或者，在缓冲完成前暂停，然后开始播放。
有些影像不出现在列表中。	● YouTube 将某些影像指定为不适合未成年人，这些影像无法在播放器上显示或播放。
无法连接 YouTube。	● 未连接无线局域网（🔧 第 33 页）。 ● 使用互联网浏览器在提供商网站输入用户 ID 和密码前，有些公共无线局域网接入点会限制服务的使用。 → 请检查公共无线局域网服务的用途。
无法移至搜索条的后面部分。	● 缓冲未完成。 → 无法将指示（播放位置）移至尚未读取数据的部分。稍等片刻，直至缓冲完成，然后再移至该处。

续 ↴

播客

症状	原因/解决办法
无法刷新播客。	● 如果使用 Windows 资源管理器将播客专题节目从电脑传送至播放器，则无法刷新播客。 → 使用播放器或 Media Manager for WALKMAN 注册播客。
无法使用“刷新播客”下载专题节目。	● 未选择播客进行刷新。 → 选择要刷新的播客（🔍 第 88 页）。
无法播放专题节目。	● 播放器不支持专题节目的文件格式。 → 请检查可在播放器上播放的文件格式（🔍 第 171 页）。
下载的专题节目太少。	● 未下载已下载到播放器的专题节目（🔍 第 89 页）。 ● 未下载不支持文件格式的专题节目（🔍 第 171 页）。

互联网浏览器

症状	原因/解决办法
某网页未正确显示。	● 由于设计网页所用的标准和技术范围很广，所以无法保证所有页面都能正确显示。 ● 时钟设定错误。 → 请调节时钟（🔍 第 26 页）。 ● JavaScript 禁用。 → 如果启用 JavaScript，则可能会显示页面（🔍 第 108 页）。
无法在互联网浏览器上滚动列表。	● 无法以拖动方式滚动收藏列表、历史记录列表和时区列表。 → 选择 ◀ / ▶ 进行滚动。

续 ⏴

其它

症状	原因/解决办法
触摸屏不正常工作。	● 未正确粘贴屏幕保护膜或防窥片。 → 如果保护膜距离屏幕边缘有一段距离，或是陷入缝隙，请重新贴上。如果使用 Sony 选购保护膜以外的保护膜，则可能会影响触摸屏。 ● HOLD 开关被设定在 HOLD 位置。 → 请将 HOLD 开关滑动到相反位置 (🔍 第 10 页)。
操作播放器时没有提示音。	● “提示音设定”被设定为“关闭”。 → 请将“提示音设定”设为“开启” (🔍 第 119 页)。 ● 将播放器连接至选购的支架或其它装置时，不会发出提示音。
播放器发热。	● 当正在给电池充电或刚充完电时，播放器可能变热。当传送大量数据时播放器也可能会发热。这是正常现象，不必担心。请将播放器搁置一旁让它自然冷却。
日期和时间已经被复位。	● 若在电池电量耗尽的情况下将播放器放置一段时间，日期和时间可能会复位。这并非故障。给电池充电，直到  出现在显示屏上为止 (🔍 第 24 页)，然后再重新设定日期和时间 (🔍 第 26 页)。
插入或拔出耳机时会发出噪音。	● 当插入或拔出耳机时请摘下耳机。如果在播放歌曲或使用降噪功能时插入或拔出耳机，您可能会听到从耳机发出的噪音。这并非故障。

信息

如果显示屏上显示某信息，请按照以下说明进行操作。

信息	含义	解决办法
无法播放：文件格式不支持。	- 正试图播放不能在本播放器上播放的文件。 - 将音频文件通过拖放传送到影像文件夹中。	无法播放不受支持的格式文件的歌曲（  第 171 页）。 请将它们放在“MUSIC”文件夹下的文件夹内。 若播放器无法播放 WMV 文件，则通过 Windows Media Player 11 传送可能就可以播放。
删除失败。	您尝试删除影像，但播放器未能将其删除。	使用 Media Manager for WALKMAN 或 Windows 资源管理器删除影像。
请勿断开连接。	播放器正连接在电脑或其它外接装置并在传送数据。	这不是错误信息。 在数据传送完成之前请勿断开专用 USB 连接线的连接。
更新固件失败。	固件更新未能完成。	请根据电脑屏幕上的说明重试固件更新操作。
电池电量不足。请充电。	播放器电池电量不足。	请给电池充电（  第 24 页）。
降噪无效。 无法执行。	使用环境不符合本功能要求，因此“降噪模式”无效。	确保 NOISE CANCELING 开关设定在启用位置（  第 112 页），并且使用附带耳机。
存储器空间不足。 请删除文件以确保存储器空间。	播放器的可用空间不足。	使用附带的专用 USB 连接线将播放器连接到电脑，然后使用其它可传送软件或 Windows 资源管理器删除不需要的数据。 可使用播放器删除播客的片段（  第 98 页）。
无法将照片设定为壁纸。	无法将所选照片指定为壁纸。	确保照片不是受损文件或尺寸不是太大。

注意事项

中国大陆地区的用户

数码音频/视频播放器（有机发光显示器屏/内置收音功能）



产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

（○：不含有，×：含有）

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
内置线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
显示板	×	○	×	○	○	○
电池	×	○	×	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

关于安全

- 请勿用其它金属物让本播放器的端子短路。
- 若电池正在漏液，请勿赤手触摸可充电电池。由于电池液可能会残留在播放器内，因此如果电池漏液，请就近咨询 Sony 的经销商。如果电池液进入眼睛，切勿揉眼睛，否则可能会导致失明。用清水冲洗眼睛并去看医生。
此外，如果电池液碰到皮肤或衣服，请立即将其洗去。否则，可能会导致灼伤或受伤。若被电池中的电池液灼伤或弄伤，请去看医生。
- 请勿使水或任何其它异物进入播放器内。否则，可能会导致火灾或触电。
万一发生这种情况，请立即关闭播放器，从播放器上断开专用 USB 连接线的连接，然后就近咨询 Sony 经销商或 Sony 服务中心。
- 请勿将播放器置于火中。
- 请勿拆散或改造播放器。否则，可能会导致触电。
关于更换充电电池、内部检查或维修，请就近咨询 Sony 经销商或 Sony 服务中心。

续 ↓

关于安装

- 请勿将重物放在播放器上，或用力敲击播放器。否则可能会导致故障或损坏。
- 请勿在易受强光、高温、潮湿或振动影响的地方使用播放器。否则可能会导致播放器变色、变形或损坏。
- 请勿使播放器暴露在高温环境中，例如停在阳光下的车内或者直射阳光下。
- 请勿将播放器置于多尘的环境。
- 请勿将播放器置于不稳定的表面或倾斜的位置。
- 如果本播放器对收音机或电视机接收产生干扰，请关闭播放器并将它从收音机或电视机附近移开。
- 当使用播放器时，为了避免引起外壳翘曲或播放器故障，请遵守如下注意事项。
 - 坐下时切勿将播放器装在后裤袋内。



- 将播放器放入袋中时，切勿将耳机线缠绕在播放器上并让袋子受到强烈冲击。



- 请勿让播放器遇水。播放器不防水。请牢记如下注意事项。
 - 当心不要让播放器落入洗涤槽或其它装有水的容器。
 - 请勿在潮湿的地方或恶劣天气下如雨、雪中使用播放器。
 - 请勿弄湿播放器。
 - 若用湿手触摸播放器，或将播放器放在潮湿的衣物中，会弄湿播放器，从而引起播放器故障。
- 当从播放器拔出耳机时，请务必抓住耳机插头将它拔出。若直接拉耳机线本身，可能会损坏耳机线。



续 ↓

关于静电的注意事项

在特别干燥的天气下，耳朵可能会有轻微的刺痛。这是由于人体积聚的静电造成的，并不是播放器故障。

穿着天然材质制成的衣服，可以将影响降到最低。

关于热量积聚

如果充电时使用播放器的时间过长，热量就会积聚在播放器内。

关于耳机

交通安全

在不得影响听力的情况下请勿用耳机听。

防止听力受损

避免以高音量使用耳机。听力专家建议不要连续、高音量、长时间地播放。若耳朵产生耳鸣，请减小音量或停止使用。

请勿一下子调到高音量，尤其在使用耳机时更是如此。

请逐步调高音量，这样高音量才不会伤害您的耳朵。

顾及他人

将音量保持在适当水平。这样您既可以听到外界的声音，又可以顾及周围的人。

警告

正在使用播放器时若发生闪电，请立即取下耳机。

如果对附带的耳机有过敏反应，请立刻停止使用并去看医生。

续 ↴

关于使用

- 当使用挂绳（另售）时，请注意不要钩住经过的物体。另外，请勿用挂绳提着播放器甩动，以免砸伤他人。
- 在飞机起飞或着陆时应根据飞行公告控制播放器的使用。
- 请注意，当将播放器从低温环境快速移到高温环境或在刚打开加热器的房间内使用播放器等情况下，可能会暂时凝结水汽。水汽是一种空气中的潮气吸附在金属面板等表面并转换为液态水的现象。若在播放器内有水汽凝结，请让它保持关闭状态直到水汽消失为止。若有水汽的状态下使用播放器，可能会导致故障。

有关显示屏的使用须知

关于 OLED（有机发光二极管）显示屏

- 请勿向 OLED 显示屏的表面施加很强的外力。否则可能会导致 OLED 显示屏故障。

关于显示屏

播放器显示屏表面由玻璃制成。

使用播放器时，请注意不要使其跌落以及不要使其受到撞击，否则显示屏可能会破损。如果玻璃已经破损或碎裂，请停止使用播放器并避免接触破损部分，否则可能会造成人身伤害。

关于 OLED（有机发光二极管）

长时间显示静止图像或重复显示相同图像可能会造成屏幕出现永久性灼伤。为了保护显示屏，请避免显示可能会造成屏幕灼伤的图像，且在使用播放器时要遵照使用须知。

续 ↓

关于屏幕灼伤

通常来说，由于 OLED 面板用于达到高清晰图像所采用的材料的特性，OLED 面板上容易产生屏幕灼伤。如果持续在显示屏的相同位置显示静止图像，或者重复显示相同图像，图像可能会灼伤残留在显示屏上，且无法将其除去。

比较容易造成屏幕灼伤的图像

- 上下方有黑条的宽荧幕图像（邮箱图像）
- 纵横比为 4:3 的图像
- 在显示屏上长时间显示的照片和静止图像

防止屏幕灼伤

- 全屏显示图像。
将“缩放设定”选项设定为“自动”或“完全”（ 第 61 页）。

关于清洁

- 请用柔软的布，如眼镜布来清洁播放器外壳。
- 若播放器的外壳变得很脏，请用软布蘸少许水或中性洗涤剂溶液进行清洁。
- 请勿使用砂纸、漂白粉或溶剂（如酒精或苯），否则可能会弄伤外壳的外表面。
- 当心不要让水从接口附近的开口进入播放器。
- 要定期清洁耳机插头。

如果您有关于播放器的任何疑问或问题，请就近咨询 Sony 的经销商。

关于软件

- 根据版权法，未经版权所有人许可禁止部分或全部复制软件及附带的手册，不得出借本软件。
- 在任何情况下，对由于使用附带在播放器中的软件而产生的任何财产损失、利益损失包括第三方索赔等，SONY 不负任何责任。
- 附带在本播放器中的软件不能用于其它非配套设施。
- 请注意，为了努力改进质量，软件规格若发生任何变化，恕不另行通知。

续 

- 在本播放器中使用所附带以外的软件将不在保修范围内。
- 所附带的软件可显示的语言取决于电脑上所安装的操作系统。为达到更佳效果，请确保所安装的操作系统与想要显示的语言兼容。
 - 不保证所有语言均能在附带的软件中正确显示。
 - 用户创建的字符和某些特殊字符可能无法显示。
- 本手册中的说明基于用户熟悉 Windows 的基本操作这一假设。有关使用电脑和操作系统的详细说明，请参阅相关的手册。

用户须知

- 录制的歌曲仅限个人使用。超过该限制使用歌曲必须获得版权所有人的许可。
- Sony 对由于播放器或电脑的问题导致无法完全录制/下载数据或数据破坏等不负任何责任。
- 所附带的软件可显示的语言取决于电脑上所安装的操作系统。为达到更佳效果，请确保所安装的操作系统与想要显示的语言兼容。
 - 不保证所有语言均能在附带的软件中正确显示。
 - 用户创建的字符和某些特殊字符可能无法显示。
- 根据文本和字符的具体类型，在播放器上显示的文本可能无法在装置上正常显示。这是由于：
 - 所连接播放器的性能。
 - 播放器工作不正常。
 - 本播放器不支持所写入内容信息的语言或字符。

续 ↓

关于样本数据*1

本播放器预装有样本数据。

若删除样本数据，则无法恢复，且本公司将不提供任何替代数据。

*1 在某些国家/地区没有安装某些样本数据。

- 录制的歌曲仅限个人使用。超过该限制使用歌曲必须获得版权所有人的许可。
- Sony 对由于播放器或电脑的问题导致无法完全录制/下载数据或数据破坏等不负任何责任。
- 根据文本和字符的具体类型，在播放器上显示的文本可能无法在装置上正常显示。这是由于：
 - 所连接播放器的性能。
 - 播放器工作不正常。
 - 本播放器不支持所写入内容信息的语言或字符。

关于客户支持网站

如果对本产品有疑问或问题，或需要本产品兼容项目的信息，请访问以下网站。

对于在美国的用户：<http://www.sony.com/walkmansupport>

对于在加拿大的用户：<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

对于在欧洲的用户：<http://support.sony-europe.com/DNA>

对于在拉丁美洲的用户：<http://www.sony-latin.com/index.crp>

对于在中国的用户：<http://service.sony.com.cn/KB/>

对于在其他国家/地区的用户：<http://www.sony-asia.com/support>

对于购买海外机型的用户：<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

许可和商标的注意事项

- OpenMG、ATRAC、ATRAC3、ATRAC3plus、ATRAC Advanced Lossless 及其图标是 Sony Corporation 的商标。
- “WALKMAN” 和 “WALKMAN” 图标是 Sony Corporation 的注册商标。
- Microsoft、Windows、Windows Vista 和 Windows Media 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家的商标或注册商标。
- **DSEE** 和 **CLEAR BASS** 是 Sony Corporation 的商标。
Digital Sound Enhancement Engine
- Adobe 和 Adobe Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其它国家的商标或注册商标。
- 经 Dolby Laboratories 授权制造。Dolby 和双 D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。
- MPEG Layer-3 音频编码技术和专利是由 Fraunhofer IIS 和 Thomson 授权的。
- IBM 和 PC/AT 是 International Business Machines Corporation 的注册商标。
- QuickTime 和 QuickTime 标志是 Apple Inc. 的商标或注册商标，并授权使用。



- Pentium 是 Intel Corporation 的商标或注册商标。
- YouTube 和 YouTube 标志是 Google Inc. 的商标。
- Yahoo! 和 Yahoo! 图标是 Yahoo! Inc. 的商标。
- Wi-Fi、Wi-Fi CERTIFIED 图标、WPA、WPA2 和 Wi-Fi Protected Setup 是 Wi-Fi Alliance 的商标或注册商标。
- 此产品包含 ACCESS CO., LTD 的 NetFront Browser。

NetFront™

- ACCESS、ACCESS 图标和 NetFront 是 ACCESS CO., LTD. 在美国、日本和/或其它国家的注册商标或商标。
- ©2007 ACCESS CO., LTD. 版权所有。
- 本软件为部分基于独立 JPEG 小组的成果。
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR
 - (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC.SEE
[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
 - (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD (“VC-1 VIDEO”) AND/OR
 - (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE.
ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)
- 所有其他商标或注册商标都是各自所有者的商标或注册商标。在本手册中，不标示 ™ 和 ® 标志。

本产品受 Microsoft Corporation 的某些知识产权的保护。未经 Microsoft 或 Microsoft 的授权分支机构的许可，禁止超出本产品的范围使用或发行这类技术。

内容供应者使用数字权利管理技术管理包含在本设备（“WM-DRM”）中的 Windows Media 以保护内容（“Secure Content”）的完整性，防止这类内容中的知识产权（包括版权）被盗用。

本设备使用 WM-DRM 软件播放 Secure Content（“WM-DRM Software”）。如果本设备中的 WM-DRM 软件的安全性受到威胁，Secure Content 的所有者（“Secure Content Owners”）可以要求 Microsoft 撤消 WM-DRM Software 的权利，并要求下载新的拷贝、显示和/或播放 Secure Content 的许可证。撤回不会改变 WM-DRM Software 播放未受保护的内容的权利。已撤消 WM-DRM Software 的清单在您登录互联网或从个人电脑下载 Secure Content 许可证时发送到您的设备中。为了 Secure Content Owners 的利益，Microsoft 还会将撤消清单随该许可证下载到您的设备中。

程序 ©2009 版权归 Sony Corporation 所有
所有文档 ©2009 版权归 Sony Corporation 所有

规格

支持的文件格式

音乐（包括播客）		
音频格式 （编解码器）	MP3	媒体文件格式：MP3（MPEG-1 Layer 3）文件格式 文件扩展名：.mp3 比特率：32 至 320 kbps（支持可变比特率（VBR）） 采样频率*1：32、44.1、48 kHz
	WMA	媒体文件格式：ASF 文件格式 文件扩展名：.wma 比特率：32 至 192 kbps（支持可变比特率（VBR）） 采样频率*1：44.1 kHz 兼容 WM-DRM 10
	AAC-LC*2	媒体文件格式：MP4 文件格式 文件扩展名：.mp4、.m4a、.3gp 比特率：16 至 320 kbps（支持可变比特率（VBR））*3 采样频率*1：8、11.025、12、16、22.05、24、32、44.1、48 kHz
	线性 PCM	媒体文件格式：Wave-Riff 文件格式 文件扩展名：.wav 比特率：1411 kbps 采样频率*1：44.1 kHz
影像（包括播客）		
影像格式 （编解码器）	AVC (H.264/AVC)	媒体文件格式：MP4 文件格式，“Memory Stick”视频格式 文件扩展名：.mp4、.m4v 配置文件：基淮配置文件 等级：最大为 1.3 比特率：最大 768 kbps 帧速率：最大 30 fps 分辨率：最大 QVGA (320 × 240)
	MPEG-4	媒体文件格式：MP4 文件格式，“Memory Stick”视频格式 文件扩展名：.mp4、.m4v 配置文件：简单配置文件 比特率：最大 2500 kbps 帧速率：最大 30 fps 分辨率：最大 QVGA (320 × 240)
	Windows Media Video 9	媒体文件格式：ASF 文件格式 文件扩展名：.wmv 配置文件：VC1 简单配置文件，主配置文件 比特率：简单配置文件最大 1700 kbps，主配置文件最大 5000 kbps 帧速率：最大 30 fps 分辨率：简单配置文件最大 480 × 270，主配置文件最大 QVGA (320 × 240)
音频格式 （编解码器）	AAC-LC （适用于 AVC、 MPEG-4）	声道数：最大 2 声道 采样频率*1：24、32、44.1、48 kHz 比特率：最大 288 kbps/声道
	WMA （适用于 Windows Media Video 9）	比特率：32 至 192 kbps（支持可变比特率（VBR）） 采样频率*1：44.1 kHz
文件大小	最大 2 GB	
文件数量	最大 2000	

照片*4		
照片格式 (编解码器)	JPEG	媒体文件格式: 兼容 DCF 2.0/Exif 2.21 文件格式 文件扩展名: .jpg 配置文件: 基准配置文件 像素数: 最大 4096 × 4096 像素
文件数量	最大 20000	
播客*5		
文件数量	最大 20000	

- *1 采样频率可能不会与所有编码器都相符。
- *2 版权保护的文件无法播放。
- *3 根据具体的采样频率，包含非标准比特率或非保证比特率。
- *4 根据具体的文件格式，某些照片文件无法播放。
- *5 不支持照片内容。

可录制的最大歌曲数和最长时间（近似值）

该近似时间是在仅传送或录制 4 分钟 MP3 格式歌曲（不包括影像和照片）条件下测试的结果。其他能播放的音频文件格式的歌曲数量和时间可能与 MP3 格式不同。

NWZ-X1050			NWZ-X1060	
比特率	歌曲	时间	歌曲	时间
48 kbps	10350	690 小时 00 分钟	21000	1400 小时 00 分钟
64 kbps	7750	516 小时 00 分钟	15650	1042 小时 20 分钟
128 kbps	3850	256 小时 00 分钟	7800	520 小时 00 分钟
256 kbps	1900	130 小时 00 分钟	3900	260 小时 00 分钟
320 kbps	1550	102 小时 20 分钟	3150	210 小时 00 分钟

影像最长可录制时间（近似值）

此近似可录制时间是以仅传送影像为例估算的。根据使用播放器的条件不同，实际时间也可能不同。

NWZ-X1050		NWZ-X1060
比特率*1	时间	时间
384 kbps	61 小时 00 分钟	124 小时 30 分钟
768 kbps	35 小时 00 分钟	71 小时 00 分钟

*1 影像比特率。音频比特率为 128 kbps。

可传送的最大可录制照片数（近似值）

最多 20000

根据文件尺寸的不同，照片的可录制数量可能会减少。

容量（用户可用容量）^{*1}

NWZ-X1050: 16 GB (约 14.6 GB = 15775629312 字节)

NWZ-X1060: 32 GB (约 29.6 GB = 31871533056 字节)

^{*1} 播放器可用存储容量可能不同。

存储器的一部分容量用于数据管理功能。

输出（耳机）

频率响应

20 至 20000 Hz（当播放 44.1 kHz 采样数据文件时的单个信号测量结果）

总抑噪比^{*1}

约 17 dB ^{*2}

^{*1} 根据 Sony 测量标准。

^{*2} 与不戴耳机时相比，相当于减少了 98.0% 左右的声能。（降噪环境：飞机）

FM 广播

FM 频率范围

87.5 至 108.0 MHz

IF (FM)

128 kHz

天线

耳机线天线

无线局域网

标准: IEEE 802.11b/g

通信范围^{*1}:

约 50 m

调制格式:

DSSS（符合 IEEE 802.11b），OFDM（符合 IEEE 802.11g）

安全性: WEP/WPA/WPA2

^{*1} 根据使用条件和设定，通信范围可能会有所不同。

续 ↓

接口

耳机：立体声迷你插孔
WM-POR**T**（多路连接端子）：22 针
高速 USB（兼容 USB 2.0）

操作温度

5 °C 至 35 °C

电源

- 内置可充电锂离子电池
- USB 电源（通过附带的专用 USB 连接线由电脑供电）

充电时间

通过专用 USB 连接线充电
约 3 小时（充足电），约 1.5 小时（约充电 80 %）

电池持续时间（连续播放）

按照如下方式设定，可延长电池持续时间。
以下时间是在“均衡器”、“VPT（环绕声）”、“DSEE（音响增强器）”、“高清晰立体声”、“动态音量均衡器”、“无线局域网功能开启/关闭”均禁用时的近似值。此外，对于影像，是在屏幕的亮度设定为“3”时的时间近似值。
以下时间根据环境温度或使用状况的不同可能会有差异。

	禁用降噪功能时	启用降噪功能时
音乐		
以 MP3 128 kbps 播放时	约 33 小时	约 21.5 小时
以 WMA 128 kbps 播放时	约 31 小时	约 21.5 小时
以 AAC-LC 128 kbps 播放时	约 29 小时	约 20.5 小时
以 Linear PCM 1411 kbps 播放时	约 31 小时	约 21.5 小时
影像		
以 MPEG-4 768 kbps 播放时	约 7.5 小时	约 6.5 小时
以 MPEG-4 384 kbps 播放时	约 9.0 小时	约 7.5 小时
以 AVC Baseline 768 kbps 播放时	约 7.5 小时	约 6.5 小时
以 AVC Baseline 384 kbps 播放时	约 8.0 小时	约 7.5 小时
无线局域网		
浏览网页时	约 5.5 小时	约 5.0 小时
YouTube 流媒体播放时	约 4.5 小时	约 4.0 小时
接收 FM 广播时	约 17.5 小时	约 14 小时

续 ↓

显示屏

3 英寸, OLED (有机发光二极管) 彩色显示屏, WQVGA (432 × 240 像素), 262144 色

尺寸 (宽/高/深, 不含突出部位)

52 × 96.5 × 9.8 mm

尺寸 (宽/高/深)

52.5 × 97.4 × 10.5 mm

质量

约 98 g

附件

- 耳机 (1)
- 专用 USB 连接线 (1)
- 耳塞 (尺寸 S, L) (1)
- 连接装置 (1)
当将播放器连接至选购的支架等装置上时使用。
- 音频输入电缆 (1)
- 飞机上专用插头转接器 (单/双) (1)
- CD-ROM^{*1*2} (1)
 - Media Manager for WALKMAN^{*3}
 - Windows Media Player 11
 - Content Transfer
 - 使用手册 (PDF 文件)
- 快速入门指南 (1)

^{*1} 请勿试图在音频 CD 播放器中播放此 CD-ROM 光盘。

^{*2} 根据购买本播放器的国家/地区, 捆绑软件可能不同。

^{*3} 在美国, 本播放器不与 Media Manager for WALKMAN 一起捆绑销售。
请从下列网站下载该软件:

http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite

续 ↓

系统要求

● 电脑

预装了以下 Windows 操作系统的 IBM PC/AT 或兼容电脑:

Windows XP Home Edition (Service Pack 2 或更高版本) / Windows XP Professional (Service Pack 2 或更高版本) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1 或更高版本) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 或更高版本) / Windows Vista Business (Service Pack 1 或更高版本) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1 或更高版本)

* 不包括 Microsoft 不支持的操作系统版本

* 不包括 Windows® XP Professional x64 Edition

* 不包括与 PC 应用软件“Media Manager for WALKMAN”配合使用的 64 位操作系统版本

● CPU: Pentium 4 1.0 GHz 或更高

● RAM: 512 MB 或以上

● 硬盘驱动器: 380 MB 或以上的可用空间

根据 Windows 版本不同, 附带软件可能需要更多可用空间。此外, 需要更多空间以存放音乐、影像、照片等数据。

● 显示屏:

– 屏幕分辨率: 800 × 600 像素 (或更高) (建议使用 1024 × 768 或更高)

– 颜色: 8 位或更高 (建议采用 16 位)

● CD-ROM 光盘驱动器 (支持采用 WDM 的数字音乐 CD 播放功能)

为了创建自制 CD, 需要有 CD-R/RW 驱动器。

● 声卡

● USB 端口 (建议使用高速 USB)

● 需要安装 Microsoft® .NET Framework 2.0 或 3.0、QuickTime®7.3 (附带)、Internet Explorer 6.0 或 7.0、Windows Media Player 10 或 11、DirectX9.0。(建议使用 Windows Media Player 11。某些已经安装有 Windows Media Player 10 的电脑对于可以拖放传送的文件 (AAC、影像文件等) 可能会遇到文件限制。)

● 需要安装 Adobe Flash Player 8 或更高版本。

● 使用 Electronic Music Distribution (EMD) 或访问网站要求宽带互联网连接。

即使满足上述所有系统要求, 也不能保证所有电脑都能正常操作。

不支持下列环境:

- 自行组装的电脑或操作系统
- 在制造商预装操作系统基础上升级的环境
- 多引导环境
- 多显示器环境
- Macintosh

设计和规格若有变更, 恕不另行通知。

索引

符号

↺ (重复播放)	47
SHUF (随机播放)	47
↺SHUF (随机 & 重复播放)	47
↺1 (单曲重复播放)	47
⚡H (强劲)	48
⚡P (流行)	48
⚡J (爵士)	48
⚡U (独特)	48
⚡1 (定制1)	48
⚡2 (定制2)	48
🎧S (录音室)	50
🎧L (现场)	50
🎧C (俱乐部)	50
🎧A (舞台)	50
🎧M (矩阵)	50
🎧K (卡拉 OK)	50
📏 (选定范围)	48

A

AAC	139
AAC-LC	171
Adobe Reader	2
AVC	140
AVLS (音量限制)	119
安静模式	115
安全设定	130

B

比特率	139
壁纸设定	121
编辑 (接入点)	133
播放模式	47
播放范围	48
播放画面	38, 55, 79, 91
播放列表	42
播客	83, 158
播客列表	96

C

Content Transfer	23
Cookie 设定	109
菜单 (互联网浏览器)	104
初始化 (格式化)	125
查看模式	107
常规播放	47
重复播放	47
充电	24
场景一览	57
触摸屏	6
储存电脑数据	141
传送数据	28

D

DHCP	131
DSEE (音响增强器)	51
单声道/自动	75
定制	49
当前连接的详细情况	136
电脑	27, 151, 176
电源	9, 138, 150
电池	24, 174
代理服务器	135
代理服务器设定	135
地址 (代理服务器)	135
动态音量均衡器	52
端口	135
独特	48

E

耳机	8
耳机插孔	7
耳塞	8

F

FM 收音机	71, 157
发行年份	42
封面图样	41
附件	175
服务国家/区域	126
放大	104

G

歌曲总数.....	118
格式化（初始化）.....	125
故障排除.....	143
固件.....	118, 142
高清晰立体声.....	52
关键词搜索.....	80
观看最多.....	80
更新.....	142

H

HOLD 设定.....	123
HOLD 开关.....	10
HOME 钮.....	13, 14
HOME 菜单.....	13, 14
互联网浏览器.....	102, 158
互联网浏览器设定.....	107
缓存.....	108, 109
画面（显示屏）.....	6, 149

I

IP 地址设定.....	131
--------------	-----

J

JavaScript.....	108
JPEG.....	140
间隔.....	57
降噪.....	110
均衡器.....	48
俱乐部.....	50
精选.....	80
接入点.....	33, 128
爵士.....	48
矩阵.....	50
禁用时显示.....	63

K

卡拉OK.....	50
-----------	----

L

Linear PCM.....	139
历史记录列表.....	106
连接名.....	132
连接（接入点）.....	133
连接装置.....	175
亮度设定.....	121

浏览器控制钮.....	105
地址输入.....	105
添加至收藏.....	105
返回.....	105
浏览器菜单.....	105
收藏列表.....	105
向前.....	105
历史记录.....	105
刷新.....	105
旋转.....	105
停止.....	105
录音室.....	50
流行.....	48

M

MAC 地址.....	137
Media Manager for WALKMAN.....	22
MP3.....	139
MPEG-4.....	140
密钥.....	35, 130
密码.....	134

P

屏幕显示.....	53, 70
屏幕关闭定时器.....	120

Q

起始页.....	108
期间.....	81
强劲.....	48
轻拨.....	12
轻触.....	11
清除输入记录.....	124
全部范围.....	48

R

RESET（播放器）.....	143
RESET 钮.....	6, 143
RSS 图标.....	84, 104
日期时间.....	122
日期时间设定.....	26, 122
日期显示格式.....	123
容量.....	173

S

SSID.....	130
删除（接入点）.....	133
删除所有专题节目.....	98
删除所有播客.....	99
删除专题节目.....	98
删除照片.....	68
删除歌曲.....	44
删除此专题节目.....	98
删除此播客.....	98
删除影像.....	59
刷新.....	86
刷新播客.....	86, 87
剩余电池电量.....	24
数据.....	141
所有设定初始化.....	124
时钟设定.....	26, 122
扫描敏感度.....	75
搜索参考信息.....	43
搜索歌曲.....	42
专辑.....	42
演出者.....	42
文件夹.....	42
风格.....	42
播放列表.....	42
发行年份.....	42
设定.....	118
设定降噪等级.....	117
随机播放.....	47
收藏.....	106
收藏列表.....	105
手动关闭播放器.....	138
缩小.....	104
缩放设定（影像）.....	61
缩略图（照片）.....	70
缩略图（封面图样）.....	53
缩略图（影像）.....	57
缩放.....	61
时间显示格式.....	123
时区.....	108

T

拖动.....	11
提示音设定.....	119

U

USB 连接模式.....	125
---------------	-----

V

VOL +/- 钮.....	6
VPT（环绕声）.....	50

W

WEP.....	130
WPA/WPA2-PSK AES.....	130
WPA/WPA2-PSK TKIP.....	130
Windows Media Player.....	22
WMA.....	139, 171
WM-PORT.....	6, 118
WMV.....	140
Windows 资源管理器.....	28
WPA 密钥.....	131
WEP 密钥.....	131
WPS PIN 方法.....	130
WPS 按钮.....	130
无线局域网设定.....	127
无线局域网功能开启/关闭... ..	127
文字输入.....	20
文件夹.....	28
外部输入模式.....	113
无线电波强度.....	129, 136
舞台.....	50

X

现场.....	50
详细信息.....	137
详细设定.....	108
信息.....	118, 160
信息区域.....	13
型号.....	118
新注册.....	128
相关链接.....	43
相关视频.....	80
下载数量.....	89
选项菜单.....	18, 45, 60, 69, 76, 82, 100
选择环境.....	116
选择要刷新的播客.....	88
选定范围.....	48

Y

YouTube.....	77, 157
页面信息.....	107
验证信息.....	108, 109
音乐.....	37
音质.....	48
音量.....	6
音频格式.....	139
语言.....	126
隐私设定	109
影像总数.....	118
影像列表顺序.....	63
影像格式.....	140
影像.....	54
用户 ID.....	134

Z

自动预设.....	73
自动适应.....	107
专辑滚动.....	41
专辑显示格式.....	53
专题节目.....	86
专题节目列表.....	95
专用 USB 连接线.....	175
资源管理器.....	28
注册播客.....	84
照片.....	64
照片格式.....	140
照片总数.....	118
照片列表显示格式.....	70
智能适应.....	107
至播客链接.....	101
中断网络连接.....	36, 137
转至播放画面.....	40, 95, 97