

TDM800 模拟接口卡安装向导


注：TDM800 卡与 Digium 的 FXS 模块 (S110P) 和 FXO 模块 (X100P) 是相兼容的。

为了让您成功的在电脑上安装 TDM800 板卡，请按照以下的步骤操作；在安装的过程中请务必小心，以免造成板卡的损坏。

详细步骤：

- 1) 关闭电脑
- 2) 关闭电源
- 3) 把硬盘电源线插到 TDM800 卡的电源插槽上
- 4) 如果您的板卡有安装 S2(绿色)模块或者 S0(黑色)模块, 把板卡的电源线接到电源上。
- 5) 固定 TDM800 卡
- 6) 打开电源，开机

完成以上步骤，硬件已经安装成功。

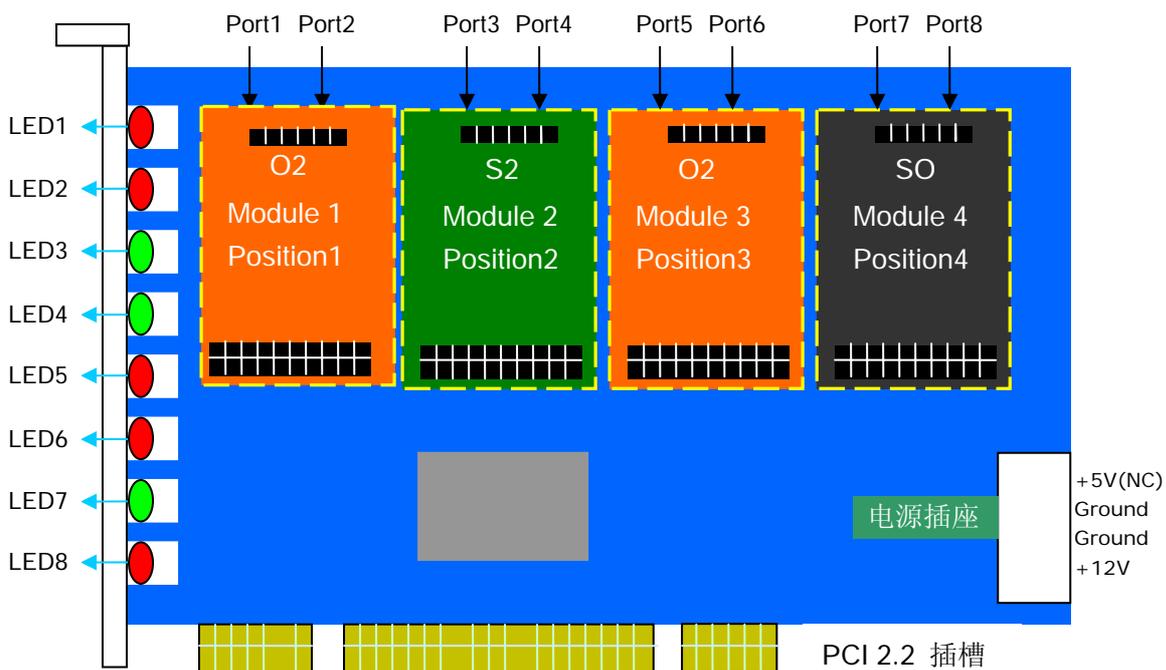

(图 1:TDM800 主板)

TDM800 板卡可以同时安装 4 个模块，S2, O2 或者 S0 模块，每个模块都含有 2 个端口，可以连接更多的模拟电话线。

 **红灯：** 代表 FXO 端口


 **绿灯：** 代表 FXS 端口

标准包装:

TDM800 主板; 最多 4 个模块; 电话线 4 条; 电源线 1 条; 安装说明书 1 份

保修期: 终端用户自购买之日起 30 天内可以获得免费的邮件技术支持, 直到板卡正常运行。产品享受 3 年的维修服务。30 天内如有品质问题, 可免费退换该产品。在厂家确认后方可退, 后由厂家寄出新更换的产品。如无品质问题, 恕不接受退货。

每个 RJ11 插座有 6 个 PIN 针, TDM800 只用到其中的两个 PIN 针 (第 3 个和第 4 个)。

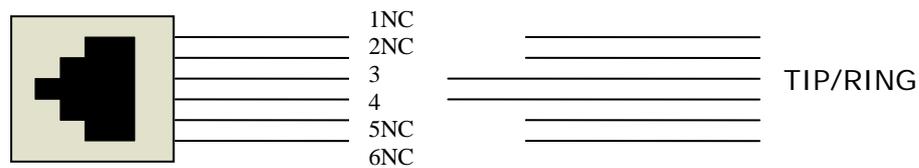

RJ 11

NC 表示没有连接

驱动安装说明:

请在网址<http://www.yeastar.cn>上认真阅读安装向导。如有疑问, 请与我司技术人员联系, support@yeastar.com

如果您想将 TDM800 板卡与 PBX 集团交换机相联, 那么板卡的 FXS 端口需要接在 PBX 的外线口, 板卡的 FXO 端口需要接在 PBX 的内线口。

<完>