


一般家庭用

くつ乾燥機
シューズパルU

SD-501 取扱説明書

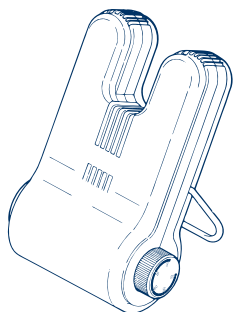

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

● も く じ

安全上のご注意	1・ 2
お使いになる前に	2
各部の名称 乾燥時間の目安	3
使いかた	4
お手入れ	
こんなときは アフターサービス	5
仕 様	

FX0010A

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件と一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

警告

-  **分解禁止** 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。
 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。
-  **禁止** 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。
 やけど・感電・けがをすることがあります。
-  **水場での使用禁止** 浴室や風雨にさらされる場所など、湿気の多い場所で使用しないでください。
感電・火災・故障・変形の恐れがあります。
-  **強制** 定格 15A以上のコンセントを単独で使ってください。
 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
-  **禁止** お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で、抜き差ししないでください。
感電やけがをすることがあります。
-  **水ぬれ禁止** 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
ショート・感電の恐れがあります。

注意

-  **禁止** 強い衝撃を与えないでください。
感電・故障・破損によるけがの原因となります。
-  **禁止** 不安定な場所で使わないでください。
落下や転倒して思わぬけがをすることがあります。
-  **禁止** ガソリンの近くなど、引火の恐れがある所では使用しないでください。
火災の原因となります。
-  **禁止** 靴の乾燥以外の目的には使用しないでください。
思わぬ事故の原因となります。
-  **禁止** 熱に弱い物の近くで使用しないでください。
-  **禁止** 使用中、使用直後の吹出口付近は高温です。手をかざしたり、触れたりしないでください。
やけどの恐れがあります。

1

注意


-  **禁止** しずくのとれるような靴は乾燥させないでください。
感電の恐れがあります。
-  **禁止** 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因となります。
-  **禁止** 交流 100V以外では使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
-  **禁止** ガスコンロ等や火気の近くで使用しないでください。
火災の原因となります。
-  **禁止** 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
-  **禁止** 吸込口や吹出口はふさがらないでください。
事故の原因となります。
-  **強制** 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
-  **強制** けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。吸込口から異物を吸込まないようにしてください。吹出口から異物を入れないでください。故障の原因となります。
-  **禁止** プラグを抜く

お使いになる前に

- 初めは煙やにおいが出ることがありますが、故障ではありません。
- 下記のようなくつの乾燥にはむきません。ご使用になりますと転倒し、火災や故障の原因となります。
丈の長いくつ.....例えば / 長ぐつ、ブーツなど
重いくつ.....例えば / スキー靴、登山靴など
- 効率良く乾燥させるためには乾いた布で充分に水気を取ってください。特に靴の中に水が入っている場合や水洗いした場合は充分水気を取ってください。水気を含んだまま乾燥しますと、乾燥時間が長くなります。
- 冬季のように気温が低いときは、吹出口の温風が若干冷たく感じられます。

2

各部の名称

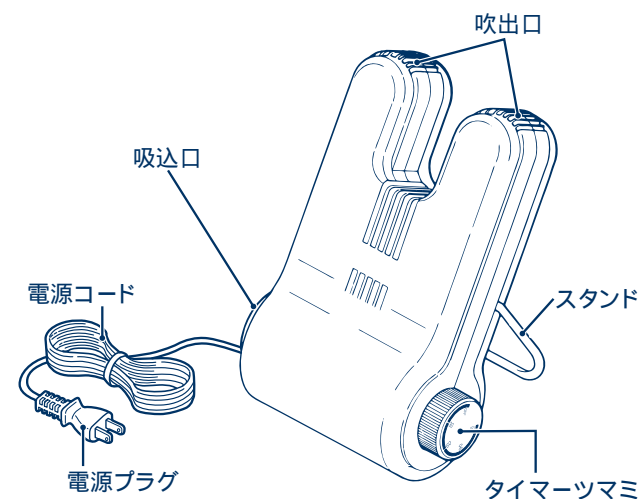

乾燥時間の目安

室温 20 湿度 70%の場合


	洗った場合	濡れた場合	湿った場合
スニーカー(25cm)	60	30	20

- 乾いた布等で充分水分を取った場合の目安です。
- 靴の素材、水分のしみ具合、靴の大きさ等により時間が異なります。
- 濡れ方の違いによって左右の乾き方が異なります。


3

使いかた


1.くつ乾燥機をセットします。

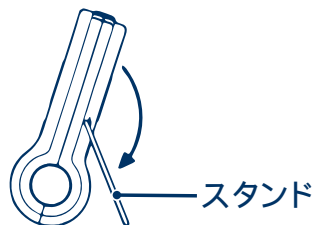

折りたたみ式のスタンドを起こし、平らな床に置き、くつを吹出口にかけます。

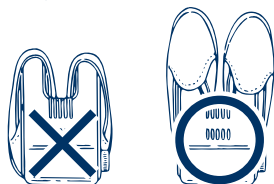

2.くつを乾かします。

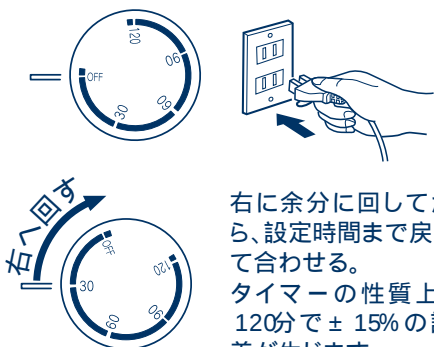

右に余分に回してから、設定時間まで戻して合わせる。
タイマーの性質上、120分で±15%の誤差が生じます。

タイマーが「OFF」になっていることを確かめてからコンセントへ電源プラグを差し込んでください。

タイマーツマミを時計回りに回し、乾燥時間を合わせます。合わせた時間を経過しますと自動的に電源が切れ、停止します。

タイマーの表示時間で乾燥しない場合は靴の乾きに応じて乾燥時間を追加してください。

タイマーセットの時は、ご希望の設定時間より余分に回していただき、設定時間まで戻すようにセットしてください。

3.使用後は...

乾燥が終わったら、タイマーが「OFF」であることを確かめてから電源プラグを抜き、靴を吹出口から取りはずしてください。

注意

- 停止直後は本体が熱い場合がありますのでご注意ください。
- 乾燥の途中で停止するときはタイマーツマミを「OFF」の位置に合わせて停止させてください。

お手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、製品が冷えてからお手入れをしてください。



- 製品の汚れおとしには、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリ・ナ・類では絶対にふかないでください。

こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは?	調べるところ	処 置
動作しない。 風が出ない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	電源プラグをコンセントに差し込みます。
	タイマーが「OFF」になっていませんか?	タイマーツマミを回して、時間をセットしてください。

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から 年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときはお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

• 保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

• 保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
お買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120- 33- 7455

FAX (0256) 93- 1077

お電話承り時間: 平日(月曜～金曜) 午前時～午後5時
〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

電 源	AC100V 50/ 60Hz
消 費 電 力	145W
製 品 寸 法 (約)	145× 225× 80mm
電 源 コ ー ド (約)	1.6m