


非常感谢您为 INTEL 至强系统选择 Noctua 散热器，请按照下面的说明安装散热器。


如果你遇到任何困难，请查看我们网页上的常见问题解答，也可以发送邮件到 support@yanyii-noctua.com 与我们的售后服务部取得联系。Noctua 并不为兼容性问题带来的任何破坏或损失承担责任。

由于 NH-U12DX 1366 不带有背板，因此他必需安装在带有背板的主板上(如下图所示 Intel 安装背板) 请选择我们其它的 CPU 散热器，例如 NH-U12P SE1366 为不带背板的 LGA1366 主板。


没有背板的主板(不兼容)

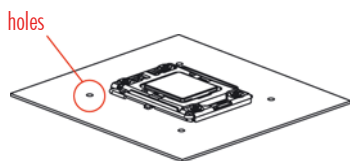

有背板的主板(兼容)

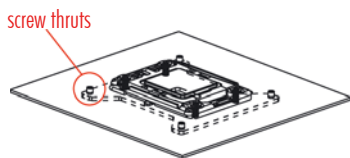

必需配件

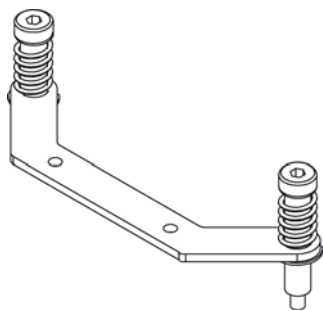

两个固定支架(比散热器先安装)


- | | |
|--------------------|----------|
| 1x NT-H1 高级散热膏 | 4x 减低噪音线 |
| 1x NF-P12 120mm 风扇 | 4x 装配夹 |

步骤1

添加专用散热膏

如果你的 CPU 上还残留其它散热膏或散热垫残余部分，请首先清理干净，挤一小滴(直径 4-5mm) NT-H1 放在 CPU 中央，涂试均匀。


注意：使用过多的散热膏，将降低导热性和制冷效果。

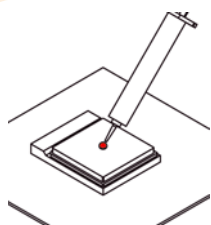

步骤2

给 CPU 安装散热器


首先移去散热片低部的保护层，然后将散热器放在 CPU 上，然后拧紧 4 个弹簧螺丝，直到拧不动为止。

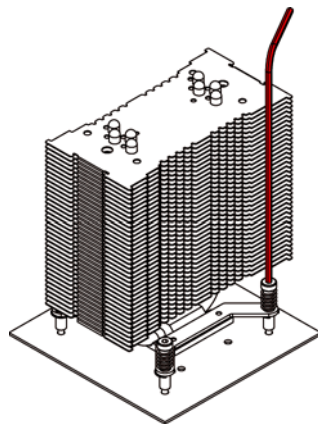




步骤3

固定风扇


首先粘贴二条可以抗振动的白色塑胶条到散热片上用来减弱风扇转动时所产生的轻微振动。

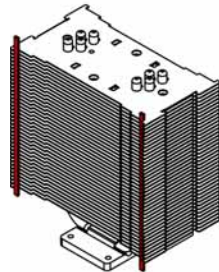


接着用二个钢夹将风扇固定到散热片上(若要加强散热效果你可以使用另一对夹子再加装一个风扇)。

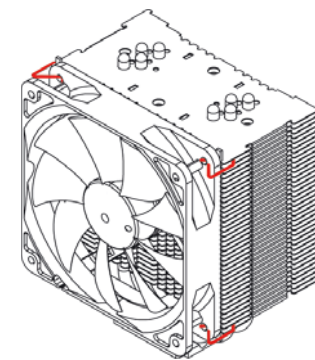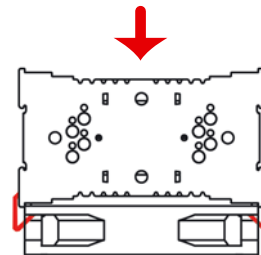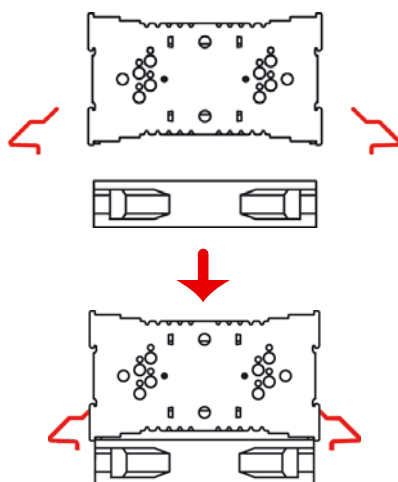

连接风扇到主板、电源和风扇控制器。根据你的 CPU 和机箱内的温度，这种情况下，为了进一步减少风扇所造成的噪声你可以选择附带的低噪声适配器(L.N.A.)或超低噪声适配器(U.L.N.A.)。

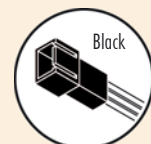

Low-Noise Adapter (L.N.A.)
1100 RPM, 16.9 dB(A)

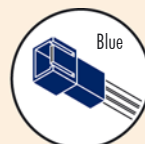

Ultra-Low-Noise Adapter (U.L.N.A.)
900 RPM, 12.6 dB(A)

注意：当使用低噪音适配器的时候，为了避免 CPU 负载过高后温度增加，请使用相关的软件检查你的 CPU (你的主板制造商有提供)。如果冷却效果不是很好，请增加配件透气或去除低噪音适配器。