

安装说明


Revit Architecture 2009

授权和激活信息

- 有关 Revit® Architecture 2009 软件的授权和激活信息，可在 DVD 介质的“请先阅读”链接 (RTF-Revit Architecture 2009.pdf) 中找到，也可以从 Revit Architecture 的“产品下载”网页上下载。

安装 Revit Architecture 2009 软件


- 本文档将向您介绍在单个工作站上执行标准单机版安装的典型逐步步骤。
- 有关如何“创建展开”的详细信息，请参见“Revit Architecture 2009 帮助”文档，并搜索主题 — 网络展开安装。

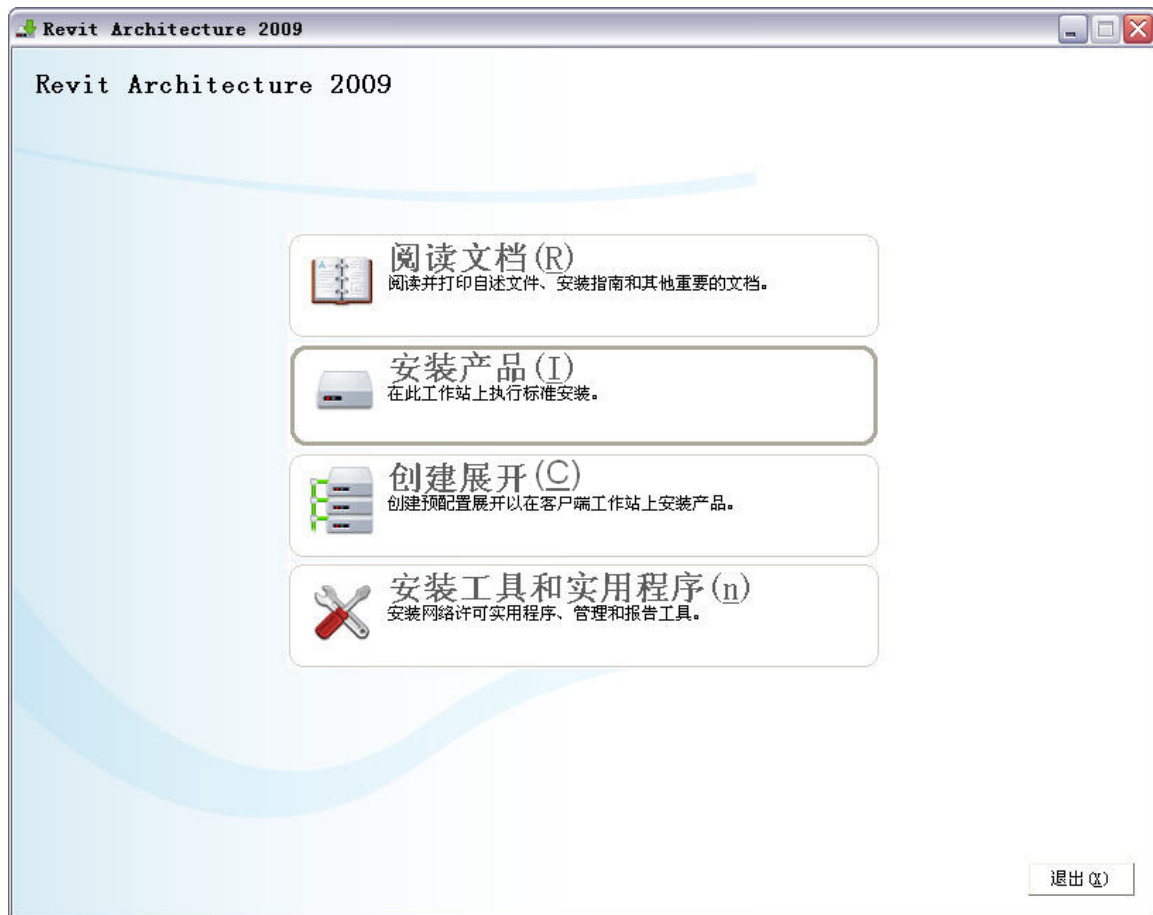


1. 单击“安装产品”。



2. 在“欢迎使用安装向导”屏幕上，单击“下一步”。

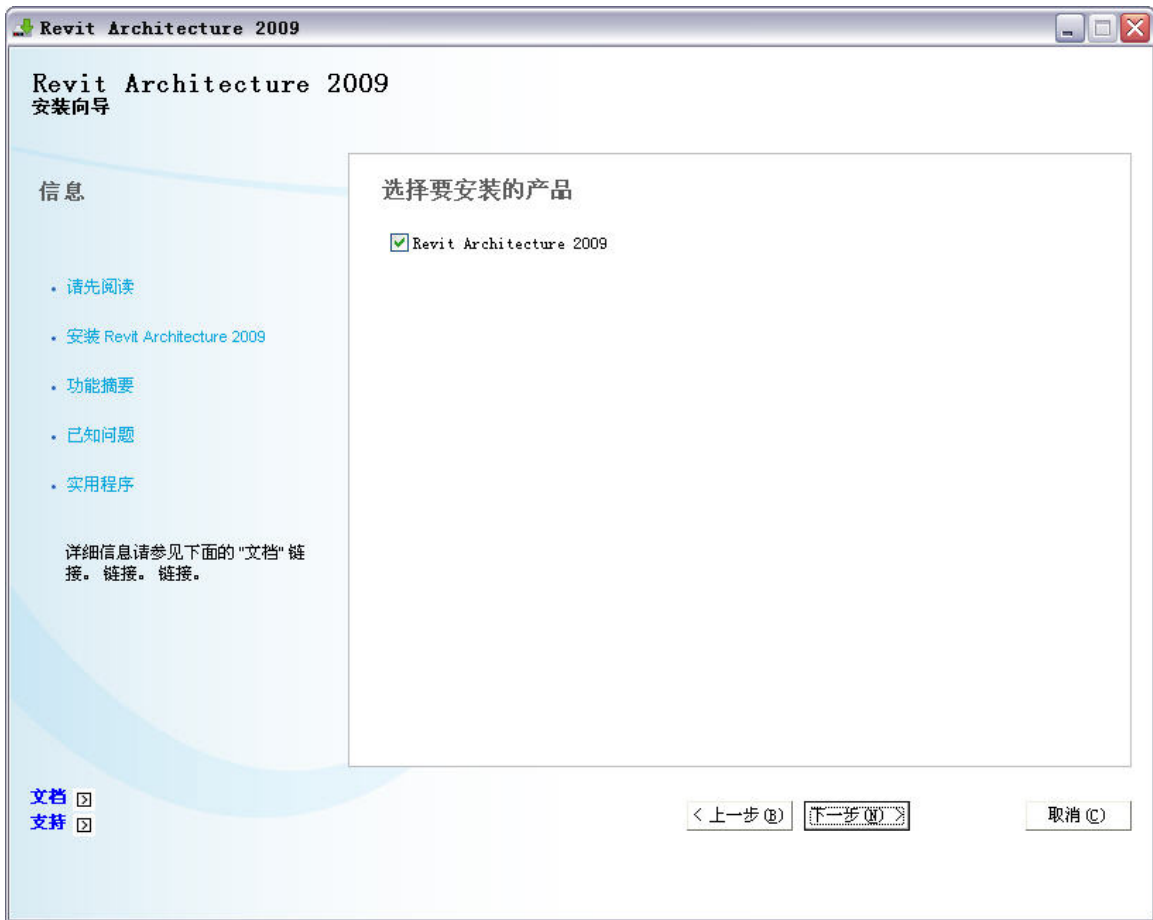

3. 选中“Revit Architecture 2009”，然后单击“下一步”。

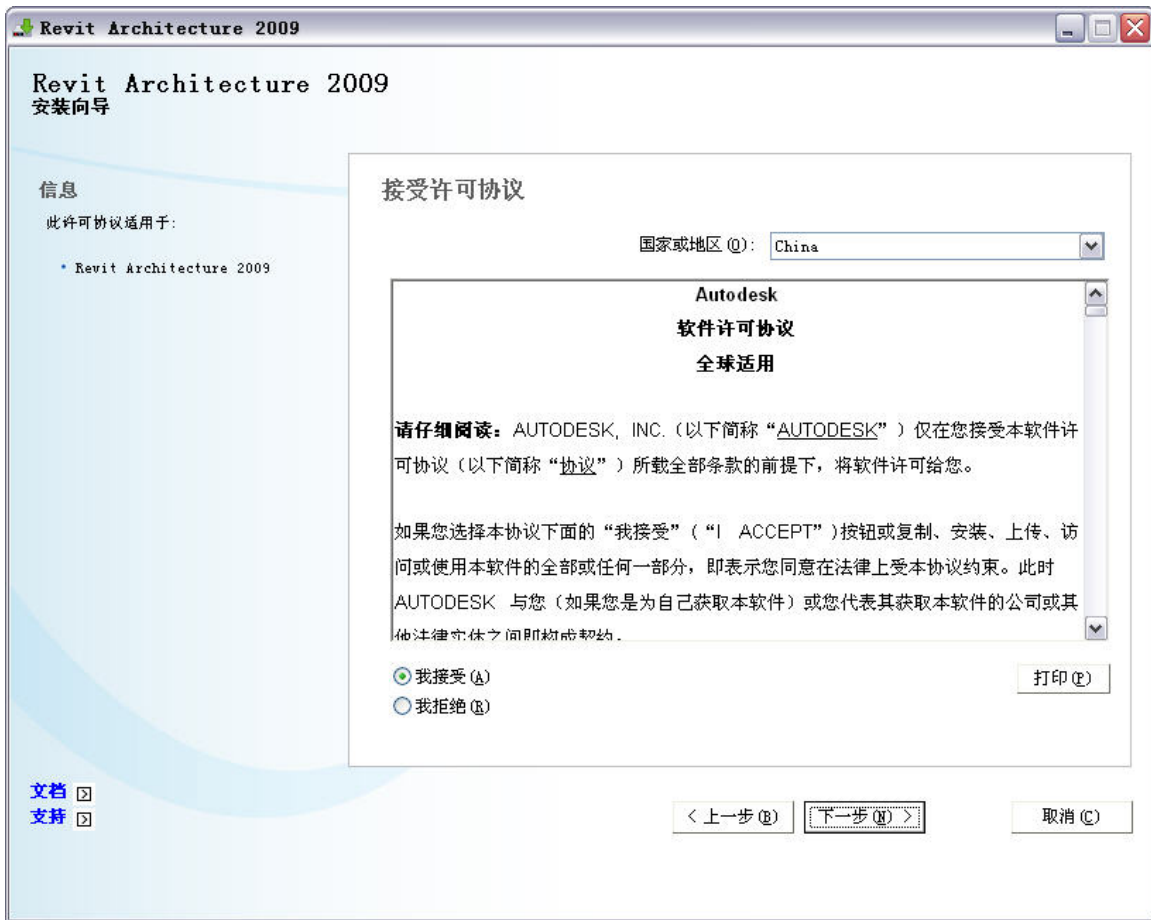

4. 选择您所在的“国家或地区”。确保已阅读“许可协议”，然后单击“我接受”以继续安装，或单击“我拒绝”以取消安装。然后单击“下一步”。




5. 在此屏幕上, 您可以接受预设安装配置, 也可以自己配置安装。如果“当前设置”屏幕上显示的预设配置不能满足您的要求, 请单击“配置”按钮, 否则可以转至步骤 #11。




6. 在此屏幕上, 可以选择“语言”和“默认单位”。也可以修改安装文件夹。默认的安装文件夹为“C:\Program Files\Revit Architecture 2009\”。要修改该位置, 请单击“浏览...”按钮, 或在“设置安装文件夹”下的字段中输入路径, 否则单击“下一步”继续。



7. 在此屏幕上，可以下载和安装 Revit Architecture 2009 的内容。我们建议您保留默认的内容和路径。在此屏幕和前一屏幕上，您将获得有关可下载内容的空间要求的信息。单击“下一步”继续。

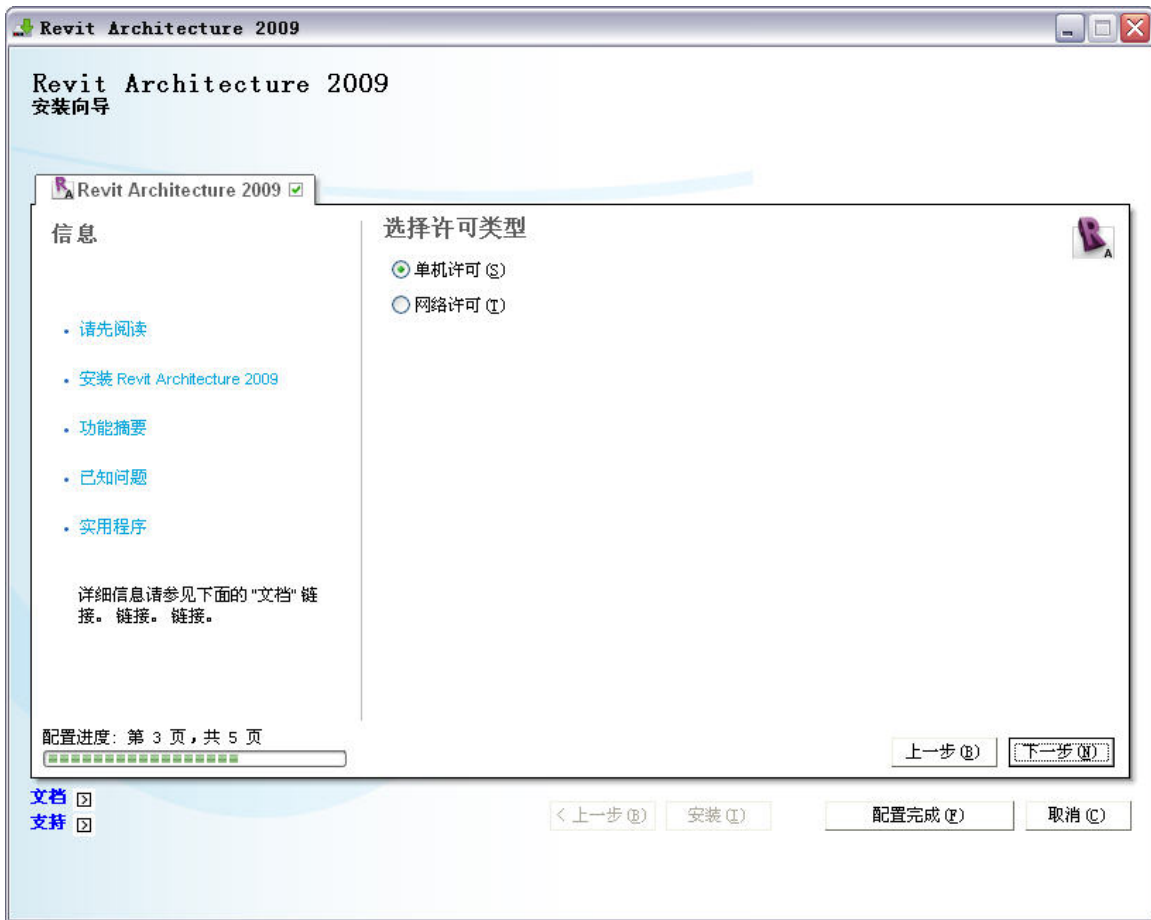


8. 当出现“选择许可类型”提示时，请根据您原先购买或订阅的许可类型，相应地选择“单机许可”或“网络许可”。单击“下一步”继续。
 - a. 如果选择“单机许可”，请直接转至步骤 #9。
 - b. 如果选择“网络许可”，请转至步骤 #8a。

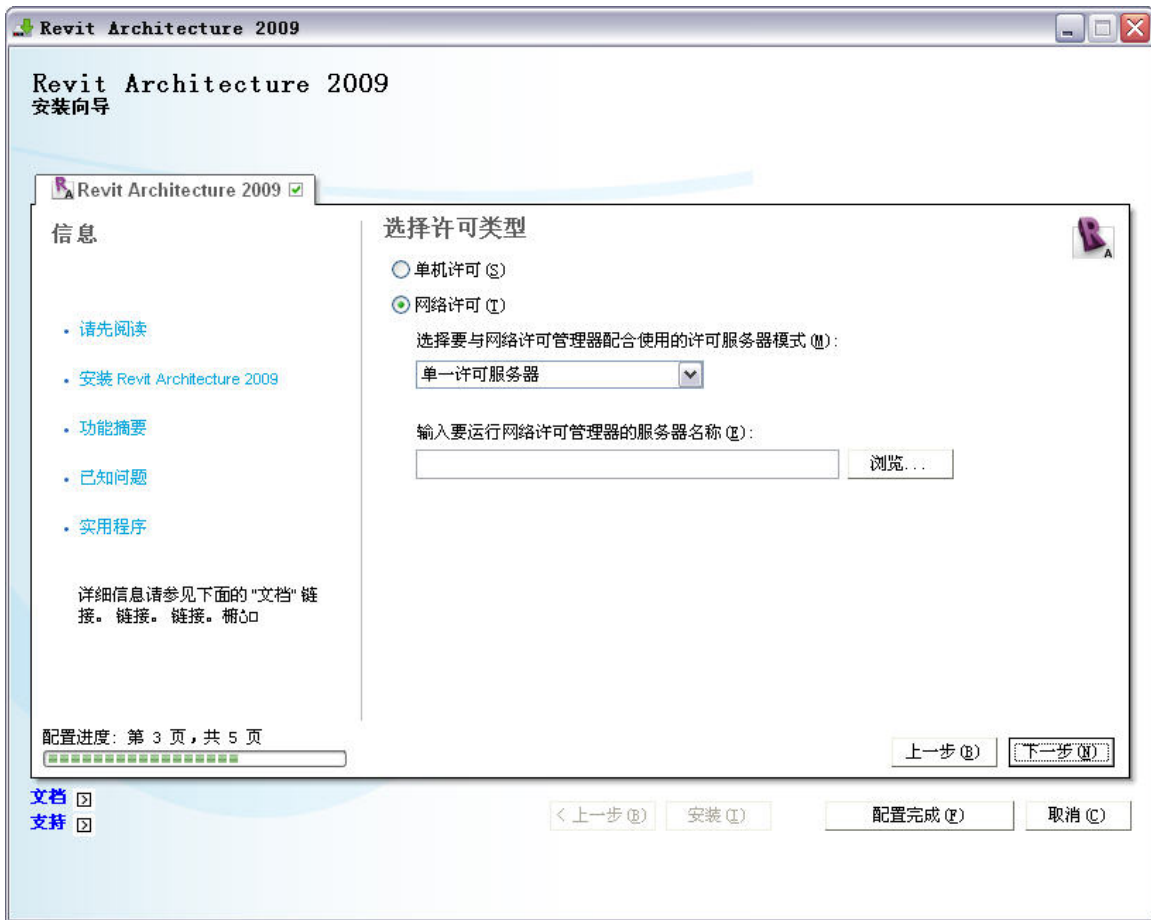


- 8a. 如果选择“网络许可”，请选择许可服务器模式：“单一许可服务器”、“分布式许可服务器”或“冗余许可服务器”。选择之后，请输入将运行“网络许可”的服务器的名称。单击“下一步”继续。

注意：有关如何设置网络许可服务器的详细信息，请参见“Revit Architecture 2009 帮助”文档，并搜索主题 — 网络许可服务器设置。

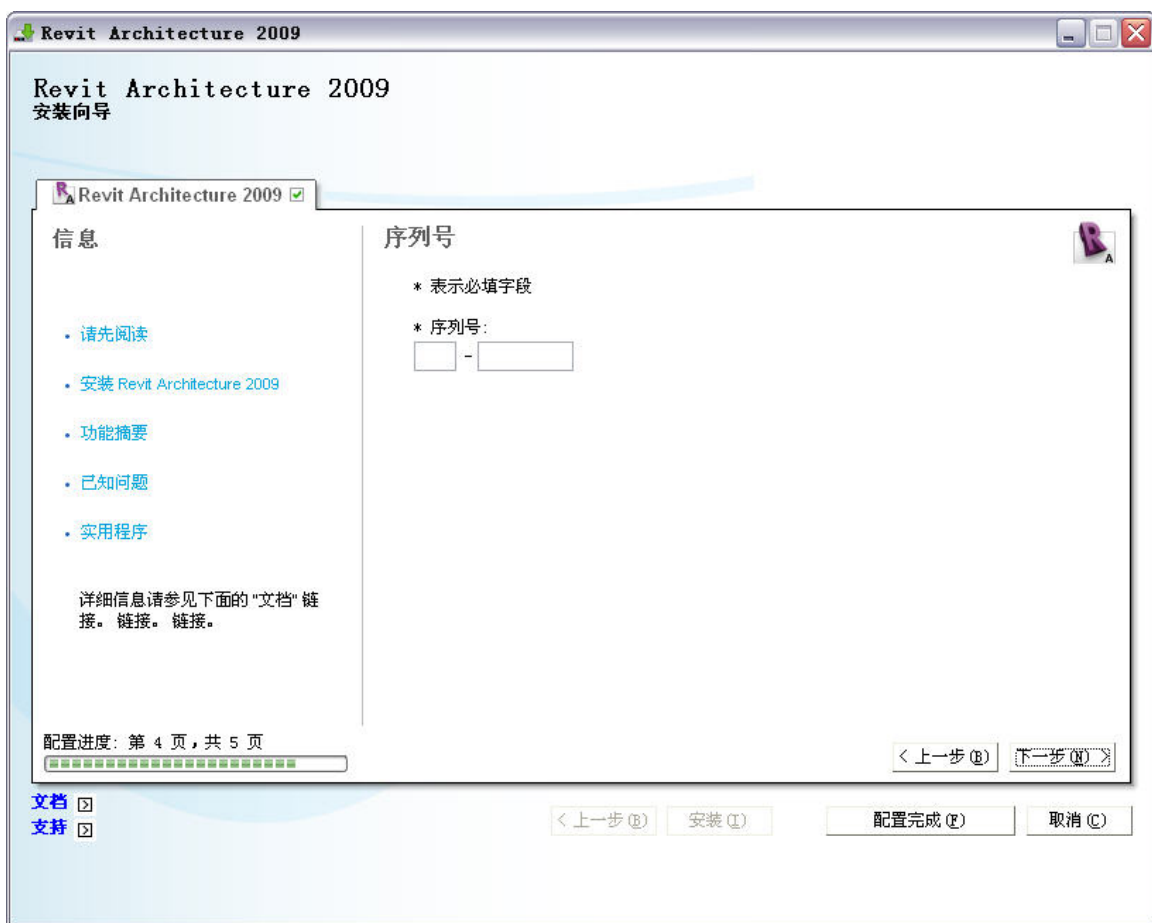

9. 对于单机许可或网络许可，请输入序列号。然后，单击“下一步”继续。


注意：有关授权和激活的详细信息，请参见 DVD 介质中的“请先阅读”链接 (RTF-Revit Architecture 2009.pdf)，或从 Revit Architecture 的“产品下载”网页上下载。

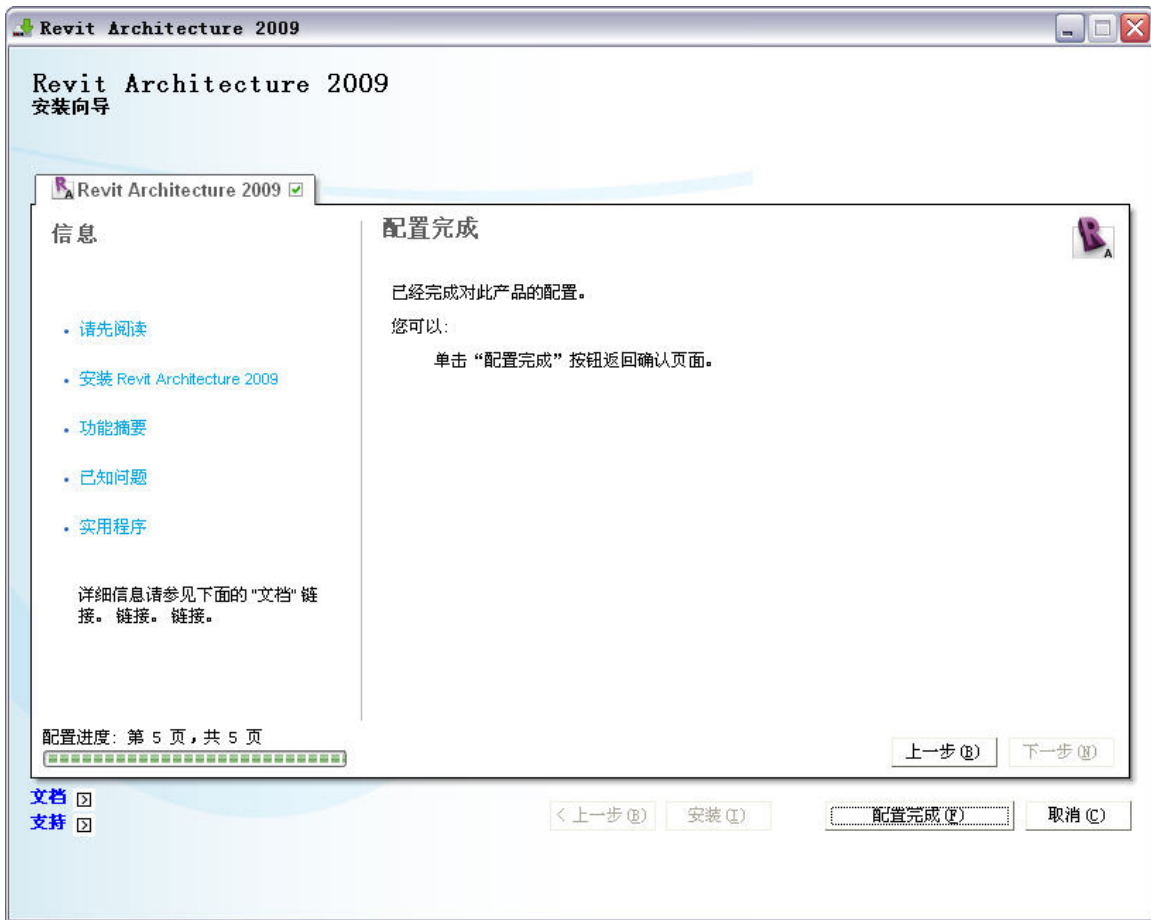

10. 单击“配置完成”。此时将回到“查看 — 配置 — 安装”对话框屏幕。



11. 单击“安装”。

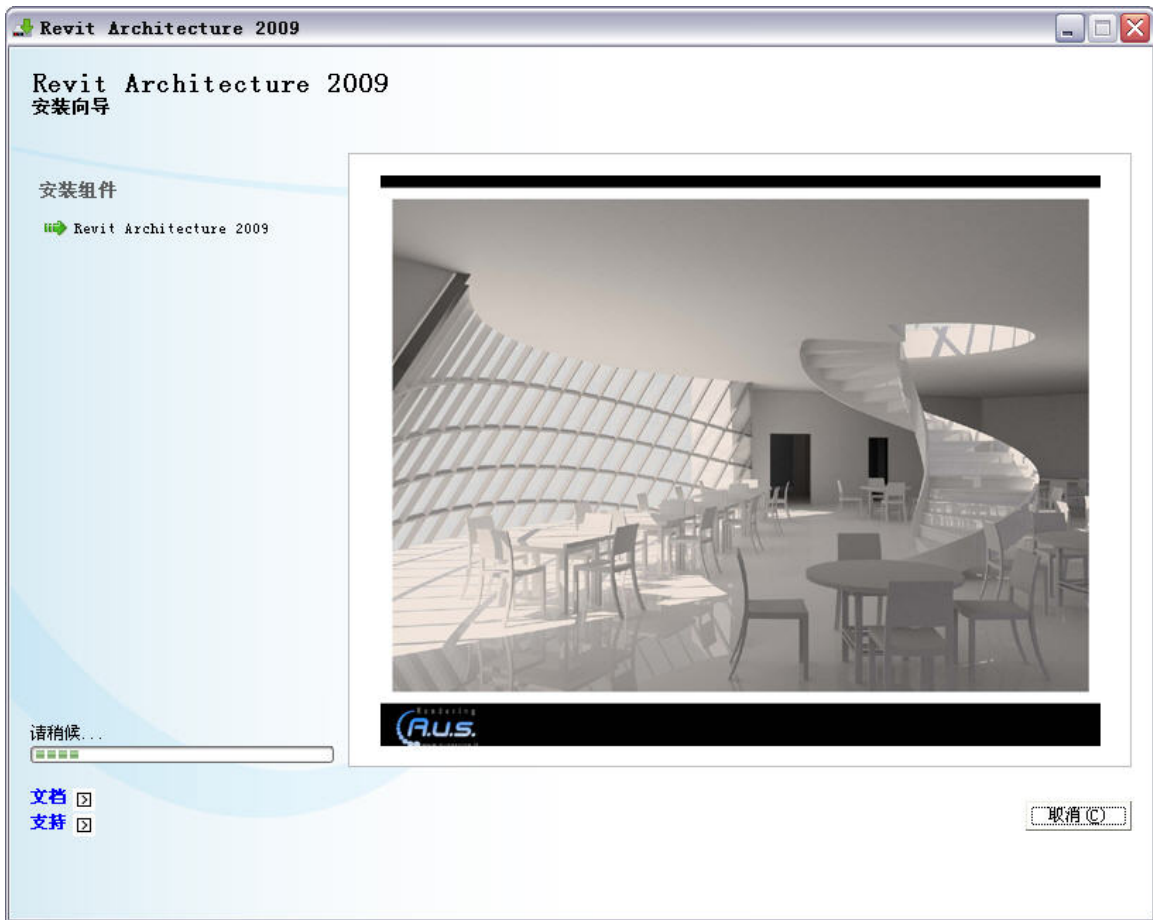

12. 开始安装 Revit Architecture 2009。



13. 安装完成后，单击“完成”。

Autodesk®

Autodesk 和 Revit 是 Autodesk, Inc. 在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。所有其他品牌名称、产品名称或商标均属于其各自的持有者。Autodesk 保留随时修改所提供产品和说明书的权利，恕不另行通知；对于本文档中可能出现的印刷或图形错误，本公司不承担任何责任。
© 2008 Autodesk, Inc.。保留所有权利。