

brother[®]

使用说明书

安全及法规

使用说明书(基本功能)

使用说明书(高级功能)

安全及法规

MFC-J220/J265W/J410/J615W

尝试操作本设备或执行任何维修前，请仔细阅读这本小册子。未能遵循这些说明可能会增加发生火灾、触电、烧伤或窒息的危险。

本使用说明书中使用的符号和惯例

本使用说明书中使用的符号和惯例如下。

粗体	粗体字表示设备的操作面板或计算机屏幕上的特定按键。
<i>斜体</i>	斜体字强调应当注意的要点或提示您参考相关主题。
Courier New	Courier New 字体表示设备液晶显示屏上显示的信息。

警告

警告图标表示可能导致死亡或重伤的潜在危险情况。

注意

注意图标表示可能导致轻微或中度伤害的潜在危险情况。

重要事项

重要事项图标表示可能会导致财产损失或损坏设备的潜在危险。



注释图标：提醒您如何应对可能出现的情况或提供有关当前操作如何与其他功能工作的提示。



触电危险图标：警告您避免可能发生的触电伤害。



不当安装图标：提醒您与本产品不兼容的设备和操作。

请遵循本设备上标注的所有警告事项与说明进行操作。

注释

本说明书中的所有插图均基于 MFC-J615W。

编辑及出版声明

本手册在兄弟工业株式会社监督下编辑出版，包含最新的设备说明和设备规格。

本手册内容及设备规格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留对包含在本手册中的设备规格和内容作出更改的权利，恕不另行通知。对于因使用本手册包含的内容所造成的任何损坏（包括后果），包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Brother 公司将不承担任何责任。

请使用 Brother 原装墨盒

Brother 多功能一体机使用特定墨水工作，建议使用原装 Brother 墨盒以便取得最佳效果。如果使用其他品牌墨水或墨盒，Brother 将不保证取得最佳效果。不推荐使用 Brother 原装墨盒以外的其他墨盒，也不推荐使用其他来源的墨水来填充 Brother 墨盒。如果由于使用与本机不兼容或非 Brother 原装墨盒而对打印头或其他部件造成损坏，都不在保修范围之内。

安全使用设备

警告



切勿将本设备放置在加热器、空调、水源、化学品以及带有磁性或产生磁场的设备附近。



塑料袋用于包装设备。请将这些塑料袋存放于儿童不易触及的地方，以防窒息危险。



禁止使用易燃物品、任何类型的喷雾剂或有机溶剂 / 含酒精或氨的液体清洁设备的内部或外部。详细信息，请参阅使用说明书（基本功能）。




切勿将任何物品塞入本设备机壳的沟槽内，否则可能会触及危险电压部位或使部件短路，从而造成火灾或触电。如果金属物、水或其他液体漏入设备内部，请立即从电源插座上拔下本设备的电源插头，并致电 Brother 特约维修站。



除非电话线已从墙上插座上拔下，否则切勿触碰未经绝缘的电话线或接线端。切勿在雷雨天气安装电话线。切勿将墙上电话插座安装在潮湿的地方。


本设备必须连接到符合标签上所标明的额定电压范围、靠近设备的接地交流电源上。

切勿用湿手插拔插头，否则可能会导致触电伤害。

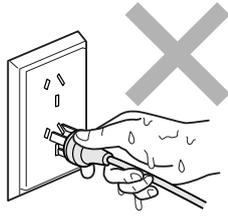

始终确保设备插头完全插入电源插座中。

本设备配备一个三芯接地型插头。该插头仅适用于接地型电源插座。这一特性有助于保证安全。如果您无法将设备电源插头插入电源插座中，请联系专业电工为您更换插座。切勿损坏接地型插头的保护部件。

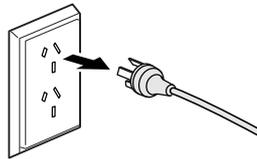

切勿将本设备连接到直流电源或变压器上。如果无法确定，请联系专业电工。

切勿尝试自行维修本设备，否则可能会在打开或拆除盖板时造成触电或其他危险，而由此造成的损坏不在保修范围内。如果需要任何维修，请致电 Brother 特约维修站。






注意

请将本设备放置桌子等平坦、牢固且不易受到震动和摇晃的表面上。


请将本设备放置在靠近电话插座和标准接地电源插座的地方。

请将本设备放置在干燥、通风良好的地方，环境温度应保持在 10 °C ~ 35 °C 之间。机壳背面或底部的沟槽和开口用于通风；为确保本设备正常使用并避免过热，请勿堵塞或遮盖上述通风口。

如果合上盖子 (阴影部分) 时用力过度, 可能会造成人身伤害。请勿将手放在下图所示区域。

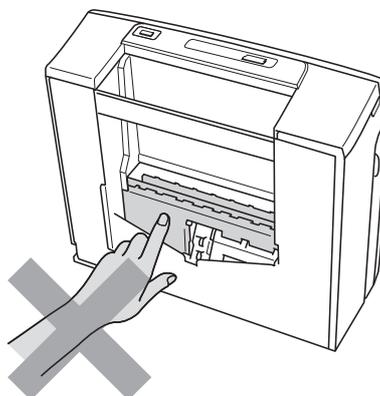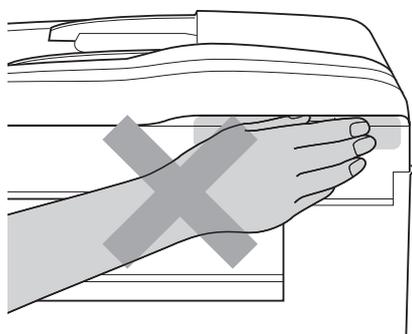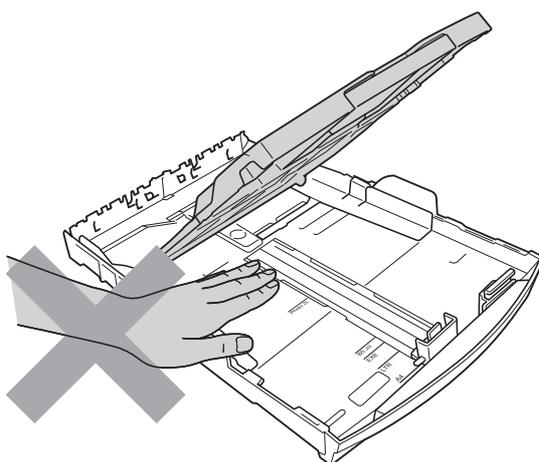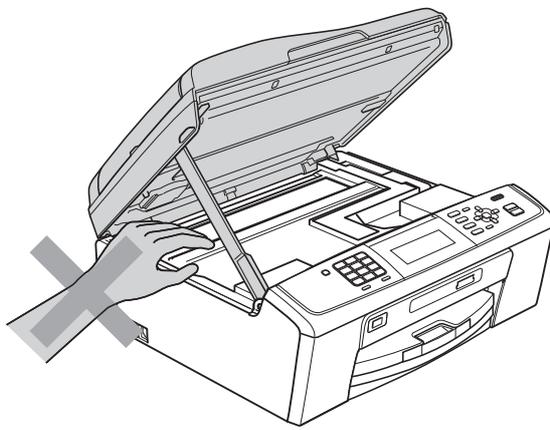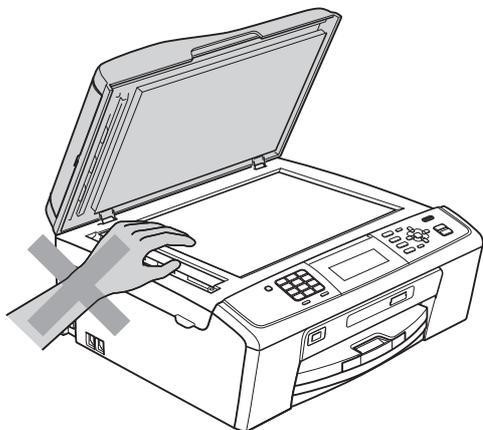

请勿握住扫描器盖板或卡纸清除盖来移动设备。

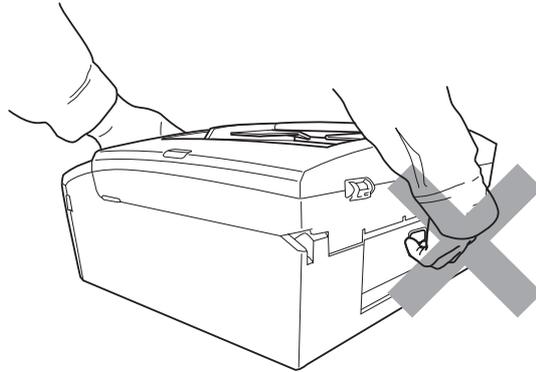

如果设备异常发烫、冒烟、释放出一些强烈刺鼻的气味或者您不小心将任何液体泼洒到本设备上，请立即从电源插座中拔出设备电源插头，并致电 Brother 特约维修站。

如果本设备摔落或机壳损坏，请从电源插座上拔下设备的电源插头，并致电 Brother 特约维修站。

! 重要事项

- 切勿在本设备上放置任何物品。
- 遵循使用说明书进行操作时，如果本设备无法正常使用，只可以按照本使用说明书中述及的操作方法进行调整。操作不当可能会造成设备损坏，并增加专业维修人员的工作量。
- 若未按照本设备附带的说明书中的步骤说明进行操作或调整，可能会造成危险性辐射泄漏。

📄 注释

- 切勿在本设备前放置任何可能会阻碍打印输出的物品。切勿在接收传真的输出通道上放置任何物品。
 - 请等到纸张从设备中输出后再将其取出。
-

设备保修和责任

认可信息

本设备设计应用于两芯模拟 PSTN 线路。

Brother 公司声明，如果在原购买国以外的国家使用本设备，本设备可能无法正常使用。同时，如果在其他国家的公共通信线路上使用本设备，Brother 公司将不予以任何保证。

重要事项 - 为了您的安全

为了确保安全操作，随机附带的两芯或三芯电源插头必须插入已通过标准家用配线有效接地的标准两芯或三芯电源插座。

本设备使用的延长电线必须是两芯或三芯导线且已正确连接以提供接地。错误连接延长电线是造成危险的主要原因。

事实上，设备运行正常并不意味着电源已有接地保护或设备已十分安全地进行了安装。出于对您安全的考虑，如果您对电源的有效接地有任何疑问，请咨询专业电工。

无线电干扰

本设备符合 EN55022 (CISPR Publication 22)/B 类标准。将设备连接到计算机时，请确保您使用的 USB 接口电缆的长度不超过 2 米。

重要安全说明

- 1 请仔细阅读本说明书中所有的说明。
- 2 请妥善保管好本说明书，以便日后查阅。
- 3 请遵循设备上标注的所有警告事项与说明进行操作。
- 4 清洁设备外部和平板扫描器前，请先从墙上插座拔下本设备的电源插头。请勿使用液体或喷雾清洁剂清洁本设备。请使用湿抹布擦拭本设备。
- 5 请勿将本设备放置在水源附近。
- 6 请勿将本设备放在不稳固的推车、台子或桌子上。否则，本设备可能会跌落而造成严重损坏。
- 7 机壳内及机壳背面或底部的沟槽和开口用于通风；为确保设备正常使用并避免过热，请勿堵塞或遮盖上述通风口。请勿将本设备放置在床、沙发、地毯或其他类似表面上，以免堵塞通风口。请勿将本设备放置在散热器或加热器附近或上方。除非通风状况良好，否则本设备不能进行嵌入式安装。
- 8 本设备必须连接到符合标签上所标明的额定电压范围的接地交流电源上。请勿将本设备连接到直流电源上。如果无法确定，请联系专业电工。
- 9 本设备配备一个三芯接地型插头。该插头仅适用于接地型电源插座。这一特性有助于保证安全。如果您无法将设备电源插头插入电源插座中，请联系专业电工为您更换插座。请勿损坏接地型插头的保护部件。
- 10 请勿在电源线和本设备上放置任何物品。请勿踩踏电源线。
- 11 本设备与电源拖线板配套使用时，请确保与电源拖线板连接的所有设备的额定电流总值不超过电源拖线板的额定电流值。
- 12 请勿在本设备前放置任何可能会阻碍打印输出的物品。请勿在接收传真的输出通道上放置任何物品。
- 13 打印期间请勿触摸文档。
- 14 切勿将任何物品塞入本设备机壳的沟槽内，否则可能会触及危险电压部位或使部件短路，从而造成火灾或触电。切勿在本设备上泼洒任何液体。
- 15 请勿尝试自行维修本设备，否则可能会在打开或拆除盖板时造成触电或其他危险，而由此造成的损坏不在保修范围内。如果需要任何维修，请联系 Brother 授权维修站并由其维修人员处理所有维修事宜。本设备随机附带一份特约维修站列表以供您参考，或请直接联系 Brother 呼叫中心。
- 16 发生以下情况时，请从墙上电源插座上拔下本设备的电源插头，并联系 Brother 授权维修站人员处理维修事宜：
 - 电源线损坏或磨损。
 - 有液体漏入本设备。
 - 本设备遭雨淋或被水浸泡。

- 遵循使用说明书进行操作时，如果本设备无法正常使用，只可以按照本使用说明书中述及的操作方法进行调整。操作不当可能会造成设备损坏，并增加专业维修人员的工作量。
- 本设备摔落或者机壳已损坏。
- 如果设备性能发生明显变化，则表示需要维修。

17 为了避免电涌冲击而损坏设备，Brother 建议您使用电源保护装置（电涌保护器）。

规范声明

警告

切勿将本设备放置在浴缸、洗脸盆、洗碗池、洗衣机等水源附近，潮湿的地下室中或者游泳池附近。

切勿在雷雨天气使用本设备，否则可能会由于闪电而导致电击的危险。

切勿将本设备放置在气体泄漏区域。

本设备必须使用随机附带的电源线。

电源线损坏或磨损时，请勿使用设备，否则可能会导致火灾。

切勿在电源线上放置任何物品。

切勿将本设备放置在电源线可能被踩踏的地方。

拔下设备的电源插头时，切勿握住交流电源线中间部位，否则可能会导致触电伤害。

为了防止电击，在维修、更换或安装设备之前，请务必从墙上电源插座拨下设备电源插头并且断开所有电缆。

注意

本设备必须安装在靠近电源插座的地方。遇到紧急情况时，必须立即从电源插座上拨下设备电源插头以彻底切断电源。(IEC)

重要事项

- **局域网连接 (仅适用于 MFC-J615W)**
在不超过额定电压的情况下将本设备连接到局域网。(IEC)
- 本设备可能无法适用于电信局提供的投币电话线路或不能连接到第三方线路中。

注释

对于因使用本信息而产生的包括直接、特殊及间接的损坏，Brother 公司均不承担任何经济或其他责任。本说明书不给予或提供任何担保。

商标

brother 标识是兄弟工业株式会社的注册商标。

brother 是兄弟工业株式会社的注册商标。

Multi-Function Link (多功能链接) 是 Brother International Corporation 的注册商标。

Windows Vista 是微软公司在美国或其他国家的注册商标或商标。

Microsoft、Windows、Windows Server 和 Internet Explorer 是微软公司在美国或其他国家注册的商标。

Apple、Macintosh 和 Mac OS 是苹果公司在美国和其他国家的注册商标。

Adobe、Flash、Illustrator、PageMaker 和 Photoshop 是 Adobe Systems 公司在美国或其他国家的注册商标或商标。

PowerPC 是国际商业机器公司的商标。

Memory Stick、Memory Stick PRO、Memory Stick PRO Duo、Memory Stick Duo、MagicGate Memory Stick、Memory Stick Micro 和 M2 是索尼公司的商标。

AOSS 是 Buffalo 公司的商标。

Wi-Fi、WPA、WPA2、Wi-Fi Protected Access 和 Wi-Fi Protected Setup 是 Wi-Fi Alliance 在美国或其他国家的商标或注册商标。

Intel 和 Pentium 是 Intel 集团在美国和其他国家的商标。

AMD 是 Advanced Micro Devices 公司的商标。

FaceFilter Studio 是 Reallusion 公司的商标。

BRAdmin 专业版是兄弟工业株式会社的商标。

UNIX 是 Open 集团的注册商标。

Linux 是 Linus Torvalds 在美国和其他国家的注册商标。

CorelDraw、Corel Paint Shop Pro 和 Corel WordPerfect 是 Corel 公司或其子公司在加拿大、美国或其他国家的商标或注册商标。

本说明书中提及的软件名称都有一份软件许可协议，此协议指明了其相应的所有者。

Brother 产品、相关文档和任何其他资料中涉及的所有其他术语、品牌和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。

开放源代码许可备注

本设备包含开放源代码软件。

请参阅随机光盘上的开放源代码许可备注和版权信息。

(对于 Windows®) “X:\License.txt” (X 为光驱的盘符)。

(对于 Macintosh) 双击桌面上的 CD-ROM 光驱图标，然后双击**实用工具**图标。将出现 License.rtf。

关于复印的法律限制

蓄意造假而复制某些条款或文件是违法行为。如果对任何项目或文档有疑问，我们建议您询问相关法律部门予以确认。

以下为不能复制的文件类型：

- 货币
- 债券或其他债务证明
- 存折
- 义务服兵役文件或草拟文件
- 护照
- 邮票 (作废的或未作废的)
- 移民文件
- 福利文件
- 政府机构签发的支票或汇票
- 身份证明文件、徽章或勋章

不可复制受版权保护的作品，但是一些受版权保护的作品可以被部分复制以进行“合理使用”。多份复制将被视为不正当使用。

艺术作品等同于受版权保护的作品。


某些国家法律规定，机动车驾驶证和所有权证明不可用于复印。

brother®

brother®

使用说明书（基本功能）

MFC-J615W

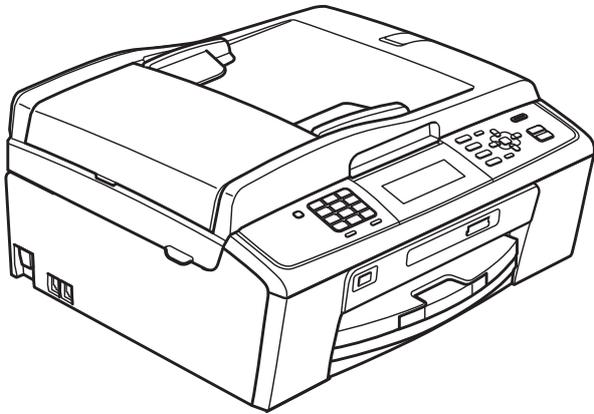

版本 0

SCHN

为了创造更加美好的环境

请您协作

首先对您使用 Brother 产品表示衷心的感谢！

Brother 公司致力于关爱地球环境，制定了“从产品开发到废弃，关爱地球环境”的基本方针。当地的公民在环境保护活动中也应该对当地社会、环境二方面尽每个人的微薄之力。

因此，希望您能配合这个计划，作为环境保护活动的一环，在平时处理废弃物的时候能多加注意。

- 1 不用的包装材料，为了能再次回收利用，请交付给当地相关回收公司进行处理。
- 2 废弃耗材的处理，应遵守相关的法律和规定。请根据相关法律和规定妥当处理。
- 3 产品保养或修理需要更换零部件时，有不需要的电路板和电子零件，以及产品废弃时，请作为电子废弃物处理。
- 4 本产品中的部分零部件可以用于同一工厂生产的同系列机型上。

注：零部件的更换请联系就近的 Brother 维修站。

使用说明书及提供方式

说明书名称	说明书描述	提供方式
安全及法规	设置本设备前，请阅读此安全说明。	印刷品 / 包装箱内
快速安装指南	请先阅读此指南。遵循其中的说明，设置本设备并安装适用于所用操作系统与连接类型的驱动程序和软件。	印刷品 / 包装箱内
使用说明书 (基本功能)	了解传真、复印、扫描和图像捕捉中心™的基本操作方法以及耗材的更换方法，并获取故障排除提示。	印刷品 / 包装箱内
使用说明书 (高级功能)	了解更高级的操作方法：传真、复印、安全功能、打印报告和执行日常维护。	PDF 文件 / 随机说明书光盘内
软件使用说明书	遵循这些说明进行打印、扫描、网络扫描、图像捕捉中心™操作、远程设置、PC-Fax和使用 Brother ControlCenter 实用程序。	PDF 文件 / 随机说明书光盘内
网络使用说明书	此说明书提供有关配置以太网和无线网络连接的更高级信息。此外，还提供网络实用程序、网络扫描、故障排除提示和支持的网络规格的信息。	PDF 文件 / 随机说明书光盘内

目录

(使用说明书 (基本功能))

1 常规信息 1

使用本说明书	1
本使用说明书中使用的符号和惯例	1
使用使用说明书 (高级功能)、软件使用说明书和网络使用说明书	1
浏览说明书	1
获取 Brother 技术支持 (Windows®)	3
获取 Brother 技术支持 (Macintosh)	3
操作面板概述	4
液晶显示屏指示	6
基本操作	6
音量设置	7
振铃音量	7
蜂鸣器音量	7
扬声器音量	8
液晶显示屏显示	8
设置背景灯亮度	8
液晶显示屏语言	8
设置传真逻辑 (发送和接收顺序)	9

2 装入纸张 10

装入纸张和其他打印介质	10
装入信封和明信片	12
装入照片纸	14
从设备上取走尺寸较小的打印件	16
可打印区域	17
纸张设置	18
纸张类型	18
纸张尺寸	18
适用的纸张和其他打印介质	19
推荐打印介质	19
处理和使用打印介质	19
选择合适的打印介质	21

3	装入原稿	23
	如何装入原稿.....	23
	使用自动进稿器.....	23
	使用平板扫描器.....	23
	扫描区域	24
4	发送传真	25
	如何发送传真.....	25
	设置平板扫描器尺寸以发送传真	26
	彩色传真传输	26
	取消正在处理的传真	26
	传输验证报告	27
5	接收传真	28
	接收模式	28
	使用接收模式	29
	接收模式设置.....	30
	振铃次数	30
	F/T 振铃时间 (仅适用于传真 / 电话模式).....	30
	传真检测	30
6	电话和外接设备	32
	语音操作	32
	音频或脉冲.....	32
	传真 / 电话模式	32
	电话线路服务	32
	您有语音邮件吗?	32
	电话服务	33
	来电显示 (呼叫方身份验证) (不可用于某些地区).....	33
	来电显示功能优点	34
	设置方法	34
	来电显示功能	34
	连接外接应答设备 (电话应答设备).....	35
	设置.....	35
	在外接应答设备上录制外出留言信息 (OGM)	35
	多线连接 (PABX)	36
	外接电话和分机	36
	连接外接电话或分机	36
	从外接电话和分机上操作	37
	使用外接无绳电话	37
	使用远程代码	37

7	拨号和存储号码	39
	如何拨号.....	39
	手动拨号.....	39
	速拨号.....	39
	检索.....	39
	传真重拨.....	40
	其他拨号操作.....	40
	拨出记录.....	40
	来电显示记录.....	41
	存储号码.....	42
	存储一个暂停.....	42
	存储速拨号码.....	42
	更改速拨号名称或号码.....	43
8	复印	44
	如何复印.....	44
	停止复印.....	44
	复印设置.....	45
	纸张选项.....	45
9	打印介质卡或 USB 存储设备中的照片	46
	图像捕捉中心™ 操作.....	46
	使用介质卡或 USB 存储设备.....	46
	开始.....	47
	打印图像.....	49
	浏览照片.....	49
	图像捕捉中心™ 打印设置.....	49
	如何扫描到介质卡或 USB 存储设备.....	50
10	如何打印计算机中的数据	52
	打印文档.....	52
11	如何扫描到计算机	53
	扫描文档.....	53
	使用扫描键进行扫描.....	53
	使用扫描仪驱动程序进行扫描.....	53

A 日常维护 54

更换墨盒	54
清洁和检查设备	56
清洁平板扫描器	56
清洁进纸辊	57
清洁打印头	57
检查打印质量	58
检查打印对齐	59

B 故障排除 60

错误和维护信息	60
错误动画显示	65
传送传真或传真日志报告	65
原稿卡纸	67
打印机卡纸	68
故障排除	70
如果设备出现问题	70
拨号音检测	78
电话线路干扰 /VoIP	78
设备信息	79
检查序列号	79
重置功能	79
如何重置设备	79

C 菜单和功能 80

屏幕编程	80
菜单表	81
输入文本	101
插入空格	101
改正	101
重复字母	101
特殊字符和符号	101

D 规格 102

常规.....	102
打印介质.....	104
传真.....	105
复印.....	106
图像捕捉中心™	107
PictBridge.....	108
扫描器	109
打印机	110
接口.....	111
计算机要求	112
耗材	113
网络 (LAN)	114

E 索引 115

目录

(使用说明书 (高级功能))

使用说明书 (高级功能) 阐述以下功能与操作。

您可以参阅随机说明书光盘上的 *使用说明书 (高级功能)*。

1 常规设置

内存存储
休眠模式
液晶显示屏显示
模式定时器

2 安全功能

发送锁定

3 发送传真

其他发送选项
其他发送操作
轮询概述

4 接收传真

内存接收 (仅黑白)
远程检索
其他接收操作
轮询概述

5 拨号和存储号码

其他拨号操作
存储号码的其他方式

6 打印报告

传真报告
报告

7 复印

复印设置

8 打印介质卡或 USB 存储设备中的照片

图像捕捉中心™ 操作
打印图像
图像捕捉中心™ 打印设置
扫描到介质卡或 USB 存储设备

9 打印数码相机中的照片


从支持 PictBridge 的数码相机中直接打印照片
从数码相机中直接打印照片 (不使用 PictBridge)

A 日常维护

清洁和检查设备
包装和运输设备

B 术语表

C 索引



使用本说明书

感谢您购买 Brother 设备！阅读此说明书将有助于您充分使用本设备。

本使用说明书中使用的符号和惯例

本使用说明书中使用的符号和惯例如下。

粗体 粗体字表示设备的操作面板或计算机屏幕上的特定按键。

斜体 斜体字强调应当注意的要点或提示您参考相关主题。

Courier New Courier New 字体表示设备液晶显示屏上显示的信息。

警告

警告图标表示可能导致死亡或重伤的潜在危险情况。

注意

注意图标表示可能导致轻微或中度伤害的潜在危险情况。

重要事项

重要事项图标表示可能会导致财产损失或损坏设备的潜在危险。

 注释图标：提醒您如何应对可能出现的情况或提供有关当前操作如何与其他功能工作的提示。

 触电危险图标：警告您避免可能发生的触电伤害。

使用使用说明书 (高级功能)、软件使用说明书和网络使用说明书

本使用说明书 (基本功能) 中并未包含此设备的全部信息, 例如传真、复印、图像捕捉中心™、打印、扫描、PC-Fax 和网络等高级功能的使用方法。如果想了解这些操作的详细信息, 请参见随机说明书光盘上的使用说明书 (高级功能)、软件使用说明书和网络使用说明书。

浏览说明书

- 1 打开计算机。将随机说明书光盘插入 CD-ROM 光驱中。


注释

(Windows® 用户)

如果 Brother 安装屏幕未自动出现, 请转到我的电脑 (计算机), 双击 CD-ROM 图标, 然后双击 **index.html**。

- 2 (Macintosh 用户)
双击 CD-ROM 图标, 然后双击 **index.html**。

- 3 点击您所在的国家。

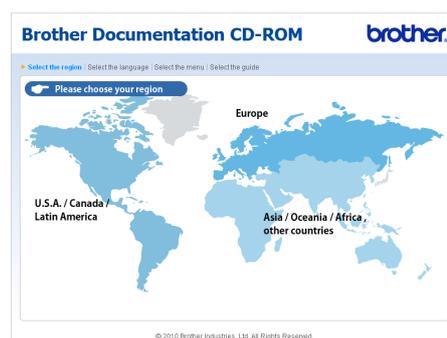

- 4 依次选择您的语言和查阅使用说明书，然后点击您想查阅的说明书。



注释

- (仅限 Windows® 用户) 您的网络浏览器页面顶部可能会出现一个关于 Active X 控件的黄色安全警告提示栏。为了正确显示此页面，您必须点击该信息栏，选择允许阻止的内容，然后点击安全警告对话框中的是。
- (仅限 Windows® 用户)¹ 为了提升查阅速度，您可以将所有 PDF 格式的使用说明书复制到计算机的本地文件夹中。先选择您的语言，然后点击复制到本地磁盘。

¹ Microsoft® Internet Explorer® 6.0 或更高版本。

如何查找扫描说明

可用多种方法扫描原稿，相关说明在以下手册中查阅：

软件使用说明书

- 扫描
- ControlCenter
- 网络扫描

(Windows®)

Presto! PageManager 使用说明书

- 有关从 Presto! PageManager 直接扫描的说明。完整的 Presto! PageManager 使用说明书可从 Presto! PageManager 应用程序的帮助选项中查看。

(Macintosh)

Presto! PageManager 使用说明书

注释

使用前必须先下载和安装 Presto! PageManager。详细说明，请参见第 3 页上的获取 Brother 技术支持 (Macintosh)。

- 完整的 Presto! PageManager 使用说明书可从 Presto! PageManager 应用程序的帮助选项中查看。

如何查找网络安装说明

本设备可以连接到无线或有线网络上使用，可在快速安装指南中找到基本的安装说明。如果您的无线接入点或路由器支持 Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™，您也可以遵循快速安装指南中的步骤。关于网络安装的更多信息，请参见随机说明书光盘中的网络使用说明书。

获取 Brother 技术支持 (Windows®)

您可以在随机安装光盘上找到所需的所有信息，如网络支持 (Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心))。

- 点击顶部菜单上的 **Brother 技术支持**。将出现下列屏幕：



- 若要访问我们的网站，请点击 **Brother 主页**。
- 若要了解最新消息和产品支持信息，请点击 **Brother Solutions Center**。
- 若要访问我们的网站了解关于 Brother 正品耗材的信息，请点击 **耗材信息**。
- 若要访问 Brother CreativeCenter 获取免费照片方案和打印下载，请点击 **Brother CreativeCenter**。
- 若要返回顶部菜单，请点击 **返回**；若已完成操作，请点击 **退出**。

获取 Brother 技术支持 (Macintosh)

您可以在随机安装光盘上找到所需的所有信息，如网络支持 (Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心))。

- 双击 **Brother 技术支持** 图标。将出现下列屏幕：



- 若要下载和安装 Presto! PageManager，请点击 **Presto! PageManager**。
- 若要了解最新消息和产品支持信息，请点击 **Brother Solutions Center**。
- 若要访问我们的网站了解关于 Brother 正品耗材的信息，请点击 **耗材信息**。

操作面板概述



1 传真和电话键：

■ 重拨 / 暂停

重拨前 30 个已拨号码中的一个。
此键也可用于在设定速拨号码时插入暂停。

■ 免提拨号

若要确认传真设备能作出应答，请在拨号前按下此键，然后按**启用黑白**或**启用彩色**键。

此外，在 F/T 快速双振铃过程中拿起外接电话的听筒后需按下此键。

2 模式键：

■ 传真

可进入传真模式。

■ 扫描

可进入扫描模式。

■ 复印

可进入复印模式。

■ 图像捕捉

可进入图像捕捉中心™ 模式。

3 菜单键：

■ 音量键



当设备闲置时，可以按这两个键调节振铃的音量。

■ 速拨键



▲
可保存、查找和拨打存储在内存中的号码。

■ ◀ 或 ▶

按这两个键可前后滚动浏览菜单选项。

您还可以按这两个键选择选项。

■ ▲ 或 ▼

按此键可滚动浏览各菜单及其选项。

■ 功能


访问主菜单。

■ 清除

按此键可删除字符或返回上一级菜单。

■ OK

对所选设置进行确定。

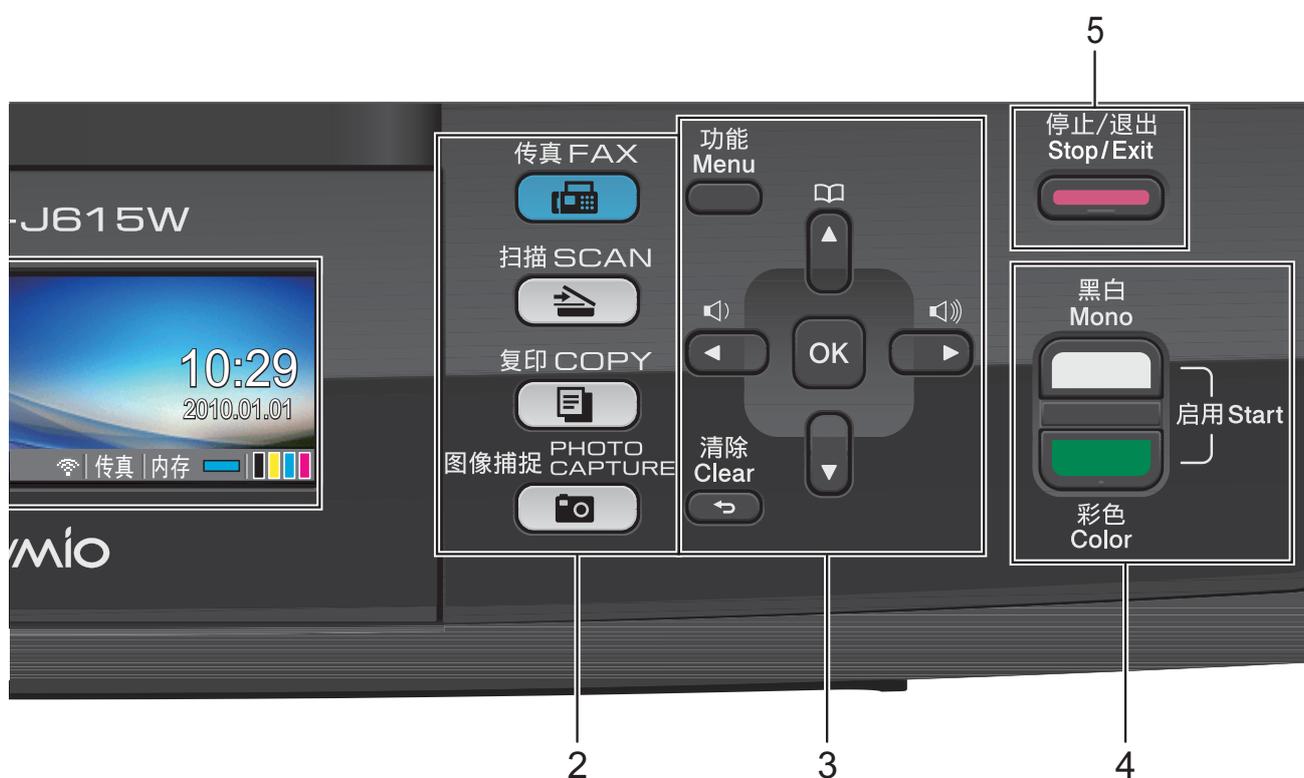

4 启用键:

■ 启用黑白

可发送黑白传真或进行黑白复印。也可进行扫描操作（彩色或黑白，取决于 ControlCenter 软件中的扫描设置）。

■ 启用彩色

可发送彩色传真或进行彩色复印。也可进行扫描操作（彩色或黑白，取决于 ControlCenter 软件中的扫描设置）。

5 停止 / 退出

停止操作或从菜单中退出。

6 液晶显示屏

在屏幕上显示相关信息，帮助您设置并使用本设备。

也可以抬起液晶显示屏以调节其角度。

7 拨号盘

用这些键拨打电话和传真号码，或作为将信息输入设备的键盘使用。

使用 # 键可临时转换拨号模式，在电话呼叫期间，暂时将拨号模式从脉冲切换为音频。

8 电源

用于打开和关闭本设备。


按下电源键打开设备；按住电源键关闭设备。液晶显示屏在变暗之前会显示“正在关机”并亮起几秒钟。

关闭电源时，仍可以正常使用外接电话或外接应答设备。

即使您关闭了设备，设备仍会定期清洁打印头。为了延长打印头寿命、最经济地使用墨盒并保持打印质量，请始终保持设备通电。

液晶显示屏指示

当设备闲置时，液晶显示屏显示当前设备状态。

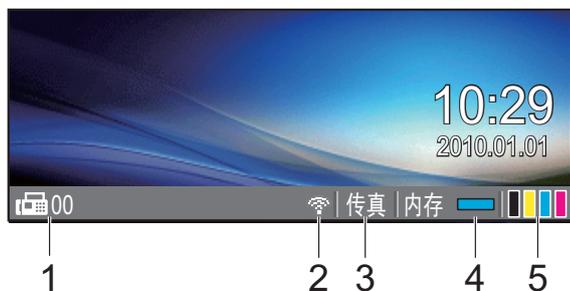


1 内存中的传真

显示内存中保存的接收传真的数量。

2 无线状态

四级指示器，用于显示使用无线连接时的当前无线信号强度。

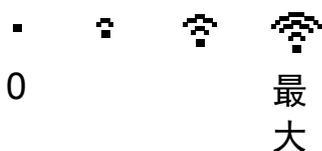

3 当前接收模式

查看当前接收模式。

- 传真 (仅传真)
- 自动 (传真 / 电话)
- TAD (外接应答设备)
- 手动 (手动)

4 内存状态

查看设备可用内存。

5 墨水指示灯

查看可用墨水容量。

出现错误或维护消息时显示警告图标 。详细信息，请参见第 60 页上的 *错误和维护信息*。

基本操作

下列步骤说明了如何更改设备的设置。在此例中，模式定时器设置从 2 分钟更改为 30 秒钟。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择常规设置。



按 OK 键。

- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择模式定时器。



- 4 按 ◀ 或 ▶ 键选择 30 秒。



按 OK 键。

液晶显示屏上会显示当前设置：



- 5 按停止 / 退出键。

音量设置

振铃音量

可从高到关的范围内选择振铃音量级别。设备闲置时，按◀或▶键可调节音量级别。液晶显示屏上显示当前设置，每按一次键，音量将调节一个级别。新设置将一直保留，直到再次进行更改。

遵循以下说明进行操作，您还可以通过菜单更改音量：

从菜单设置振铃音量

- 1 按功能键。
- 2 按▲或▼键选择常规设置。按OK键。
- 3 按▲或▼键选择音量。按OK键。
- 4 按▲或▼键选择振铃。
- 5 按◀或▶键选择低、中、高或关。按OK键。
- 6 按停止 / 退出键。

蜂鸣器音量

蜂鸣器为开时，按键、出错或者发送或接收传真后，设备将发出哔哔声。

可在从高到关的范围内选择蜂鸣器音量级别。

- 1 按功能键。
- 2 按▲或▼键选择常规设置。按OK键。
- 3 按▲或▼键选择音量。按OK键。
- 4 按▲或▼键选择蜂鸣器。
- 5 按◀或▶键选择低、中、高或关。按OK键。
- 6 按停止 / 退出键。

扬声器音量

可在从高到关的范围内选择扬声器音量级别。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择常规设置。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择音量。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择扬声器。
- 5 按 ◀ 或 ▶ 键选择低、中、高或关。
按 OK 键。
- 6 按停止 / 退出键。

液晶显示屏显示

设置背景灯亮度

如果您很难看清液晶显示屏，请试着更改亮度设置。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择常规设置。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择液晶显示屏设置。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择背景灯。
- 5 按 ◀ 或 ▶ 键选择浅、中或深。
按 OK 键。
- 6 按停止 / 退出键。

液晶显示屏语言

可以更改液晶显示屏的语言。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择初始设置。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择语言。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择英语或中文。
按 OK 键。
- 5 按停止 / 退出键。

设置传真逻辑 (发送和接收顺序)

可以更改手动传真发送或接收的程序。如果您经常在通话结束向对方手动发送传真或从对方接收传真，则您可以将传真模式设置为简易模式。

若设置为简易模式：

仅需按**启用黑白**或**启用彩色**键即可手动发送或接收传真。

如果您是主叫，请按**启用黑白**或**启用彩色**键发送传真。

如果您是被叫，请按**启用黑白**或**启用彩色**键接收传真。

若设置为高级模式：

无论您是主叫或被叫，您都可以选择手动发送或接收传真。按**启用黑白**或**启用彩色**键，设备将提示您：

发送 / 接收？

如果您想发送传真，请选择发送。

如果您想接收传真，请选择接收。



注释

即使设置为简易模式或高级模式，如果自动进稿器中有原稿，按**启用黑白**或**启用彩色**键，即可发送自动进稿器中的原稿。

- 5 按 ◀ 或 ▶ 键选择简易模式或高级模式。
按 OK 键。
- 6 按停止 / 退出键。
- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择传真。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择其它。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择传真模式。

2


装入纸张

装入纸张和其他打印介质


注释

若要使用相片纸 (10 × 15 厘米) 或相片纸 L (89 × 127 毫米) 尺寸的纸张打印, 您必须使用照片纸纸盒。(请参见第 14 页上的 *装入照片纸*。)


- 1 如果纸张支撑翼板展开, 请将其合上, 然后合上纸张支撑板。将纸盒从设备中完全拉出。

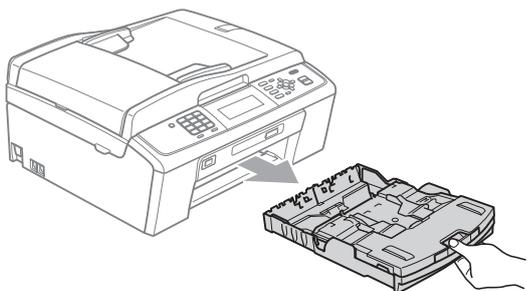

- 2 抬起出纸托架 (1)。

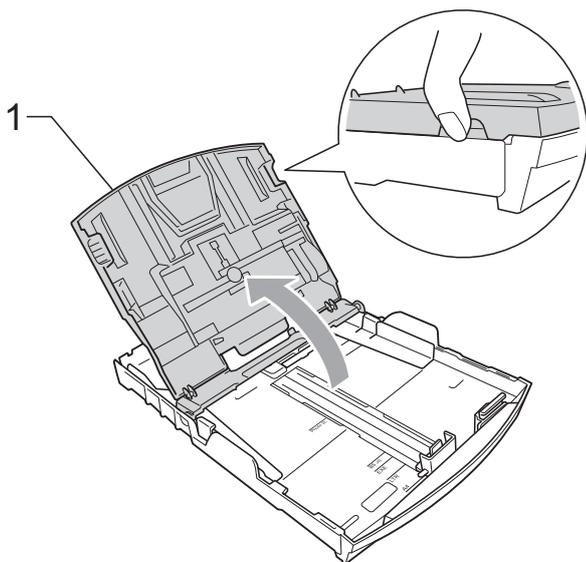


- 3 用双手轻轻按住并滑动纸张宽度导块 (1) 以及纸张长度导块 (2), 调整至纸张尺寸。请确保纸张宽度导块 (1) 和纸张长度导块 (2) 上的三角形标记 (3) 与您正在使用的纸张尺寸的标记对齐。

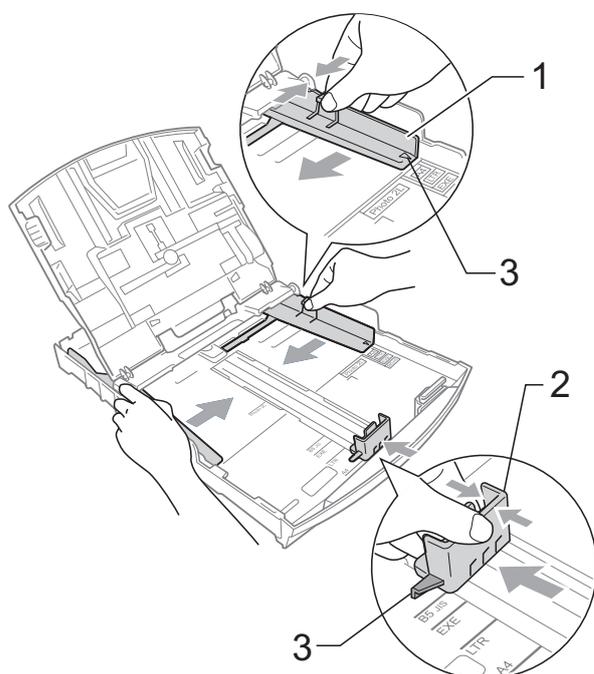


注釋

使用 Legal 尺寸的纸张时，按住通用导块释放按钮 (1) 将纸盒前部拉出。

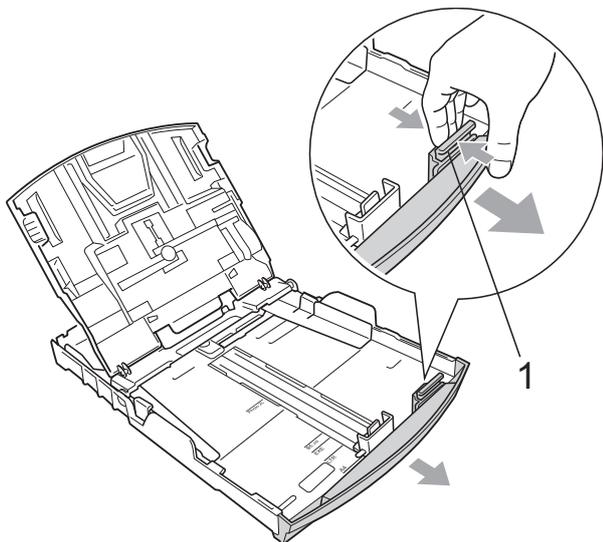


- 4 展开堆叠的纸张以避免卡纸与进纸错误。

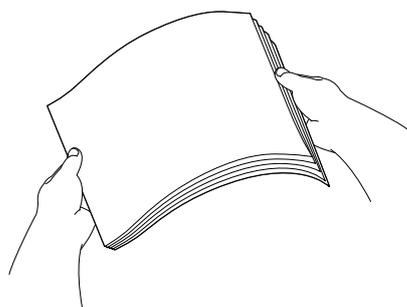

重要事項

请确保纸张不卷曲或皱褶。


- 5 将纸张以打印面向下、顶部先进入的方式轻轻放入纸盒。检查纸盒中的纸张是否平整。

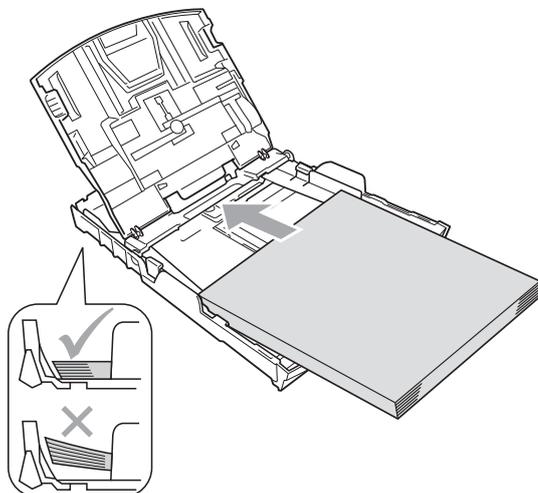


重要事項

请勿将纸盒内的纸张向前推得太深，否则纸张会在纸盒后部翘起并导致进纸问题。


- 6 用双手轻轻调整纸张宽度导块 (1)，调整至纸张尺寸。确保纸张宽度导块触碰到纸张的两边。

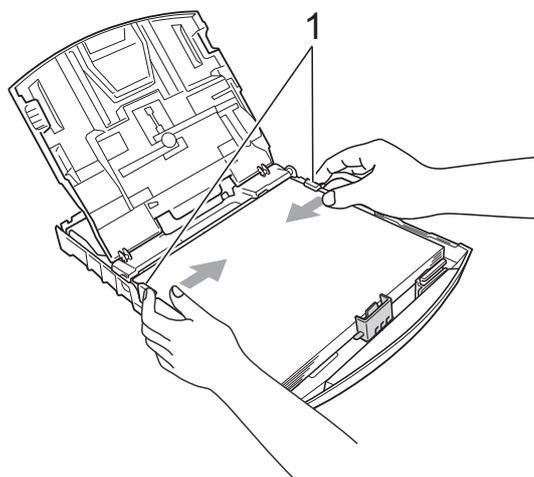


7 合上出纸托架。

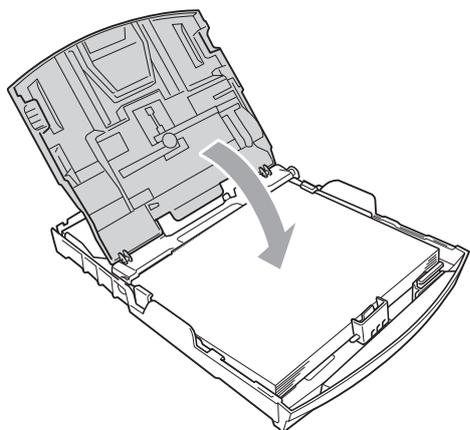

8 慢慢将纸盒完全推入设备。

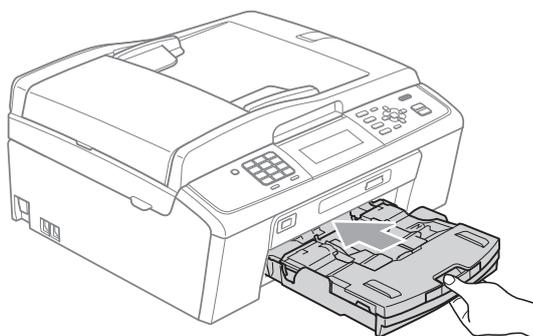

9 将纸盒装入到位的同时，拉出纸张支撑板 (①) 直至其卡入到位，然后展开纸张支撑翼板 (②)。

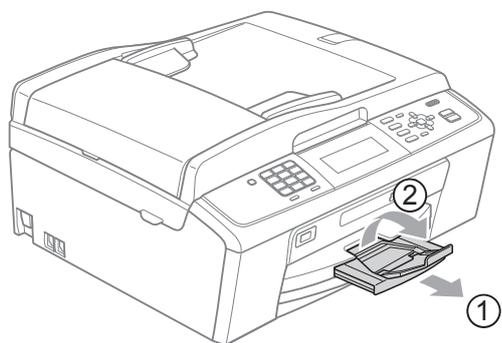

! 重要事项

当装入 Legal 纸张时请勿使用纸张支撑翼板。

装入信封和明信片



信封

- 使用重量为 80-95 克 / 平方米的信封。
- 使用某些信封时，需要在应用程序中进行边距设置。确保在打印多份信封前先进行打印测试。

! 重要事项

切勿使用下列类型的信封，否则将导致进纸问题：

- 袋状结构的信封。
- 有浮凸面 (有凸起字迹) 的信封。
- 带别针或订书钉的信封。
- 内部已打印过的信封。

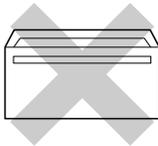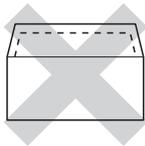胶水	双重封口
	


信封厚度、尺寸和封口形状有时候会导致进纸问题。

装入信封和明信片


- 1 装入信封或明信片前，请按下信封或明信片的四个角和各条边使其尽量平整。

! 重要事项

如果信封或明信片是“双面进纸”，请一次在纸盒中放入一个信封或一张明信片。

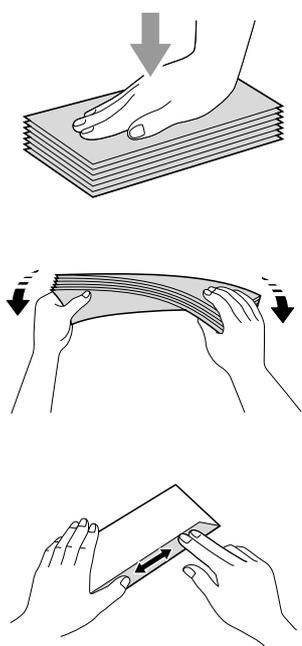


- 2 如图所示，以打印面向下、最短边先进入的方式将信封或明信片装入纸盒。用双手轻轻按住并滑动纸张宽度导块 (1) 和纸张长度导块 (2)，调整至信封或明信片的尺寸。

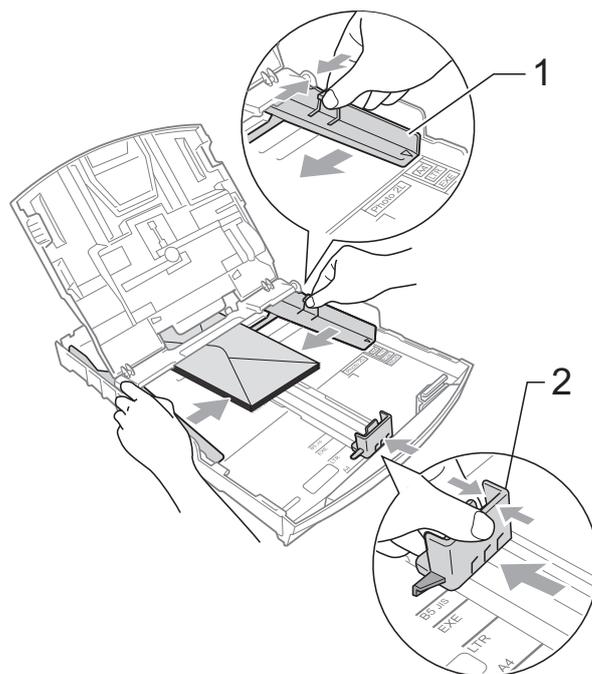

使用在短边封口的信封，如果遇到问
题，请尝试以下操作：

- 1 打开信封封口。
- 2 将信封装入纸盒，确保地址面（信封正面）向下，封口位置如下图所示。

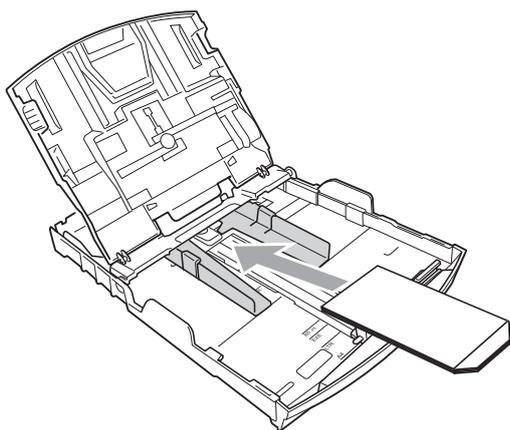


- 3 在应用程序中调整尺寸和边距。

装入照片纸


可将相片纸 (10 × 15 厘米) 和相片纸 L (89 × 127 毫米) 尺寸的纸张装入位于出纸托架上方的照片纸纸盒中进行打印。当使用照片纸纸盒时，不必将其下面普通纸纸盒中的纸张抽出。(有关您可以装入的照片卡片的最大数量，请参见第 22 页上的 *纸张重量、厚度和容量*。)

- 1 用右手食指和大拇指捏住蓝色照片纸纸盒释放按钮 (1)，向前推动照片纸纸盒直至其卡入到照片打印位置 (2)。

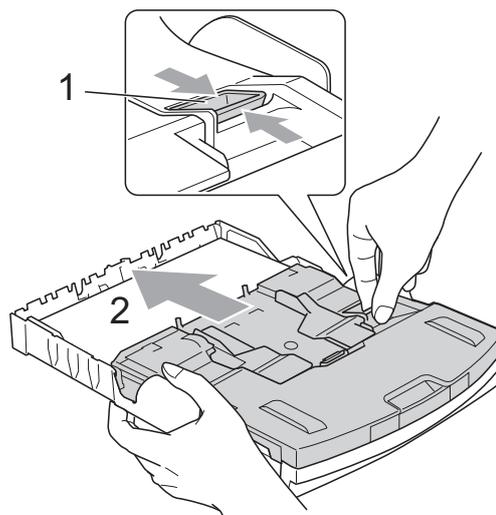

照片纸纸盒

- ② 按住并滑动纸张宽度导块 (1) 和纸张长度导块 (2)，调整至纸张尺寸。

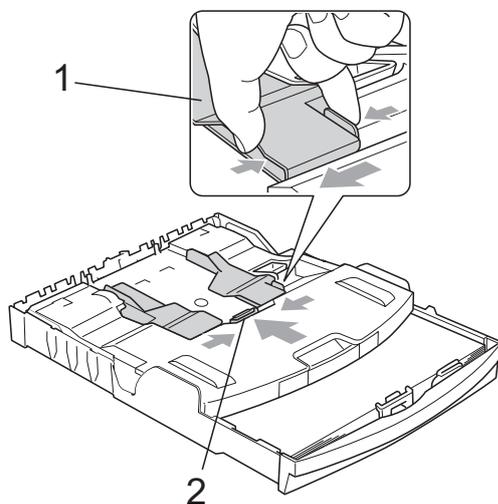


- ③ 将照片纸装入照片纸纸盒，然后轻轻滑动纸张宽度导块，调整至纸张尺寸。
确保纸张宽度导块触碰到纸张的两边。
检查纸盒中的纸张是否平整。

注释

- 请勿将纸盒内的纸张向前推得太深，否则纸张会在纸盒后部翘起并导致进纸问题。
- 请确保纸张不卷曲或皱褶。


- ④ 打印照片结束后，将照片纸纸盒装回原正常的打印位置。否则，当您使用 A4 纸张时，液晶显示屏上将显示纸盒无纸的错误信息。

用右手食指和拇指捏住蓝色照片纸纸盒释放按钮 (1)，向后推动照片纸纸盒直至其卡入到位置 (2)。

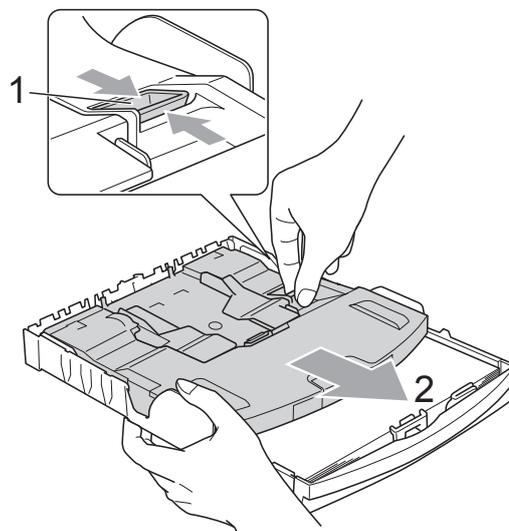


! 重要事项

如果打印照片后没有将照片纸纸盒返回原正常打印位置，当您使用标准纸张打印时，液晶显示屏上将显示纸盒无纸的错误信息。

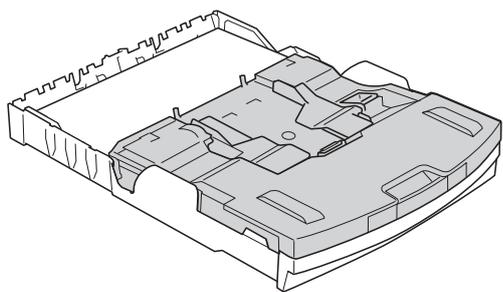


照片纸纸盒位于正常打印位置时

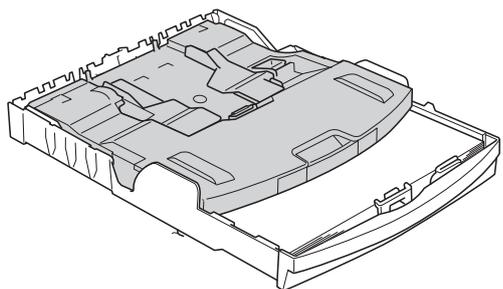

照片纸纸盒位于照片打印位置时

从设备上取走尺寸较小的打印件


当设备将尺寸较小的纸张输出到出纸托架上时，您可能无法将其取出。确保打印结束后，再将纸盒从设备中完全拉出，以便取走打印件。

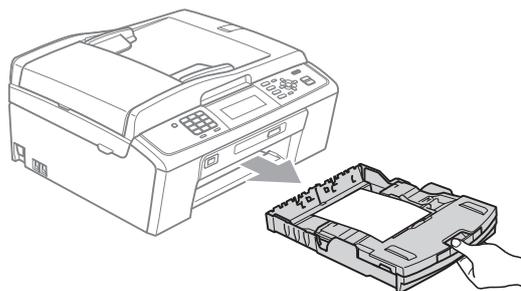


可打印区域

您所使用的应用程序中的设置将决定可打印区域。下图阴影部分显示了单页纸和信封的非打印区域。当设备具有满幅打印功能，并且此功能开启时，可在单页纸的阴影部分打印。（请参见软件使用说明书中的适用于 Windows® 的打印或适用于 Macintosh 的打印和传真。）

单页纸

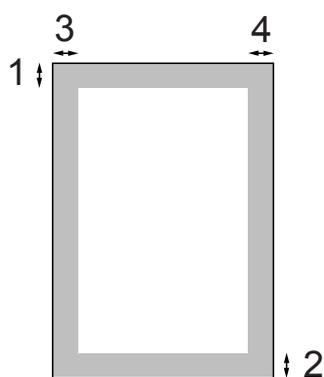

信封

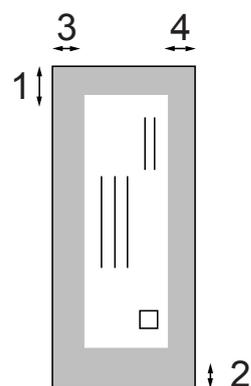

	顶部 (1)	底部 (2)	左边 (3)	右边 (4)
单页纸	3 毫米	3 毫米	3 毫米	3 毫米
信封	12 毫米	24 毫米	3 毫米	3 毫米

注释

满幅打印功能不可用于信封。

纸张设置

纸张类型

为获得最佳的打印质量，请在设备上设定要使用的纸张类型。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择常规设置。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择纸张类型。
- 4 按 ◀ 或 ▶ 键选择普通纸、喷墨专用纸、Brother BP71、Brother BP61、其它相片纸或透明胶片。
按 OK 键。
- 5 按停止 / 退出键。

注释

设备将纸张打印面向上输出到设备前部的纸盒中。当使用透明胶片或相片纸打印时，为了防止弄脏打印件或卡纸，请立即取走打印出的每一页。

纸张尺寸

复印时可以使用以下五种尺寸的纸张：A4、A5、Letter、Legal 和 10 × 15 厘米；打印传真时则可以使用以下三种尺寸的纸张：A4、Legal 和 Letter。更改装入设备内的纸张尺寸时，需要同时更改纸张尺寸设置，以便适合接收传真的页面尺寸。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择常规设置。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择纸张尺寸。
- 4 按 ◀ 或 ▶ 键选择 A4、A5、10x15cm、Letter 或 Legal。
按 OK 键。
- 5 按停止 / 退出键。

适用的纸张和其他打印介质

设备中所使用的纸张类型会影响打印质量。

为使您的设置获得最佳打印质量，应将纸张类型设定成与装入纸张相匹配的纸张类型。

可使用普通纸、喷墨专用纸（涂层纸）、相片纸、透明胶片和信封。

建议在购买大量纸张前，先测试各种纸张类型。

为获得最佳效果，请使用 Brother 公司的纸张。

- 在喷墨专用纸（涂层纸）、透明胶片和相片纸上打印时，请确保在打印机驱动程序的基本选项卡上或菜单的纸张类型设置中选择正确的打印介质。（请参见第 18 页上的纸张类型。）
- 当在 Brother 相片纸上打印时，在纸盒中多放一张完全相同的相片纸。出于这一目的，我们已经在包装中多放了一张相片纸。
- 使用透明胶片或照片纸打印时，为了防止弄脏打印件或卡纸，请立即取走打印出的每一页。
- 打印结束后，请勿立即触摸打印面，纸面可能还未完全干，会弄脏手指。

推荐打印介质

为获取最佳打印质量，建议使用 Brother 公司的纸张。（请参见下表。）

如果您所在的国家无法购买到 Brother 公司的纸张，我们建议在大量购买纸张前先测试各种纸张。

当您在透明胶片上打印时，推荐使用“3M 透明胶片”。

Brother 公司的纸张

纸张类型	型号
A4 优质彩喷普通纸	BP60PA
A4 相片纸	BP71GA4
A4 亚光彩喷纸	BP60MA
10 × 15 厘米相片纸	BP71GP


处理和使用打印介质

- 将纸张保存在原包装中并将其密封。保持纸张平整同时避免受潮、阳光直射和受热。
- 避免触碰到照片纸的发亮（涂层）面。将照片纸发亮正面向下装入纸盒。
- 避免触碰到透明胶片的任何一面，因为透明胶片易于吸收水份和汗液，这可能会造成打印质量的下降。激光打印机 / 复印机专用的透明胶片可能会弄脏您的下一份文档。喷墨打印时，请仅使用推荐的透明胶片。

! 重要事项

请勿使用下列纸张：

- 损坏、卷曲、褶皱或形状不规则的纸张

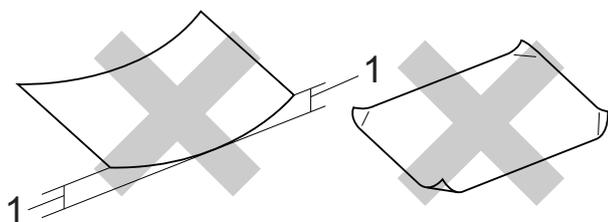

1 2 毫米或以上的卷曲可能会引起卡纸。

- 光亮度过高或有过多丝流的纸张
- 无法堆叠整齐的纸张
- 短丝流的纸张

出纸托架的承载容量

最多 50 张 80 克 / 平方米的 A4 纸张。

- 每打印完一页透明胶片和照片纸，必须立即将其从出纸托板中取出，以免弄脏打印面。

选择合适的打印介质

用于每项操作的纸张类型和尺寸

纸张类型	纸张尺寸		用途			
			传真	复印	图像捕捉	打印
单页纸	A4	210 × 297 毫米 (8.3 × 11.7 英寸)	是	是	是	是
	Letter	215.9 × 279.4 毫米 (8 1/2 × 11 英寸)	是	是	是	是
	Legal	215.9 × 355.6 毫米 (8 1/2 × 14 英寸)	是	是	—	是
	Executive	184 × 267 毫米 (7 1/4 × 10 1/2 英寸)	—	—	—	是
	JIS B5	182 × 257 毫米 (7.2 × 10.1 英寸)	—	—	—	是
	A5	148 × 210 毫米 (5.8 × 8.3 英寸)	—	是	—	是
	A6	105 × 148 毫米 (4.1 × 5.8 英寸)	—	—	—	是
卡片	相片纸	10 × 15 厘米 (4 × 6 英寸)	—	是	是	是
	相片纸 L	89 × 127 毫米 (3 1/2 × 5 英寸)	—	—	—	是
	相片纸 2L	13 × 18 厘米 (5 × 7 英寸)	—	—	是	是
	索引卡片	127 × 203 毫米 (5 × 8 英寸)	—	—	—	是
	明信片 1	100 × 148 毫米 (3.9 × 5.8 英寸)	—	—	—	是
	明信片 2 (双面)	148 × 200 毫米 (5.8 × 7.9 英寸)	—	—	—	是
信封	C5 信封	162 × 229 毫米 (6.4 × 9 英寸)	—	—	—	是
	DL 信封	110 × 220 毫米 (4.3 × 8.7 英寸)	—	—	—	是
	COM-10	105 × 241 毫米 (4 1/8 × 9 1/2 英寸)	—	—	—	是
	Monarch	98 × 191 毫米 (3 7/8 × 7 1/2 英寸)	—	—	—	是
	JE4 信封	105 × 235 毫米 (4.1 × 9.3 英寸)	—	—	—	是
透明胶片	A4	210 × 297 毫米 (8.3 × 11.7 英寸)	—	是	—	是
	Letter	215.9 × 279.4 毫米 (8 1/2 × 11 英寸)	—	是	—	是
	Legal	215.9 × 355.6 毫米 (8 1/2 × 14 英寸)	—	是	—	是
	A5	148 × 210 毫米 (5.8 × 8.3 英寸)	—	是	—	是

纸张重量、厚度和容量

纸张类型		重量	厚度	张数
单页纸	普通纸	64 - 120 克 / 平方米	0.08 - 0.15 毫米	100 ¹
	喷墨专用纸	64 - 200 克 / 平方米	0.08 - 0.25 毫米	20
	其他相片纸	最大 220 克 / 平方米	最厚 0.25 毫米	20 ^{2 3}
卡片	照片卡片	最大 220 克 / 平方米	最厚 0.25 毫米	20 ^{2 3}
	索引卡片	最大 120 克 / 平方米	最厚 0.15 毫米	30
	明信片	最大 200 克 / 平方米	最厚 0.25 毫米	30
信封		75 - 95 克 / 平方米	最厚 0.52 毫米	10
透明胶片		—	—	10

¹ 最多 100 张 80 克 / 平方米的纸张。

² 对于相片纸 (10 × 15 厘米) 和相片纸 L (89 × 127 毫米) 尺寸的纸张, 请使用照片纸纸盒。(请参见第 14 页上的装入照片纸。)

³ BP71 (260 克 / 平方米) 纸张专为 Brother 喷墨设备专门设计的。

如何装入原稿

可使用 ADF (自动进稿器) 和平板扫描器发送传真、进行复印和扫描。

使用自动进稿器

自动进稿器可最多装入 15 页原稿，一次可进一张纸。使用标准 80 克 / 平方米的纸张。放入自动进稿器前，请展开堆叠的纸张。

支持的原稿尺寸

纸张:	80 克 / 平方米 A4
长度:	148 ~ 355.6 毫米
宽度:	148 ~ 215.9 毫米
重量:	64 ~ 90 克 / 平方米

如何装入原稿


! 重要事项

- 请勿在进纸时抽拉纸张。
- 请勿使用卷曲、皱褶、折痕、裂开、有订书钉、回形针、胶水或粘有胶带的纸张。
- 请勿将纸板、报纸或纺织品装入自动进稿器中。而应使用平板扫描器来处理这些介质。

确保原稿上的墨迹已完全干透。

- 1 展开自动进稿器原稿输出托板 (1)。

- 2 充分展开堆叠的纸张。
- 3 调整纸张导块 (2) 以适合原稿的宽度。
- 4 确保将原稿以正面向下、顶部先进入的方式放入导块下面的自动进稿器中，直至原稿触碰到进纸辊而且液晶显示屏上显示 ADF 准备就绪。

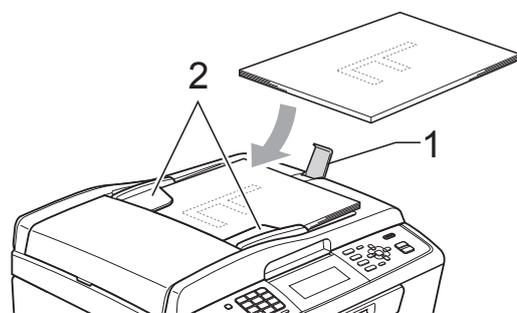

! 重要事项

切勿将较厚的原稿留在平板扫描器上，否则可能导致自动进稿器卡纸。

使用平板扫描器

使用平板扫描器，可对单页或书本页面进行传真、复印或扫描，每次只可对一页执行这些操作。

支持的原稿尺寸

长度:	最长 297 毫米
宽度:	最宽 215.9 毫米
重量:	最重 2 千克



如何装入原稿



注释

若要使用平板扫描器，必须清空自动进稿器。

- 1 抬起原稿盖。
- 2 使用左侧与顶端的文档辅助线，将原稿正面向下放在平板扫描器的左上角。

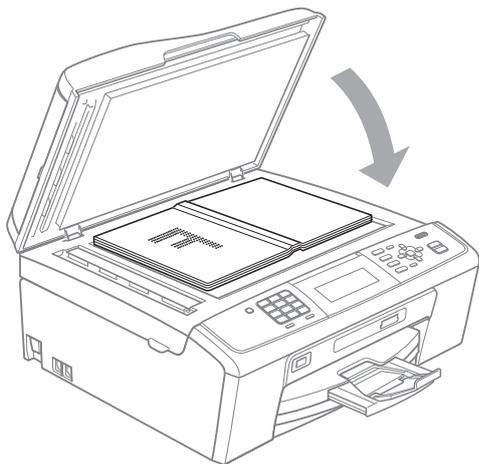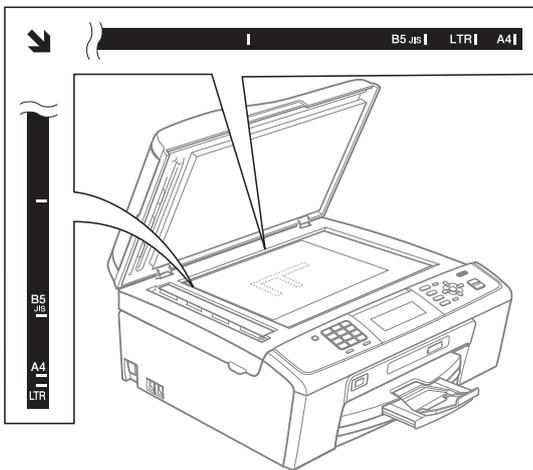


- 3 合上原稿盖板。

重要事项

如果扫描一本书或较厚的原稿，切勿用力合上或挤压原稿盖。

扫描区域

您所使用的应用程序中的设置将决定可扫描区域。下图阴影部分显示了纸张的非扫描区域。

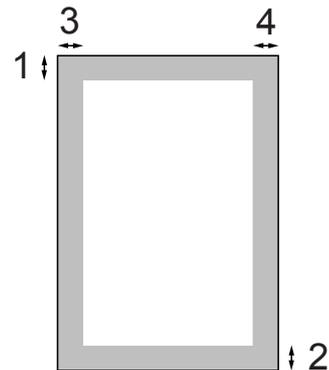


用途	原稿尺寸	顶部 (1) 底部 (2)	左边 (3) 右边 (4)
传真	A4	3 毫米	3 毫米 ¹
	Letter	3 毫米	4 毫米
	Legal	3 毫米	4 毫米
复印	A4	3 毫米	3 毫米
	Letter	3 毫米	3 毫米
扫描	A4	3 毫米	3 毫米
	Letter	3 毫米	3 毫米

¹ 使用自动进稿器时，非扫描区域为 1 毫米。

如何发送传真

以下步骤告诉您如何发送传真：

- 若要发送传真，或更改传真发送或接收设置，请按  (传真) 键，随后此键亮为蓝色。

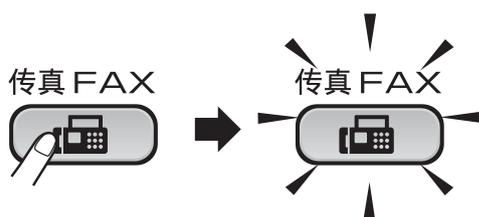

■ 液晶显示屏显示：



- 执行以下操作中的一项装入原稿：
 - 将原稿正面向下放入自动进稿器中。（请参见第 23 页上的使用自动进稿器。）
 - 将原稿正面向下放到平板扫描器上。（请参见第 23 页上的使用平板扫描器。）

注释

- 如果使用自动进稿器发送黑白传真时内存已满，传真将被实时发送。
- 使用平板扫描器，可对单页或书本页面进行传真。原稿最大可为 A4 或 Letter 尺寸的纸张。
- 若要发送多页彩色传真，请使用自动进稿器。
- 由于自动进稿器可对多页进行连续扫描，所以当发送多页原稿时，使用自动进稿器发送更方便。

- 如果您想更改平板扫描器的尺寸、传真分辨率或对比度，请重新进行设置。

有关传真发送的更高级操作和设置，请参见使用说明书(高级功能)第 3 章中的发送传真。

- 多址发送
- 定时传真
- 批量发送
- 实时发送
- 轮询发送
- 轮询接收
- 国际模式
- 传真分辨率
- 对比度
- 平板扫描尺寸

4 输入传真号码。

使用拨号盘

使用电话簿

- 速拨

使用通话记录

- 拨出记录
- 来电显示记录

5 按启用黑白或启用彩色键。

使用自动进稿器发送传真

- 设备开始扫描原稿。

使用平板扫描器发送传真

- 若按启用黑白键，设备将开始扫描第一页。

执行以下操作中的一项：

- 仅发送单页，按数字键 **2** 选择否（发送）（或者再次按启用黑白键）。

设备开始发送原稿。

- 要发送多页，按数字键 **1** 选择是，然后将下一页原稿放到平板扫描器上。按 **OK** 键。设备开始扫描页面。（重复此步骤发送其他页面。）

- 若按启用彩色键，设备将开始发送原稿。



注释

按停止 / 退出取消操作。

设置平板扫描器尺寸以发送传真

若原稿尺寸为 Letter，则需将扫描尺寸设置为 Letter，否则传真页两边的内容将丢失。

- 1 按 （传真）键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择平板扫描尺寸。
- 3 按 ◀ 或 ▶ 键选择 Letter。
按 **OK** 键。



注释

可将经常使用的设置保存为默认设置。（请参见使用说明书（高级功能）第 3 章中的将您更改的内容设为新的默认值。）

彩色传真传输

本设备可将彩色传真发送到支持该功能的其他设备。

彩色传真无法存储在内存中。发送彩色传真时，设备将进行实时发送（即使实时发送设置为关）。

取消正在处理的传真

当设备对传真进行扫描、拨号或发送时，如果要取消传真，请按停止 / 退出键。

传输验证报告

可使用传输验证报告对发送的传真进行确认。报告中列出了发件人名称或传真号码、传真的发送时间和日期、发送持续时间、发送页数以及发送是否成功等信息。

可对传输验证报告进行以下设置：

- 开：设备将为发送的每一份传真打印报告。
- 开 + 图像：设备将为发送的每一份传真打印报告。传真首页的部分内容出现在报告上。
- 关：因发送错误而导致传真失败时打印报告。关为默认设置。
- 关 + 图像：因发送错误而导致传真失败时打印报告。传真首页的部分内容出现在报告上。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择传真。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择报告设置。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择传输报告。
- 5 按 ◀ 或 ▶ 键选择开、开 + 图像、关或关 + 图像。
按 OK 键。

- 6 按停止 / 退出键。

注释

- 如果选择了开 + 图像或关 + 图像，实时发送设置为关时，图像仅在传输验证报告上显示。（请参见 *使用说明书 (高级功能) 第 3 章中的实时传输。*）
- 如果发送成功，传输验证报告中的“RESULT”旁将出现“OK”；如果发送失败，“RESULT”旁将出现“ERROR”。

接收模式

出厂默认情况下，设备为“传真”接收模式，设备将自动接收所有发送到设备上的传真。另外，本设备有以下四种接收模式。

有关接收模式的更多详细信息，请参见第 29 页上的 *使用接收模式*。

操作时菜单显示	设置后屏幕显示	出厂振铃次数
仅传真	传真	振铃：2 次， 传真检测：开。
传真 / 电话	自动	振铃：2 次， 时间：30 秒。
手动	手动	
外接应答设备	TAD	

若要设置接收模式，请遵循以下指示：

- ① 按功能键。
- ② 按 ▲ 或 ▼ 键选择初始设置。
按 OK 键。
- ③ 按 ▲ 或 ▼ 键选择接收模式。
- ④ 按 ◀ 或 ▶ 键选择仅传真、传真 / 电话、手动或外接应答设备。
按 OK 键。
- ⑤ 按停止 / 退出键。
液晶显示屏将显示当前的接收模式。

使用接收模式

模式	功能	使用说明
传真 (仅传真)	将对方每个呼叫判断为传真,并发出传真信号。但在振铃次数内可以接听电话。	出厂设置电话振铃 2 次 (0-10 次可调, 请参见第 30 页上的 <i>振铃次数</i>)。电话振铃 2 次后自动发出传直接收信号; 建议: 如果设备上外接了电话机, 需要经常接听电话时, 可将振铃次数设置为 4 至 6 次。 在振铃次数内可以通过外接电话机进行通话。 ¹
自动 (传真 / 电话)	将自动判断对方是电话或传真呼叫。非传真呼叫时将发出快速双振铃通知您接听电话。	出厂设置电话振铃次数 2 次 (0-10 次可调, 请参见第 30 页上的 <i>振铃次数</i>), F/T 振铃 (快速双振铃) 时间 30 秒 (20、30、40、70 秒可调, 请参见第 30 页上的 <i>F/T 振铃时间 (仅适用于传真 / 电话模式)</i>)。 电话振铃 2 次后根据来电信号: 1) 为传真呼叫时, 自动接收传真; 2) 为电话呼叫时, 发出快速双振铃等待你接听电话。 提示: 如果设备上外接了电话机, 请将振铃次数设置为 4 至 6 次, 以便可接听电话。 ¹
手动	设备不判断对方每个呼叫, 仅作为普通电话铃声, 需您接听后处理。	接听电话。如对方是传真呼叫, 请按 启用黑白 或 启用彩色 键接收传真 (简易模式下)。 提示: 如果设备上外接了电话机, 可接听电话。 ¹
TAD (外接应答设备)	外接应答设备自动应答每次呼叫。如为语音信息, 则将其存储在 TAD 中; 如为传真信息, 则打印出传真。	如果已将应答设备连接到设备上, 请使用此模式。外接应答设备的设置仅对外接应答设备起作用。 注意: 在此设置中振铃次数和 F/T 振铃时间在此模式下无效。

¹ 通话后对方需要发传真时或者对方是传真呼叫时, 请按设备上的**启用黑白**或**启用彩色**键即可 (简易模式下) 或在外接电话机上按 * 5 1 (需激活远程代码, 请参见第 37 页上的 *使用远程代码*) 即可。

接收模式设置

振铃次数

振铃次数用于设定设备在仅传真或传真 / 电话模式下，应答来电前振铃的次数。如果设备的同一线路上还有外接电话或分机，请选择最大振铃次数。

(请参见第 37 页上的 *从外接电话和分机上操作* 和第 30 页上的 *传真检测*。)

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择传真。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择设置接收。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择振铃次数。
- 5 按 ◀ 或 ▶ 键选择设备应答前的振铃次数。
按 OK 键。
如果选择了 0，则线路将不振铃。
- 6 按停止 / 退出键。

F/T 振铃时间 (仅适用于传真 / 电话模式)

当有人呼叫设备时，您和呼叫方将听到正常的电话铃声。振铃的次数取决于振铃次数设置。

如果呼叫是传真，设备将接收传真；但是，如果是语音呼叫，设备将按您设置的 F/T 振铃时间发出 F/T 振铃 (快速双振铃)。如果听到 F/T 振铃，则表明您在电话线路上有语音呼叫。

由于 F/T 振铃由设备发出，外接和分机将不会振铃；但是，您仍可在任意电话上接听呼叫。(更多信息，请参见第 37 页上的 *使用远程代码*。)

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择传真。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择设置接收。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 F/T 振铃时间。
- 5 按 ◀ 或 ▶ 键选择语音电话的提示振铃时间 (20、30、40 或 70 秒)。
按 OK 键。
- 6 按停止 / 退出键。

注释

即使呼叫方在快速双振铃期间挂断电话，设备仍将在设定时间内继续振铃。

传真检测

如果传真检测设置为开：

传真检测默认为开。

即使接听来电，设备仍可自动接收传真。当您在液晶显示屏上看到正在接收的信息或从听筒里听到“唧唧”的声音时，请放回听筒。设备将继续接收传真。

如果传真检测设置为关：

当传真模式设置为高级模式时，如果您在设备旁边并拿起听筒应答传真呼叫，请按**启用黑白**或**启用彩色**键，然后按数字键**2**接收传真。（请参见第9页上的**设置传真逻辑（发送和接收顺序）**。）

若在分机上应答来电，请按***51**键。（请参见第37页上的**从外接电话和分机上操作**。）

注释

- 如果将此功能设为开，但是当您拿起外接电话或分机的听筒时设备无法应答传真呼叫，请按远程激活代码***51**键。
- 如果在同一条电话线上从计算机发送传真，且设备中途阻止传真发送，请将传真检测设为关。

- 1 按**功能**键。
- 2 按**▲**或**▼**键选择**传真**。
按**OK**键。
- 3 按**▲**或**▼**键选择**设置接收**。
按**OK**键。
- 4 按**▲**或**▼**键选择**传真检测**。
- 5 按**◀**或**▶**键选择**开（或关）**。
按**OK**键。
- 6 按**停止 / 退出**键。

语音操作

音频或脉冲

如果您使用脉冲拨号服务，但需要发送音频信号（例如：向电话银行发送信号），则请执行以下步骤操作：

- 1 拿起外接电话的听筒。
- 2 按设备操作面板上的 # 键。之后，任何拨打的号码将作为音频信号被发送出去。

挂断电话后，设备将返回到脉冲拨号服务状态。

传真 / 电话模式

当设备处于传真 / 电话模式时，设备将使用 F/T 振铃（快速双振铃）提示您接听语音来电。

如果您在外接电话旁边，请拿起外接电话的听筒，然后按设备操作面板上的**免提拨号**键应答。

如果您在分机旁边，则需要在 F/T 振铃时间内拿起听筒，然后在快速双振铃时间内按 **# 5 1** 键。如果无人应答，或者有人向您发送传真，按 *** 5 1** 将呼叫发送回设备。

电话线路服务

您的设备支持电信局提供的来电显示定制服务。

在同一电话线路上的语音邮件、呼叫等待、呼叫等待 / 来电显示、

RingMaster、应答服务、报警系统或其他自定义功能可能会引起设备的操作故障。

您有语音邮件吗？

如果在新安装设备的电话线路上有语音邮件，当您接收来电时，*语音邮件与设备极有可能发生冲突*。但是，通过特殊振铃功能使您可以在线路上使用多个号码，因此语音邮件与设备可以同时使用而不会出现任何问题。如果每项操作都有独立的电话号码，将不会影响另一项操作。

如果您决定从电信局申请特殊振铃功能，需要遵循下一页上的指示“注册”电信局提供的新特殊振铃类型。这将使您的设备可以识别来电。

电话服务

通过设备的来电显示功能，您可使用电信局提供的来电显示定制服务。

来电显示 (呼叫方身份验证) (不可用于某些地区)

来电显示是当电话振铃时，允许用户电话显示呼叫方电话号码的服务。这是查看来电最快速的方法。由于来电显示存储在设备的内存中，因此您可以立即回复未接听的电话。除了标准来电显示功能以外，您还可以选择一个来电，并回拨该号码。

注释

- 如果您想要使用来电显示服务，必须向电信局申请。
- 来电显示方式有 FSK 制式和 DTMF 制式。本传真机的默认来电显示方式为 FSK 制式。您的来电显示方式是 FSK 制式，还是 DTMF 制式，请直接向您所在的电信局询问。如果您所在的电信局使用的是 DTMF 制式，请按以下的方法进行切换。无法正常显示时请向当地的电信局或 Brother 特约维修站询问。以下情况不能正常显示来电显示：
 - 1 没有向当地的电信局申请来电显示功能。
 - 2 传真机连接在内部交换机上或其他转换装置上。
 - 3 部分地区因当地电信局的交换机问题或电话线路的问题，可能无法使用该功能。

来电显示功能优点

对于商务用户

所有商务用户可以快速回复客户呼叫。

对于家庭

家庭住宅用户可避免接听不必要的来电。

设置方法

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择传真。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择其它。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择来电制式类型。
- 5 按 ◀ 或 ▶ 键选择 FSK 方式或
DTMF 方式。
按 OK 键。
- 6 按启用黑白键。

来电显示功能

通过设备的来电显示功能，您可使用电信局提供的来电显示定制服务。

您可以浏览列表或选择一个号码发送传真、添加到速拨号或从记录中删除。（请参见第 41 页上的*来电显示记录*。）

振铃几次后，屏幕将显示呼叫方的电话号码（或名称，若可用）。应答呼叫后，来电显示信息将从屏幕上消失，但是呼叫信息将保存在来电显示内存中。

- 可看到号码或名称的前 16 个字符。
- 显示未知 ID 表示您的呼叫方不在来电显示服务区域内。
- 显示 ID 禁用 表明呼叫方有意阻隔了信息的传输。

可打印一份设备接收到的来电显示信息列表。（请参见*使用说明书（高级功能）第 6 章*中的如何打印报告。）

注释

可打印一份设备接收到的来电显示信息列表。

来电显示服务因营运商的不同而不同。请致电当地电信局了解您所在区域内可用的服务种类。


连接外接应答设备 (电话应答设备)

可选择连接外接应答设备。但是，当外接应答设备与本设备使用同一条电话线路时，外接应答设备将接听所有的来电，而设备将“等待”传真呼叫音 (CNG)。如果设备识别到呼叫为 CNG 音频，将应答此呼叫并接收传真。若未识别，将由外接应答设备连续播放外出留言，这样呼叫方可留下语音信息。

电话应答设备必须在两次振铃内应答 (Brother 建议您设置为两次振铃)。外接应答设备应答呼叫后，设备才能识别 CNG 音频，在四声振铃内设备仅有 8 - 10 秒的时间进行传真“握手”。确保认真遵循说明书上的指示录制外出留言信息。如果需要超过五声振铃才能应答的话，我们不推荐在外接应答设备上使用省费功能的设置。

注释

若未接收所有传真，请减少外接应答设备上的振铃次数。

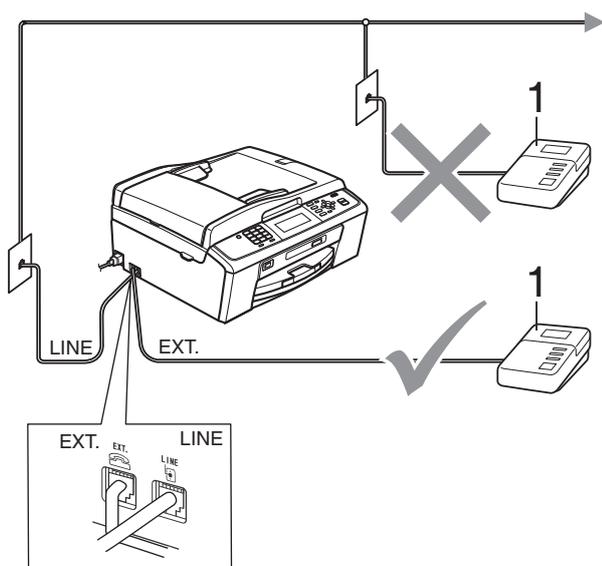

1 外接应答设备

当应答设备应答呼叫时，液晶显示屏上将显示电话。

! 重要事项

请勿将外接应答设备连接到同一电话线的其他地方。

设置

务必按上图所示连接外接应答设备。

- 1 将外接应答设备设为一次振铃或两次振铃。(设备的振铃次数设置此时不可用。)
- 2 在外接应答设备上录制您的外出留言信息。
- 3 将外接应答设备设为应答呼叫。
- 4 将接收模式设置为外接应答设备。(请参见第 28 页上的接收模式。)

6

在外接应答设备上录制外出留言信息 (OGM)

录制留言时，计时很重要。

- 1 留言开始时，录制 5 秒钟的静音。(这样设备在自动传输结束前即有时间听到传真 CNG 音频。)
- 2 将您的留言限制在 20 秒内。

注释

推荐在录制外出留言信息开始之前设置 5 秒钟的静音，因为设备无法从嘈杂的声音中识别出传真音。或许您忽略了此静音，但如果设备出现接收故障，则需要重新录制外出留言信息并且必须包括此 5 秒钟的静音。

多线连接 (PABX)

大多数办公室使用中央电话交换系统。

使用任意一款 Brother 设备时，Brother 均建议您将其连接至专用线路。即使特定 PABX 可能与特定型号的传真设备兼容，但是 Brother 不保证设备可以正常操作。


如果连接传真设备到 PABX (专用自动交换分机) 便于您的操作，Brother 建议您联系为您安装电话交换系统的电信局，并由他们为您连接传真设备。

Brother 不建议使用 PABX 线路。PABX 的常规限制可能导致传真设备的某些功能无法正常使用。

外接电话和分机

连接外接电话或分机

可将单机电话按下图表所示连接到您的设备上。

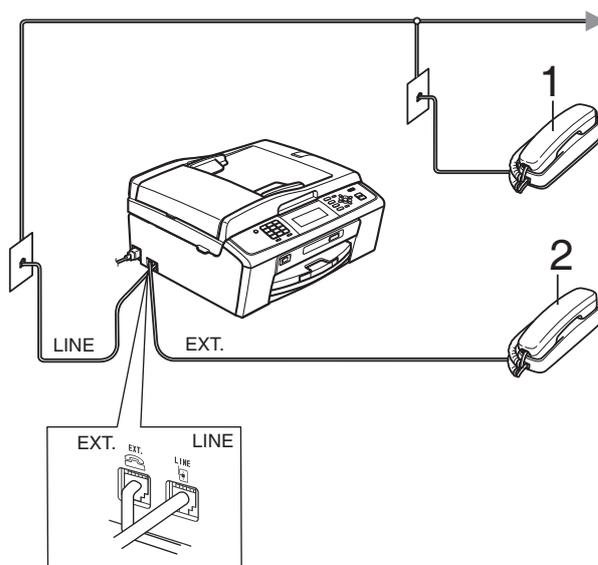

- 1 分机
- 2 外接电话

使用同一线路上的分机电话时，液晶显示屏上将显示电话。

从外接电话和分机上操作

通过分机或外接电话应答传真来电时，可以使用远程激活代码使设备接听来电。按下远程激活代码 * 5 1 时，设备开始接收传真。

如果设备应答语音呼叫后响起快速双振铃，请使用远程禁用代码 # 5 1 在分机上接听电话。（请参见第 30 页上的 *F/T 振铃时间*（仅适用于传真/电话模式）。）

如果您接听了呼叫但无人应答：

您可能在接收一个手动传真。

按 * 5 1 等待嘟嘟声，或者等待直到设备的液晶显示屏上显示正在接收，然后挂断。

注释

也可使用传真检测功能使设备自动应答呼叫。（请参见第 30 页上的 *传真检测*。）

使用外接无绳电话

如果已将无绳电话的主机连接到设备所在的同一电话线路上（请参见第 36 页上的 *外接电话和分机*），您就可以随时随地使用无绳听筒，从而更容易在振铃时间内应答来电。

如果先让设备接听，则需在设备旁按 **免提拨号** 键将来电发送到无绳电话上。

使用远程代码

远程激活代码

若在分机或外接电话上应答传真呼叫，可以按远程激活代码 * 5 1 使设备接收传真。听到嘟嘟声后，放回听筒。（请参见第 30 页上的 *传真检测*。）

如果使用外接电话应答传真呼叫，可通过按 **启用黑白键** 和将传真模式选择为高级模式时选择接收使设备接收传真。（请参见第 9 页上的 *设置传真逻辑*（发送和接收顺序）。）

远程禁用代码

接到语音电话且设备处于 F/T 模式时，设备将在首次振铃后启动 F/T 振铃（快速双振铃）。如果您在分机上接听了呼叫，可按 **# 5 1** 键来关闭 F/T 振铃（确保在 *响铃期间* 按此键）。

如果设备应答语音呼叫并发出快速双振铃提示您接听来电，则您可以通过按 **免提拨号** 键在外接电话上接听来电。

更改远程代码

若要使用远程激活就必须开启远程代码。预设远程激活代码为 * 5 1。预设远程禁用代码为 # 5 1。若有需要，您可自己更改代码。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择传真。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择设置接收。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择远程代码。
- 5 按 ◀ 或 ▶ 键选择开 (或关)。
按 OK 键。
- 6 输入新的远程激活代码。
按 OK 键。
- 7 按 ▲ 或 ▼ 键选择电话应答 :，然后输入新的远程禁用代码。
按 OK 键。
- 8 按停止 / 退出键。

注释

- 如果远程访问外接应答设备时总是保持断开状态，可以尝试使用数字键 0-9、* 键和 # 键将远程激活代码和远程禁用代码更改为其他三位数代码。
- 一些电话系统可能无法使用远程代码。

如何拨号

手动拨号

按下传真或电话号码。



速拨号

- 1 按  (速拨) 键。



也可按  (传真) 键选择速拨。

- 2 按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 键选择检索。
按 OK 键。
- 3 按两位数速拨号码。(请参见第 42 页上的 *存储速拨号码*。)

- 4 如果速拨位置上有两个号码，请按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 键选择您要呼叫的号码。
按 OK 键。

- 5 按发送传真确认。



注释

若在输入或检索速拨号时，液晶显示屏上显示未设置，则在此位置上还未存储号码。

检索

您可以检索存储在速拨号内存中的名称。

- 1 按  (速拨) 键。
也可按  (传真) 键选择速拨。
- 2 按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 键选择检索。
按 OK 键。
- 3 按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 键选择字母顺序或数字顺序。
按 OK 键。



注释

- 按 * 键使液晶显示屏字体变大。
 - 按 # 键使液晶显示屏字体变小。
- 4 如果您在步骤 3 中选择了字母顺序，请使用拨号盘输入名称的第一个字母，然后按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 键选择您要呼叫的名称和号码。
按 OK 键。

传真重拨

若正在手动发送传真而线路正忙，按**重拨 / 暂停键**，然后按**启用黑白或启用彩色键**重试一次。如果想再次拨打最近的已拨电话，可按**重拨 / 暂停键**，然后从包含最新的 30 个号码的拨出记录列表选择一个号码。

只有当您从操作面板拨号时，**重拨 / 暂停键**才可使用。如果在自动发送传真时线路繁忙，则设备将每隔 5 分钟自动重拨，重拨次数最多三次。

- ① 按**重拨 / 暂停键**。
- ② 按▲或▼键选择您想重拨的号码。按**OK**键。
- ③ 按▲或▼键选择发送传真。按**OK**键。
- ④ 按**启用黑白或启用彩色键**。



注释

在实时传输中，使用平板扫描器时自动重拨功能不可用。

其他拨号操作

拨出记录

最近发送传真的 30 个号码将被存储在拨出记录中。可选择其中一个号码发送传真、添加到速拨号或从记录中删除。

- ① 按**重拨 / 暂停键**。
也可按  (**传真**) 键选择拨出记录。
- ② 按▲或▼键选择所需号码。按**OK**键。
- ③ 执行以下操作中的一项：
 - 要发送传真，按▲或▼键选择发送传真。
按**OK**键。
按**启用黑白或启用彩色键**。
 - 要存储号码，按▲或▼键选择添加速拨。
按**OK**键。
(请参见使用说明书(高级功能)第 5 章中的从拨出记录存储速拨号码。)
 - 要删除号码，按▲或▼键选择删除。
按**OK**键。
按数字键 **1** 确认。
- ④ 按**停止 / 退出键**。

来电显示记录

此功能需要当地电信局提供的来电显示定制服务。(请参见第 33 页上的来电显示(呼叫方身份验证)(不可用于某些地区)。)

最近 30 个打入电话或接入传真的可用号码或名称将被存储在来电显示记录中。您可以浏览列表或选择一个号码发送传真、添加到速拨号或从记录中删除。存储第 31 个来电显示信息时将覆盖第一个来电信息。

注释

即使没有申请来电显示服务，您也可以查看来电日期，并从列表中删除。

- 1 按**重拨 / 暂停**键，然后按 ***** 键。
也可按  (**传真**) 键选择来电显示记录。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择所需号码。
按 **OK** 键。
- 3 执行以下操作中的一项：
 - 要发送传真，按 **▲** 或 **▼** 键选择发送传真。
按 **OK** 键。
按**启用黑白**或**启用彩色**键。
 - 要存储号码，按 **▲** 或 **▼** 键选择添加速拨。
按 **OK** 键。
(请参见使用说明书(高级功能)第 5 章中的从拨出记录存储速拨号码。)

- 要删除号码，按 **▲** 或 **▼** 键选择删除。
按 **OK** 键。
按数字键 **1** 确认。

- 4 按**停止 / 退出**键。

注释

可打印来电显示列表。
(请参见使用说明书(高级功能)第 6 章中的如何打印报告。)

存储号码

设置您的设备，完成下列几类简易拨号：速拨号以及用于多址发送传真的组拨号。拨打某一速拨号时，液晶显示屏上显示该号码。



注释

即使停电，保存在内存中的速拨号码也不会丢失。

存储一个暂停

按**重拨 / 暂停**键，可在拨打的号码间插入一个 3.5 秒钟的暂停。若正在拨打国际长途，可根据需要，按数次**重拨 / 暂停**键以延长暂停时间。

存储速拨号码

可以将名称和号码存储为两位数的速拨位置。最多可存储 100 个不同的速拨位置。拨号时只需按几个键即可快速拨号（例如：（速拨）键、检索、**OK** 键、两位数号码、启用黑白或启用彩色键）。

- ① 按 （速拨）键。
- ② 按 **▲** 或 **▼** 键选择设置速拨号。按 **OK** 键。
- ③ 按 **▲** 或 **▼** 键选择您想存储该号码的速拨位置。按 **OK** 键。

- ④ 执行以下操作中的一项：
 - 使用拨号盘输入名称（最多 16 个字符）。
按 **OK** 键。
(要获得输入字符的帮助，请参见第 101 页上的**输入文本**。)
 - 要存储不带名称的号码，按 **OK** 键。
- ⑤ 输入传真或电话号码（最多 20 个字符）。
按 **OK** 键。
- ⑥ 执行以下操作中的一项：
 - 输入第二个传真或电话号码（最多 20 个字符）。
按 **OK** 键。
 - 如果不再存储号码，按 **OK** 键。
- ⑦ 按 **▲** 或 **▼** 键选择完成。
按 **OK** 键。
- ⑧ 执行以下操作中的一项：
 - 要再存储一个速拨号码，转到步骤 ③。
 - 要结束存储号码，按**停止 / 退出**键。

更改速拨号名称或号码

可更改已存储的速拨号名称或号码。

- 1 按  (速拨) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择设置速拨号。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想更改的两位数速拨位置。
按 OK 键。
- 4 执行以下操作中的一项：
 - 按 ▲ 或 ▼ 键选择修改。
按 OK 键。
 - 按 ▲ 或 ▼ 键选择删除。
按 OK 键。
按数字键 1 确认。
转到步骤 8。

注释

如何更改已存储的名称或号码:

如果想要更改字符, 使用 ◀ 或 ▶ 键将光标移到要更改的字符的下方, 然后按清除键。重新输入字符。


- 5 如果您想更改名称, 请按 ▲ 或 ▼ 键选择名称, 然后按 ▶ 键并使用拨号盘输入新的名称 (最多 16 个字符)。
按 OK 键。
(请参见第 101 页上的输入文本。)

- 6 如果您想更改传真 / 电话号码, 请执行以下操作中的一项：
 - 如果您想更改第一个传真 / 电话号码, 请按 ▲ 或 ▼ 键选择传真 / 电话 1:, 然后按 ▶ 键并使用拨号盘输入新的传真或电话号码 (最多 20 个字符)。
按 OK 键。
 - 如果您想更改第二个传真 / 电话号码, 请按 ▲ 或 ▼ 键选择传真 / 电话 2:, 然后按 ▶ 键并使用拨号盘输入新的传真或电话号码 (最多 20 个字符)。
按 OK 键。
 - 如果您想更改该速拨位置上的两个号码, 请重复此步骤并选择另一个号码。
- 7 按 ▲ 或 ▼ 键选择完成。
按 OK 键。
- 8 按停止 / 退出键。

如何复印

以下步骤介绍复印的基本操作。有关各选项的详细信息，请参见《使用说明书（高级功能）》。

- 1 确保设备处于复印模式。按 （复印）键使其显示为蓝色。

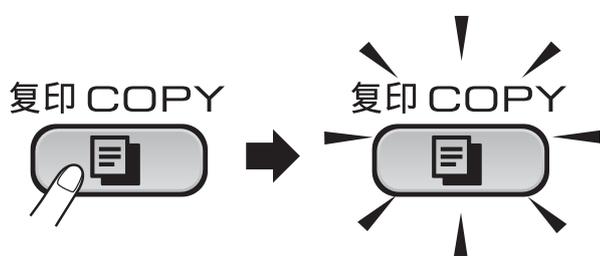

- 液晶显示屏显示：



1 复印份数

使用拨号盘输入所需的复印份数。

注释

默认设置为传真模式。您可更改设备完成复印操作后继续保留在复印模式的时间。（请参见《使用说明书（高级功能）》第 1 章中的模式定时器。）

- 2 执行以下操作中的一项装入原稿：
 - 将原稿正面向下放入自动进稿器中。
(请参见第 23 页上的《使用自动进稿器》。)
 - 将原稿正面向下放到平板扫描器上。
(请参见第 23 页上的《使用平板扫描器》。)
- 3 如果您想复印两份或以上，请输入相应数字（最大 99）。
- 4 按启用黑白或启用彩色键。

停止复印

要停止复印，请按停止 / 退出键。

复印设置

可以更改以下复印设置。按**复印**键，然后按▲或▼键滚动显示复印设置。当所需的设置高亮显示时，按**OK**键。

(使用说明书 (基本功能))

有关更改以下复印设置的详细信息，请参见第 45 页。

- 纸张类型
- 纸张尺寸

(使用说明书 (高级功能))

有关更改以下复印设置的详细信息，请参见使用说明书 (高级功能) 第 7 章。

- 排序
- 放大 / 缩小
- 浓度
- 省墨模式
- 堆叠 / 排序
- 页面布局
- 书本复印
- 水印复印
- 设定新默认值
- 出厂设置

注释

- 如果您想排序复印件，请使用自动进稿器。
- 书本复印、水印复印和省墨模式功能由 Reallusion, Inc.  提供技术支持。

纸张选项

纸张类型

若要在特殊纸张上复印，请选择与正在使用的纸张相匹配的纸张类型，以获得最佳复印效果。

- 1 按  (**复印**) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按▲或▼键选择纸张类型。
- 5 按◀或▶键选择普通纸、喷墨专用纸、Brother BP71、Brother BP61、其它相片纸或透明胶片。
按**OK**键。
- 6 如果不再更改其他设置，请按启用黑白或启用彩色键。

纸张尺寸

若要在 A4 以外的纸张上复印，需要更改纸张尺寸设置。仅可在 A4、Legal、Letter、A5 或照片 10 × 15 厘米的纸张上进行复印。

- 1 按  (**复印**) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按▲或▼键选择纸张尺寸。
- 5 按◀或▶键选择 A4、A5、10x15cm、Letter 或 Legal。
按**OK**键。
- 6 如果不再更改其他设置，请按启用黑白或启用彩色键。

图像捕捉中心™ 操作

即使未将设备连接到计算机上，您也可以直接打印数码相机介质卡或 USB 存储设备中的照片。（请参见第 49 页上的 *打印图像*。）

可扫描原稿，并将它们直接存储到介质卡或 USB 存储设备中。（请参见第 50 页上的 *如何扫描到介质卡或 USB 存储设备*。）

如果本设备已连接到计算机上，则可以从计算机访问插入到本设备前部的介质卡或 USB 存储设备。

（请参见 *软件使用说明书* 中适用于 Windows® 的 *图像捕捉中心™* 或适用于 Macintosh 的 *远程设置和图像捕捉中心™*。）


使用介质卡或 USB 存储设备

Brother 设备含有介质驱动器（插槽），可兼容以下数码相机的介质卡：
Memory Stick™、Memory Stick PRO™、Memory Stick Duo™、Memory Stick PRO Duo™、SD、SDHC 和 USB 存储设备。


图像捕捉中心™ 功能可从数码相机中用高分辨率打印数码照片，以达到照片质量打印效果。

开始

将介质卡或 USB 存储设备紧紧地插入正确的插槽中。

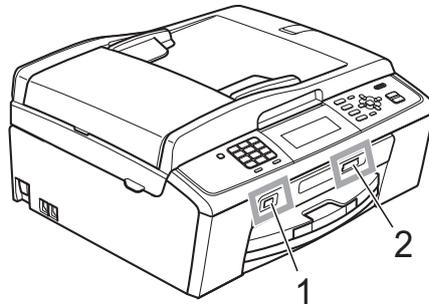




1 USB 存储设备



! 重要事项

USB 直接接口仅支持 USB 存储设备、兼容 PictBridge 的数码相机或使用 USB 大容量存储标准的数码相机。除此之外，不支持其他任何 USB 设备。

2 介质卡插槽

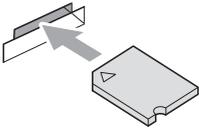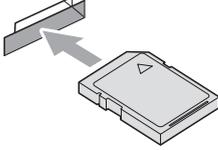插槽	兼容的介质卡	
上插槽 		Memory Stick™ Memory Stick PRO™
		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (需适配器)
下插槽 		SD SDHC
		mini SD (需适配器) micro SD (需适配器)

! 重要事项

切勿将 Memory Stick Duo™ 插入下方 SD 插槽中，否则可能会损坏本设备。

图像捕捉键指示：



- 图像捕捉键亮起，介质卡或 USB 存储设备已正确插入。
- 图像捕捉键熄灭，介质卡或 USB 存储设备未正确插入。
- 图像捕捉键闪烁，插入的介质卡或 USB 存储设备正在被读取或写入。

! 重要事项

当设备在读取或写入介质卡或 USB 存储设备时 (图像捕捉键闪烁时)，请勿拔去电源线或从介质驱动器 (插槽) 或 USB 直接接口中移除介质卡或 USB 存储设备。否则您将丢失数据或损坏介质卡。

设备每次仅可读取一张介质卡或一个 USB 存储设备。

打印图像

浏览照片

打印照片前可在液晶显示屏上预览照片。如果照片为大容量文件，液晶显示屏上显示的每张照片都会有延迟。

- 1 确保将介质卡或 USB 存储设备插入正确的插槽中。
按  (**图像捕捉**) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择浏览照片。
按 **OK** 键。
- 3 按 ◀ 或 ▶ 键选择所需照片或影片。
- 4 使用拨号盘输入所需的打印份数。
- 5 重复步骤 3 和步骤 4 直到选择完所有要打印的照片。



注释

按清除键返回上一级。

- 6 选择所有照片后，请执行以下操作中的一项：
 - 按 **OK** 键更改打印设置。(请参见第 49 页上的 *图像捕捉中心™ 打印设置*。)
 - 若不想更改任何设置，按 **启用彩色** 键打印。

图像捕捉中心™ 打印设置

可临时更改打印设置。

设备将在 3 分钟后返回默认设置，或者模式定时器使设备返回到传真模式。(请参见 *使用说明书 (高级功能) 第 1 章中的模式定时器*。)



注释

若想保存常用的打印设置，可将其设定为默认设置。(请参见 *使用说明书 (高级功能) 第 8 章中的将您更改的内容设为新的默认值*。)



1 打印份数

(对于浏览照片、按日期检索、幻灯片播放)

可查看将要打印的照片的总份数。

(对于打印所有照片、打印照片、照片效果、裁剪)

可查看每张照片所要打印的份数。

(对于 DPOF 打印)

不显示该信息。

如何扫描到介质卡或 USB 存储设备

可将黑白和彩色原稿扫描到介质卡或 USB 存储设备中。黑白原稿可保存为 PDF (*.PDF) 或 TIFF (*.TIF) 文件格式；彩色原稿可保存为 PDF (*.PDF) 或 JPEG (*.JPG) 文件格式。出厂设置是彩色 150，默认文件格式是 PDF。设备根据当天日期自动创建文件名。(详细信息，请参见 *快速安装指南*。) 例如，2010 年 7 月 1 日扫描的第五个文件，名称为 10070105.PDF。您可更改色彩和质量。

质量	可选文件格式
彩色 150	JPEG / PDF
彩色 300	JPEG / PDF
彩色 600	JPEG / PDF
黑白 200x100	TIFF / PDF
黑白 200	TIFF / PDF

- 1 确保将介质卡或 USB 存储设备插入正确的插槽中。

! 重要事项

图像捕捉键闪烁时，切勿取出介质卡或 USB 存储设备，以防损坏介质卡、USB 存储设备或其中的数据。

- 2 装入原稿。
- 3 若要扫描到介质卡或 USB 存储设备，请按  (扫描) 键。

- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择扫描到介质卡。



按 OK 键。

- 5 执行以下操作中的一项：
 - 要更改质量，按 ▲ 或 ▼ 键选择质量。
转到步骤 6。
 - 若不想更改其他设置，按启用黑白或启用彩色键开始扫描。

- 6 按 ◀ 或 ▶ 键选择彩色 150、彩色 300、彩色 600、黑白 200x100 或黑白 200。
按 OK 键。

- 7 执行以下操作中的一项：
 - 要更改文件类型，转到步骤 8。
 - 若不想更改其他设置，按启用黑白或启用彩色键开始扫描。

- 8 按 ▲ 或 ▼ 键选择文件类型。
按 ◀ 或 ▶ 键选择 JPEG、PDF 或 TIFF。
按 OK 键。

📝 注释

- 如果在步骤 6 中选择了彩色分辨率，则不能选择 TIFF。
- 如果在步骤 6 中选择了黑白分辨率，则不能选择 JPEG。

- 9 执行以下操作中的一项：
- 要更改文件名称，转到步骤 10。
 - 若不想更改其他设置，按**启用黑白**或**启用彩色**键开始扫描。
- 10 文件名称为自动设置，但是您可以使用拨号盘自行设置名称。
按▲或▼键选择文件名称。
输入新的名称。（请参见第 101 页上的**输入文本**。）
您只能更改前 6 个字符。
按**OK**键。

**注释**

按**清除**键删除当前名称。

- 11 按**启用黑白**或**启用彩色**键。

**注释**

您可以将多份原稿放到平板扫描器上，将它们扫描为单个文件。（请参见**使用说明书（高级功能）第 8 章中的自动裁剪**。）

打印文档

本设备可以接收和打印计算机中的数据。若要打印计算机中的数据，请安装打印机驱动程序。

(请参见*软件使用说明书*中适用于 Windows® 的*打印*或适用于 Macintosh 的*打印和传真*。)

- 1 安装随机安装光盘中的 Brother 打印机驱动程序。(请参见*快速安装指南*。)
- 2 从应用程序中选择打印命令。
- 3 在打印对话框中选择您设备的名称，然后点击属性。
- 4 在属性对话框中选择所需设置。
 - 介质类型 / 质量
 - 纸张大小
 - 页面布局
 - 色彩设置
 - 缩放
 - 使用水印
 - 打印日期和时间
- 5 点击确定。
- 6 点击确定开始打印。

扫描文档

可用多种方法扫描文档。您可以使用本设备的**扫描键**或计算机上的扫描仪驱动程序进行扫描。

- 1 若要将本设备用作扫描仪，请安装扫描仪驱动程序。如果本设备已连接到网络，请配置 TCP/IP 地址。
 - 安装随机安装光盘中的扫描仪驱动程序。（请参见 *快速安装指南*和*软件使用说明书*中的*扫描*。）
 - 如果网络扫描不可用，请配置本设备的 TCP/IP 地址。（请参见 *软件使用说明书*中的*配置网络扫描*。）
- 2 装入原稿。（请参见第 23 页上的*如何装入原稿*。）
 - 使用自动进稿器扫描多页文档。自动进稿器将自动逐张进纸。
 - 使用平板扫描器扫描单页或书本页面，每次只可扫描一页。
- 3 执行以下操作中的一项：
 - 要使用**扫描键**，转到*使用扫描键进行扫描*。
 - 要使用计算机上的扫描仪驱动程序进行扫描，转到*使用扫描仪驱动程序进行扫描*。

使用扫描键进行扫描

详细信息，请参见*网络使用说明书*中的*使用扫描键*。

- 1 按**扫描键**。
- 2 选择所需扫描模式：
 - 扫描到文件
 - 扫描到介质卡
 - 扫描到电子邮件
 - 扫描到 OCR¹
 - 扫描到图像
- ¹ (Macintosh 用户)
使用前必须先下载和安装 Presto! PageManager。详细说明，请参见第 3 页上的*获取 Brother 技术支持 (Macintosh)*。
- 3 (对于网络用户)
选择您想发送数据的目标计算机。
- 4 按**启用黑白**或**启用彩色**键开始扫描。

使用扫描仪驱动程序进行扫描

如需获取更多信息，请参见*软件使用说明书*中的*使用 TWAIN 驱动程序扫描原稿*或*使用 WIA 驱动程序扫描原稿*。

- 1 启动扫描仪驱动程序，然后单击**扫描按钮**。
- 2 调整**扫描仪设置**对话框中的**分辨率**、**亮度**和**扫描类型**等设置。
- 3 单击**开始**或**扫描开始**扫描。

更换墨盒

您的设备装有墨点计数器。墨点计数器将自动监视 4 个墨盒中的墨水容量。当设备检测到一个墨盒中的墨水即将用完时，设备的液晶显示屏上将显示相关信息。

注释

例如：当一个墨盒中的墨水将要用尽，液晶显示屏将显示墨水不足（颜色名称）。

当设备指示某颜色墨盒已空，您应该购买一个墨盒以备用。

当一个墨盒中的墨水已用尽，液晶显示屏将显示无法打印或仅黑白打印。

液晶显示屏上显示无法打印或仅黑白打印时，您只需更换用尽的墨盒。


液晶显示屏上将显示墨水容量低或需要更换的墨盒。确保遵循液晶显示屏上的提示，按照正确顺序更换墨盒。


即使设备提示需要更换墨盒，墨盒中仍有少量余墨。墨盒中留有少量墨水是必要的，可防止空气进入墨盒从而导致风干或损坏打印头组件。

重要事项

Brother 多功能设备使用特殊规格的墨水，建议使用正品的 Brother 墨盒以取得最佳效果。如果使用其他规格的墨水或墨盒，Brother 将不保证取得最佳效果。不推荐使用 Brother 正品墨盒以外的其他墨盒，也不推荐使用其他来源的墨水来填充 Brother 墨盒。因使用与本设备不兼容的产品而导致的打印头或其他部件损坏均不在保修范围之内。



- 1 打开墨盒盖。
如果一个或多个墨盒为空，如黑色墨盒，液晶显示屏上将显示无法打印或仅黑白打印。
- 2 如图所示，按下锁定释放杆并按照液晶显示屏上提示的颜色松开相应墨盒。从设备中取出墨盒。

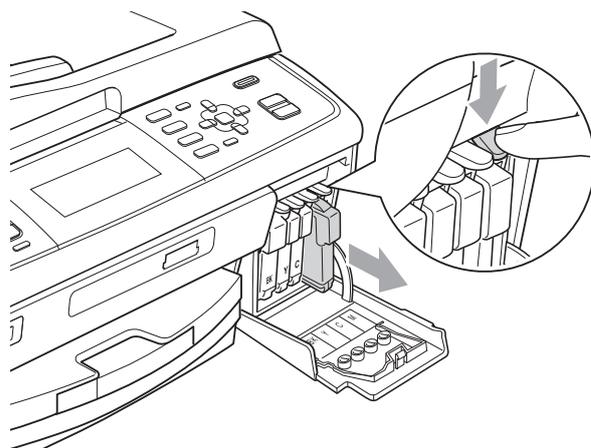

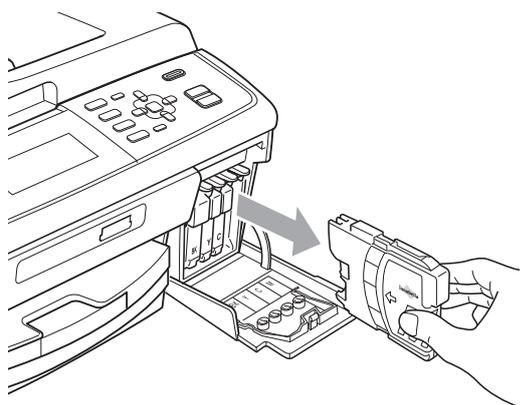


3 拆开与液晶显示屏上指示的颜色相对应的新墨盒包装，然后取出该墨盒。


4 顺时针旋转黄色保护盖上的绿色旋鈕直至其卡入到位，以解开封条，然后移除保护盖 (1)。

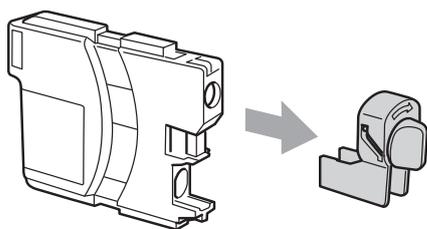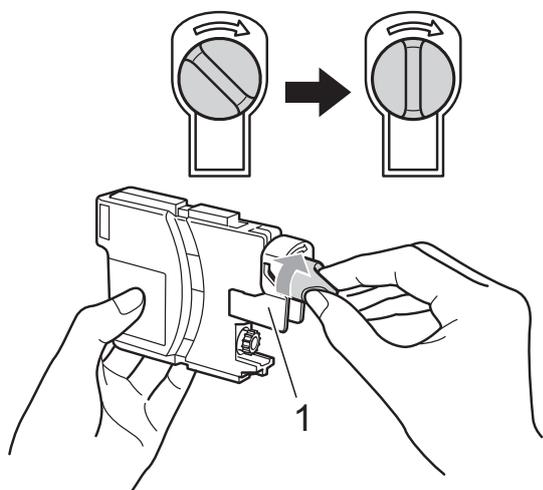

5 每种颜色都有其相应的安装位置。将墨盒按照标签上箭头指示的方向装入。

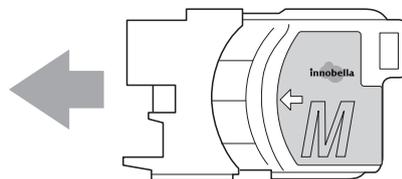

6 轻轻推动墨盒直至其卡入到位，然后合上墨盒盖。

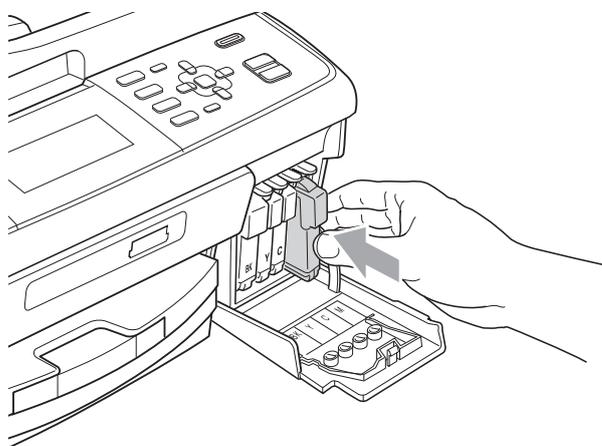

7 设备将自动重设墨点计数器。

注释

- 若更换了墨盒，液晶显示屏可能会提示要求验证是否为新墨盒（例如：是否已更换 **BK** 黑色）。每装一个新墨盒，按数字键 **1**（选择是）自动重设该颜色的墨点计数器。若您安装的墨盒不是全新的，请按数字键 **2**（选择否）。
- 若液晶显示屏在您安装了墨盒后显示无墨盒或无法检测，请检查墨盒是否安装正确。

⚠ 注意

如果墨水不慎误入眼中，请立即用清水清洗，如果眼睛刺痛，请立即就医。


⚠ 重要事项

- 请勿在无需更换墨盒时将其取出。否则可能会降低墨水容量，设备将无法得知墨盒中的墨水容量。
- 请勿触摸墨盒插槽，否则墨水可能会沾到您的皮肤上。
- 若墨水沾到您的皮肤或衣服上，请立即用肥皂或清洁剂清洗。
- 若将墨盒安装到错误的位置而使颜色混合，请在重新正确安装墨盒后清洗打印头数次。
- 一旦打开墨盒包装，请立即将墨盒安装到设备中并在六个月内使用完。请在包装上标注的使用期限内使用未开封的墨盒。
- 请勿拆除或堵塞墨盒，否则将导致墨水从墨盒中渗漏。


清洁和检查设备

清洁平板扫描器

- ① 抬起原稿盖 (1)。用一块柔软的蘸有玻璃清洁剂的无绒抹布清洁平板扫描器玻璃 (2) 和白色塑料板 (3)。

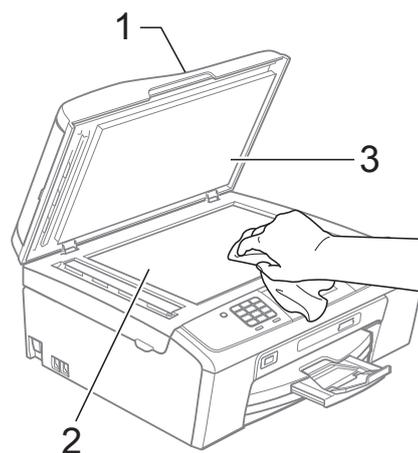

- ② 在自动进稿器单元中，用一块蘸有玻璃清洁剂的无绒抹布清洁白色塑料条 (1) 及其下方的扫描器玻璃条 (2)。

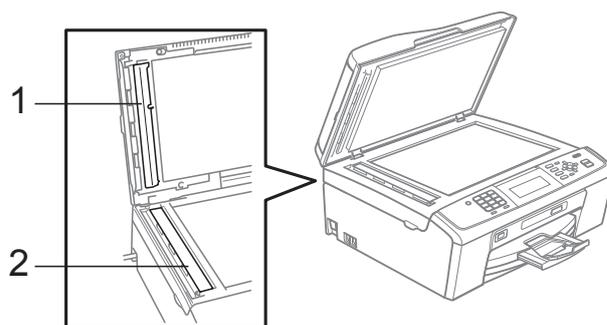


📝 注释


在使用玻璃清洁剂清洁平板扫描器玻璃条时，用指尖触摸平板扫描器玻璃条查看是否有灰尘或碎屑。若有灰尘或碎屑，集中于该区域再次清洁平板扫描器玻璃条。可能需要重复清洁三到四次。在每次清洁之后，进行复印以测试效果。

清洁进纸辊

- 1 将纸盒从设备中完全拉出。
- 2 拔下设备的电源插头，然后打开卡纸清除盖 (1)。

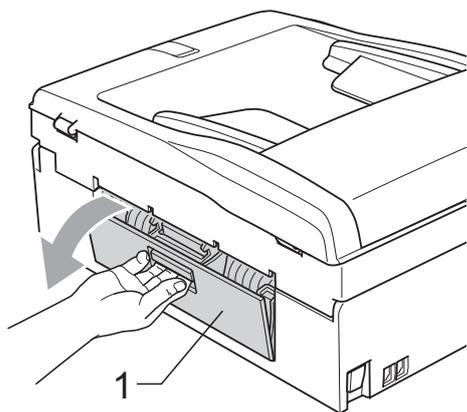

- 3 用蘸有异丙醇的棉签清洁进纸辊 (1)。

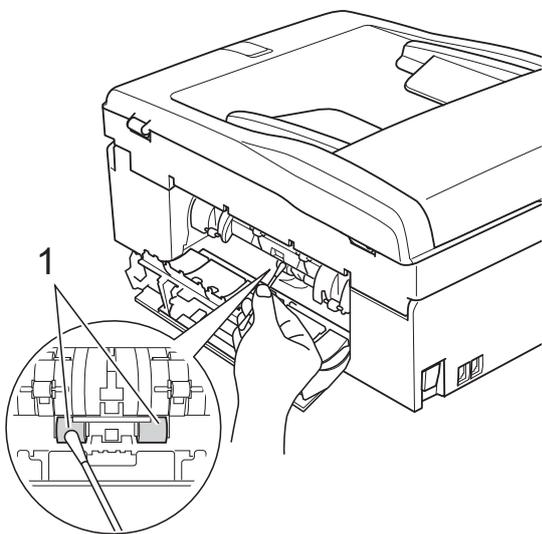

- 4 关闭卡纸清除盖。确保其正确关闭。
- 5 将纸盒紧紧地装回设备中。
- 6 重新连接电源线。

清洁打印头

为确保良好的打印质量，设备将根据需要自动清洗打印头。如果有打印质量问题，可根据需要手动启动清洗程序。

如果打印页的文本或图形上出现水平线条或空白文本，请清洗打印头和墨盒。可单独清洗黑色或同时清洗另外三种颜色（青色 / 黄色 / 品红色）或同时清洗四种颜色。

清洗打印头会消耗墨水。
过于频繁地清洗会浪费墨水。

！ 重要事项

请勿触碰打印头。触碰打印头可能会对设备造成永久损坏，由此造成的损坏不在保修范围之内。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择墨水管理。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择清洗。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择黑色、彩色或全部。
按 OK 键。
设备将清洗打印头。
清洗结束后，设备将自动返回到待机状态。

📝 注释


如果您已清洗打印头超过五次，但打印质量仍未改善，请将每种出现问题的彩色墨盒更换为 Brother 正品 Innobella™ 墨盒。请再次清洗打印头至少五次。如果打印质量仍未改善，请致电 Brother 特约维修站。

检查打印质量


若打印输出页上出现褪色或有彩色条纹，可能有部分喷嘴堵塞。可通过打印一张测试页和查看打印图样检查喷嘴。

- 1 按**功能键**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择**墨水管理**。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择**打印测试页**。
按 **OK** 键。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择**打印质量**。
按 **OK** 键。
- 5 按**启用彩色键**。
设备开始打印打印测试页。
- 6 检查页面上四种色块的打印质量。
- 7 液晶显示屏询问您打印质量是否良好。
执行以下操作中的一项：
 - 如果所有线条都清晰可见，按数字键 **1** (选择是) 结束打印质量测试，然后转到步骤 **11**。
 - 若看见如下所示的缺失短线条，请按数字键 **2** 选择否。

清晰



缺失



- 8 液晶显示屏上将询问黑色和其他三种色彩的打印质量是否良好。
按数字键 **1** (选择是) 或 **2** (选择否)。

- 9 液晶显示屏将询问是否要开始清洗。
按数字键 **1** (选择是)。
设备开始清洗打印头。
- 10 清洗结束后，按**启用彩色键**。
设备再次开始打印打印测试页。
转到步骤 **6**。
- 11 按**停止 / 退出键**。
若您重复五次以上清洗过程，但打印测试页上仍有缺失的短线条，请根据缺失短线条的颜色更换新的墨盒。
更换新的墨盒后，请再次打印打印测试页。若问题仍然存在，请为新墨盒重复清洗和测试打印步骤至少五次。若短线条仍然缺失，请致电 Brother 特约维修站。

! 重要事项

请勿触碰打印头。触碰打印头可能会对设备造成永久损坏，由此造成的损坏不在保修范围之内。

📝 注释



当打印头喷嘴堵塞时，打印图样将如上图所示。



清洗打印头喷嘴后，水平线条消失。

检查打印对齐

若运输设备后打印出的文本模糊不清或图像褪色，可能需要调节打印对齐。

- ① 按功能键。
- ② 按 ▲ 或 ▼ 键选择墨水管理。
按 OK 键。
- ③ 按 ▲ 或 ▼ 键选择打印测试页。
按 OK 键。
- ④ 按 ▲ 或 ▼ 键选择打印对齐。
按 OK 键。
- ⑤ 按启用黑白或启用彩色键。
设备开始打印对齐测试页。
- ⑥ 查看在 600 dpi 与 1200 dpi 时测试打印出的 5 号图样与 0 号图样是否最接近。
- ⑦ 执行以下操作中的一项：
 - 若 600 dpi 和 1200 dpi 的 5 号图样最为匹配，按数字键 1 (选择是) 结束对齐检查，然后转到步骤 ⑩。
 - 若其他打印图样比 600 dpi 或 1200 dpi 更匹配，请按数字键 2 (选择否) 选择该图样。
- ⑧ 对于 600 dpi，选择与 0 号图样最为匹配的打印测试图样号 (1-8)。
- ⑨ 对于 1200 dpi，选择与 0 号图样最为匹配的打印测试图样号 (1-8)。
- ⑩ 按停止 / 退出键。

错误和维护信息

任何一种完善的办公产品都有可能出现错误、需要更换耗材。若出现错误，设备会识别错误并显示错误信息。下表列出了最常见的错误和维护信息。

您可以自行解决大部分问题并进行日常维护。若需要其他帮助，Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 将为您提供最新的常见问题解答和故障排除技巧。

请访问我们的网站 <http://solutions.brother.com/>

错误信息	原因	措施
仅黑白打印 更换墨盒	<p>一个或以上彩色墨盒寿命已尽。您可以在黑白模式下最多打印四个星期左右，具体时间取决于您打印的页数。</p> <p>当液晶显示屏显示此信息时，请按以下方式操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 打印 <p>如果点击打印机驱动程序高级选项卡中的灰度，您可以将本设备用作黑白打印机。</p> ■ 复印 <p>若纸张类型设定为普通纸或喷墨专用纸，可进行黑白复印。</p> ■ 传真 <p>若纸张类型设定为普通纸或喷墨专用纸，设备将接收和打印黑白传真。</p> <p>如果发送设备有一份彩色传真，设备的握手功能将要求对方传真以黑白形式发送。</p> <p>若纸张类型设定为其它相片纸、Brother BP71 或 Brother BP61，设备将停止所有打印操作。如果您拨出设备电源插头或者取出墨盒，在装入新墨盒前，将无法使用本设备。</p>	<p>更换墨盒。（请参见第 54 页上的更换墨盒。）</p>

错误信息	原因	措施
无法检测	过快地安装新墨盒，以致设备无法检测新墨盒。	取出新墨盒并慢慢地重新安装直至其卡入到位。
	若未使用 Brother 正品墨水，设备将无法检测墨盒。	将墨盒更换为 Brother 正品墨盒。若仍显示错误信息，请联系 Brother 特约维修站。
	未正确安装墨盒。	取出新墨盒并慢慢地重新安装直至其卡入到位。（请参见第 54 页上的 <i>更换墨盒</i> 。）
无法打印 更换墨盒	一个或以上墨盒寿命已尽。设备将停止所有打印操作。当内存可用时，黑白传真将被存储在内存中。如果发送设备有一份彩色传真，设备的握手功能将要求对方传真以黑白形式发送。	更换墨盒。（请参见第 54 页上的 <i>更换墨盒</i> 。）
通信错误	电话线路质量太差导致通信错误。	如果问题依旧存在，请致电电信局检查电话线路。
连接失败	轮询了一个处于非轮询等待模式的传真设备。	检查对方传真设备的轮询设置。
盖子打开	未完全合上扫描器盖板。	抬起扫描器盖板，再将其合上。
盖子被打开	未完全合上墨盒盖。	将墨盒盖紧紧合上，直至听到其卡入到位。
数据残留	打印数据残留在设备内存中。	按 停止 / 退出 键。设备将取消作业并将其从内存中清除。尝试再次打印。
连接中断	对方或对方的传真设备终止了此次呼叫。	请尝试再次发送或接收。
原稿卡纸	未插入或正确装入原稿，或者从自动进稿器扫描的原稿太长。	（请参见第 23 页上的 <i>使用自动进稿器</i> 。） （请参见第 67 页上的 <i>原稿卡纸</i> 。）
高温	打印头温度太高。	等待设备冷却。
集线器不可用	集线器或带集线器的 USB 存储设备连接到 USB 的直接接口。	不支持集线器或带集线器的 USB 存储设备。将设备从 USB 直接接口断开。
图像太长	图像有部分不规则，效果无法添加。	选择比例规则的图像。
图像太小	照片尺寸太小而无法剪裁。	选择大一点的图像。

错误信息	原因	措施
墨水回收盒已满	须由专业维修人员修理。此问题可能是因使用 Brother 正品墨盒以外的其他墨盒或使用其他来源的墨水填充 Brother 墨盒引起的。因使用其他品牌的墨水或墨盒而导致的打印头或其他部件损坏均不在保修范围之内。	请致电 Brother 呼叫中心或特约维修站。
墨水回收盒将满	墨水回收盒或冲洗盒将满。	请致电 Brother 呼叫中心或特约维修站。
墨水不足	一个或以上墨盒寿命将尽。如果发送设备有一份彩色传真要发送，设备的握手功能将要求对方传真以黑白形式发送。如果对方设备能将其转换，彩色传真将以黑白形式接收到内存中。	请订购新的墨盒。您可以继续打印，直到液晶显示屏上显示无法打印。（请参见第 54 页上的 更换墨盒 。）
低温	打印头温度太低。	等待设备预热。
介质卡错误	介质卡出现损坏、未正确格式化或其他问题。	重新将介质卡紧紧地插入插槽以确保插入位置正确。如果错误仍存在，插入已知完好的另一介质卡后检查设备的介质驱动器（插槽）。
介质卡已满	您正在使用的介质卡或 USB 存储设备中已存有 999 个文件。	仅在介质卡或 USB 存储设备存有少于 999 个文件的情况下，您的设备才可以将文件保存到其中。尝试删除不使用的文件以释放一些空间并再此尝试。
无来电显示	没有来电记录。未接到电话或未从电信局定制来电显示服务。	如果您想使用来电显示功能，请联系当地电信局。（请参见第 33 页上的 来电显示（呼叫方身份验证）（不可用于某些地区） 。）
无文件	介质驱动器中的介质卡或 USB 存储设备不包含 .JPG 文件。	再次在插槽中放入正确的介质卡或 USB 存储设备。

错误信息	原因	措施
无墨盒	未正确安装墨盒。	取出新墨盒并慢慢地重新安装直至其卡入到位。(请参见第 54 页上的 更换墨盒 。)
纸盒无纸	照片纸纸盒位于 照片 打印位置。	确保照片纸纸盒位于 正常 打印位置。 (请参见步骤 ④ 和第 14 页上的 装入照片纸 中的重要注释。)
	设备中未装入纸张或纸张未正确装入纸盒。	执行以下操作中的一项： <ul style="list-style-type: none"> ■ 重新将纸张装入纸盒，然后按启用黑白或启用彩色键。 ■ 将纸张从纸盒中取出再装回，然后按启用黑白或启用彩色键。(请参见第 10 页上的装入纸张和其他打印介质。)
	纸张卡在了设备中。	请遵循第 68 页上的 打印机卡纸 中的步骤清除卡纸。
	卡纸清除盖未正确关闭。	确保卡纸清除盖的两端已关闭。(请参见第 68 页上的 打印机卡纸 。)
无应答 / 线路忙	拨打的号码未响应或线路繁忙。	检查号码并重试。
未设置	访问了未设定的速拨号码。	设置速拨号码。(请参见第 42 页上的 存储速拨号码 。)
传真内存已满	传真内存已满。	执行以下操作中的一项： <ul style="list-style-type: none"> ■ 从内存中清除数据。为获得更多内存，可以关闭内存接收。(请参见使用说明书(高级功能)第 4 章中的关闭内存接收操作。) ■ 打印出内存中的传真。(请参见使用说明书(高级功能)第 4 章中的从内存中打印传真。)

错误信息	原因	措施
内存已满	设备内存已满。	<p>正在进行复印操作</p> <p>执行以下操作中的一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 按停止 / 退出键，等待并直到其他操作完成，然后再次尝试。
	您正在使用的介质卡或 USB 存储设备没有足够的空间扫描原稿。	从介质卡或 USB 存储设备删除不使用的文件以释放一些空间，然后重试。
卡纸	纸张卡在了设备中。	打开卡纸清除盖 (位于设备后部) 清除卡纸。(请参见第 68 页上的 <i>打印机卡纸</i> 。)
		确保调整纸张长度导块至相应的纸张长度。在装入 A5 或更小尺寸的纸张时，请勿拉伸纸盒。
无法清洗 xx 无法初始化 xx 无法打印 xx 无法扫描 xx	设备出现机械故障。 — 或 — 设备中有异物，如回形针或碎纸。	打开扫描器盖板，取出设备中的异物和碎纸。如果仍出现错误信息，请参见第 65 页上的 <i>传送传真或传真日志报告</i> 以免丢失任何重要信息。将设备电源断开几分钟，然后重新连接。
设备不可用 从前端接口上断开 USB 设备，关闭机器，然后重启机器	损坏的 USB 存储设备被连接到 USB 直接接口。	拔出 USB 直接接口上的设备，按 电源键 关闭设备，然后重新打开设备。
设备不可用 请断开 USB 设备。	不支持的 USB 设备或 USB 存储设备连接到 USB 直接接口。 更多信息，请访问我们的网站 http://solutions.brother.com/	将设备从 USB 直接接口断开。
纸张尺寸错误	纸张尺寸不正确。	确保纸张尺寸设置与纸盒中的纸张尺寸相符。装入尺寸正确的纸张，然后按 启用黑白 或 启用彩色 键。(请参见第 18 页上的 <i>纸张尺寸</i> 。)

错误动画显示

当卡纸时，错误动画将逐步显示说明。您可以根据自己的阅读速度浏览步骤，按▶键查看下一步，按◀键查看上一步。

传送传真或传真日志报告

如果液晶显示屏上显示：

- 无法清洗 xx
- 无法初始化 xx
- 无法打印 xx
- 无法扫描 xx

建议将传真传送到另一传真机上或您的计算机上。（请参见第 65 页上的*将传真传送到另一传真设备上*或第 66 页上的*将传真传送到您的计算机上*。）

也可传送传真日志报告来查看是否有其他传真需要传送。（请参见第 66 页上的*将传真日志报告传送到另一传真设备上*。）

将传真传送到另一传真设备上

如果还没有设置本机标识，您就不能进入传真传送模式。（请参见*快速安装指南*中的*输入个人信息（本机标识）*。）

- 1 按**停止 / 退出**键暂时中断错误。
- 2 按**功能**键。
- 3 按**▲**或**▼**键选择服务。
按**OK**键。
- 4 按**▲**或**▼**键选择数据传送。
按**OK**键。
- 5 按**▲**或**▼**键选择传真传送。
按**OK**键。
- 6 执行以下操作中的一项：
 - 如果液晶显示屏上显示无数据，则设备的内存中没有传真。
按**停止 / 退出**键。
 - 输入要转发传真的传真号。
- 7 按**启用黑白**键。

将传真传送到您的计算机上

您可将传真从设备的内存中传送到您的计算机上。

- 1 按**停止 / 退出**键暂时中断错误。
- 2 确保您的计算机上已安装了**MFL-Pro Suite**，然后打开计算机上的**PC FAX 接收**。（详细信息，请参见**软件使用说明书**中的**PC-FAX 接收**。）
- 3 确保已在设备上设置了 PC-Fax 接收。（请参见**使用说明书 (高级功能) 第 4 章**中的**PC-Fax 接收 (仅适用于 Windows®)**。）
如果设置 PC-Fax 接收时，设备内存中有传真，液晶显示屏将询问您是否想传送这些传真到您的计算机。
- 4 执行以下操作中的一项：
 - 要将所有传真传送到您的计算机上，按数字键 **1**。将询问您是否需要备份打印。
 - 要退出但将传真保留在内存中，按数字键 **2**。
- 5 按**停止 / 退出**键。

将传真日志报告传送到另一传真设备上

如果还没有设置本机标识，您就不能进入传真传送模式。（请参见**快速安装指南**中的**输入个人信息 (本机标识)**。）


- 1 按**停止 / 退出**键暂时中断错误。
- 2 按**功能**键。
- 3 按**▲**或**▼**键选择服务。
按**OK**键。
- 4 按**▲**或**▼**键选择数据传送。
按**OK**键。
- 5 按**▲**或**▼**键选择传输报告。
按**OK**键。
- 6 输入要转发传真日志报告的传真号。
- 7 按**启用黑白**键。

原稿卡纸

如果未正确插入或装入原稿或原稿过长，可能会造成自动进稿器单元的原稿卡纸。请遵循以下步骤清除卡纸。

原稿卡在自动进稿器单元的顶部

- ① 将未卡住的纸张从自动进稿器中取出。
- ② 打开自动进稿器上盖。
- ③ 将卡住的原稿纸向左拉出。

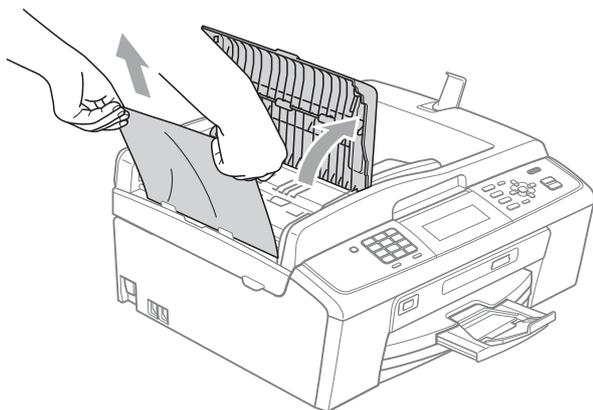


- ④ 合上自动进稿器上盖。
- ⑤ 按停止 / 退出键。

❗ 重要事项

为避免再发生原稿卡纸，请轻轻按住自动进稿器上盖的中间部分将其合上。

原稿卡在自动进稿器单元的内部

- ① 将未卡住的纸张从自动进稿器中取出。
- ② 抬起原稿盖。
- ③ 将卡住的原稿纸向左拉出。

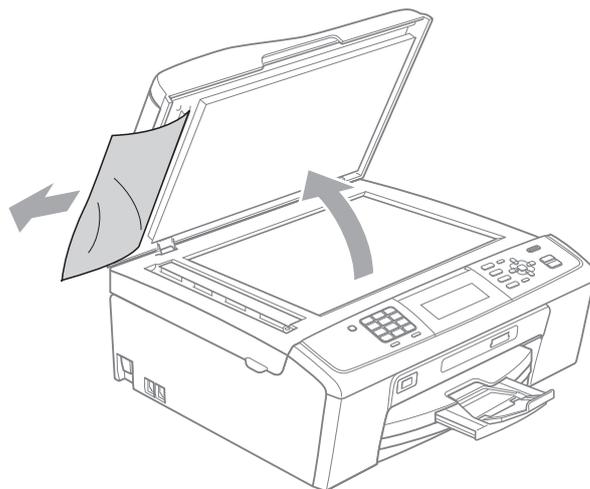

- ④ 合上原稿盖板。
- ⑤ 按停止 / 退出键。

打印机卡纸



在设备发生卡纸的位置取出卡住的纸张。

- 1 从电源插座上拔出设备的电源插头。


！重要事项

拔出设备的电源插头之前，可将存储在内存中的传真传送到计算机或其他传真设备上，从而避免丢失任何重要信息。（请参见第 65 页上的*传送传真或传真日志报告。*）


- 2 打开设备后部的卡纸清除盖 (1)。将卡住的纸张从设备中拉出。

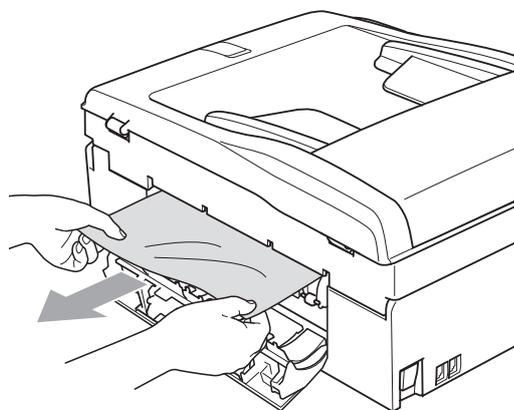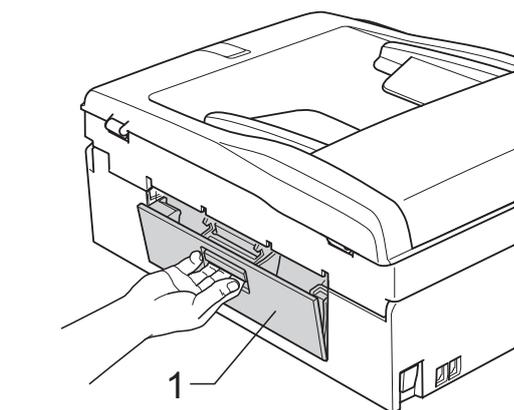


- 3 关闭卡纸清除盖。确保正确关闭卡纸清除盖。

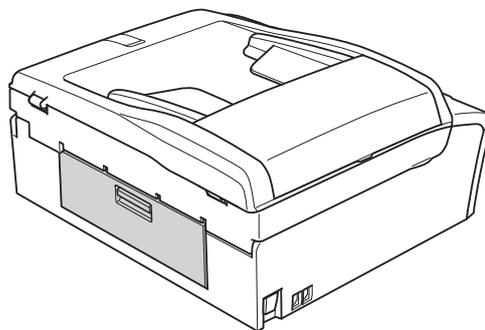


- 4 如果纸张支撑翼板展开，请将其合上，然后合上纸张支撑板。将纸盒从设备中完全拉出。

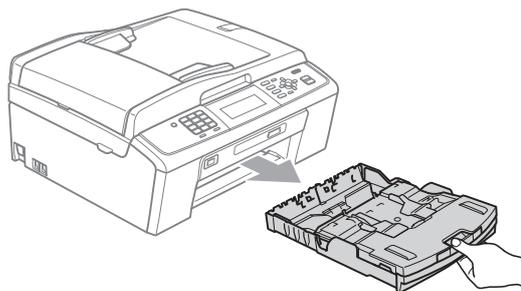

- 5 慢慢拉出卡住的纸张 (1)。

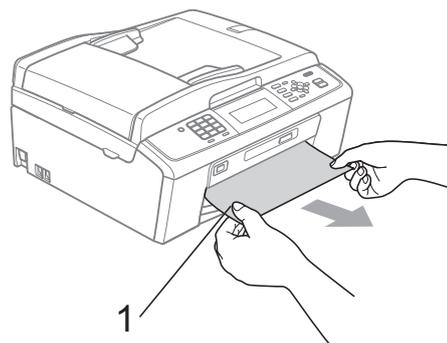


- 6 双手握住设备两侧的塑料把手，抬起扫描器盖板 (1) 直至其安全卡位至打开位置。

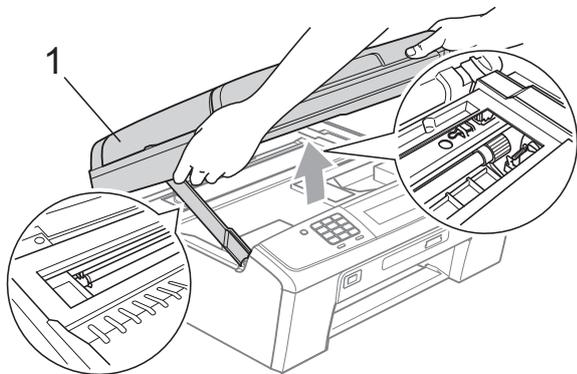

移动打印头 (如有必要)，以取出该区域残留的纸张。确保设备内部未残留卡住的纸张。检查打印滑动架的**两端**。

注释


如图所示，若打印头停于右侧边角，则无法移动此打印头。重新连接电源线，然后按住**停止/退出**键，直到打印头移至中间。断开设备电源并取出纸张。

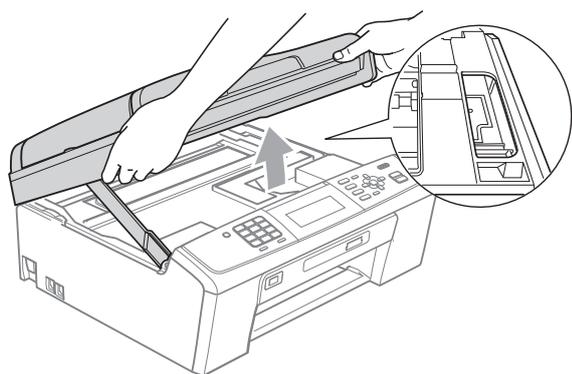


! 重要事项

若墨水沾到您的皮肤或衣服上，请立即用肥皂或清洁剂清洗。

- 7 抬起扫描器盖板松开锁定杆 (1)。轻轻按下扫描器盖板支撑杆 (2)，然后用双手合上扫描器盖板 (3)。

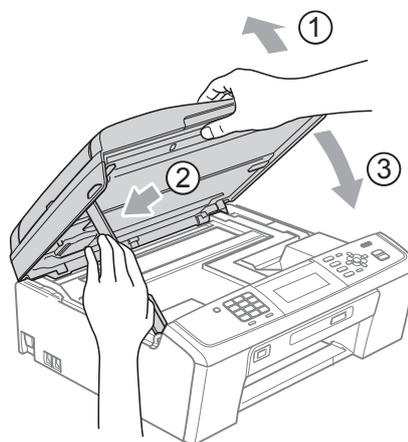

- 8 将纸盒紧紧地装回设备。
- 9 将纸盒装入到位的同时，拉出纸张支撑板 (1) 直至其卡入到位，然后展开纸张支撑翼板 (2)。

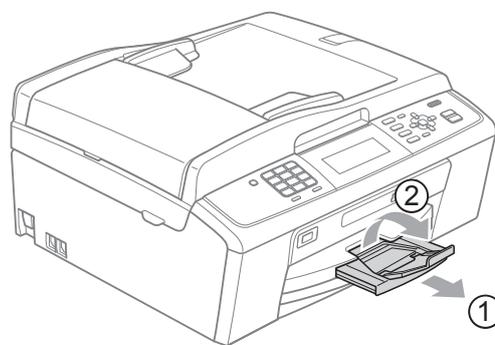

确保您已拉出纸张支撑板直至其卡入到位。

! 重要事项

装入 Legal 尺寸纸张时，切勿使用纸张支撑翼板。

- 10 重新连接电源线。

故障排除

如果您的设备存在问题，请查看下表中的内容并遵循故障排除提示进行操作。

您可以自行解决大部分问题。若需要其他帮助，Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 将为您提供最新的常见问题解答和故障排除技巧。请访问我们的网站 <http://solutions.brother.com/>。

如果设备出现问题

打印

问题	建议
无打印输出。	检查本设备和计算机的接口电缆或无线连接。(请参见 <i>快速安装指南</i> 。)
	确保设备电源插头已插上，且设备电源已打开。
	一个或以上墨盒寿命已尽。 (请参见第 54 页上的 <i>更换墨盒</i> 。)
	检查液晶显示屏是否显示错误信息。 (请参见第 60 页上的 <i>错误和维护信息</i> 。)
	如果液晶显示屏上显示无法打印和更换墨盒，请参见第 54 页上的 <i>更换墨盒</i> 。
	检查是否安装并选择了正确的打印机驱动程序。
	确保设备已联网。点击 开始 按钮，然后点击 打印机和传真机 、选择 Brother MFC-XXXXX (XXXXX 为型号名称)，并确保未选中 脱机使用打印机 。(Windows®)
当您选择 打印奇数页 和 打印偶数页 设置时，在打印过程中设备暂停运转，计算机屏幕将显示打印错误信息。设备重启打印后，错误信息将消失。	
打印质量差	检查打印质量。(请参见第 58 页上的 <i>检查打印质量</i> 。)
	确保打印机驱动程序中的 介质类型 设置或设备菜单中的 纸张类型 设置与您使用的纸张类型相符。(请参见 <i>软件使用说明书</i> 中的适用于 Windows® 的 <i>打印</i> 或适用于 Macintosh 的 <i>打印和传真</i> 以及第 18 页上的 <i>纸张类型</i> 。)
	确保您的墨盒是新的。以下情况可能导致墨水堵塞： <ul style="list-style-type: none">■ 已超过墨盒包装上标注的有效期限。(未拆封 Brother 正品墨盒的保质期为两年。)■ 墨盒已装入设备超过六个月。■ 墨盒在使用前可能未妥善存放。
	确保使用 Brother 正品 Innobella™ 墨水。
	尝试使用推荐的纸张类型。 (请参见第 19 页上的 <i>适用的纸张和其他打印介质</i> 。)
	推荐放置设备的环境温度介于 20 °C - 33 °C 之间。

打印 (继续)

问题	建议
文本或图形中出现白色水平线条。	请清洗打印头。(请参见第 57 页上的 <i>清洁打印头</i> 。)
	确保使用 Brother 正品 Innobella™ 墨水。
	尝试使用推荐的纸张类型。 (请参见第 19 页上的 <i>适用的纸张和其他打印介质</i> 。)
设备打印空白页。	请清洗打印头。(请参见第 57 页上的 <i>清洁打印头</i> 。)
	确保使用 Brother 正品 Innobella™ 墨水。
字符与线条重叠。	请检查打印对齐。(请参见第 59 页上的 <i>检查打印对齐</i> 。)
打印文本或图像歪斜。	确保将纸张正确装入了纸盒并且正确调整了纸张宽度导块。 (请参见第 10 页上的 <i>装入纸张和其他打印介质</i> 。)
	确保正确关闭卡纸清除盖。
打印页顶端中央有污点。	确保纸张不是太厚或没有卷曲。 (请参见第 19 页上的 <i>适用的纸张和其他打印介质</i> 。)
打印页右侧或左侧边角有污点。	当使用 打印奇数页 和 打印偶数页 设置在纸张背面打印时, 请确保纸张没有卷曲。
打印件有污点或墨水有扩散的迹象。	确保您使用的是推荐的纸张类型。(请参见第 19 页上的 <i>适用的纸张和其他打印介质</i> 。) 墨水未干前请勿接触纸张。
	确保使用 Brother 原装 Innobella™ 墨水。
	若您正在使用照片纸, 请确保设置了正确的纸张类型。若您正在从计算机打印照片, 在打印机驱动程序中的 基本选项卡 中设置 介质类型 。
页面背面或底部有污渍。	确保打印机压辊未沾染墨水。(请参见 <i>使用说明书 (高级功能) 第 4 章中的清洁设备打印机压辊</i> 。)
	确保使用 Brother 原装 Innobella™ 墨水。
	确保您使用了纸张支撑翼板。 (请参见第 10 页上的 <i>装入纸张和其他打印介质</i> 。)
设备在页面上打印密集线条。	在 基本选项卡 中选中 反转打印 。
打印页褶皱。	在打印机驱动程序中的 高级选项卡 中点击 色彩设置 , 然后取消选中适用于 Windows® 的 双向打印 或适用于 Macintosh 的 双向打印 。
	确保使用 Brother 原装 Innobella™ 墨水。
无法进行“页面布局”打印。	检查应用程序和打印机驱动程序中的纸张尺寸设置是否相同。
打印速度过慢。	尝试更改打印机驱动程序的设置。最高分辨率需要更长的时间进行数据处理、发送和打印。尝试在打印机驱动程序中的 高级选项卡 中选择其他质量设置。同样, 点击 色彩设置 选项, 确保取消选中 色彩增强 。
	关闭 满幅打印 功能。满幅打印比正常打印速度慢。(请参见 <i>软件使用说明书</i> 中的适用于 Windows® 的 <i>打印</i> 或适用于 Macintosh 的 <i>打印和传真</i> 。)

打印 (继续)

问题	建议
无法正常使用色彩增强功能。	如果您的应用程序中图像数据不是全彩色 (如 256 色) , 则无法使用色彩增强功能。使用色彩增强功能需要至少 24 位彩色数据。
照片纸进纸不正确。	<p>当在 Brother 相片纸上打印时, 在纸盒中多放一张完全相同的相片纸。出于这一目的, 我们已经在包装中多放了一张相片纸。</p> <p>清洁送纸辊。(请参见第 57 页上的 <i>清洁进纸辊</i>。)</p>
设备输入多页纸张。	<p>确保将纸张正确装入了纸盒。(请参见第 10 页上的 <i>装入纸张和其他打印介质</i>。)</p> <p>确保未在纸盒中同时装入两种或两种以上类型的纸张。</p>
卡纸。	确保纸张长度导块已调整至相应的纸张长度。在装入 A5 或更小尺寸的纸张时, 请勿拉伸纸盒。(请参见第 68 页上的 <i>打印机卡纸</i> 。)
打印页叠放不整齐。	<p>确保您使用了纸张支撑翼板。</p> <p>(请参见第 10 页上的 <i>装入纸张和其他打印介质</i>。)</p>
设备无法从 Adobe [®] Illustrator [®] 打印。	尝试降低打印分辨率。(请参见 <i>软件使用说明书</i> 中的适用于 Windows [®] 的 <i>打印</i> 或适用于 Macintosh 的 <i>打印和传真</i> 。)

打印接收的传真

问题	建议
页面出现压缩打印和白色线条或顶端和底端出现句子缺失。	可能连接不良, 在电话线路上有静电或干扰。可要求对方再次发送传真。
接收传真时出现黑色垂直线条。	发送方的扫描器可能脏了。要求发件人先复印以确定发送方设备是否出现故障。可尝试从另一台传真设备上接收传真。
接收到的彩色传真打印出来为黑白。	更换寿命已尽的彩色墨盒, 然后要求对方再次发送彩色传真。(请参见第 54 页上的 <i>更换墨盒</i> 。)
页面左右两边缺失或单页分成两部分打印。	打开自动缩小。(请参见 <i>使用说明书 (高级功能)</i> 第 4 章中的 <i>打印缩小的接收传真</i> 。)

电话线路或连接

问题	建议
无法拨号。 (无拨号音)	<p>确保已插上电源插头, 并已打开电源开关。</p> <p>检查线路的连接。</p> <p>更改音频 / 脉冲设置。(请参见第 32 页上的 <i>音频或脉冲</i>。)</p> <p>拿起外接电话的听筒, 倾听是否有拨号音。如果无拨号音, 请联系电信局以检查电话线路或插座。</p>

电话线路或连接 (继续)

问题	建议
呼叫时设备无应答。	确保设备处于正确的接收模式设置下。 (请参见第 28 页上的 <i>接收模式</i> 。) 检查拨号音。如有可能, 请呼叫设备以检查是否应答。如果仍然无应答, 请检查电话线的连接。当呼叫设备时, 如果没有铃声, 请致电电信局检查此线路。

发送传真

问题	建议
无法发送传真。	检查所有线路的连接。
	确保 传真  键亮起。
	要求对方检查接收设备是否有纸。
	打印传输验证报告并检查错误。(请参见 <i>使用说明书 (高级功能) 第 6 章中的报告</i> 。)
传输验证报告指示: 'RESULT: ERROR'。	电话线路上可能有临时噪音或静电干扰。尝试再次发送传真。如果在发送 PC FAX 传真后, 传输验证报告上显示 "RESULT: ERROR", 则内存可能已满。想要获得更多内存, 可以关闭内存接收 (请参见 <i>使用说明书 (高级功能) 第 4 章中的关闭内存接收操作</i>)、打印内存中的传真信息 (请参见 <i>使用说明书 (高级功能) 第 4 章中的从内存中打印传真</i>) 或取消定时传真或轮询工作 (请参见第 26 页上的 <i>取消正在处理的传真和使用说明书 (高级功能) 第 3 章中的检查和取消等待处理的作业</i>)。如果问题依旧, 请联系电信局检查电话线路。
	如果电话线上经常有干扰, 导致出现传输错误, 请尝试将兼容性设置更改为基本 (VoIP)。 (请参见第 78 页上的 <i>电话线路干扰 / VoIP</i> 。)
传真发送质量差。	将分辨率更改为精细或超精细。复印一份原稿以检查扫描器工作是否正常。如果复印质量不佳, 请清洁平板扫描器。(请参见第 56 页上的 <i>清洁平板扫描器</i> 。)
发送传真时出现黑色垂直线条。	您发送的传真页面上出现的黑色垂直线条很可能是由玻璃条上的灰尘或修正液引起的。请清洁玻璃条。(请参见第 56 页上的 <i>清洁平板扫描器</i> 。)

处理来电

问题	建议
设备“听到”CNG 音频的语音。	如果传真检测设置为开, 设备会对线路上的声音更敏感。有可能错误地将线路上的语音或音乐识别为传真呼叫, 并以传真接收音进行响应。可按 停止 / 退出 键取消激活设备。要避免这种问题, 可将传真检测设置为关。 (请参见第 30 页上的 <i>传真检测</i> 。)

处理来电 (继续)

问题	建议
发送传真呼叫到设备上。	如果是在分机上应答，按远程激活代码 (出厂设置为 * 5 1)。如果是在外接电话上应答，请按 启用黑白 或 启用彩色 键接收传真。设备应答后，挂断电话。
单线路上的自定义功能。	如果在同一电话线路上设置了呼叫等待、呼叫等待 / 来电显示、警报系统或任何其他自定义功能，那么这些都有可能 导致发送或接收传真时出现故障。 例如： 如果使用了呼叫等待或其他自定义功能，当设备正在发送或接收传真时，该功能的信号通过线路，这些信号将暂时中断传真操作。Brother 的 ECM (自动纠正模式功能) 有助于此问题的解决。这与使用的电话系统有关，普遍出现在使用共享单独线路 (用自定义功能) 发送和接收信息的所有设备上。如果您想避免这些干扰，我们建议您使用无自定义功能的单独电话线路。

复印问题

问题	建议
无法复印。	确保 复印  键亮起。
使用自动进稿器时复印质量差。	尝试使用平板扫描器。(请参见第 23 页上的 使用平板扫描器 。)
复印件上出现纵向黑色线条或条纹。	页面上出现的黑色垂直线条或条纹很可能是由扫描器上的灰尘或修正液引起的。请清洁玻璃条。(请参见第 56 页上的 清洁平板扫描器 。)
适合页面无法正常使用。	确保原稿没有歪斜。 重新摆放原稿，再次尝试。

扫描问题

问题	建议
开始扫描时出现 TWAIN 或 ICA 错误。 (Macintosh)	确保将 Brother TWAIN 驱动程序选为首选项。在带 OCR 的 Presto! PageManager 中，点击 文件 、 选择来源 和 TWAIN ，然后选择 Brother TWAIN 驱动程序。 Mac OS X 10.6.x 用户还可以使用 ICA 扫描仪驱动程序扫描原稿。请参见 软件使用说明书 中的 使用 ICA 驱动程序扫描原稿 (Mac OS X 10.6.x) 。
使用自动进稿器时扫描质量差。	尝试使用平板扫描器。(请参见第 23 页上的 使用平板扫描器 。)
OCR 无法运行。	尝试提高扫描器分辨率。 (Macintosh 用户) 使用前必须先下载和安装 Presto! PageManager。 详细说明，请参见第 3 页上的 获取 Brother 技术支持 (Macintosh) 。

软件问题

问题	建议
无法安装软件或进行打印。	(仅限 Windows® 用户) 运行随机安装光盘上的 修复 MFL-Pro Suite 程序。此程序将修复并重新安装软件。
“设备忙”	确保设备的液晶显示屏上未显示错误信息。
无法从 FaceFilter Studio 打印图像。	要使用 FaceFilter Studio, 您必须从设备的随机安装光盘中安装 FaceFilter Studio 应用程序。要安装 FaceFilter Studio, 请参见 <i>快速安装指南</i> 。 同样地, 在第一次启动 FaceFilter Studio 之前, 请确保您的 Brother 设备与计算机相连并已打开。这样即可使用 FaceFilter Studio 的所有功能。

图像捕捉中心™ 问题

问题	建议
可移动磁盘无法正常运行。	<ol style="list-style-type: none"> 1 您是否安装了 Windows® 2000 升级程序? 若没有, 请遵循以下步骤: <ol style="list-style-type: none"> 1) 断开 USB 接口电缆。 2) 使用以下一种方法安装 Windows® 2000 升级程序: <ul style="list-style-type: none"> ■ 从随机安装光盘安装 MFL-Pro Suite。(请参见 <i>快速安装指南</i>。) ■ 从 Microsoft 网站下载最新的补丁包。 3) 重新启动计算机后, 请等待约 1 分钟, 然后连接 USB 接口电缆。 2 取出介质卡或 USB 存储设备并再次插入。 3 若您已尝试在 Windows® 中“弹出”, 请在继续下一步前取出介质卡或 USB 存储设备。 4 若当您尝试取出介质卡或 USB 存储设备时出现错误信息, 则意味着设备已识别到介质卡或 USB 存储设备。请等待片刻然后重试。 5 若以上均无效, 请关闭计算机和设备, 然后重新打开。(必须拔下设备电源插头以关闭设备。)
无法从桌面图标访问可移动磁盘。	确保您已正确插入介质卡或 USB 存储设备。
打印后照片部分缺失。	请确保已关闭满幅打印和剪切。(请参见 <i>使用说明书 (高级功能) 第 8 章中的满幅打印和剪切</i> 。)

网络问题

问题	建议
无法进行网络打印。	请检查设备是否已通电且已联网并处于准备就绪状态。打印一份网络配置列表 (请参见 <i>使用说明书 (高级功能) 第 6 章中的 报告</i>), 并查看打印列表中的当前网络设置。重新连接 LAN 接口电缆到集线器以核实电缆和网络连接良好。如有可能, 请尝试用不同的电缆将设备连接到集线器的不同端口上。如果连接良好, 设备显示局域网激活 2 秒钟。 (如果存在网络问题, 请参见 <i>网络使用说明书</i> 获取更多信息。)
无法使用网络扫描功能。	(Windows® 用户) 须将第三方安全 / 防火墙软件配置为允许网络扫描。若要添加适用于网络扫描的端口 54925, 请输入以下信息: 在名称中: 输入任何描述性文字, 例如 Brother NetScan。 在端口号码中: 输入 54925。 在协议中: 选择 UDP。 请参见第三方安全 / 防火墙软件附带的使用说明书或联系软件制造商。 (Macintosh 用户) 从 Macintosh HD/Library(资料库)/Printers(打印机)/Brother/Utilities(实用程序)/DeviceSelector(设备选择器) 中的 Device Selector 应用程序或 ControlCenter2 型号列表中重新选择本设备。
无法使用网络 PC-Fax 接收功能。	(仅限 Windows® 用户) 须将第三方安全 / 防火墙软件设置为允许 PC-FAX 接收。若要添加适用于网络 PC-Fax 的端口 54926, 请输入以下信息: 在名称中: 输入任何描述性文字, 例如 Brother PC-FAX Rx。 在端口号码中: 输入 54926。 在协议中: 选择 UDP。 请参见第三方安全 / 防火墙软件附带的使用说明书或联系软件制造商。

网络问题 (继续)

问题	建议
无法安装 Brother 软件。	<p>(Windows® 用户)</p> <p>在 MFL-Pro Suite 安装过程中, 如果您的安全软件显示警告信息, 请允许网络访问以下程序:</p> <p>BrC3Rgin.exe BrnIPMon Brother 状态监控器 (网络) ControlCenter 程序 Generic Host Process f... Setup.exe Spooler SubSystem App wdsww MFC 应用程序</p> <p>(Macintosh 用户)</p> <p>从 Macintosh HD/Library(资料库)/Printers(打印机)/Brother/Utilities(实用程序)/DeviceSelector(设备选择器) 中的 Device Selector 应用程序或 ControlCenter2 型号列表中重新选择本设备。</p>
无法连接到无线网络。	<p>使用无线网络报告查明问题。</p> <p>按功能键, 选择打印报告, 然后按 OK 键。选择无线网络报告。</p> <p>详细信息, 请参见 <i>网络使用说明书</i>。</p>
重置网络设置。	<p>按功能键, 选择网络, 然后按 OK 键。选择网络重置。</p> <p>详细信息, 请参见 <i>网络使用说明书</i>。</p>

拨号音检测

当自动发送一份传真时，设备将默认等待一定的时间再开始拨号。更改拨号音设置为检测，设备可在检测到拨号音时立即拨号。当发送传真到多个不同号码时，该设置可节省一些时间。若更改设置后出现拨号问题，应恢复为出厂不检测设置。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择初始设置。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择拨号音。
- 4 按 ◀ 或 ▶ 键选择检测或不检测。
按 OK 键。
- 5 按停止 / 退出键。

电话线路干扰 / VoIP

如果由于电话线路上的干扰而导致发送或接收传真时出现故障，您可更改兼容性设置来降低调制解调器速度以减少错误。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择初始设置。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择兼容性。
- 4 按 ◀ 或 ▶ 键选择高、正常或基本 (VoIP)。
 - 基本 (VoIP) 将调制解调器的速度降低为 9,600 bps，同时关闭 ECM (彩色传真发送除外)。除非电话线路上总是有干扰，否则您可以仅在需要时使用它。
为了提高大多数 VoIP 服务的兼容性，Brother 建议您将兼容性设置更改为基本 (VoIP)。
 - 正常将调制解调器的速度设置为 14,400 bps。
 - 高将调制解调器的速度增加为 33,600 bps。(出厂设置)按 OK 键。
- 5 按停止 / 退出键。

注释

- VoIP (IP 语音) 是一种电话系统，它使用互联网连接，而不是传统电话线。
- Brother 不建议使用 VoIP 线路。VoIP 的常规限制可能导致传真设备的某些功能无法正常使用。

设备信息

检查序列号

可在液晶显示屏上看到设备的序列号。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择设备信息。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择序列号。
按 OK 键。
- 4 按停止 / 退出键。

重置功能

可重置以下功能：

1 网络

您可以将打印服务器恢复为出厂默认设置，例如密码和 IP 地址等信息。

2 快速拨号和传真

速拨号和传真可重置以下设置：

■ 速拨号

(速拨号和组拨号)

■ 内存中设置的传真任务

(轮询发送、定时传真和定时批量发送)

■ 本机标识

(名称和号码)

■ 远程传真选项

(传真转发)

■ 报告设置

(传输验证报告、速拨号列表和传真日志)

■ 历史记录

(来电显示记录和拨出记录)

■ 内存中的传真

3 所有设置

您可以将设备的所有设置恢复为出厂默认设置。

当要处理本设备时，Brother 强烈建议您执行此操作。



注释

选择网络或所有设置之前，请拔出接口电缆。

如何重置设备

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择初始设置。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择重置。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想重置的功能。
按 OK 键。
按数字键 1 确认。
- 5 按数字键 1 重启本设备。

屏幕编程

本设备操作方便。使用菜单键可在液晶显示屏上进行屏幕编程。用户友好界面编程帮助您充分使用设备提供的所有菜单选项。

由于可以在液晶显示屏的提示下进行操作，因此，我们设计了逐步的屏幕提示，以帮助您更好地设定设备。您只需按照屏幕提示进行操作，便能完成菜单选项和程序选项的设置。

菜单表

菜单表帮助您了解菜单选项和设备程序中的选项。出厂设置以粗体显示并带有“*”号。

功能 ()

级别 1	级别 2	级别 3	选项	说明	页码
墨水管理	打印测试页	—	打印质量 打印对齐	可检查打印质量或对齐。	58
	清洗	—	黑色 彩色 全部	可清洗打印头。	57
	墨水余量	—	—	可查看可用墨水容量。	请参见 ¹ 。
常规设置	模式定时器	—	关 0 秒 30 秒 1 分钟 2 分钟* 5 分钟	设置返回到传真模式的时间。	请参见 ¹ 。
	纸张类型	—	普通纸* 喷墨专用纸 Brother BP71 Brother BP61 其它相片纸 透明胶片	设定纸盒中所用纸张的类型。	18
	纸张尺寸	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	设定纸盒中所用纸张的尺寸。	18
¹ 请参见 <i>使用说明书 (高级功能)</i> 。					
 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。					

级别 1	级别 2	级别 3	选项	说明	页码
常规设置 (续)	音量	振铃	关 低 中* 高	调节振铃的音量。	7
		蜂鸣器	关 低* 中 高	调节蜂鸣器的音量。	7
		扬声器	关 低 中* 高	调节扬声器的音量。	8
	液晶显示屏设置	背景灯	浅* 中 深	调节液晶显示屏背景灯的亮度。	8
		背景灯设置	关 10 秒 20 秒 30 秒*	设置每一次按键后液晶显示屏背景灯亮起的时间。	请参见 ¹ 。
		壁纸	1* 2 3 4	选择液晶显示屏的壁纸。	
	休眠模式	—	1 分钟 2 分钟 3 分钟 5 分钟* 10 分钟 30 分钟 60 分钟	选择设备进入休眠模式之前的闲置时间。	

¹ 请参见使用说明书(高级功能)。



出厂设置以粗体显示并带有“*”号。

级别 1	级别 2	级别 3	选项	说明	页码
传真	设置接收	振铃次数	0 1 2* 3 4 5 6 7 8 9 10	设定在仅传真或传真 / 电话模式下设备应答前的振铃次数。	30
		F/T 振铃时间	20 秒 30 秒* 40 秒 70 秒	设定传真 / 电话模式下的快速双振铃时间。	30
		传真检测	开* 关	当您应答呼叫和听到传真音时，自动接收传真信息。	30
		远程代码	开* (*51, #51) 关	可在分机或外接电话上应答所有的呼叫，也可使用代码打开或关闭设备。可以个性化设置这些代码。	37
		自动缩小	开* 关	根据纸张尺寸缩小接收传真的尺寸。	请参见 ¹ 。
		内存接收	关* 传真转发 传真存储 PC Fax 接收	设定设备转发传真信息或存储接收到的传真至内存 (以便您离开设备时仍可进行传真检索)，或发送传真到计算机。 若选择传真转发或 PC-Fax 接收，可打开备份打印安全功能。	
¹ 请参见使用说明书 (高级功能)。					
 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。					

级别 1	级别 2	级别 3	选项	说明	页码	
传真 (续)	报告设置	传输报告	开 开 + 图像 关* 关 + 图像	为传输验证报告和传真日志设定初始设置。	27	
		日志周期	关 每 50 份传真 * 每 6 小时 每 12 小时 每 24 小时 每 2 天 每 7 天		请参见 ¹ 。	
	打印内存文档	—	—	打印存储在内存中的接收到的传真。		
	远程访问	—	---*	设置远程检索代码。		
	残留任务	—	—	检查在内存中的作业，并取消已选择的作业。		
	其它	发送锁定	—	—	禁止除接收传真外的大多数功能。	
		来电制式类型	FSK 方式 * DTMF 方式		如果来电显示不能正常显示，可以转换模式。	34
		传真模式	简易模式* 高级模式		当手动发送 / 接收传真时，选择传输进程。	9
	¹ 请参见使用说明书 (高级功能)。					
 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。						

网络功能

级别 1	级别 2	级别 3	级别 4	选项	说明
网络	有线局域网	TCP/IP	引导方式	自动 * 静态 RARP BOOTP DHCP	选择最适合的引导方式。
			IP 地址	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	输入 IP 地址。
			子网掩码	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	输入子网掩码。
			网关	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	输入网关地址。
			节点名称	BRNXXXXXXXXXXXX	输入节点名称。
			WINS 配置	自动 * 静态	选择 WINS 配置模式。
			WINS 服务器	(首选的) 000.000.000.000 (备用的) 000.000.000.000	指定首选或备用的服务器的 IP 地址。
			DNS 服务器	(首选的) 000.000.000.000 (备用的) 000.000.000.000	指定首选或备用的服务器的 IP 地址。
			APIPA	开 * 关	从本地链接地址范围内自动分配 IP 地址。
请参见 <i>网络使用说明书</i> 。					
 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。					

级别 1	级别 2	级别 3	级别 4	选项	说明	
网络 (续)	有线局域网 (续)	Ethernet	—	自动 * 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	选择以太网链接模式。	
		MAC 地址	—	—	可在操作面板上查看设备的 MAC 地址。	
	无线局域网	TCP/IP	引导方式		自动 * 静态 RARP BOOTP DHCP	选择最适合的引导方式。
			IP 地址		[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	输入 IP 地址。
			子网掩码		[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	输入子网掩码。
			网关		[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	输入网关地址。
			节点名称		BRWXXXXXXXXXXXXX	输入节点名称。
			WINS 配置		自动 * 静态	选择 WINS 配置模式。
			WINS 服务器		(首选的) 000.000.000.000 (备用的) 000.000.000.000	指定首选或备用的服务器的 IP 地址。
			DNS 服务器		(首选的) 000.000.000.000 (备用的) 000.000.000.000	指定首选或备用的服务器的 IP 地址。
请参见 <i>网络使用说明书</i> 。						
 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。						

级别 1	级别 2	级别 3	级别 4	选项	说明	
网络 (续)	无线局域网 (续)	TCP/IP (续)	APIPA	开 * 关	从本地链接地址范围内自动分配 IP 地址。	
		安装向导	—	—	可以手动配置无线网络的打印服务器。	
		WPS/AOSS	—	—	可以使用一键式方法简单地配置无线网络设置。	
		有 PIN 密码的 WPS	—	—	可以使用带有 PIN 代码的 WPS 简单地配置无线网络设置。	
		无线网络状态	状态	—	—	可以看见当前无线网络的状态。
			信号	—	—	可以看见当前无线网络的信号强度。
			SSID	—	—	可以看见当前的 SSID。
			通信模式	—	—	可以看见当前的通信模式。
		MAC 地址	—	—	可以在操作面板上查看设备的 MAC 地址。	
		网络接口	—	有线局域网 * 无线局域网	—	可以选择网络连接类型。
网络重置	—	—	—	—		
请参见 <i>网络使用说明书</i> 。						
 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。						

功能 () (续)

级别 1	级别 2	级别 3	选项	说明	页码
打印报告	传输验证	—	—	打印这些列表和报告。	27
	帮助菜单	—	—		请参见 ¹ 。
	速拨	—	字母顺序 数字顺序		
	传真日志	—	—		
	用户设定	—	—		
	网络配置	—	—		
	无线网络报告	—	—		
来电显示记录	—	—	—	—	—
设备信息	序列号	—	—	可查看设备的序列号。	79
初始设置	接收模式	—	仅传真 * 传真 / 电话 外接应答设备 手动	选择最适合的接收模式。	28
	日期 & 时间	—	—	在液晶显示屏上输入日期和时间并打印在所发送传真的顶部。	请参见 ² 。
	本机标识	—	传真： 名称：	设定名称和传真号码，以显示在发送的每页传真上。	
	音频 / 脉冲	—	音频 * 脉冲	选择拨号模式。	32
	拨号音	—	检测 不检测 *	打开或关闭拨号音检测。	78
	兼容性	—	高 * 正常 基本 (VoIP)	调节调制解调器速度以解决传输问题。	78
<p>¹ 请参见 <i>使用说明书 (高级功能)</i>。</p> <p>² 请参见 <i>快速安装指南</i>。</p>					
<p> 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。</p>					

级别 1	级别 2	级别 3	选项	说明	页码
初始设置 (续)	重置	网络	—	将密码和 IP 地址信息等打印服务器设置恢复为出厂默认设置。	79
		快速拨号和传真	—	删除所有已存储的速拨号和传真，并将本机标识、速拨号列表、传输验证报告和传真日志恢复为出厂默认设置。	
		所有设置	—	将设备的所有设置恢复为出厂默认设置。	
	语言	—	中文 * 英语	更改液晶显示屏的语言。	8
<p>¹ 请参见 <i>使用说明书 (高级功能)</i>。</p> <p>² 请参见 <i>快速安装指南</i>。</p>					
 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。					

传真 ()

级别 1	级别 2	级别 3	选项	说明	页码
传真分辨率	—	—	标准 * 精细 超精细 照片	设置发出传真的分辨率。	请参见 ¹ 。
对比度	—	—	自动 * 浅 深	更改所发送传真的深浅。	
速拨	检索	—	字母顺序 数字顺序	拨号时只需按几个键 (和启用黑白或启用彩色键)。	39
	设置速拨号	—	—	可存储速拨号, 以便您仅需按几个键 (和启用黑白或启用彩色键) 即可拨号。	42
	设置组拨号	—	—	可设置多址发送的组拨号。	请参见 ¹ 。
拨出记录	发送传真 添加速拨 删除	—	—	可从拨出记录中选择一个号码进行拨打、发送传真、添加到速拨号或删除操作。	40
来电显示记录	发送传真 添加速拨 删除	—	—	可从来电显示记录中选择一个号码进行发送传真、添加到速拨号或删除操作。	41
多址发送	添加号码 速拨 完成	—	—	可将同一传真信息发送到多个传真号码。	请参见 ¹ 。
定时传真	—	—	开关 *	以 24 小时制设定要定时发送传真的时间。	
批量发送	—	—	开关 *	将同一时间发送到同一传真号码上的定时传真一次性发送出去。	
¹ 请参见 <i>使用说明书 (高级功能)</i> 。					
 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。					

级别 1	级别 2	级别 3	选项	说明	页码
实时发送	—	—	开关 *	可不使用内存而直接发送传真。	请参见 ¹ 。
轮询发送	—	—	标准安全关 *	设置设备的原稿以便其他传真设备检索。	
轮询接收	—	—	标准安全定时器关 *	设定设备以轮询其他传真设备。	
国际模式	—	—	开关 *	若发送国际传真有困难，将此设定为开。	
平板扫描尺寸	—	—	A4* Letter	根据原稿尺寸调整平板扫描器的扫描区域。	26
设定新默认值	—	—	—	可存储传真设置。	请参见 ¹ 。
出厂设置	—	—	—	可将所有设置恢复为出厂设置。	
¹ 请参见使用说明书(高级功能)。					
 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。					

扫描 ()

级别 1	选项 1	选项 2	选项 3	说明	页码	
扫描到文件	—	—	—	可将黑白或彩色原稿扫描到计算机中。	请参见 ¹ 。	
扫描到介质卡 (介质卡或 USB 存储设备插入时)	质量	—	彩色 150* 彩色 300 彩色 600 黑白 200x100 黑白 200	可为原稿选择扫描分辨率和文件格式，还可输入文件名称。	50	
	文件类型	—	(如果在质量设置中选择彩色选项) PDF* JPEG			
			(如果在质量设置中选择黑白选项) PDF* TIFF			
	文件名称	—	—			
	自动裁剪	—	—	开关*	一次将平板扫描器上的多份原稿扫描到介质卡或 USB 存储设备。	请参见 ² 。
	设定新默认值	—	—	—	可存储扫描设置。	
出厂设置	—	—	—	可将所有设置恢复为出厂设置。		
扫描到电子邮件	—	—	—	可将黑白或彩色原稿扫描到电子邮件应用程序中。	请参见 ¹ 。	
扫描到 OCR ³	—	—	—	可将文本原稿转换成可编辑的文本文件。		
扫描到图像	—	—	—	可将彩色图片扫描到图形应用程序中。		
<p>¹ 请参见 <i>软件使用说明书</i>。</p> <p>² 请参见 <i>使用说明书 (高级功能)</i>。</p> <p>³ (Macintosh 用户) 使用前必须先下载和安装 Presto! PageManager。详细说明，请参见第 3 页上的 <i>获取 Brother 技术支持 (Macintosh)</i>。</p>						
<p> 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。</p>						

复印 ()

级别 1	级别 2	级别 3	选项	说明	页码
排序	—	—	快速 正常* 最佳	为下一次复印选择复印分辨率。	请参见 ¹ 。
放大 / 缩小	100%*	—	—	—	
	放大	—	142% A5→A4 186% 10x15cm→LTR 198% 10x15cm→A4	为下一次复印选择放大比例。	
	缩小	—	47% A4→10x15cm 69% A4→A5 83% LGL→A4 93% A4→LTR 97% LTR→A4	为下一次复印选择缩小比例。	
	适合页面	—	—	设备将自动调节到您设置的纸张尺寸。	
	自定义 (25-400%)	—	—	选择适合您原稿类型的放大或缩小比例。	
纸张类型	—	—	普通纸* 喷墨专用纸 Brother BP71 Brother BP61 其它相片纸 透明胶片	选择与纸盒中的纸张相匹配的纸张类型。	45
纸张尺寸	—	—	A4* A5 10x15cm Letter Legal	选择与纸盒中的纸张相匹配的纸张尺寸。	45
浓度	—	—	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	调节复印件的浓度。	请参见 ¹ 。
省墨模式	—	—	开 关*	可节省墨水。	
¹ 请参见使用说明书(高级功能)。					
 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。					

级别 1	级别 2	级别 3	选项	说明	页码
堆叠 / 排序	—	—	堆叠 * 排序	可选择堆叠或排序多份复印件。	请参见 ¹ 。
页面布局	—	—	关 (1 合 1) * 2 合 1 (纵向) 2 合 1 (横向) 4 合 1 (纵向) 4 合 1 (横向) 海报 (3x3)	可选择 N 合 1 或者制作成海报。	
书本复印	开	—	—	使用平板扫描器进行复印时, 修正边框阴影和歪斜部分。	
	开启 (预览)	歪斜调整	—		
		阴影修正	—		
关 *	—	—			
水印复印	水印复印	—	开 关 * (如果选择开, 请参见下表中的水印复印设置。)	可将一个标识或文本作为水印放入原稿。	
	当前设置	—	—		
	退出	—	—		
设定新默认值	—	—	—	可存储复印设置。	
出厂设置	—	—	—	可将所有设置恢复为出厂设置。	
¹ 请参见 <i>使用说明书 (高级功能)</i> 。					
 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。					

水印复印设置



选项 1	选项 2	选项 3	选项 4	说明	页码
模板	文本	—	CONFIDENTIAL* DRAFT COPY	使用模板将一段文本作为水印放入原稿。	请参见 ¹ 。
	位置		A B C D E* F G H I 图案		
	尺寸		小 中* 大		
	角度		-90° -45°* 0° 45° 90°		
	透明度		-2 -1 0* +1 +2		
	颜色		红 橙 黄 蓝 绿 紫 黑*		
	应用		—		
¹ 请参见使用说明书(高级功能)。					
 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。					




选项 1	选项 2	选项 3	选项 4	说明	页码
介质	(从介质卡中选择图像)	位置	A B C D E* F G H I 图案	使用可移动介质卡中的图像将一个标识或一段文本作为水印放入原稿。	请参见 ¹ 。
		尺寸	小 中* 大		
		角度	-90° -45°* 0° 45° 90°		
		透明度	-2 -1 0* +1 +2		
		应用	—		
扫描	(设置水印文档并按启用黑白或启用彩色键。)	透明度	-2 -1 0* +1 +2	可通过扫描纸质原稿将标识或文本作为水印放入原稿。	
		应用	—		
¹ 请参见使用说明书 (高级功能)。					
 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。					

图像捕捉 ()

级别 1	级别 2	级别 3	选项	说明	页码
浏览照片	—	—	请参见下表中的打印设置。	可在液晶显示屏上预览照片。	49
打印索引	布局格式	—	每行 6 个图片 * 每行 5 个图片	可打印一份缩略图页面。	请参见 ¹ 。
	纸张类型		普通纸 * 喷墨专用纸 Brother BP71 Brother BP61 其它相片纸		
	纸张尺寸		A4* Letter		
打印照片	—	—	请参见下表中的打印设置。	可以打印单个图像。	
照片效果	自动修正 增强肤色 增强风景 去除红眼 黑白 棕色	—		可使用这些设置更改图片。	
按日期检索	—	—		可按日期顺序搜索照片。	
打印所有照片	—	—		可打印介质卡或 USB 存储设备中的所有照片。	
幻灯片播放	—	—		设备以幻灯片形式显示照片。	
裁剪	—	—		可裁剪照片，并打印其中一部分。	
¹ 请参见 <i>使用说明书 (高级功能)</i> 。					
 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。					

打印设置

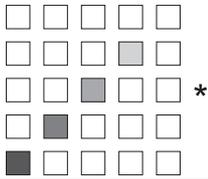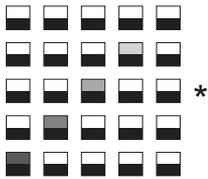选项 1	选项 2	选项 3	选项 4	说明	页码
打印质量 (不适用于 DPOF 打印。)	正常 照片 *	—	—	选择打印质量。	请参见 ¹ 。
纸张类型	普通纸 喷墨专用纸 Brother BP71 Brother BP61 其它相片纸 *	—	—	选择纸张类型。	
纸张尺寸	10x15cm* 13x18cm A4 Letter	(选择 A4 或 Letter 时) 8 x 10cm 9 x 13cm 10 x 15cm 13 x 18cm 15 x 20cm 最大尺寸 *	—	选择纸张尺寸和打印尺寸。	
亮度 (选择照片效果时不可用。)	 *	—	—	调节亮度。	
对比度 (选择照片效果时不可用。)	 *	—	—	调节对比度。	
¹ 请参见使用说明书(高级功能)。					
 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。					

选项 1	选项 2	选项 3	选项 4	说明	页码
色彩增强 (选择照片效果时不可用。)	开 关*	白平衡	+2  +1  0  -1  -2 	调节白色区域的色调。	请参见 ¹ 。
		清晰度	+2  +1  0  -1  -2 	增强图像的清晰度。	
		色彩浓度	+2  +1  0  -1  -2 	调节图像中的色彩总量。	
剪切	开* 关	—	—	剪切图像周围的空白处以适合纸张尺寸或打印尺寸。如果想打印整张图像或避免不必要的剪切, 请将此功能关闭。	
满幅打印	开* 关	—	—	此功能可将打印区域扩展到纸张边缘。	
日期打印 (不适用于 DPOF 打印。)	开 关*	—	—	在照片上打印日期。	
设定新默认值	—	—	—	可储存打印设置。	
出厂设置	—	—	—	可将所有设置恢复为出厂设置。	
¹ 请参见使用说明书(高级功能)。					
 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。					

速拨 (▲)

级别 1	级别 2	级别 3	选项	说明	页码
检索	—	—	字母顺序 数字顺序	可搜索存储在速拨号内存中的名称。	39
设置速拨号	—	—	—	可存储速拨号, 以便您仅需按几个键 (和启用黑白或启用彩色键) 即可拨号。	42
设置组拨号	—	—	—	可设置多址发送的组拨号。	请参见 ¹ 。
¹ 请参见使用说明书 (高级功能)。					
 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。					

重拨 / 暂停 (重拨/暂停 Redial/Pause)

级别 1	级别 2	级别 3	选项	说明	页码
拨出记录	发送传真 添加速拨 删除	—	—	可从拨出记录中选择一个号码进行拨打、发送传真、添加到速拨号或删除操作。	40
来电显示记录	发送传真 添加速拨 删除	—	—	可从来电显示记录中选择一个号码进行发送传真、添加到速拨号或删除操作。	41
 出厂设置以粗体显示并带有“*”号。					

输入文本

设置本机标识等特定菜单选项时，需要将文本输入设备中。大部分拨号盘按键的键面上印有三个或四个字母，而 **0**、**#** 和 ***** 键用于输入特殊字符，因此键面上没有字母。

参照下表，按拨号盘上的相应按键数次即可获得想要的字符：

按键	一次	二次	三次	四次	五次
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	S
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	Z

插入空格

若要在传真号码中插入空格，请在两个数字间按 **▶** 键一次；若要在名称中插入空格，请在字符之间按 **▶** 键两次。

改正

如果输入字母错误想更改，可按 **◀** 键将光标移至不正确的字符下方，然后按清除键，并重新输入正确的字符。也可以退回并插入字母。

重复字母

如果想输入的字符和前一个字符在同一个按键上，按 **▶** 键向右移动光标，然后再按此键。

特殊字符和符号

重复按 ***** 或 **#** 键，直到显示所需的特殊字符或符号。

按 ***** 键 输入 (space) ! " # \$ % & ' () * + , - . /

按 **#** 键 输入 : ; < = > ? @ [] ^ _


D

规格

常规

打印机类型	喷墨打印机
打印方式	黑白： 94 × 1 压电喷嘴 彩色： 94 × 3 压电喷嘴
内存容量	40 MB
LCD (液晶显示屏)	宽屏 3.3 英寸 (82.79 毫米) TFT 彩色液晶显示屏
电源	AC 220 - 240V 50/60 Hz
耗电量 ¹	复印模式： 约 19.5 W ² 待机模式： 约 6 W 休眠模式： 约 3.5 W 关闭时： 约 0.5 W

尺寸

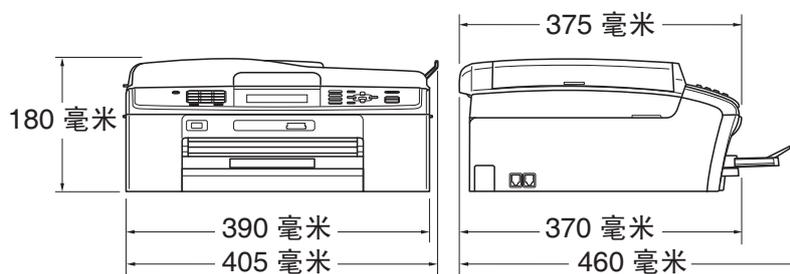

重量	8 千克
噪音	运行时： 小于 (含) 50 dB ³
温度	运行时： 10 - 35 °C 最佳打印质量： 20 - 33 °C
湿度	运行时： 20 - 80% (不结霜) 最佳打印质量： 20 - 80% (不结霜)

ADF (自动进稿器)	最多 15 页
原稿尺寸	纸张: 80 克 / 平方米 A4 或 Letter 尺寸
	自动进稿器宽度: 148 毫米 - 215.9 毫米
	自动进稿器长度: 148 毫米 - 355.6 毫米
	平板扫描器宽度: 最宽 215.9 毫米
	平板扫描器长度: 最宽 297 毫米

- ¹ 当所有模式都连接到 USB 时。
- ² 使用自动进稿器时, 分辨率: 标准; 草稿: ISO/IEC24712 打印样式。
- ³ 噪音取决于打印环境。

打印介质

纸张输入

纸盒

- 纸张类型:

普通纸、喷墨专用纸 (涂层纸)、
相片纸¹、透明胶片^{1 2} 和信封

- 纸张尺寸:

A4、Legal、Executive、Letter、A5、A6、JIS B5、
信封 (商用 No.10、DL、C5、Monarch、JE4)、相片
纸 (10 × 15 厘米)、相片纸 2L (13 × 18 厘米)、索引
卡片和明信片³

宽度: 98 毫米 - 215.9 毫米

长度: 148 毫米 - 355.6 毫米

更多详细信息, 请参见第 22 页上的 *纸张重量、厚度和
容量*。

- 纸盒最大容量:

约 100 张 80 克 / 平方米普通纸

照片纸纸盒

- 纸张类型:

普通纸、喷墨专用纸 (涂层纸) 和相片纸¹

- 纸张尺寸:

相片纸 (10 × 15 厘米) 和相片纸 L (89 × 127 毫米)

宽度: 89 毫米 - 102 毫米

长度: 127 毫米 - 152 毫米

- 纸盒最大容量:

约 20 张

纸张输出

最多 50 张 A4 普通纸 (正面向上打印输出到纸盒)¹

¹ 对于相片纸或透明胶片, 打印纸张从设备中输出后, 请立即从出纸托架上拿走以避免弄脏打印件。

² 喷墨打印时, 仅用推荐的透明胶片。

³ 请参见第 21 页上的 *用于每项操作的纸张类型和尺寸*。

传真

兼容性	ITU-T Super Group 3
调制解调器速度	自动降速 33,600 bps
扫描宽度	自动进稿器: 208 毫米 (A4 纸张) 平板扫描器: 204 毫米 (A4 纸张)
打印宽度	208 毫米
灰度级别	级别: 64 (黑白)/256 (彩色)
分辨率	<ul style="list-style-type: none"> ■ 水平 8 点 / 毫米 ■ 垂直 标准 <ul style="list-style-type: none"> 3.85 行 / 毫米 (黑白) 7.7 行 / 毫米 (彩色) 精细 <ul style="list-style-type: none"> 7.7 行 / 毫米 (黑白 / 彩色) 照片 <ul style="list-style-type: none"> 7.7 行 / 毫米 (黑白) 超精细 <ul style="list-style-type: none"> 15.4 行 / 毫米 (黑白)
速拨号	100 个地址 × 2 个号码
群组	最多 6 个
多址发送	250 个地址
自动重拨	以 5 分钟为间隔, 重拨 3 次
内存传输	最多 400 ¹ 页
无纸接收	最多 400 ¹ 页

¹ “页数”参考“ITU-T 1 号测试图表”(标准商务信函、标准分辨率、MMR 编码)。产品规格和印刷材料如有更改, 恕不另行通知。

复印

彩色 / 黑白	是 / 是
复印宽度	最宽 210 毫米
多份复印	最多可堆叠 / 排序 99 份
放大 / 缩小	25% - 400% (以 1% 为单位增加或减少)
复印速度	黑白: 最快 23 页 / 分钟 (A4 纸张) ¹ 彩色: 最快 20 页 / 分钟 (A4 纸张) ¹
分辨率	(黑白) ■ 最高可打印 1200 × 1200 dpi (彩色) ■ 最高可打印 600 × 1200 dpi

¹ 基于 Brother 标准类型 (快速模式 / 堆叠复印)。复印速度随原稿复杂性的不同而不同。

图像捕捉中心™

兼容介质 ¹	Memory Stick™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO™ (256 MB - 16 GB) Memory Stick Duo™ (16 MB - 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB - 16 GB) 带适配器的 Memory Stick Micro™ (M2™) SD (16 MB - 2 GB) SDHC (4 GB - 16 GB) 带适配器的 microSD 带适配器的 miniSD USB 存储设备 ²
分辨率	最高 1200 × 2400 dpi
文件扩展名 (介质格式) (图像格式)	DPOF (版本 1.0、版本 1.1)、Exif DCF (不超过版本 2.1) 照片打印: JPEG ³ 、AVI ⁴ 、MOV ⁴ 扫描到介质卡: JPEG、PDF (彩色) TIFF、PDF (黑白)
文件数量	最多 999 个文件 (其中也包括包含在介质卡或 USB 存储设备中的文件夹)
文件夹	文件必须存储在介质卡或 USB 存储设备中的第四层文件夹中。
满幅打印	A4、Letter、相片纸 (10 × 15 厘米)、相片纸 2L (13 × 18 厘米) ⁵

¹ 不包括介质卡、适配器和 USB 存储设备。

² USB 2.0 标准
16 MB - 32 GB 的 USB 大容量存储卡
支持格式: FAT12/FAT16/FAT32

³ 不支持 Progressive JPEG 格式。

⁴ 仅动态 JPEG

⁵ 请参见第 21 页上的*用于每项操作的纸张类型和尺寸*。

PictBridge

兼容性

支持照相机影像机器工业会标准 CIPA DC-001。

请访问：<http://www.cipa.jp/pictbridge> 获取更多信息。

接口

USB 直接接口

扫描器

彩色 / 黑白	是 / 是
TWAIN 适用	是 (Windows [®] 2000 专业版 / Windows [®] XP / Windows [®] XP 专业版 x64 版本 / Windows Vista [®] / Windows [®] 7)
WIA 适用	Mac OS X 10.4.11 - 10.5.x - 10.6.x ¹
ICA 适用	是 (Windows [®] XP ² / Windows Vista [®] / Windows [®] 7)
色彩深度	是 (Mac OS X 10.6.x)
	36 位彩色处理 (输入)
	24 位彩色处理 (输出)
	(实际输入: 30 位彩色 / 实际输出: 24 位彩色)
分辨率	最高 19200 × 19200 dpi (插值) ³
	最高 1200 × 2400 dpi (光学) (平板扫描器)
	最高 1200 × 600 dpi (光学) (自动进稿器)
扫描速度	黑白: 最快 3.44 秒
	彩色: 最快 4.83 秒
	(A4 尺寸, 分辨率为 100 × 100 dpi)
扫描宽度	最宽 210 毫米
扫描长度	最长 291 毫米
灰度级别	256 级

¹ 关于 Mac OS X 的最新驱动程序更新, 请访问以下网站: <http://solutions.brother.com/>。

² 此使用说明书中的 Windows[®] XP 包括 Windows[®] XP 家庭版、Windows[®] XP 专业版和 Windows[®] XP 专业版 x64 版本。

³ 使用 WIA 驱动程序在 Windows[®] XP、Windows Vista[®] 和 Windows[®] 7 下最大扫描分辨率可达 1200 × 1200 dpi (使用 Brother 扫描器实用程序时, 分辨率可高达 19200 × 19200 dpi)。

打印机

分辨率	最高 1200 × 6000 dpi
打印宽度	204 毫米 [210 毫米 (满幅) ¹⁾ ³
满幅打印	A4、Letter、A6、相片纸 (10 × 15 厘米)、索引卡片 (127 × 203 厘米)、相片纸 L (89 × 127 毫米)、相片纸 2L (13 × 18 厘米)、明信片 1 (100 × 148 毫米) ²

- 1 满幅打印功能设置为开时。
- 2 请参见第 21 页上的*用于每项操作的纸张类型和尺寸*。
- 3 当在 A4 尺寸的纸张上打印时。

接口

USB ^{1 2}	USB 2.0 接口电缆，长度不超过 2 米。
局域网电缆 ³	以太网 5 号 UTP 电缆型号或更高型号。
无线局域网	IEEE 802.11b/g (基础架构 /Ad-hoc 模式)

¹ 设备标配高速 USB 2.0 接口。也可将设备连接到带有 USB1.1 接口的计算机上。

² 不支持第三方 USB 端口。

³ 关于网络规格的详细信息，请参见 *网络使用说明书*。

计算机要求

支持的操作系统和软件功能										
计算机平台和操作系统版本		支持的计算机软件功能	计算机接口	最低处理器速度	最低 RAM	推荐 RAM	安装所需的硬盘空间			
							驱动程序	应用程序		
Windows® 操作系统 ¹	Windows® 2000 专业版	打印、PC Fax ⁴ 、扫描、可移动磁盘 ⁵	USB、10/100 Base-TX (以太网)、无线 802.11b/g	Intel® Pentium® II 或同等处理器	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB		
	Windows® XP 家庭版 ²				128 MB			110 MB	340 MB	
	Windows® XP 专业版 ²					支持 64 位 (Intel® 64 或 AMD64) 的 CPU	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB
	Windows® XP 专业版 x64 版本 ²									
	Windows Vista® ²					Intel® Pentium® 4 或同等处理器	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB
	Windows® 7 ²					支持 64 位 (Intel® 64 或 AMD64) 的 CPU	1 GB (32 位) 2 GB (64 位)	1 GB (32 位) 2 GB (64 位)	650 MB	530 MB
Windows Server®	Windows Server® 2003 (仅通过网络打印)	打印	10/100 Base-TX (以太网)、无线 802.11b/g	Intel® Pentium® III 或同等处理器	256 MB	512 MB	50 MB	N/A		
	Windows Server® 2003 x64 版本 (仅通过网络打印)			支持 64 位 (Intel® 64 或 AMD64) 的 CPU						
	Windows Server® 2003 R2 (仅通过网络打印)			Intel® Pentium® III 或同等处理器						
	Windows Server® 2003 R2 x64 版本 (仅通过网络打印)			支持 64 位 (Intel® 64 或 AMD64) 的 CPU	512 MB	1 GB				
	Windows Server® 2008 (仅通过网络打印)			支持 Intel® Pentium® 4 或 64 位同等 (Intel® 64 或 AMD64) 的 CPU		2 GB				
	Windows Server® 2008 R2 (仅通过网络打印)			支持 64 位 (Intel® 64 或 AMD64) 的 CPU						
Macintosh 操作系统	Mac OS X 10.4.11、10.5.x	打印、PC Fax 发送 ⁴ 、扫描、可移动磁盘 ⁵	USB ³ 10/100 Base-TX (以太网)、无线 802.11b/g	PowerPC G4/G5	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB		
	Mac OS X 10.6.x			Intel® Core™ 处理器					Intel® Core™ 处理器	1 GB

适用环境:

- 1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 或更高版本。
- 2 对于 WIA, 1200 × 1200 分辨率。Brother 扫描实用程序最多可增强至 19200 × 19200 dpi。
- 3 不支持第三方 USB 端口。
- 4 PC Fax 仅支持黑白。
- 5 可移动磁盘是图像捕捉中心™ 的一项功能。

关于最新驱动程序的更新, 请访问:
<http://solutions.brother.com/>。
 所有商标、品牌和产品名称都是其相应公司的财产。

耗材

墨水	设备使用与打印头组件分离的独立黑色、青色、品红色和黄色墨盒。
墨盒使用寿命	第一次安装墨盒，为了保证高质量打印，设备将使用墨水填充墨水供给管。此过程完成后，本设备附带墨盒的容量比标准墨盒的少（为标准墨盒的 65%）。此过程仅出现一次。使用下列墨盒您可以打印特定的页数。
更换耗材	<p>< 黑色 > LC990BK、< 青色 > LC990C、 < 品红色 > LC990M、< 黄色 > LC990Y</p> <p>黑色 - 约 450 页¹</p> <p>黄色、青色和品红色 - 约 550 页¹</p> <p>¹ 墨盒大致容量符合 ISO/IEC 24711 标准。</p> <p>关于更换耗材的更多信息，请访问： http://www.brother.com/pageyield。</p>

什么是 Innobella™？

Innobella™ 是 Brother 新推出的代表正品耗材的一个品牌标志。“Innobella™”的名称来自单词“Innovation（创新）”和“Bella”（在意大利语中是“美丽”的意思）。它是“革新”技术的代表。Brother 使用这种技术提供给顾客“美丽的”和“持久的”打印效果。

当打印照片图像时，Brother 推荐使用 Innobella™ 相片纸（BP71 系列）以获得高质量的打印。使用 Innobella™ 墨水和纸张更易于得到鲜亮的打印效果。



网络 (LAN)



关于网络规格的完整信息，请参见 *网络使用说明书*。

局域网	您可以将设备连接至网络，以进行网络打印、网络扫描、PC Fax 发送、PC Fax 接收 (仅适用于 Windows®)，还可以从图像捕捉中心™ 获取照片和进行远程设置 ¹ 。还包含 Brother BRAdmin Light ² 网络管理软件。
无线网络安全	SSID (32 个字符)、WEP 64/128 位、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)
安装支持实用程序	AOSS™ 是 WPS 是

¹ 请参见第 112 页上的计算机要求表格。

² 若需更高级的打印机管理软件，可从 <http://solutions.brother.com/> 下载最新版本的 Brother BRAdmin 专业版实用程序。

A

Apple Macintosh

请参见软件使用说明书。

B

帮助

菜单表	81
液晶显示屏信息	80

拨号

拨出记录	40
访问代码和信用卡号码	43
来电显示记录	41
手动	39
速拨	39
一个暂停	42

Brother

CreativeCenter	3
----------------------	---

C

操作面板概述

插口

分机

外接电话	36
------------	----

重拨 / 暂停

传送传真或传真日志报告

传真 / 电话模式

远程激活代码	37
远程禁用代码	37
在分机上应答	37
振铃次数	30

传真，从计算机

请参见软件使用说明书。

传真，单机

发送	25
电话线路干扰	78
问题	73
接收	28
传真检测	30
电话线路干扰	78
F/T 振铃时间，设置	30
通过分机	37
问题	72
振铃次数，设置	30

传真代码

更改	38
使用	37
远程激活代码	30, 37
远程禁用代码	37

传真检测

ControlCenter

请参见软件使用说明书。

D

单线路上的自定义电话功能

打印

分辨率	110
规格	110
卡纸	68
可打印区域	17
请参见软件使用说明书。	
问题	70, 72
在较小的纸张上	16

电话线路

多线 (PABX)	36
干扰	78
连接	35
问题	72

多线连接 (PABX)

复印

纸张尺寸	45
------------	----

F

分辨率	
传真	105
打印	110
复印	106
扫描	109
分机, 使用	37
复印	
使用平板扫描器	23
纸张类型	45

G

故障排除	70
卡纸	68
如果出现问题	
打印	70
打印接收到的传真	72
电话线路或连接	72
复印	74
来电	73
软件	75
扫描	74
图像捕捉中心™	75
网络	76
原稿卡纸	67
液晶显示屏上的错误信息	60
原稿卡纸	67

H

耗材	113
灰度级别	105, 109

I

Innobella™	113
------------------	-----

J

接收模式	
传真 / 电话	28
仅传真	28
手动	28
外接应答设备	28

K

卡纸	
原稿	67
纸张	68
可扫描区域	24
快速拨号	
搜索	39

L

来电显示	
来电显示记录	41
LCD (液晶显示屏)	80
连接	
外接电话	36
外接应答设备	35

M

Macintosh	
请参见软件使用说明书。	
墨盒	
更换	54
墨点计数器	54
模式, 进入	
传真	4
复印	4
扫描	4
图像捕捉	4

P

Presto! PageManager

请参见软件使用说明书。请参见 Presto! PageManager 应用程序中的帮助。

Q

清洁

打印头	57
平板扫描器	56
送纸辊	57

R

日常维护

更换墨盒	54
------------	----

S

扫描

请参见软件使用说明书。

设备编程	80
------------	----

手动

拨号	39
接收	28

速拨

更改	43
设置	42
使用	39

速拨

更改	43
两位数速拨号位置的设置	42
使用	39

组拨号

更改	43
----------	----

T

透明胶片	19, 22, 104
------------	-------------

图像捕捉中心™

从计算机

请参见软件使用说明书。

打印设置

质量	49
----------	----

规格	107
----------	-----

Memory Stick™	46
---------------------	----

Memory Stick PRO™	46
-------------------------	----

SD	46
----------	----

SDHC	46
------------	----

预览照片	49
------------	----

W

外接电话, 连接	36
----------------	----

外接设备 (MC), 外接

连接	35
----------	----

网络

打印

请参见网络使用说明书。

扫描

请参见软件使用说明书。

文本, 输入	101
--------------	-----

特殊字符	101
------------	-----

文档

装入	23, 24
----------	--------

Windows®

请参见软件使用说明书。

无绳电话	37
------------	----

无线网络

请参见快速安装指南和网络使用说明书。

X

信封 12, 13, 21, 22

Y

液晶显示屏

亮度	8
液晶显示屏上的错误信息	60
盖子被打开	61
仅黑白打印	60
卡纸	64
墨水不足	62
墨水回收盒将满	62
墨水回收盒已满	62
内存已满	64
通信错误	61
未设置	39, 63
无法初始化	64
无法打印	61, 64
无法检测	61
无法清洗	64
无法扫描	64
无墨盒	63
原稿卡纸	61
纸盒无纸	63
应答设备 (TAD), 外接	28
接收模式	28
录制外出留言信息	35
应答设备 (MC)	35
应答设备 (TAD)	
连接	35
应答设备 (TAD), 外接	35
连接	35
音量, 设置	
蜂鸣器	7
扬声器	8
振铃	7
远程设置	
请参见软件使用说明书。	

Z

照片纸纸盒	14
振铃次数, 设置	30
纸张	19, 104
尺寸	18
可打印区域	17
类型	18, 21
容量	22
原稿尺寸	23
装入	10, 12
装入信封和明信片	12
装入照片纸	14
自动	
传真接收	28
传真检测	30
自动进稿器 (ADF)	23

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

型号	有毒有害物质或元素					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
MFC-J615W	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
部件名称						
扫描单元	×	○	○	○	○	○
盒包装盒	○	○	○	○	○	○
框架/托架	×	○	○	○	○	○
进纸器	×	○	○	○	○	○
自动送纸器	×	○	○	○	○	○
吹洗机构	×	○	○	○	○	○
喷墨头	×	○	○	○	○	○
纸盒	○	○	○	○	○	○
盖板	×	○	○	○	○	○
标签	○	○	○	○	○	○
面板	×	○	○	○	○	○
主电路板	×	○	○	○	○	○
电源供应	×	○	○	○	○	○
选配件	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
备注： ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 (由于技术或经济的原因暂时无法实现替代或减量化)						

brother®


请访问我们的网站
<http://www.brother-cn.net>

本产品仅可在购买国使用。除此以外的区域 Brother 公司不提供售后服务。

brother®

使用说明书（高级功能）

MFC-J615W

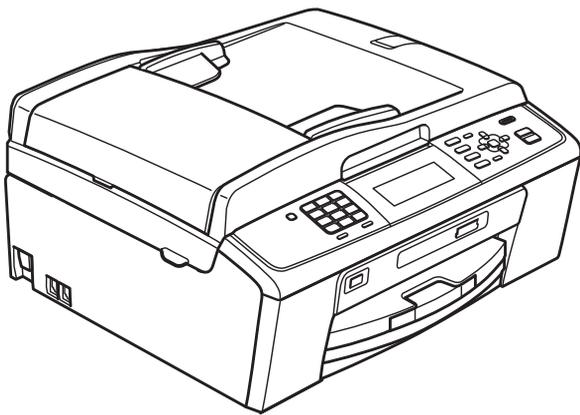

使用说明书及提供方式

说明书名称	说明书描述	提供方式
安全及法规	使用本设备前，请阅读此安全说明。	印刷品 / 包装箱内
快速安装指南	请先阅读此指南。遵循其中的说明，设置本设备并安装适用于所用操作系统与连接类型的驱动程序和软件。	印刷品 / 包装箱内
使用说明书 (基本功能)	了解传真、复印、扫描和图像捕捉中心™的基本操作方法以及耗材的更换方法，并获取故障排除提示。	印刷品 / 包装箱内
使用说明书 (高级功能)	了解更高级的操作方法：传真、复印、安全功能、打印报告和执行日常维护。	PDF 文件 / 随机说明书光盘内
软件使用说明书	遵循这些说明进行打印、扫描、网络扫描、图像捕捉中心™操作、远程设置、PC-Fax 和使用 Brother ControlCenter 实用程序。	PDF 文件 / 随机说明书光盘内
网络使用说明书	此说明书提供有关配置以太网和无线网络连接的更高级信息。此外，还提供网络实用程序、网络扫描、故障排除提示和支持的网络规格的信息。	PDF 文件 / 随机说明书光盘内

目录

1	常规设置	1
	内存存储	1
	休眠模式	1
	液晶显示屏显示	2
	设置背景灯熄灭定时器	2
	设置壁纸	2
	模式定时器	2
2	安全功能	3
	发送锁定	3
	设置并更改发送锁定的密码	3
	打开 / 关闭发送锁定	4
3	发送传真	5
	其他发送选项	5
	使用多种设置发送传真	5
	对比度	5
	更改传真分辨率	6
	将您更改的内容设为新的默认值	6
	将传真设置恢复为出厂设置	6
	其他发送操作	7
	手动发送传真	7
	双向访问 (仅适用于黑白)	7
	多址发送 (仅适用于黑白)	7
	实时传输	8
	国际模式	9
	定时传真 (仅适用于黑白)	9
	定时批量传输 (仅适用于黑白)	9
	检查和取消等待处理的作业	9
	轮询概述	10
	轮询发送 (仅适用于黑白)	10

4 接收传真 12

内存接收 (仅黑白).....	12
无纸接收	12
传真转发	12
传真存储	13
从内存中打印传真.....	13
PC-Fax 接收 (仅适用于 Windows®).....	13
关闭内存接收操作.....	15
更改内存接收操作.....	15
远程检索.....	16
设置远程访问代码.....	16
使用远程访问代码.....	16
远程传真命令	17
检索传真信息	18
更改传真转发号码.....	18
其他接收操作	19
打印缩小的接收传真	19
轮询概述.....	19
轮询接收	19

5 拨号和存储号码 21

其他拨号操作	21
组合速拨号码	21
存储号码的其他方式.....	22
从拨出记录存储速拨号码	22
从来电显示记录存储速拨号码.....	22
设置多址发送组	23

6 打印报告 25

传真报告.....	25
传输验证报告	25
传真日志 (活动报告).....	25
报告	26
如何打印报告	26

7	复印	27
	复印设置	27
	停止复印	27
	更改复印速度和质量	27
	放大或缩小复印图像	27
	使用 N 合 1 复印或制作海报 (页面布局)	28
	使用自动进稿器排序多份复印件	30
	调整浓度	30
	省墨模式	30
	书本复印	31
	水印复印	32
	将您更改的内容设为新的默认值	33
	将所有设置恢复为出厂设置	33
8	打印介质卡或 USB 存储设备中的照片	34
	图像捕捉中心™ 操作	34
	介质卡、USB 存储设备和文件夹结构	34
	电影打印	34
	打印图像	35
	打印索引 (缩略图)	35
	打印照片	35
	打印所有照片	36
	照片效果	36
	按日期检索	39
	幻灯片播放	39
	裁剪	40
	DPOF 打印	40
	图像捕捉中心™ 打印设置	41
	打印质量	41
	纸张选项	41
	调整亮度、对比度和色彩	42
	剪切	43
	满幅打印	43
	日期打印	43
	将您更改的内容设为新的默认值	43
	将所有设置恢复为出厂设置	44
	扫描到介质卡或 USB 存储设备	44
	自动裁剪	44
	如何设定新默认值	45
	如何重置出厂设置	45

9	打印数码相机中的照片	46
	从支持 PictBridge 的数码相机中直接打印照片	46
	PictBridge 要求	46
	设置数码相机	46
	打印图像	47
	DPOF 打印	47
	从数码相机中直接打印照片 (不使用 PictBridge)	48
	打印图像	48
A	日常维护	49
	清洁和检查设备	49
	清洁设备外部	49
	清洁设备打印机压辊	50
	检查墨水余量	50
	包装和运输设备	51
B	术语表	54
C	索引	58

内存存储

菜单设置将被永久保存，即使出现断电，您使用**功能键**选择的菜单设置也不会丢失。同样，如果已选择设定新默认值，那么**传真**、**复印**和**图像捕捉**模式键菜单的设置也不会丢失。您也许需要重设日期和时间。

休眠模式

可选择设备进入休眠模式之前的闲置时间 (1 - 60 分钟)。设备上有操作进行时，定时器将被重置。

- 1 按**功能键**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择常规设置。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择休眠模式。
- 4 按 **◀** 或 **▶** 键选择 1 分钟、2 分钟、3 分钟、5 分钟、10 分钟、30 分钟或 60 分钟。
按 **OK** 键。
- 5 按**停止 / 退出键**。

液晶显示屏显示

设置背景灯熄灭定时器

设置每一次按键后液晶显示屏背景灯亮起的时间。

- 1 按**功能键**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择常规设置。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择液晶显示屏设置。
按 **OK** 键。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择背景灯设置。
- 5 按 **◀** 或 **▶** 键选择 10 秒、20 秒、30 秒或关。
按 **OK** 键。
- 6 按**停止 / 退出键**。

设置壁纸

您可以更改壁纸。

- 1 按**功能键**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择常规设置。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择液晶显示屏设置。
按 **OK** 键。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择壁纸。
按 **OK** 键。
- 5 按 **▲** 或 **▼** 键从四个可用设计中选择所需壁纸。
按 **OK** 键。
- 6 按**停止 / 退出键**。

模式定时器

本设备的操作面板上共有四个临时模式键：**传真**、**扫描**、**复印**和**图像捕捉**。可更改上次扫描、复印或图像捕捉操作结束后，设备返回到传真模式所需的时间。如果选择了关，在默认状态下，设备将一直处于上一次使用的模式中。



- 1 按**功能键**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择常规设置。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择模式定时器。
- 4 按 **◀** 或 **▶** 键选择 0 秒、30 秒、1 分钟、2 分钟、5 分钟或关。
按 **OK** 键。
- 5 按**停止 / 退出键**。

发送锁定

发送锁定功能可以阻止未授权用户访问本设备。您将无法继续设置定时传真或轮询作业。但是，即使启用发送锁定，任何预先设定的定时传真仍将被发送，因此不会丢失。

当发送锁定为开时，下列操作可用：

- 接收传真
- 传真转发
(如果传真转发已打开)
- 远程检索
(如果传真存储已打开)
- PC-Fax 接收
(如果 PC-Fax 接收已打开)

当发送锁定为开时，下列操作不可用：

- 发送传真
- 复印
- 计算机打印
- 扫描
- 图像捕捉
- 从操作面板操作

注释

若忘记发送锁定的密码，请联系 Brother 特约维修站。

设置并更改发送锁定的密码

注释

若已设定密码，则无需再次设定。

设置密码

- 1 按**功能键**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择**传真**。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择**其它**。
按 **OK** 键。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择**发送锁定**。
按 **OK** 键。
- 5 输入新的 4 位数密码。
按 **OK** 键。
- 6 液晶显示屏上显示**验证：时**，
请再次输入密码。
按 **OK** 键。
- 7 按**停止 / 退出键**。

更改密码

- 1 按**功能键**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择**传真**。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择**其它**。
按 **OK** 键。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择**发送锁定**。
按 **OK** 键。
- 5 按 **▲** 或 **▼** 键选择**设置密码**。
按 **OK** 键。
- 6 输入已注册的 4 位数密码。
按 **OK** 键。
- 7 输入新的 4 位数密码。
按 **OK** 键。
- 8 当液晶显示屏上显示**验证：**时，请再次输入密码。
按 **OK** 键。
- 9 按**停止 / 退出键**。

打开 / 关闭发送锁定

打开发送锁定

- 1 按**功能键**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择**传真**。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择**其它**。
按 **OK** 键。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择**发送锁定**。
按 **OK** 键。
- 5 按 **▲** 或 **▼** 键选择**设置发送锁定**。
按 **OK** 键。
- 6 输入已注册的 4 位数密码。
按 **OK** 键。
设备离线，液晶显示屏上显示**发送锁定模式**。

关闭发送锁定

- 1 按**功能键**。
- 2 输入已注册的 4 位数密码。
按 **OK** 键。
发送锁定自动关闭。



注释

若输入错误的密码，液晶显示屏上会显示**密码错误**并保持**脱机**状态，除非输入已注册的密码，否则设备将一直处于**发送锁定模式**。

其他发送选项

使用多种设置发送传真

当发送传真时，您可以选择以下设置的任意组合：分辨率、对比度、扫描尺寸等。

- 1 按  (传真) 键。
液晶显示屏显示：



- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想更改的设置。
- 3 按 ◀ 或 ▶ 键选择所需选项。
按 OK 键。
- 4 返回步骤 2 更改其他设置。

注释

- 大多数设置为临时设置，传真被发送后设备将返回到默认设置。
- 可将最常用的设置保存为默认设置。这些设置将一直保存直到您再次更改。(请参见第 6 页上的*将您更改的内容设为新的默认值。*)

对比度

若原稿颜色非常浅或非常深，您可能想要更改对比度。对于大多数原稿，可使用出厂设置自动。它自动选择适合原稿的对比度。

发送浅色原稿时，选择浅。

发送深色原稿时，选择深。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择对比度。
- 3 按 ◀ 或 ▶ 键选择自动、浅或深。
按 OK 键。

注释

即使选择浅或深，设备也将在下列情况下使用自动设置发送传真：

- 发送彩色传真时。
- 选择照片作为传真分辨率时。

更改传真分辨率

可通过更改传真分辨率提高传真的质量。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择传真分辨率。
- 3 按 ◀ 或 ▶ 键选择所需分辨率。
按 OK 键。



可为黑白传真和彩色传真分别选择四种和两种不同的分辨率设置。

黑白	
标准	适合绝大多数类型的原稿。
精细	适合于文字较小的原稿，传输速度要比在标准分辨率下慢。
超精细	适合于文字较小的原稿或艺术线条原稿，但传输速度要比在精细分辨率下慢。
照片	当原稿有多种灰度阴影或原稿为照片时使用。照片的传输速度最慢。

彩色	
标准	适合绝大多数类型的原稿。
精细	当原稿为照片时使用。传输时间比在标准分辨率时长。

若选择超精细或照片并使用启用彩色键发送传真，设备将使用精细设置发送传真。

将您更改的内容设为新的默认值

若想保存常用的传真设置如传真分辨率、对比度、实时发送和平板扫描尺寸，可将其设定为默认值。这些设置将一直保存直到您再次更改。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想更改的菜单项，然后按 ◀ 或 ▶ 键选择新的选项。

重复该步骤，设置每项需要更改的设置。

- 3 更改完最后一个设置后，按 ▲ 或 ▼ 键选择设定新默认值。
按 OK 键。
- 4 按数字键 1 选择是。
- 5 按停止 / 退出键。

将传真设置恢复为出厂设置

可将更改后的传真设置传真分辨率、对比度、实时发送和平板扫描尺寸恢复为出厂设置。

- 1 按  (传真) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择出厂设置。
按 OK 键。
- 3 按数字键 1 选择是。
- 4 按停止 / 退出键。

其他发送操作

手动发送传真

使用手动传输可使您在发送传真时听到拨号音、振铃声和传真接收提示音。

注释

若要发送多页传真，请使用自动进稿器。

- 1 按  (**传真**) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 若要听取拨号音，请按**免提拨号**键或拿起外接电话的听筒。
- 4 输入传真号码。
- 5 听到传真音时，按**启用黑白**或**启用彩色**键。
选择传真模式为高级模式时选择发送，然后从平板扫描器发送传真。(请参见*使用说明书(基本功能)第1章*中的设置传真逻辑(发送和接收顺序)。)
- 6 放回听筒。

双向访问 (仅适用于黑白)

即使当设备正在从内存中发送、接收传真或打印计算机中的数据，您也可拨打另一传真号码，并将传真扫描到内存中。液晶显示屏显示新作业号和可用内存。

可扫描到内存的页数随打印在原稿上数据内容的不同而不同。

注释

如果显示内存已满信息，请按**停止/退出**键取消操作或按**启用黑白**键发送此前已扫描的页面。

多址发送 (仅适用于黑白)

多址发送可自动地将同一传真发送到多个传真号码上。在同一多址发送中可设置组拨号、速拨号以及最多 50 个手动拨号号码。

多址发送结束之后，将会打印一份多址发送报告。

- 1 按  (**传真**) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择多址发送。按 **OK** 键。
- 4 可按以下方式在多址发送中添加号码：
 - 按 **▲** 或 **▼** 键选择添加号码，然后使用拨号盘输入号码。
按 **OK** 键。
 - 按 **▲** 或 **▼** 键选择速拨，然后按 **OK** 键。按 **▲** 或 **▼** 键选择字母顺序或数字顺序，然后按 **OK** 键。
按 **▲** 或 **▼** 键选择所需号码，然后按 **OK** 键。
- 5 重复步骤 4 输入所有传真号码后，按 **▲** 或 **▼** 键选择完成。按 **OK** 键。
- 6 按**启用黑白**键。

注释

- 若未使用任何组拨号码，则可将传真“多址发送”到多达 250 个不同的号码。
- 可用内存根据内存中作业类型和用于多址发送的接收方号码数量的不同而不同。若将所有可用号码都用于多址发送，则双向访问和定时传真将不可使用。
- 如果显示内存已满信息，请按**停止 / 退出键**取消操作或按**启用黑白键**发送此前已扫描的页面。

取消正在处理的多址发送

- 1 按**功能键**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择传真。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择残留任务。
按 **OK** 键。
液晶显示屏上将显示正在拨叫的传真号码和多址发送作业序号。
- 4 按 **OK** 键。
液晶显示屏将显示以下信息：
取消任务？
是 → 按 1 键
否 → 按 2 键
- 5 按数字键 **1** 取消正在拨叫的传真号码。
液晶显示屏上将显示多址发送作业序号。

- 6 按 **OK** 键。
液晶显示屏将显示以下信息：
取消任务？
是 → 按 1 键
否 → 按 2 键

- 7 要取消多址发送，按数字键 **1**。

- 8 按**停止 / 退出键**。

实时传输

在发送传真时，设备将在发送前将原稿扫描至内存中。然后，一旦电话线路接通，设备将开始拨号并发送传真。

有时候，您可能需要立即发送一个非常重要的原稿，并且不想等待内存传输。那么，您可以打开实时发送。

- 1 按  (**传真**) 键。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择实时发送。
- 3 按 **◀** 或 **▶** 键选择开 (或关)。
按 **OK** 键。

注释

- 如果内存已满并正在从自动进稿器发送黑白传真，设备将会实时发送原稿 (即使实时发送设置为关)。如果内存已满，需先清除一部分内存才能通过平板扫描器发送传真。
- 在实时传输中，使用平板扫描器时自动重拨功能不可用。

国际模式

若由于电话线路上的干扰而导致发送国际传真时出现故障，我们建议您打开国际模式。在每发送一份传真后，此功能将自动关闭。

- 1 按  (**传真**) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择国际模式。
- 4 按 ◀ 或 ▶ 键选择开 (或关)。
按 **OK** 键。

定时传真 (仅适用于黑白)

可在内存中存储最多 50 份传真，以便本设备在 24 小时内将这些传真发送出去。这些传真将以步骤 ⑤ 中输入的时间当天发送。

- 1 按  (**传真**) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择定时传真。
- 4 按 ◀ 或 ▶ 键选择开。
按 **OK** 键。
- 5 输入要发送传真的时间 (24 小时制)。
(例如：7:45 PM，则输入 19:45)
按 **OK** 键。

注释

可扫描至内存的页数随打印在每页上数据量大小的不同而不同。

定时批量传输 (仅适用于黑白)

在发送定时传真之前，可将所有传真按目的地和预定时间分类存储于内存中以有效地节约时间。所有预定为同一时间并发送到同一传真号码的定时传真都将作为一份传真发送，这就有效地节省了发送时间。

- 1 按  (**传真**) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择批量发送。
- 3 按 ◀ 或 ▶ 键选择开。
按 **OK** 键。
- 4 按 **停止 / 退出** 键。

检查和取消等待处理的作业

可检查内存中仍然等待发送的作业并可取消作业。
(如果没有等待处理的作业，则液晶显示屏上将显示无等待任务的信息。)

- 1 按 **功能** 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择传真。
按 **OK** 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择残留任务。
按 **OK** 键。
液晶显示屏上将显示等待处理的作业。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键滚动查看作业并选择想取消的作业。
按 **OK** 键。

- 5 执行以下操作中的一项：
 - 若要取消，请按数字键 **1** 选择是。
若要取消其他作业，请转到步骤 **4**。
 - 要退出但不取消作业，按数字键 **2** 选择否。
- 6 结束后，按**停止 / 退出**键。

轮询概述

轮询可通过设置设备使其他人从您那接收传真，但是他们必须支付电话费。此功能也可使您呼叫其他人的传真设备并接收传真，但由您支付电话费。双方的设备都设置了轮询功能才可使用。不是所有的传真设备都支持轮询。

轮询发送 (仅适用于黑白)

轮询发送是指在本设备上设置完原稿后以等待其他传真设备呼叫并检索它。

原稿将被存储，其他任何传真设备都可检索此原稿，直至您从内存中将它删除。(请参见第 9 页上的*检查和取消等待处理的作业*。)

设置轮询发送

- 1 按  (**传真**) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择轮询发送。
- 4 按 **◀** 或 **▶** 键选择标准。
按 **OK** 键。
- 5 按 **▲** 或 **▼** 键选择您想更改的任何设置。
按 **◀** 或 **▶** 键选择设置。
接受各设置后，您可以继续更改其他设置。
- 6 按**启用黑白**键。

- 7 若您正在使用平板扫描器，液晶显示屏将提示您选择以下其中一个选项：
 - 按数字键 **1** 发送下一页。
转到步骤 8。
 - 按数字键 **2** 或**启用黑白键**发送原稿。
- 8 将下一页原稿放到平板扫描器上。
按 **OK** 键。
重复步骤 7 和 8 发送其他页面。
设备将自动发送传真。
- 7 按**启用黑白键**。
- 8 若您正在使用平板扫描器，液晶显示屏将提示您选择以下其中一个选项：
 - 按数字键 **1** 发送下一页。
转到步骤 9。
 - 按数字键 **2** 或**启用黑白键**发送原稿。
- 9 将下一页原稿放到平板扫描器上，按 **OK** 键。重复步骤 8 和 9 发送其他页面。
设备将自动发送传真。

设置使用安全密码的轮询发送

安全轮询是指限制其他人检索设置为轮询的原稿。

安全轮询仅在 Brother 传真设备中可以使用。如果其他人想从您的设备上检索传真，他们必须输入安全密码。

- 1 按  (**传真**) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择轮询发送。
- 4 按 **◀** 或 **▶** 键选择安全。
按 **OK** 键。
- 5 输入一个四位数号码。
按 **OK** 键。
- 6 按 **▲** 或 **▼** 键选择您想更改的任何设置。
按 **◀** 或 **▶** 键选择设置。
接受各设置后，您可以继续更改其他设置。

内存接收 (仅黑白)

每次仅可使用一种内存接收操作：

- 传真转发
- 传真存储
- PC-Fax 接收
- 关

您可在任何时候更改选项。更改内存接收操作后若接收到的传真仍存储在设备内存中，液晶显示屏上将出现一条信息。（请参见第 15 页上的更改内存接收操作。）

无纸接收

接收传真过程中，一旦纸盒中的纸张用完，液晶显示屏将显示纸盒无纸。请在纸盒中装入纸张。（请参见使用说明书（基本功能）第 2 章中的装入纸张和其他打印介质。）

设备将继续接收传真，在有足够内存的情况下将剩余的页面存储到内存中。

以后接收的传真信息也将存储到内存中直到内存已满。当内存已满时，设备将停止自动应答呼叫。如需打印传真，请将新纸放入纸盒。

传真转发

选择传真转发后，设备将会把接收到的传真存储到内存中。然后，设备将拨打已设定的传真号码并且转发传真。

- 1 按**功能键**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择传真。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择设置接收。
按 **OK** 键。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择内存接收。
按 **OK** 键。
- 5 按 **▲** 或 **▼** 键选择传真转发。
按 **OK** 键。
- 6 输入转发号码（最多 20 个数字）。
按 **OK** 键。
- 7 按 **▲** 或 **▼** 键选择备份打印：开或备份打印：关。
按 **OK** 键。

重要事项

- 如果选择备份打印：开，设备将打印收到的传真，您便可获得一份复印件。这是一项安全功能，以防传真转发前断电或正在接收传真的设备出现故障。
- 当接收到一份彩色传真时，设备将打印接收到的彩色传真，但不会将其发送到您设置的传真转发号码上。

- 8 按**停止 / 退出键**。

传真存储

如果选择了传真存储，设备将会把接收到的传真存储到内存中。可使用远程检索命令从其他位置检索传真信息。

如果已设置传真存储，将在设备上自动打印接收传真的备份。

- 1 按**功能键**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择传真。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择设置接收。
按 **OK** 键。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择内存接收。
按 **OK** 键。
- 5 按 **▲** 或 **▼** 键选择传真存储。
按 **OK** 键。
- 6 按**停止 / 退出键**。

注释

彩色传真不可存储在内存中。当接收到一份彩色传真时，设备将打印彩色传真。

从内存中打印传真

如果已选择了传真存储，您在设备旁边时仍可从内存中打印传真。

- 1 按**功能键**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择传真。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择打印内存文档。
按 **OK** 键。

- 4 按**启用黑白键**。
- 5 按**停止 / 退出键**。

注释

在您从内存打印传真后，传真数据将被删除。

PC-Fax 接收 (仅适用于 Windows®)

若打开 PC-Fax 接收功能，设备将把接收到的传真信息存储到内存中，并将它们自动发送到计算机中。您可使用计算机来查看和存储这些传真。

即使关闭计算机（例如，在晚上或周末），设备仍将接收传真，并将其存储到内存中。液晶显示屏的左下方将显示存储在内存中的接收到的传真编号。

在启动计算机并运行 PC-FAX 接收软件后，设备将自动将传真转发到计算机中。

要将接收到的传真转发到计算机中，必须在计算机上运行 PC-FAX 接收软件。（详细信息，请参见 *软件使用说明书* 中的 *PC-FAX 接收*。）

如果选择备份打印：开，设备也会打印传真。

- 1 按**功能键**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择传真。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择设置接收。
按 **OK** 键。

- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择内存接收。
按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择 PC Fax 接收。
按 OK 键。
- 6 液晶显示屏上显示信息在计算机上运行 PC-Fax。
按 OK 键。
- 7 按 ▲ 或 ▼ 键选择 <USB> 或者要接收传真的计算机。
按 OK 键。
- 8 按 ▲ 或 ▼ 键选择备份打印：开或备份打印：关。
按 OK 键。
- 9 按停止 / 退出键。

注释

- Mac OS 不支持 PC-Fax 接收。
- 在设置 PC-Fax 接收前，必须在计算机上安装 MFL-Pro Suite 软件。确保计算机与设备连接并已打开。（详细信息，请参见 *软件使用说明书* 中的 *PC-FAX 接收*。）
- 如果设备屏幕上出现错误信息且设备不能打印内存中的传真，可使用本设置将传真转移至计算机。（详细信息，请参见 *使用说明书（基本功能）附录 B 中的传送传真或传真日志报告*。）
- 当接收到一份彩色传真时，设备将打印接收到的彩色传真，但不会将传真发送到计算机中。

更改目标计算机

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择传真。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择设置接收。
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择内存接收。
按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择 PC Fax 接收。
按 OK 键。
- 6 液晶显示屏上显示信息在计算机上运行 PC-Fax。
按 OK 键。
- 7 按 ▲ 或 ▼ 键选择修改。
按 OK 键。
- 8 按 ▲ 或 ▼ 键选择 <USB> 或您想用于接收传真的计算机。
按 OK 键。
- 9 按 ▲ 或 ▼ 键选择备份打印：开或备份打印：关。
按 OK 键。
- 10 按停止 / 退出键。

关闭内存接收操作

- 1 按**功能键**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择**传真**。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择**设置接收**。
按 **OK** 键。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择**内存接收**。
按 **OK** 键。
- 5 按 **▲** 或 **▼** 键选择**关**。
按 **OK** 键。
- 6 按**停止 / 退出键**。

注释

如果设备内存中仍有接收到的传真，液晶显示屏将提供更多选项。(请参见第 15 页上的**更改内存接收操作**。)

更改内存接收操作

更改内存接收操作时，如果接收到的传真仍存储在设备内存中，液晶显示屏将询问以下问题：

■ 删除所有传真？

是 → 按 1 键

否 → 按 2 键

■ 打印所有传真？

是 → 按 1 键

否 → 按 2 键

- 如果按数字键 **1**，设置更改前，内存中的传真将被删除或打印。如果已打印备份，则不会再次打印。
- 如果按数字键 **2**，内存中的传真将不会被删除或打印，并且设置也不会被更改。

当从其他选项将 [传真转发或传真存储] 更改为 PC Fax 接收时接收到的传真仍存储在设备内存中，按 **▲** 或 **▼** 键选择**计算机**。

液晶显示屏将显示以下信息：

■ 发送传真到 PC？

是 → 按 1 键

否 → 按 2 键

- 如果按数字键 **1**，在设置更改前，内存中的传真将被发送到计算机中。将询问您是否需要打开备份打印。(详细信息，请参见第 13 页上的 *PC-Fax 接收 (仅适用于 Windows®)*。)
- 如果按数字键 **2**，内存中的传真不会被删除或转发到计算机中，且设置也不会被更改。

远程检索

您可从双音频的电话机或传真设备上呼叫本设备，然后使用远程访问代码和远程命令来检索传真信息。

设置远程访问代码

当您远离设备时，可通过远程访问代码来执行远程检索功能。使用远程访问和检索功能前，请先设置代码。默认代码为非激活代码 (---*)。

- ① 按**功能键**。
- ② 按 **▲** 或 **▼** 键选择传真。
按 **OK** 键。
- ③ 按 **▲** 或 **▼** 键选择远程访问。
- ④ 使用数字键 **0-9**、***** 键或 **#** 键输入一个三位数代码。
按 **OK** 键。(预设的“*”不能更改。)



注释

请勿使用与远程激活代码 (* 5 1) 或远程禁用代码 (# 5 1) 相同的代码。(请参见 *使用说明书 (基本功能)* 第 6 章中的 *从外接电话和分机上操作*。)

- ⑤ 按**停止 / 退出键**。



注释

任何时候您都能更改代码。如果想禁用您的代码，在步骤 ④ 中按**清除键**恢复非激活设置 (---*键)，然后按 **OK** 键。

使用远程访问代码

- ① 使用双音频电话机或其他传真设备拨打本设备的传真号码。
- ② 设备应答时，请立即输入您的远程访问代码 (一个三位数，并以 * 键结束)。
- ③ 设备将发出是否已接收到传真的各种信号：
 - 1 长音 — 有传真
 - 无声 — 未接收到信息
- ④ 设备发出两短音 (哔哔)，以提示您输入一个命令。
如果等待时间超过了 30 秒但还未输入任何命令，则设备将会自动挂断。
如果输入了无效命令，设备则将会发出三声警告音 (哔哔哔)。
- ⑤ 操作完成后，按数字键 **9 0** 停止远程访问。
- ⑥ 挂断。



注释

如果设备被设为手动模式，并且您想使用远程检索功能，在设备开始振铃后等待 100 秒，然后在 30 秒内输入远程访问代码。

远程传真命令

远离设备时，可使用以下命令进行远程访问。当呼叫设备时，并输入了远程访问代码（一个三位数，并以 * 键结束）后，系统将会发出两短音（哔哔），此时请输入远程命令。

远程命令		操作说明
95	更改传真转发或传真存储设置	
	1 关闭	在检索或删除所有留言信息后可选择关。
	2 传真转发	一长音（哔）表示更改已经生效。如果听到三短音（哔哔哔），则表示不接受所做更改，因为尚未进行必要的设置（例如：未注册一个传真转发号码）。输入数字 4 可注册您的传真转发号码。（请参见第 18 页上的 更改传真转发号码 ）一旦注册了号码，即可使用传真转发功能。
	4 传真转发号码	
6 传真存储		
96	检索传真	
	2 检索所有传真	输入远程传真设备的号码以接收存储的传真信息。（请参见第 18 页上的 检索传真信息 。）
	3 删除内存中的传真	如果听到一长音（哔），表示已删除内存中的传真信息。
97	检查接收状态	
	1 传真	确认设备是否已接收到传真。如果接收到了传真或语音信息，则会听到一长音（哔）。否则会听到三短音（哔哔哔）。
98	更改接收模式	
	1 外接应答设备	如果听到一声长音（哔），表示更改已经生效。
	2 传真 / 电话	
	3 仅传真	
90	退出	按数字键 90 退出远程检索。等待长音（哔），然后放回听筒。

检索传真信息

您可从双音频的电话机上呼叫设备并将传真信息发送到设备。使用本功能前，必须打开传真存储。

- ① 拨打传真号码。
- ② 设备应答时，请立即输入您的远程访问代码（一个三位数，并以 * 键结束）。如果听到一长音（哔），则表示有信息。
- ③ 当听到两短音（哔哔），按数字键 **9 6 2**。
- ④ 听到一声长音后，使用拨号盘输入传真信息接收方远程传真设备的号码（最多 20 位数字），以 ## 键结束。

注释

不可将 * 和 # 键作为拨叫号码。但是，如果要插入一个暂停，可按 # 键。

- ⑤ 听到设备发出哔哔声后挂断电话。设备将呼叫其他传真设备，然后传真设备将打印传真信息。

更改传真转发号码

可从其他双音频电话机或传真设备上更改传真转发号码的默认设置。

- ① 拨打传真号码。
- ② 设备应答时，请立即输入您的远程访问代码（一个三位数，并以 * 键结束）。如果听到一长音（哔），则表示有信息。

- ③ 当听到两短音（哔哔），按数字键 **9 5 4**。
- ④ 等待一长音（哔），使用拨号盘输入要发送传真的远程传真设备的新号码（最多 20 个数字），以 ## 结束。

注释

不可将 * 和 # 键作为拨叫号码。但是，如果要插入一个暂停，可按 # 键。

- ⑤ 操作完成后，按数字键 **9 0** 停止远程访问。
- ⑥ 听到设备发出哔哔声后挂断电话。

其他接收操作

打印缩小的接收传真

若选择开，设备将自动缩小每页接收的传真，调整以适合 A4、Letter 或 Legal 尺寸的纸张。通过使用的传真页面尺寸和设置的纸张尺寸，设备便可计算出缩小比率。（请参见《使用说明书（基本功能）第 2 章中的纸张尺寸》。）

- 1 按**功能键**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择传真。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择设置接收。
按 **OK** 键。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择自动缩小。
- 5 按 **◀** 或 **▶** 键选择开（或关）。
按 **OK** 键。
- 6 按**停止 / 退出键**。

轮询概述

轮询可通过设置设备使其他人从您那接收传真，但是他们必须支付电话费。此功能也可使您呼叫其他人的传真设备并接收传真，但由您支付电话费。双方的设备都设置了轮询功能才可使用。不是所有的传真设备都支持轮询。

轮询接收

轮询接收可使您呼叫其他传真设备以接收传真。

设置轮询接收

- 1 按  (**传真**) 键。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择轮询接收。
- 3 按 **◀** 或 **▶** 键选择标准。
按 **OK** 键。
- 4 输入轮询的传真号码。
- 5 按**启用黑白**或**启用彩色**键。

设置使用安全密码的轮询接收

安全轮询是指限制其他人检索设置为轮询的原稿。

安全轮询仅在 Brother 传真设备中可以使用。如果想从设置了安全轮询的 Brother 设备上获得传真，必须输入安全密码。

- 1 按  (**传真**) 键。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择轮询接收。

- 3 按 ◀ 或 ▶ 键选择安全。
按 OK 键。
- 4 输入一个四位数的安全密码。
这是您正在轮询的传真设备的安全密码。
按 OK 键。
- 5 输入所要轮询的传真号码。
- 6 按**启用黑白**或**启用彩色**键。

设置接收延迟轮询

延迟轮询使您的设备在等待一段时间后再进行轮询接收传真。只可设置一项延迟轮询操作。

- 1 按  (**传真**) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择轮询接收。
- 3 按 ◀ 或 ▶ 键选择定时器。
按 OK 键。
- 4 输入要开始轮询的时间 (24 小时制)。
例如：对于 9:45 PM，则输入 21:45。
按 OK 键。
- 5 输入所要轮询的传真号码。
- 6 按**启用黑白**或**启用彩色**键。
设备在所输入的时间内开始轮询呼叫。

连续轮询 (仅适用于黑白)

连续轮询是指在一次操作内从多台传真设备连续轮询传真原稿。

- 1 按  (**传真**) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择轮询接收。

- 3 按 ◀ 或 ▶ 键选择标准、安全或定时器。
按 OK 键。
- 4 执行以下操作中的一项：
 - 如果选择了标准，按 OK 键，然后转到步骤 5。
 - 如果选择了安全，按 OK 键，然后输入一个四位数密码。
按 OK 键，转到步骤 5。
 - 如果选择了定时器，按 OK 键，输入您想开始轮询的时间 (24 小时制)。
按 OK 键，转到步骤 5。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择多址发送。
按 OK 键。
- 6 执行以下操作中的一项：
 - 按 ▲ 或 ▼ 键选择添加号码，然后使用拨号盘输入一个号码。
按 OK 键。
 - 按 ▲ 或 ▼ 键选择速拨，然后按 OK 键。按 ▲ 或 ▼ 键选择字母顺序或数字顺序，然后按 OK 键。按 ▲ 或 ▼ 键选择一个号码，然后按 OK 键。
- 7 重复步骤 6 输入所有传真号码后，按 ▲ 或 ▼ 键选择完成。
按 OK 键。
- 8 按**启用黑白**键。
设备将对原稿依次轮询每个号码或组号码。

设备正在拨号时，按**停止 / 退出**键即可取消轮询。

若要取消全部连续轮询作业，请参见第 9 页上的**检查和取消等待处理的作业**。

其他拨号操作

组合速拨号码

有时您发送传真时可能想从几个长途电话运营商中做出选择。费率随着时间和目的地的不同而不同。要利用低费率，您可以将长途电话运营商的访问代码和信用卡号码存储为速拨号码。将这些连续的号码按顺序分割并组合，设置存储为独立的速拨号。您甚至可使用拨号盘手动拨号。（请参见《使用说明书（基本功能）第 7 章中的存储速拨号码》。）

例如，您可能已在速拨号 03 和速拨号 02 上分别存储了“555”和“7000”。使用这两个速拨号，按以下键即可拨打“555-7000”：

- 1 按  (速拨) 键。
- 2 按  或  键选择检索。
按 **OK** 键。
- 3 输入 **03**。
- 4 按  或  键选择速拨。
按 **OK** 键。
- 5 按  或  键选择检索。
按 **OK** 键。
- 6 输入 **02**。
- 7 按 **启用黑白** 或 **启用彩色** 键。
可拨打“555-7000”。

要临时更改号码，可使用拨号盘手动拨号代替部分号码。例如：要将号码更改为 555-7001，可按  (速拨) 键，选择检索，按数字键 **03**，然后用拨号盘按数字键 **7001**。



注释

如果在拨号过程中想听到其他的拨号音或信号，则可按 **重拨 / 暂停** 键在号码中插入一个暂停。每按键一次都将增加 3.5 秒的延迟。

存储号码的其他方式

从拨出记录存储速拨号码

也可从拨出记录中存储速拨号码。

- 1 按**重拨 / 暂停**键。
也可按  (**传真**) 键选择拨出记录。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想存储的名称或号码。
按 **OK** 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择添加速拨。
按 **OK** 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想用于存储该号码的两位数速拨位置。
按 **OK** 键。
- 5 执行以下操作中的一项：
 - 使用拨号盘输入名称 (最多 16 个字符)。
按 **OK** 键。
(要获得输入字母的帮助, 请参见 *使用说明书 (基本功能) 附录 C 中的输入文本。*)
 - 要存储不带名称的号码, 按 **OK** 键。
- 6 按 **OK** 键确认要存储的传真或电话号码。
- 7 执行以下操作中的一项：
 - 输入第二个传真或电话号码 (最多 20 个数字)。
按 **OK** 键。
 - 如果不再存储号码, 按 **OK** 键。

- 8 按 ▲ 或 ▼ 键选择完成。
按 **OK** 键。

- 9 按**停止 / 退出**键。

从来电显示记录存储速拨号码

如果已在电信局申请来电显示定制服务, 您也可在来电显示记录中将呼入的号码存储为速拨号码。(请参见 *使用说明书 (基本功能) 第 6 章中的来电显示。*)

- 1 按**重拨 / 暂停**键, 然后按 * 键。
也可按  (**传真**) 键选择来电显示记录。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想存储的号码。
按 **OK** 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择添加速拨。
按 **OK** 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择您想用于存储该号码的两位数速拨位置。
按 **OK** 键。
- 5 执行以下操作中的一项：
 - 使用拨号盘输入名称 (最多 16 个字符)。
按 **OK** 键。
(要获得输入字母的帮助, 请参见 *使用说明书 (基本功能) 附录 C 中的输入文本。*)
 - 要存储不带名称的号码, 按 **OK** 键。
- 6 按 **OK** 键确认要存储的传真或电话号码。

- 7 执行以下操作中的一项：
 - 输入第二个传真或电话号码 (最多 20 个数字)。
按 **OK** 键。
 - 如果不再存储号码, 按 **OK** 键。

- 8 按 **▲** 或 **▼** 键选择完成。按 **OK** 键。

- 9 按 **停止 / 退出** 键。

设置多址发送组

使用可存储在某个速拨号位置中的组拨号时, 只需按 **▲** (**速拨**) 键、检索、**OK** 键、两位数位置和**启用黑白**键就可将同一传真信息发送给多个传真号码。

首先需将传真号码逐个存储到速拨号位置中。然后, 可将它们存入一个组。每个组使用一个速拨号地址。最多可以设置六个组或一个包含 198 个号码的大组。

(请参见第 7 页上的**多址发送 (仅适用于黑白)**和**使用说明书 (基本功能) 第 7 章中的存储速拨号码。**)

- 1 按 **▲** (**速拨**) 键。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择设置组拨号。按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择 GROUP1、GROUP2、GROUP3、GROUP4、GROUP5 或 GROUP6 作为这些要存储的传真号码的组名。按 **OK** 键。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择您想添加到该组的两位数速拨位置。按 **OK** 键。

- 5 按 **▲** 或 **▼** 键选择添加号码。按 **OK** 键。

- 6 若要将号码添加到组中, 按 **▲** 或 **▼** 键选择字母顺序或数字顺序, 然后按 **OK** 键。按 **▲** 或 **▼** 键选择一个号码, 然后按 **OK** 键。

- 7 执行以下操作中的一项：
 - 要添加其他号码, 重复步骤 5 至步骤 6。
 - 如果不再添加其他号码, 按 **▲** 或 **▼** 键选择完成。按 **OK** 键。

- 8 执行以下操作中的一项：
 - 要存储其他多址发送组, 重复步骤 3 至步骤 7。
 - 如果不再存储其他多址发送组, 按 **停止 / 退出** 键。

注释

可打印一份包含所有速拨号码的列表。组号码在 GROUP(组) 栏中有标记。(请参见第 26 页上的**报告**。)

更改组名称

- 1 按 **▲** (**速拨**) 键。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择设置组拨号。按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择要更改的组名称。按 **OK** 键。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择更改组名称。按 **OK** 键。

**注释**

如何更改已存储的名称或号码:

如果想要更改字符, 使用 ◀ 或 ▶ 键将光标移到要更改的字符的下方, 然后按**清除**键。重新输入字符。

- 5 使用拨号盘输入新的名称 (最多 16 个字符)。
按 **OK** 键。
(请参见 *使用说明书 (基本功能)* 附录 C 中的 *输入文本*。例如: 输入 NEW CLIENTS。)
- 6 按 ▲ 或 ▼ 键选择完成。
按 **OK** 键。
- 7 按**停止 / 退出**键。

删除组

- 1 按 (**速拨**) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择设置组拨号。
按 **OK** 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择要删除的组。
按 **OK** 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择删除。
按 **OK** 键。
按数字键 1 确认。
- 5 按**停止 / 退出**键。

从组中删除一个号码

- 1 按 (**速拨**) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择设置组拨号。
按 **OK** 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择要更改的组。
按 **OK** 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择要删除的号码。
按 **OK** 键。
按数字键 1 确认。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择完成。
按 **OK** 键。
- 6 按**停止 / 退出**键。

传真报告

您需要使用**功能键**设置传输验证报告和日志周期。

传输验证报告

可使用传输验证报告对发送的传真进行确认。(关于如何设置所需报告类型的详细说明,请参见*使用说明书(基本功能)*第4章中的*传输验证报告*。)

传真日志(活动报告)

可将设备设定为按指定时间间隔(每50份传真,每隔6、12或24小时,2或7天)打印日志。如果将时间间隔设为关,仍可按第26页上的*如何打印报告*中的步骤打印报告。出厂设置为每50份传真。

- 1 按**功能键**。
- 2 按▲或▼键选择传真。
按**OK**键。
- 3 按▲或▼键选择报告设置。
按**OK**键。
- 4 按▲或▼键选择日志周期。

- 5 按◀或▶键选择时间间隔。
按**OK**键。
如果选择每50份传真,请转到步骤8。

- 每隔6、12或24小时,每隔2或7天

设备将在所选定的时间内打印报告,然后从内存中清除所有作业。如果设备的内存在所选定的时间之前便已存满了200份作业,则设备将提早打印出传真日志,然后从内存中清除所有作业。如果在设备自动打印报告之前需要一份额外的报告,则可打印此报告而无需从内存中删除所有作业。

- 每50份传真

设备存储了50个任务后,将打印日志。

- 6 按24小时制输入开始打印的时间。
按**OK**键。
(例如:对于7:45 PM,则输入19:45)
- 7 如果选择每7天,液晶显示屏上将显示信息提示您选择七天倒计时的开始日期。
- 8 按**停止/退出**键。

报告

可以打印以下报告：

■ 传输验证

打印最后一次传输的传输验证报告。

■ 帮助菜单

打印帮助菜单，使您获知如何设定设备。

■ 速拨

按字母或数字顺序，列出存储在速拨号内存中的名称和号码。

■ 传真日志

列出最后一次接收和发送的传真信息。
(TX 表示发送)(RX 表示接收)。

■ 用户设定

列出您的设置。

■ 网络配置

列出您的网络设置。

■ 无线网络报告

打印无线网络连接报告。

■ 来电显示记录

列出最近 30 条接收传真和电话呼叫的可用的来电显示信息。

如何打印报告

- 1 按**功能键**。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择打印报告。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择您想打印的报告。
按 **OK** 键。
- 4 (仅适用于速拨号) 按 **▲** 或 **▼** 键选择字母顺序或数字顺序。
按 **OK** 键。
- 5 按**启用黑白键**。
- 6 按**停止 / 退出键**。

复印设置

可临时更改下一份复印件的复印设置。

设备将在 1 分钟后返回默认设置，或者模式定时器使设备返回到传真模式。（请参见第 2 页上的 *模式定时器*。）

若要更改设置，按**复印**键，然后按 ▲ 或 ▼ 键滚动显示复印设置。当所需的设置高亮显示时，按 **OK** 键。

选择完设置后，按**启用黑白**或**启用彩色**键。

注释

可将最常用的设置保存为默认设置。这些设置将一直保存直到您再次更改。（请参见第 33 页上的 *将您更改的内容设为新的默认值*。）

停止复印

要停止复印，请按**停止 / 退出**键。

更改复印速度和质量

有多种速度和质量设置可供选择。出厂设置为正常。

■ 快速

快速的复印速度和最少的耗墨量。可节约打印时间，用于复印需校对的文档、大容量原稿或多份复印。

■ 正常

推荐的复印模式，用于普通打印输出。可在适当的复印速度下实现良好的复印质量。

■ 最佳

用于复印精细图片，如照片。该模式分辨率最高，但速度最慢。

- 1 按  (**复印**) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择质量。
- 5 按 ◀ 或 ▶ 键选择快速、正常或最佳。按 **OK** 键。
- 6 如果不再更改其他设置，按**启用黑白**或**启用彩色**键。

放大或缩小复印图像

可选择放大或缩小的比率。如果选择了适合页面，设备自动将尺寸调整为设置好的纸张尺寸。

- 1 按  (**复印**) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择放大 / 缩小。
- 5 按 ◀ 或 ▶ 键选择 100%、放大、缩小、适合页面或自定义 (25-400%)。

- 6 执行以下操作中的一项：
- 如果选择了放大或缩小，按 **OK** 键，然后按 **◀** 或 **▶** 键选择所需放大或缩小的比率。按 **OK** 键。
 - 如果选择了自定义 (25-400%)，按 **OK** 键，然后输入范围在 25% 至 400% 的缩放比率。按 **OK** 键。
 - 如果选择了 100% 或适合页面，转到步骤 7。

198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
142% A5→A4
100%
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% LGL→A4
69% A4→A5
47% A4→10x15cm
适合页面
自定义 (25-400%)

- 7 如果不再更改其他设置，按**启用黑白**或**启用彩色**键。

注释

- 页面布局不可与放大 / 缩小一起使用。
- 适合页面不可与页面布局、书本复印、排序和水印复印一起使用。
- 当平板扫描器上的原稿倾斜角度大于 3 度时，适合页面无法正常使用。使用左侧与顶端的文档辅助线，将原稿正面向下放在平板扫描器的左上角。
- 使用自动进稿器时，适合页面不可用。

使用 N 合 1 复印或制作海报 (页面布局)

使用 N 合 1 复印功能可通过将两张或四张原稿复印到一张纸上，有效地节约纸张。

您也可制作海报。使用海报功能时，设备会将原稿分成多个部分，然后将各个部分放大，这样您就可将它们组合起来制作成一张海报。若要打印海报，请使用平板扫描器。

重要事项

- 请确保将纸张尺寸设定为 A4 或 Letter。
- 使用 N 合 1 复印和海报功能时，放大 / 缩小设置不可用。
- 若要进行多份彩色复印，则不能使用 N 合 1 复印。
- (纵向) 表示纵向，(横向) 表示横向。
- 一次只能制作一张海报。

注释

页面布局不可与水印复印、书本复印、排序、省墨模式和放大 / 缩小一起使用。

- 1 按  (复印) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择页面布局。

5 按 ◀ 或 ▶ 键选择关 (1 合 1)、2 合 1 (纵向)、2 合 1 (横向)、4 合 1 (纵向)、4 合 1 (横向) 或海报 (3 × 3)。按 OK 键。

6 如果不再更改其他设置，按启用黑白或启用彩色键扫描页面。如果您已将原稿放入自动进稿器中或正在制作一张海报，设备将扫描页面并开始打印。

若您正在使用平板扫描器，请转到步骤 7。

7 设备扫描页面后，按数字键 1 扫描下一页。

8 将下一页原稿放到平板扫描器上。按 OK 键。

9 重复步骤 7 和 8 扫描每个页面。

10 当扫描完所有页面后，按数字键 2 完成。

注释


如果您选择照片纸作为 N 合 1 复印的纸张类型，本设备将像在普通纸上一样打印图像。

将原稿正面向下如下图所示方向放置：

■ 2 合 1 (纵向)



■ 2 合 1 (横向)



■ 4 合 1 (纵向)




■ 4 合 1 (横向)



■ 海报 (3 × 3)

可复印海报尺寸的照片。

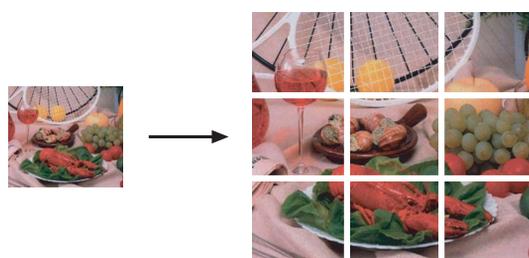

使用自动进稿器排序多份复印件

可排序多份复印件。将以 321、321、321 等的顺序堆叠页面。

- 1 按  (复印) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择堆叠 / 排序。
- 5 按 ◀ 或 ▶ 键选择排序。
按 OK 键。
- 6 如果不再更改其他设置, 按**启用黑白**或**启用彩色**键。



注释

排序不可与适合页面、页面布局和书本复印一起使用。

调整浓度

可调节复印件的浓度使复印件更深或更浅。


- 1 按  (复印) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择浓度。
- 5 按 ◀ 或 ▶ 键使复印件更浅或更深。
按 OK 键。
- 6 如果不再更改其他设置, 按**启用黑白**或**启用彩色**键。

省墨模式


使用此功能可以节省墨水。如下图所示, 设备输出的打印件颜色将偏淡, 图像轮廓将更为清晰。

节省的墨水量因原稿的不同而有所差异。

省墨模式: 关

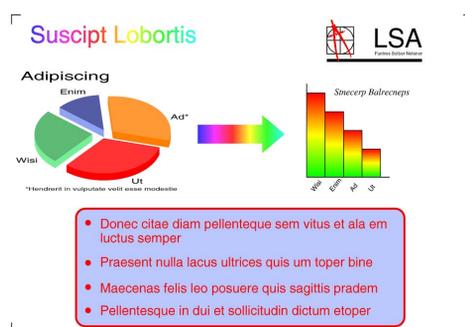

省墨模式: 开

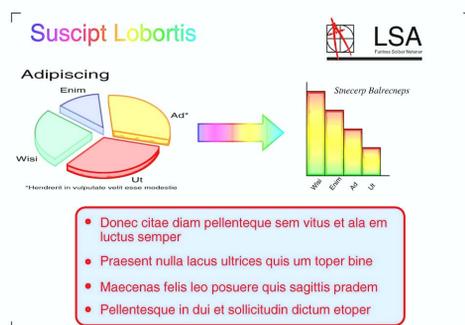

- 1 按  (复印) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择省墨模式。
- 5 按 ◀ 或 ▶ 键选择开 (或关)。
按 OK 键。

- 6 如果不再更改其他设置，按**启用黑白**或**启用彩色**键。

注释

- 省墨模式不可与水印复印、书本复印和页面布局一起使用。
- 省墨模式可能会使打印输出结果与您的原稿有所不同。
- 省墨模式功能由 Reallusion, Inc.  提供技术支持。

书本复印

使用平板扫描器进行复印时，使用书本复印可更正边框阴影和歪斜部分。设备可自动更正数据，或您可进行特殊更正。

- 1 按  (**复印**) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择书本复印。
- 5 执行以下操作中的一项：
 - 要自行更正数据，按 **◀** 或 **▶** 键选择开启 (预览)。
按**启用黑白**或**启用彩色**键，然后转到步骤 6。
 - 若要设备自动更正数据，按 **◀** 或 **▶** 键选择开，然后转到步骤 7。
- 6 使用 **#** 或 ***** 键调整歪斜的数据。使用 **▲** 或 **▼** 键修正阴影。
- 7 完成更正后，按**启用黑白**或**启用彩色**键。

注释

- 书本复印不可与页面布局、排序、省墨模式、适合页面和水印复印一起使用。
- 书本复印功能由 Reallusion, Inc.  提供技术支持。

水印复印

可将一个标识或文本作为水印放入原稿。可从介质卡、USB 存储设备或扫描数据中选择一个模板水印。

注释

- 水印复印不可与适合页面、页面布局、省墨模式和书本复印一起使用。
- 水印复印功能由 Reallusion,

Inc.  提供技术支持。

使用模板

- 1 按  (复印) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择水印复印。按 OK 键。
- 5 按 ◀ 或 ▶ 键选择开。
- 6 按 ▲ 或 ▼ 键选择当前设置。按 OK 键。
- 7 按 ▲ 或 ▼ 键选择模板。按 OK 键。
- 8 如有需要, 使用液晶显示屏上显示的选项更改其他设置。
- 9 如果不再更改其他设置, 按**启用黑白**或**启用彩色**键。

使用介质卡或 USB 存储设备数据

- 1 按  (复印) 键。
- 2 装入原稿。
- 3 输入要复印的份数。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择水印复印。按 OK 键。
- 5 按 ◀ 或 ▶ 键选择开。
- 6 按 ▲ 或 ▼ 键选择当前设置。按 OK 键。
- 7 插入介质卡或 USB 存储设备。按 ▲ 或 ▼ 键选择介质。
- 8 按 OK 键, 然后按 ◀ 或 ▶ 键选择用作水印的数据。
- 9 按 OK 键, 然后使用液晶显示屏上显示的选项更改其他设置。
- 10 如果不再更改其他设置, 按**启用黑白**或**启用彩色**键。

重要事项

图像捕捉键闪烁时, 请勿取出介质卡或 USB 存储设备, 以防损坏介质卡、USB 存储设备及存储在卡上的数据。

将扫描的纸质原稿用作水印

- 1 按  (复印) 键。
- 2 输入要复印的份数。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择水印复印。
按 OK 键。
- 4 按 ◀ 或 ▶ 键选择开。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择当前设置。
按 OK 键。
- 6 按 ▲ 或 ▼ 键选择扫描。按 OK 键，然后将您想用作水印的页面放到平板扫描器上。
- 7 按 **启用黑白**或**启用彩色**键。
- 8 取出扫描的原稿，然后放入要复印的原稿。
- 9 按 ◀ 或 ▶ 键更改水印的透明度，然后按 OK 键。
- 10 如果不再更改其他设置，按 **启用黑白**或**启用彩色**键。



注释

无法放大或缩小扫描的水印。

将您更改的内容设为新的默认值

若想保存常用的复印设置如质量、放大 / 缩小、浓度、省墨模式和页面布局，可将其设定为默认值。这些设置将一直保存直到您再次更改。

- 1 按  (复印) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键和 ◀ 或 ▶ 键选择新的设置。
按 OK 键。
重复该步骤，设置每项需要更改的设置。
- 3 更改完最后一个设置后，按 ▲ 或 ▼ 键选择设定新默认值。
按 OK 键。
- 4 按数字键 1 选择是。
- 5 按 **停止 / 退出**键。

将所有设置恢复为出厂设置

可将您已更改的以下设置恢复为出厂设置：

质量、放大 / 缩小、浓度、省墨模式和页面布局。

- 1 按  (复印) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择出厂设置。
按 OK 键。
- 3 按数字键 1 选择是。
- 4 按 **停止 / 退出**键。

图像捕捉中心™ 操作

介质卡、USB 存储设备和文件夹结构

设备可与目前先进的数码相机图像文件、介质卡和 USB 存储设备兼容，但是，请阅读以下要点避免发生错误：

- 图像文件的扩展名必须为 .JPG (其他图像文件的扩展名如 .JPEG、.TIF、.GIF 等格式不能被识别)。
- 图像捕捉中心™ 直接打印与使用计算机的图像捕捉中心™ 操作必须分开进行。(两项操作不能同时进行。)
- 设备最多可读取一张介质卡或 USB 存储设备中的 999 个文件。
- 介质卡上的 DPOF 文件必须是有效的 DPOF 格式。(请参见第 40 页上的 *DPOF 打印*。)

请注意以下内容：

- 当打印索引或图像时，即使一个或多个图像被损坏，图像捕捉中心™ 仍将打印所有有效图像。已损坏的图像将不会被打印。

■ (介质卡用户)

数码相机将介质卡格式化后设备方可读取此介质卡。

当数码相机格式化介质卡时，会创建一个特殊的文件夹用来复制图像数据。如果您想使用计算机来修改存储在介质卡内的图像数据，我们建议您不要更改由数码相机所创建的文件夹的结构。当保存新的或修改过的图像文件到介质卡时，我们建议使用与数码相机相同的文件夹。如果数据没有存储到相同的文件夹内，设备可能无法读取文件或打印图像。

■ (USB 存储设备用户)

本设备支持经 Windows® 格式化的 USB 存储设备。

电影打印

您可以打印存储在介质卡或 USB 存储设备中的电影文件的图像。

电影文件自动按时长拆分为 9 部分，并排列为 3 行，以便您查看并打印场景。


注释

- 无法选择特定电影场景。
- 可使用 AVI 或 MOV 电影文件格式。但是，如果 AVI 文件大小超过 1 GB (拍摄时长为 30 分钟左右) 或者 MOV 文件大小超过 2 GB (拍摄时长为 60 分钟左右)，将无法打印。

打印图像

打印索引 (缩略图)

图像捕捉中心™ 将为每张图像指定编号 (例如 No.1、No.2、No.3 等)。

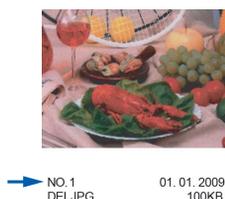


图像捕捉中心™ 使用这些数字识别图像。可打印一张缩略图页面，这将显示介质卡或 USB 存储设备上的所有图像。

注释

索引页上仅能正确打印不多于 8 个字符的文件名。

- 1 确保将介质卡或 USB 存储设备插入正确的插槽中。
按  (**图像捕捉**) 键。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择打印索引。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择布局格式，然后按 **◀** 或 **▶** 键选择每行 6 个图片或每行 5 个图片。
按 **OK** 键。

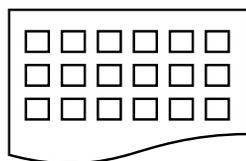

每行 6 个图片



每行 5 个图片

每行 5 个图片的打印速度比每行 6 个图片略慢，但质量更好。

- 4 执行以下操作中的一项：
 - 按 **▲** 或 **▼** 键选择纸张类型，然后按 **◀** 或 **▶** 键选择正在使用的纸张类型：普通纸、喷墨专用纸、Brother BP71、Brother BP61 或其它相片纸。
按 **OK** 键。
 - 按 **▲** 或 **▼** 键选择纸张尺寸，然后按 **◀** 或 **▶** 键选择正在使用的纸张类型：A4 或 Letter。
按 **OK** 键。
 - 若不想更改纸张设置，转到步骤 5。

- 5 按**启用彩色**键打印。

打印照片

打印单张图像前，您必须知道图像的编号。

- 1 确保将介质卡或 USB 存储设备插入正确的插槽中。
按  (**图像捕捉**) 键。
- 2 打印索引。(请参见第 35 页上的**打印索引(缩略图)**。)
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择打印照片。
按 **OK** 键。
- 4 从索引页上选择已打印的缩略图，并输入其图像编号。
按 **OK** 键。
- 5 重复步骤 4 直至输入要打印的所有图像的编号。

**注释**

- 通过按 * 键输入逗号或者按 # 键输入连字符，可一次输入多个编号。例如：按数字键 1、* 键、数字键 3、* 键、数字键 6 打印图像 No.1、No.3 和 No.6。按数字键 1、# 键、数字键 5 打印图像 No.1 至 No.5。
- 最多可为要打印的图像编号输入 12 个字符（包括逗号）。

- 6 选择所有图像编号后，再次按 **OK** 键。
- 7 使用拨号盘输入所需的打印份数。
- 8 执行以下操作中的一项：
 - 更改打印设置。（请参见第 41 页上的 *图像捕捉中心™ 打印设置*。）
 - 若不想更改任何设置，按 **启用彩色** 键打印。

打印所有照片

可打印介质卡或 USB 存储设备中的所有照片。

- 1 确保将介质卡或 USB 存储设备插入正确的插槽中。
按  (**图像捕捉**) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择打印所有照片。
按 **OK** 键。
- 3 使用拨号盘输入所需的打印份数。

- 4 执行以下操作中的一项：
 - 更改打印设置。（请参见第 41 页上的 *图像捕捉中心™ 打印设置*。）
 - 若不想更改任何设置，按 **启用彩色** 键打印。

照片效果

您可为照片编辑和添加效果，并在打印前在液晶显示屏上浏览照片。

**注释**

- 添加效果后，可按 * 键放大图像的视图。要返回原始尺寸，再次按 * 键。
- 照片效果功能由 Reallusion, Inc.  提供技术支持。

自动修正

自动修正功能可用于大部分照片。设备为照片选择合适的效果。

- 1 确保将介质卡或 USB 存储设备插入正确的插槽中。
按  (**图像捕捉**) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择照片效果。
按 **OK** 键。
- 3 按 ◀ 或 ▶ 键选择所需照片。
按 **OK** 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择自动修正。
按 **OK** 键。

注释

- 如果液晶显示屏上显示去除红眼，请按 # 键尝试从照片中去除红眼。
- 此时，按**清除**键即可撤消效果。

- 5 按 **OK** 键，然后使用拨号盘输入所需的打印份数。
- 6 执行以下操作中的一项：
 - 按 **OK** 键更改打印设置。(请参见第 41 页上的**图像捕捉中心™**打印设置。)
 - 若不想更改任何设置，按**启用彩色**键打印。

增强肤色

增强肤色功能最适用于调整人像照片。它能检测到照片中人的肤色并调整图像。

- 1 确保将介质卡或 USB 存储设备插入正确的插槽中。
按  (**图像捕捉**) 键。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择照片效果。
按 **OK** 键。
- 3 按 **◀** 或 **▶** 键选择所需照片。
按 **OK** 键。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择增强肤色。
按 **OK** 键。
- 5 执行以下操作中的一项：
 - 若不想更改任何设置，按 **OK** 键。
 - 按 **▲** 或 **▼** 键手动调整效果级别。
完成后按 **OK** 键。

- 6 使用拨号盘输入所需的打印份数。
- 7 执行以下操作中的一项：
 - 按 **OK** 键更改打印设置。(请参见第 41 页上的**图像捕捉中心™**打印设置。)
 - 若不想更改任何设置，按**启用彩色**键打印。

增强风景

增强风景功能最适用于调整风景照片。可突出显示照片中的绿色和蓝色区域，使风景看起来更清晰、鲜明。

- 1 确保将介质卡或 USB 存储设备插入正确的插槽中。
按  (**图像捕捉**) 键。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择照片效果。
按 **OK** 键。
- 3 按 **◀** 或 **▶** 键选择所需照片。
按 **OK** 键。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 键选择增强风景。
按 **OK** 键。
- 5 执行以下操作中的一项：
 - 若不想更改任何设置，按 **OK** 键。
 - 按 **▲** 或 **▼** 键手动调整效果级别。
完成后按 **OK** 键。
- 6 使用拨号盘输入所需的打印份数。
- 7 执行以下操作中的一项：
 - 按 **OK** 键更改打印设置。(请参见第 41 页上的**图像捕捉中心™**打印设置。)
 - 若不想更改任何设置，按**启用彩色**键打印。

去除红眼

设备可检测到照片中的红眼，并将尝试从照片中去除红眼。



注释

有些情况无法去除红眼：

- 脸部过小。
- 脸部过于靠上、靠下、靠左或靠右。

- 1 确保将介质卡或 USB 存储设备插入正确的插槽中。
按  (**图像捕捉**) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择照片效果。
按 **OK** 键。
- 3 按 ◀ 或 ▶ 键选择所需照片。
按 **OK** 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择去除红眼。
按 **OK** 键。
 - 成功去除红眼时，将显示添加了该效果的照片，已调整部分以红框圈起。
 - 去除红眼失败时，将显示无法检测。
按 **OK** 键。



注释

按 # 键再次尝试去除红眼。

- 5 按 **OK** 键，然后使用拨号盘输入所需的打印份数。
- 6 执行以下操作中的一项：
 - 按 **OK** 键更改打印设置。(请参见第 41 页上的 *图像捕捉中心™ 打印设置*。)
 - 若不想更改任何设置，按 **启用彩色** 键打印。

黑白

可将照片的色彩转换为黑白。

- 1 确保将介质卡或 USB 存储设备插入正确的插槽中。
按  (**图像捕捉**) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择照片效果。
按 **OK** 键。
- 3 按 ◀ 或 ▶ 键选择所需照片。
按 **OK** 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择黑白。
按 **OK** 键。
- 5 按 **OK** 键，然后使用拨号盘输入所需的打印份数。
- 6 执行以下操作中的一项：
 - 按 **OK** 键更改打印设置。(请参见第 41 页上的 *图像捕捉中心™ 打印设置*。)
 - 若不想更改任何设置，按 **启用彩色** 键打印。

棕色

可将照片的色彩转换为棕色。

- 1 确保将介质卡或 USB 存储设备插入正确的插槽中。
按  (**图像捕捉**) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择照片效果。
按 **OK** 键。
- 3 按 ◀ 或 ▶ 键选择所需照片。
按 **OK** 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择棕色。
按 **OK** 键。
- 5 按 **OK** 键，然后使用拨号盘输入所需的打印份数。

- 6 执行以下操作中的一项：
 - 按 **OK** 键更改打印设置。(请参见第 41 页上的 *图像捕捉中心™ 打印设置*。)
 - 若不想更改任何设置，按 **启用彩色** 键打印。

按日期检索

可根据日期查找照片。

- 1 确保将介质卡或 USB 存储设备插入正确的插槽中。
按  (**图像捕捉**) 键。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择按日期检索。
按 **OK** 键。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 键选择检索的起始日期。
按 **OK** 键。
- 4 按 **◀** 或 **▶** 键选择所需照片。

注释

通过连续按 **◀** 或 **▶** 键，可查看其他日期的照片。按 **◀** 键查看较早的照片，按 **▶** 键查看较近的照片。

- 5 使用拨号盘输入所需的打印份数。
- 6 重复步骤 4 和步骤 5 直到选择完所有要打印的照片。
- 7 选择所有照片后，请执行以下操作中的一项：
 - 按 **OK** 键更改打印设置。(请参见第 41 页上的 *图像捕捉中心™ 打印设置*。)
 - 若不想更改任何设置，按 **启用彩色** 键打印。

幻灯片播放

可使用幻灯片播放在液晶显示屏上查看照片，也可在操作过程中选择照片。

- 1 确保将介质卡或 USB 存储设备插入正确的插槽中。
按  (**图像捕捉**) 键。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择幻灯片播放。
按 **OK** 键。
- 3 按 **停止 / 退出** 键结束幻灯片播放。

在幻灯片播放过程中打印照片

- 1 确保将介质卡或 USB 存储设备插入正确的插槽中。
按  (**图像捕捉**) 键。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择幻灯片播放。
按 **OK** 键。
- 3 在幻灯片播放过程中，按 **OK** 键可停留在某张图像上。
- 4 使用拨号盘输入所需的打印份数。
- 5 执行以下操作中的一项：
 - 按 **OK** 键更改打印设置。(请参见第 41 页上的 *图像捕捉中心™ 打印设置*。)
 - 若不想更改任何设置，按 **启用彩色** 键打印。

裁剪

可裁剪照片，并打印其中一部分。

注释

若图片过小或含有不规则的部分，您可能无法裁剪照片。液晶显示屏将显示图像太小或图像太长。

- 1 确保将介质卡或 USB 存储设备插入正确的插槽中。
按  (**图像捕捉**) 键。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 键选择裁剪。
按 **OK** 键。
- 3 按 **◀** 或 **▶** 键选择所需照片。
按 **OK** 键。
- 4 调整照片上的红框。
将打印红框中的部分。
 - 按 ***** 或 **#** 键放大或缩小框的尺寸。
 - 按箭头键移动框的位置。
 - 按数字键 **0** 旋转框。
 - 完成框的设置后按 **OK** 键。
- 5 使用拨号盘输入所需的打印份数。
- 6 执行以下操作中的一项：
 - 按 **OK** 键更改打印设置。(请参见第 41 页上的 *图像捕捉中心™ 打印设置*。)
 - 若不想更改任何设置，按 **启用彩色** 键打印。

DPOF 打印

DPOF 是一种数码打印命令格式。

主要的数码相机生产商 (佳能公司、伊士曼柯达公司、富士公司、松下电器产业株式会社和索尼公司) 创建了此种格式使得从数码相机中打印图像更便捷。

如果您的数码相机支持 DPOF 打印，您可从数码相机的显示屏上选择要打印的图像和打印份数。

若插入设备中的是包含 DPOF 信息的介质卡，则可轻松打印选择的图像。

- 1 确保将介质卡插入正确的插槽中。
按  (**图像捕捉**) 键。设备将提示您是否使用 DPOF 设置。
介质卡中的 DPOF 文件必须是有效的 DPOF 格式。
- 2 按数字键 **1** 选择是。
- 3 执行以下操作中的一项：
 - 更改打印设置。(请参见第 41 页上的 *图像捕捉中心™ 打印设置*。)
 - 若不想更改任何设置，按 **启用彩色** 键打印。

注释

- 若数码相机创建的打印顺序被破坏，将出现 DPOF 文件错误。使用数码相机删除并重新创建打印顺序以解决这个问题。关于如何删除并重新创建打印顺序的说明，请参考数码相机生产商的支持网站或随机说明书。
- 无法使用 DPOF 打印电影文件。

图像捕捉中心™ 打印设置

可临时更改打印设置。

设备将在 3 分钟后返回默认设置，或者模式定时器使设备返回到传真模式。(请参见第 2 页上的 *模式定时器*。)

注释

若想保存常用的打印设置，可将其设定为默认设置。(请参见第 43 页上的 *将您更改的内容设为新的默认值*。)



1 打印份数

(对于浏览照片、按日期检索、幻灯片播放)

可查看将要打印的照片的总份数。

(对于打印所有照片、打印照片、照片效果、裁剪)

可查看每张照片所要打印的份数。

(对于 DPOF 打印)

不显示该信息。

打印质量

- 1 按 ▲ 或 ▼ 键选择打印质量。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 键选择正常或照片。按 OK 键。
- 3 若不想更改其他设置，按启用彩色键打印。





纸张选项

纸张类型

- 1 按 ▲ 或 ▼ 键选择纸张类型。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 键选择正在使用的纸张类型：普通纸、喷墨专用纸、Brother BP71、Brother BP61 或其它相片纸。按 OK 键。
- 3 若不想更改其他设置，按启用彩色键打印。

纸张和打印尺寸

- 1 按 ▲ 或 ▼ 键选择纸张尺寸。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 键选择正在使用的纸张尺寸：10x15cm、13x18cm、A4 或 Letter。按 OK 键。
- 3 若选择了 A4 或 Letter，按 ▼ 键。然后，按 ◀ 或 ▶ 键选择打印尺寸。按 OK 键。

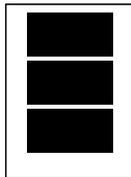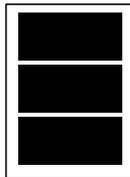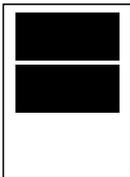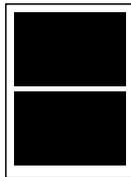例如：A4 纸张的打印位置		
1 8 x 10cm	2 9 x 13cm	3 10 x 15cm
		
4 13 x 18cm	5 15 x 20cm	6 最大尺寸
		

- 4 若不想更改其他设置，按**启用彩色**键打印。

调整亮度、对比度和色彩

亮度

- 1 按 ▲ 或 ▼ 键选择亮度。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 键使打印件更深或更浅。按 **OK** 键。
- 3 若不想更改其他设置，按**启用彩色**键打印。

对比度

可选择对比度设置。增强对比度，可使图像更清晰、鲜明。

- 1 按 ▲ 或 ▼ 键选择对比度。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 键更改对比度。按 **OK** 键。
- 3 若不想更改其他设置，按**启用彩色**键打印。

色彩增强

您可打开色彩增强功能打印更鲜明的图像。打印速度将略微变慢。

- 1 按 ▲ 或 ▼ 键选择色彩增强。按 **OK** 键。
- 2 执行以下操作中的一项：
 - 若想自定义白平衡、清晰度或色彩浓度，按 ◀ 或 ▶ 键选择开，然后转到步骤 ③。

- 若不想自定义，按 ◀ 或 ▶ 键选择关。

按 **OK** 键，然后转到步骤 ⑥。

- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择白平衡、清晰度或色彩浓度。
- 4 按 ◀ 或 ▶ 键调节每个设置级别。按 **OK** 键。
- 5 执行以下操作中的一项：
 - 若想自定义其他色彩增强，按 ▲ 或 ▼ 键选择所需选项。
 - 若要更改其他设置，按 ▲ 或 ▼ 键选择退出，然后按 **OK** 键。
- 6 若不想更改其他设置，按**启用彩色**键打印。



注释

• 白平衡

此项设置可调节图像上白色区域内的色调。采光、数码相机设置和其他因素都能影响白色的显示。图像上的白色区域可能会略微显粉红色、黄色或其他颜色。使用此调节，可纠正以上显示效果并使白色区域变为纯白色。

• 清晰度

此设置可突出图像细节。与调节数码相机焦距相类似。如果图像不在焦距内且不能看到图像细节，则请调整清晰度。

• 色彩浓度

此项设置可调节图像中的色彩总量。在图像中增加或减少色彩总量可改善掉色或模糊的图片。


剪切

如果照片长度过长或宽度过宽而不符合所选布局的可用区域，部分图像将被自动剪切。


出厂设置为开。如果想打印整张图像，请将设置更改为关。当剪切设置为关时，满幅打印也应设置为关。(请参见第 43 页上的**满幅打印**。)

- 1 按 ▲ 或 ▼ 键选择剪切。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 键选择关 (或开)。按 OK 键。
- 3 若不想更改其他设置，按**启用彩色键**打印。

剪切：开

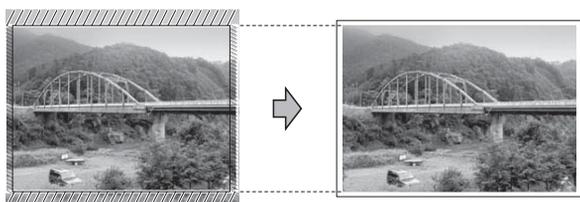

剪切：关

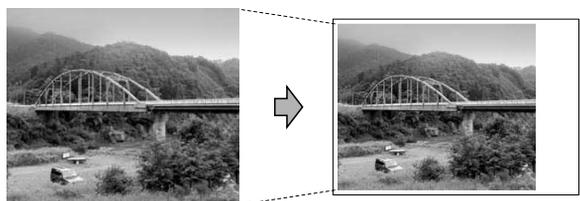

满幅打印

此功能将可打印区域扩展至纸张的边缘。打印速度将略微变慢。

- 1 按 ▲ 或 ▼ 键选择满幅打印。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 键选择关 (或开)。按 OK 键。
- 3 若不想更改其他设置，按**启用彩色键**打印。

日期打印

可以打印已包含在照片数据中的日期。日期将打印在右下角。如果数据中不包含日期信息，则无法使用此功能。

- 1 按 ▲ 或 ▼ 键选择日期打印。
- 2 按 ◀ 或 ▶ 键选择开 (或关)。按 OK 键。
- 3 若不想更改其他设置，按**启用彩色键**打印。

注释

- 使用日期打印功能必须关闭数码相机上的 DPOF 设置。
- 此功能不可用于 AVI 或 MOV 电影文件格式。

将您更改的内容设为新的默认值

若想保存常用的打印设置，可将其设定为默认值。这些设置将一直保存直到您再次更改。

- 1 按 ▲ 或 ▼ 和 ◀ 或 ▶ 键选择新的设置。按 OK 键。
重复该步骤完成每项要更改的设置。
- 2 更改完最后一个设置后，按 ▲ 或 ▼ 键选择设定新默认值。按 OK 键。
- 3 按数字键 1 选择是。
- 4 按**停止 / 退出键**。

将所有设置恢复为出厂设置

可将您已更改的以下图像捕捉设置恢复为出厂设置：

打印质量、纸张类型、纸张尺寸、亮度、对比度、色彩增强、剪切、满幅打印和日期打印。


- 1 按 ▲ 或 ▼ 键选择出厂设置。按 OK 键。
- 2 按数字键 1 选择是。
- 3 按停止 / 退出键。

扫描到介质卡或 USB 存储设备

自动裁剪

可以扫描平板扫描器上的多份原稿。保存原稿前，可在液晶显示屏上预览单页原稿。选择自动裁剪时，设备将扫描每份原稿并创建单独的文件。例如，如果您在平板扫描器上放置三份原稿，本设备将扫描和创建三个独立的文件。如果您想创建一个三页的文件，请在文件类型中选择 PDF 或 TIFF。

(如果您选择 JPEG，将创建三个独立的文件。)

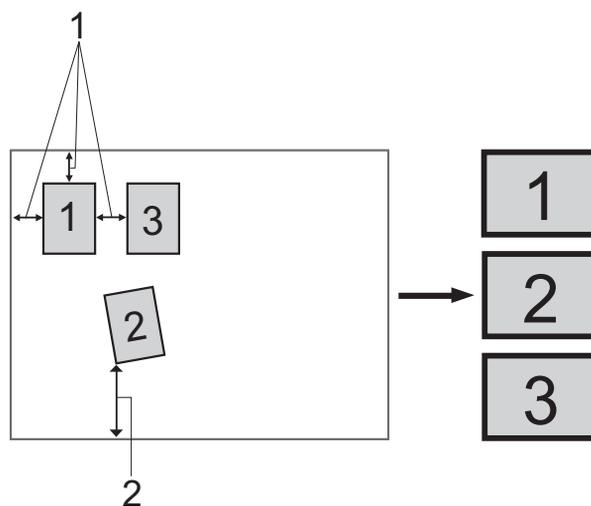

- 1 10 毫米或以上 (顶部、左侧、右侧)
- 2 20 毫米或以上 (底部)

注释

自动裁剪功能由 Reallusion,

Inc.  提供技术支持。

- 1 确保将介质卡或 USB 存储设备插入正确的插槽中。

- 2 装入原稿。
- 3 按  (扫描) 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择扫描到介质卡。
按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择自动裁剪。
- 6 按 ◀ 或 ▶ 键选择开。
按 OK 键。
- 7 如果不再更改其他设置, 按启用黑白或启用彩色键开始扫描。
- 8 液晶显示屏上将显示已扫描原稿的数量。
按 OK 键。
- 9 按 ◀ 或 ▶ 预览每份扫描数据。
- 10 按 OK 键保存数据。

注释

- 自动裁剪功能适用于四个角都是 90 度直角的原稿。如果有一个角不是直角, 自动裁剪功能将无法检测原稿。
- 如果您的原稿过长或过宽, 则无法正常使用此设置。
- 必须将原稿放在远离平板扫描器的地方 (如下图所示)。
- 各原稿之间必须相隔至少 10 毫米。
- 自动裁剪可调整平板扫描器上的原稿的歪斜, 但是如果原稿歪斜超过 10 度, 此设置无效。
- 若要使用自动裁剪功能, 必须先清空自动进稿器。
- 根据您原稿的尺寸, 自动裁剪功能最多可用于 16 份原稿。

! 重要事项

图像捕捉键闪烁时, 切勿取出介质卡或 USB 存储设备, 以防损坏介质卡、USB 存储设备或其中的数据。

如何设定新默认值

可以将常用的扫描到介质卡设置 (质量、文件类型和自动裁剪) 保存为默认设置。这些设置将一直保存直到您再次更改。

- 1 按  (扫描) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择扫描到介质卡。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择设定新默认值。按 OK 键和数字键 1 选择是。
- 4 按停止 / 退出键。

如何重置出厂设置

可将更改后的扫描到介质卡设置 (质量、文件类型和自动裁剪) 恢复为出厂设置。

- 1 按  (扫描) 键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择扫描到介质卡。
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择出厂设置。按 OK 键和数字键 1 选择是。
- 4 按停止 / 退出键。

从支持 PictBridge 的数码相机中直接打印照片



您的 Brother 设备支持 PictBridge 标准，可与兼容 PictBridge 的数码相机连接并从中直接打印照片。

若您的数码相机使用 USB 大容量存储标准，则不使用 PictBridge，您也可以从数码相机中打印照片。（请参见第 48 页上的*从数码相机中直接打印照片（不使用 PictBridge）*。）

PictBridge 要求

为避免错误发生，请记住以下要点：

- 必须使用合适的 USB 接口电缆将设备和数码相机连接。
- 图像文件的扩展名必须为 .JPG（其他图像文件的扩展名如 .JPEG、.TIF、.GIF 等格式不能被识别）。
- 使用 PictBridge 功能时，图像捕捉中心™ 操作不可用。
- PictBridge 不支持电影打印功能。

设置数码相机

确保数码相机处于 PictBridge 模式下。在兼容 PictBridge 的相机液晶显示屏上可进行下列 PictBridge 设置。

根据您的相机规格，下列设置中的某些设置可能不可用。

数码相机功能选项	选项
纸张尺寸	A4、Letter、10 × 15 厘米、打印机设置（默认设置） ²
纸张类型	普通纸、其它相片纸、喷墨专用纸、打印机设置（默认设置） ²
布局	满幅打印：开、 满幅打印：关、打印机设置（默认设置） ²
DPOF 设置 ¹	-
打印质量	正常、精细、打印机设置（默认设置） ²
色彩增强	开、关、打印机设置（默认设置） ²
日期打印	开、关、打印机设置（默认设置） ²

¹ 更多详细信息，请参见第 47 页上的 *DPOF 打印*。

² 如果您将数码相机设定为使用打印机设置（默认设置），设备将使用下列设置打印照片。

设置	选项
纸张尺寸	10 × 15 厘米
纸张类型	其它相片纸
布局	满幅打印：开
打印质量	照片
色彩增强	关
日期打印	关

- 即使数码相机无任何菜单选项，也将会使用这些设置。
- 每项设置的名称及可用性取决于数码相机的规格。


关于更改 PictBridge 设置的更多详细信息，请参见数码相机随机附带的说明书。

打印图像

注释

将所有介质卡或 USB 存储设备从设备上移除后，再连接数码相机。

- 1 确保数码相机已关闭。使用 USB 接口电缆将数码相机连接到设备的 USB 直接接口 (1) 上。

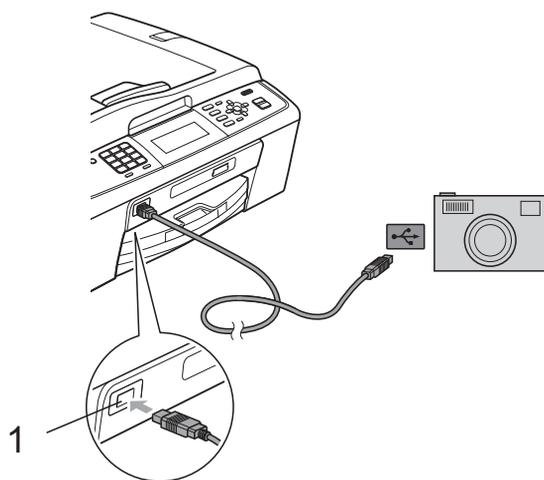

1 USB 直接接口

- 2 打开数码相机。
当设备识别到数码相机后，液晶显示屏将显示已连接相机。
- 3 遵循数码相机上的说明选择要打印的照片。
设备开始打印照片时，液晶显示屏将显示正在打印。

重要事项

为防止损坏设备，请勿将数码相机或 USB 存储设备以外的任何设备连接到 USB 直接接口上。

DPOF 打印

DPOF 是一种数码打印命令格式。

主要的数码相机生产商（佳能公司、伊士曼柯达公司、富士公司、松下电器产业株式会社和索尼公司）创建了此种格式使得从数码相机中打印图像更便捷。

如果您的数码相机支持 DPOF 打印，您可从数码相机的显示屏上选择要打印的图像和打印份数。

注释

若数码相机创建的打印顺序被破坏，将出现 DPOF 文件错误。使用数码相机删除并重新创建打印顺序以解决这个问题。关于如何删除并重新创建打印顺序的说明，请参考数码相机生产商的支持网站或随机说明书。

从数码相机中直接打印照片 (不使用 PictBridge)

若您的数码相机支持 USB 大容量存储标准，那么可在存储模式下连接数码相机，从而您可从数码相机中打印照片。

(若您想在 PictBridge 模式下打印照片，请参见第 46 页上的从支持 PictBridge 的数码相机中直接打印照片。)

注释


数码相机不同，名称、可用性和操作也不同。请参见数码相机随机附带的说明书获取详细信息，如：如何从 PictBridge 模式转换到 USB 大容量存储模式。

打印图像

注释

将所有介质卡或 USB 存储设备从设备上移除后，再连接数码相机。

- 1 确保数码相机已关闭。使用 USB 接口电缆将数码相机连接到设备的 USB 直接接口 (1) 上。

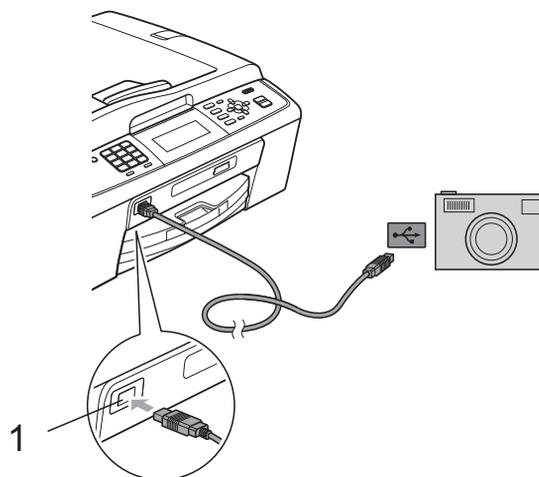

1 USB 直接接口

- 2 打开数码相机。
- 3 遵循第 35 页上的打印图像中的步骤。

重要事项

为防止损坏设备，请勿将数码相机或 USB 存储设备以外的任何设备连接到 USB 直接接口上。

清洁和检查设备


清洁设备外部

! 重要事项


- 使用中性清洁剂。使用挥发性液体如稀释剂或汽油进行清洁会损坏设备的表面。
- 请勿使用含有氨的清洁材料。
- 请勿使用异丙醇擦拭操作面板上的灰尘，否则可能会使面板破裂。

遵循如下步骤清洁设备外部：


- 1 将纸盒 (1) 从设备中完全拉出。

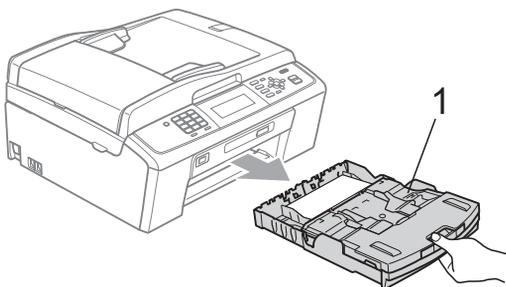

- 2 用柔软的抹布擦去设备外部的灰尘。

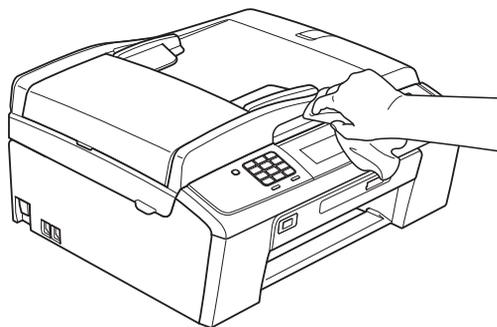

- 3 抬起纸盒盖并清除纸盒内部的所有脏物。
- 4 用柔软的抹布拭去纸盒内外的灰尘。

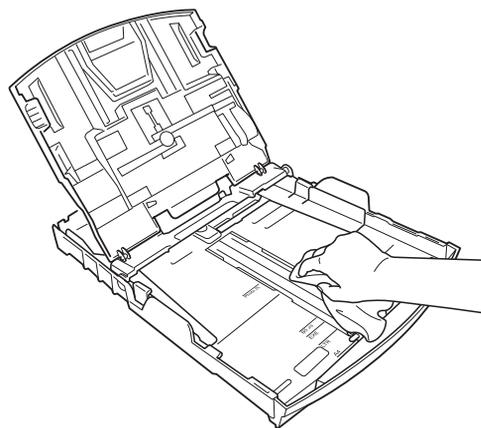


- 5 合上纸盒盖，并将纸盒紧紧地推入设备中。

清洁设备打印机压辊

⚠ 注意

清洁打印机压辊之前，请务必拔出设备的电源插头，以防触电。

- 1 抬起扫描器盖板直至其安全卡位至打开位置。
- 2 请用一块柔软、干燥的无绒抹布清洁设备的打印机压辊 (1) 及其周围，拭去四周的墨渍。

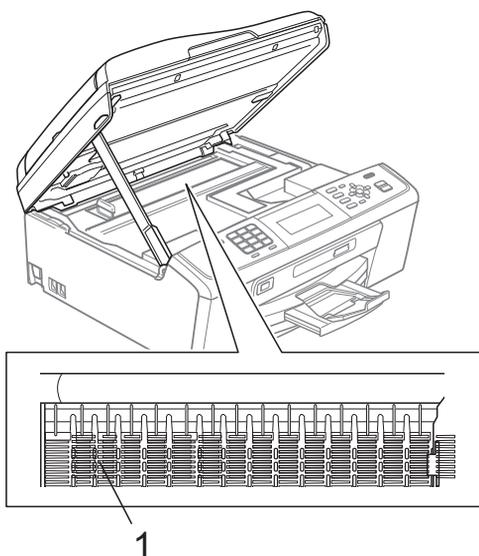

检查墨水余量

墨水容量图标出现在液晶显示屏上，您可以使用**功能键**看到显示每个墨盒的墨水容量的图形。

- 1 按**功能键**。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择墨水管理。
按 **OK** 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择墨水余量。
按 **OK** 键。
液晶显示屏显示墨水容量。
- 4 按**停止 / 退出键**。



注释

可从计算机中检查墨水容量。(请参见**软件使用说明书**中的适用于 Windows® 的**打印**或适用于 Macintosh 的**打印和传真**。)


包装和运输设备

运输设备时，使用设备随附的包装材料。请遵循下列步骤正确包装设备。运输过程中造成的设备损坏不在保修范围之内。

！重要事项


打印作业后，确保设备打印头“暂停”打印。断开设备电源前请仔细辨听设备的声音，确保所有机械噪音都已消失。否则可能会导致设备出现打印问题和打印头损坏。

- 1 打开墨盒盖。
- 2 取出所有四个墨盒。按下各墨盒上的墨盒释放杆释放墨盒。（请参见使用说明书（基本功能）附录 A 中的更换墨盒。）
- 3 安装绿色保护部件后合上墨盒盖。

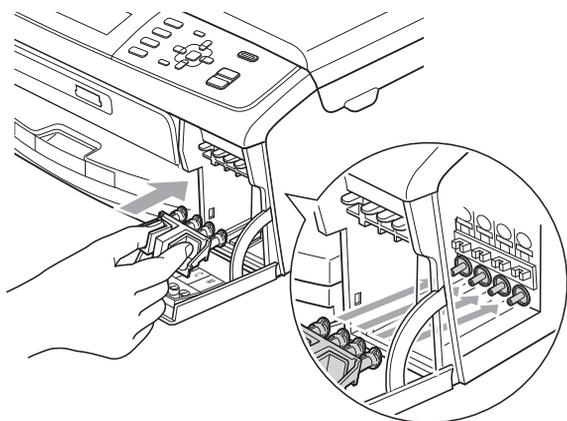

！重要事项


- 确保绿色保护部件两侧的塑料把手 (1) 安全卡入位置 (2)。

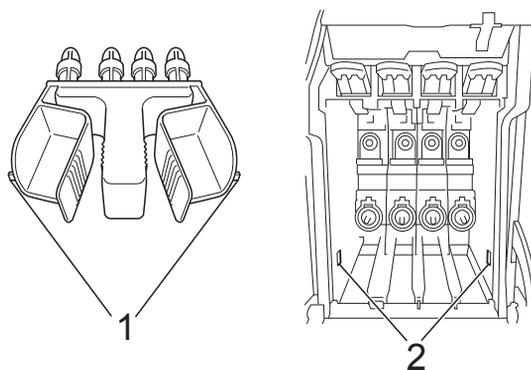

- 若绿色保护部件丢失，请勿在装运前及运输过程中取出墨盒。运输设备时必须将绿色保护部件或墨盒放置于墨水填充座中。否则在运输过程中将损坏您的设备，由此造成的损坏将不在保修范围之内。当运输装有墨盒的设备时，请将设备保持直立，以防止墨水渗漏。


A

- 4 抬起设备前部，将绿色保护部件的凸出部钩入纸盒底部的对应开口 (1) 中。然后，将保护部件卡入纸盒 (2) 的凸起部分。


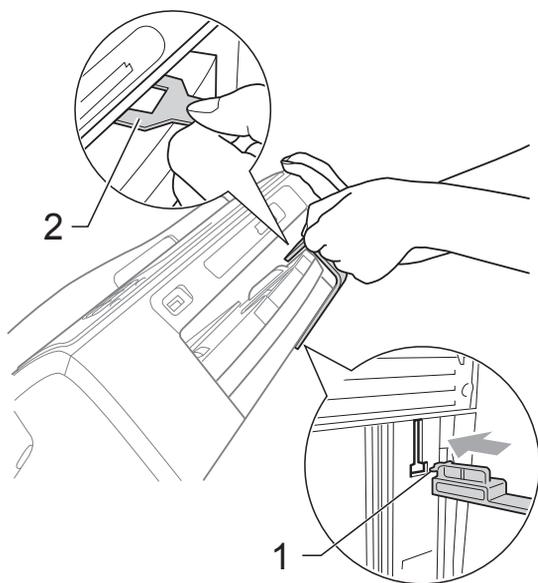


- 5 从墙上电话插座中拔下电话线的一端，并从设备上取下此电话线的另一端。
- 6 从电源插座上拔出设备的电源插头。
- 7 双手握住设备两侧的塑料把手，抬起扫描器盖板直至其安全卡位到打开位置。如果连接了接口电缆，将其从设备上断开。


- 8 抬起扫描器盖板 (1) 松开锁定杆。轻轻按下扫描器盖板支撑杆 (2)，然后用双手合上扫描器盖板 (3)。

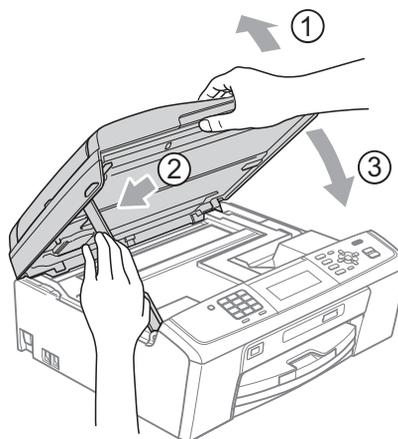

- 9 将设备装入原塑料包装袋中。

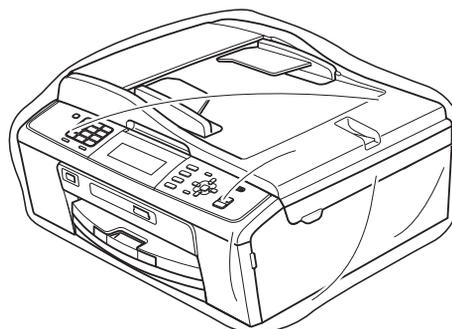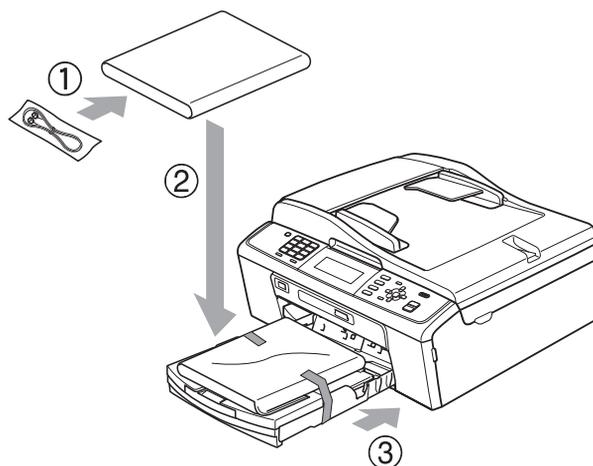

- 10 如下图所示将设备和其他组件放入带有原包装材料的原装硬纸箱中。请勿将用过的墨盒装入纸箱。

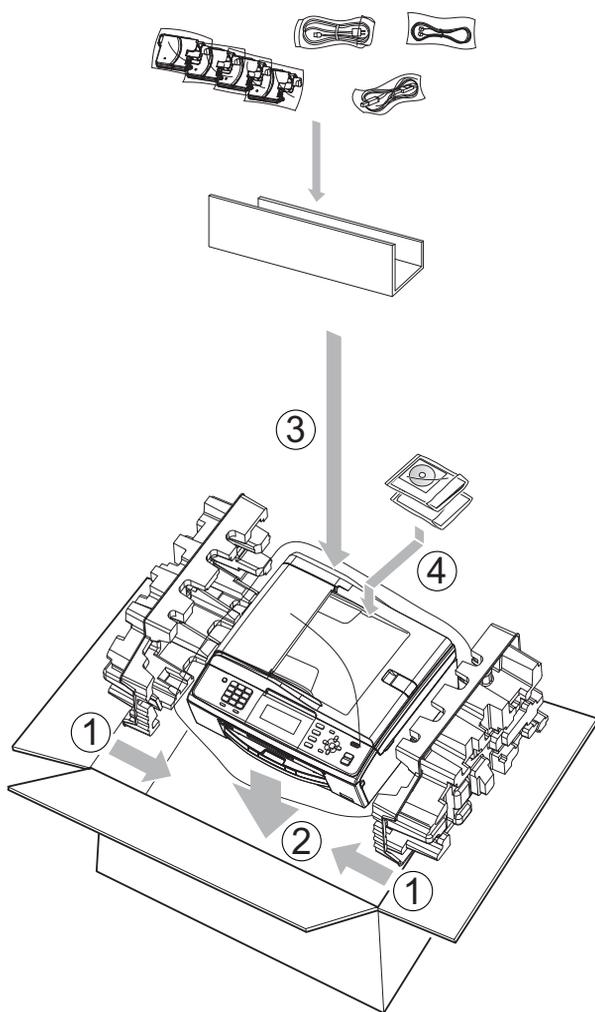

- 11 合上纸箱并将其封口。

该综合列表列出了在 Brother 各手册中出现的功能及术语。设备可用功能随所购买型号的不同而有所差异。

ADF (自动进稿器)

可将原稿放置在自动进稿器中，每次将自动扫描一页原稿。

自动缩小

缩小接收传真的尺寸。

自动传真传输

无需拿起外接电话的听筒即可发送传真。

自动重拨

设备的一种功能，如果因为线路太忙而造成传真未发送成功时，本设备将在五分钟后自动重新拨叫最近的一个传真号码。

备份打印

设备将打印每份接收并储存在内存中的传真的复印件。这是一项安全功能以确保在断电时不会丢失信息。

批量发送

(仅适用于黑白传真) 这是一种能节省费用的功能，所有发送给同一传真号码的定时传真将会一次性地同时发送出去。

蜂鸣器音量

设置按键或发生错误时设备发出哔哔声的音量。

亮度

更改亮度使图像变浅或变深。

多址发送

将同一份传真发送到多个地址的功能。

来电显示

使用电信局提供的来电显示服务，当来电时可看到呼叫方的号码(或名字)。

CNG 音频

传真设备自动发送传真时所发出的特殊声音(哔哔)，用以告诉接收设备正有一个传真设备在呼叫。

编码方法

对原稿中的信息进行编码的方法。所有的传真设备必须使用一个最小标准的可变霍夫曼码(MH)。如果接收设备与本设备功能相同，则可使用一个更高性能的压缩方法：修正的里德码(MR)、可变的修正里德码(MMR)及 JPEG。

色彩增强

通过改进清晰度、白平衡和色彩浓度来改善图像中的彩色打印质量。

通讯错误(或通信错误)

在发送或接收传真期间发生的错误通常是由于线路噪音或静电干扰引起的。

兼容性小组

一个传真设备与其他传真设备通信的能力。兼容性是由 ITU-T 小组确定的。

对比度

对较深或较浅的原稿进行补偿，使较深的传真或复印件变浅，或使较浅的传真或复印件变深。

定时传真

在以后的某个指定时间自动发送传真。

浓度

更改浓度使图像变浅或变深。

双向访问

可在将要发送的传真信息或预定作业扫描到内存中的同时发送传真或者接收或打印接收到的传真信息。

ECM (自动纠正模式功能)

检测发送传真时的错误并重新发送传真出错的页面。

分机

与传真设备在同一线路上，插在一个单独的墙上插座中的电话。

外接电话

连接到设备上的 TAD (电话应答设备) 或电话。

F/T 振铃时间

Brother 设备振铃 (当将接收模式设为传真 / 电话模式时) 的时间，用于通知您接听语音电话。

传真检测

传真检测可使设备中断传真呼叫，并用 CNG 音频应答此呼叫。

传真转发

将接收到内存中的传真发送到其他已预先设定好的传真号码上。

传真日志

列出了最近 200 条接收和发送的传真信息。TX 表示发送。RX 表示接收。

传真存储

可将接收到的传真存储到内存中。

传真音

当发送和接收传真时，传真设备发出正在通信的信号。

传真 / 电话

可接收传真和应答电话呼叫。如果使用了电话应答设备 (TAD)，则请勿使用此模式。

精细分辨率

分辨率为 203 × 196 dpi。适用于较小的文字原稿及图形。

灰度级别

复印、扫描和传真照片的有效灰度色调。

组编号

一组存储在速拨号位置用于多址发送的速拨号码组合。

帮助菜单

一份完整的菜单表打印输出，当手边没有使用说明书时您可使用帮助菜单对设备进行设定。

Innobella™

Innobella™ 是 Brother 新推出的代表正品耗材的一个品牌标志。为获得最佳打印质量，Brother 推荐使用 Innobella™ 墨水和纸张。

日志周期

预设定的自动打印传真日志报告的时间周期。可随时打印传真日志而无需更改此周期。

LCD (液晶显示屏)

设备上的显示屏幕，当对设备进行操作时在屏幕上显示交互式信息，当设备闲置时显示日期和时间。

手动传真

拿起外接电话听筒可听到接收传真设备的应答声，然后按**启用黑白**或**启用彩色**键开始发送传真。

内存接收

纸盒中的纸张用尽时，将传直接收到设备内存中。

菜单模式

用以更改设备中设置的程序模式。

OCR (光学字符识别)

Presto! PageManager 软件应用程序可将文本图像转换为可编辑的文本。

国际模式

临时更改传真音频以适应国际电话线路上的噪音及静电干扰。

暂停

当使用拨号盘拨号或储存速拨号时，您可以在拨号序列中设置一个3.5 秒的延时。根据需要按**重拨 / 暂停**键相应次数即可设置所需暂停时间。

图像捕捉中心™

可从数码相机中直接以照片质量打印出高分辨率的数码照片。

照片分辨率 (仅适用于黑白)

使用多种灰度阴影的分辨率设置以求最佳的照片效果。

PictBridge

可从数码相机中直接以照片质量打印出高分辨率的照片。

轮询

一台传真设备呼叫另一台传真设备以检索传真的过程。

脉冲

电话线路上的一种循环拨号方式。

速拨号列表

以数字顺序，列出了存储在速拨号内存中的名称和号码。

实时传输

当内存已满时，可实时发送传真。

残留作业

可检查内存中的作业是否处于等待状态，并可单独取消作业。

远程访问代码

一个四位数的代码(---*)，输入了正确的代码后可从远程位置呼叫和访问设备。

远程激活代码

当在分机或外接电话上应答传真呼叫时，请按代码(* 5 1)。

远程禁用代码

(仅适用于传真 / 电话模式)

当设备应答语音呼叫时，将响起快速双振铃。您可以通过按下代码(# 5 1) 在分机上接听呼叫。

远程检索访问

从双音频电话远程访问设备的能力。

分辨率

每英寸上垂直及水平方向的行数。请参见：标准、精细、超精细和照片。

振铃次数

仅传真和传真 / 电话模式下，设备应答前的振铃次数。

振铃音量

设置铃声的音量大小。

扫描

将原稿的电子图像传送到计算机中的过程。

扫描到介质卡

可将黑白或彩色原稿扫描到介质卡或 USB 存储设备中。黑白图像的文件格式可以是 TIFF 或 PDF，彩色图像的文件格式可以是 PDF 或 JPEG。

检索

一份存储速拨号码和组拨编号的电子列表，以数字或字母顺序排列。

速拨

预先设定好传真号码以便轻松拨号。必须按  (速拨)，然后输入两位数号码，并按**启用黑白**或**启用彩色**键启用拨号。

标准分辨率

203 × 97 dpi。用于规范尺寸文本和最快速的传输。

本机标识

位于传真页顶端的存储信息。包括发送者姓名和传真号码。

超精细分辨率 (仅适用于黑白)

392 × 203 dpi。最适合用于打印小文本和艺术线条。

TAD (电话应答设备)

可将外接应答设备连接到设备上。

临时设置

为传真传输或复印选择某些临时设置而不用更改设备的默认设置。

音频

一种电话线路上的拨号形式，用于双音频电话。

传输验证报告

通过电话线将传真从设备发送到接收方传真设备的过程。

用户设定

一份显示设备当前设置的打印报告。

无线网络报告

一份显示无线网络连接结果的打印报告。

传输验证报告

每次发送传真的清单，显示发送日期、时间和序号。

C

索引

B

报告	25
帮助菜单	26
传输验证	25, 26
传真日志	26
日志周期	25
来电显示	26
来电显示记录报告	26
如何打印	26
速拨列表	26
网络配置	26
无线网络报告	26
用户设定	26
包装和运输设备	51
拨号	
群组	7

C

传真，单机	
发送	5
从内存（双向访问）	7
从内存中取消	9
定时传真	9
定时批量传输	9
对比度	5
多址发送	7
分辨率	6
国际	9
恢复到出厂设置	6
设置新的默认值	6
实时传输	8
手动	7

接收

传真转发	17
从内存中打印	13
从远程地址检索	17
从远程网站检索	18
到计算机	13
到内存中	12
缩小以适合纸张	19
无纸接收	12
传真，从计算机	
请参见软件使用说明书。	
传真存储	13
从内存中打印	13
打开	13
关闭	15
传真代码	
更改	16
远程访问代码	16
传真转发	
编辑号码	12
远程更改	17, 18

D

打印	
报告	26
内存中的传真	13
请参见软件使用说明书。	
电影打印	34
断电	1
多址发送	7
设置组	23
多址发送组	23

F

访问代码，存储和拨号	21
发送锁定	
打开 / 关闭	4
分辨率	
为下一份传真设置	6

复印	
水印	
使用 USB 存储设备	32
放大 / 缩小	27
恢复到出厂设置	33
浓度	30
排序 (仅适用于自动进稿器)	30
省墨模式	30
设置新的默认值	33
使用自动进稿器	30
书本	31
水印	32
使用介质卡	32
使用模板	32
使用纸张原稿	33
页面布局 (N 合 1)	28
质量	27

G

故障排除	
检查墨水余量	50

L

来电显示	
来电显示记录报告	26

M

Macintosh	
请参见软件使用说明书。	
墨盒	
检查墨水余量	50
模式, 进入	
定时器	2

N

内存存储	1
------------	---

P

PictBridge	
DPOF 打印	47
Presto! PageManager	
请参见软件使用说明书。另请参见 Presto! PageManager 应用程序中的帮 助。	

Q

ControlCenter	
请参见软件使用说明书。	
Apple Macintosh	
请参见软件使用说明书。	
清洁	
打印机压辊	50
取消	
传真转发	17
等待重发的作业	9

S

扫描	
请参见软件使用说明书。	
手动	
传输	7
双向访问	7
速拨	
存储	22
多址发送	7
使用组拨号	7
速拨	
从拨出记录设置	22
从来电显示记录设置	22
组拨号	
更改	23
设置多址发送组	23
缩小	
复印	27
接收到的传真	19

T

图像捕捉中心™	
按日期检索	39
裁剪	40
从计算机	
请参见软件使用说明书。	
DPOF 打印	40
扫描到介质卡	
介质卡	44
打印	
索引	35
照片	35, 36
打印设置	
对比度	42
返回到出厂设置	44
亮度	42
日期打印	43
色彩增强	42
设置新默认值	43
质量	41
纸张类型和尺寸	41
幻灯片播放	39
剪切	43
满幅	43
扫描到介质卡	
USB 存储设备	44
扫描到 USB 存储设备	
自动裁剪	44
添加效果	36
照片效果	
黑白	38
去除红眼	38
增强风景	37
增强肤色	37
自动修正	36
棕色	38

W

Windows®	
请参见软件使用说明书。	
网络	
打印	
请参见网络使用说明书。	
扫描	
请参见软件使用说明书。	
无线网络	
请参见快速安装指南和网络使用说明书。	

X

休眠模式	1
------------	---

Y

液晶显示屏	
帮助菜单	26
亮度	2
熄灭定时器	2
远程检索	16
登陆密码	16
命令	17
取回传真	18
远程设置	
请参见软件使用说明书。	
运输设备	51

Z

直接打印	
从数码相机中直接打印照片 (不使用 PictBridge)	48
从支持 PictBridge 的相机	46

brother®

请访问我们的网站
<http://www.brother-cn.net>

本产品仅可在购买国使用。除此以外的区域 Brother 公司不提供售后服务。