



免责

此软件为第三方软件版权供货商所拥有，创见资讯有限公司并不对授权软件的质量负责。您必须同意附带的用户条款协议，才能使用本软件，在未同意该用户条款协议前，请勿进行软件安装。

创见资讯有限公司不承担任何损失，如：使用结果，修改，贡献提供，或软件复制。创见资讯公司也不对任何间接的，偶然的，惩罚性，特殊或后果性的损害进行负责（包括营业损失的，收入，利润，使用，数据或其它经济利益）。然而，各别的第三方软件提供者应可承担上述责任。

*第三方软件版权供货商的联络信息可于用户条款协议中取得。


系统需求

- 兼容的计算机系统
- 操作系统支持: Microsoft Windows 7 / Vista / 2003 / XP / 2000 (32bit)
- 可用的 USB 2.0 连接端口
- 创见 StoreJet® 移动硬盘
- 管理者权限于 Windows 2003 / 2000 / XP

安装软件


备注: 安装 TurboHDD USB 于 Windows 2003/ XP/2000 系统下, 必须使用管理者权限。

Instructions:

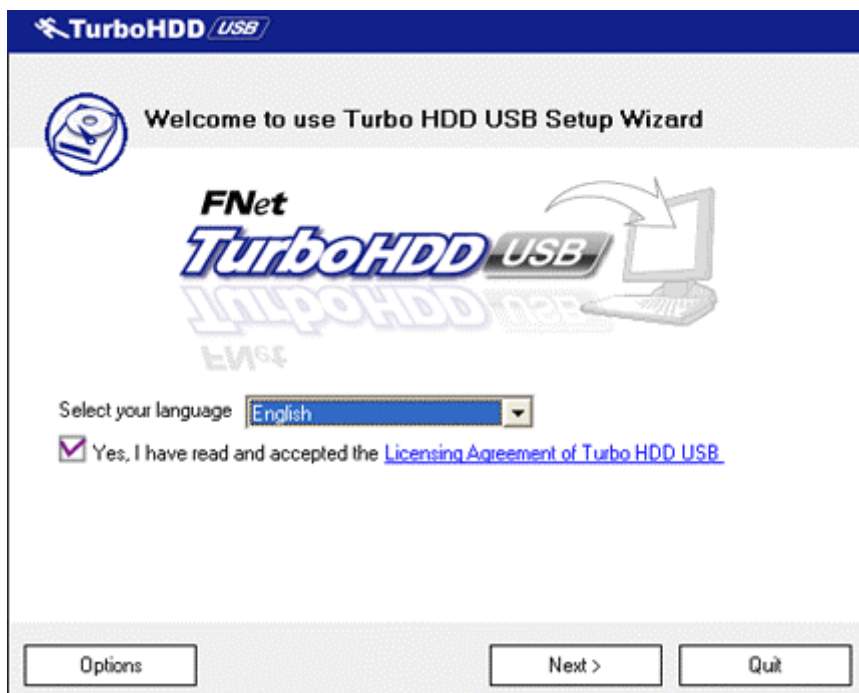

1. 连接 StoreJet® 移动硬盘至计算机。
2. 开启储存于 StoreJet 内的 "TurboHDD USB" 文件夹, 执行 **Setup.exe**.
3. 安装精灵窗口将会跳出, 请阅读并且同意协议后, 再进行下一步。
4. 若您需要更改安装路径, 请于窗口的左下角处点选 "Options" 选项进行修正。(预设路径 C:\Program Files\TurboHDDUsb)
5. 点选 **Next** 继续.



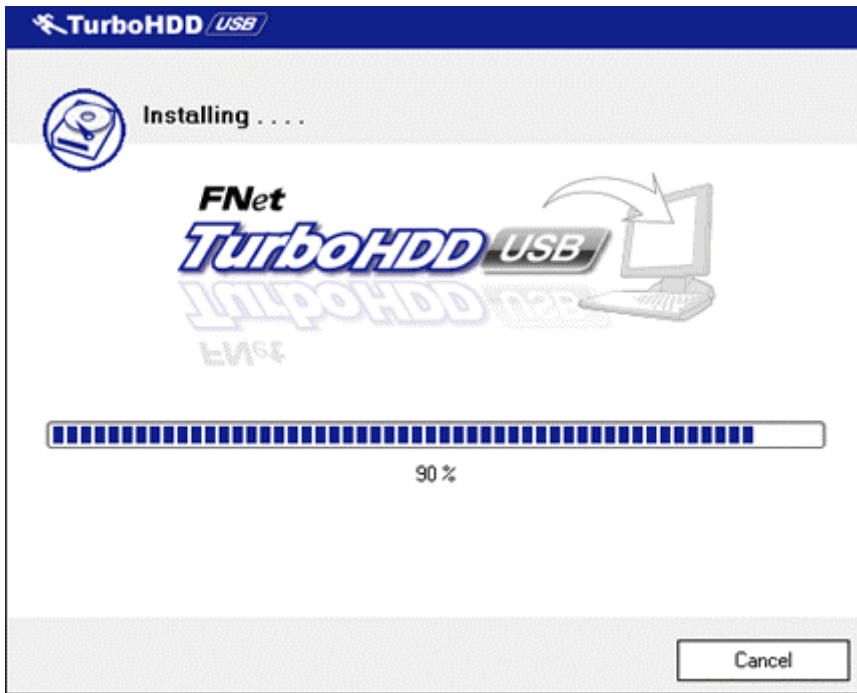


6. TurboHDD USB 开始执行安装。




7. 如果您是使用 Windows Vista, 请点选于工具列闪烁的图示。

(如果您使用非 Windows Vista 系统, 请直接参考步骤 9)

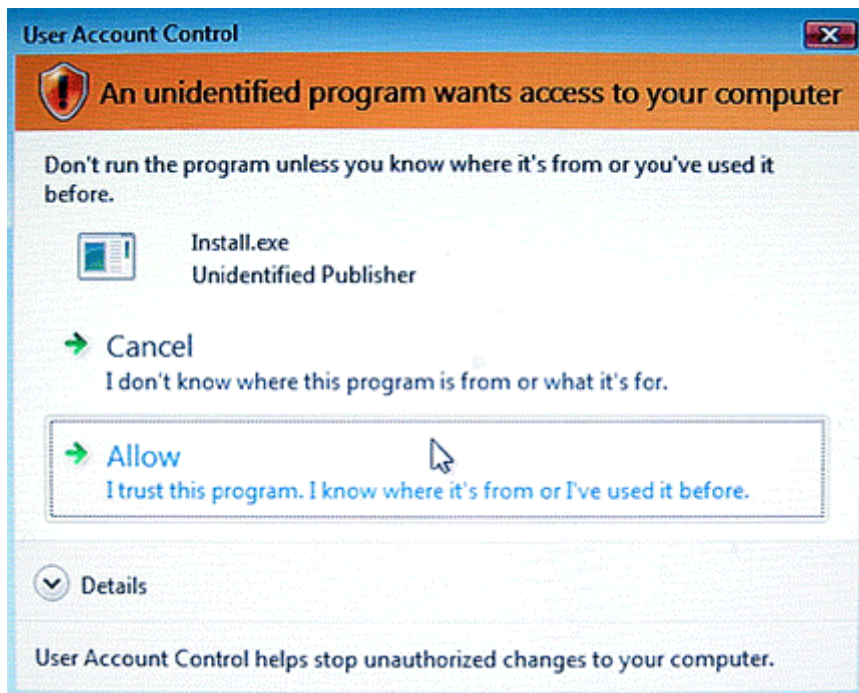

8. 使用者账号窗口将开启。 请点选 "Allow" 进行下一步骤。

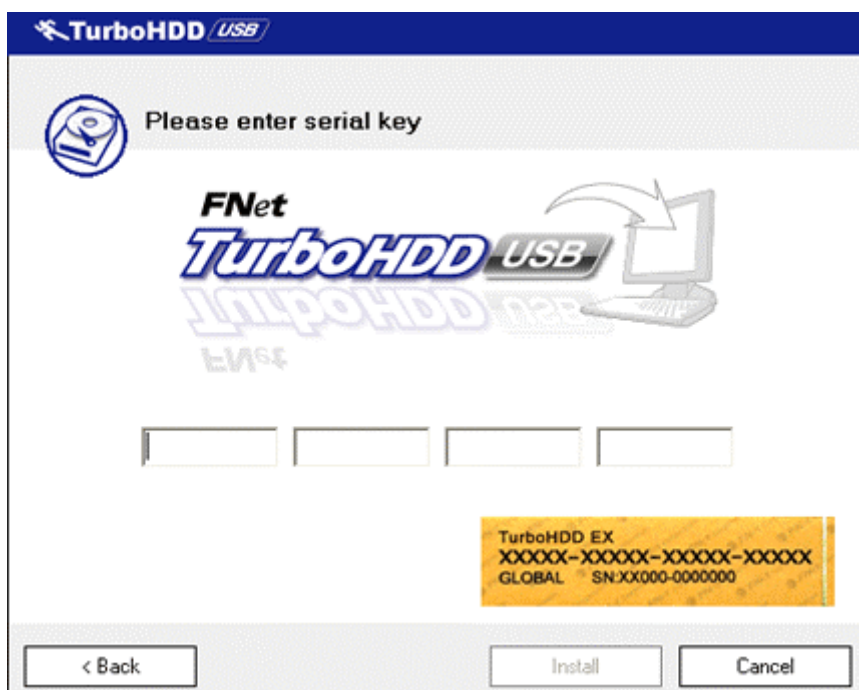

9. 请输入 StoreJet 随附的 TurboHDD USB 软件序号并执行 **Install**。

(TurboHDD USB 序号记录于产品质保卡中。)





10. 这将花费一些时间检测您的 StoreJet 装置。

11. 请移除 StoreJet 装置并再次连接 StoreJet 至计算机。

12. TurboHDD USB 软件接口。

安装步骤已完成。请参考下列内容以使用 TurboHDD USB。

切换到涡轮加速模式(Turbo Mode)

步骤:



1. 当 TurboHDD USB 功能启动时，将会显示目前的 USB 传输模式和相关信息。
2. 此软件预设传输模式为"Turbo"。






3. 要在"Turbo"和"Normal"模式间作切换，请用鼠标点一下「硬盘」图标。



4. 在"Normal"模式下，任何从 StoreJet 传进或传出的文档将会以标准的 USB 速度传输。
5. 若您再次用鼠标点「硬盘」图标，StoreJet 的文档传输速度将会切换成 "Turbo"模式。

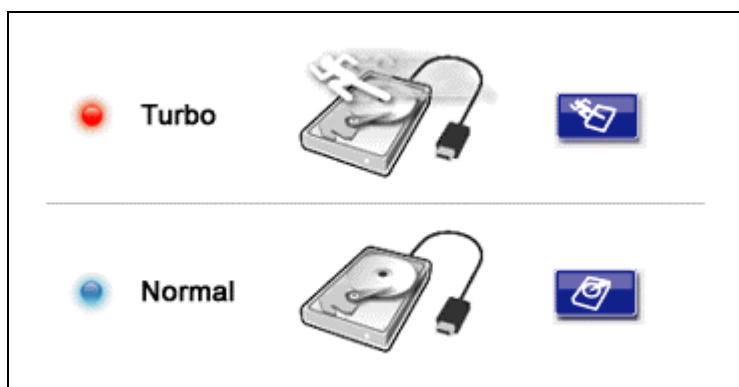


"**Turbo**" 模式会提升传输效率，使整个硬盘性能提升。


"**Normal**" 模式是将 StoreJet 传输速度定在公规的 USB 标准传输速度。

安全移除StoreJet®

步骤:

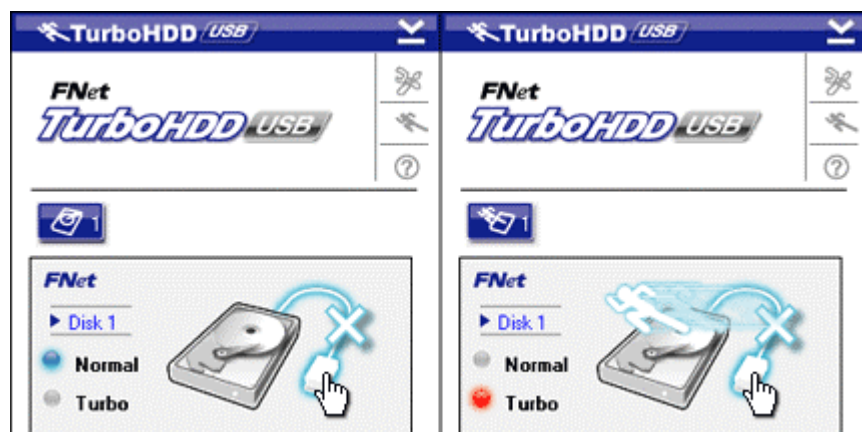

1. 无论 StoreJet 是处于 Turbo 或 Normal 模式，您需由软件接口上将 StoreJet 从计算机上安全移除。
2. 只需要在「USB 传输线」的图示上点击，便会询问是否要移除 StoreJet。

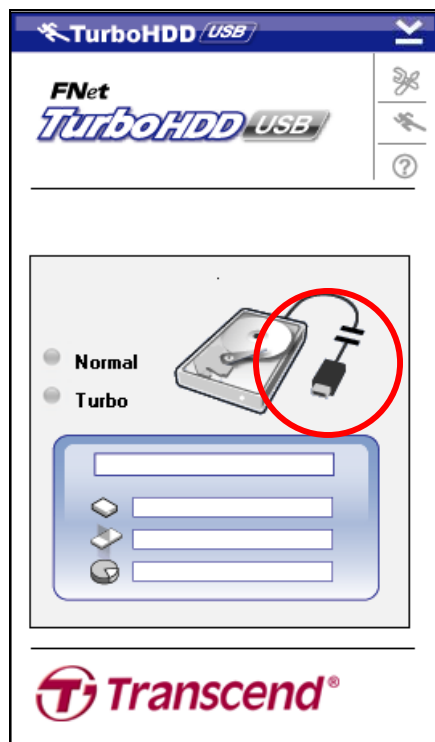


3. 做再次确认，请点选"Yes"。

4. 传输线路图标将会改变，同时硬盘信息将会消失，即代表您的 StoreJet 已经被安全移除了。

5. 您可以将您的 StoreJet 从计算机上移除。

6. 假使您想要再次使用 TurboHDD USB，请将 StoreJet 安装回您的计算机上。

语言设定

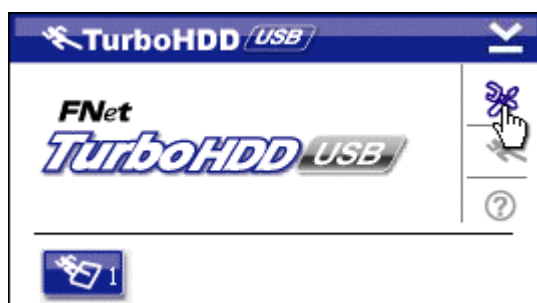

1. 点选窗口右侧上方的设定图标，以开启语言设定窗口。



2. 从下拉式选单中，选择您所需的语言。

其它功能



当两个 StoreJet 移动硬盘同时安装在您的计算机上时，磁盘 1 及磁盘 2 的图标会出现在 TurboHDD USB 窗口的下方。


点选这些小图示，可以单独为您的移动硬盘启动成 Turbo acceleration 模式。



点选"关于 TurboHDD USB"图示，以展示目前使用的软件版本及版权等信息。



请选择右下角问号图示提供疑难排解。

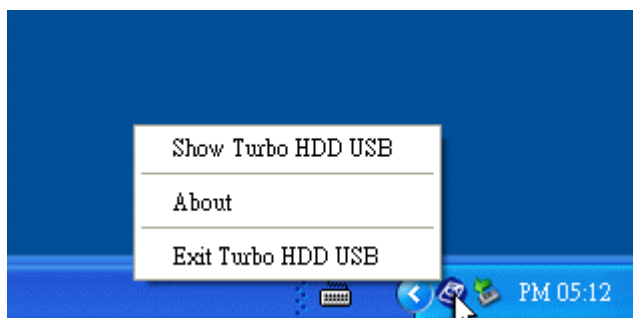

您随时可以在 **Windows** 工作列表的 **Turbo HDD USB** 图示上按右键，以开启功能列表。

速度测试

- 共使用两种速度测试工具测试硬盘的传输效率。第一种测试为使用低阶读写测试，例如 **HD-Tune** 和 **HD-Tach** 软件。这些软件使用相近的测试方式，使用者可以在 **4K-64K** 的范围内自订测试读写的区块大小。此种测试适合于测试硬盘实际运转读写的性能表现。
- 另一种测试方法为测试硬盘移动文档的效率（读取后再写入）。使用此种模式测试的软件包括 **Hdbench**, **FDDbench**, **CrystalDiskMark** 以及 **ATTO**。此测试方法的读写区块大小是由软件依据操作系统的不同预先设定好的。由于此种测试模式较接近大多数使用者的行为模式（如文档的拷贝、移动、建立、删除），因此测试的方式较与实际使用接近。而使用此类测试工具得到的结果也会较为接近一般客户的使用经验。
- 上述所列的软件及产品名称皆为各所属厂商拥有。



53%的测速性能改善

测试环境:

平台信息	
处理器	AMD Phenom X3 8450 (2.1GHz)
主机板	GA-MA78G-DS3H
内存	DDR2 800MHz 2GB
硬盘	ST3250410AS 250GB SATA
软件及操作系统信息	
操作系统	Windows XP Professional Service Pack 2
软件版本	TurboHDD USB Ver 1.XX.XX
测试产品	TSXXSJXXX

测速软件	
CrystalDiskMark	Version: 2.1 Data Size: 500MB

结果:

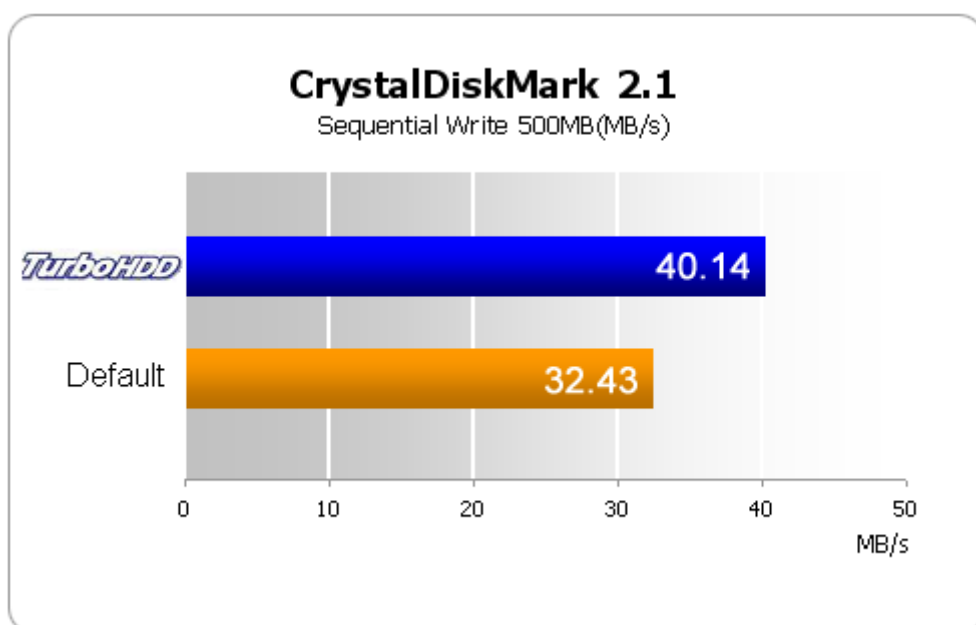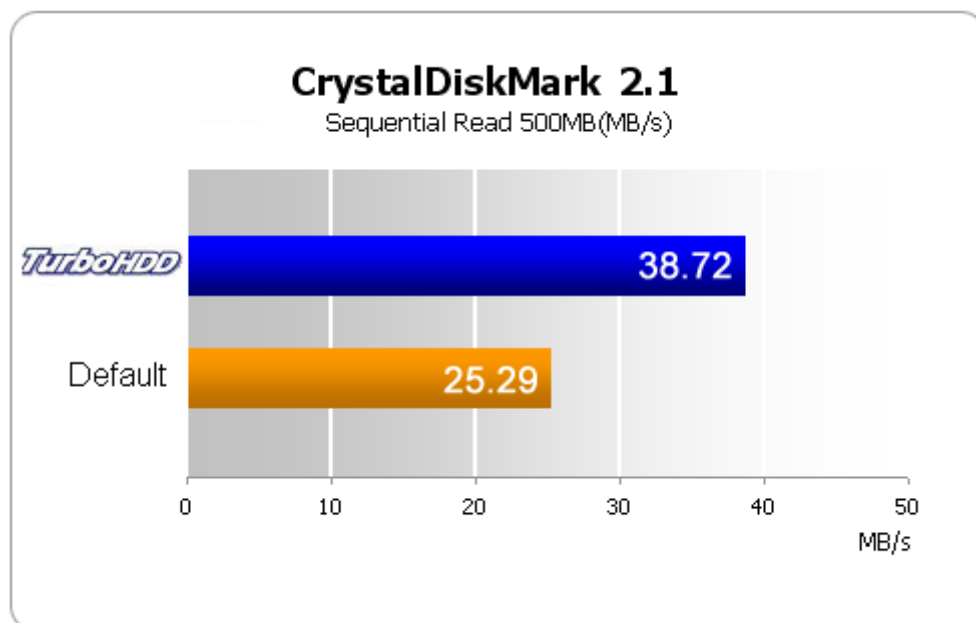

- 测试 500MB 容量的 sequential read 模式,使用 TurboHDD USB 的循序读取性能比未使用增加了 53.1% 的速度。
- 测试 500MB 容量的 sequential write 模式,使用 TurboHDD USB 的循序写入性能比未使用增加了 23.7% 的速度。
- 备注:测速结果会因测试的环境而有所不同。影响因素例如操作系统使用的硬盘速率,USB 控制器,USB1.1 或 2.0 规格,多核心或单核心处理器等皆有可能影响实际测试结果。