

目录

1. 简介	4
1.1. 装箱内容物.....	5
1.2. 最低系统要求.....	6
1.3. 驱动器视图.....	7
1.4. Hard Disk 热量管理.....	9
1.5. 电缆和连接器.....	10
1.6. 电源节能	10
2. 进行连接.....	11
2.1. 步骤 1: 连接电源电缆.....	12
2.2. 步骤 2: 连接 USB 电缆.....	13
2.3. 步骤 3: 启动 LaCie Setup Assistant	14
2.4. 断开驱动器.....	15
2.5. 格式化和分区	16
2.5.1. 关于文件系统格式.....	16
2.5.2. Windows XP 用户.....	18
2.5.3. Windows Vista 和 Windows 7 用户.....	21
2.5.4. Mac 用户.....	24
3. 疑难解答.....	25
3.1. LED 指示器.....	25
3.2. 疑难解答:Mac 用户.....	26
3.3. 疑难解答:Windows 用户.....	28
4. 联系客户支持	30
4.1. LaCie 技术支持联系信息	31
5. 保修信息	32

版权

版权所有 © 2011 LaCie。保留所有权利。
未经 LaCie 事先书面许可，不得以任何形式或方式（包括电子、机械、影印、录制或其他手段）复制、传播本出版物的任何部分，或将其存储于检索系统。

商标

Apple、Mac 和 Macintosh 是 Apple Inc. 的注册商标。Microsoft、Windows 98、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7 是 Microsoft Corporation 的注册商标。本手册提及的其他商标均为其各自所有者的财产。

变更

本文档中的材料仅供参考，如有变更，恕不另行通知。LaCie 已于本文档的准备过程中做出合理的努力来确保文档的准确性，但是 LaCie 不对由于本文档中的错误或疏漏或由于使用本文档包含的信息而导致的损失承担任何责任。LaCie 保留完全更改或修改产品设计或产品手册的权利，且不承担向任何人通知此类修改和更改的义务。

加拿大合规声明

本产品属于 B 类数字设备，满足 Canadian Interference-Causing Equipment Regulations（加拿大有干扰设备管理规范）中的所有要求。

日本合规声明

根据日本电磁干扰控制委员会（VCCI）标准，本产品属于 B 类产品。如果在室内环境中无线电或电视接收器附近使用，可能会造成无线电干扰。请根据说明手册安装和使用设备。

FCC 声明



本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。
设备运行必须符合以下条件：

- ◆ 本设备不会产生有害干扰
- ◆ 本设备必须能够承受任何接收到的干扰，包括可能造成意外操作的干扰。

注意：本设备已依照 FCC 规则的第 15 部分进行了测试，经测试符合 B 类数字设备的限制。这些限制旨在提供合理的防护，防止在住宅区安装设备时产生有害干扰。本设备会产生、使用并能够辐射射频能量，如果未遵照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，我们不保证在特定的安装过程中不会发生干扰。如果通过打开、关闭设备可以判定本设备确实对无线电或电视接收造成了有害干扰，建议用户尝试采用以下方法排除干扰：

- ◆ 调整接收天线的方向或位置。
- ◆ 增加设备和接收器之间的距离。
- ◆ 将设备和接收器分别连接到不同线路的插座上。
- ◆ 咨询经销商或有经验的无线电或电视技术人员以获取帮助。

未经 LaCie 授权而对本产品进行改装，可能会违反 FCC 和加拿大工业部的规定，并丧失操作本产品的权限。

CE 制造商的 CE 认证声明

LaCie 公司郑重声明，本产品符合以下欧洲标准：B 类 EN60950、EN55022、EN55024、EN61000-3-2:2000、EN61000-3-3:2001

本产品参考了以下条件：2006/95/EC 低电压指令；2004/108/EC 电磁兼容性指令



产品或其包装上的此标志表示不得将本产品与其他生活垃圾一同处理。而应当将废弃设备交由指定回收废弃电子电气设备的收集站处理。废弃设备的

单独收集和回收利用，有助于保护自然资源，并可确保以有利于人类健康和环境的方式回收利用废弃设备。如需有关废弃设备回收站的更多信息，请联系当地的市政部门、生活垃圾处理服务部门或购买本产品的商店。

警告： 未经制造商授权不得对设备进行改装，否则用户将丧失操作本设备的资格。

警告： 请使用屏蔽型电源线，以符合 FCC 辐射限制，同时也避免对附近的无线电和电视接收产生干扰。请仅使用随附的电源线，这一点非常重要。

健康和安全注意事项

- ◆ 只有获得授权的合格人员才能对本设备进行维修。
- ◆ 安装设备时，请认真阅读本《用户手册》并按照正确的过程执行操作。
- ◆ 切勿打开磁盘驱动器或尝试拆卸或修改。切勿将任何金属物体插入驱动器，以免发生电击、火灾、短路或危险性放射。LaCie d2 随附的磁盘驱动器不包含用户可以自行修理的部件。如果设备出现故障，请交由合格的 LaCie 技术支持代表进行检查。
- ◆ 切勿将设备暴露在雨中，切勿在接近水源或潮湿的环境中使用。切勿在 LaCie d2 上放置装有液体的物品，避免液体洒入开口处。否则会增加电击、短路、火灾或人身伤害的危险。

常规使用注意事项

- ◆ 电源要求为 100-240 V~、1.44 A、50-60 Hz（依据 II 类过电压的瞬间过电压定义，电源电压波动不得超过额定电压的 $\pm 10\%$ ）。
- ◆ 切勿将 LaCie d2 暴露于温度超出 5 °C 至 35 °C 范围的环境中；或暴露于工作湿度超出 5-80% 范围的非冷凝环境中，或暴露于非工作湿度超出 10-90% 范围的非冷凝环境中。否则可能导致 LaCie d2 损坏或其外壳变形。避免将 LaCie d2 放在热源旁边，或是暴露在阳光下（即使是透过窗户照射也不可）。但是，将设备放在太冷的环境下同样会损坏 LaCie d2。
- ◆ 高达 2000 米海拔处的额定冷量。
- ◆ 如果存在雷击危险，或者长时间不使用时，请务必从电源插座上拔下 LaCie d2。否则会增加电击、短路或火灾的危险。
- ◆ 只能使用设备随附的电源。
- ◆ 切勿在其他电器设备（如电视机、收音机或喇叭）附近使用 LaCie d2。否则可能会造成干扰，对其他产品的运行产生不利影响。
- ◆ 切勿将 LaCie d2 放置在电磁干扰源（如电脑显示器、电视机或喇叭）附近。
- ◆ 电磁干扰会影响 LaCie d2 的运行和稳定性。

- ◆ 切勿对 LaCie d2 过渡施力。如果发现故障，请查阅本手册的“疑难解答”一节。
- ◆ 在使用或存放时，请不要将 LaCie d2 过度暴露在灰尘下。灰尘会堆积在设备内部，从而增加设备故障或损坏的风险。
- ◆ 切勿使用苯、油漆稀释剂、洗洁剂或其他化学产品来清洗 LaCie d2 的外表面。这些产品会使外壳变形和褪色。相反，请使用干燥的软布来擦拭设备。

重要信息：因使用 LaCie 驱动器而造成的任何数据丢失、数据损坏或数据销毁均完全由用户自己负责；在任何情况下，LaCie 都不负责恢复或还原此类数据。为防止数据丢失，LaCie 强烈建议您保存两份数据；例如，一份保存到外部硬盘上，另一份保存在内置硬盘、其他外部硬盘或其他形式的可移动存储介质上。如果您想了解有关备份的更多信息，请访问我们的网站。

重要信息：1TB（太字节）= 1,000GB。1GB = 1000MB。1MB = 1,000,000 字节。总的可访问容量因操作环境而异（通常每 TB 不少于 90%）。

1. 简介

感谢您购买 LaCie d2 USB 3.0 Hard Disk。 本手册会引导您完成将驱动器连接到计算机的过程，并且将帮助您解决任何可能出现的问题。

如果您遇到问题，首先请仔细检查印刷版的《快速安装指南》中的安装步骤，然后参阅本手册中介绍有关如何安装设备的更详细信息的一章，然后再参阅疑难解答一章。

接着查看针对本产品的 LaCie 支持页面，支持页面含有大量信息，其中包括交互式疑难解答。 导航到 laclie.com/support 并选择所用产品。

如果这些方法都未能解决问题，请考虑在 lacielounge.com 上的论坛中发布一个主题或[联系客户支持](#)。

快速链接

单击下列主题之一：

- ◆ 进行连接
- ◆ 电缆和连接器
- ◆ 格式化和分区
- ◆ 疑难解答




1.1. 装箱内容物

LaCie d2 包装中装有塔式系统和一个附件箱，其中装有下列产品。

1. LaCie d2 USB 3.0
2. 外部电源
3. USB 3.0 电缆（与 USB 2.0 和 1.1 兼容）
4. 《快速安装指南》
5. 直立式驱动器支架

重要信息:请妥善保管设备包装。如果驱动器需要维修或维护，必须使用原包装返回。

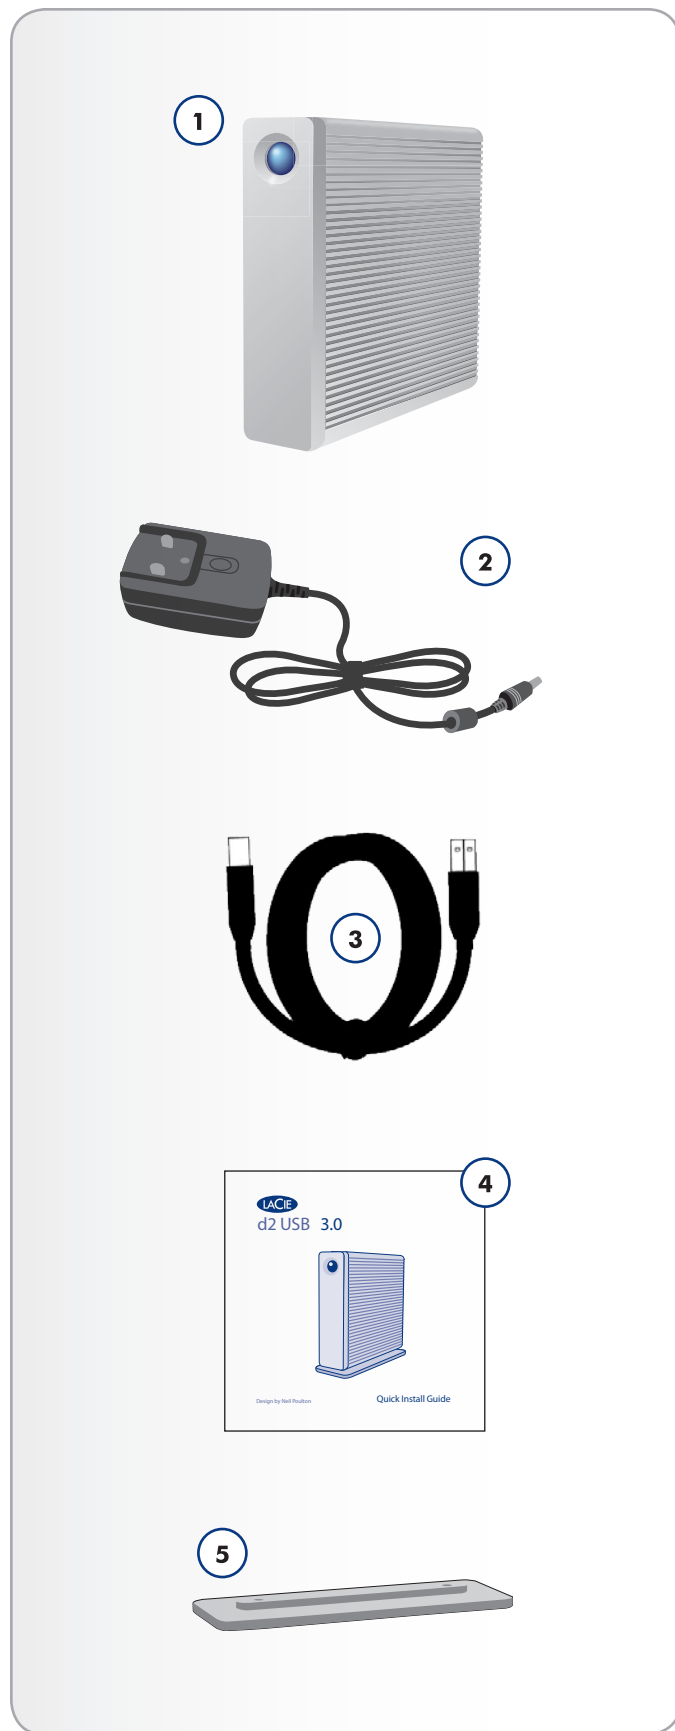

1.2. 最低系统要求

- ◆ 带 USB 2.0 或 USB 3.0* 端口的计算机
- ◆ 最新版本的 Windows XP**、Windows Vista、Windows 7/Mac OS X 10.5、10.6
- ◆ 最小可用磁盘空间:建议 600MB

*要利用 SuperSpeed USB 3.0 的传输速率，必须将 LaCie d2 USB 3.0 连接到 USB 3.0 端口。如果您的计算机没有 USB 3.0 端口，您可以添加 USB 3.0 PCI-Express 卡（台式计算机）或 USB 3.0 ExpressCard 34（便携式计算机）。LaCie 提供各种类型的外围设备，包括扩展卡。请访问 LaCie 网站，网址为: <http://www.lacie.com/cn/index.htm>。

**Windows XP 无法识别大小超过 2TB 的分区。

技术说明: USB 3.0 接口可能需要额外的驱动程序才能在计算机上运行。请确认您的操作系统是否支持 USB 3.0，必要时请下载必要的驱动程序。

技术说明: LaCie d2 USB 3.0 与 USB 3.0 和 USB 2.0 接口兼容。将 d2 USB 3.0 连接到 USB 2.0 端口之后，传输速率将限制为 USB 2.0 的速度（最高可达 480 Mb/s）。

1.3. 驱动器视图

正视图

1. **蓝色按钮**: 用作 LED 驱动器状态指示器和电源按钮。

断开接口电缆时驱动器将关闭。但是您也可以按该按钮打开驱动器，或者按住该按钮关闭驱动器。（有关电源节能的信息，请参见 [1.6. 电源节能](#)。）

LED 保持亮起状态表示驱动器处于开启状态，若闪烁则表示驱动器处于活动状态。有关详细信息，请参见 [3.1. LED 指示器](#)。

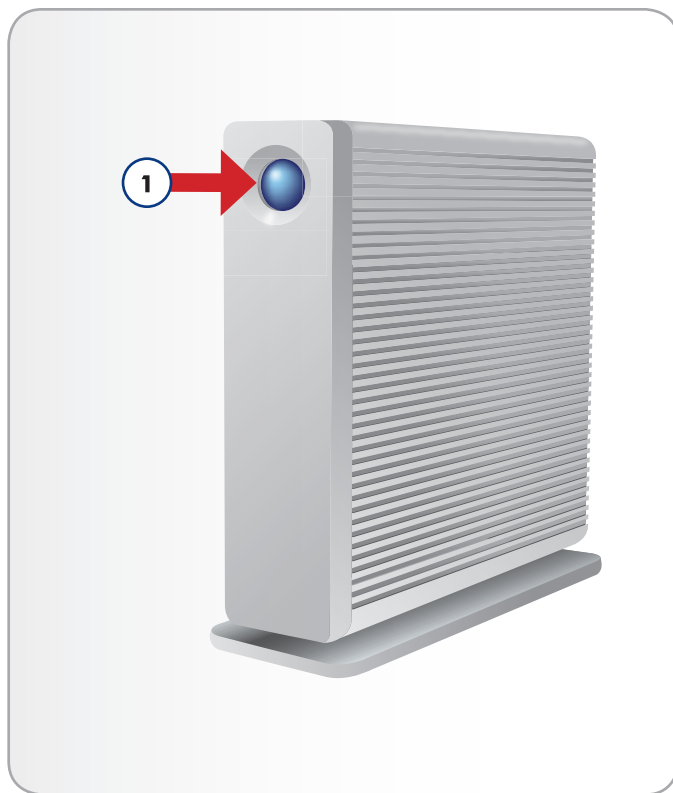


图 01

背面视图

1. USB 3.0 端口
2. 电源适配器连接
3. 链锁选项

警告: 为避免过热，应将 LaCie d2 安装在通风良好的环境中，并保持控制器芯片间足够的气流流通。还要确保通风扇不受阻塞。

环境要求:

温度: 0 – 35° C

操作湿度: 20 – 80%，非冷凝

存储湿度: 10 – 90%，非冷凝

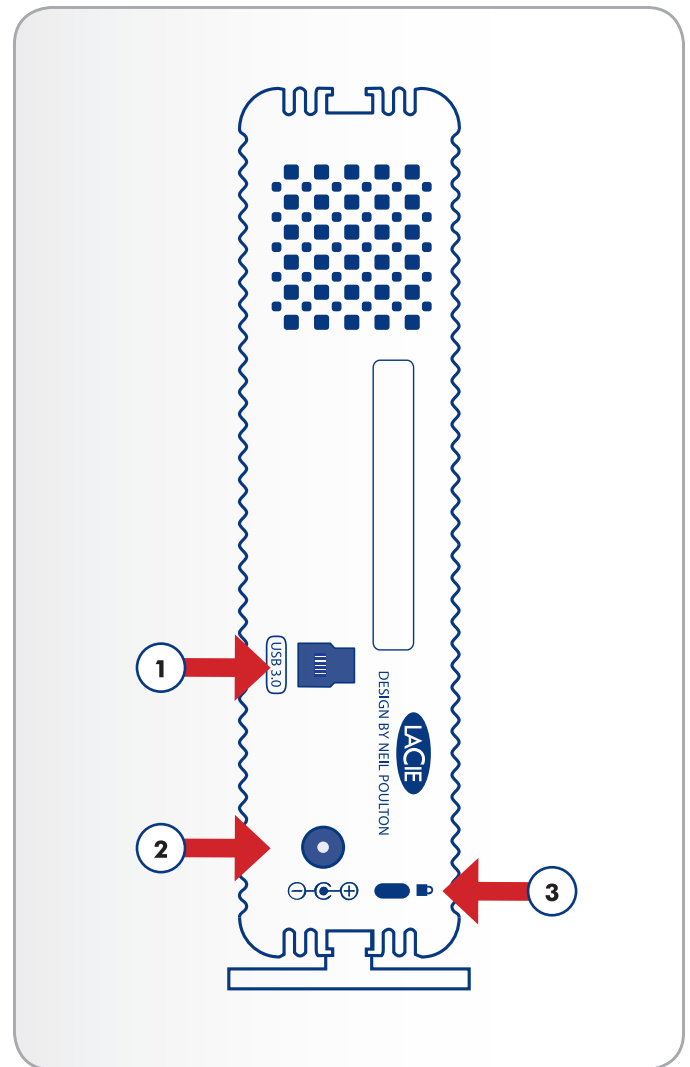


图 02

1.4. Hard Disk 热量管理

散热设计


LaCie d2 USB 3.0 的金属机身对驱动器内部产生的热量具有极佳的自然散热效果。在实际使用过程中，其独特的设计可将内部驱动器产生的热量吸收到外壳上。具有较大面积的散热外壳会吸收内部热量并向外散热，从而确保驱动器的安全性与可靠性，并延长其使用寿命。因此，外壳发热是正常现象。请确保后面板上的通风孔无堵塞现象，气流可以顺畅地通过外壳。

直立式、堆叠式和机架式配置

d2 USB 3.0 处于直立状态时散热效果最佳。堆叠 LaCie d2 USB 3.0 时，请切记要在驱动器的底部装上配送的橡胶固定脚。

这样气流可以在驱动器之间流动，能有效地起到散热作用。

警告：为防止过热，切勿将三个以上的 d2 USB 3.0 硬盘驱动器堆叠在一起，尤其是当这些驱动器同时处于开启状态时。

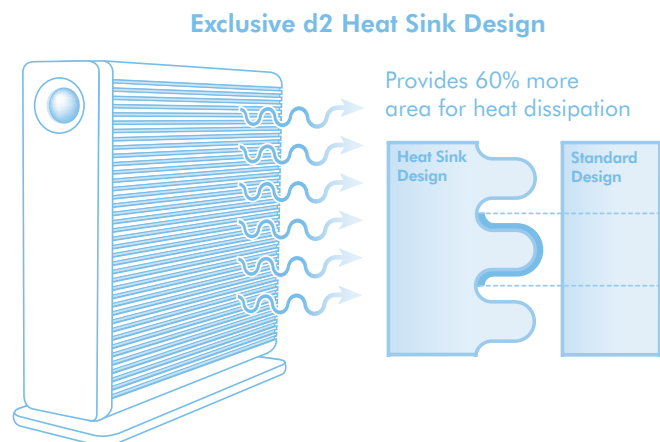

1.5. 电缆和连接器

USB 3.0

USB 是用于将外围设备连接到计算机或外围设备互相连接的一种串行输入/输出技术。SuperSpeed USB 3.0 是采用此标准的最新产品，可提供更高带宽和新的电源管理功能。

传输速率可高达 4.8 Gbits/s，而 USB 2.0 仅为 480 Mbits/s。这表明理论上而言，USB 3.0 比 USB 2.0 的速度最高可快 10 倍（不过实际上速度并未快这么多）。另外，电源管理方式得到了改进，即意味着外围设备在不活动状态时耗电量更低。

LaCie 驱动器随附了一根 SuperSpeed USB 3.0 电缆，可以确保在与兼容 USB 3.0 端口连接时，能够达到最佳的数据传输性能。该电缆也可连接到 USB 2.0 或 1.1 端口，但是驱动器性能将受到相应端口传输速率的限制。

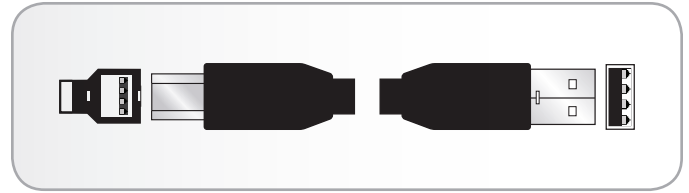


图 03 – USB 3.0 电缆头

1.6. 电源节能

在以下情况下，d2 USB 3.0 将关闭：

- ◆ 在驱动器已连接并安装在您的计算机上时关闭计算机。*
- ◆ 驱动器处于开启状态时按住正面的 LED。驱动器在关闭之前可能需要几秒钟的时间结束所有活动。

如果在 30 分钟内未使用驱动器，LaCie d2 USB 3.0 还可通过关闭 LED 的电源自动进入省电模式来节省电能。在访问 d2 USB 3.0 之前，驱动器一直处于省电模式，但分区仍会显示在桌面上 (Mac) 或“我的电脑”中 (Windows)。

* 这可能会因计算机或操作系统设置的不同而有所不同。

2. 进行连接

有了 LaCie Setup Assistant, 无论何种操作系统, LaCie d2 USB 3.0 的安装对于所有用户都会变得非常简单。采用以下三个简单步骤安装驱动器:

2.1. 步骤 1: 连接电源电缆

2.2. 步骤 2: 连接 USB 电缆

2.3. 步骤 3: 启动 LaCie Setup Assistant

重要信息: 请按顺序执行安装步骤, 以确保将 LaCie 硬盘卷正确安装到计算机上。

2.1. 步骤 1: 连接电源电缆

1. 将电源两端分别连接到墙上插座和 LaCie d2 USB 3.0。
2. 继续到下一步 [2.2. 步骤 2: 连接 USB 电缆](#)。

警告: 请仅使用特定 LaCie 设备随附的交流电源适配器。切勿使用其他 LaCie 设备或其他制造商的电源。使用任何其他电源电缆或电源都可能会造成设备损坏或造成设备丧失保修资格。

搬动 LaCie 驱动器之前，务必取下交流电源适配器。如果未取下适配器，可能会造成驱动器损坏或造成驱动器丧失保修资格。

LaCie 驱动器的电源为 100-240 伏，因此即便是在国外您也可以使用该产品。要使用此功能，可能需要购买合适的适配器或电源线。对于因使用了不合适的适配器而造成的驱动器损坏，LaCie 不承担任何责任。使用 LaCie 未授权的适配器会使驱动器丧失保修资格。

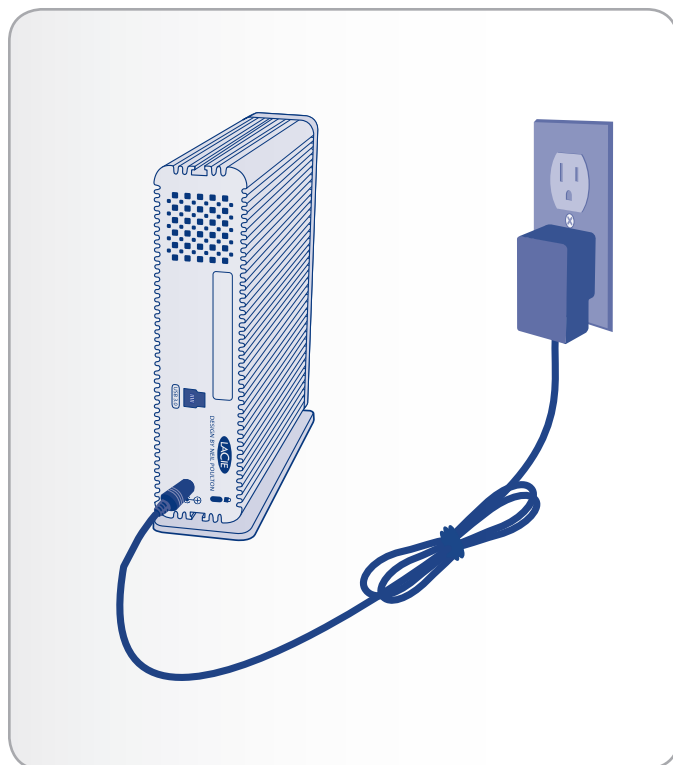


图 04

2.2. 步骤 2: 连接 USB 电缆

1. 将 USB 3.0 电缆的两端分别连接到驱动器和计算机上的兼容端口。
2. 几秒钟之后，一个小 LaCie 分区就会安装到计算机上，并显示在“我的电脑”中（Windows 用户）或桌面上（Mac 用户）。
3. 继续到下一步 [2.3. 步骤 3: 启动 LaCie Setup Assistant](#)。

技术说明: 如果计算机没有 USB 3.0 端口，您可以将附带的 USB 3.0 电缆连接到 USB 2.0 或 USB 1.1 端口。这种情况下，驱动器性能将受到相应端口传输速率的限制。

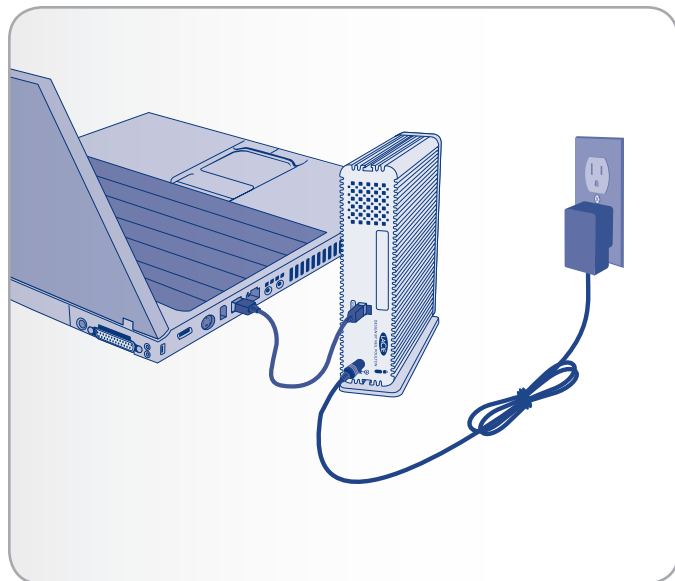


图 05

2.3. 步骤 3: 启动 LaCie Setup Assistant

在使用驱动器前，必须启动 LaCie Setup Assistant 软件格式化驱动器。该软件将：

- ◆ 根据您的需要优化驱动器
- ◆ 将用户手册和实用程序复制到 LaCie 硬盘中

使用 LaCie Setup Assistant 时，您仍可使用计算机的本地磁盘实用程序对 LaCie 驱动器进行格式化或分区。只需按照 Setup Assistant 的指示完成操作，然后使用计算机的本地磁盘实用程序（Windows 磁盘管理或 Mac Disk Utility（磁盘实用程序））来重新格式化驱动器。请参见 [2.5. 格式化和分区](#) 一节了解详细信息。

启动 LaCie Setup Assistant:

Windows 用户: 在“我的电脑”（或 Windows Vista 用户的“计算机”）中双击 LaCie 图标。

Mac 用户: 双击显示在桌面上的“LaCie Setup Assistant”图标。

如果不启动 LaCie Setup Assistant，或在格式化开始后退出 LaCie Setup Assistant，则驱动器将不可使用，需要手动将其格式化。驱动器上将无用户手册和实用程序可用，您必须从 LaCie 网站下载：www.lacie.com。

重要信息: LaCie 建议您在安装完成后，将用户手册和实用程序复制到计算机的内部硬盘驱动器或其他媒体上。

2.4. 断开驱动器

USB 外部设备具有“即插即用”的连接功能，这意味着您可以在计算机运行时连接或断开驱动器。但是，为防止出现故障，在断开 LaCie 驱动器的连接时您必须遵循以下步骤。

Windows XP 用户

在屏幕右下角的“系统任务栏”中，单击“弹出”图标（硬件图像上的绿色小箭头）（图 06）。
随即出现一条消息，列出了“弹出”图标所控制的设备（该消息应显示“安全删除...”）。单击此提示中的 LaCie 硬盘。
此时将显示此消息：“现在可以安全删除硬件”（或类似消息）。此时，即可安全断开设备连接。

Windows Vista 和 Windows 7 用户

在屏幕右下角的“系统任务栏”中，单击插件图标（注意绿色圆圈内的白色复选标记）（图 07）。
随即将出现一条消息，其中详细说明了可以安全卸载的设备。
针对要卸载的设备选择“弹出”（图 08）。随即将出现一条消息，通知您可以安全地删除该设备。

Mac 用户

将硬盘驱动器图标拖至回收站（图 09）。（以下图标为一般的 USB 设备图标。您的驱动器可能由一个外形类似驱动器本身的图标表示。）
当该图标在桌面上消失时，即可断开驱动器的连接。



图 06

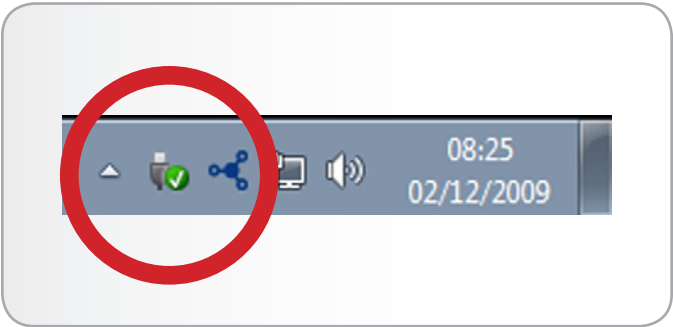


图 07

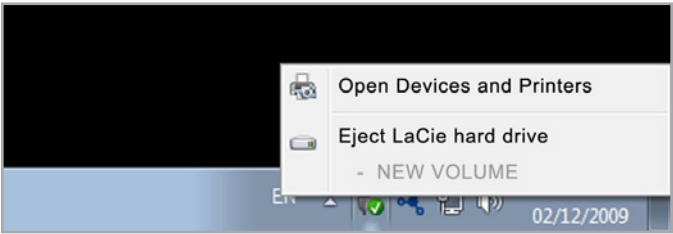


图 08

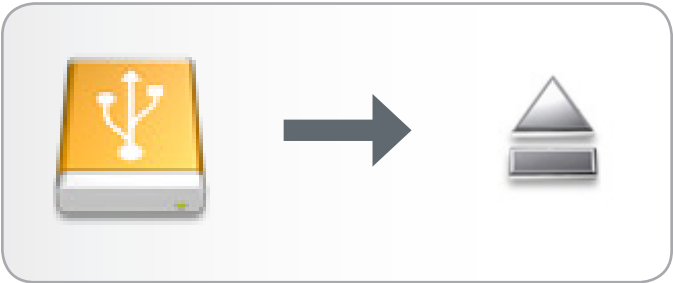


图 09

2.5. 格式化和分区

在第一次连接驱动器时，应运行一次 LaCie Setup Assistant。在此过程中，驱动器将根据您的需要进行格式化。

但是，如果您中止了此过程或者希望在 Setup Assistant 完成之后重新格式化驱动器，请阅读本章以了解有关格式化和分区的信息。请参见 2.5.2 至 2.5.4 几节了解有关格式化的说明。

2.5.1. 关于文件系统格式

Windows 用户

FAT 32: FAT 是“File Allocation Table”（文件分配表）的首字母缩写，这可以追溯到 DOS 编程的初期。最初，FAT 仅为 16 位，但是在 Windows 95 第二个发布版以后，FAT 升级到了 32 位，因此名为 FAT 32。在理论上而言，FAT 32 卷大小可从小于 1MB 一直到 2TB。FAT 32 是 Windows 98 和 Windows Me 的本地文件系统，且受 Windows 2000、Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7 的支持。当 FAT 32 与 Windows 2000、Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7 搭配使用时，最大卷大小限制为 32GB（通过 Windows 分区实用程序，即磁盘管理器），并且单个文件最大大小限制为 4GB。

NTFS: 这是 New Technology Filing System（新技术文件系统）的首字母缩写，亦即 Windows NT、Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista 的本地文件系统。NTFS 提供 FAT 32 所不具备的几项功能（即文件压缩、加密、权限和审核），以及驱动器镜像功能和 RAID 5 功能。NTFS 支持的最小卷大小为 10MB，初始化为 MBR 格式后，最大卷大小为 2TB，若初始化为 GPT 格式，则对于文件大小没有限制。如果不借助于第三方产品，使用 NTFS 创建的卷仅能在 Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7 中直接访问（不通过共享）。

Windows 文件系统格式

对于 Windows 用户，有两种可能的文件系统格式类别：NTFS 和 FAT 32（MS-DOS）。如需详细信息，请参见下表。

以下情况请使用 NTFS 格式:

...您只能在 Windows XP 中使用该驱动器（性能通常比采用 FAT 32 格式时更佳）。此文件系统在只读模式下可与 Mac OS 10.3 和更高版本兼容。

以下情况请使用 FAT32 格式:

...您需要在 Windows 和 Mac OS 9.x 或 10.x 中使用该驱动器，或是需要在 Windows 2000、Windows 98 SE、Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7 之间共享该驱动器。单个文件的最大大小为 4GB。

Mac OS 用户

您可以通过用不同的文件系统格式重新格式化和/或分区驱动器从而自定义驱动器。要在 Mac OS 环境中获得最佳性能，请将驱动器格式化并分区为大的 Mac OS Extended 卷。

Mac OS Extended (HFS+):Mac OS Extended 是指 Mac OS X 使用的文件系统。HFS+ 表示对旧 HFS 文件系统进行了优化，从而可以更高效地使用硬盘空间。通过 HFS+，您不再受到块大小的限制。

MS-DOS 文件系统 (FAT 32):这是 Microsoft 文件系统，更多地被称为 FAT 32。如果打算在 Mac 和 Windows 操作系统之间使用 LaCie Hard Drive，则此为您要使用的文件系统。

Mac 文件系统格式

对于 Mac 用户，有两种可能的文件系统格式类别:Mac OS Extended (HFS+) 和 FAT 32 (MS-DOS)。如需详细信息，请参见下表。

以下情况请使用 HFS+ 格式:

...您只能在 Mac 上使用该驱动器；性能通常比采用 FAT 32 格式时更佳。此文件系统与 Windows OS 不兼容。

以下情况请使用 FAT32 格式:

...您需要在 Windows 和 Mac OS 9.x 或 10.x 中使用该驱动器，或是需要在 Windows 2000、Windows 98 SE、Windows XP、Windows Vista 和 Windows 7 之间共享该驱动器。单个文件的最大大小为 4GB。

2.5.2. Windows XP 用户

下面列出的步骤将帮助您使用 Windows XP 对磁盘驱动器进行格式化和分区。有关选择最佳文件格式的详细信息，请参见 2.5.1. 关于文件系统格式。

警告： 执行这些步骤将清除 d2 硬盘驱动器上的所有信息。因此，如果您在驱动器上存储了要保护或要继续使用的信息，请在执行这些步骤之前对其进行备份。

- 1. 请确保驱动器已连接并安装到计算机。
- 2. 右键单击“我的电脑”，然后选择“管理”。
- 3. 在“计算机管理”窗口中，选择“磁盘管理”（位于“存储”组下方）。
- 4. 如果出现“磁盘初始化和转换向导”窗口，则单击“取消”。
- 5. Windows 将列出系统上安装的硬盘驱动器。定位到 LaCie 硬盘驱动器（图 10）。如果有一个白线红色圆圈，您必须初始化磁盘。右键单击该图标，然后选择“初始化”。
- 6. 在右侧显示“未分配”或列出之前格式分区的矩形方框中，右键单击然后选择“新建分区...”
- 7. 在“新建磁盘分区向导”的第一页上，单击“下一步”（图 11）。
- 8. 选择“主要”或者“扩展”选项（图 12），然后单击“下一步”。

转下页 >>

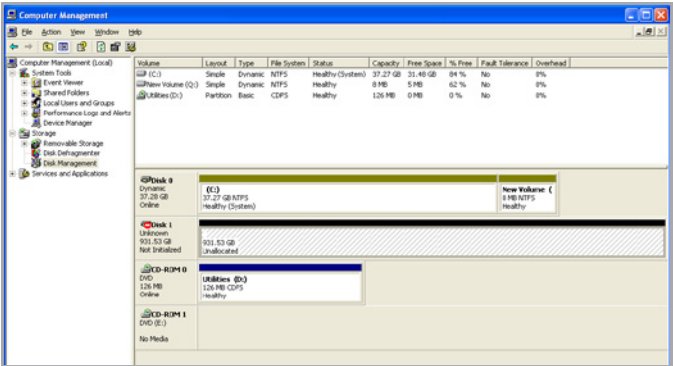


图 10

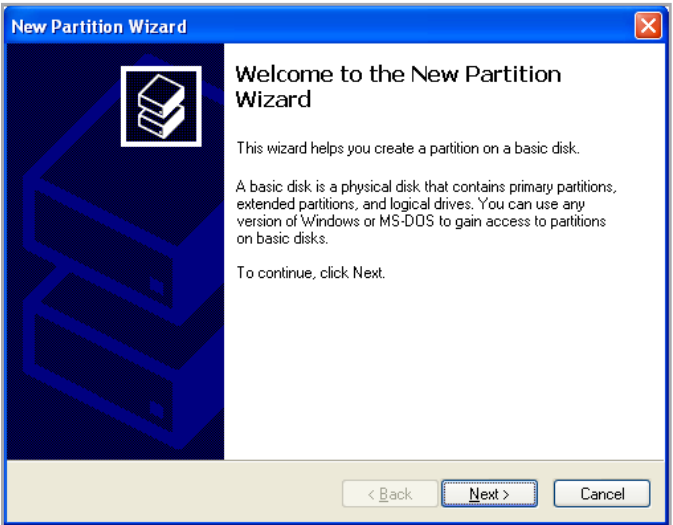


图 11

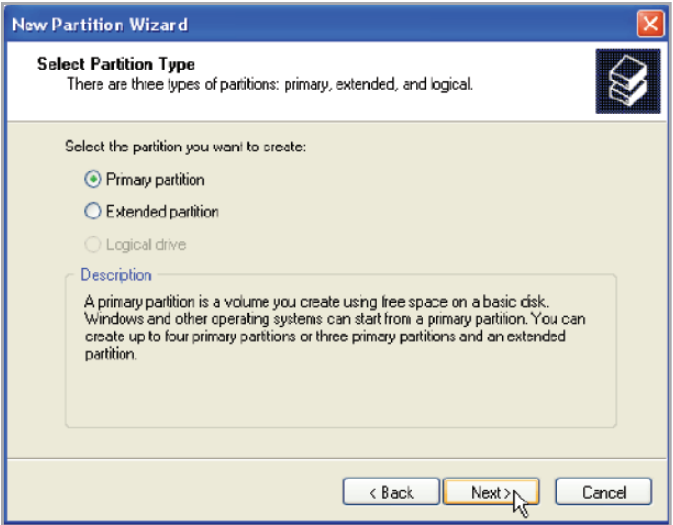


图 12

9. 指定分区大小。请注意，FAT32 分区不得超过 32GB (32000MB)。默认情况下，该分区占用整个卷 (图 13)，但您可以根据工作环境更改大小。单击“下一步”。
10. 分配驱动器号或安装路径 (图 14)。单击“下一步”。
11. 选择磁盘的文件格式 (如果分区大小不超过 32GB，将仅显示一个选项，即 FAT32 – 请参见 2.5. 格式化和分区)。选择 FAT32 或 NTFS 以后 (图 15)，您可以选择“执行快速格式化”，此选项用于更快地进行格式化。由于在快速格式化时“磁盘管理”不再那么大范围地检查驱动器错误，该选项可以节省时间。单击“下一步”。

转下页 >>

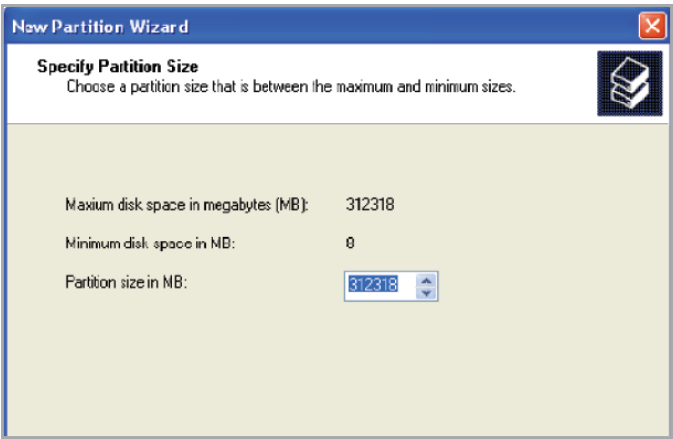


图 13

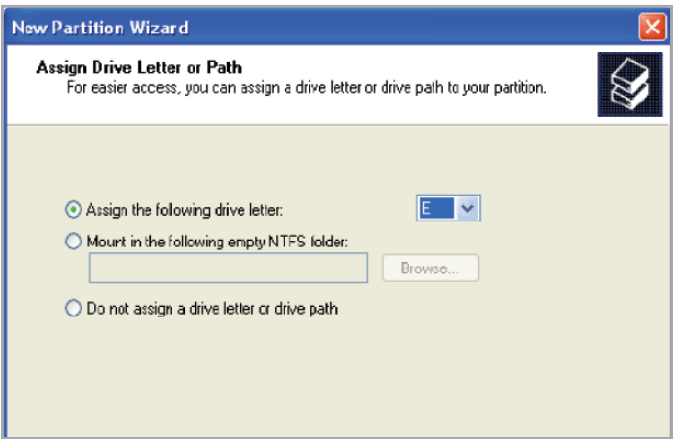


图 14



图 15

12. 将出现一个窗口列出您已选择的设置。如果一切无误，单击“完成”以开始格式化过程（图 16）。若要做出更改，请选择“返回”。
13. 驱动器的分区应该在“磁盘管理”的驱动器列表中显示为“状态良好”（图 17）。您也可以在“我的电脑”中查看驱动器的分区。驱动器即可使用。

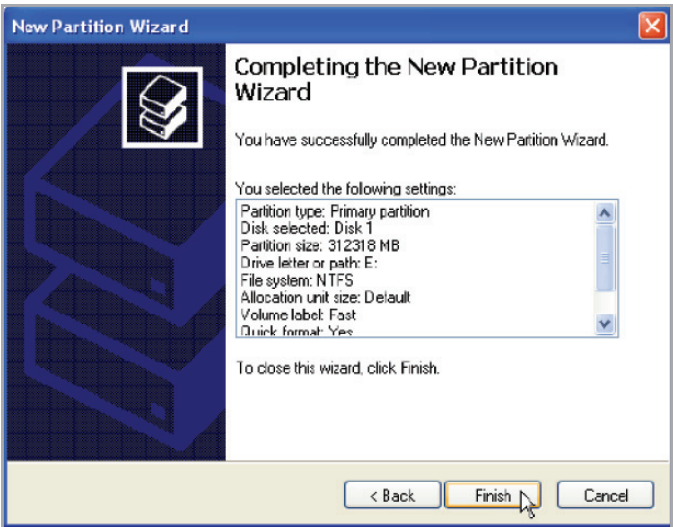


图 16

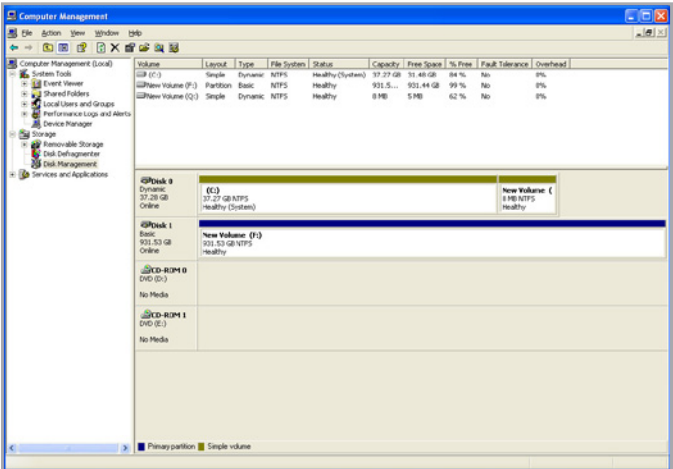


图 17

2.5.3. Windows Vista 和 Windows 7 用户

下面的步骤介绍了如何使用 Windows Vista 或 Windows 7 格式化 LaCie 硬盘。

警告： 执行这些步骤将清除 d2 硬盘驱动器上的所有信息。因此，如果您在驱动器上存储了要保护或要继续使用的信息，请在执行这些步骤之前对其进行备份。

1. 右键单击“计算机”，然后选择“管理”。在“管理”窗口中选择“磁盘管理”。
2. 在“磁盘管理”窗口中间的驱动器列表中，右键单击 LaCie 硬盘驱动器然后选择“新建简单卷...”（图 18）。
3. 将会显示“新建简单卷向导”。继续选择“下一步>”（图 19）。
4. 该向导允许您创建卷（也称为分区）。您可以选择创建单个或者多个分区。键入要创建的分区的大小，以兆字节（MB）为单位。例如，一个 100GB（千兆字节）的分区为 100000MB。如果您要创建一个 FAT32 分区，其大小不能超过 32GB（32000MB）（图 20）。选择分区大小后，选择“下一步>”。

转下页 >>

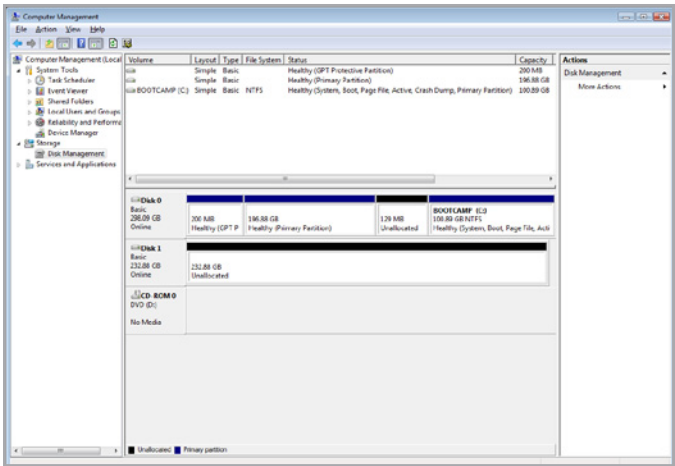


图 18

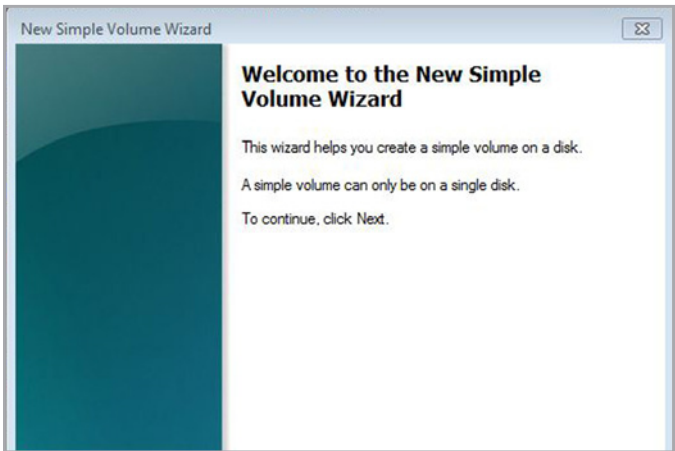


图 19

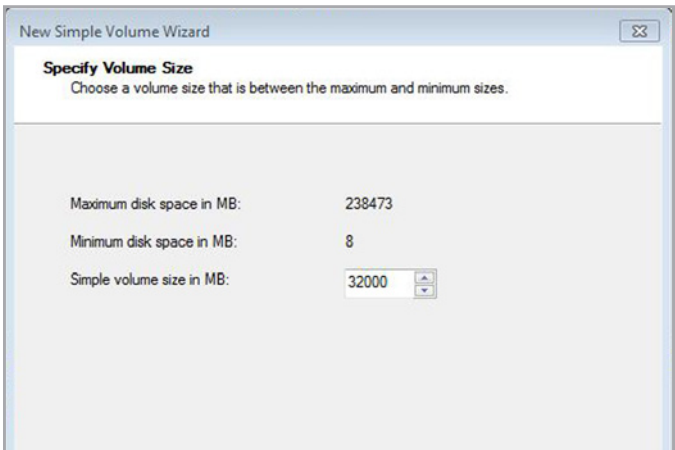


图 20

- 5. 分配驱动器号或接受默认值（图 21）。选择“下一步>”。
- 6. 为分区选择文件系统格式。如果分区大小为 32GB 或更小，选项将包括 NTFS 和 FAT32。选择相应的格式，然后选中“执行快速格式化”（图 22）。选择“下一步>”。

技术说明:Windows Vista SP1 和 Windows 7 提供 exFAT 文件系统，该文件系统没有分区不得大于 32GB 的限制（图 23）。exFAT 文件系统克服了 FAT32 的很多限制，主要使用于 USB 闪存。除了 Windows Vista SP1 和 Windows 7，exFAT 文件系统还可以在具有特殊驱动程序的 Windows XP SP2 上使用。因为 Mac OS 的支持不稳定，所以不建议在 Windows 和 Apple 操作系统之间共享使用此文件格式的 LaCie 驱动器。

转下页 >>

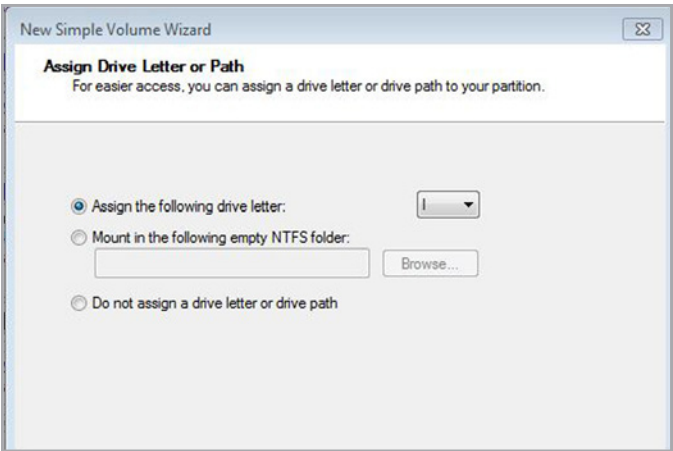


图 21

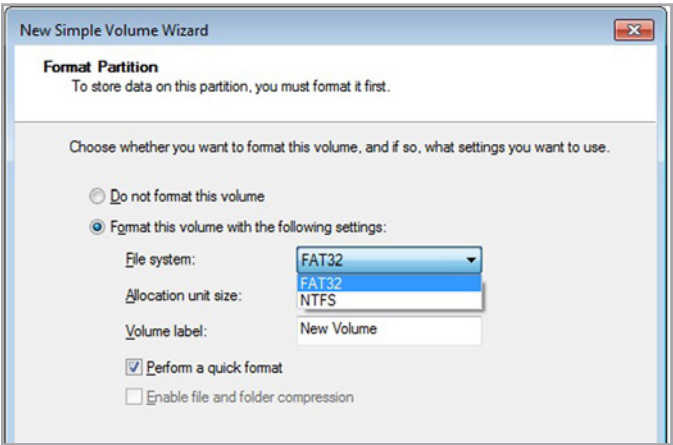


图 22

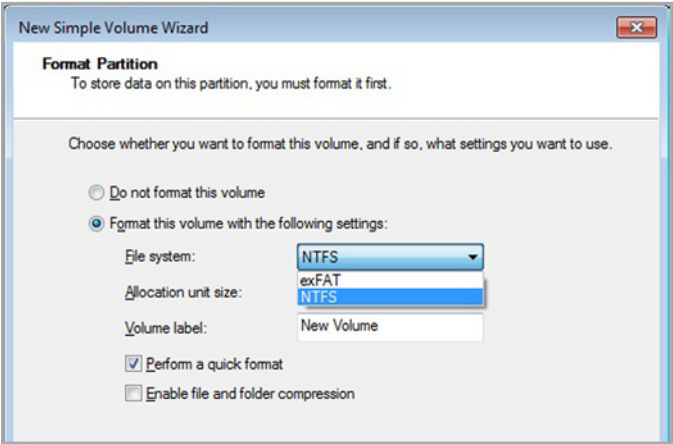


图 23

7. 最后一个窗口是您刚刚选择的格式化选项的摘要。如果一切无误，请单击“完成”以开始格式化（图 24）。

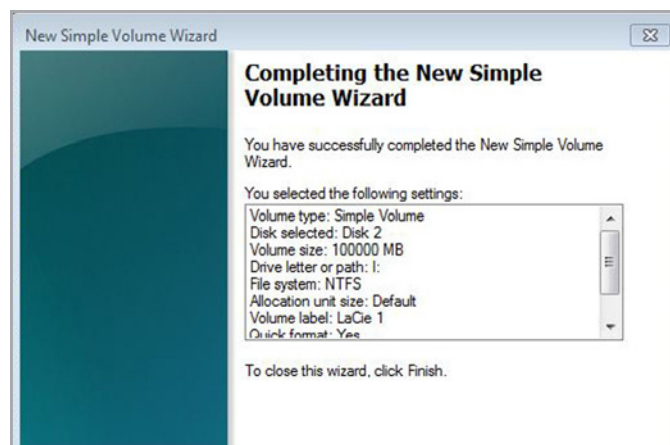


图 24

2.5.4. Mac 用户

警告: 执行这些步骤将清除 d2 上的所有信息，包括经过加密的数据。因此，如果您在驱动器上存储了要保护或要继续使用的信息，请在执行这些步骤之前对其进行备份。

1. 通过接口端口将驱动器连接至电源和计算机。
2. 在“Finder（查找程序）”菜单栏的“Go（转到）”菜单中，选择“Utilities（实用程序）”。
3. 在“Utilities（实用程序）”文件夹中，双击“Disk Utility（磁盘实用程序）”。
4. “Disk Utility（磁盘实用程序）”窗口随即打开（图 25）。在窗口左侧的可用硬盘列表中，选择标有“LaCie Hard Disk”的卷。
5. 选择“Partition（分区）”选项卡。
6. 在“Volume Scheme:（卷配置:）”菜单中，选择所需的驱动器分区数量（Mac OS X 允许您将驱动器最多分成 16 个分区）。使用“Volume Scheme:（卷配置:）”区域中分区之间的滚动条可以调整每个分区的大小。
7. 在“Volume Information（卷信息）”区域中，为每个卷（分区）输入一个名称，并选择卷文件系统格式。

重要信息: 有关各种文件系统格式的详细对比，请参阅 2.5.1. 关于文件系统格式一节。

8. 完成卷选项后，单击“Partition（分区）”。如果出现警告消息，请再次单击“Partition（分区）”以继续。
9. Mac Disk Utility（Mac 磁盘实用程序）将根据您的设置对磁盘进行格式化和分区，完成后您就可以开始使用驱动器了。

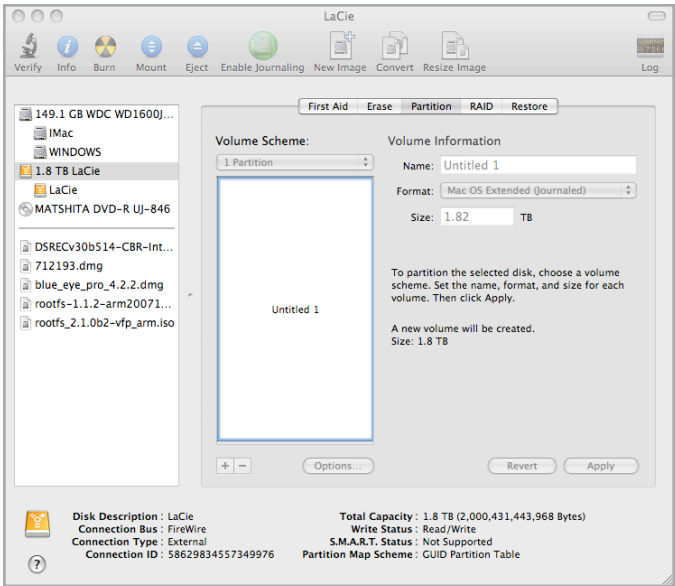


图 25

3. 疑难解答

如果 LaCie d2 无法正常工作，请查阅以下各页中的各个表格对设备进行故障排除。如果您已排查了表格中的条目，而您的驱动器仍然无法正常工作，请查阅我们网站上定期发布的 FAQ（常见问题解答），网址为 www.lacie.com。这些 FAQ 中或许就能解答您特定问题的答案。您还可以访问驱动程序页面，获取最新的软件更新。

如果您需要进一步的帮助，请联系 LaCie 经销商或 LaCie 技术支持（有关详细信息，请参见 4. [联系客服支持](#) 一节）。

手册更新

LaCie 不断努力尽力为您提供市场上最新、最详尽的《用户手册》。

通过友好且简单易用的方式，帮助您快速安装并使用新设备的众多功能，这是我们一贯的宗旨。如果您的手册未能反映所购买产品的配置，请查阅我们的网站以获取用户手册的最新可用版本。

www.lacie.com

3.1.LED 指示器

前部 LED 颜色	d2 USB 3.0 状态
	产品已连接到 USB 2.0 端口
	产品已连接到 USB 3.0 端口
	产品正在启动；在驱动器初始化完毕后将显示为纯蓝色
关闭	d2 已关闭，或系统或电板发生故障；请联系 LaCie 客户支持

3.2. 疑难解答:Mac 用户

问题	疑问	解决方案
计算机无法识别驱动器。	桌面上是否有驱动器图标？	桌面上应显示有 LaCie 驱动器的图标（除非已将“Finder（查找程序）”首选项设置为不在桌面上显示外部磁盘）。如果驱动器未显示，请遵循疑难解答中的其他提示确定问题所在。
	计算机的配置是否符合使用此驱动器的最低系统要求？	请参见 1.2. 最低系统要求 一节了解详细信息。另外，请尝试更改您所使用的计算机。计算机问题可以在很多方面显现出来。即使计算机表现为正常工作，这也值得测试。
	驱动器是否连接了电源？	确保电源正确连接（请参见 2.1. 步骤 1: 连接电源电缆 一节），并且电源所连接的插座能够正常工作。
	是否执行了适用于特定接口和操作系统的正确安装步骤？	请查阅 2. 进行连接 一节中的安装步骤。
	USB 电缆两端是否连接牢固？	请仅使用 LaCie 提供的 USB 电缆。检查 USB 电缆两端的连接，确保其完全插入各自的端口中。尝试断开电缆连接，等待 10 秒钟，然后重新连接。如果仍然无法识别驱动器，请重新启动计算机并重试。
	是否与其他设备驱动程序或扩展程序存在冲突？	请联系 LaCie 技术支持寻求帮助。
	计算机的操作系统是否支持该文件系统？	检查计算机的文档，如需更多信息，请参见 2.5. 格式化和分区 一节。
Time Machine 未将驱动器识别为兼容的驱动器。	如何将驱动器格式化？	Time Machine 仅可与格式化为 HFS+（日志式）的磁盘兼容，而不能与格式化为 FAT32 的磁盘兼容。解决方案是重新格式化驱动器（请参见 2.5. 格式化和分区 一节）。
Mac OS 10.x 中的错误消息。	复制到 FAT 32（MS-DOS）卷时，是否收到消息“Error -50（错误 -50）”？	将文件或文件夹从 Mac OS 10.x 复制到 FAT 32 卷时，无法复制含有某些字符的文件名。这些字符包括但不限于： ? < > / \ : 请检查文件和文件夹，确保没有使用此类字符。
通过 USB 3.0 连接驱动器后，运行速度并无明显改善。	驱动器是否已连接到计算机上的标准 USB（2.0 或 1.1）端口？	如果驱动器已连接到标准 USB（2.0 或 1.1）端口，则属于正常现象。USB 3.0 设备只有在直接与 USB 3.0 端口连接的情况下，其性能才能达到 USB 3.0 的水平。否则，USB 3.0 设备将以较低的 USB 传输速率运行。有关详细信息，请参见 1.5. 电缆和连接器 一节。
	检查是否为主机总线适配器和设备正确安装了 USB 3.0 驱动程序。如果有疑问，请卸载驱动程序并重新安装。此外，请确保您是直接连接到计算机上的 Hi-Speed USB 3.0 端口。	
	您的计算机或操作系统是否支持 Hi-Speed USB 3.0？	请参见 1.2. 最低系统要求 一节了解详细信息。

问题	疑问	解决方案
驱动器发出点击声音。	声音是“软点击”还是“硬点击”？	软点击 是驱动器工作的正常声音。如果驱动器运行正常，则属于正常现象。驱动器在发生故障之前通常不会有任何信号，并不意味着驱动器发出点击声音并仍在运行就是发生故障。如果驱动器不运行，则有两种可能的情况： ◆ 驱动器可能损坏。重新格式化驱动器会解决此问题。 ◆ 驱动器外部电源或电源电缆出现故障。如果可以，请尝试使用其他外部电源或电源电缆。 硬点击 是一种非常明显的声音，并且听起来类似于金属与金属撞击的声音。这通常是物理故障的标示。如果驱动器在此之前没有发生损伤，则认为是软点击，并按照以上建议排除问题。
驱动器在连接到计算机时未自动打开。	自动打开/关闭功能通过测量数据电缆中电源的变化来运行。很遗憾，并不是所有计算机都会改变来自这些端口的电量。如果电量没有变化，驱动器在关闭时并不知道。请关闭计算机，然后拔下计算机电源一小会，验证此情况。当停止从端口供电时，驱动器将关闭。	
删除文件后可用磁盘空间不会增加。	删除某个文件后，系统不会回收磁盘上所用的空间，直到真正清除该文件。“废纸篓”（在 Windows 中为“回收站”）实际上就是一个位于每个硬盘驱动器中的隐藏文件夹。要完全删除文件，必须执行其他步骤。	要删除文件并回收空间，请单击“废纸篓”图标。右上角将出现带有“Empty（清除）”按钮的“Finder（查找程序）”菜单。单击该按钮。
格式化之后，驱动器卷大小将比显示的数量小。	格式化之后，可用驱动器容量将比包装盒上显示的数量小。简单地说，此问题与数学计算严格有关。对于包含 500,000,000,000 字节的完全相同的硬盘驱动器，一种计算方式是将其除以 1,000,000,000，等于 500GB（如制造商的包装盒所示）；但在格式化后的计算方法为，计算机将除以 1,073,741,824，显示 466GB。请注意，字节数是相通的，只是所得到的“千兆字节”不同。	

3.3. 疑难解答: Windows 用户

问题	疑问	解决方案
计算机无法识别驱动器。	驱动器是否已格式化？	确保驱动器已正确执行了格式化。请参见 2.5. 格式化和分区 一节。
	计算机的操作系统是否支持该文件系统？	请查阅计算机文档，并参见 1.2. 最低系统要求 一节。
	“我的电脑”中是否有驱动器图标？	打开“我的电脑”，查找图标以及分配给 LaCie 驱动器的驱动器号。如果驱动器未显示，请遵循疑难解答中的其他提示确定问题所在。打开“我的电脑”，查找图标以及分配给 LaCie 驱动器的驱动器号。如果驱动器未显示，请遵循疑难解答中的其他提示确定问题所在。
	计算机的配置是否符合使用此驱动器的最低系统要求？	请参见 1.2. 最低系统要求 一节了解详细信息。
	驱动器是否连接了电源？	确保电源正确连接（请参见 2.1. 步骤 1: 连接电源电缆 一节），并且电源所连接的插座能够正常工作。
	是否执行了适用于特定接口和操作系统的正确安装步骤？	请查阅 2. 进行连接 一节中的安装步骤。
	USB 电缆的两端是否连接牢固？	检查 USB 电缆两端的连接，确保其完全插入各自的端口中。尝试断开电缆连接，等待 10 秒钟，然后重新连接。如果仍然无法识别驱动器，请重新启动计算机并重试。
	是否与其他设备驱动程序或扩展程序存在冲突？	请联系 LaCie 技术支持寻求帮助。
通过 USB 3.0 电缆连接驱动器后，运行速度并无明显改善。	驱动器是否已连接到计算机上的标准 USB（2.0 或 1.1）端口？	如果驱动器已连接到标准 USB（2.0 或 1.1）端口，则属于正常现象。USB 3.0 设备只有在直接与 USB 3.0 端口连接的情况下，其性能才能达到 USB 3.0 的水平。否则，USB 3.0 设备将以较低的 USB 传输速率运行。有关详细信息，请参见 1.5. 电缆和连接器 一节。
	您的计算机或操作系统是否支持 Super-Speed USB 3.0？	检查是否为主机总线适配器和设备正确安装了 USB 3.0 驱动程序。如果有疑问，请卸载驱动程序并重新安装。此外，请确保您是直接连接到计算机上的 Hi-Speed USB 3.0 端口。
驱动器发出点击声音。	声音是“软点击”还是“硬点击”？ 软点击是驱动器工作的正常声音。如果驱动器运行正常，则属于正常现象。驱动器在发生故障之前通常不会有任何信号，并不意味着驱动器发出点击声音并仍在运行就是发生故障。如果驱动器不运行，则有两种可能的情况： ◆ 驱动器可能损坏。重新格式化驱动器会解决此问题。 ◆ 驱动器外部电源或电源电缆出现故障。如果可以，请尝试使用其他外部电源或电源电缆。 硬点击是一种非常明显的声音，并且听起来类似于金属与金属撞击的声音。这通常是物理故障的标示。如果驱动器在此之前没有发生损伤，则认为是软点击，并按照以上建议排除问题。	

问题	疑问	解决方案
驱动器在连接到计算机时未自动打开。		自动打开/关闭功能通过测量数据电缆中电源的变化来运行。很遗憾，并不是所有计算机都会改变来自这些端口的电量。如果电量没有变化，驱动器在关闭时并不知道。请关闭计算机，然后拔下计算机电源一小会，验证此情况。当停止从端口供电时，驱动器将关闭。
删除文件后可用磁盘空间不会增加。		删除某个文件后，系统不会回收磁盘上所用的空间，直到真正清除该文件。“废纸篓”（在 Windows 中为“回收站”）实际上就是一个位于每个硬盘驱动器中的隐藏文件夹。要完全删除文件，必须执行其他步骤。 要清空此文件夹并回收空间，请右键单击“回收站”图标，然后单击所出现的菜单上的“清空回收站”。

4. 联系客户支持

联系技术支持之前

1. 阅读手册并查看 3. 疑难解答一节。
2. 尝试确定问题所在。如果可能，请断开其他连接到 CPU 的外部设备，仅连接驱动器，并确保所有电缆都连接正确、牢固。

如果已排查了疑难解答检查表中的所有相关问题，仍无法让 LaCie 驱动器正常工作，请与我们联系，网址为：www.lacie.com。在联系我们之前，请确保您正在计算机前，手边备有以下信息：

信息	信息所在位置
1. LaCie 硬盘驱动器序列号	位于驱动器背面或原包装的标签上
2. Macintosh/PC 型号	Mac 用户:在菜单栏中单击 Apple 图标，然后选择“About This Mac (关于本机)”。 Windows 用户:右键单击“我的电脑”，然后选择“属性 > 常规”。
3. 操作系统版本	
4. 处理器速度	
5. 计算机内存	
6. 计算机上安装的其他内部和外部外围设备的品牌和型号	Mac 用户:在查找程序菜单栏中单击 Apple 图标，然后选择“About This Mac (关于本机)”。选择“More Info... (更多信息...)” Apple System Profiler (Apple 系统概述) 便会启动，并列出内部和外围设备。 Windows 用户:右键单击“我的电脑”，然后选择“属性” > “硬件”。

4.1. LaCie 技术支持联系信息

LaCie 澳大利亚 http://www.lacie.com/au/contact/	LaCie 比利时 http://www.lacie.com/be/contact/ (荷兰语) http://www.lacie.com/befr/contact/ (法语)
LaCie 巴西 http://www.lacie.com/us/contact/	LaCie 加拿大 http://www.lacie.com/ca/contact/ (英语) http://www.lacie.com/cafr/contact/ (法语)
LaCie 中国 http://www.lacie.com/cn/contact/	LaCie 丹麦 http://www.lacie.com/dk/contact/
LaCie 芬兰 http://www.lacie.com/fi/contact/	LaCie 法国 http://www.lacie.com/fr/contact/
LaCie 德国 http://www.lacie.com/de/contact/	LaCie 爱尔兰 http://www.lacie.com/ie/contact/
LaCie 意大利 http://www.lacie.com/it/contact/	日本 – Elecom Co., LTD http://www.lacie.jp
LaCie 韩国 http://www.lacie.com/kr/contact/	LaCie 拉美 http://www.lacie.com/us/contact/
LaCie 荷兰 http://www.lacie.com/nl/contact/	LaCie 挪威 http://www.lacie.com/no/contact/
LaCie 葡萄牙 http://www.lacie.com/pt/contact/	LaCie 新加坡 http://www.lacie.com/asia/contact/
LaCie 东南亚 http://www.lacie.com/sea/contact/	LaCie 西班牙 http://www.lacie.com/es/contact/
LaCie 瑞典 http://www.lacie.com/se/contact/	LaCie 瑞士 http://www.lacie.com/ch/contact/ (德语) http://www.lacie.com/chfr/contact/ (法语) http://www.lacie.com/chit/contact/ (意大利语)
LaCie 英国 http://www.lacie.com/uk/contact/	LaCie 美国 http://www.lacie.com/us/contact/ (英语) http://www.lacie.com/uses/contact/ (西班牙语)
LaCie Grand Export http://www.lacie.com/intl/contact/	

5. 保修信息

此有限保修仅适用于由 LaCie 制造或为 LaCie 制造的硬件产品，这些产品可由粘贴的“LaCie”商标、商标名称或徽标来标识。有限保修不适用于非 LaCie 硬件产品或任何软件，即使它们随 LaCie 硬件一起打包或销售也是如此。LaCie 之外的其他制造商、供应商或发布者可以为最终用户购买者提供其自己的保修，但是 LaCie 在法律允许的范围内“按原样”提供其产品。LaCie 发布的带有或不带 LaCie 品牌名称的软件（包括但不限于系统软件）不在此有限保修范围内。请参考随软件提供的许可协议，以获取您的使用权利的详细信息。

LaCie 不保证产品的运行不会中断或没有错误。对于由于不按产品相关使用说明操作而引起的损坏，LaCie 不承担任何责任。此保修不适用于：

- ◆ 耗材，除非损坏是由于材料或工艺的缺陷造成的；
- ◆ 外观损伤，包括但不限于端口上的刮痕、凹痕和塑料件破损；
- ◆ 由于与非 LaCie 产品一起使用造成的损坏；
- ◆ 由于意外、滥用、误用、水灾、火灾、地震或其他外部原因导致的损坏；
- ◆ 由于在 LaCie 所述的允许使用或指定使用范围之外操作产品而导致的损坏；
- ◆ 由于非 LaCie 代表的个人或非 LaCie 授权服务提供商提供服务（包括升级和扩展）而造成的损坏；
- ◆ 在没有 LaCie 书面允许的情况下经过修改以更改功能的产品或部件；或者
- ◆ 产品上的任何 LaCie 序列号已揭去或破损。

要获得保修服务，请致电 LaCie 技术支持。您需要提供 LaCie 产品序列号，可能还需要提供购买凭证，以便确认驱动器仍在保修期内。

所有退回 LaCie 的驱动器必须牢固地封装在原包装箱内运回，且应预付邮资。

重要信息：在线注册以获得免费的技术支持：

www.lacie.com/register
