



Z2400 Series 用戶手冊

目錄

安全資訊.....	7
簡介.....	8
尋找印表機相關資訊.....	8
瞭解印表機.....	10
在軟體安裝期間略過安全警告.....	10
瞭解印表機組件.....	10
瞭解印表機軟體.....	12
安裝印表機軟體.....	12
安裝選擇性 XPS 驅動程式（Windows Vista 使用者適用）.....	12
使用 Windows 印表機軟體.....	13
使用 Macintosh 印表機軟體（英文版）.....	14
安裝無線網路印表機.....	16
無線網路相容性.....	16
在無線網路設定印表機所需的資訊.....	16
安裝無線網路印表機.....	16
解讀 Wi-Fi 指示燈的顏色.....	17
手動配置 IP 位址.....	18
安裝後變更無線設定.....	18
在其他電腦上安裝印表機.....	19
進階無線設定.....	19
建立簡易型無線網路.....	19
將印表機新增到現有的簡易型無線網路.....	23
常見問題.....	23
什麼是網路？.....	23
如何配置家用網路？.....	23
為何需要安裝電纜？.....	25
如何連接安裝電纜？.....	26
基礎架構網路與簡易型網路有什麼差異？.....	26
尋找信號強度.....	27
什麼是 SSID？.....	27
如何找出我的網路所使用的安全類型？.....	27
我可以同時在 USB 和無線連線上使用我的印表機嗎？.....	28
什麼是 MAC 位址？.....	28
我如何找到 MAC 位址？.....	28

什麼是 IP 位址？	29
如何找出 IP 位址？	29
如何指定 IP 位址？	30
什麼是金鑰索引？	30
載入紙張.....	31
載入紙張.....	31
載入各種不同類型紙張.....	31
列印.....	33
列印基本文件.....	33
列印文件	33
列印網頁	33
同一文件列印多份	34
逐份列印文件.....	34
先印最後一頁（反序列印）	35
一張紙上列印多頁（縮版併印成 1 頁）	35
暫停列印工作.....	36
取消列印工作.....	37
列印特殊列印材質文件.....	37
列印信封	37
列印貼紙.....	38
自訂尺寸紙張的列印	39
列印其他特殊列印材質的文件	40
儲存與刪除列印設定.....	40
處理相片.....	42
採用建議使用的紙張.....	42
列印相片.....	42
從連接電腦的光碟或卸除式儲存裝置列印相片	42
維護印表機.....	44
維護墨水匣.....	44
安裝墨水匣	44
取出用過的墨水匣	45
重新裝填墨水匣	45
使用 Lexmark 原廠墨水匣	45
校正墨水匣	46
清潔墨水匣噴墨嘴	46
將噴墨嘴與接點擦拭乾淨.....	47
保存墨水匣	48

清潔印表機外部.....	48
訂購耗材.....	49
訂購墨水匣	49
訂購紙張與其他耗材	49
疑難排解.....	51
使用印表機疑難排解軟體（Windows 適用）	51
安裝上的疑難排解.....	51
電源按鈕沒有亮起	51
軟體未安裝	52
頁面無法列印.....	53
解決印表機電源問題	55
移除與重新安裝軟體	56
在 Windows 中啟動 USB 連接埠	57
無線疑難排解.....	57
列印網路設定頁	57
無線疑難排解核對清單	58
連接 USB 電纜後，無法繼續進行無線配置	58
無法在無線網路上列印	59
無法列印，而且電腦有防火牆	62
Wi-Fi 指示燈沒有亮起.....	62
Wi-Fi 指示燈是綠色，但印表機並未列印（Windows 適用）	62
Wi-Fi 指示燈在安裝期間呈現橙色閃爍（Windows 適用）	64
Wi-Fi 指示燈在安裝期間呈現橙色閃爍（Macintosh 適用）（英文版）	66
Wi-Fi 指示燈還是橙色.....	68
未安裝無線列印伺服器	69
進行無線列印時出現「無法通訊」訊息	69
注意事項.....	71
產品資訊.....	71
版本注意事項.....	71
European EC directives conformity statement for radio products.....	72
耗電量.....	75
網路功能名詞解釋.....	79
索引	81

安全資訊

您只應該使用本產品隨附的電源供應器和電源線或製造商授權的電源供應器和電源線更換品。

電源線所連接的電源插座與產品的距離不可太遠，且必須方便使用。

 **請當心—有潛在傷害的危險：**請勿扭轉、彎曲或擠壓電源線，或是在電源線上放置重物。請避免讓電源線遭到磨損或壓迫。請不要讓電源線夾在傢俱和牆壁這類的物體之間。電源線使用不當，有可能引起火災或造成觸電。請定期檢查電源線，避免出現任何使用不當的跡象。檢查電源線之前，請先從電源插座拔掉電源線。

有關服務或維修的事項，除了本使用者說明文件所提供的說明之外，您可以向專業維修人員尋求協助。

本產品的設計、測試和認證均符合全球嚴格安全標準，並採用 **Lexmark** 專用元件。某些元件的安全特性可能不那麼顯而易見。**Lexmark** 對您使用其他廠商的更換組件不擔保任何責任。

 **請當心—有觸電的危險：**在雷雨期間，請勿安裝本產品，或進行任何電器或電纜的接線工作，例如電源線或電話線。

請保存上述指示。

簡介

尋找印表機相關資訊

出版品

請參閱	相關資訊
快速安裝指南	印表機隨附的起始設定指示。
印刷版入門須知	印表機隨附的其他設定指示。 請注意： 不是所有的產品均隨附印刷出版品。
電子檔用戶手冊	印表機的完整使用指示。隨同印表機軟體自動安裝的電子版本。

客戶支援

說明	尋找位置（北美與台灣、香港）	尋找位置（其他地區）
電話支援	聯絡電話： - 台灣：0800-008-927；香港：(852) 2923-8111 星期一至星期五（上午 9:00 - 下午 5:30） 星期六、日休息 - 美國：1-800-332-4120 - 星期一至星期五（上午 8:00 - 晚上 11:00 東部標準時間），星期六（中午 - 下午 6:00 東部標準時間） - 加拿大：1-800-539-6275 - 英文支援：星期一至星期五（上午 8:00 - 晚上 11:00 東部標準時間），星期六（中午 - 下午 6:00 東部標準時間） - 法文支援：星期一至星期五（上午 9:00 - 晚上 7:00 東部標準時間） - 墨西哥：01-800-253-9627 - 星期一至星期五（上午 8:00 - 晚上 8:00 東部標準時間） 請注意：電話號碼與上班時間可能在未及時知會的情況下而有所更改。如需可用的最新電話號碼，請參閱您印表機隨附的印刷版保固聲明。	電話號碼與上班時間可能因國家或地區而有所差異。 請造訪本公司網站，網址為： www.lexmark.com。選取某個國家或地區，然後選取 Customer Support（客戶支援）鏈結。 請注意：如需有關聯繫 Lexmark 的其他資訊，請參閱您印表機隨附的印刷版保固聲明。

說明	尋找位置（北美與台灣、香港）	尋找位置（其他地區）
電子郵件支援	如需電子郵件支援，請造訪本公司網站： www.lexmark.com。 1 按一下 CUSTOMER SUPPORT（客戶支援）。 2 按一下 Technical Support（技術支援）。 3 選取您的印表機家族。 4 選取您的印表機機種。 5 從 Support Tools（支援工具）區中，按一下 e-Mail Support（寄電子郵件給支援人員）。 6 填寫完表格，然後按一下 Submit Request（提出要求）。	E-mail support（電子郵件支援）可能因國家或地區而有所不同，而且在某些情況下可能無法供您使用。 請造訪本公司網站，網址為： www.lexmark.com。選取某個國家或地區，然後選取 Customer Support（客戶支援）鏈結。 請注意：如需有關聯繫 Lexmark 的其他資訊，請參閱您印表機隨附的印刷版保固聲明。

有限保固聲明

說明	尋找位置（美國）	尋找位置（其他地區）
Limited Warranty information（有限保固聲明資訊） Lexmark International, Inc. 提供有限保固，以保證本印表機或「多功能複合機」產品的質料和製作無瑕疵；保證期間為原購買日後 12 個月。	如果您要檢視本有限保固聲明的限制和完整條款，請參閱隨本印表機所附的「有限保固聲明」，或參閱 www.lexmark.com 上的相關內容。 1 按一下 CUSTOMER SUPPORT（客戶支援）。 2 按一下 Warranty Information（保固聲明）。 3 從 Statement of Limited Warranty（有限保固聲明）區中，按一下 Inkjet & All-In-One Printers（噴墨印表機與多功能複合機）。 4 請來回捲動網頁，以檢視整個保固聲明內容。	保固聲明資訊可能因國家或地區而有所差異。請參閱您印表機隨附的印刷版保固聲明。

請記錄下列資訊（位於商店收據和印表機背部），並在聯繫客戶支援人員時備妥這些資訊，以加速我們為您的服務：


- 機器類型號碼
- 序號
- 購買日期
- 購買商店

瞭解印表機

在軟體安裝期間略過安全警告


協力廠商應用程式，包括防毒、防護和防火牆程式等，可能會警示您已安裝了印表機軟體。請允許印表機軟體安裝在您的電腦上，印表機才能正常運作。

瞭解印表機組件

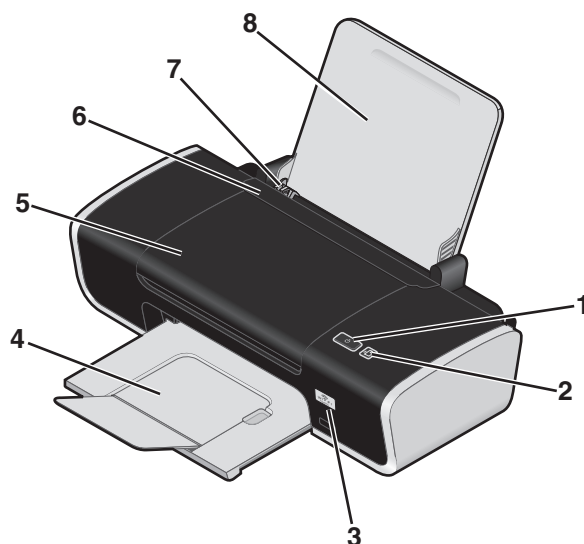


	使用	執行下列各項
1		- 開啓或關閉印表機電源。 —如果超過 30 分鐘未使用印表機，它會進入睡眠模式以節省電力。按下  按鈕或開始列印工作，即可再度啓動印表機。 —當印表機處於睡眠模式時，按住  按鈕兩秒鐘，即可關閉印表機電源。 - 取消列印工作。在列印工作進行當中，按下  按鈕。 - 請注意顯示的錯誤訊息。
2		- 載入或退出紙張。 - 取消列印工作。在列印工作進行當中，按下  按鈕。
3	Wi-Fi 指示燈	檢查無線狀態： 關—表示印表機未提供任何無線選項。 橙色—表示印表機已就緒，可進行無線連線，但尚未連線。 橙色燈閃爍—表示已配置印表機，但無法與無線網路進行通訊。 綠色—表示印表機已連接到無線網路。
4	出紙托盤	用來盛放退出印表機的紙張。

	使用	執行下列各項
5	蓋板	- 安裝或更換墨水匣。 - 清除夾紙。
6	送紙護板	請避免有任何物件掉入盛紙槽。
7	紙張導引夾	可讓送入的紙張保持平整。
8	紙張托架	載入紙張。

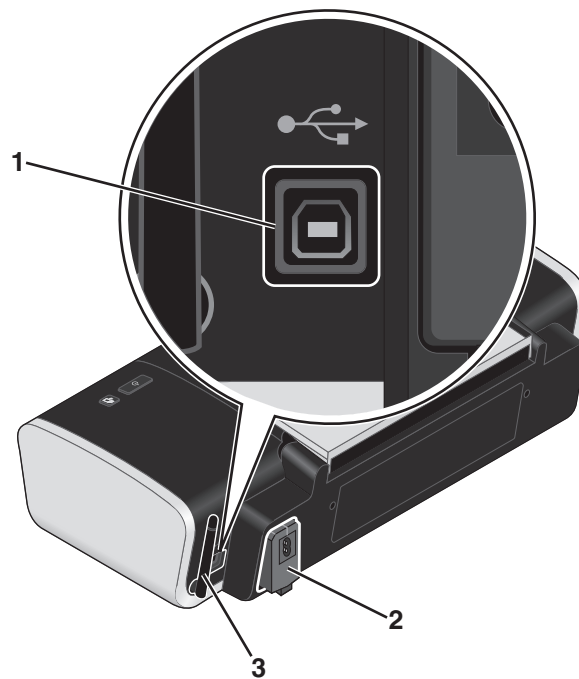

	使用	執行下列各項
1	USB 連接埠	使用 USB 電纜將印表機連接到電腦。 警告：除非您要插入或移除 USB 電纜或安裝電纜，否則請勿觸碰 USB 連接埠。
2	電源供應器	使用電源線將印表機連接到電源。 1 將電源線完全推入印表機的電源供應器。 2 將電源線插入其他電器正在使用的電源插座。 3 如果  指示燈沒有亮起，請按下  按鈕。
3	內部無線印表機伺服器	連接到無線網路。

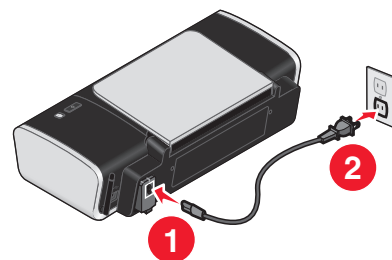

瞭解印表機軟體

安裝印表機軟體

使用 Windows

- 1 關閉所有開啓的軟體程式。
- 2 放入印表機軟體光碟。
- 3 從主要安裝畫面，按一下**安裝**。
- 4 遵循螢幕上的指示。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 關閉所有開啓的軟體應用程式。
- 2 放入印表機軟體光碟。
- 3 從 Finder 桌面，按兩下自動出現的印表機光碟圖像。
- 4 連按兩下 **Install（安裝）** 圖像。
- 5 遵循螢幕上的指示。

使用全球資訊網

- 1 請前往 Lexmark 網站，網址如下：www.lexmark.com。
- 2 從首頁導覽功能表選項，然後按一下 **Drivers & Downloads（驅動程式與下載）**。
- 3 選擇印表機和您作業系統適用的印表機驅動程式。
- 4 遵循螢幕上的指示，來下載驅動程式，並安裝印表機軟體。

安裝選擇性 XPS 驅動程式（Windows Vista 使用者適用）

XML 紙張規格 (XML Paper Specification, XPS) 驅動程式是一種選擇性印表機驅動程式，它是專門為 Windows Vista 使用者可用的進階 XPS 彩色與圖形功能而設計的。若要使用 XPS 功能，您必須先安裝一般的印表機軟體，然後再安裝 XPS 驅動程式做為額外的驅動程式。

請注意：

- 安裝 XPS 驅動程式之前，您必須先在電腦上安裝印表機。
- 安裝 XPS 驅動程式之前，您必須先安裝「Microsoft QFE 修補程式」，然後從安裝軟體光碟中擷取驅動程式檔案。若要安裝修補程式，您必須擁有電腦的管理者權限。

若要安裝「Microsoft QFE 修補程式」，並擷取驅動程式：

- 1 放入安裝軟體光碟，然後在「安裝精靈」出現時，按一下**取消**。
- 2 按一下  → **電腦**。

3 按兩下光碟機或 DVD 光碟機圖示，然後按兩下**驅動程式**。

4 按兩下 **xps**，然後按兩下 **setupxps** 檔案。

XPS 驅動程式檔案隨即複製到您的電腦，然後啟動所有必要的 Microsoft XPS 檔案。遵循螢幕上的指示，來完成安裝修補程式。

若要安裝 XPS 驅動程式：

1 按一下  → **控制台**。

2 在「硬體和音效」下，按一下**印表機**，然後按一下**新增印表機**。

3 從「新增印表機」對話方塊，按一下**新增本端印表機**。

4 從「使用現有的連接埠」下拉功能表，選取 **USB 虛擬印表機連接埠**，然後按一下**下一步**。

5 按一下**從磁片安裝**。

隨即顯示「從磁片安裝」對話方塊。

6 按一下**瀏覽**，然後瀏覽至您電腦上的 XPS 驅動程式檔：

a 按一下**電腦**，然後按兩下 **(C:)**。

b 按兩下**驅動程式**，然後按兩下**印表機**。

c 按兩下以您的印表機型號做為名稱的資料夾，然後按兩下**驅動程式**。

d 按兩下 **xps**，然後按一下**開啓**。

e 在**從磁片安裝**對話方塊中，按一下**確定**。

7 在隨後顯示的兩個對話方塊中，按一下**下一步**。

如需有關 XPS 驅動程式的其他資訊，請參閱安裝軟體光碟上的 **XPS 讀我** 檔案。該檔案位在附有 setupxps 批次檔案的 xps 資料夾中 (D:\Drivers\xps\readme)。

使用 Windows 印表機軟體

當您使用印表機軟體光碟安裝印表機時，會同時安裝所有必要的軟體。您可以選擇安裝一些其他的程式。下表提供您各種軟體程式的總覽，並說明各個程式的用途。

請注意：並非所有的印表機均可使用所有這些程式。例如，若您購買的印表機無法掃描或傳真項目，那麼印表機軟體就不會支援這些功能。

使用	執行下列各項
Lexmark™ Productivity Studio 或 Lexmark 快速相片處理中心	• 掃描、複印、傳真、電子郵件，或是列印相片或文件。 • 傳輸相片。 • 製作相片賀卡。 • 調整印表機的設定。

使用	執行下列各項
Lexmark 傳真解決方案軟體	• 傳送傳真。 • 接收傳真。 • 新增、編輯或刪除內建電話簿中的聯絡人資訊。 • 存取 Lexmark 傳真設定公用程式使用「Lexmark 傳真設定公用程式」來設定「快速撥號」和「群組快速撥號」、設定「響鈴與應答」，以及列印傳真歷程記錄與狀態報告。
列印喜好設定	若您在開啓文件後，選取檔案 → 列印，便會顯示「列印喜好設定」對話方塊。該對話方塊可讓您選取各種列印工作選項，例如下列各項： • 選取要列印的份數。 • 列印雙面副本。 • 選取紙張類型。 • 加上浮水印。 • 美化影像。 • 儲存設定。
Lexmark 無線設定公用程式	• 在無線網路上安裝無線印表機。 • 變更印表機的無線設定。

使用 Macintosh 印表機軟體（英文版）

使用	執行下列各項
Print（列印）對話	調整列印設定及排定列印工作時程。
Printer Services（印表機維修服務）對話	• 存取印表機公用程式。 • 疑難排解。 • 訂購墨水匣或耗材。 • 與 Lexmark 聯繫。 • 檢查安裝在電腦上的印表機軟體版本。

安裝期間也會隨同印表機軟體一起安裝應用程式。安裝完成後，這些應用程式會儲存在印表機檔案夾（出現在 Finder 桌面上）中。

- 1 從 Finder 桌面，連按兩下印表機檔案夾。
- 2 按兩下您要使用的應用程式圖像。

使用	執行下列各項
Lexmark All-In-One Center（Lexmark 多功能複合中心）	• 掃描相片和文件。 • 自訂掃描工作的設定。
Lexmark Fax Setup Utility（Lexmark 傳真設定公用程式）	• 自訂傳真工作的設定。 • 建立及編輯 Speed Dial（快速撥號）清單。

使用	執行下列各項
Lexmark Network Card Reader (Lexmark 網路卡讀卡器)	- 檢視插入網路印表機的記憶裝置內容。 - 將相片及文件透過網路從記憶裝置傳輸到電腦。
Lexmark Printer Utility (Lexmark 印表機公用程式)	- 取得墨水匣安裝程序的說明。 - 列印測試頁。 - 列印校正頁。 - 清潔墨水匣噴墨嘴。 - 訂購墨水匣或耗材。 - 註冊印表機。 - 聯繫客戶支援。
Lexmark Wireless Setup Assistant (Lexmark 無線設定援助)	安裝無線網路印表機。

請注意：您的印表機可能沒有配備這些應用程式，依您購買的印表機特性而定。

安裝無線網路印表機

無線網路相容性

您的印表機內含 IEEE 802.11g 無線列印伺服器。您的印表機與 Wi-Fi 認證的 IEEE 802.11 b/g/n 路由器相容。如果 N 路由器出現問題，請與您的路由器製造商確認該裝置的現行模式設定與 g 裝置相容，因為這個設定可能因路由器廠牌/機種的不同而出現差異。

在無線網路設定印表機所需的資訊

如果要將印表機設定為支援無線列印功能，您必須知道：

- 您的無線網路名稱。無線網路名稱亦稱為 **Service Set Identifier (SSID)**。
- 是否使用任何加密方式來保護您的網路。
- 若已使用加密方式來保護您的網路，您必須知道允許其他裝置在網路上通訊的安全性金鑰（**WEP 金鑰**或 **WPA 複雜密碼**）。

如果您的無線基地台（無線路由器）使用 **Wired Equivalent Privacy (WEP)** 安全性，WEP 金鑰應該是：

- 10 或 26 個十六進位字元。十六進位字元是 **A - F**、**a - f** 與 **0 - 9**。

或

- 5 或 13 個 **ASCII** 字元。**ASCII** 字元指的是鍵盤上找得到的字母、數字、標點符號與其他符號。

如果您的無線基地台（無線路由器）使用 **Wi-Fi 保護存取協定 (WPA)** 安全性，WPA 複雜密碼應該是：

- 8 到 63 個 **ASCII** 字元。WPA 複雜密碼中的 **ASCII** 字元會區分大小寫。

或

- 64 個十六進位字元。十六進位字元是 **A - F**、**a - f** 與 **0 - 9**。

如果您的無線網路未使用任何安全性，則您會沒有安全性金鑰。使用無線網路時建議搭配適當的安全性，才能避免入侵者在您不知情的情況下使用您的網路資源。

請注意：寫下您的安全性金鑰與 **SSID**（含正確的大小寫字母），並將它存放在安全的地點以備日後使用。您可以使用下表寫下此資訊。

項目	說明
SSID（您的無線網路名稱）	
安全性金鑰（WEP 金鑰或 WPA 複雜密碼）	

請注意：如果不知道電腦所連線之網路的 **SSID**，請啟動電腦網路配接卡的無線公用程式並尋找網路名稱。如果找不到您網路的 **SSID** 或安全性資訊，請參閱無線基地台（無線路由器）隨附的說明文件，或與設定您無線網路的人員聯絡。

安裝無線網路印表機

在無線網路上安裝印表機之前，請先確認下列各項：

- 您已完成印表機的起始設定。
- 您的無線網路已設定完成，而且能正常運作。
- 您所使用的電腦已連接到印表機安裝所在的同一無線網路。

使用 Windows

- 1 放入安裝軟體光碟。
- 2 稍待之後，就會出現「歡迎」畫面。
如果稍後並未出現「歡迎」畫面，請執行下列任一項：
在 Windows Vista 中：
 - a 按一下 .
 - b 找到「開始搜尋」框。
 - c 輸入 **D:\setup.exe**，此處的 **D** 是指您的光碟機或 DVD 光碟機代號。在 Windows XP 中：
 - a 按一下**開始** → **執行**。
 - b 輸入 **D:\setup.exe**，此處的 **D** 是指您的光碟機或 DVD 光碟機代號。
- 3 遵循「歡迎」畫面上的指示，來設定印表機。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 放入安裝軟體光碟。
- 2 稍待之後，就會出現 **Welcome**（歡迎）畫面。
請注意：如果稍後並未出現 **Welcome**（歡迎）畫面，請按一下桌面上的光碟圖像。
- 3 連按兩下 **Install**（安裝）。
- 4 遵循 **Welcome**（歡迎）畫面上的指示，來設定印表機。

解讀 Wi-Fi 指示燈的顏色

Wi-Fi 指示燈可協助您判斷印表機的網路狀態。

以下各項說明 Wi-Fi 指示燈顏色的意義。

- **關**可能表示印表機電源關閉、印表機處於起始開機狀態、未安裝內接式列印伺服器，或未適當連接內接式列印伺服器。
指示燈應處於下列狀態：
 - 印表機電源關閉時。
 - 印表機處於省電模式。
 - 印表機未安裝內接式列印伺服器，而且您要利用 **USB** 電纜，將印表機連接到電腦時。
- **橙色**可能表示印表機配置為在無線網路上使用、未在基礎架構模式下配置內接式列印伺服器，或內接式列印伺服器正在等待針對簡易模式進行配置。
指示燈應處於下列狀態：
 - 當您要在沒有電腦的情況下使用印表機時
 - 當您要在您的無線網路上設定印表機時。
 - 當印表機已設定為使用簡易型網路，而且已廣播其無線網路名稱 (SSID)。

- **橙色燈閃爍**可能表示：
 - 印表機超出無線存取點（無線路由器）的範圍。
 - 印表機正在嘗試與無線存取點（無線路由器）進行通訊，但無線存取點（無線路由器）可能已關閉電源或無法正常運作。
 - 印表機正在嘗試建立與無線存取點（無線路由器）的通訊。
若您已將印表機配置為要在您的無線網路上使用，便適用此情況。配置好印表機後，當您關閉印表機電源，然後重新開啓時，印表機中的內接式列印伺服器就會嘗試連接到您的無線存取點（無線路由器）。
 - 印表機的無線設定可能不再有效。
- **綠色**表示印表機已連接到無線網路。
當您要開始使用無線網路上已安裝的印表機時，指示燈應該處於這種狀態。
- **綠色燈閃爍**表示正在更新印表機的內接式列印伺服器。

手動配置 IP 位址

大部分無線網路會透過 DHCP 將 IP 位址自動指定給印表機。

在下列情況下，您必須選擇手動指定 IP 位址給印表機：

- 您為其他網路裝置手動指定了 IP 位址。
- 您想要指定特定的 IP 位址。
- 您將印表機移到遠端子網路。

如需其他資訊，請聯繫您的網路設定人員。

安裝後變更無線設定

若要變更印表機上的無線設定，例如：已配置的網路、安全金鑰或其他設定：

使用 Windows

1 請執行以下任一項：

- 在 Windows Vista 中，請按一下  按鈕。
- 若是 Windows XP，請按一下**開始**。

2 按一下**程式集**或**所有程式**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。

3 按一下**工具** → **Lexmark 無線設定公用程式**。

請注意：如果尚未連接電纜，則在設定過程中，系統可能會提示您利用安裝電纜，將印表機重新連接到電腦。

4 請遵循電腦螢幕上的提示來重新安裝軟體，然後進行所要的變更。

使用 Macintosh（英文版）

1 從 Finder 桌面，連按兩下印表機檔案夾。

2 連按兩下 **Lexmark Wireless Setup Assistant**（**Lexmark 無線設定援助**）。

3 遵循電腦螢幕上的指示。

在其他電腦上安裝印表機

配置印表機後，即可在網路的其他任何電腦上，以無線方式存取印表機。不過，您還需要在每一部要存取該印表機的電腦上，安裝印表機驅動程式。您必須在每一部電腦上執行無線設定來安裝驅動程式，但不需要重新配置印表機。

使用 Windows

- 1 放入安裝軟體光碟。
- 2 稍待之後，就會出現「歡迎」畫面。
若一分鐘後並未出現「歡迎」畫面，請執行下列其中一項：

在 Windows Vista 中：

- a 按一下 。
- b 找到「開始搜尋」框。
- c 輸入 **D:\setup.exe**，此處的 **D** 是指您的光碟機或 DVD 光碟機代號。

在 Windows XP 中：

- a 按一下**開始** → **執行**。
- b 輸入 **D:\setup.exe**，此處的 **D** 是指您的光碟機或 DVD 光碟機代號。

- 3 請遵循畫面上的指示，在新電腦上安裝已配置的印表機。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 放入安裝軟體光碟。
- 2 稍待之後，就會出現 **Welcome**（歡迎）畫面。
請注意：如果稍後並未出現 **Welcome**（歡迎）畫面，請按一下桌面上的光碟圖像。
- 3 連接兩下 **Install**（安裝）。
- 4 請遵循畫面上的指示，在新電腦上安裝已配置的印表機。

進階無線設定

建立簡易型無線網路

建議您利用無線存取點（無線路由器）設定您的無線網路。利用此方式設定的網路稱為**基礎架構網路**。如果您家中擁有基礎架構網路，請配置您的印表機以便在該網路上使用它。

如果您沒有無線存取點，或您想在印表機和備有無線網路配接卡的電腦之間建置獨立式網路，您便可以設定簡易型網路。

在 Windows Vista 中

- 1 按一下 。
- 2 按一下**控制台**。
- 3 按一下**網路和網際網路**。

- 4 在「網路和共用中心」之下，按一下**連線到網路**。
- 5 在「連線到網路」對話方塊中，按一下**設定無線臨機操作網路（電腦對電腦）**，然後按一下**下一步**。
- 6 遵循「設定無線臨機操作網路」精靈中的指示。做為設定的一部分：
 - a 在電腦和您的印表機之間建立一個網路名稱或網路的 **SSID**。
 - b 請在所提供的空白處填寫您的網路名稱，以便在執行無線設定時可以參照該名稱。請確定填寫正確的拼字和大小寫字母。

SSID（無線網路名稱）

- c 前往「安全性類型」下拉清單，選擇 **WEP**，然後建立安全金鑰（或密碼）。

WEP 金鑰必須是：

- 必須恰好是 10 或 26 個十六進位字元。十六進位字元為 **A - F**、**a - f** 及 **0 - 9**。
或
- 必須恰好是 5 或 13 個 **ASCII** 字元。**ASCII** 字元是指英文字母、數字、標點符號，以及鍵盤上找得到的各種符號。

請注意：簡易型網路的安全性為選用項目。簡易型網路的範圍遠比基礎架構網路的範圍小，所以入侵者在您不知情時連接到該網路的可能性比較低。

- d 請在所提供的空白處填寫密碼，以便在執行無線設定時可以參照該密碼。請確定填寫正確的拼字和大小寫字母。

安全金鑰（如果網路安全無虞）

Windows Vista 將會為您啟動簡易型網路。它會出現在「可用網路」下的「連線到網路」對話方塊中，指出已將電腦配置為使用簡易型網路。

- 7 關閉「控制台」和所有其餘的視窗。
- 8 如果這是您第一次設定印表機供無線網路上使用，請放入安裝軟體光碟，然後遵循「歡迎」畫面上的指示。或者：
 - a 按一下 .
 - b 按一下**所有程式**。
 - c 選取印表機程式資料夾，然後按一下**工具 → Lexmark 無線設定公用程式**。
- 9 當可用的網路出現時，請提供網路名稱，以及您建立的安全性資訊。安裝程式會將印表機配置為搭配電腦使用。
- 10 請將網路名稱和安全性資訊副本存放在安全的地方，以備日後參考之用。

在 Windows XP 及更早的版本中

- 1 按一下**開始**。
- 2 按一下**控制台**。
- 3 按一下**網路連線**。
- 4 按一下**網路連線**。
- 5 以滑鼠右鍵按一下無線網路連線的圖示。

6 若蹦現式功能表中出現**啓動**，請按一下該選項。

請注意：若沒有出現「啓動」，表示已啓動您的無線連線。

7 用滑鼠右鍵按一下**無線網路連線**圖示。

8 按一下**內容**。

9 按一下**無線網路**標籤。

請注意：若沒有出現「無線網路」標籤，表示無線設定是由您電腦中的協力廠商軟體控制。您必須利用該軟體，來設定簡易型無線網路。如需其他資訊，請參閱協力廠商軟體的說明文件，以瞭解如何建立簡易型網路。

10 選取利用 **Windows 配置我的無線網路設定**勾選框。

11 在「慣用網路」下方，刪除所有現有的網路。

a 選取要移除的網路。

b 按一下**移除**，從清單中刪除該網路。

12 按一下**新增**，來建立簡易型網路。

13 在「網路名稱 (SSID)」框中，輸入您要指定給無線網路的名稱。

14 請將您選擇的網路名稱用筆寫下來，以便在執行無線設定時可以參照該名稱。請確定填寫正確的拼字和大小寫字母。

SSID (無線網路名稱)

15 若清單中出現「網路鑑別」，請選取**開啓**。

16 在「資料加密」清單，選取 **WEP**。

請注意：簡易型網路的安全性為選用項目。簡易型網路的範圍遠比基礎架構網路的範圍小，所以入侵者在您不知情時連接到該網路的可能性比較低。

17 必要的話，請取消選取「自動提供金鑰」勾選框。

18 在「網路金鑰」框中，輸入安全金鑰。

19 請將您選擇的安全金鑰用筆寫下來，以便在執行無線公用程式時可以參照該安全金鑰。請確定填寫正確的拼字和大小寫字母。

安全金鑰 (如果網路安全無虞)

請注意：如需關於密碼 (安全金鑰) 的其他資訊，請參閱「疑難排解」該章「無線疑難排解」一節中的「檢查您的安全金鑰」。

20 在「確認網路金鑰」框，輸入相同的安全金鑰。

21 選取**這是電腦對電腦 (簡易型) 網路；不使用無線存取點**。

22 按一下**確定** (此動作執行兩次)，以關閉兩個開啓的視窗。

- 23** 電腦可能需要數分鐘的時間，來辨識新的設定。若要檢查網路狀態：
- 用滑鼠右鍵按一下**無線網路連線**圖示。
 - 選取**檢視可用的無線網路**。
 - 若已列出該網路，但尚未連接電腦，請選取簡易型網路，然後按一下**連接**。
 - 若該網路沒有出現，請稍等一下，然後按一下**重新整理網路清單**。
- 24** 如果這是您第一次設定印表機供無線網路上使用，請放入安裝軟體光碟，然後遵循「歡迎」畫面上的指示。或者：
- 按一下**開始**。
 - 按一下**所有程式或程式集**。
 - 從清單中選取印表機程式資料夾，然後按一下**工具 → Lexmark 無線設定公用程式**。
- 25** 當可用的網路出現時，請提供網路名稱，以及您在步驟 11-16 中建立的安全性資訊。公用程式會將印表機配置為搭配電腦使用。
- 26** 請將網路名稱和安全性資訊副本存放在安全的地方，以備日後參考之用。

使用 Macintosh（英文版）

- 確定已開啓電腦的電源。
- 建立網路名稱。

Mac OS X 10.5 版適用（英文版）

- 從 Finder 桌面，按一下  → **System Preferences**（系統喜好設定）。
- 按一下 **Network**（網路）。
- 按一下 **AirPort**。
- 從 Network Name（網路名稱）蹦現功能表，按一下 **Create Network**（建立網路）。
- 輸入簡易型網路的名稱，然後按一下 **OK**（好）。

Mac OS X 10.4 版及較早的版本適用（英文版）

- 從 Finder 桌面，按一下 **Go**（執行） → **Applications**（應用程式）。
 - 從 Applications（應用程式）檔案夾，連接兩下 **Internet Connect**（網際網路連線）。
 - 從工具列，按一下 **AirPort**。
 - 從 Network（網路）蹦現功能表，按一下 **Create Network**（建立網路）。
 - 輸入簡易型網路的名稱，然後按一下 **OK**（好）。
- 3** 請將您選擇的網路名稱用筆寫下來，以便在執行無線公用程式時可以參照該名稱。請確定填寫正確的拼字和大小寫字母。

SSID（無線網路名稱）

- 4** 如果這是您第一次設定印表機供無線網路上使用，請放入安裝軟體光碟，在 Finder 桌面連接兩下您印表機的安裝程式圖像，然後遵循 **Welcome**（歡迎）畫面上的指示。
- 或者，從 Finder 桌面，連接兩下印表機檔案夾，然後連接兩下 **Lexmark Wireless Setup Assistant**（Lexmark 無線設定援助）。

- 5 出現提示時，請提供網路名稱及（或）您建立的安全性資訊。
公用程式會將印表機配置為搭配電腦使用。
- 6 請將網路名稱和安全性資訊副本存放在安全的地方，以備日後參考之用。

將印表機新增到現有的簡易型無線網路

使用 Windows

- 1 請執行以下任一項：
 - 在 Windows Vista 中，請按一下  按鈕。
 - 若是 Windows XP，請按一下**開始**。
- 2 按一下**程式集**或**所有程式**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。
- 3 按一下**工具** → **Lexmark 無線配置公用程式**。
- 4 遵循「歡迎」畫面上的指示。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 從 Finder 桌面，連按兩下印表機檔案夾。
- 2 連按兩下 **Lexmark Wireless Setup Assistant**（**Lexmark 無線設定援助**）。
- 3 遵循「歡迎」畫面上的指示。

常見問題

什麼是網路？

網路是指一組透過電纜或無線連線連接在一起進行通訊的裝置，例如：電腦、印表機、乙太網路集線器、無線存取點及路由器。網路可以是有線、無線，或設計為兼具有線和無線裝置。

有線網路上的裝置利用電纜來互相通訊。

無線網路上的裝置利用無線電波（而不是電纜）來互相通訊。裝置必須連接或安裝無線列印伺服器，讓它接收及傳輸無線電波，才能夠進行無線通訊。

如何配置家用網路？


要讓桌上型電腦、筆記型電腦和印表機在網路上彼此通訊，您必須以電纜連接這些裝置，而且（或者）這些裝置必須內建或安裝了無線網路印表機伺服器。

您可以利用各種不同方式來設定網路。以下顯示五個一般範例。

請注意：下圖中的印表機，表示已內建內接式列印伺服器，以進行網路通訊的印表機。

有線網路範例

- 利用乙太網路電纜，將桌上型電腦、筆記型電腦和印表機連接到集線器、路由器或切換器。
- 透過 DSL 或纜線數據機，將網路連接到網際網路。

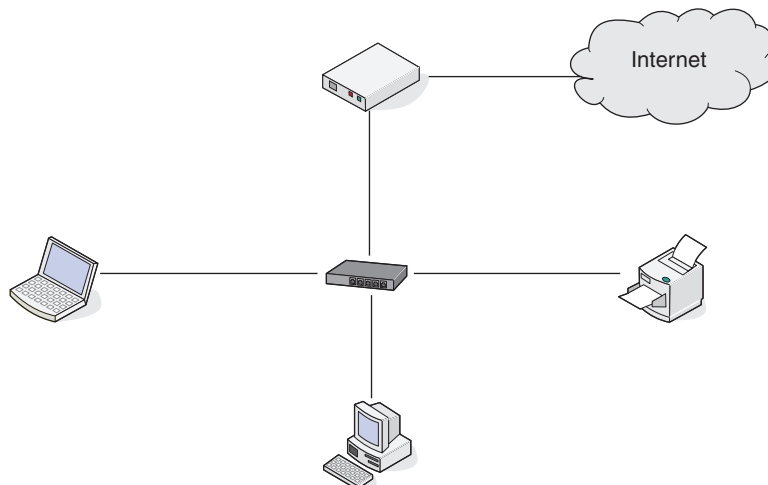


無線網路範例

四種常見的無線網路為：

- 方案 1：利用網際網路，以無線方式連接筆記型電腦和印表機
- 方案 2：利用網際網路，以無線方式連接桌上型電腦、筆記型電腦和印表機
- 方案 3：未透過網際網路，以無線方式連接桌上型電腦、筆記型電腦和印表機
- 方案 4：未透過網際網路，以無線方式將筆記型電腦連接到印表機


方案 1：利用網際網路，以無線方式連接筆記型電腦和印表機

- 利用乙太網路電纜，將桌上型電腦連接到無線路由器。
- 以無線方式將筆記型電腦和印表機連接到路由器。
- 透過 DSL 或纜線數據機，將網路連接到網際網路。

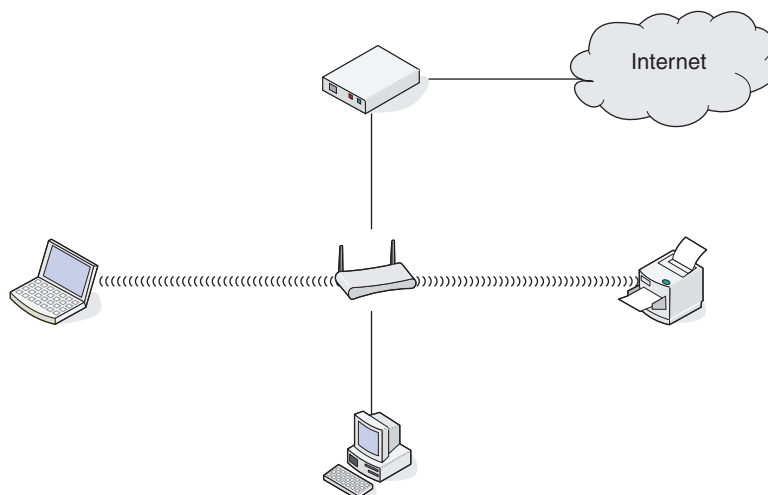


方案 2：利用網際網路，以無線方式連接桌上型電腦、筆記型電腦和印表機

- 以無線方式，將桌上型電腦、筆記型電腦和印表機連接到無線路由器。
- 透過 DSL 或纜線數據機，將網路連接到網際網路。

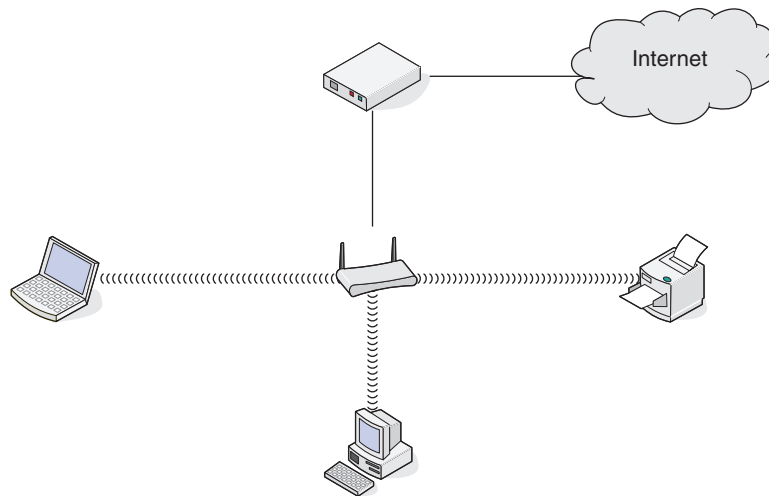


方案 3：未透過網際網路，以無線方式連接桌上型電腦、筆記型電腦和印表機

- 以無線方式，將桌上型電腦、筆記型電腦和印表機連接到無線存取點（無線路由器）。
- 網路未連接到網際網路。

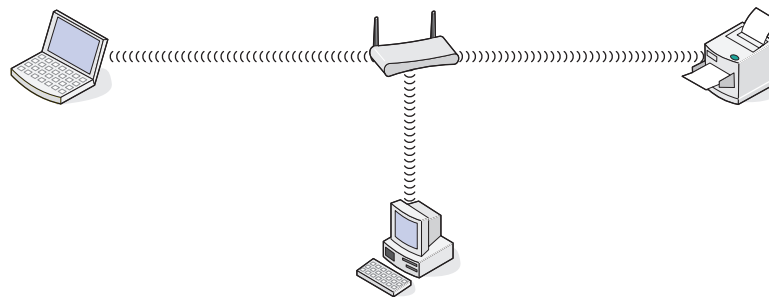

方案 4：未利用網際網路，以無線方式將筆記型電腦連接到印表機

- 以無線方式，將筆記型電腦直接連接到印表機，而未透過無線路由器。
- 網路未連接到網際網路。



- 這項設定稱為簡易型網路。

為何需要安裝電纜？


當您在無線網路上設定印表機時，您必須利用安裝電纜，將印表機暫時連接到電腦。此暫時連線可用來設定印表機的無線設定。

請將安裝電纜連接到安裝用電腦上的矩形 USB 連接埠，另一端連接到印表機的正方形 USB 連接埠。


如何連接安裝電纜？

安裝電纜是用來連接電腦的 USB 連接埠與印表機後方的矩形接頭。此連接方式可讓您將印表機連接安裝到網路或本端電腦。

- 1 將大型矩形接頭連接到電腦的 USB 連接埠。USB 連接埠可能位於電腦的前方或後方，呈水平或垂直排列。

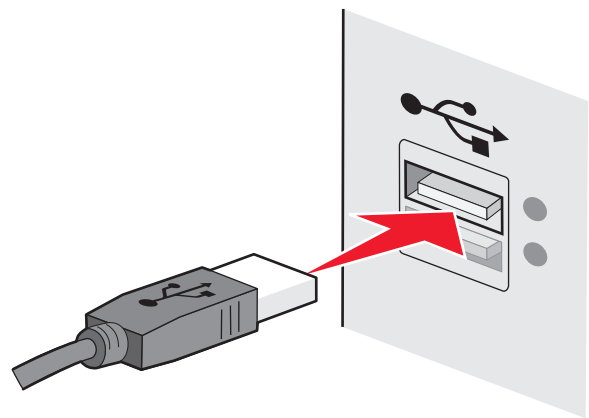

- 2 將小型矩形接頭連接到印表機。

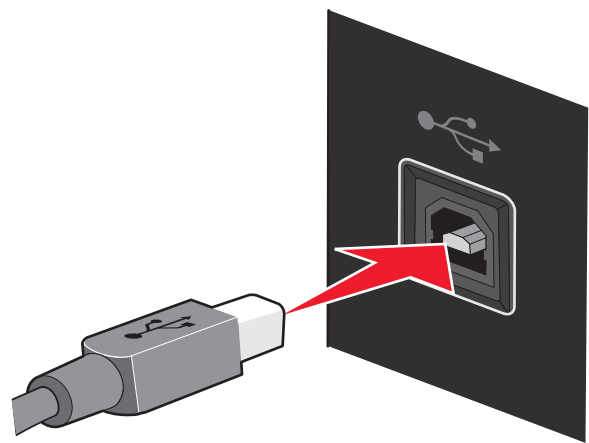

- 3 繼續遵循畫面上的指示執行。

基礎架構網路與簡易型網路有什麼差異？

無線網路可以下列兩種模式之一操作：基礎架構或簡易型。

在基礎架構模式中，無線網路上的所有裝置是透過無線路由器與其他裝置通訊。無線網路上的裝置必須具有目前網路的有效 IP 位址，並與無線路由器（無線存取點）共用相同的 SSID 和頻道。

在簡易型模式中，具有無線網路配接卡的電腦可直接與配備無線列印伺服器的印表機通訊。電腦必須具有目前網路的有效 IP 位址，而且必須設定為簡易型模式。無線列印伺服器必須配置為與電腦相同的 SSID 和頻道。

下表比較兩種無線網路類型的特性與需求。

	基礎架構	簡易
特性		
通訊	透過無線存取點（無線路由器）	直接與其他裝置通訊

	基礎架構	簡易
安全性	更多安全性選項	
範圍	取決於無線存取點（無線路由器）的範圍與數量	受限於網路上個別裝置的範圍
速度	通常比較快	通常比較慢
所有裝置的需求		
每個裝置都必須使用唯一的 IP 位址	是	是
模式設定為	基礎架構模式	簡易型模式
相同的 SSID	是，包括無線存取點（無線路由器）	是
相同的頻道	是，包括無線存取點（無線路由器）	是

Lexmark 建議您使用印表機隨附的安裝光碟，來設定基礎架構模式的網路。

建議安裝時使用基礎架構模式，因為它具有下列優點：

- 可提高網路安全性
- 可增加可靠性
- 可提昇效能
- 可簡化設定程序

尋找信號強度

無線裝置備有內建天線，可傳輸及接收無線電信號。印表機網路設定頁列出的信號強度，表示所接收的傳輸信號強度。信號強度可能受多項因素影響。其中一項因素，就是來自其他無線裝置的干擾，或是來自其他裝置（例如微波爐）的干擾。另一項因素是距離。兩個無線裝置之間的距離越遠，通訊信號就越可能變弱。

電腦接收的信號強度，也會在配置期間影響印表機與網路的連線。在電腦中安裝無線印表機伺服器時，印表機伺服器軟體可能會在您的系統匣中放置一個圖示。試著按兩下此圖示，它會告訴您，電腦從網路接收的無線信號有多強。

若要改善信號品質，請消除干擾來源，以及（或者）將無線裝置移到較靠近無線存取點（無線路由器）的位置。

什麼是 SSID？

服務組識別碼 (SSID) 是識別無線網路的名稱。網路上的所有裝置都必須知道無線網路的 SSID，否則無法彼此通訊。一般而言，無線網路會廣播 SSID，以便讓區域中的無線裝置能夠連線。有時候，基於安全考量，不會廣播 SSID。

SSID 最多可包含 32 個英數字元。

如何找出我的網路所使用的安全類型？

您必須瞭解安全金鑰和安全模式，才能適當設定印表機，方便您在無線網路上使用該印表機。若要取得這項資訊，請參閱您無線存取點（無線路由器）隨附的說明文件、參閱該無線存取點（無線路由器）的相關網頁，或洽詢系統支援人員。

請注意：網路安全金鑰與無線存取點（無線路由器）的密碼並不相同。該密碼可讓您存取無線存取點（無線路由器）的設定。安全金鑰為 WEP 金鑰或 WPA 通行詞組，可讓印表機和電腦加入您的無線網路。

我可以同時在 **USB** 和無線連線上使用我的印表機嗎？

您可利用下列方式配置印表機：

- 本端連接（使用 **USB** 電纜連接到電腦）
- 無線網路
- 同時採用無線網路和本端連接

如果您要將印表機做為同時採用無線和本端連接的印表機，您需要重新執行安裝軟體，然後選取其他連線類型。

什麼是 **MAC** 位址？

MAC 位址（亦稱為**媒體存取控制位址**）是與網路設備硬體關聯的 48 位元識別碼。**MAC 位址**也可以稱為實體位址，因為它是與裝置硬體關聯而非與其軟體關聯。**MAC 位址**是顯示為下列格式的十六進位數字：
01-23-45-67-89-AB。

裝置必須具有 **MAC 位址**才能與網路上的其他裝置通訊。網路印表機、電腦與路由器（不論是乙太網路路由器或無線路由器）都具有 **MAC 位址**。


雖然可以變更網路裝置的 **MAC 位址**，一般不建議您這樣做。因此，您可以將 **MAC 位址**視為永久性位址。**IP 位址**可以輕易變更，因此 **MAC 位址**是用來識別網路上特定裝置的較可靠方式。

具有安全性功能的路由器可過濾網路上的 **MAC 位址**。這樣就可以利用 **MAC 位址**來允許受管理的特定裝置存取網路。**MAC 位址**過濾可以協助避免未經授權的裝置（例如，無線網路入侵者所使用的電腦）存取您的網路。如果您忘記新增裝置到路由器的允許位址清單，**MAC 位址**過濾也可以協助避免未經授權的存取。如果您的網路使用 **MAC 位址**過濾，請務必將印表機的 **MAC 位址**新增到允許的裝置清單。

我如何找到 **MAC** 位址？

大部分的網路設備都有唯一硬體識別碼，用以區別該設備與網路上的其他裝置。這可稱為**媒體存取控制(MAC)**位址。

MAC 位址是一串英文字母和數字，它通常位在印表機的背面。

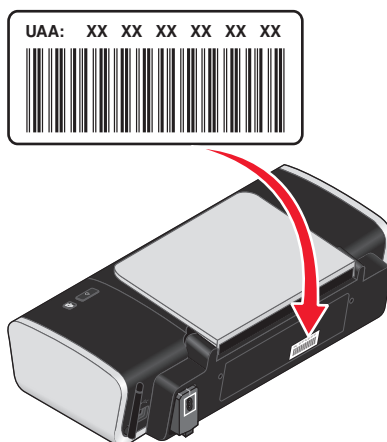

請注意：您可以在存取點（路由器）上設定一份 **MAC 位址**清單，只允許 **MAC 位址**相符的裝置在網路上運作。這可稱為 **MAC 過濾**功能。若是在存取點（路由器）中啟動了 **MAC 過濾**功能，而您想要將印表機新增到網路，這時就必須將印表機的 **MAC 位址**納入 **MAC 過濾**程式清單中。

什麼是 IP 位址？

IP 位址是 IP 網路上的裝置（例如：無線印表機、電腦或無線存取點）所使用的唯一號碼，用以找到對方並互相進行通訊。IP 網路上的裝置必須備有唯一且有效的 IP 位址，才能夠互相進行通訊。唯一 IP 位址是指相同網路上的任意兩個裝置，都不會有相同的 IP 位址。

IP 位址是由一組以小黑點（英文句點）隔開的四個號碼組成。192.168.100.110 就是 IP 位址的一個範例。

如何找出 IP 位址？

如何使用 Windows 找出電腦的 IP 位址

1 請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下 。
- b 按一下所有程式 → 附屬應用程式。
- c 按一下命令提示字元。

在 Windows XP 及更早的版本中

- a 按一下開始。
- b 按一下所有程式或程式集 → 附屬應用程式 → 命令提示字元。

2 輸入 `ipconfig`。

3 按下 **Enter** 鍵。

IP 位址由四組數字組成，並以英文句點分隔各組數字，例如：192.168.0.100。

如何使用 Macintosh 找出電腦的 IP 位址（英文版）

1 按一下  → **System Preferences**（系統喜好設定）。

2 按一下 **Network**（網路）。

Mac OS X 10.5 版適用（英文版）

- a 按一下 **AirPort**。
- b 按一下 **Advanced**（進階）。
- c 按一下 **TCP/IP**。

IP 位址由四組數字組成，並以英文句點分隔各組數字，例如：192.168.0.100。

Mac OS X 10.4 版及較早的版本適用（英文版）

- a 從 Show（顯示）蹦現功能表，選取 **AirPort**。
- b 按一下 **TCP/IP**。

IP 位址由四組數字組成，並以英文句點分隔各組數字，例如：192.168.0.100。

如何找出印表機 IP 位址

- 您可以檢視印表機網路設定頁，來找出印表機的 IP 位址。

如何指定 IP 位址？

IP 位址可以使用 DHCP 透過網路加以指定。在電腦上設定印表機後，電腦會透過網路將所有的列印工作傳送到使用此位址的印表機。

許多網路具備自動指定 IP 位址的功能。「自動 IP」可讓個別裝置自行指定一個唯一的 IP 位址。不過，DHCP（動態主機配置協定）則是指定位址時最常使用的一種方法。

如果沒有自動指定 IP 位址，您可以先從可用清單中選取您的印表機，然後嘗試手動輸入一個位址。

什麼是金鑰索引？

無線存取點（無線路由器）最多可以配置四個 WEP 金鑰。不過，網路上一次只使用一個金鑰。這些金鑰會加以編號，而金鑰的編號就成為該金鑰的索引。若無線存取點（無線路由器）上配置了多個 WEP 金鑰，無線網路上的所有裝置均須配置為使用同一個金鑰索引。

印表機預設為使用第一個金鑰。若您可選擇使用某一個金鑰，請確定您已將網路上所有的無線裝配置為使用第一個 WEP 金鑰。請確定無線存取點（無線路由器）也配置為使用第一個金鑰。第一個金鑰的索引編號通常是 0，不過在某些裝置上它也有可能是 1。

載入紙張


載入紙張

1 請確定：

- 使用噴墨印表機專用紙張。
- 紙張沒有用過或損壞。
- 如果您使用的是特殊紙張，請遵循該紙張隨附的說明。
- 不要將紙張用力推入印表機。

2 請將紙張垂直靠放在紙張托架的右側。


3 調整紙張導引夾，將它靠放在紙張左緣。

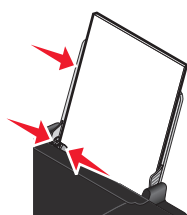

請注意：若要避免夾紙，請確認在調整紙張導引夾時，紙張沒有出現褶皺的情形。

載入各種不同類型紙張

最多載入	請確定
100 張普通紙（依紙張厚度而定）	• 所用紙張是噴墨印表機專用紙。 • 緊靠著紙張托架的右側載入紙張。 • 紙張導引夾靠放在紙張左緣。
25 張重磅糙面紙 25 張光面紙 25 張相紙	• 重磅糙面紙堆疊高度不可超過 10 公釐或 1 公分。 • 紙張的光面或列印面朝向自己。（若您不確定哪一面是列印面，請參閱紙張所隨附的說明。） • 緊靠著紙張托架的右側載入紙張。 • 紙張導引夾靠放在紙張左緣。 請注意：相片所需乾燥時間較長。每張相片退出印表機時請立即取出，並將相片晾乾，避免墨水出現污跡。
10 張熱轉印專用紙	• 請遵循熱轉印專用紙隨附的紙張載入指示。 • 熱轉印專用紙的列印面朝向自己。 • 緊靠著紙張托架的右側載入熱轉印專用紙。 • 紙張導引夾靠放在熱轉印專用紙左緣。 請注意：要有最佳列印效果，請一次只載入一張熱轉印專用紙。

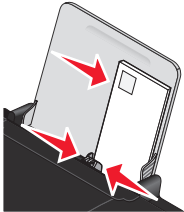
最多載入	請確定
25 張賀卡 25 張索引卡 25 張相紙卡片 25 張明信片	• 卡片堆疊的總厚度不能超出 10 公釐（0.4 英吋）。 • 卡片的列印面朝向自己。 • 緊靠著紙張托架的右側載入卡片。 • 紙張導引夾靠放在卡片左緣。
10 個信封	• 郵票黏貼處在左上角。 • 信封的列印面須朝向自己。 • 使用噴墨印表機專用信封。 • 緊靠著紙張托架的右側載入信封。 • 紙張導引夾靠放在信封左緣。 警告－潛在損害：請不要使用含有金屬扣環、結帶或金屬折疊條的信封。 請注意： － 請勿載入有穿孔、打洞、鏤空，或具有深刻浮雕的信封。 － 請勿使用信封口有黏著劑外露的信封。 
25 張貼紙	• 請遵循貼紙隨附的紙張載入指示。 • 貼紙的列印面朝向自己。 • 貼紙上的黏著劑應在貼紙邊緣 1 公釐以內。 • 請使用整面都完整的貼紙。缺漏不全的貼紙（沒有貼紙處露出凹洞）可能會在列印時因貼紙剝落而導致夾紙。 • 緊靠著紙張托架的右側載入貼紙。 • 紙張導引夾靠放在貼紙左緣。
25 張專用透明投影膠片	• 專用透明投影膠片的粗糙面朝向自己。 • 使用專用透明投影膠片時須除掉襯墊紙。 • 緊靠著紙張托架的右側載入專用透明投影膠片。 • 紙張導引夾靠放在專用透明投影膠片左緣。 請注意：專用透明投影膠片所需乾燥時間較長。每張專用透明投影膠片退出印表機時請立即取出，並將膠片晾乾，避免墨水出現污跡。

列印

列印基本文件

列印文件

- 1 載入紙張。

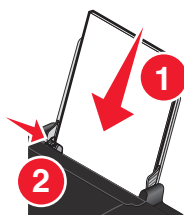

- 2 請執行以下任一項，以進行列印：

使用 Windows

- a 在 Windows 程式中開啓文件，然後按一下**檔案** → **列印**。
- b 按一下**內容**、**喜好設定**、**選項**或**設定**。
- c 選取列印品質、要列印的份數、要使用的紙張類型，以及頁面的列印方式。
- d 按一下**確定**，關閉所有印表機軟體對話方塊。
- e 按一下**確定**或**列印**。

使用 Macintosh (英文版)

- a 在 Macintosh 應用程式中開啓文件，然後按一下 **File (檔案)** → **Print (列印)**。
- b 從 **Printer (印表機)** 蹦現功能表，選擇印表機。
- c 從列印選項蹦現功能表，選擇列印品質、要列印的份數、要使用的紙張類型，以及頁面的列印方式。
- d 按一下 **Print (列印)**。

列印網頁

如果您選擇為您的 Web 瀏覽器安裝「Lexmark 工具列」軟體，您就可以使用它來建立任何適用印表機版本的網頁。

請注意：

- 以 Windows 而言，該軟體支援 Microsoft Internet Explorer 5.5 或更新的版本，或是相容的 Firefox 版本。
- 以 Macintosh 而言，該軟體支援相容的 Firefox 版本。



- 1 載入紙張。
- 2 使用支援的瀏覽器開啓網頁。

3 選取列印選項來列印頁面。

您也可以在列印之前，先調整設定或預覽頁面。

同一文件列印多份

使用 Windows

- 1 開啓文件後，請按一下**檔案 → 列印**。
- 2 按一下**內容、喜好設定、選項或設定**。
- 3 從「列印設定」標籤的「份數」區，輸入您要列印的份數。
- 4 按一下**確定**，關閉所有印表機軟體對話方塊。
- 5 按一下**確定或列印**。

使用 Macintosh（英文版）


- 1 開啓文件後，請按一下 **File（檔案） → Print（列印）**。
- 2 從 **Printer（印表機）** 蹦現功能表，選擇印表機。
- 3 在 **Copies（份數）** 欄位，輸入您要列印的份數。
- 4 按一下 **Print（列印）**。

逐份列印文件

如果您要為文件列印多份副本，您可以選擇將每份副本列印成爲一套（即逐份列印），或是將多份副本列印成爲頁面的群組（非逐份列印）。

逐份列印

非逐份列印



使用 Windows

- 1 開啓文件後，請按一下**檔案 → 列印**。
- 2 按一下**內容、喜好設定、選項或設定**。
- 3 從「列印設定」標籤的「份數」區中輸入您要列印的份數，然後選取**逐份列印**。
- 4 按一下**確定**，關閉所有印表機軟體對話方塊。
- 5 按一下**確定或列印**。

請注意：只有在您要列印多份時，才能使用逐份列印選項。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 開啓文件後，請按一下 **File（檔案） → Print（列印）**。
- 2 在 **Copies（份數）** 欄位中輸入您要列印的份數，然後選取 **Collated（逐份列印）**。

3 按一下 **Print**（列印）。

請注意：為避免墨水髒污，列印相片時，請在相片退出印表機時逐一取出，然後等它們變乾後再疊在一起。

先印最後一頁（反序列印）

使用 Windows

- 1 開啓文件後，請按一下**檔案** → **列印**。
- 2 按一下**內容、喜好設定、選項或設定**。
- 3 從「**列印設定**」標籤的「**份數**」區，選取**先印最後一頁**。
- 4 按一下**確定**，關閉所有印表機軟體對話方塊。
- 5 按一下**確定**或**列印**。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 開啓文件後，請按一下 **File**（**檔案**） → **Print**（**列印**）。
- 2 從 **Printer**（**印表機**）蹦現功能表，選擇印表機。
- 3 請執行以下任一項：

Mac OS X 10.5 版適用（英文版）

- a 從列印選項蹦現功能表，選擇 **Layout**（**版面配置**）。
- b 選取 **Reverse Page Orientation**（**反轉紙張列印方向**）。

Mac OS X 10.4 版適用（英文版）

- a 從列印選項蹦現功能表，選擇 **Paper Handling**（**紙張處理**）。
- b 從 **Page Order**（**頁面順序**）功能表，選取 **Reverse**（**反轉**）。

Mac OS X 10.3 版適用（英文版）

- a 從列印選項蹦現功能表，選擇 **Paper Handling**（**紙張處理**）。
- b 選取 **Reverse page order**（**反序列印**）。

- 4 按一下 **Print**（**列印**）。

一張紙上列印多頁（縮版併印成 1 頁）

使用 Windows

- 1 開啓文件後，請按一下**檔案** → **列印**。
- 2 按一下**內容、喜好設定、選項或設定**。
- 3 從**進階**標籤，選取「**版面配置**」下拉功能表底下的**縮版併印成 1 頁**。
- 4 選取要在每一頁上列印的頁面影像數目。
如果您希望每一頁影像都圈在邊框內，請選取**列印頁面邊框**。

5 按一下**確定**，關閉所有印表機軟體對話方塊。

6 按一下**確定**或**列印**。

使用 Macintosh（英文版）

1 開啓文件後，請按一下 **File（檔案）** → **Print（列印）**。

2 從列印選項蹦現功能表，選擇 **Layout（版面配置）**。

- 從 **Pages per Sheet（每張紙頁數）** 蹦現功能表，選擇您要列印在一張紙上的頁面影像數目。
- 從 **Layout Direction（版面配置方向）** 區，按一下顯示您所要順序（指頁面影像列印在一張紙上的順序）的圖像。
- 如果您要在每個頁面影像周圍列印邊框，請從 **Border（邊框）** 蹦現功能表選擇一個選項。

3 按一下 **Print（列印）**。

暫停列印工作

使用 Windows 中的印表機資料夾

1 請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下 .
- b 按一下**控制台**。
- c 在**硬體和音效**之下，按一下**印表機**。

在 Windows XP 中

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**印表機和傳真**。

在 Windows 2000 中

- a 按一下**開始**。
- b 按一下**設定** → **印表機**。

2 以滑鼠右鍵按一下印表機，然後選取**暫停列印**。

使用 Windows 中的工作列

1 連按兩下工作列中的印表機圖示。

2 以滑鼠右鍵按一下文件名稱，然後選取**暫停**。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 當文件正在列印時，請按一下擴充座上的印表機圖像。
隨即出現列印佇列對話框。
- 2 請執行以下任一項：
 - 如果您想暫停特定的列印工作，請選擇該文件名稱，然後按一下 **Hold（保留）**。
 - 如果您要暫停佇列中所有的列印工作，請按一下 **Pause Printer（暫停印表機）** 或 **Stop Jobs（停止工作）**，視您使用的作業系統版本而定。

取消列印工作

使用 Windows

- 1 請執行以下任一項，以開啓印表機資料夾：
 - 在 Windows Vista 中，請按一下  → **控制台** → **印表機**。
 - 若是 Windows XP，請按一下 **開始** → **印表機和傳真**。
- 2 以滑鼠右鍵按一下印表機名稱，然後選取**開啓**。
- 3 以滑鼠右鍵按一下文件名稱，然後選取**取消**。


使用 Macintosh（英文版）

- 1 當文件正在列印時，請按一下擴充座上的印表機圖像。
- 2 從佇列視窗，選取您要取消的工作。
- 3 按一下 **Delete（刪除）** 圖像。

列印特殊列印材質文件

列印信封

- 1 將信封載入印表機。

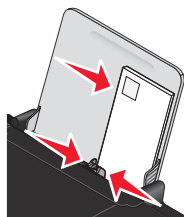

- 2 請執行以下任一項：

使用 Windows

- a 開啓文件後，請按一下**檔案** → **列印**。
- b 按一下**內容、喜好設定、選項或設定**。
- c 從「列印設定」標籤的「材質類型」清單，選取**普通紙**。

d 從「紙張尺寸」清單，選取信封尺寸。

請注意：要列印在自訂尺寸的信封上，請選取**自訂尺寸**，然後指定信封的高度和寬度。

e 選取**直印**或**橫印**。

f 按一下**確定**，關閉所有印表機軟體對話方塊。

g 按一下**確定**或**列印**。

使用 Macintosh（英文版）

a 在 **Page Setup**（設定頁面）對話框中依需要自訂設定。

1 開啓文件後，請按一下 **File（檔案） → Page Setup（設定頁面）**。

2 從 **Format for（格式）** 蹦現功能表，選擇信封尺寸。如果沒有紙張尺寸符合信封尺寸，則設定自訂尺寸。

3 選取列印方向。

4 按一下 **OK（好）**。

b 在 **Print（列印）** 對話框中依需要自訂設定。

1 開啓文件後，請按一下 **File（檔案） → Print（列印）**。

2 從 **Printer（印表機）** 蹦現功能表，選擇您要使用的印表機。

3 按一下 **Print（列印）**。

請注意：

- 大部分信封均採用橫印。
- 請確定在軟體應用程式中，也選取了相同的列印方向。

列印貼紙

1 將貼紙載入印表機。

2 請執行以下任一項：

使用 Windows

a 開啓文件後，請按一下**檔案 → 列印**。

b 按一下**內容、喜好設定、選項或設定**。

c 從「列印設定」標籤的「紙張尺寸」下拉功能表，選擇與貼紙尺寸相符的紙張尺寸。如果沒有紙張尺寸符合貼紙尺寸，則設定自訂尺寸。

必要的話，請從「材質類型」下拉功能表，選擇適當的列印材質類型。

d 按一下**確定**，關閉所有印表機軟體對話方塊。

e 按一下**確定**或**列印**。

使用 Macintosh（英文版）

a 在 **Page Setup**（設定頁面）對話框中依需要自訂設定。

1 開啓文件後，請選擇 **File（檔案） → Page Setup（設定頁面）**。

2 從 **Format for（格式）** 蹦現功能表，選擇您要使用的印表機。

3 從 **Paper Size（紙張尺寸）** 蹦現功能表，選擇與貼紙尺寸相符的紙張尺寸。如果沒有紙張尺寸符合貼紙尺寸，則建立自訂尺寸。

- b** 在 **Print**（列印）對話框中依需要自訂設定。
- 1** 開啓文件後，請按一下 **File（檔案）→ Print（列印）**。
 - 2** 從 **Printer（印表機）** 蹦現功能表，選擇您要使用的印表機。
 - 3** 從列印選項蹦現功能表，選擇 **Quality & Media（品質與材質）**。
 - 4** 從 **Paper type（紙張類型）** 蹦現功能表，選擇一種紙張類型。
 - 5** 從 **Print Quality（列印品質）** 功能表，選擇 **Quick Print（快速列印）** 以外的列印品質。

貼紙載入提示

- 確定貼紙頂端先送入印表機。
- 確定貼紙上的黏著劑應在貼紙邊緣 1 公釐以內。
- 確定紙張導引夾緊靠著貼紙邊緣。
- 請使用整面貼紙。缺漏不全的貼紙（缺貼紙處露出凹洞）可能會在列印時因貼紙剝落而導致夾紙。

請注意：貼紙所需乾燥時間較長。每張貼紙退出印表機時請立即取出，並將貼紙晾乾，避免墨水出現污跡。

自訂尺寸紙張的列印

在開始執行這些指示之前，先將自訂尺寸紙張載入印表機。如需其他資訊，請參閱「載入紙張」章節。

使用 Windows

- 1** 開啓文件後，請按一下 **檔案 → 列印**。
- 2** 按一下 **內容、喜好設定、選項或設定**。
隨即出現「設定印表機」標籤。
- 3** 在「紙張選項」區，從「紙張尺寸」清單中，選取 **自訂尺寸**。
隨即顯示「定義自訂紙張尺寸」對話方塊。
- 4** 選取您要使用的測量單位（英吋或公釐）。
- 5** 按一下 **確定**，關閉所有開啓中的印表機軟體對話方塊。
- 6** 列印文件。

使用 Macintosh（英文版）

- 1** 開啓文件後，請按一下 **File（檔案）→ Page Setup（設定頁面）**。
- 2** 從 **Paper size（紙張尺寸）** 蹦現功能表，選擇 **Manage Custom Sizes（管理自訂尺寸）**。
- 3** 建立自訂尺寸。
 - a** 按一下 **+**。
 - b** 在 **Page Size（頁面尺寸）** 功能表中，輸入紙張的寬度和高度。
 - c** 從 **Printer Margins（印表機邊界）** 蹦現功能表，選擇您要使用的印表機。邊界由印表機設定。
如果您要設定邊界，請選擇 **User defined（使用者定義）**，然後在 **Printer Margins（印表機邊界）** 區中輸入邊界。
 - d** 從對話框左邊的自訂尺寸清單，按兩下 **Untitled（未命名）**，然後輸入您設定的自訂紙張尺寸名稱。
 - e** 按一下 **好**。

4 重新開啓 **Paper size**（紙張尺寸）蹦現功能表，然後選擇您在第三個步驟中加入的自訂紙張尺寸名稱。

5 按一下 **Print**（列印）。

列印其他特殊列印材質的文件

當您安裝印表機驅動程式時，會同時安裝一些印表機軟體，有助於您列印特殊列印材質的文件，例如：小冊子、海報、熱轉印專用紙、專用透明投影膠片和長條海報。如需列印這些文件的相關資訊，請參閱隨同您選擇要使用的程式或應用程式一起安裝的「說明」。

使用 Windows

1 請執行以下任一項：

- 在 Windows Vista 中，請按一下  → **所有程式**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。
- 若是 Windows XP，請按一下 **開始** → **程式集或所有程式**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。

2 按一下您要使用的程式。

使用 Macintosh（英文版）

1 從 Finder 桌面，連按兩下印表機檔案夾。

如果桌面上找不到印表機檔案夾：

- a 請前往印表機軟體安裝所在的 Mac OS X 磁碟機。
- b 選擇 **Library**（相片庫）→ **Printers**（印表機）→ **YYYY** → **Lexmark**，然後選取您的印表機型號。
YYYY 是指印表機的上市年份。

2 按兩下您要使用的應用程式。

儲存與刪除列印設定

使用 Windows

1 開啓文件後，請按一下 **檔案** → **列印**。

2 按一下 **內容、喜好設定、選項或設定**。

3 調整設定值。

4 按一下 **設定檔**，然後按一下 **儲存現有設定**。

5 爲您的設定選取一個空的位置，然後指定一個名稱。

請注意：第一個位置含有「出廠預設設定」，但您無法變更或刪除這些值。

6 按一下 **儲存**。

7 關閉所有開啓的軟體對話方塊。

請注意：

- 若要取回您的列印設定，請按一下 **設定檔** → **回復設定檔**，然後選取您要使用的設定檔名稱。
- 若要刪除設定，請按一下 **設定檔** → **刪除設定檔**。選取您要刪除的設定，然後按一下 **刪除**。

使用 Macintosh（英文版）

Presets（預設）蹦現功能表可讓您儲存經常使用的列印設定。列印設定儲存到 **Preset**（預設）之後，就不需要為每個列印工作調整列印設定。

- 1 開啓文件後，請按一下 **File（檔案） → Print（列印）**。
- 2 從列印選項蹦現功能表，選擇並調整設定。
- 3 從 **Presets（預設）** 蹦現功能表，選擇 **Save As（另存新檔）**。
隨即出現 **Save Preset（儲存預設）** 對話框。
- 4 輸入 **Preset（預設）** 的名稱。
- 5 按一下 **OK（好）**。

處理相片

採用建議使用的紙張

列印相片或其他高品質影像時若要有最佳列印效果，請使用「Lexmark 相紙」或「Lexmark PerfectFinish™ 相紙」。

列印相片

從連接電腦的光碟或卸除式儲存裝置列印相片

使用 Windows

- 1 載入相紙，讓紙張的光面或列印面朝向您自己。（若您不確定哪一面是列印面，請參閱紙張所隨附的說明。）
- 2 將光碟或任何卸除式儲存裝置（例如：快閃硬碟、記憶卡或數位相機）插入電腦。
如果您安裝了「Lexmark 快速相片處理中心」或「Lexmark Productivity Studio」，當您插入快閃硬碟、記憶卡或數位相機時，便會啟動該軟體。
- 3 遵循電腦螢幕上的指示，以列印相片。
- 4 取出光碟或儲存裝置。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 載入相紙，讓紙張的光面或列印面朝向您自己。（若您不確定哪一面是列印面，請參閱紙張所隨附的說明。）
- 2 將光碟或任何卸除式儲存裝置（例如：快閃硬碟、記憶卡或數位相機）插入電腦。
- 3 在 Page Setup（設定頁面）對話框中依需要自訂設定。
 - a 開啓相片後，選擇 **File（檔案）** → **Page Setup（設定頁面）**。
 - b 從 Format for（格式）蹦現功能表，選擇您的印表機系列。
 - c 從 Paper Size（紙張尺寸）蹦現功能表，選擇載入的紙張尺寸。
 - d 選擇列印方向。
 - e 按一下好。
- 4 在 Print（列印）對話框中依需要自訂設定。
 - a 開啓相片後，選擇 **File（檔案）** → **Print（列印）**。
 - b 從 Format for（格式）蹦現功能表，選擇您的印表機系列。
 - c 若是 Mac OS X 10.4 版或更新的版本，按一下 **Advanced（進階）**。否則請繼續進行下一個步驟。
 - d 從 Copies & Pages（份數與頁數）蹦現功能表，輸入要列印的份數。

- e 從同一蹦現功能表，選擇 **Quality & Media**（品質與材質）。
 - 從 **Paper Type**（紙張類型）蹦現功能表，選擇要使用的紙張類型。
 - 從 **Print Quality**（列印品質）區，選擇 **Automatic**（自動）或 **Photo**（相片）。
- f 按一下 **Print**（列印）。


5 取出光碟或儲存裝置。

維護印表機


維護墨水匣

安裝墨水匣

- 1 打開蓋板，然後按下墨水匣台架壓桿。

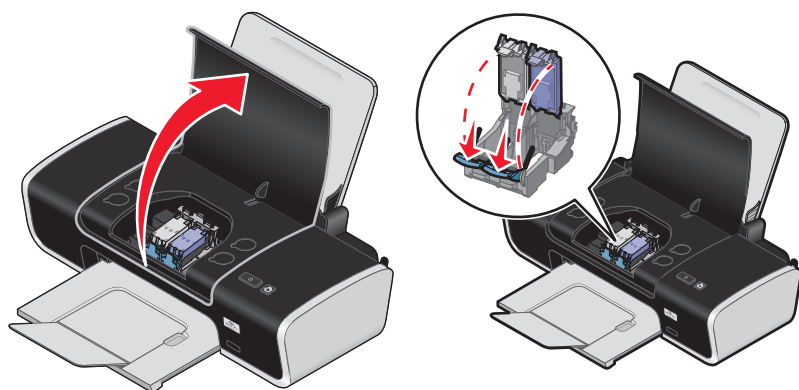


- 2 取出用過的墨水匣（一個或多個）。
- 3 如果要安裝新的墨水匣，請從黑色墨水匣背部和底部撕下膠帶，再將墨水匣裝入左邊的台架，然後關上黑色墨水匣台架盒蓋。

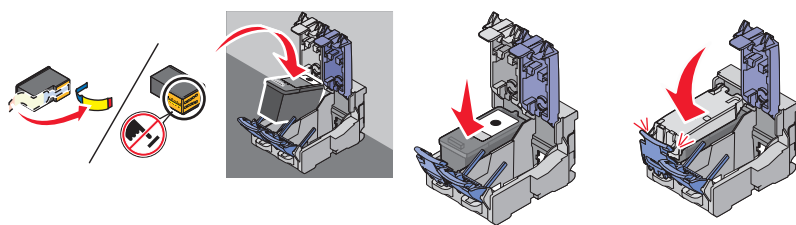


警告—潛在損害：請勿碰觸背面的金色接點區域，或墨水匣底部的金屬噴墨嘴。

- 4 從彩色墨水匣背部和底部撕下膠帶，將墨水匣裝入右邊的台架，然後關上彩色墨水匣台架盒蓋。

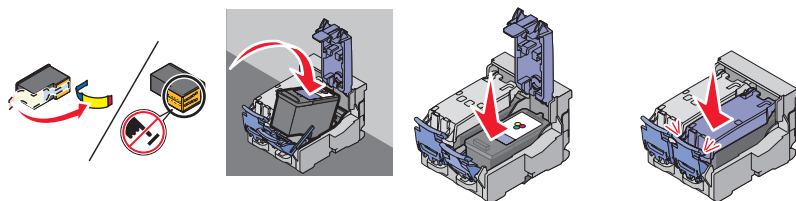

警告—潛在損害：請勿碰觸背面的金色接點區域，或墨水匣底部的金屬噴墨嘴。


5 關上蓋板。

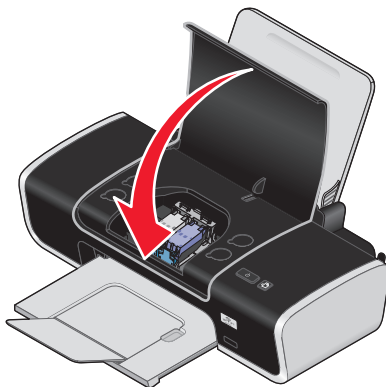

請注意：您必須關上印表機，才能開始新的列印工作。

取出用過的墨水匣

- 1 確定已開啓印表機電源。
- 2 掀開蓋板，然後按下墨水匣台架卡榫，將墨水匣台架蓋打開。
除非印表機在忙碌狀態，否則墨水匣台架會移動並停在載入位置上。

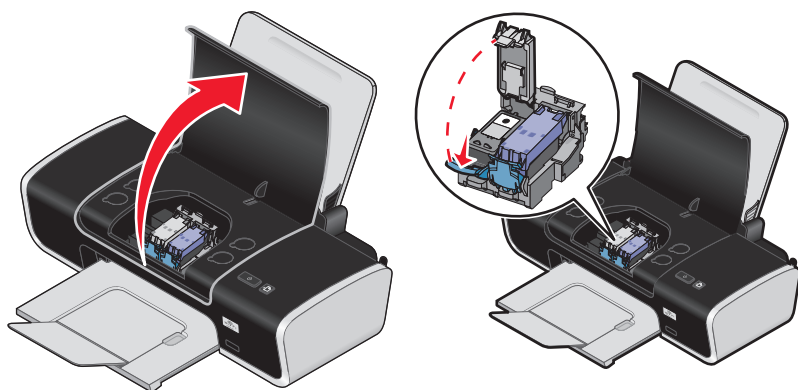

- 3 取出用過的墨水匣。

重新裝填墨水匣

因重新填裝墨水之墨水匣所導致的故障、損壞或修理不在本保固範圍內。**Lexmark** 建議您不要使用重新裝填的墨水匣。重新裝填了墨水的墨水匣會影響列印品質，並且可能損壞印表機。爲了獲得最好的列印效果，請使用 **Lexmark** 耗材。

使用 **Lexmark** 原廠墨水匣

Lexmark 印表機、墨水匣與相紙是專爲彼此相互搭配，以獲得最佳列印品質而製造的產品。

如果您接收到**原廠 Lexmark 墨水用完**訊息，即表示指定墨水匣內的原廠 **Lexmark** 墨水已經用盡。

如果您相信自己購買的新墨水匣是原廠 Lexmark 墨水匣，但還是出現**原廠 Lexmark 墨水用完**訊息：

- 1 按一下訊息上的**瞭解更多資訊**。
- 2 按一下**通報發現非 Lexmark 墨水匣**。

要避免該訊息又針對所指示的墨水匣而再度出現：

- 請將您的墨水匣更換為新的 Lexmark 墨水匣。
- 若您是從電腦進行列印，請按一下訊息上的**瞭解更多資訊**，再選取勾選框，然後按一下**關閉**。
- 若您使用印表機時不搭配電腦，請按下**取消**按鈕。

Lexmark 保固聲明並未涵蓋因使用非 Lexmark 墨水或墨水匣而導致的損壞。

校正墨水匣

使用 Windows

- 1 載入普通紙。
- 2 按一下**開始 → 程式集**或**所有程式**，然後按一下印表機資料夾。
- 3 從印表機資料夾，按一下**維護 → 校正墨水匣**。
- 4 按一下**列印**。
- 5 遵循電腦螢幕上的指示。
- 6 如果您校正墨水匣的目的是要改善列印品質，請重新列印您的文件。如果列印品質沒有改善，請清潔墨水匣噴墨嘴。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 載入普通紙。
- 2 從 Finder 桌面，連按兩下印表機檔案夾。
- 3 連按兩下印表機公用程式圖像。
- 4 從 Maintenance（維護）標籤，按一下 **Print Alignment Page（列印校正頁）**。
- 5 遵循電腦螢幕上的指示。
- 6 如果您校正墨水匣的目的是要改善列印品質，請重新列印您的文件。如果列印品質沒有改善，請清潔墨水匣噴墨嘴。

清潔墨水匣噴墨嘴

使用 Windows

- 1 載入普通紙。
- 2 按一下**開始 → 程式集**或**所有程式**，然後按一下印表機資料夾。
- 3 從印表機資料夾，按一下**維護 → 清潔墨水匣**。
- 4 按一下**列印**。


- 5 遵循電腦螢幕上的指示。
- 6 如果列印品質沒有改善，請擦拭墨水匣噴墨嘴與接點。

使用 Macintosh（英文版）


- 1 載入普通紙。
- 2 從 Finder 桌面，連按兩下印表機檔案夾。
- 3 連按兩下印表機公用程式圖像。
- 4 從 Maintenance（維護）標籤，按一下 **Clean Print Nozzles**（清潔噴墨嘴）。這時會開始列印清潔頁，強制墨水通過墨水匣噴墨嘴，來清潔噴墨嘴。
- 5 若要測試列印品質是否已改善，請重新列印文件。
- 6 如果列印品質並未獲得改善，請嘗試清潔噴墨嘴，但不要重複超過兩次。

將噴墨嘴與接點擦拭乾淨

- 1 取出墨水匣。
- 2 用水將一塊乾淨且沒有線頭的布沾濕，然後將布放在平坦的表面上。
- 3 輕輕將清潔用布貼在噴墨嘴上約三秒鐘，然後依顯示的方向擦拭。

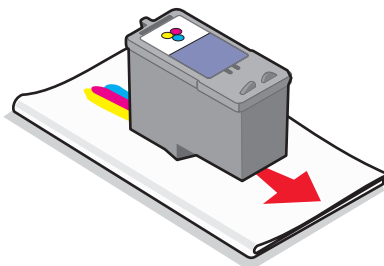

- 4 利用這塊布的其他乾淨區域，輕輕將清潔用布貼在接點上約三秒鐘，然後依顯示的方向擦拭。

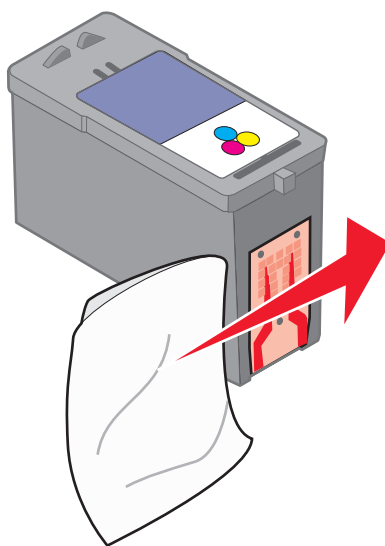

- 5 利用這塊布的其他乾淨區域，重複步驟 3 和步驟 4，然後讓墨水匣噴墨嘴與接點完全變乾。

- 6 重新裝入墨水匣，然後再列印文件。
- 7 如果列印品質沒有改善，請清潔噴墨嘴，然後嘗試重新列印文件。
- 8 重複步驟 7，最多兩次。
- 9 如果列印品質仍然無法令人滿意，請更換墨水匣（一個或多個）。

保存墨水匣

- 請將新墨水匣保存在包裝盒內，等到您準備要安裝時再取出。
- 除非您要更換、清潔墨水匣，或要將它存放在密封的儲存盒內，否則不要從印表機中取出墨水匣。墨水匣曝露在外的時間過久，就無法正確列印。

清潔印表機外部

- 1 確定已關閉印表機電源，並從牆上插座拔下電源線。



請當心—有觸電的危險：若要避免觸電的風險，請從牆上插座拔下電源線，並中斷印表機的所有電纜連線，然後才繼續作業。

- 2 從紙張托架和出紙托盤中取出紙張。
- 3 將一塊乾淨、沒有線頭的布用水沾濕。

警告—潛在損害：請勿使用居家清掃用具或清潔劑，因為它們可能會損壞印表機的表面塗層。

- 4 您只需擦拭印表機的表面，並確定要拭掉累積在出紙托盤上所有的殘留墨水。

警告—潛在損害：使用濕布清潔印表機內部可能會損壞您的印表機。

- 5 請先確認紙張托架和出紙托盤全部在乾燥狀態下，才開始新的列印工作。

訂購耗材

訂購墨水匣

Lexmark Z2400 Series (Lexmark Z2490 除外)

項目	材料編號	墨水匣標準頁面列印量平均最高可達 ¹
黑色墨水匣	36A	您可從以下網站找到頁面列印量： www.lexmark.com/pageyields 。
黑色墨水匣 ²	36	
高容量黑色墨水匣	36XLA	
高容量黑色墨水匣 ²	36XL	
彩色墨水匣	37A	
彩色墨水匣 ²	37	
高容量彩色墨水匣	37XLA	
高容量彩色墨水匣 ²	37XL	
相片墨水匣	31	不適用
¹ 由連續列印獲得的值。所公佈的列印量值符合 ISO/IEC 24711 標準。		
² 授權回收方案墨水匣		

Lexmark Z2490

項目	材料編號	墨水匣標準頁面列印量平均最高可達 ¹
黑色墨水匣	4A	您可從以下網站找到頁面列印量： www.lexmark.com/pageyields 。
黑色墨水匣 ²	4	
彩色墨水匣	5A	
彩色墨水匣 ²	5	
相片墨水匣	31	不適用
¹ 由連續列印獲得的值。所公佈的列印量值符合 ISO/IEC 24711 標準。		
² 授權回收方案墨水匣		

訂購紙張與其他耗材

如果要購買耗材或尋找您附近的經銷商，請造訪本公司網站，網址為：www.lexmark.com。

列印相片或其他高品質影像時若要有最佳列印效果，請使用「Lexmark 相紙」或「Lexmark PerfectFinish 相紙」以及 Lexmark 墨水匣。

項目	說明
Lexmark 相紙	• Letter • A4 • 4 x 6 英吋 • 10 x 15 公分
Lexmark PerfectFinish 相紙	• Letter • A4 • 4 x 6 英吋 • 10 x 15 公分 • L
USB 電纜	材料編號 1021294

疑難排解

使用印表機疑難排解軟體（Windows 適用）

Lexmark 服務中心提供疑難排解的逐步指示說明，並提供印表機維護作業及客戶支援等鏈結。

若要開啓 Lexmark 服務中心，請使用以下任一種方法：

第 1 種方法	第 2 種方法
如果它出現在錯誤訊息對話方塊上，請按一下 如需其他協助，請使用「Lexmark 服務中心」鏈結 。	- 請執行以下任一項： - 在 Windows Vista 中，請按一下  → 所有程式，然後從清單中選取印表機程式資料夾。 - 若是 Windows XP，請按一下開始 → 程式集或所有程式，然後從清單中選取印表機程式資料夾。 - 選取 Lexmark 服務中心。

安裝上的疑難排解

電源按鈕沒有亮起


以下所述為可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

按下電源按鈕

按下  按鈕，確定印表機電源已開啓。

拔下電源線，然後再重新連接

- 1 按下  按鈕，關閉印表機電源。
- 2 從牆上插座拔除電源線。
- 3 從印表機移除電源供應器。
- 4 將電源線完全推入印表機的電源供應器。

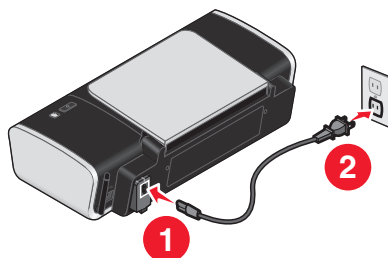

- 5 將電源線插入牆上插座。

6 將電源線插入其他電器正在使用的電源插座。

7 按下  按鈕，打開印表機電源。

軟體未安裝

如果您在安裝時碰到問題，或者，當您傳送列印工作時「印表機」資料夾中的清單並未顯示您的印表機或是將該印表機當做印表機選項，這時您可以嘗試先解除安裝該軟體，然後再重新安裝。

以下所述為某些其他可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

確認此軟體支援您的作業系統

以下為支援的作業系統：Windows Vista、Windows XP、Windows 2000 已安裝 Service Pack 3 或更新的版本，以及 Mac OS X 10.5、10.4 及 10.3 版（僅提供英文版印表機驅動程式）。

請檢查您的電腦是否符合印表機外盒上列出的最低系統需求

檢查 USB 連線

1 檢查 USB 電纜是否有任何明顯損壞情形。若電纜有損壞的情形，請使用新電纜。

2 將 USB 電纜的正方形端點妥善插入印表機的背部。

3 將 USB 電纜的矩形端點妥善插入電腦的 USB 連接埠。

USB 連接埠有  USB 符號標示。

重新連接電源供應器

1 按下  按鈕，關閉印表機電源。

2 從牆上插座拔除電源線。

3 輕輕地從印表機移除電源供應器。

4 將電源供應器重新連接到印表機。

5 將電源線插入牆上插座。

6 按下  按鈕，打開印表機電源。

暫時停用 Windows 中的安全性程式

1 關閉所有開啓的程式。

2 關閉所有的安全性程式。

3 請執行以下任一項：

- 在 Windows Vista 中，請按一下 .
- 若是 Windows XP 及較早的版本，請按一下開始。

4 按一下 **電腦**或**我的電腦**。

5 按兩下光碟機或 DVD 光碟機圖示。

- 6 必要的話，請按兩下 **setup.exe**。
- 7 遵循電腦螢幕上的指示，來安裝軟體。
- 8 完成安裝後，請重新啓動安全性軟體。

頁面無法列印

以下所述為可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

檢查訊息

如果出現錯誤訊息，請先解決該錯誤，再重新嘗試列印。

檢查電源

如果  指示燈沒有亮起，請確定電源線已適當連接到印表機，而且印表機插頭也插入其他電器裝置曾經使用過，的確能正常運作的電源插座。


先取出紙張，然後再重新載入

檢查墨水

請檢查墨水存量，然後安裝新的墨水匣（必要的話）。

檢查墨水匣

- 1 取出墨水匣。
- 2 請確定已撕下墨水匣的貼紙和透明膠帶。

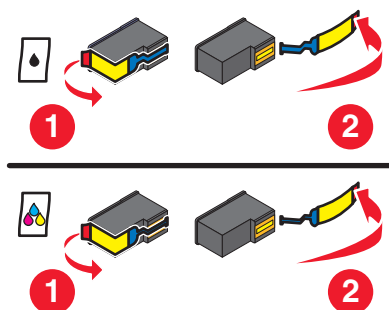

- 3 重新裝入墨水匣。

檢查印表機預設值及暫停設定值

使用 Windows

- 1 請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下 。
- b 按一下控制台。
- c 在「硬體和音效」之下，按一下印表機。

在 Windows XP 中

- a 按一下開始。
- b 按一下印表機和傳真。

在 Windows 2000 中

- a 按一下開始。
- b 按一下設定 → 印表機。

2 連按兩下印表機。

3 按一下印表機。

- 確定「暫停列印」旁邊沒有出現核取標記。
- 如果「設成預設的印表機」旁邊未出現核取標記，則您必須為您想列印的每個檔案選取印表機。

使用 Macintosh

Mac OS X 10.5 版適用（英文版）

1 從 Finder 桌面，按一下 → **System Preferences**（系統喜好設定）→ **Print & Fax**（列印與傳真）。

2 從 **Default Printer**（預設印表機）蹦現功能表，檢查該印表機是否為預設的印表機。

如果該印表機非預設印表機，則您必須為您想列印的每個檔案選取印表機。

如果您要將該印表機設成預設的印表機，請從 **Default Printer**（預設印表機）蹦現功能表中，選取該印表機。

3 按一下 **Open Print Queue**（開啓列印佇列）。

隨即出現列印佇列對話框。

確定未保留該列印工作。如果保留了該列印工作：

- 如果您想恢復特定的列印工作，請選擇文件名稱，然後按一下 **Resume**（恢復）。
- 如果您要恢復佇列中所有的列印工作，請按一下 **Resume Printer**（恢復印表機）。

Mac OS X 10.4 版及較早的版本適用（英文版）

1 從 Finder 桌面，按一下 **Go**（執行）→ **Utilities**（公用程式）→ **Print Center**（列印中心）或 **Printer Setup Utility**（印表機設置工具程式）。

隨即出現 **Printer List**（印表機清單）對話框。

2 連按兩下印表機。

隨即出現列印佇列對話框。

- 確定未保留該列印工作。

如果保留了該列印工作：

- 如果您想恢復特定的列印工作，請選擇文件名稱，然後按一下 **Resume**（恢復）。
- 如果您要恢復佇列中所有的列印工作，請按一下 **Start Jobs**（開始工作）。

- 如果並未以粗體字標示該印表機，即表示它並非預設的印表機。您必須為您想列印的每個檔案選取印表機。

如果您要將該印表機設成預設的印表機：

- a 返回 **Printer List**（印表機清單）對話框，然後選取印表機。
- b 按一下 **Make Default**（設成預設值）。

拔下電源供應器，然後再重新連接

- 1 按下  按鈕，關閉印表機電源。
- 2 從牆上插座拔除電源線。
- 3 從印表機移除電源供應器。
- 4 將電源供應器重新連接到印表機。
- 5 將電源線插入牆上插座。
- 6 按下  按鈕，開啓印表機電源。

移除軟體，然後重新安裝

如果您在安裝時碰到問題，或者當您傳送列印工作時，印表機檔案夾中並未顯示您的印表機或是將該印表機當做印表機選項，這時您可以嘗試先解除安裝該軟體，然後再重新安裝。

解決印表機電源問題

印表機與電腦無法交換資料。

以下所述為可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

確定已正確連接印表機電源供應器

- 1 按下  按鈕，關閉印表機電源。
- 2 從牆上插座拔除電源線。
- 3 從印表機移除電源供應器。
- 4 將電源供應器重新連接到印表機。
- 5 將電源線插入牆上插座。
- 6 按下  按鈕，打開印表機電源。

確定印表機不處於睡眠模式

如果電源指示燈緩慢地交替亮起或熄滅，表示印表機處於睡眠模式。

- 1 從牆上插座拔除電源線。
- 2 等候 10 秒鐘，然後將電源線插入牆上插座。
- 3 按下  按鈕，打開印表機電源。

移除與重新安裝軟體

當您嘗試使用印表機時，如果印表機無法適當運作或顯示通訊錯誤訊息，這時您可能需要移除軟體，然後再重新安裝。

使用 Windows

- 1 請執行以下任一項：
 - 在 Windows Vista 中，請按一下  按鈕。
 - 若是 Windows XP，請按一下**開始**。
- 2 按一下**程式集**或**所有程式**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。
- 3 選取**解除安裝**。
- 4 遵循電腦螢幕上的指示，來移除印表機軟體。
- 5 重新安裝印表機軟體前，請先重新啓動電腦。
- 6 在所有「找到新硬體」畫面上，按一下**取消**。
- 7 放入安裝光碟，然後遵循電腦螢幕上的指示，來重新安裝軟體。
如果您重新啓動電腦後安裝畫面沒有自動顯示，請執行下列任一項：

在 Windows Vista 中：

- a 按一下 .
- b 找到「開始搜尋」框。
- c 輸入 **D:\setup.exe**，此處的 **D** 是指您的光碟機或 DVD 光碟機代號。

在 Windows XP 中：

- a 按一下**開始** → **執行**。
- b 輸入 **D:\setup.exe**，此處的 **D** 是指您的光碟機或 DVD 光碟機代號。

使用 Macintosh（英文版）

- 1 關閉所有開啓的軟體應用程式。
- 2 從 Finder 桌面，連按兩下印表機檔案夾。
- 3 按兩下 **Uninstaller（解除安裝程式）** 圖像。
- 4 遵循電腦螢幕上的指示，來移除印表機軟體。
- 5 重新安裝印表機軟體前，請先重新啓動電腦。
- 6 放入安裝光碟，然後遵循電腦螢幕上的指示，來重新安裝軟體。

如果仍未正確安裝軟體，請造訪本公司網站，網址為：**www.lexmark.com**，找到最新的軟體。

- 1 美國以外的所有國家或地區，請選取您的國家或地區。
- 2 按一下驅動程式或下載的鏈結。
- 3 選取您的印表機家族。
- 4 選取您的印表機機種。

- 5 選取您的作業系統。
- 6 選取您要下載的檔案，然後遵循電腦螢幕上的指示。

在 Windows 中啟動 USB 連接埠

如何確認已啟動電腦上的 USB 連接埠：

- 1 請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下  → 控制台。
- b 按一下系統及維護 → 系統。
- c 按一下裝置管理員。

在 Windows XP 中

- a 按一下開始。
- b 按一下控制台 → 效能及維護 → 系統。
- c 從「硬體」標籤，按一下裝置管理員。

在 Windows 2000 中

- a 按一下開始。
- b 按一下設定 → 控制台 → 系統。
- c 從「硬體」標籤，按一下裝置管理員。

- 2 按一下通用序列匯流排控制器旁邊的加號 (+)。

如果列出了 USB Host Controller 和 USB Root Hub，就會啟動 USB 連接埠。

如需其他資訊，請參閱電腦說明文件。

無線疑難排解

列印網路設定頁

網路設定頁會列出印表機的配置設定值，包括印表機的 IP 位址與 MAC 位址。

- 1 請確定已開啓印表機電源。
- 2 按下  按鈕。
 指示燈會閃爍。
- 3 打開蓋板。
- 4 按住  按鈕。
- 5 在按住  按鈕的情況下，再按下  按鈕。
- 6 當  指示燈變成穩定亮起時，請放開  按鈕。
隨即會列印網路設定頁。

無線疑難排解核對清單

開始疑難排解無線印表機之前，請先驗證下列各項：

- 電源供應器已連接到印表機，而且  已亮起。
- 您的 **SSID** 是正確的值。
列印網路設定頁，以驗證印表機所使用的 **SSID**。
若不確定 **SSID** 是否正確，請重新執行無線設定。
- 您的 **WEP** 金鑰或 **WPA** 通行詞組正確無誤（如果您的網路安全無虞）。
登入無線存取點（無線路由器），然後檢查安全設定。
安全金鑰就像一個密碼。使用 **WEP**、**WPA-PSK** 或 **WPA2-PSK** 的同一無線網路上之所有裝置，均共用相同的安全金鑰。
若不確定安全性資訊是否正確，請重新執行無線設定。
- 無線網路正常運作中。
嘗試存取無線網路上的其他電腦。
若您的網路提供網際網路存取，請嘗試透過無線連線連接到網際網路。
- 該印表機在無線網路所及的範圍內。
就大部分的網路而言，印表機與無線存取點（無線路由器）的距離應該是在 **100 英呎（30 公尺）** 以內。
- 印表機應遠離可能阻撓無線信號的障礙物。
請移除存取點與印表機之間的所有大型金屬物件。
請確定印表機與無線存取點未被內含金屬或水泥的長竿（桿）、牆壁或支柱隔開。
- 印表機所在地點必須遠離其他可能干擾無線信號的電子裝置。
許多裝置都可能干擾無線信號，包括嬰兒監視器、馬達、無線電話、保全系統相機、其他無線網路，以及某些藍芽裝置等。
- **Wi-Fi** 指示燈亮起。
- 印表機驅動程式已安裝在您目前執行工作的電腦上。
- 確定您選取了正確的印表機連接埠。
- 電腦與印表機均連接到相同的無線網路。

連接 **USB** 電纜後，無法繼續進行無線配置


檢查 **USB** 電纜

若在連接 **USB** 電纜後配置軟體不允許您繼續設定印表機的無線功能，即表示電纜可能有問題。請嘗試以下任一或多種方式：


- 請確定 **USB** 電纜沒有損壞。若 **USB** 電纜有明顯的損壞，請改用新電纜試試看。
- 將電纜直接連接到電腦和印表機。集線器、開關切換盒及擴充底座有時可能會干擾 **USB** 連線。

- 確定已正確連接 USB 電纜。

1 將大型矩形連結器連接到電腦上的任一個 USB 連接埠。USB 連接埠可能位在電腦的前面或背部，也可能是水平或垂直排列。

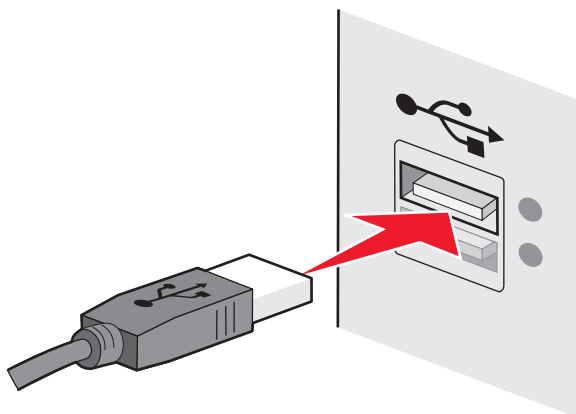

2 將小型正方形連結器連接到印表機。

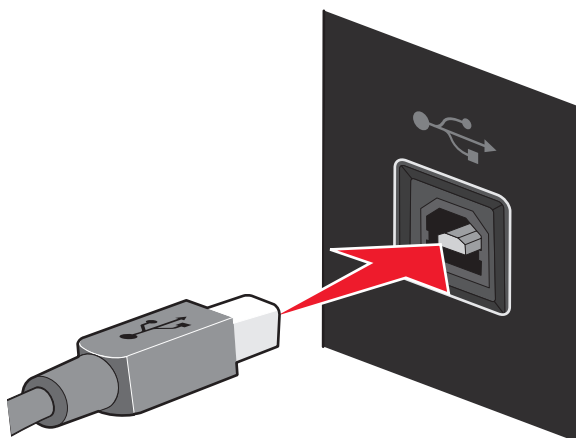

無法在無線網路上列印

如果您在安裝時碰到問題，或者當您傳送列印工作時，印表機資料夾中並未顯示您的印表機或是將該印表機當做印表機選項，這時您可以嘗試先解除安裝該軟體，然後再重新安裝。

以下所述為可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

確定您的電腦已連接到無線存取點（無線路由器）

- 請開啓 Web 瀏覽器，然後存取任一網站，以確認可否存取網際網路。
- 若您的無線網路上有其他電腦或資源，請檢查以確認您可以從您的電腦存取這些電腦或資源。

將電腦及（或）印表機移到更靠近無線路由器的地點

雖然 802.11b 或 802.11g 網路上各裝置間的有效距離是 300 英呎，但一般而言，最佳效能範圍上限為 100 - 150 英呎。

檢查印表機是否與電腦位於相同的無線網路

印表機的 SSID 必須與無線網路的 SSID 相符。

使用 Windows

- 1 在瀏覽器的網址欄位中，輸入無線存取點（無線路由器）的 IP 位址。

若不知道無線存取點的 IP 位址：

- a 請執行以下任一項：

- 在 Windows Vista 中，請按一下  → 所有程式 → 附屬應用程式 → 命令提示字元。
- 若是 Windows XP 及較早的版本，請按一下開始 → 程式集或所有程式 → 附屬應用程式 → 命令提示字元。

- b 輸入 `ipconfig`。

- c 按下 **Enter** 鍵。

- 「預設的通訊閘」項目通常是無線存取點。
- IP 位址由四組數字組成，並以英文句點分隔各組數字，例如：192.168.0.100。IP 位址的開頭也可能是數字 10 或 169。以哪個數字開頭，需視作業系統或無線網路軟體而定。

- 2 當螢幕出現提示時，請輸入無線存取點（無線路由器）的使用者名稱和密碼。

- 3 按一下**確定**。

- 4 在主頁面上，按一下**無線**或其他選項（其中儲存了各項設定）。這時會出現 SSID。

- 5 請將 SSID、安全性類型及安全金鑰（若有顯示的話）用筆寫下來。

請注意：請確定所抄寫的內容完全正確，包括字母的大小寫。

- 6 請將 SSID 和安全金鑰存放在安全的地方，以備日後參考之用。

使用 Macintosh 時搭配 AirPort base station（英文版）

Mac OS X 10.5 版適用

- 1 從 Finder 桌面，按一下  → **System Preferences**（系統喜好設定）。

- 2 按一下 **Network**（網路）。

- 3 按一下 **AirPort**。

這時，Network Name（網路名稱）蹦現功能表中會出現電腦所連接之網路的 SSID。

- 4 請用筆將 SSID 寫下來。

Mac OS X 10.4 版及較早的版本適用

- 1 從功能表列，按一下 **Go（執行）** → **Applications（應用程式）**。

- 2 從 Applications（應用程式）檔案夾，連按兩下 **Internet Connect（網際網路連線）**。

- 3 從工具列，按一下 **AirPort**。

這時，Network（網路）蹦現功能表中會出現電腦所連接之網路的 SSID。

- 4 請用筆將 SSID 寫下來。

使用 Macintosh 時搭配無線存取點（無線路由器）

- 1 在瀏覽器的網址欄位中，輸入無線存取點（無線路由器）的 IP 位址，然後繼續步驟 2。
若不知道無線存取點（無線路由器）的 IP 位址，然後執行下列各項：

Mac OS X 10.5 版適用

- a 從 Finder 桌面，按一下  → **System Preferences**（系統喜好設定）。
- b 按一下 **Network**（網路）。
- c 按一下 **AirPort**。
- d 按一下 **Advanced**（進階）。
- e 按一下 **TCP/IP**。

「Router」（路由器）項目通常屬於無線存取點（無線路由器）。

Mac OS X 10.4 版及較早的版本適用

- a 從 Finder 桌面，按一下  → **System Preferences**（系統喜好設定）。
- b 按一下 **Network**（網路）。
- c 從 Show（顯示）蹦現功能表，選取 **AirPort**。
- d 按一下 **TCP/IP**。

「Router」（路由器）項目通常屬於無線存取點（無線路由器）。

- 2 當螢幕出現提示時，請輸入您的使用者名稱和密碼。
- 3 按一下**好**。
- 4 在主頁面上，按一下 **Wireless**（無線）或其他選項（其中儲存了各項設定）。這時會顯示 SSID。
- 5 請將 SSID、安全性類型及安全金鑰（若有顯示的話）用筆寫下來。

請注意：

- 請確定所抄寫的安全金鑰完全正確（包括任何大寫字母）。
- 將 SSID 和安全金鑰存放在安全的地方，以備日後參考之用。

檢查您的安全金鑰

安全金鑰就像一個密碼。同一個無線網路上的所有裝置必須共用相同的安全金鑰。

WEP 金鑰

必須符合下列其中一個準則：

- 必須恰好是 10 或 26 個十六進位字元。十六進位字元為 A-F、a-f 及 0-9。
- 或
- 必須恰好是 5 或 13 個 ASCII 字元。ASCII 字元是指英文字母、數字，以及鍵盤上找得到的各種符號。WEP 金鑰中的 ASCII 字元須區分大小寫。

WPA-PSK 或 WPA2-PSK 通行詞組或金鑰

必須符合下列其中一個準則：

- 8 到 63 個 ASCII 字元。WPA 通行詞組中的 ASCII 字元須區分大小寫。
- 或
- 必須恰好是 64 個十六進位字元。十六進位字元為 A-F、a-f 及 0-9。

請注意：若不瞭解本資訊，請參閱無線網路隨附的說明文件，或聯繫無線網路設定人員。

檢查進階安全設定

- 若要利用 MAC 位址過濾功能來限制無線網路的存取權，您必須將印表機 MAC 位址新增至允許連接到無線存取點（無線路由器）的位址清單。
- 若您設定無線存取點（無線路由器）來發出限量的 IP 位址，則您必須先變更這項設定，才能新增印表機。

請注意：若不瞭解如何進行這些變更，請參閱無線網路隨附的說明文件，或聯繫無線網路設定人員。

無法列印，而且電腦有防火牆

協力廠商（非 Microsoft）的防火牆可能會干擾無線列印作業。如果印表機和電腦均完成正確配置，而且無線網路也能正常運作，但印表機卻無法進行無線列印，這時問題可能出在防火牆。如果電腦有防火牆（非 Windows 防火牆），請嘗試以下任一種或多種方式：

- 使用製造商提供的最新版更新程式來更新防火牆。參閱您防火牆隨附的說明文件，瞭解如何處理類似情況。
- 如果當您安裝印表機或嘗試列印時程式要求防火牆存取，這時請確定要允許讓這類程式執行。
- 暫時關閉防火牆，並在電腦上安裝無線印表機。當您完成無線安裝後，請重新啟動防火牆。

Wi-Fi 指示燈沒有亮起

檢查電源

請確定  指示燈已亮起。

Wi-Fi 指示燈是綠色，但印表機並未列印（Windows 適用）

若您已完成無線列印的配置，而且所有的設定也都正確，但印表機仍無法列印，這時請嘗試下列其中一項或多項步驟：

允許無線安裝完成作業

未出現「無線設定成功」畫面之前，請不要嘗試列印、取出安裝光碟或拔下安裝電纜。

啟動印表機

確認已啟動印表機。

- 1 請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下  → 控制台。
- b 在「硬體和音效」之下，按一下**印表機**。

在 Windows XP 中

- 按一下**開始** → **印表機和傳真**。
- 2 以滑鼠右鍵按一下新印表機。若在功能表中看到**線上使用印表機**，請選取該選項。
 - 3 關閉「印表機」或「印表機和傳真」視窗，然後重試列印。

選取無線印表機

若您先前已將印表機設定為本端連接的印表機，這時您可能需要選取無線印表機，才能以無線方式使用印表機。

- 1 請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下  → 控制台。
- b 在「硬體和音效」之下，按一下**印表機**。

在 Windows XP 中

- 按一下**開始** → **印表機和傳真**。
- 2 檢查資料夾中是否有印表機命名為 **Copy 1（複製 1）**。如果有的話，請以滑鼠右鍵按一下 **Copy 1（複製 1）** 印表機，然後在功能表中按一下**線上使用印表機**。
 - 3 關閉「印表機」或「印表機和傳真」視窗，然後重試列印。

選取無線連接埠

若您先前已將印表機設定為本端連接的印表機，這時您可能需要選取無線印表機，才能以無線方式使用印表機。

- 1 請執行以下任一項：

在 Windows Vista 中

- a 按一下  → 控制台。
- b 在「硬體和音效」之下，按一下**印表機**。

在 Windows XP 中

- 按一下**開始** → **印表機和傳真**。
- 2 以滑鼠右鍵按一下印表機，然後從功能表中選取**內容**。
 - 3 按一下**連接埠**標籤。
 - 4 找到選取的連接埠。在「連接埠」直欄中，選取的連接埠會有一個勾選符號。

- 5 若所選取連接埠的「說明」直欄指出它是 **USB 連接埠**，請捲動清單，然後選取「說明」直欄中有「印表機連接埠」的那個連接埠。
- 6 按一下**確定**，然後重試列印。

Wi-Fi 指示燈在安裝期間呈現橙色閃爍（Windows 適用）

當 **Wi-Fi** 指示燈變成橙色閃爍時，表示已將印表機設定為具備無線網路功能，但無法連接到已為其配置印表機的網路。印表機可能因為干擾、距離無線存取點（無線路由器）太遠而無法連上網路，或是必須變更印表機的設定，才能夠連上網路。

以下所述為可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

確定已開啓無線存取點（無線路由器）電源

檢查無線存取點（路由器），必要時，請開啓它的電源。

移動無線存取點（無線路由器），將干擾降到最低

其他裝置（例如：微波爐或其他電器用品、無線電話、嬰兒監視器及保全系統相機）也可能產生暫時性干擾。確定無線存取點（無線路由器）的擺放位置沒有太靠近這類裝置。

嘗試調整外接天線

一般而言，天線垂直擺放時的運作效能最佳。不過，嘗試以不同角度來調整印表機及（或）無線存取點天線，也許可以改善天線的接收效能。

移動印表機

將印表機移到更靠近無線存取點（無線路由器）的地點。雖然 **802.11b** 或 **802.11g** 網路中各裝置之間的有效距離是 **300 英尺**，但一般而言，最佳效能範圍上限為 **100-150 英尺**。

您可以在網路設定頁上，找到網路的信號強度。

檢查安全金鑰

若您的無線存取點（無線路由器）使用「如實體線路般私密性協定」(**Wired Equivalent Privacy, WEP**) 安全性，則 **WEP** 金鑰應該是：

- 必須恰好是 **10 或 26 個十六進位字元**。十六進位字元為 **A - F、a - f 及 0 - 9**。

或

- 必須恰好是 **5 或 13 個 ASCII 字元**。ASCII 字元是指英文字母、數字，以及鍵盤上找得到的各種符號。

若您的無線存取點（無線路由器）使用「**Wi-Fi 保護存取協定**」(**Wi-Fi Protected Access, WPA**) 安全性，則 **WPA** 通行詞組應該是：

- **8 到 63 個 ASCII 字元**。**WPA** 通行詞組中的 **ASCII 字元**須區分大小寫。

或

- 必須恰好是 **64 個十六進位字元**。十六進位字元為 **A-F、a-f 及 0-9**。

如果您的無線網路未使用安全功能，您就不會有安全金鑰。我們不建議您使用不具安全功能的無線網路，因為這會使入侵者在未獲得您同意的情況下，使用您的網路資源。

檢查 MAC 位址

如果您的網路使用 MAC 位址過濾程式，請向您的網路提供印表機的 MAC 位址。

利用 PING 來測試無線存取點（無線路由器），以確認網路可否運作

- 1 若您還不知道存取點（路由器）的 IP 位址，請把它找出來。
 - a 請執行以下任一項：
 - 在 Windows Vista 中，請按一下  → 所有程式 → 附屬應用程式 → 命令提示字元。
 - 若是 Windows XP，請按一下開始 → 程式集或所有程式 → 附屬應用程式 → 命令提示字元。
 - b 輸入 **ipconfig**。
 - c 按下 **Enter** 鍵。
 - 「預設的通訊閘」項目通常是無線存取點（無線路由器）。
 - IP 位址由四組數字組成，並以英文句點分隔各組數字，例如：192.168.0.100。IP 位址的開頭也可能是數字 10 或 169。以哪個數字開頭，需視作業系統或無線網路軟體而定。
- 2 利用 Ping 來測試無線存取點（無線路由器）。
 - a 請執行以下任一項：
 - 在 Windows Vista 中，請按一下  → 所有程式 → 附屬應用程式 → 命令提示字元。
 - 若是 Windows XP，請按一下開始 → 程式集或所有程式 → 附屬應用程式 → 命令提示字元。
 - b 在無線存取點的 IP 位址後面，輸入 **ping**（ping 與 IP 位址之間要空一格）。例如：

```
ping 192.168.0.100
```
 - c 按下 **Enter** 鍵。
- 3 檢查以確認存取點是否有回應：
 - 若無線存取點（無線路由器）有回應，您會看到開頭為「Reply from」（回覆自：）的幾行文字。這表示印表機可能未連接到無線網路。請關閉印表機電源，再重新啟動，然後重新嘗試連接。
 - 若無線存取點（無線路由器）沒有回應，可能會在數秒之後出現「Request timed out」（要求逾時）。

請嘗試下列各項：

 - a 請執行以下任一項：
 - 在 Windows Vista 中，請按一下  → 控制台 → 網路和網際網路 → 網路和共用中心。
 - 若是 Windows XP，請按一下開始 → 控制台 → 網路連線。
 - b 從顯示的項目中選取適當的連線。

請注意：若電腦是利用乙太網路電纜連接到存取點（路由器），則連線名稱可能不會包含「wireless」（無線）這個字。
 - c 用滑鼠右鍵按一下該連線，然後按一下**修復**。

重新執行無線設定

若無線設定已變更，您必須重新執行印表機無線設定。您的設定可能會因為某些原因而變更，其中包括下列原因：您已經手動變更 WEP 或 WPA 金鑰、頻道或其他網路設定；或者，無線存取點（無線路由器）已重設為出廠預設值。

重新執行無線設定，也可以解決配置無線存取印表機時所發生的配置不當問題。

請注意：

- 若您變更網路設定，請先在所有的網路裝置上變更網路設定，再變更無線存取點（無線路由器）的網路設定。
- 若您已在無線存取點（無線路由器）上變更無線網路設定，您必須先在所有其他網路裝置上變更設定，才能在網路上看到這些裝置。

1 請執行以下任一項：

- 在 Windows Vista 中，請按一下  按鈕。
- 若是 Windows XP，請按一下開始。

2 按一下**程式集**或**所有程式**，然後從清單中選取印表機程式資料夾。

3 按一下**工具** → **Lexmark 無線設定公用程式**。

請注意：在設定過程中，系統可能會提示您利用安裝電纜，將印表機重新連接到電腦。

4 遵循電腦螢幕上的指示。

Wi-Fi 指示燈在安裝期間呈現橙色閃爍（Macintosh 適用）（英文版）

當 Wi-Fi 指示燈變成橙色閃爍時，表示已將印表機設定為具備無線網路功能，但無法連接到已為其配置印表機的網路。印表機可能因為干擾、距離無線存取點（無線路由器）太遠而無法連上網路，或是必須變更印表機的設定，才能夠連上網路。

以下所述為可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

請確定已開啓無線存取點的電源

檢查無線存取點，必要時，請開啓它的電源。

移動無線存取點，將干擾減至最小

其他裝置（例如：微波爐或其他電器用品、無線電話、嬰兒監視器及保全系統攝影機）也可能產生暫時性干擾。確定無線存取點的擺放位置沒有太靠近這類裝置。

嘗試調整外接天線

一般而言，天線垂直擺放時的運作效能最佳。不過，嘗試以不同角度來調整印表機及（或）無線存取點天線，也許可以改善天線的接收效能。

移動印表機

移動印表機，讓它更靠近無線存取點。雖然 802.11b 或 802.11g 網路中各裝置之間的有效距離是 300 英尺，但一般而言，有效範圍在 100-150 英尺內時，才能發揮最佳效能。

您可以在網路設定頁上，找到網路的信號強度。

檢查安全金鑰

如果您使用 WEP 安全性

有效的 WEP 金鑰爲：

- 必須恰好是 10 或 26 個十六進位字元。十六進位字元爲 A - F、a - f 及 0 - 9。
- 或
- 必須恰好是 5 或 13 個 ASCII 字元。ASCII 字元是指英文字母、數字，以及鍵盤上找得到的各種符號。

如果您使用 WPA 安全性

有效的 WPA 通行詞組爲：

- 8 到 63 個 ASCII 字元。WPA 通行詞組中的 ASCII 字元須區分大小寫。
- 或
- 必須恰好是 64 個十六進位字元。十六進位字元爲 A-F、a-f 及 0-9。

若您的無線網路未使用安全性，則您不會有 WEP 金鑰或 WPA 通行詞組。我們不建議您使用不具安全功能的無線網路，因為這會使入侵者在未獲得您同意的情況下，使用您的網路資源。

檢查 MAC 位址

若您的網路使用 MAC 位址過濾，請確定您已將印表機的 MAC 位址納入 MAC 位址過濾程式清單中。這可讓印表機能在網路上運作。

利用 PING 來測試存取點，以確認網路可否運作

- 1 檢查 AirPort 狀態；若您還不知道無線存取點的 IP 位址，請把它找出來。

在 Mac OS X 10.5 版中（英文版）

- a 從功能表列，按一下  → **System Preferences**（系統喜好設定）。
- b 按一下 **Network**（網路）。
- c 按一下 **AirPort**。

檢查狀態。它應該處於開啓狀態。若是關閉，請按一下 **Turn AirPort On**（開啓 AirPort）。

此時 AirPort 狀態指示燈也應該是綠色的。綠色表示連接埠在作用中（開啓），而且已經連接。

請注意：

- 「鮮黃色」表示連接埠在作用中，但尚未連接。
- 「紅色」表示尚未配置連接埠。

- d 按一下 **Advanced**（進階）。

- e 按一下 **TCP/IP**。

- IP 位址由四組數字組成，並以英文句點分隔各組數字，例如：192.168.0.100。
- 「Router」（路由器）項目通常是無線存取點。

在 Mac OS X 10.4 版及較早的版本中（英文版）

- a 按一下  → **System Preferences**（系統喜好設定）。
- b 按一下 **Network**（網路）。

- c** 若有必要，請選取 **Show**（顯示）蹦現功能表中的 **Network Status**（網路狀態）。此時 **AirPort** 狀態指示燈應該是綠色的。綠色表示連接埠在作用中（開啓），而且已經連接。

請注意：

- 「鮮黃色」表示連接埠在作用中，但尚未連接。
- 「紅色」表示尚未配置連接埠。

- d** 從 **Show**（顯示）蹦現功能表，選取 **AirPort**。

- e** 按一下 **TCP/IP**。

- IP 位址由四組數字組成，並以英文句點分隔各組數字，例如：192.168.0.100。
- 「Router」（路由器）項目通常是無線存取點。

- 2** 利用 **Ping** 來測試無線存取點。

- a** 從功能表列，按一下 **Go**（執行）→ **Utilities**（工具程式）。

- b** 連按兩下 **Network Utility**（網路工具程式）。

- c** 按一下 **Ping** 標籤。

- d** 在網路位址欄位中，輸入無線存取點的 IP 位址。例如：
10.168.0.100

- e** 按一下 **Ping**。

- 3** 若無線存取點有回應，您會看到數行文字，顯示從存取點接收的位元組數。這時可確定您的電腦已連接到存取點。

若無線存取點沒有回應，則不會顯示任何文字。您可以使用 **Network Diagnostics**（網路診斷程式）來協助解決問題。

重新執行無線設定

- 1** 從 **Finder** 桌面，連按兩下印表機檔案夾。
- 2** 連按兩下 **Lexmark Wireless Setup Assistant**（Lexmark 無線設定援助）。
- 3** 遵循電腦螢幕上的指示。

Wi-Fi 指示燈還是橙色

當 Wi-Fi 指示燈為橙色時，表示印表機可能有下列情形：

- 配置為要在無線網路上使用
- 未在基礎架構模式中配置
- 正在等待配置為適用簡易模式

印表機可能因為干擾、距離無線存取點（無線路由器）太遠而無法連上網路，或是必須變更印表機的設定，才能夠連上網路。

以下所述為可行的解決方案。請嘗試以下任一種或多種方式：

檢查網路名稱

確定您的網路名稱與您附近的其他網路名稱不同。例如，若您與鄰座的人都使用製造商的預設網路名稱，您的印表機就可能連接到鄰座的人的網路。

若您不是使用獨一無二的網路名稱，請查閱無線存取點（無線路由器）的說明文件，以瞭解如何設定網路名稱。

若要設定新的網路名稱，您必須將印表機及電腦 **SSID** 重設為相同的網路名稱。

檢查安全金鑰

若您的無線存取點（無線路由器）使用「如實體線路般私密性協定」(Wired Equivalent Privacy, WEP) 安全性，則 **WEP** 金鑰應該是：

- 必須恰好是 10 或 26 個十六進位字元。十六進位字元為 **A - F**、**a - f** 及 **0 - 9**。
- 或
- 必須恰好是 5 或 13 個 **ASCII** 字元。**ASCII** 字元是指英文字母、數字，以及鍵盤上找得到的各種符號。

若您的無線存取點（無線路由器）使用「Wi-Fi 保護存取協定」(Wi-Fi Protected Access, WPA) 安全性，則 **WPA** 通行詞組應該是：

- 8 到 63 個 **ASCII** 字元。**WPA** 通行詞組中的 **ASCII** 字元須區分大小寫。
- 或
- 必須恰好是 64 個十六進位字元。十六進位字元為 **A-F**、**a-f** 及 **0-9**。

如果您的無線網路未使用安全功能，您就不會有安全金鑰。我們不建議您使用不具安全功能的無線網路，因為這會使入侵者在未獲得您同意的情況下，使用您的網路資源。

移動印表機

將印表機移到更靠近無線存取點（無線路由器）的地點。雖然 **802.11b** 或 **802.11g** 網路中各裝置之間的有效距離是 300 英尺，但一般而言，最佳效能範圍上限為 100 - 150 英尺。

檢查 MAC 位址

若您的網路使用 **MAC** 位址過濾，請確定您已將印表機的 **MAC** 位址納入 **MAC** 位址過濾程式清單中。這可讓印表機能在網路上運作。如需其他資訊，請參閱第 28 頁的「我如何找到 **MAC** 位址？」。

未安裝無線列印伺服器

安裝期間，可能會出現一則訊息，指出印表機未安裝無線列印伺服器。若不確定印表機可否進行無線列印，請嘗試下列步驟：

檢查電源

請確定  指示燈已亮起。

進行無線列印時出現「無法通訊」訊息

若您使用筆記型電腦，而且啟動了省電模式，則當您嘗試進行無線列印時，可能會在電腦螢幕上看到**無法通訊**訊息。若已關閉筆記型電腦硬碟的電源，則可能會發生這種情形。

當您看到此訊息時，請先等候幾秒，再重試列印。筆記型電腦和印表機重新開啓電源並重新連接到無線網路時，需要幾秒鐘的時間。

若等待的時間已足以讓印表機和筆記型電腦連接到網路，但卻依舊出現此訊息，則表示您的無線網路可能有問題。確定筆記型電腦和印表機都已經接收到 IP 位址。如需有關尋找 IP 位址的其他資訊，請參閱第 29 頁的「如何找出 IP 位址？」。

若印表機及（或）筆記型電腦沒有 IP 位址，或其中一個裝置的位址是 169.254.x.y（其中 x 和 y 是 0 至 255 之間的任意兩個號碼）：

- 1** 關閉不具備有效 IP 位址的裝置（筆記型電腦、印表機或兩者）。
- 2** 開啓該裝置（一個或多個）的電源。
- 3** 重新檢查 IP 位址。

若筆記型電腦及（或）印表機仍然無法接收有效的 IP 位址，表示您的無線網路有問題。確定您的無線存取點（無線路由器）能正常運作，並移除可能會阻撓無線信號的所有障礙物。

注意事項

產品資訊

產品名稱：

Lexmark Z2400 Series

機器類型：

4116

機型：

W01

版本注意事項

2008 年 1 月

下列各段文字如與當地法規歧異時，於該地不適用之：LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 僅以現狀提供本出版品，不含任何明示或暗示之保證，包括，但不限於銷售性及針對特定目的適用性之暗示性保證。有些州禁止於特定交易中拒絕為明示或暗示之保證，因此，本份聲明不一定適用於 台灣。

本出版品中，可能會有技術上或印刷上之錯誤。本處所提供之資料會定期進行變更；該等變更會併入其後發行的版本。所有論述之產品或程式，亦隨時有可能進行改進或變更。

本出版品中所提及的產品、程式或服務，並不表示製造商將使其可適用於所有國家/地區。所有提及的產品、程式或服務，並無明示或暗示僅能使用該等產品、程式或服務。凡功能相當之產品、程式或服務，於不侵害任何現有智慧財產權下均可替換使用。除製造商另有明示外，結合其他產品、程式或服務之操作評估與查驗，屬使用者之責任。

如需 Lexmark 技術支援相關資訊，請造訪：support.lexmark.com。

如需耗材與下載相關資訊，請造訪：www.lexmark.com。

如果您無法存取網際網路，您可以透過郵件與 Lexmark 聯繫：

Lexmark International, Inc.
Bldg 004-2/CSC
740 New Circle Road NW
Lexington, KY 40550
USA

© 2008 Lexmark International, Inc.

版權所有，翻製必究。

商標

Lexmark 和含菱形鑽石圖案之 Lexmark 是 Lexmark International, Inc. 在美國和（或）其他國家/地區已註冊的商標。

PerfectFinish 是 Lexmark International, Inc. 的商標。

其他商標為各個所有人之財產。

版權注意事項

您可以從安裝軟體光碟的 \Drivers\XPS 目錄中，檢視下列文件：Zopen.PDF。

聯邦通訊委員會 (Federal Communications Commission, FCC) 相容資訊聲明

本產品業經測試證明符合 FCC 規則第 15 部分規定之乙級數位裝置的限制。其作業符合以下兩個條件：(1) 本裝置不會導致有害干擾。(2) 本裝置必須可接受任何接收到的干擾，包括可能導致不正常工作的干擾。

FCC 乙類限制標準的目的，在於在住宅區安裝時，對有害的干擾提供合理的保護。本設備會產生、使用、並散佈無線電頻率能量；如果不按照說明的方式安裝和使用，可能會對無線電通訊產生不良的干擾。然而，無法保證在特定的安裝情形中不出現干擾。如果本設備確實對無線電和電視接收信號造成干擾（可以用開關裝置的方式測試），建議使用者用下列方法中的一種或數種方式消除干擾：

- 重新調整或重新安裝接收天線。
- 增加設備與接收器之間的距離。
- 將設備與接收器連接到不同電路的插座上。
- 向經銷商或維修服務代表尋求協助。

使用非建議使用的電纜，或未經授權變更、修改本設備而造成任何無線電或電視干擾，製造商概不負責。任何未經授權的變更或修改，可能導致使用者操作此設備的權利作廢。

請注意：為確保符合 FCC 對乙類運算裝置的電磁干擾規範，請使用適當屏蔽和接地的電纜，如 Lexmark 材料編號 1021294（USB 連接）。使用未適當屏蔽和接地的替代電纜可能會導致違反 FCC 規範。

任何與此規範遵循資訊聲明相關之問題，請寄至：

Director of Lexmark Technology & Services
Lexmark International, Inc.
740 West New Circle Road
Lexington, KY 40550
(859) 232 – 3000

Exposure to radio frequency radiation（射頻輻射暴露聲明）

The following notice is applicable if your printer has a wireless network card installed.

The radiated output power of this device is far below the radio frequency exposure limits of the FCC and other regulatory agencies. A minimum separation of 20 cm (8 inches) must be maintained between the antenna and any persons for this device to satisfy the RF exposure requirements of the FCC and other regulatory agencies.

European EC directives conformity statement for radio products

The following notices are applicable if your printer has a wireless network card installed.

This product is in conformity with the protection requirements of EC Council directives 2004/108/EC, 2006/95/EC, and 1999/5/EC on the approximation and harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, safety of electrical equipment designed for use within certain voltage limits and on radio equipment and telecommunications terminal equipment.

Compliance is indicated by the CE marking.



The Alert sign indicates that there are restrictions within certain member states.

A declaration of conformity with the requirements of the directives is available from the Director of Manufacturing and Technical Support, Lexmark International, S. A., Boigny, France.

The following restrictions apply:

Country/region	Restriction
All countries/regions	This product is for indoor use only. This product may not be used outdoors.
L'Italia	Si fa presente inoltre che l'uso degli apparati in esame è regolamentato da: • D.Lgs 1.8.2003, n.259, articoli 104 (attività soggette ad autorizzazione generale) e 105 (libero uso), per uso privato; • D.M. 28.5.03, per la fornitura al pubblico dell'accesso R-LAN alle reti e ai servizi di telecomunicazioni.

This product satisfies the limits of EN 55022; safety requirements of EN 60950; radio spectrum requirements of ETSI EN 300 328; and the EMC requirements of EN 55024, ETSI EN 301 489-1 and ETSI EN 301 489-17.

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich das Gerät dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn rilevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

噪音干擾程度 (Noise emission levels)

下列測量單位係依 ISO 7779 規定製出，並依 ISO 9296 規定提出報告。

請注意：有些模式可能不適用於您的產品。

1 公尺平均聲壓，dBA	
列印	50
掃描	不適用
複印	不適用
備妥	無聲

上述值可能會有所變更。請參閱 www.lexmark.com，取得目前的值。

廢電子電機產品 (Waste from Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 指令



WEEE 標誌宣告歐盟各會員國對電子產品所制訂的特定回收計劃與程序。本公司支持這項規範，並鼓勵客戶回收我們的產品。如果您對回收的選擇方式有進一步的問題，請造訪 **Lexmark** 網站（網址為：www.lexmark.com），得知您當地經銷商的電話號碼。

產品丟棄處置

請勿將印表機或耗材以處理一般家庭廢棄物的方式來處置。請洽詢您當地的管理單位，以瞭解處置和回收選擇。

溫度資訊

環境溫度	15 - 32° C (60 - 90° F)
運輸溫度	-40 - 60° C (-40 - 140° F)
儲存溫度	1 - 60° C (34 - 140° F)

能源之星



耗電量

產品能源消耗量

下表列出本產品的能源消耗特性。

請注意：有些模式可能不適用於您的產品。

模式	說明	用電量（瓦）
列印	產品從電子輸入資料產生紙本輸出。	15
複印	產品從紙本原始文件產生紙本輸出。	不適用
掃描	產品正在掃描紙本文件。	不適用

模式	說明	用電量 (瓦)
備妥	產品正在等待列印工作。	6.8
省電模式	產品進入省電模式。	5.6
關	產品插頭已插入牆上插座，但電源開關關閉時。	0.9

上表中所列的電源消耗量是以平均時間作為測量單位。瞬間用電量可能實際上要高於該平均值。

上述值可能會有所變更。請參閱 www.lexmark.com，取得目前的值。

省電模式

本產品的設計附有省電裝置，稱為「省電模式」。「省電模式」相當於「EPA 睡眠模式」。「省電模式」可以在機器不活動期間，藉由降低耗電量，達到節省能源的目的。本產品在指定的一段時間不使用後，「省電模式」便自動啟動，稱為「省電模式逾時」。

本產品的出廠預設省電模式逾時值（以分鐘計）為：	30 分鐘
-------------------------	-------

關閉模式

如果本產品的關閉模式仍會消耗少量電源，這時若想完全停止產品繼續消耗電源，請從牆上插座拔除電源線。

能源用量總計

計算產品的能源總用量，有時頗有用處。由於電源用量聲明是以瓦 (Watt) 作為電力單位，因此電源用量的計算應該要乘以產品在每個模式下所花的時間，才能得到正確的能源用量。產品的能源用量總計，是每個模式的能源用量之總和。

LEXMARK 授權合約

請先詳細閱讀本合約；使用本產品之行爲，即表示 貴客戶同意遵守該等授權合約之一切條款。若 貴客戶不同意該等授權合約之條款，請儘速退回未使用之產品，並請求本公司退還 貴客戶已支付之價款。若 貴客戶係基於供第三者使用而安裝本產品， 貴客戶同意通知使用者，使用本產品即表示接受該等條款。

墨水匣授權合約

貴客戶同意本列印裝置所裝載之專利墨水匣，是依照下列授權條款/協議所出售：其內含的專利墨水匣僅授權作為單次使用，且設計上若使用達到一定墨水量時即會停止運轉。須進行更換時，墨水匣內仍留存數量不定的少量墨水。單次使用後，即終止使用授權，該使用過的墨水匣必須交還聯盟進行再製造、填裝或回收。本人日後如有購買任何依照前述條款所出售之墨水匣者，本人同意接受關於該墨水匣之相關條款。如不同意該單次使用之授權/協議條款者，應以購買產品之原有包裝退還產品。網站 www.lexmark.com 亦有提供不受前述條款拘束之可供更換的墨水匣。

LEXMARK 軟體授權合約

本軟體授權合約（下稱「授權合約」）係 貴客戶（個人或單一實體）與 Lexmark International, Inc.（下稱「Lexmark」）雙方所成立之合法合約，本合約於 貴客戶之 Lexmark 產品或軟體程式不受 貴客戶與 Lexmark 或其供應商間所訂立之書面軟體授權合約拘束時，拘束 貴客戶為搭配使用 Lexmark 產品而使用 Lexmark 安裝或提供之任何軟體程式行爲。「軟體程式」一詞，包括機器可讀取之指令、音訊/視訊內容（例如：影像及錄製品）與相關媒體、印刷品及電子文件，而不論其等是否納入 貴客戶之 Lexmark 產品，或是否隨同 Lexmark 產品一併發放，或是否與 Lexmark 產品搭配使用。

- 1 有限保固責任之說明。**Lexmark** 保證提供本軟體程式之媒體（例如：磁碟或光碟）於保固期間內，在正常使用之情況下，其材料及製造均無瑕疵。保固期為九十 (90) 天，並自本軟體程式交付予原始使用者之當日起算。本有限保固僅適用於向 **Lexmark** 或 **Lexmark** 授權之轉銷商或經銷商所購買之新軟體程式媒體。若該媒體經判定，不符合本有限保固之規定者，**Lexmark** 應更換本軟體程式。
- 2 免責聲明及保固限制。除本合約另有約定外及根據應適用之法律所許可之最大範圍內，**LEXMARK** 及其供應商將以「現狀」提供本軟體程式，並據此聲明不負擔一切其他明示或默示保證及條件，包括但不限於有關本軟體程式之一切所有權、未涉侵權、可商用性、符合特殊目的及不含病毒之明示或默示保證及條件。於解釋本合約時，應一併納入隨時可能發生效力，及暗示 **Lexmark** 應提供保證或其他條件，或課予 **Lexmark** 義務，且規定該等保證或義務均不能予以排除或變更之法律規定。如適用該等規定者，則於 **Lexmark** 得排除之範圍內，**Lexmark** 違反該等規定時所應負之責任以下列任一項為限：更換本軟體程式，或補償就本軟體程式所支付之價款。
- 3 授權。**Lexmark** 授予 貴客戶下列權利，惟貴客戶應遵守本授權合約之所有條款：
 - a 使用。貴客戶得使用一份本軟體程式。「使用」一詞，係指儲存、載入、安裝、執行或展示本軟體程式。若 **Lexmark** 權授 貴客戶得共同使用本軟體程式者，貴客戶應限制被授權使用之人數符合 貴客戶與 **Lexmark** 於合約中所指定之人數。貴客戶不得分散本軟體程式之元件，而提供多部電腦使用。貴客戶同意，不以任何方式使用本軟體程式之全部或一部，而使其產生置換、修改、刪除、掩蓋、變更或減低本軟體程式於電腦螢幕上所顯現之商標、商名、商品包裝或智慧財產權注意事項之效果。
 - b 複製。貴客戶僅得基於備份、保存或安裝之目的而製作一份本軟體程式複本，惟該複本應包含原始軟體程式之一切所有權注意事項。貴客戶不得將本軟體程式複製至任何公用或分散式網路。
 - c 權利之保留。本軟體程式，包括一切字型，均有著作權，並為 **Lexmark International, Inc.** 及/或其供應商所有。**Lexmark** 保留本授權合約中未明確授予 貴客戶之一切權利。
 - d 免費軟體。縱使本授權合約條款另有規定，本軟體程式之全部或部分如成為第三人依公用授權合約提供之軟體者（下稱「免費軟體」），該部分之授權應受免費軟體之軟體授權合約條款之拘束，並不問該軟體授權合約於下載時係採離散合約、拆封授權或電子授權條款之形式。貴客戶使用免費軟體之行爲，應完全受其授權合約條款之拘束。
- 4 轉讓。貴客戶得轉讓本軟體程式予其他使用者。任何轉讓行爲，均應包含所有軟體元件、媒體、印刷品及本授權合約，貴客戶不得保留本軟體程式或其元件之複本。此一轉讓不得為間接轉讓，例如：委託。轉讓前，受轉讓軟體程式之使用者須同意本授權合約之所有條款。貴客戶所取得之授權，並應於轉讓本軟體程式之同時自動終止。除本授權合約另有規定外，貴客戶不得出租、再授權或轉讓本軟體程式，企圖出租、再授權或轉讓者無效。
- 5 升級。貴客戶須先取得由 **Lexmark** 指明為可升級之原始軟體程式之授權，方能使用指明為升級版之軟體程式。升級後，貴客戶不得繼續使用使 貴客戶享有升級資格之原始軟體程式。
- 6 逆向工程之限制。貴客戶不得對本軟體程式進行修改、解密、逆向工程、逆向組合、逆向編纂或轉譯，但相關應適用法律明文規定基於交互作業能力、錯誤更正及安全測試之目的得進行此等行爲者，不在此限。若 貴客戶享有該等法定權利者，貴客戶應以書面通知 **Lexmark** 有意進行之逆向工程、逆向組合或逆向編纂。貴客戶不得對本軟體程式進行解密，但基於合法使用本軟體程式所必要者，不在此限。
- 7 其他軟體。本授權合約亦適用於 **Lexmark** 就原始軟體程式所提供之升級版或補充版，但如 **Lexmark** 就升級版或補充版另提供其他條款者，不在此限。
- 8 賠償限制。於適用法律所許可之最大範圍內，**Lexmark**、其供應商、相關企業及轉售人之全部責任，以及貴客戶唯一得請求之賠償，應依下列規定：**Lexmark** 將提供上述明文之有限保固。如 **Lexmark** 未依保固所述賠償有瑕疵之媒體，貴客戶得終止授權，及於退回全部軟體程式後，取回已支付之價款。

- 9 責任限制。於適用法律所許可之最大範圍內，有關由 **Lexmark** 之有限保固所衍生之任何求償，或與本合約主題事項相關之其他求償，**Lexmark** 及其供應商對於任何型態之損害應負之賠償責任，不問其行為之方式或基礎（包括合約、違約、禁止反言、過失、不實陳述或侵權行為），均以美金 5000 元或為取得導致損害、構成訴訟標的本身或直接與訴訟事由有關之軟體授權而實際支付予 **Lexmark** 或 **Lexmark** 授權經銷商之金額中較高者為限。

在任何情況下，**LEXMARK**、其供應商、子公司或經銷商，均不就任何特殊、附帶、間接、懲戒性、懲罰性或衍生性損害負擔賠償之責任，（包括但不限於利潤或收益損失、盈餘損失、資料或記錄之使用發生中斷或滅失、不精確或損壞；關於第三人之求償、不動產或有形財產之損害、因本軟體程式之使用或不能使用、或因本授權合約之任何條款所致一切相關之隱私權損害），不問求償之性質為何，包括但不限於違背保固責任或契約、侵權行為（包括過失或絕對賠償責任），即使 **LEXMARK** 或其供應商、關係企業或轉銷商已得知有發生該等損害之可能性者，亦同；此外，**Lexmark** 對於 貴客戶基於第三人之求償所提出之求償亦不負賠償之責任，但該等損害賠償之排除如經認定為無效者，不在此限。縱使前述賠償規定之基本目的未能達成，仍適用前述賠償限制之規定。

- 10 有效期限。本授權合約除經終止或拒絕外，均應有效。貴客戶得隨時以銷毀本軟體程式之所有複本及其一切任何形式之修正、文件及合併部分，或本授權合約所定其他方式，拒絕或終止本授權合約。如 貴客戶未遵守本授權合約之任何條款時，**Lexmark** 得以通知終止對 貴客戶之授權。於終止時，貴客戶同意銷毀本軟體程式之所有複本及其所有形式之修正、文件及合併之部分。
- 11 稅捐。貴客戶同意負責支付由本合約或由 貴客戶使用軟體之行為所生任何稅捐，包括但不限於任何貨物稅與服務稅，及個人財產稅。
- 12 訴訟限制。任一方當事人對於本合約所生事項，於訴訟事由發生二年後，均不得提出任何形式之法律程序，但適用之法律另有規定者不在此限。
- 13 適用法律。本合約以美國肯塔基州法律為準據法，並不適用任一地區之法律適用法，亦不適用聯合國國際貨物銷售契約協定。
- 14 美國政府之權利限制。本軟體程式之開發，完全以私人經費為之。美國政府對本軟體程式之使用權，依本合約定之，並受 **DFARS 252.227-7014** 及類似之 **FAR** 法規（或任何相等級機關之規定或契約條款）之限制。
- 15 同意資料之使用。貴客戶同意 **Lexmark**、其相關企業及代理商得於與軟體程式有關及與 貴客戶要求有關之支援服務事項上收集及使用 貴客戶所提供之資料。**Lexmark** 同意除提供服務所必須外，不以可識別 貴客戶個人資料之形式使用該資訊。
- 16 出口限制。貴客戶不得 (a) 違反任何應適用之出口法律而直接或間接取得、運輸、轉讓或再出口本軟體程式或直接由其所產生之任何產品；或 (b) 許可將軟體程式用於出口法律所禁止之任何目的，包括但不限於核子或生化武器之擴散。
- 17 同意以電子方式訂立合約。貴客戶與 **Lexmark** 同意以電子方式訂立本授權合約。這表示當 貴客戶按下本頁之「同意」或「是」按鈕，或使用本產品時，貴客戶確認同意該等授權合約條款，並願意依據該等條款與 **Lexmark** 「簽署」合約。
- 18 訂立合約之能力與權限。貴客戶聲明 貴客戶已達簽署本授權合約所在地之法定年齡，且如有適用時，貴客戶並已取得僱主或委託人之授權得簽署本合約。
- 19 完整合約。本授權合約（包括本軟體程式授權合約之任何附錄或補充部分）係 貴客戶與 **Lexmark** 間關於本軟體程式事項之全部約定。除本合約另有其他約定外，本合約條款得取代先前或同時就本軟體程式或本授權合約所涵蓋之其他事項所為之一切相關口頭或書面通訊、提議及陳述（如該等其他條款與本授權合約及 貴客戶與 **Lexmark** 就 貴客戶使用本軟體程式之行為所訂其他書面合約並無抵觸者，則無須取代）。**Lexmark** 之任何支援服務政策或方案如與本授權合約有歧異者，應以本授權合約條款為準。

網路功能名詞解釋

DHCP IP 位址 (DHCP IP address)	一種由 DHCP 伺服器自動指定的 IP 位址。
DHCP 伺服器 (DHCP server)	可為網路上的每一個裝置提供唯一 IP 位址的電腦或路由器。唯一的位址可避免發生衝突。
ipconfig	一種指令，可顯示 Windows 電腦的 IP 位址和其他網路資訊。
IP (網際網路通訊協定) 位址 (IP address, Internet Protocol address)	電腦或印表機的網路位址。網路上的每一個裝置各有其本身的網路位址。位址可以由您手動指定（靜態 IP 位址）、可以由 DHCP 伺服器自動指定（DHCP IP 位址），也可以由裝置自動指定（自動 IP 位址）。
MAC 過濾功能 (MAC filtering)	一種限制存取的方法，藉由指定能在網路上通訊的 MAC 位址，來限制對無線網路的存取權。您可以在無線路由器或存取點上指定此設定。
MAC (媒體存取控制) 位址 (MAC address, Media Access Control address)	一種硬體位址，用於唯一識別網路上的每一個裝置。MAC 位址通常都會列印在裝置上。
ping	一項測試，用以確認電腦是否可與其他裝置通訊。
USB 連接埠 (USB port)	位於電腦背部的一個矩形的小連接埠，可利用 USB 電纜連接週邊裝置，並可讓週邊裝置進行高速通訊。
USB 電纜 (USB cable)	一種富有彈性的輕型電纜，與平行電纜相比，USB 電纜可讓印表機以更快的速度與電腦通訊。
Wi-Fi	一種工業術語，用以說明一項用來建立可互用性的無線區域網路 (WLAN) 的技術。
WPA2	一種新版的 WPA。舊型路由器比較不可能支援此安全性設定。另外還有 WPA 和 WEP 這兩種可行的安全性設定。
WPA (Wi-Fi 保護存取協定) (WPA, Wi-Fi Protected Access)	一種安全性設定，有助於防止在未經授權的情況下存取無線網路。簡易型無線網路不支援 WPA。另外還有 WEP 和 WPA2 這兩種可行的安全性設定。
信號強度 (signal strength)	傳輸信號的接收強度度量。
內接式無線列印伺服器 (internal wireless print server)	一種裝置，可讓電腦和印表機在不使用電纜的情況下，透過網路互相交談。
切換器 (switch)	一種類似網路集線器的裝置，可將不同網路連接在一起。
動態主機配置協定 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)	一種由 DHCP 伺服器所使用的語言。
印表機別名 (printer nickname)	您指定給印表機的唯一名稱，方便您和其他人在網路上辨識該印表機。
基本服務設置 (Basic Service Set, BSS)	「基本服務設置」說明您使用的無線網路類型。BSS 類型可以是下列任一項：基礎架構網路或簡易型網路。
基礎架構模式 (infrastructure mode)	一種無線裝置設定，可讓無線裝置利用存取點或路由器，直接與其他無線裝置通訊。
如實體線路般私密性協定 (Wired Equivalent Privacy, WEP)	一種安全性設定，有助於防止在未經授權的情況下存取無線網路。另外還有 WPA 和 WPA2 這兩種可行的安全性設定。
安全金鑰 (security key)	一種用於保障網路安全的密碼（例如：WEP 金鑰或 WPA 通行詞組）。
安裝電纜 (installation cable)	在某些安裝方式下，可利用它將印表機暫時連接到電腦。

服務設置識別碼 (Service Set Identifier, SSID)	無線網路的名稱。當您將印表機連接到無線網路時，印表機必須使用該網路所使用的相同 SSID。又稱為網路名稱或 BSS（基本服務設置）。
無線存取點 (wireless access point)	一種裝置，可將各種無線裝置連接在一起，共同形成一個無線網路。
無線路由器 (wireless router)	一種也可以當作無線存取點的路由器。
簡易型網路 (ad hoc network)	一種不使用存取點的無線網路。
簡易模式 (ad hoc mode)	一種無線裝置設定，可讓無線裝置在不使用存取點或路由器的情況下，直接與其他無線裝置通訊。
網路印表機伺服器/網路連結器 (network adapter/card)	一種裝置，可讓電腦或印表機透過網路互相交談。
網路名稱 (network name)	請參閱第 80 頁的「服務設置識別碼 (Service Set Identifier, SSID)」。
網路集線器 (network hub)	一種裝置，可連接有線網路上的多個裝置。
自動 IP 位址 (AutoIP address)	一種由網路裝置自動指定的 IP 位址。若裝置設定為使用 DHCP，但無 DHCP 伺服器可供使用，則該裝置可能會指定「自動 IP 位址」。
路由器 (router)	一種裝置，可與多台電腦或其他裝置共用單一網際網路連線。基本路由器可控制網路資料流量。
通用管理位址 (Universally Administered Address, UAA)	製造商指定給網路印表機或列印伺服器的位址。若要尋找 UAA，請列印網路設定頁，並找出 UAA 列表。
靜態 IP 位址 (Static IP address)	一種由您手動指定的 IP 位址。
頻道 (channel)	一種特定的無線電射頻，可供兩個或兩個以上的無線裝置互相通訊。網路上的所有裝置都必須使用相同的頻道。

索引

- I**
 - IP 位址 29
 - 配置 18
 - IP 位址, 指定 30
- M**
 - Mac 印表機軟體
 - 使用 14
 - MAC 位址 28
 - MAC 位址, 尋找 28
 - MAC 位址過濾功能 28
 - Macintosh
 - 安裝無線網路印表機 16
- S**
 - SSID
 - 無線網路 27
- U**
 - USB
 - 電纜 26
 - USB 連接埠 10
 - 啟動 57
- W**
 - WEP 金鑰
 - 金鑰索引 30
 - Wi-Fi 指示燈 10
 - 指示燈沒有亮起 62
 - 解讀顏色 17
 - 顏色說明 17
 - Wi-Fi 指示燈呈現綠色
 - 印表機無法列印 62
 - Wi-Fi 指示燈呈現橙色閃爍 64, 66
 - Wi-Fi 指示燈還是橙色 68
 - Windows
 - 安裝無線網路印表機 16
 - Windows 軟體
 - Productivity Studio 13
 - 列印喜好設定 13
 - 快速相片處理中心 13
 - 無線設定公用程式 13
 - 傳真設定公用程式 13
 - 傳真解決方案軟體 13
- X**
 - XPS 驅動程式
 - 安裝 12
- 三劃**
 - 工具列
 - 列印網頁 33
- 四劃**
 - 反序列印 35
 - 文件
 - 列印 33
 - 多重份數, 列印 34
- 五劃**
 - 出版品, 尋找 8
 - 出紙托盤 10
- 六劃**
 - 光面紙, 載入 31
 - 光面紙和相紙, 載入 33
 - 光碟
 - 從其中列印相片 42
 - 先執行最後一頁, 列印 35
 - 列印
 - 一張紙上顯示多頁 35
 - 反序列印 35
 - 文件 33
 - 先印最後一頁 35
 - 多重份數 34
 - 自訂尺寸紙張 39
 - 使用電腦從光碟處理相片 42
 - 信封 37
 - 特殊列印材質文件 40
 - 從連接電腦的抽取式儲存裝置列印相片 42
 - 從連接電腦的數位相機列印相片 42
 - 逐份列印 34
 - 貼紙 38
 - 網頁 33
 - 網路設定頁 57
 - 列印工作
 - 取消 37
 - 列印相片
 - 從連接電腦的快閃硬碟 42
 - 從連接電腦的記憶卡 42
 - 從連接電腦的數位相機 42
 - 列印設定
 - 儲存與刪除 40
 - 印表機外部
 - 清潔 48
 - 印表機軟體
 - 安裝 12
 - 重新安裝 56
 - 移除 56
 - 印表機無法列印
 - 無線 62
 - 印表機無法連接到無線網路 59
 - 印表機無法進行無線列印 62
 - 回收
 - WEEE (廢電子電機產品) 聲明 75
 - 在無線網路上設定印表機時所需的資訊 16
 - 多重份數, 列印 34
 - 多個 WEP 金鑰 30
 - 安全金鑰 27
 - 安全資訊 7, 10
 - 無線網路 27
 - 安裝
 - 印表機軟體 12, 56
 - 電纜 25, 26
 - 網路印表機 30
 - 墨水匣 44
 - 安裝上的疑難排解
 - 頁面無法列印 53
 - 軟體尚未安裝 52
 - 電源按鈕沒有亮起 51
 - 安裝印表機
 - 在無線網路上 (Mac) 16
 - 在無線網路上 (Windows) 16
 - 安裝後變更無線設定 (Mac) 18
 - 安裝後變更無線設定 (Windows) 18
 - 安裝無線印表機
 - 其他電腦 19
 - 自訂尺寸紙張, 列印 39
 - 自訂尺寸紙張, 載入 39

八劃

使用

Mac 印表機軟體 14

其他電腦

安裝無線印表機 19

取出墨水匣 45

取消列印工作 37

明信片

載入 32

服務中心 51

注意事項 72, 73, 74, 75, 76

金鑰索引 30

九劃

信封

列印 37

載入 32, 37

指定 IP 位址 30

相片

使用電腦從光碟進行列印 42

從連接電腦的抽取式儲存裝置進行列印 42

從連接電腦的數位相機進行列印 42

相紙, 載入 31

相紙卡片, 載入 32

訂購紙張與其他耗材 49

重新裝填墨水匣 45

頁面無法列印 53

十劃

校正墨水匣 46

特殊列印材質文件, 列印 40

索引卡

載入 32

紙張, 載入 31, 33

紙張托架 10

紙張與其他耗材

訂購 49

紙張導引夾 10

送紙護板 10

配置

IP 位址 18

十一劃

密碼 27

專用透明投影膠片

載入 32

清潔

印表機外部 48

清潔墨水匣噴墨嘴 46

組件

USB 連接埠 10

Wi-Fi 指示燈 10

出紙托盤 10

紙張托架 10

紙張導引夾 10

送紙護板 10

設定印表機

在無線網路上 (Mac) 16

在無線網路上 (Windows) 16

軟體

XPS 驅動程式 12

服務中心 51

移除與重新安裝 56

軟體尚未安裝 52

連接

配置 28

十二劃

尋找

MAC 位址 28

出版品 8

資訊 8

網站 8

尋找電腦的 IP 位址 (Mac) 29

無法通訊

訊息 69

無線

印表機無法列印 62

使用 USB 28

疑難排解 62

無線列印伺服器

尚未安裝 69

無線安裝

連接 USB 電纜後無法繼續作業 58

無線信號

強度 27

無線設定

安裝後變更 (Mac) 18

所需的資訊 16

無線疑難排解

Wi-Fi 指示燈呈現橙色閃爍 64, 66

Wi-Fi 指示燈沒有亮起 62

Wi-Fi 指示燈還是橙色 68

印表機無法連接到無線網路 59

安裝後變更無線設定 (Mac) 18

安裝後變更無線設定 (Windows) 18

無線網路

SSID 27

一般家用配置 23

安全資訊 27

信號強度 27

建立簡易型網路 19

將印表機安裝在 (Mac) 16

將印表機安裝在 (Windows) 16

將印表機新增到現有的簡易型網路 23

設定無線列印時所需的資訊 16

無線網路類型 26

疑難排解 58

網路功能總覽 23

無線網路相容性 16

貼紙, 列印 38

貼紙, 載入 32

賀卡

載入 32

十三劃

解決印表機通訊問題 55

資訊, 尋找 8

載入

光面紙 31

光面紙和相紙 33

自訂尺寸紙張 39

明信片 32

信封 32, 37

相紙 31

相紙卡片 32

索引卡 32

紙張 31, 33

專用透明投影膠片 32

貼紙 32

賀卡 32

熱轉印專用紙 31

電源按鈕沒有亮起 51

電腦上的防火牆 62

電磁相容聲明 72, 73, 74

電纜

USB 26

安裝 25, 26

十四劃

疑難排解

印表機通訊問題 55

服務中心 51

無線網路 58

疑難排解, 安裝

軟體尚未安裝 52

無法列印頁面 53

電源按鈕沒有亮起 51

疑難排解, 無線

Wi-Fi 指示燈呈現橙色閃爍 64, 66

Wi-Fi 指示燈沒有亮起 62

Wi-Fi 指示燈還是橙色 68

印表機無法連接到無線網路 59

安裝後變更無線設定 (Mac) 18

安裝後變更無線設定 (Windows) 18

網頁

列印 33

網站

尋找 8

網路功能

IP 位址 29

尋找印表機的 IP 位址 29

尋找電腦的 IP 位址 29

尋找電腦的 IP 位址 (Mac) 29

網路印表機

安裝 30

網路安全性 27

網路設定頁

列印 57

十五劃

熱轉印專用紙, 載入 31

墨水匣

安裝 44

使用原廠 Lexmark 45

取出 45

保存 48

訂購 49

重新裝填 45

校正 46

清潔 46

擦拭 47

墨水匣, 墨水

安裝 44

使用原廠 Lexmark 45

取出 45

保存 48

訂購 49

校正 46

清潔 46

擦拭 47

墨水匣噴墨嘴, 清潔 46

十六劃

噪音干擾程度 (Noise emission levels) 74

十七劃

縮版併印成 1 頁功能 35

聯邦通訊委員會 (FCC) 相容資訊

聲明 72

十八劃

儲存與刪除列印設定 40

簡易型無線網路

建立 19

新增印表機 23