如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。

青岛乐金浪潮数字通信有限公司
地址：山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路2号
电话：800-860-2099
传真：800-918-6701
邮编：266107
网址：http://www.lg.com/cn

客户服务热线：400-819-9999

DATE:2010.06.10

用户手册 GT350

LG Electronics

用户手册

GT350

P/N : MMBB0383701 (1.0)

www.lg.com/cn

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

手册中出现的图片和照片，有可能与实物不符，请以实物为准。

用本款手机自带照相机拍摄的视频文件可以正常播放。其他的用不同方法制作的视频文件下载到手机时，可能会因为文件容量、大小以及文件格式等的不同而无法正常播放。

GT350 用户手册

恭喜您购买此款功能先进的 LG GT350 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

目录

开始了解您的手机..... 6
打开视图..... 7
安装 SIM 卡和电池..... 9
充电..... 10
存储卡..... 11

使用触摸屏..... 12
触摸屏提示..... 12
控制触摸屏..... 12

主屏..... 13
快速键..... 14
状态栏..... 15
从状态栏更改状态..... 16
使用多任务功能..... 16

通话..... 17
拨打电话..... 17
从电话本拨打电话..... 17
接听和拒接来电..... 17
通话选项..... 18
快速拨号..... 19
拨打第二个电话..... 19
查看通话记录..... 19
使用呼叫转接..... 20
使用呼叫限制..... 20
更改常用通话设置..... 21

联系人..... 22
正在搜索联系人..... 22
添加新联系人..... 22
创建群组..... 22
更改电话本设置..... 23

信息..... 24
发送信息..... 24
输入文本..... 24
T9 模式..... 24
设置电子邮件..... 25
检索电子邮件..... 25
使用新帐户发送电子邮件..... 25
更改电子邮件设置..... 25
更改文本信息设置..... 26
更改多媒体信息设置..... 27
更改其它设置..... 27

相机..... 28
了解取景器..... 28
快速拍照..... 29
拍照后..... 29
使用高级设置..... 30

摄像机..... 31
了解取景器..... 31
快速录制视频..... 32
拍摄视频后..... 32
使用高级设置..... 33

目录

照片和视频..... 34
查看照片和视频..... 34
从视频中捕获图像..... 34
以幻灯片显示方式查看照片.... 34
将照片设为墙纸..... 35
编辑照片..... 35
多媒体..... 36
图像..... 36
发送照片..... 36
使用图像..... 36
打印图像..... 36
移动或复制图像..... 36
声音..... 37
使用声音..... 37
视频 37
观看视频..... 37
发送视频剪辑..... 37
游戏和应用程序 37
玩游戏..... 37
文档..... 37
其它..... 38
音乐..... 38
将音乐传输到手机..... 38
播放歌曲..... 38
创建播放列表..... 39
FM 收音机..... 39
搜索电台 39
重置频道..... 39
管理器..... 40
将事件添加到日程表中..... 40
向任务列表添加项目..... 40
使用日期计算器..... 40
添加备忘录..... 41
设置闹钟..... 41
向世界时钟添加城市..... 41
录音机..... 41
录制声音或语音 42
使用计算器 42
换算单位 42
使用秒表 42
SIM卡服务 42
网络..... 43
访问网页 43
使用 RSS 阅读器..... 43
保存页面..... 43
访问保存的网页..... 43
查看浏览器历史记录..... 44
更改网络浏览器设置..... 44

设置..... 45
个性化情景模式..... 45
更改显示设置..... 45
更改手机设定..... 45
更改连接设置..... 46
使用内存管理器..... 46
使用蓝牙发送和接收文件..... 47
更改蓝牙设置..... 47
与其它蓝牙设备配对..... 48
使用蓝牙耳机..... 48
配件..... 49
技术参数..... 50
关于安全有效使用手机的准则 ... 51

开始了解您的手机

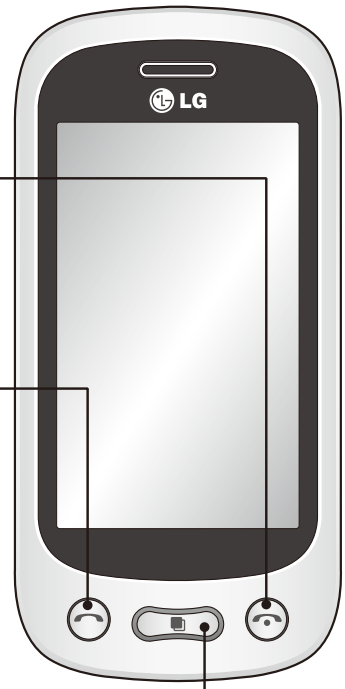

结束键

通话键

- 拨打电话号码并接听来电。

多任务键

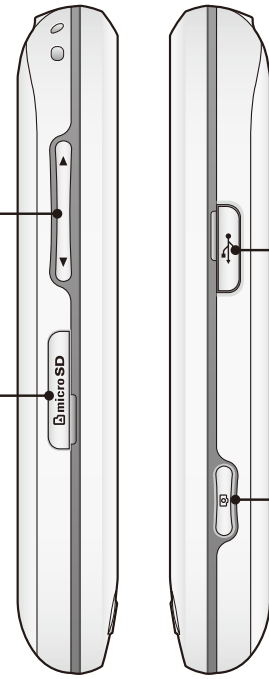

充电器/USB数据线

相机键

Micro SD 存储卡插槽

侧键

- **待机状态下：**
  铃声和触摸音音量。
- **呼叫期间：**
  听筒音量。

打开视图

方向键

待机模式下
• 进入社交网络

待机模式下
• 进入浏览器

待机模式下
• 设置电子邮件

待机模式下
• 进入即时消息

更改文本输入模式
（大写/小写）

字母/数字键

符号键
• 输入符号字符。

空格键
用于在编辑时输入空格。

确认键
• 在编辑画面的时候，按箭头，可换行。

清除键
• 按此键一次可清除一个字符。按住此键清除所有输入内容。

打开视图

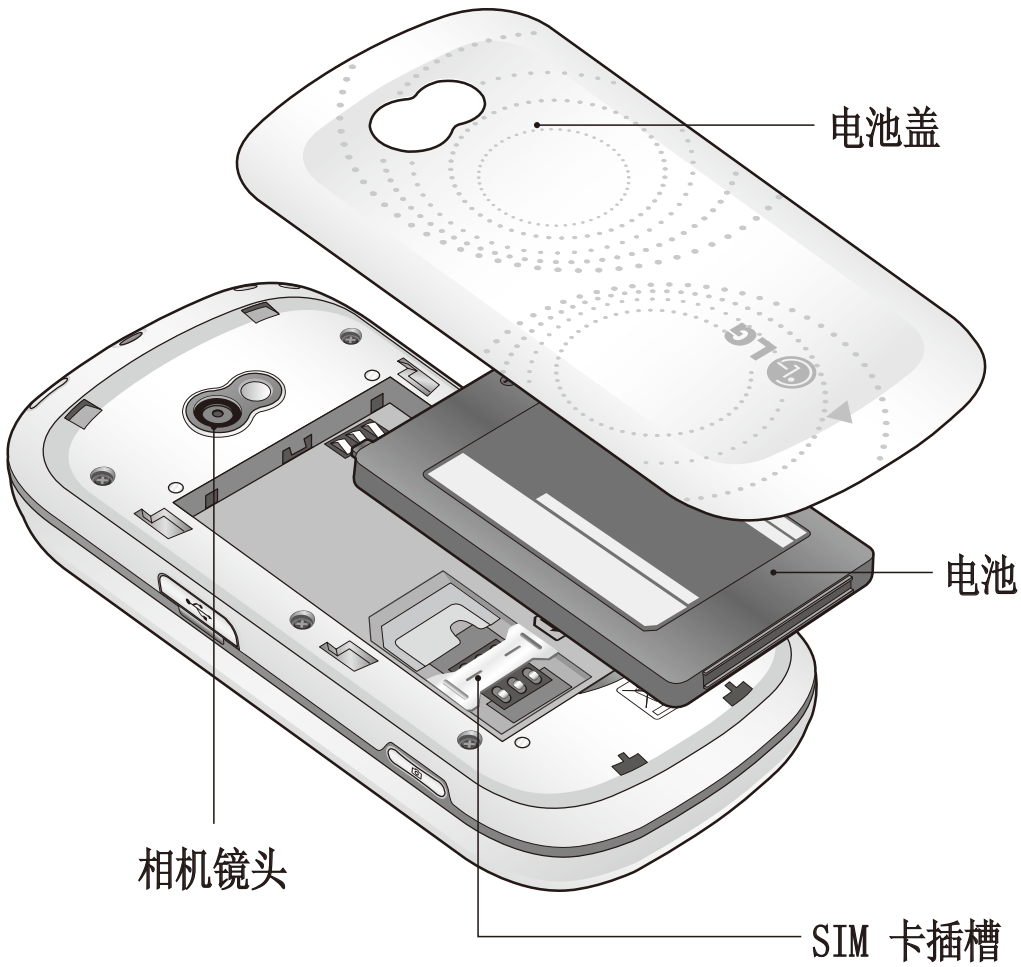

安装 SIM 卡和电池

1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。

2 安装 SIM 卡

将 SIM 卡滑进 SIM 卡槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。请先关机然后从手机中取出电池，然后再安装 SIM 卡。要取出 SIM 卡，请向外轻推即可。

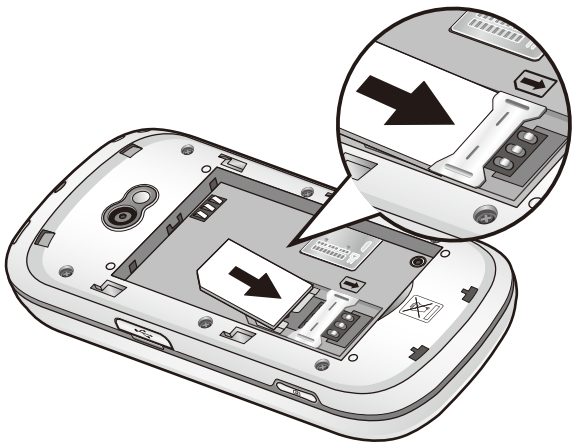

⚠ **警告：**手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

3 安装电池

向下推电池底端，直至电池卡入到位。

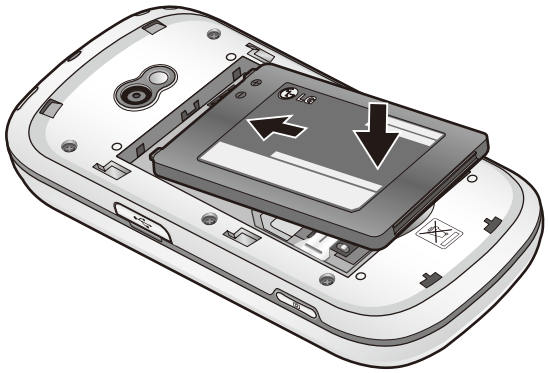

充电

掀开 GT350 侧面的充电器插槽盖。连接旅行适配器（充电器）和随附的 USB 数据线。将 USB 数据线连接到手机，然后将其插入电源插座。只有屏幕上显示“电量已满”信息，GT350 充电才完成。

备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。忽略第一次出现的“电量已满”信息，将手机电池充整整一个晚上。

存储卡

安装存储卡

使用 MicroSD 存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

备注：存储卡是可选配件。

1 打开手机左侧边缘的存储卡插槽盖。

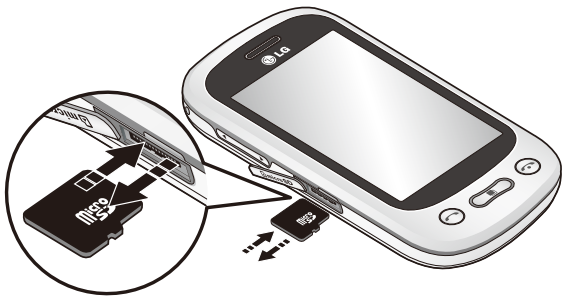

2 将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。 确保金色接触区域面朝下。

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。 如果没有，您需要在使用之前先对其进行格式化。

1 从主屏选择 ，然后选择“设置”选项卡中的**手机设定**。

2 点触**内存信息**，然后选择**外部存储器**。

3 点触**格式化**，然后确认选择。

4 输入密码（如果已设置）。 存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

使用触摸屏

触摸屏提示

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按。触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- GT350 未使用时将返回锁定屏幕。

控制触摸屏

GT350 触摸屏上的控件会动态更改，具体取决于您执行的任务。

打开应用程序

要打开任何应用程序，轻触其图标即可。

滚动

来回拖动即可滚动。
在有些屏幕（如“通话记录”屏幕）上，您还可以上下滚动。

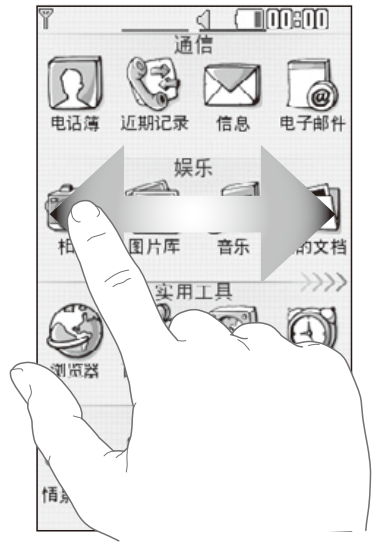

主屏

在所有主屏类型中，您都可以直接拖动和单击所需内容。

激活

小工具主屏
当您点触屏幕右下方的 时，将出现手机小工具面板。当选择小工具并将其拖入屏幕时，小工具将在主屏上的放置位置打开。

激活

快速拨号主屏
您可以直接在此主屏中呼叫、发送信息或编辑联系人。点触 时，快速拨号列表将会出现，您可将快速拨号号码拖入屏幕。

激活

通讯广场 主屏
在通讯广场屏幕中，您可轻松拨打电话和向已为卡通形象分配的号码发送信息。要使用通话、信息或电话本功能，请选择一个卡通形象，然后选择您要使用的**快速键**。

提示！ 用户界面基于三种类型的主屏。要在不同的主屏之间切换，从左到右或从右到左快速摩擦屏幕即可。

主屏

快速键

通过主屏上的快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。

点触可打开触摸拨号键盘以拨打电话。

点触可以打开**电话本**。要搜索您要呼叫的号码，请使用触式键盘在屏幕顶部输入联系人的姓名。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。

点触可以进入**信息**菜单。在此，您可以创建新短信或彩信，或查看信息文件夹。

点触可以打开完整**顶层菜单**，该菜单被划分为四个类别：通信、娱乐、实用工具和设置。

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启动了蓝牙或 GPRS。

下表说明了您最可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	网络信号强度（指示栏数不同）
	正在使用 EDGE
	剩余电量
	新文本信息
	闹钟已设置
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用耳机
	正在漫游
	飞行模式开
	蓝牙已启动

图标	描述
	存储卡已启用

主屏

从状态栏更改状态

点触状态栏的中心以打开状态摘要。您可以在此设置情景模式类型、播放/暂停 MP3 及激活/关闭蓝牙。

使用多任务功能

短按多任务键 以打开“多任务”菜单。在“正在运行的程序”选项卡中，您可查看和访问当前正在运行的所有应用程序。您可以从“喜爱的应用程序”选项卡中启动和编辑您喜欢的应用程序。

如果后台中正在运行某个应用程序（如游戏或 FM 收音机），状态栏中将显示 图标。

通话

拨打电话

1 点触 打开拨号键盘。

2 使用键盘键入号码。

3 点触 开始通话。

4 要结束通话，请按结束键。

提示！要输入 + 以拨打国际电话，请长按 0+。

提示！短按电源键锁定触摸屏，避免意外拨出电话。

从电话本拨打电话

1 从主屏点触 以打开**电话本**。

2 轻触屏幕顶部的“名称”字段框，然后使用键盘输入您要呼叫的联系人的前几个字母。

3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人旁边的通话图标。 如果该联系人有多个号码，则拨打默认号码。

4 或者，您可以点触联系人姓名，如果该联系人有多个号码可用，请选择您要使用的号码。 您也可以点触 以启动对默认号码的呼叫。

接听和拒接来电

电话铃响起时，按 键可接听电话。

要静音，轻触 。拒接电话时，点触 拒绝 可拒接来电。

通话

通话选项

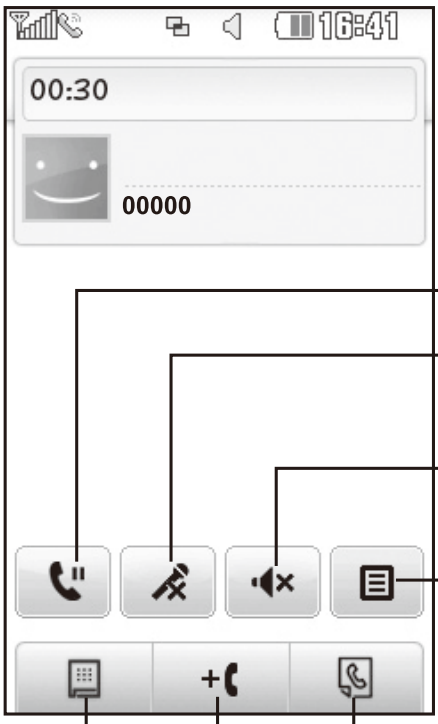

保持 – 点触 保留通话。

静音 – 点触 关闭麦克风，与您通话的对方将听不到您的声音。

扬声器 – 点触 以关闭手机扬声器。

选项 – 点触 以显示其它来电选项的列表。

点触 以在通话过程中搜索联系人。

点触 以将其他人添加到通话中。

点触 以打开数字键盘，拨打第二个电话。 此功能还允许您在拨打自动电话服务（如呼叫中心）时使用数字编号导航菜单。

快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

1 在通信选项卡中选择**电话簿**，然后点触 并选择**快速拨号**。

2 语音信箱已设为快速拨号 1，您不能对此设置进行更改。点触2-9之间的任意号码，为其指定快速拨号联系人。

3 此时将打开您的**电话本**。点触要指定到该号码的联系人的电话号码一次，以选择该联系人。要查找联系人，请点触“姓名”字段框，输入所需联系人姓名的第一个字母。

拨打第二个电话（需网络支持）

1 在初始呼叫中，点触 并键入您要呼叫的号码。

2 点触 以连接通话。

3 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。 初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。

4 要在通话间更改，请点触 或按保持通话的号码。

5 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请按 ，选择**全部**、**已保留**或**启动**，然后选择**结束**。

提示！ 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

备注：您需要为每个通话各自付费。

查看通话记录

点触“通信”选项卡中的最近记录。

提示！ 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

通话

使用呼叫转接

1 在**设置**选项卡中点触**通话设置**。

2 点触**呼叫转接**。

3 选择转接电话的情况：转接所有语音来电、正在通话时转接、无人接听时转接、无网络或关机时转接。

4 输入您要转接至的电话号码。

5 点触**请求**以激活。

备注：转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

提示！
要关闭所有通话转接，请从**呼叫转接**菜单中选择**全部停用**。

使用呼叫限制

1 点触“设置”选项卡中的**通话设置**。

2 点触**呼叫限制**。

3 选择以下五个选项中的一项或所有项：
所有拨出电话
国际拨出电话
国际漫游时拨打电话
所有来电
国际漫游时来电

4 输入呼叫限制密码。要关闭所有呼叫限制，请从呼叫限制菜单中选择全部关闭。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

提示！
从**通话设置**选项中选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

更改常用通话设置

1 点触“设置”选项卡中的**通话设置**。

2 滚动并点触**常用设置**。 在此，您可以修改以下设置：

拒接来电 – 将开关滑动到 **ON(开)**以突出显示拒绝列表。您可以点触文本框，从所有通话、电话簿或群组、未知号码（未储存在电话本中的号码）通话或禁显号码通话中进行选择。点触**保存**以更改设置。

发送本机号码 – 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。

自动重拨 – 向左滑动开关为**ON(开)**，向右滑动开关为**OFF(关)**。

接听模式 – 选择是使用发送键还是任意键接听电话。

分钟提示 – 向左滑动开关为**ON(开)**，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。

蓝牙接听模式 – 选择**免提**可使用蓝牙耳机接听来电，或选择**手机**按手机任意键接听来电。

保存新号码 – 选择**是**以保存新号码。

联系人

正在搜索联系人

1 从主屏点触 ，点触“通信”选项卡中的**电话簿**。

2 您将看到一个联系人列表。 在“名称”字段中键入联系人姓名的首字母会使菜单跳转到列表的该字母区域。

提示！ 当您点触“姓名”字段时，将显示字母键盘。

添加新联系人

1 点触“通信”选项卡中的**电话簿**并点触**新建联系人**。

2 选择是将联系人保存到**手机**还是 **SIM 卡**。

3 输入名字和姓氏。

4 对同一个联系人，您最多可以输入 5 个不同的号码。每个条目下的类型包括：**手机**、**家庭**、**办公室**、**传呼机**和**传真**。

5 添加电子邮件地址。

6 将联系人分配到一个或多个群组。每个联系人最多可分配三个群组。从以下选项选择：**无群组**、**家人**、**朋友**、**同事**、**学校**或**重要人士**。

7 您还可以添加**铃声**、**生日**、**周年纪念**、**主页**、**家庭地址**、**公司名称**、**职位**、**公司地址**、**备忘录**和**角色**。

8 点触**保存**以保存联系人。

创建群组

1 点触“通信”选项卡中的**电话簿**。然后点触**群组**。

2 点触**新建群组**，或点触 ，然后选择**新建群组**。

3 输入新群组的名称。 您也可以为群组指定铃声。

4 点触**保存**。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的**电话簿**中。

更改电话本设置

1 点触“通信”选项卡中的**电话簿**并点触 ，然后点触**设置**。

2 在此，您可以调整以下设置：

联系人列表设置 – 调整**联系人位置**、**名称显示**和**快速命令键**设置。

备份电话簿 – 将电话簿备份到外部存储器。 此选项需要外部存储器。

恢复电话簿 – 从外部存储器恢复电话簿。 此选项需要外部存储器。

通过蓝牙发送所有联系人 – 使用蓝牙，将所有联系人发送到其它设备或计算机。

清空电话簿 – 删除所有联系人。

信息

发送信息

1 点触**通信**选项卡中的**信息**。然后，点触**写信息**开始写新信息。

2 点触**插入以**添加图像、视频、声音、模板等。

3 点触屏幕底部的**收件人**以输入收件人。然后，输入号码或点触 选择一个联系人。您可以添加多个收件人。

4 就绪后，请点触**发送**。

> ⚠ **警告：**如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

信息文件夹

收件箱 – 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。

草稿箱 – 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此文件夹中。

发件箱 – 这是发送信息时的临时存储文件夹。

已发送 – 您所发送的所有信息将放置在此文件夹。

我的文件夹 – 创建文件夹以存储信息。

模板 – 更改文本模板、多媒体模板和签名。

图释 – 编辑信息时添加表情。

输入文本

有两种方式可输入文本：

点触手机键盘和使用**标准键盘**。

点触以打开 T9 模式。
仅当使用手机键盘进行输入时，才能使用此模式。

点触 选择编写语言。

点触 123 在数字、符号和文本输入间切换。

使用 Shift 键在大小写输入之间切换。

T9 模式

T9 模式使用内置字典，根据您点触按键的顺序识别您写入的内容。它预测您输入的内容，并且建议可选择项。

设置电子邮件

点触“通信”选项卡中的**电子邮件**。

如果尚未设置电子邮件帐户，请启动并完成电子邮件设置向导。

通过选择 ，您可以检查和编辑设置。 您还可以检查当您创建帐户时自动填写的其它设置。

检索电子邮件

您可以自动或手动查看帐户的新电子邮件。 手动查看：

1. 点触“通信”选项卡中的**电子邮件**。
2. 点触您要使用的帐户。
3. 点触“收件箱”。
4. 点触 并选择“检索”。

使用新帐户发送电子邮件

1. 点触**新建电子邮件**，新电子邮件将打开。
2. 撰写邮件。
3. 点触**发送**，您的电子邮件将被发送。

更改电子邮件设置

1. 点触**“通信”**选项卡中的**电子邮件**。
2. 点触 **并选择电子邮件设置**，然后可以调整以下设置：

电子邮件帐户 – 设置电子邮件帐户。

首选电子邮件 – 选择要使用的电子邮件帐户。

允许回复电子邮件 – 选择是否允许发送读取确认邮件。

要求回复电子邮件 – 选择是否要求读取确认邮件。

读取间隔时间 – 选择 GT350 检查新电子邮件信息的频率。

读取数量 – 选择一次要检索的电子邮件数目。

在转发或回复时包括邮件 – 选择在回复时是否要包括原始邮件。

包含附件 – 选择在回复中是否包含原始附件。

漫游时自动检索 – 选择在国外（漫游）时是否自动检索邮件。

新电子邮件通知 – 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

签名 – 将此功能**打开**，然后创建电子邮件签名。

优先级 – 选择电子邮件信息的优先级级别。

邮件发送大小 – 设置发送邮件的最大大小。

电子邮件计算器 – 输入您需要的日期。 您可以检查在该期间内发送的电子邮件。

更改文本信息设置

点触“通信”选项卡中的**信息**，然后点触**设置**。选择**文本信息**。您可以设置以下选项：

文本信息中心 – 输入信息中心的详细信息。

状态报告 – 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

有效期 – 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

信息类型 – 将文本转换为**文本**、**语音**、**传真**、**X.400** 或**电子邮件**。

字符编码 – 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

将长文本另发送为 – 选择是以**多条短信**还是**多媒体信息**发送长信息。

更改多媒体信息设置

点触“通信”选项卡中的**信息**。滚动并选择**设置**和**多媒体信息**。您可以更改：

读取模式 – 选择**本地网络**或**漫游网络**。

发送报告 – 选择以要求和/或允许发送报告。

已读回复 – 选择以要求和/或允许已读回执。

优先级 – **选择多媒体信息的优先级级别。**

有效期 – 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

幻灯片持续时间 – 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

创建模式 – **选择信息模式。**

发送时间 – 选择信息发送前的等待时间。

多媒体信息中心 – 从列表中选择或添加新信息中心。

更改其它设置

点触“通信”选项卡中的**信息**。 然后点触**设置**。

语音邮件 – 可以新增语音信箱。

服务信息 – 选择是接收还是阻止服务信息。

信息计算器 – 选择以设置对信息计数的期间。

小区广播 – 选择是否打开/关闭小区广播，并选择其频道和语言。

相机

了解取景器

曝光 - 此选项定义并控制进入图像的光量。

缩放 - 放大或缩小。根据您拍摄的图片大小启用此功能。

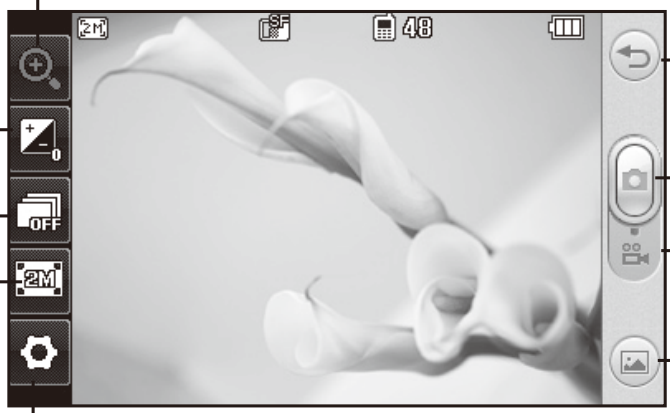

返回

拍照

视频模式 - 向下滑动此图标以切换到视频模式。

图片及视频库库 -这使您可以在相机模式下访问保存的照片及视频。

设置 - 点触此图标可以打开设置菜单。

大小 - 更改保存在内存中的照片大小，或预设的拍摄照片的大小，使其大小适用于电话本。

连拍 - 这允许您快速地连续拍摄 3/6/9 张照片。

快速拍照

1 长按手机右侧的 键。

2 当相机对好焦后，点触屏幕中心右侧的 拍照， 也可以用力按手机侧面的 。

提示！要在相机模式或视频模式之间切换，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。您可以以下操作：

点触可以信息、电子邮件或蓝牙方式发送照片。

点触把照片设置为墙纸、联系人图像、开机图像或关机图像。

点触以编辑照片。

点触以编辑选定图片的名称。

点触可以删除您拍摄的照片，然后点触**是**确认。 将显示“已删除”信息。

点触可以打开相册。

相机

使用高级设置

从取景器中点触 以打开所有高级设置选项。

色彩效果 – 选择适用于您所拍摄的照片的色调。

白平衡 – 从以下选项中选择：**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**。

夜晚模式 – 在黑暗环境下非常有用。

定时器 – 使用定时器，您可以设置拍照前按下拍摄按钮后的延迟。

质量 – 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。

查看模式 – 在“全屏”和“完整图像”之间选择。

选择存储位置 – 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

显示已拍照片 – 选择是否要在拍照后查看照片并提供选项。

隐藏图标 – 选择手动还是自动隐藏相机设置图标。

快门声音 – 从三种快门声音中选择一种。

网格屏幕 – 从**关闭**、**简单十字**或**三等分**中选择。

重置设置 – 重设所有相机设置。

摄像机

了解取景器

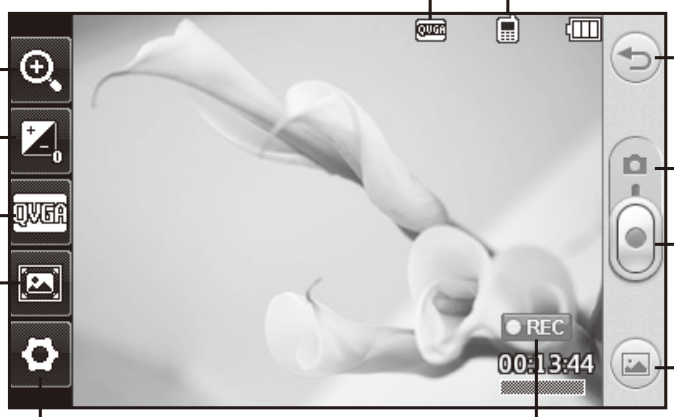

图像大小

保存到手机内存/外部存储器

缩放 – 放大或缩小。

返回

相机模式 – 点触此图标切换到相机模式。

开始录制

图片及视频库

视频模式 – 已选择视频模式。

设置 – 点触此图标可以打开设置菜单。请参阅**使用高级设置**。

查看模式 – 在**全屏**和**完整图像**之间选择。

视频大小 – 在 QVGA(320x240) 或 QCIF(176x144) 之间选择。

曝光 – 此选项定义并控制进入图像的光量。

摄像机

快速录制视频

1 打开娱乐选项中的录像机。

提示！ 要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。

2 水平放置手机，将镜头对准要拍摄的物体。

3 在手机上按相机键 一次可以开始录制， 或者点触红点 。

4 取景器底部将出现 Rec ，底部计时器显示视频长度。

5 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。

6 点触屏幕上的 或再按 一次停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示。

点触可以播放视频。

点触可以将视频作为**信息或电子邮件**，或通过**蓝牙**发送。

点触可以编辑视频。

点触以编辑选定图片的名称。

点触可以删除您刚拍摄的视频，点触**是**确认。

点触可以立即拍摄另一段视频。

点触可以查看保存的视频库和图片库。

使用高级设置

从取景器中点触**设置**以打开所有高级设置选项。

色彩效果 – 选择要对新视频使用的色彩效果。**关闭**、**黑白**、**反色**、**棕褐色**。

白平衡 – 从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

质量 – 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。

长度 – 设置视频的长度限制。 选择是否将视频作为 MMS 发送。

选择存储位置 – 选择是将视频保存到手机内存还是外部存储器。

语音 – 选择是否录制带有声音的视频。

隐藏图标 – 选择手动还是自动隐藏相机设置图标。

重设设置 – 重设所有摄像机设置。

照片和视频

查看照片和视频

1 点触“娱乐”选项卡中的**图片库**。或点按相机预览屏幕上的 。您可以查看图片和视频。

2 屏幕上将显示您的图像库。

3 点触视频或照片可以完全打开。

4 要播放视频，请点触 。 要暂停播放，请点触 。

从视频中捕获图像

1 选择您要从中拍摄图像的视频。

2 点触 可将视频暂停在您要转换为图像的某个画面上，然后点触屏幕左上角以打开 菜单。

3 从选项菜单中选择 。

4 屏幕上将显示抓取成功的图像以及图像的名称。

5 点触可以返回视频。

6 图像将保存在**我的文档**文件夹中，并显示在图片库中。

以幻灯片显示方式查看照片

1 点触**图片库**中的 ，然后滚动并选择**幻灯片显示**。

2 开始幻灯片放映。

将照片设为墙纸

1 点触“娱乐”选项卡中的**图片库**。

2 点触您要设为墙纸的照片。

3 点触屏幕可以打开该菜单。

4 点触 。

5 您可以使用 更改图片大小。

6 对图片满意后，请点触**设置**。

7 从您要更改的选项中选择：**全部**、**小工具**、**快速拨号**。

编辑照片

1 打开您要编辑的照片，点触 以显示选项。

2 点触图标以调整照片：

使用手指移过屏幕以选定区域。

徒手对照片进行绘制更改。

向图片添加手写内容。

使用标记修饰照片。

擦除所画的内容。 您也可以选择橡皮擦大小。

点触可以返回图片库。

保存您对照片所做的更改。

撤消上一个效果，或您对照片所做的更多编辑。

可以对图片进行旋转/调整大小/变形/色彩交换/消除红眼/镜像/帧/点彩/添加图像。

点触以打开过滤器选项。

您可以对所选照片的效果进行调整。

多媒体

您可以将手机支持的多媒体文件储存到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡，您可以释放手机内存的空间。您可以在“娱乐”选项卡的**我的文档**菜单中找到这些文件。

图像

图像包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

发送照片

1 点触“娱乐”选项卡中的**我的文档**，然后选择**图像**。选择需要您要发送的图片。

2 点触**发送**并从**多媒体信息**、**电子邮件**或**蓝牙这三种方式中**选择。

注意：手机自带的图片由于受版权等信息的保护不能被发送。

使用图像

1 点触“娱乐”选项卡中的**我的文档**，然后选择**图像**。选择需要的图片。然后点触 。

2 点触**用作**并从以下选项中选择：

主屏图像 - 设置主屏墙纸。

锁定屏幕图像 - 设置锁定屏幕的墙纸。

电话本图像 - 将图像分配给联系人列表中的某人，当其呼叫时，您的手机上会显示该图片。

开机图像 - 设为开机时显示的图像。

关机图像 - 设为关机时显示的图像。

打印图像

1 点触“娱乐”选项卡中的**我的文档**，然后选择**图像**。选择需要的图片。然后点触 。

2 点触**打印**，然后在**蓝牙**和**图片打印器**之间选择。

移动或复制图像

当手机插入外部存储器时，您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制图像。您可能需要执行此操作以释放其中一个存储位置的存储空间，或保护图像不丢失。

1 点触“娱乐”选项卡中的**我的文档**，选择**图像**，然后点触 。

2 选择**移动**或**复制**。

3 您可以依次点触图像以标记/取消标记。标记您要移动或复制的图像，然后点触**复制/移动**。

声音

声音文件夹显示一个声音列表，其中包括下载的声音、默认声音以及录音。在此，您可以管理或发送声音，或者将声音设为铃声。

注意：手机自带的声音由于受版权等信息的保护不能被发送。

使用声音

1 点触“娱乐”选项卡中的**我的文档**，然后选择**声音**。
2 选择您需要的声音，声音将自动播放。
3 点触，然后选择**用作**。
4 从**铃声**、**信息提示音**、**开机铃声**或**关机铃声**中选择。

视频

视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

1 点触“娱乐”选项卡中的**我的文档**，然后选择视频。
2 选择要播放的视频。

发送视频剪辑

1 选择视频。
2 点触、**发送**并从**信息**、**电子邮件**和**蓝牙**中选择。

游戏和应用程序

您可以在手机上安装新游戏和应用程序，以供您在闲暇时娱乐。

您也可以使用“娱乐”选项卡中的**游戏和应用程序**访问此功能。

玩游戏

1 点触“娱乐”选项卡中的**游戏和应用程序**。
2 选择**游戏**，然后选择要启动的游戏。

文档

从**我的文档**中的**文档**菜单中，您可以查看所有文档文件。

使用蓝牙传输：

1 请确保手机和计算机都已打开蓝牙，彼此可见。
2 通过蓝牙，使用电脑发送文件。
3 文件发出后，您必须通过点触**是**在您的手机上接受它。

多媒体

其它

其它包含不属于图片、声音、视频、文档、游戏或应用程序的文件的列表。

音乐

LG GT350 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请点触“娱乐”选项卡中的**音乐**。 您可以在此访问多个文件夹：

最近播放 – 播放您最近播放的歌曲。

所有曲目 – 包含手机上所有歌曲。

艺术家 – 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 – 按专辑浏览音乐集合。

流派 – 按流派浏览音乐集合。

播放列表 – 包含您创建的所有播放列表。

随机曲目 – 以随机顺序播放您的曲目。

将音乐传输到手机

使用蓝牙传输：

1 请确保双方设备都已打开蓝牙并且对对方可见。

2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。

3 文件准备就绪可以发送后，请点触**是**以在手机上接受。

播放歌曲

1 点触“娱乐”选项卡中的**音乐**。

2 选择文件夹之一，然后选择您要播放的歌曲。

3 点触 以暂停歌曲。

4 点触 以跳到下一首歌曲。

5 点触 以返回到上一首歌曲。

6 点触 返回到**音乐**菜单。点触多次可以返回到主菜单。

创建播放列表

您可以从**播放列表**文件夹中选择歌曲，以创建自己的播放列表。

1 点触“娱乐”选项卡中的**音乐**。

2 点触**播放列表**，然后点触**添加新的播放列表**，输入播放列表名称，然后点触**保存**。

3 **所有曲目**文件夹将显示手机中的所有歌曲。点触所有要包含在播放列表中的歌曲，选定后这些曲目名称旁边将显示一个勾号。

4 点触**完成**。

FM 收音机

LG GS290 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要附加耳机。请将耳机插入耳机插槽。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您必须首先将耳机插入手机以将其用作天线。

自动微调：

1 滚动并点触“娱乐”选项卡中的**FM 收音机**，然后点触 。

2 点触**自动扫描**，此时，屏幕上将出现一条确认信息，请选择**是**，随后将自动查找电台并分配给手机中的频道。

备注：您还可以通过使用屏幕中心显示的 和 手动微调电台。

重置频道

1 滚动并点触“娱乐”选项卡中的**FM 收音机**，然后点触 。

2 选择**重置频道**以重设当前频道，或选择**重置所有频道**以重设所有频道。每个频道的开始频率将返回为 87.5MHz。

管理器

将事件添加到日程表中

1 点触实用工具中的**管理器**，然后选择**日程表**。

2 选择您要添加事件的日期。

3 点触 ，然后选择**添加事件**。

4 点触**类别**，然后从**约会**、**周年纪念**或**生日**中选择。

5 输入**主题**、地点。

6 检查并输入您希望事件开始和结束的日期和时间。

7 设置**闹钟**和**重复**。

8 选择**保存**，您的事件将保存在日程表中。

向任务列表添加项目

1 点触“实用工具”选项卡中的**管理器**。

2 选择**任务**，点触**添加任务**。

3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：**高**、**中**或**低**。

4 选择**保存**以保存任务。

使用日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。例如，2010 年 3 月 10 日后 60 天是 2010 年 5 月 9 日。

1 点触“实用工具”选项卡中的**管理器**。

2 选择**日期计算器**。

3 在**自**选项卡中设置所需日期。

4 在**之后**选项卡中设置天数。

5 此时会在下面显示**天**。

添加备忘录

1 点触“实用工具”选项卡中的**备忘录**。
2 点触**添加备忘录**。
3 键入备忘录，然后点触**保存**。
4 您的备忘录将显示在屏幕上。

设置闹钟

1 点触“实用工具”选项卡中的**闹钟**。**小闹钟**默认显示在列表中，您不能删除它。
2 点触**添加闹钟**。
3 在**时间**字段框中设置您希望响闹钟的时间。
4 在重复框中选择您希望闹钟重复的方式：一次、每天、周一~周五、周一~周六、周六至周日、节假日除外或选择工作日。
图标会指示您选择的工作日。
5 选择**闹钟类型**设置所需的闹钟类型。
6 选择**闹铃**。
7 在**备忘录**框中为闹钟添加备忘录。
8 最后，您可以设置暂停间隔：5 分钟、10分钟、20分钟、30 分钟、1 小时或休眠关。
9 设置闹钟后，请点触**保存**。

向世界时钟添加城市

1 点触“实用工具”选项卡中的**工具**。
2 选择**世界时钟**。
3 点触 ，然后选择**新城市**。
4 滚动地球仪，然后点触所需区域，选择地图上的城市。

录音机

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。

点触“实用工具”选项卡中的**录音机**，选择 ，然后点触**设置**以更改设置：

时长 - 设置录音长度。从**无限制**、**多媒体信息**或 **1 分钟**中选择。

质量 - 选择声音质量。从**超精细**、**精细**或**正常**中选择。

存储位置 - 选择保存音频文件的位置。当手机插入外存卡（可选配件）后，您可以选择将录音存储在外部存储器或手机内存。

管理器

录制声音或语音

1 点触 以开始录音。
2 点触 以暂停录音。
3 点触 以结束录音。
4 点触 以收听录音。

使用计算器

1 点触“实用工具”选项卡中的**工具**。
2 选择**计算器**。
3 点触键盘上的数字键以输入数字。
4 对于简单计算，点触您所需的 +，－， x， ÷，然后点触 =。
5 对于较复杂的计算，请点触 并从sin、cos、tan等中选择。

换算单位

1 点触“实用工具”选项卡中的**工具**。
2 选择**单位换算器**。
3 选择要换算的内容：**币种**、**面积**、**长度**、**重量**、**温度**、**体积**或**速度**。
4 随后，您可以选择单位，输入要换算的初始值。
5 屏幕上将显示相应的值。

使用秒表

1 点触“实用工具”选项卡中的**工具**。
2 选择**秒表**。
3 点触屏幕底部的**开始**以启动计时器。
4 如果您要**记录**时间，请点触**记录**。
5 点触**停止**以结束计时器。
6 点触**恢复**从您停止的时间重新开始计时，或点触**重置**重新开始计时。

SIM卡服务

此菜单视SIM卡和网络服务而定。

网络

访问网页

1 点触“实用工具”选项卡中的**浏览器**。

2 要进入浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入地址**后键入URL，然后选择**连接**。

> **备注：**
> 连接此服务并下载内容时，会产生流量费用。具体请查看网络提供商要求的数据付费。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

1 点触“实用工具”选项卡中的**浏览器**。

2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。

3 要添加新书签，请点触**添加书签**。在相应的字段框中输入书签标题和链接。

4 点触**保存**。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。

5 要访问书签，只需点触书签旁边的“连接”图标或点触书签标题，然后点触**连接**。

使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订阅源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订阅源、网络订阅源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以以主动方式随时关注其感兴趣的网站，这相比手动查看这些网站要轻松很多。

用户订阅源的方式：将订阅源的链接输入阅读器，或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订阅流程。阅读器将定期检查用户订阅的源以查看新内容并下载找到的任何更新。

保存页面

1 如上所述，访问所需网页。

2 点触 并选择**保存本页面**。

3 您可以为网页输入名称，以便您轻松识别。

4 点触**保存**。

访问保存的网页

点触“实用工具”选项卡中的**浏览器**。然后选择**已保存页面**。您可以在此查看已保存的页面。

网络

查看浏览器历史记录

点触“实用工具”选项卡中的**浏览器**。然后选择**历史记录**。

更改网络浏览器设置

点触“实用工具”选项卡中的**浏览器**。然后选择**设置**。

您可以选择编辑**模式**、**外观设置**、**缓存**、Cookie和**安全性**设置。

设置

个性化情景模式

使用设置菜单，您可以个性化每种情景模式。

1 点触“设置”选项卡中的**情景模式**。

2 选择您要编辑的情景模式。

3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括**铃声**、音量以及**信息提示音**等设置。

更改显示设置

点触“设置”选项卡中的**显示设置**。

显示设置

墙纸 - 选择主屏及锁定屏幕的主题。

小工具主页模板 - 您可以为小工具主页选择相框。

通讯广场 - 点触**通讯广场指南**以检查其功能。

手机方案 -您可以为手机选择黑色或白色两种方案。

菜单样式 - 选择顶层菜单的样式。

锁定屏幕- 您可以为手机选择锁定屏幕的方式。

锁定屏幕手势 - 您可以为手机选择锁定屏幕的手势。

拨号 - 您可以设置手机拨号时的字体颜色。

字体 - 您可以设置手机上显示的字体大小。

亮度 - 调整屏幕亮度。

问候语信息 - 选择**开**后，您可以在文本字段中填写问候语信息，存储的问候语信息在开机时会在手机屏幕显示。

开机图片/关机图片 - 您可以选择手机在开启和关闭时的显示画面。

更改手机设定

您可以根据自己的需要对 GT350 进行个性化设置。

点触“设置”选项卡中的**手机设定**，然后从以下列表中选择。

手机设定

日期和时间 - 您可以调整手机显示的日期和时间。

省电 - 选择开/关或“仅限夜间”操作以切换初始的省电设置。

Languages - 更改 GT350 的显示语言（此更改会影响到语言输入法）。

自动键盘锁 - 选择关/10秒后/20秒后/30秒后/60秒后。

安全性 - 调整您手机的安全设置。

内存信息 - 有关详细信息，请参阅**使用内存管理器**。

恢复初始设定 - 将所有设置重设为出厂默认值。

手机信息 - 您可以查看 GT350 的技术信息。然后可以使用**通过网络升级软件**。

更改连接设置

网络运营商已为您预设连接设置，因此，您开机即可使用手机。要更改任意设置，请使用此菜单：
点触“设置”选项卡中的**连接**。

网络设定

选择网络 - 如果设为**自动**，GT350 将自动搜索网络并向网络注册手机。为了得到最佳的服务和质量，建议选择此设置。如果选择**手动**，所有当前可用网络都会显示，您可以从中选择一个进行注册。

首选列表 - 您可以设定手机注册网络时的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

互联网配置文件 - 此菜单显示互联网网络设定。根据国家/地区不同，您可能无法删除或编辑默认配置。

存取点 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。

分组数据连接 - 分组数据连接可以选择需要时或开机时。

USB 连接模式 - 选择PC因特网/数据存储/PC套件/音乐同步/始终询问。

JAVA 设置 - 选择模式/证书列表。

流媒体设置 - 选择UDP端口号和互联网设置文件。

使用内存管理器

GT350有三种可用存储器：手机、SIM卡和外部存储卡。（外部存储卡为可选配件，您需要单独购买）

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

点触“设置”选项卡中的**手机设定**，然后点触**内存信息**。

手机公用内存 - 查看 GT350 中针对以下各项的可用内存：图片、声音、视频、彩信、电子邮件、Java 应用程序、其它。

手机预留内存 - 可以查看正在使用和未使用的内存。

SIM 卡内存 - 查看 USIM 卡的可

用内存。

外部存储器 – 查看外部存储卡的可用内存（您可能需要单独购买存储卡）。

主存储器设置 – 选择项目的首选保存位置是手机内存还是外部存储器。

使用蓝牙发送和接收文件

Bluetooth QDID: B016400

发送文件：

1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
2 选择**发送**，选择**蓝牙**。
3 GT350 将搜索范围内其它启用了**蓝牙**的设备。
4 选择您要向其发送文件的设备。
5 您的文件将被发送。

提示！ 检查进度栏以确保文件已发送。

接收文件：

1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开**且**可见**。有关详细信息，请参阅下面的**更改蓝牙设置**。
2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触**是**以接收文件。

更改蓝牙设置

点触“设置”选项卡中的**蓝牙**。然后选择 ，再选择**设置**。

进行更改：

我的设备可见性 – 选择**可见**、**隐藏**或**可见 1 分钟**。

我的设备名称 – 为您的 GT350 输入一个名称。

支持的服务 – 可以查看支持的服务。

远程 SIM 卡模式 – 打开或关闭。

我的地址 – 显示您的蓝牙地址。

与其它蓝牙设备配对

将您的 GT350 与其他设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。

1 查看蓝牙是否为**开**且**可见**。您可以在**设置**菜单中更改可见性。

2 点触**搜索**。

3 GT350 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**刷新**。

4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。

5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。

6 现在，受通行码保护的蓝牙连接准备就绪。

使用蓝牙耳机

（蓝牙耳机为可选配件）

1 查看蓝牙是否为**开**且**可见**。

2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。

配件

注意：基本配件中的图片可能跟实物不符，请以实物为准。

充电器

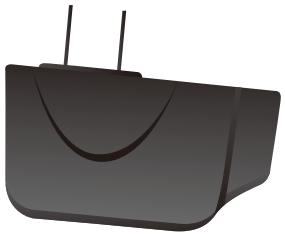

数据线

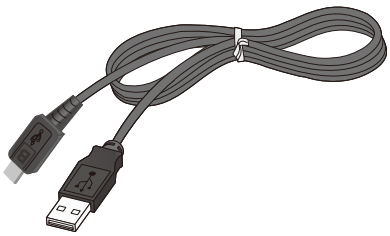

电池

备注：

- 请务必使用LG原装配件，否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同，如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

技术参数

标准

产品名称：GT350

外部环境

最高：+55° C（放电）
+45° C（充电）

最低温度：-10° C

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

警告

- 在飞机上请务必关闭手机。
- 驾驶时请勿手持手机。
- 请勿在汽油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- 为了您的安全，请仅使用指定的原厂配件，例如电池和充电器等。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心

- 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- 所有的无线电发射器都有对近距离内的电器设备造成干扰的可能。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等设备，在使用手机时请远离这些电器设备。
- 应按相关条例处置废旧电池。
- 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
- 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾、触电等。

- 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加 热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
- 请勿在电源线上面放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- 请勿在手机上涂颜色，这会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字 / 语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

关于安全有效使用手机的准则

射频能量照射

辐射波照射和比吸收率 (SAR) 信息。该款 GT350 型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人（无论年龄和健康状况）安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率（或 SAR）的测量单位。进行 SAR 测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然 LG 各种型号手机的 SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会 (ICNIRP) 所规定的 SAR 界限是在十 (10) 克人体组织上平均为 2W/kg。
- **本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.384 W/kg（10g 体积平均测量结果），符合国家标准 GB21288-2007 的要求。**
- 各国 / 地区政府所采用的 SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会 (IEEE) 评估制定，其标准是在一 (1) 克人体组织上平均为 1.6W/kg（例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾）。

产品保养和维护

警告！
请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。

- 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- 只有授权人员或具备相关资格的服务技术人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会导致意外发生，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，请不要将其撕掉。
- 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，以避免火灾等事故的发生。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- 使用手机时请勿握住天线，如果握住天线，不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

关于安全有效使用手机的准则

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这些干扰可能会影响电器设备的性能。

- 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起博器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳涡等）间的距离至少为 15.3 厘米（约 6 英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC 等。
- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。如果在驾驶时需要接听或拨打电话，请使用免提装置。若驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当，以确保您能掌握周围环境和动态。当您过马路时应该特别注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保持一定距离，同时请注意将音乐及通话音量调节适当。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站或其周围区域使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 请在登机前关闭手机。
- 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- 只能使用 LG 原装电池和充电器。LG 原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。
- 切勿拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

关于安全有效使用手机的准则

存储卡信息及保养

- 请在手机关机时插入 / 取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- 请用盒子携带和存放存储卡。
- 请不要弄湿存储卡。
- 请不要将存储卡置于极热环境中。
- 请不要拆解或修改存储卡。

安全密码

- 手机默认的安全密码为0000。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：
欢迎并感谢您使用GT350手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

1. 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。
2. 电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务。
3. 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由运营商收取短信基本通信费：0.20元，无 其他任何信息费用。如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。

* 注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

有毒有害物质成分及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

1.产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	O	O	O	O	O
使用说明书	O	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
数据线	X	O	O	O	O	O
充电器	X	O	O	O	O	O

注意：

1. “O”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合 EU RoHS 法规 .- 欧洲联盟议会制定了电子 / 电器产品中限制使用有害物质的 2002/95/EC 法令。

关于安全有效使用手机的准则

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、数据线	
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件（温 / 湿度）为基准。