

LP2000B-R移动视频、音频接收机 使用手册

目 录

一、产品特点.....	2
二、包装内容	2
三、产品概要.....	3
3.1 前面板.....	3
3.2 后面板.....	3
3.3 遥控器.....	4
四、主菜单设置	5-14
五、菜单结构.....	15
六、安装.....	16
七、技术指标.....	17

一、 产品特点:

- 符合MPEG2 要求
- EPG, TeleText
- 自动搜索
- 易用菜单
- 频道列表修改
- 信号强度及质量显示
- 断电记忆功能
- 分集接收
- 馈电保护

二、 包装内容:


- a) 1 X 接收机
- b) 1 X 遥控器(带电池)
- c) 1 X 遥控线
- d) 2 X N/F-75JJ (N型-F型转接器)
- e) 1 X 电源线 (AC220V三芯电源线)
- f) 1 X 使用说明书

三、产品概要


1. 前面板：



2. 后面板：

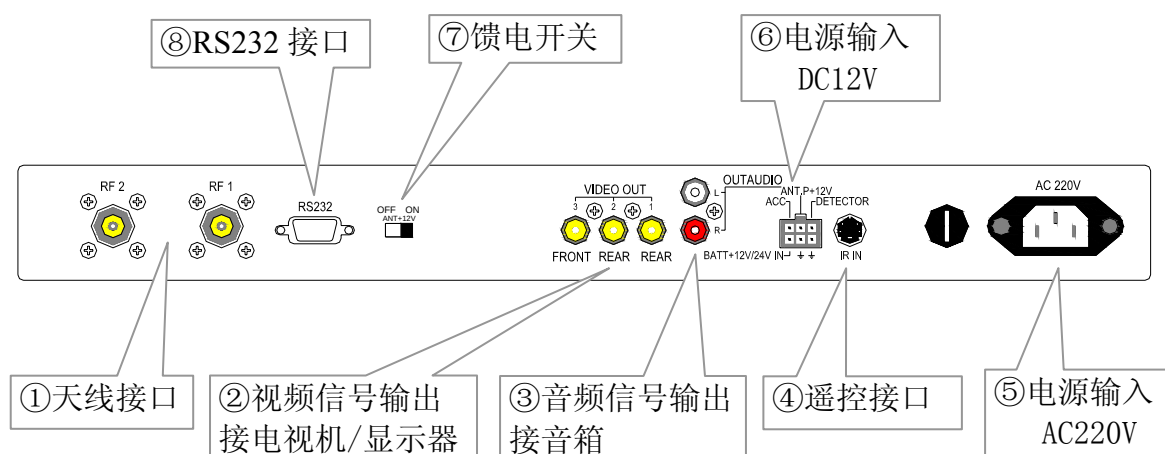

3. 遥控器

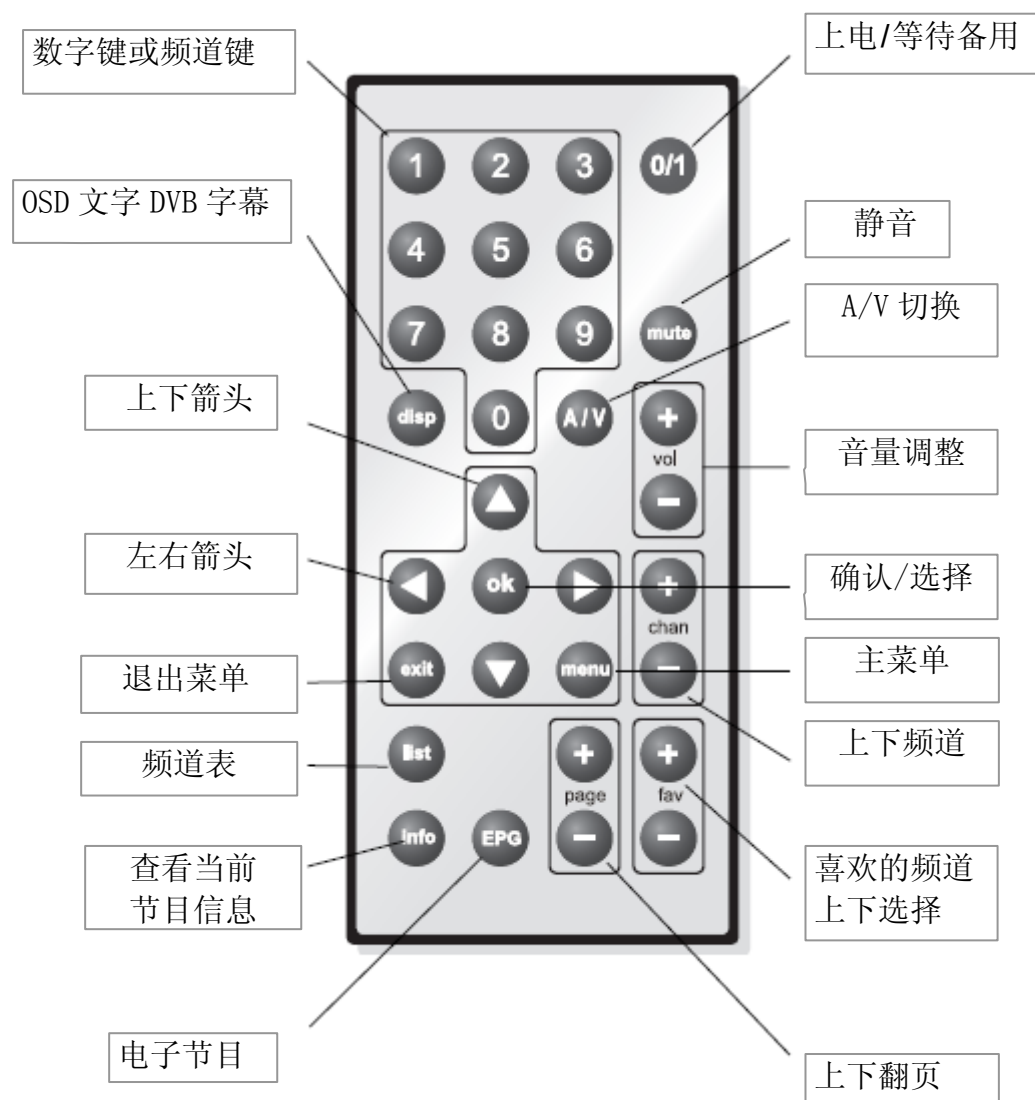


四、主菜单设置

- 按下 **MENU** 键来查看显示屏上的主菜单
- 按 **◀** or **▶** 键选择下一级菜单

主菜单中的子菜单

- 选择标示图标并按 **OK** 进入子菜单，子菜单就会显示在屏幕上。这样可以调整设置。
- 按 **EXIT** 退到主菜单。

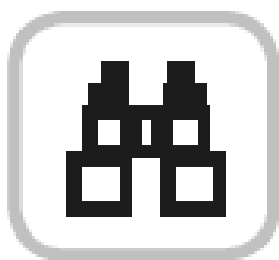


频道表




喜好设定



频道

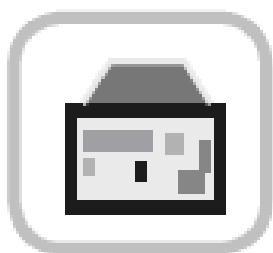

接收机设定

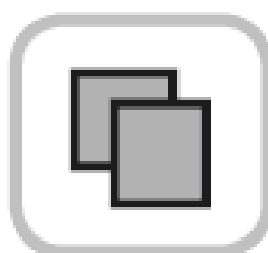

讯号强度




版本



频道表

频道查看会显示频道列表按 ► 键来查看突出的频道。

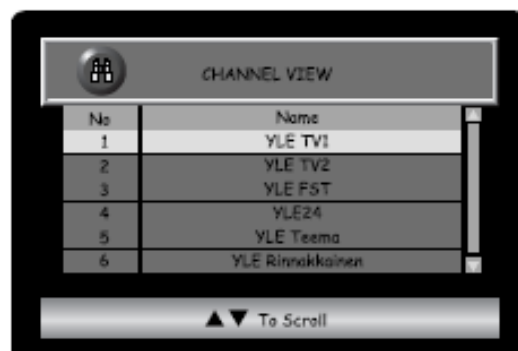

喜好设定

首选设置显示每个频道的状态。从子菜单中可以移动或切换频道，也可以查看每个频道的状态设置。



- 将指针移到“**STATUS**”图标，按 **OK** 来查看节目名称和频道状态。
比如：锁定、选择、删除或跳跃。






表示首选设置

按 ◀▶ 键设置首选项


按 OK 确认

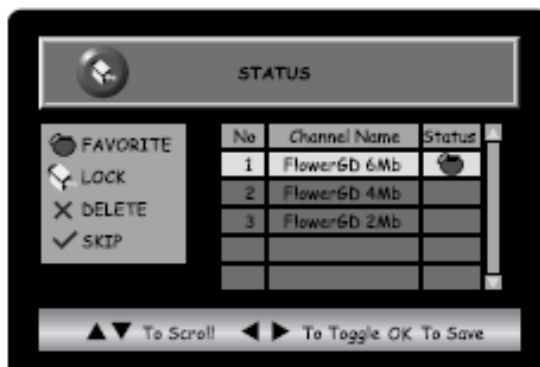

表示锁定

按 ◀▶ 来锁定频道


按 OK 确认

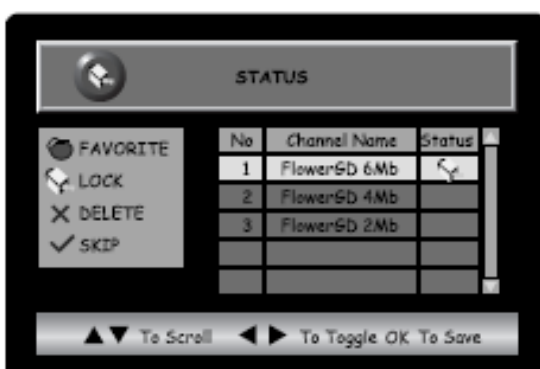

表示删除

按 ◀▶ 来删除频道


按 OK 确认

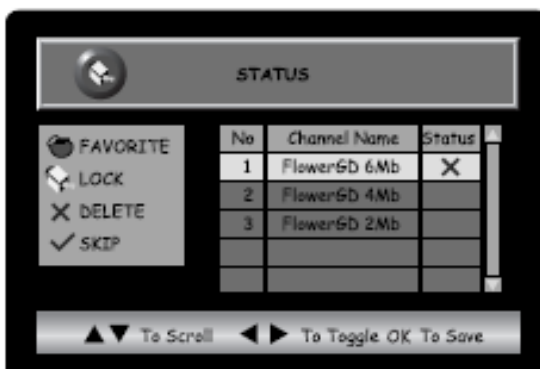

表示跳跃

按 ◀▶ 来跳跃选择频道


按 OK 确认

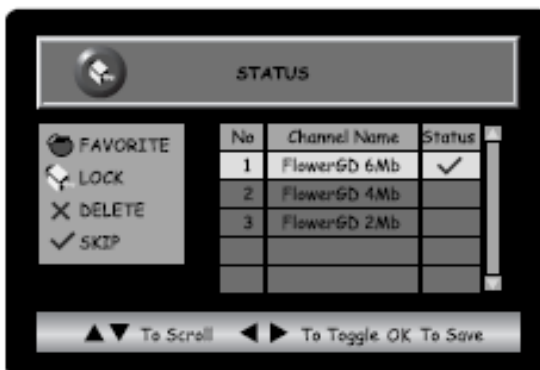

- 将指针移到“**MOVE**”图标，显示屏上出现两个频道列表


如果想改变顺序，可以从左边列表中选择一频道，然后将指针移到右边列表中的目的频道上。

例如，从左边列表中选择 3 频道，然后将指针移到右边列表中的 1 频道，然后按 **OK** 键选择的频道 3 已被移频道 1 的位置上。

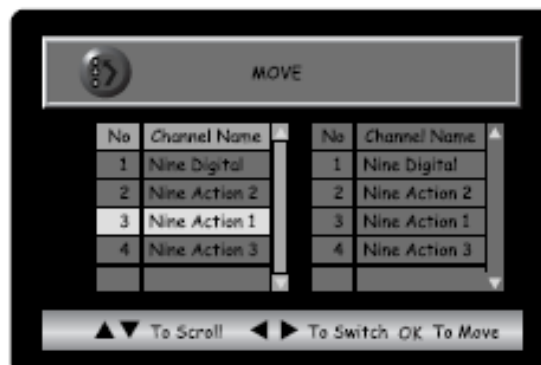

- 将指针移到“**SWAP**”图标，显示屏上会出现两个列表，如果想交换两个频道，可以选从左边列表选择一个频列，然后将指针移到右边列表中的目标频道，再按 **OK**。

例如，选择左边列表中的 2 频道，然后将指针移到右边列表中的 3 频道，然后按 **OK**，这样 2 频道和 3 频道就互换了。

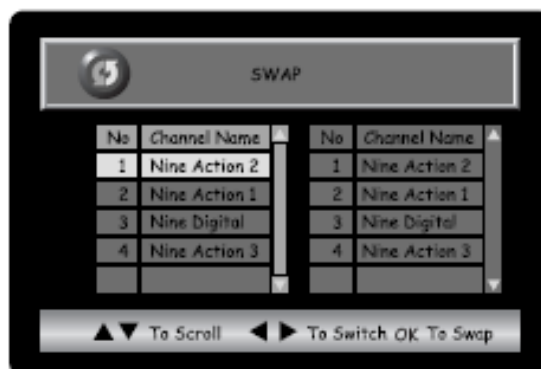



频道

安装菜单可以添加、查看、删除，并且自动扫描。



- 将指针移到“ADD CARRIER”图标，选择你所在的图像。选择频道号码，系统会自动计算频率，或者你可以直接添加频率。




按 **OK** 来确认设置且调谐新频道



- 将指针移到“CARRIER INFORMATION”图标




在这级菜单下，可以查看载波信息或按 **OK** 键，重新扫描这个载波使用箭头键来获得底部标注的更多信息。

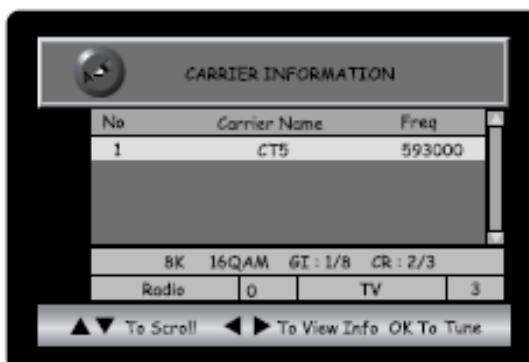

- 将指针移到“DELETE CARRIER”图标




选择一个载波并按 **OK** 来删除它，如果这个载波被删除了，这个载波下的所有频道都会被删除。

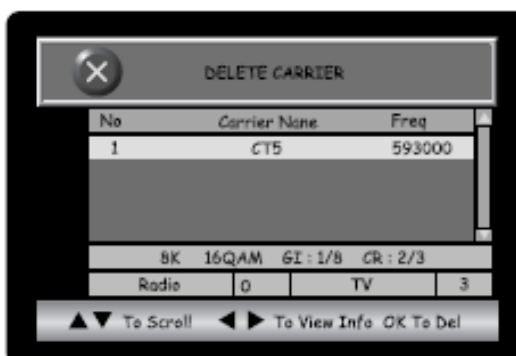


- 将指针移到“**AUTO SCAN**”图标。
选择你所在的图像。
选择快慢模式。



快扫是一个具体的载波扫描，它将调谐一个之前载入的一个载波表。
慢扫将扫描所有的频率，按 **OK** 开始扫描。

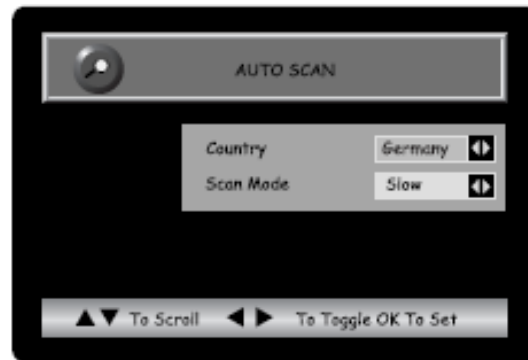

自动扫描执行之后，设备开始搜索频道。

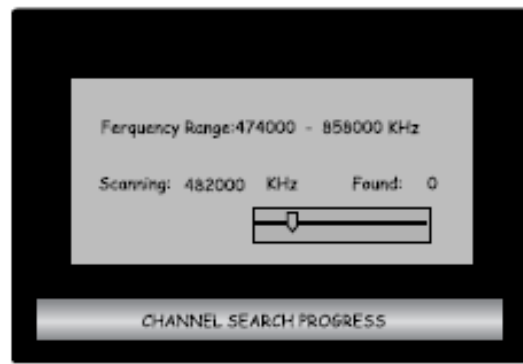



接收机设定

从 Box 设置菜单，可以改变 TV 设置、密码设置、出厂默认、定时器设置。



- 将指针移到“**TV SETTINGS**”图标，在这个菜单下，可以选择语言。


TV Screen 提供 4:3, 16:9 和自动设置格式。

Mode 提供全屏，信箱和忽略。


Audio Mode 提供立体和左、右音频模式。

Transparency 通过移动滑行条来调整。

Banner Timeout 可以通过移动滑行条来调整。

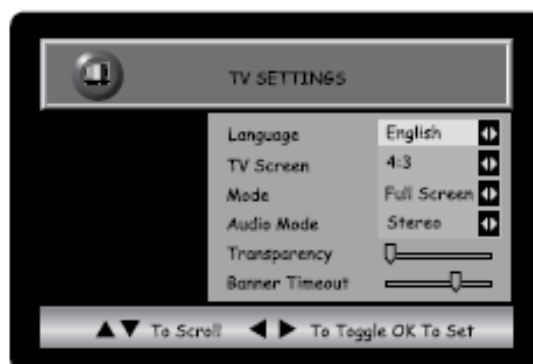


- 将指针移到“**PASSWORD SETTING**”图标
在这个菜单下，可以改变将默认密码“0000”改为自己的密码，按 **Ok** 来确认新密码。
- 如果忘记了密码，可以进入“**PASSWORD SETTING**”然后按“9999”这样可以将密码重设为“0000”。

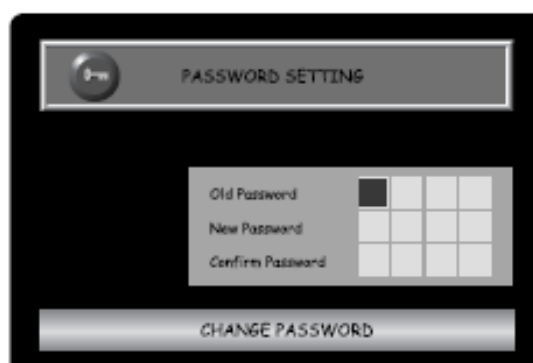

- 将指针移到“**FACTORY DEFAULT**”图标来载入出厂默认设置。



- 将指针移到“**TIMER SETTINGS**”图标。在这个菜单下，可以设置格林威治时间偏移。
使用▲▼键来滑动滚动条，使用◀▶键选择。

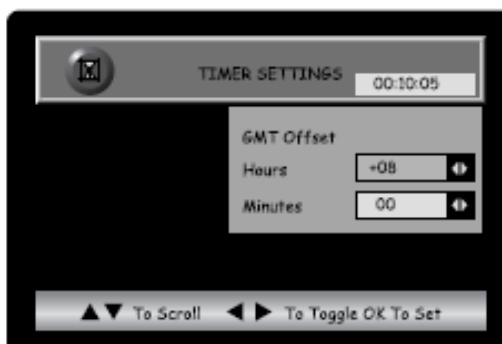




讯号强度


- 将指针移到“**SIGNAL STRENGTH**”图标



在这个菜单下，可以参考信号强度，可以使用这些信息来调整天线方向。

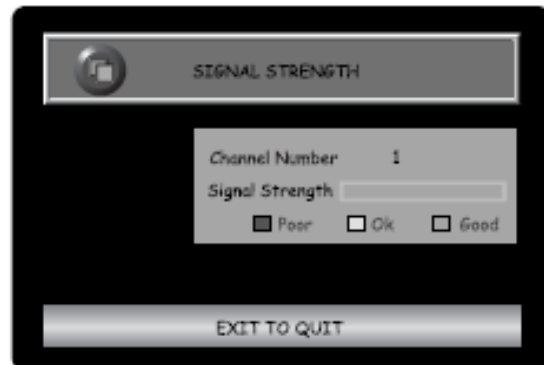

五、菜单结构

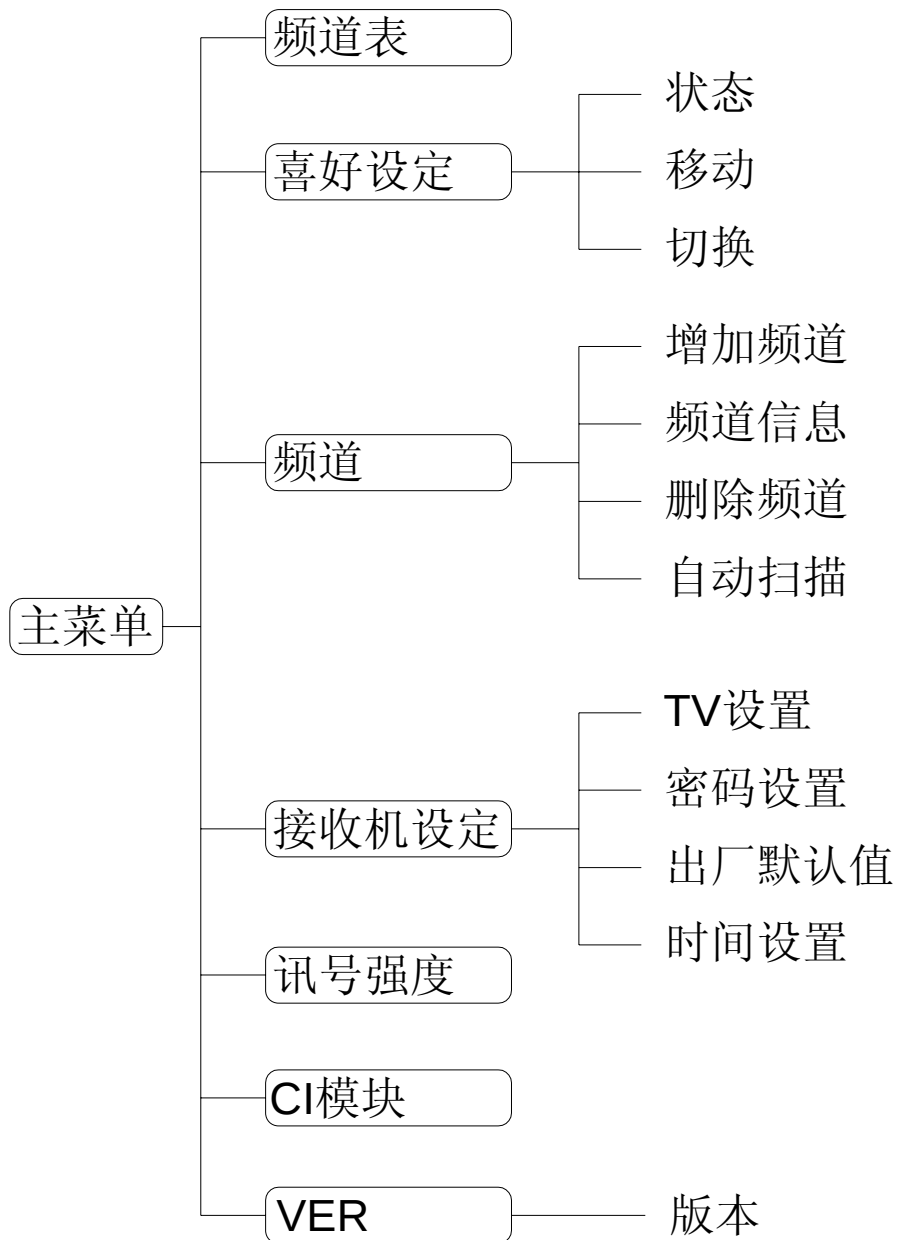

六、安装

- 接天线至 “RF”（接口 ①）。
- 接电视机/显示器至视频信号输出（接口②）。
- 接音箱至音频信号输出(接口③)。
- 遥控线接遥控接口(接口④)。
- 把交流电源线接头接上AC220V(接口⑤)。
- 把馈电开关拨到ON(接口⑦)。接收机直接接天线的时候，一定要把馈电开关打到OFF！
- 开启接收机。

七、技术指标：

Tuner	
Frequency Range	170-860 MHz VHF & UHF
Bandwidth	6 or 7, 8 MHz
Input Level	-90 dBm to -20 dBm
Input Impedance	75 Ω
RF Input	N-type
Demodulation	
Waveform	COFDM
Constellation	QPSK, 16 QAM, 64Q AM
FEC	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
FFT mode	2K, 8K
Guard Interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Decoding	
Video Decoding	ISO/IEC13818-2MPEG-2MP@ML
Aspect ratio	4:3, 16:9
Max. Resolution	720 X 576
Teletext	DVB-TXTETSI/EN300472
Audio Decoding	ISO/IEC13818-3
Output Mode	Stereo
CPU & Memory	
CPU	STi5518 speed: 81MHz
Flash memory	2 MBytes
SDRAM	8 MBytes
Front Panel	
Power LED	x1
Rear Panel	
Antenna Input:	x2 - N-type
RCA AV Output	x5 - 2 set Audio Output + 3 Video Ouput
IR IN	x2
RS232	x1
Power Input	x1 - AC220V
Power Input	x1 - DC12V
General	
Operating	-35° C- +60° C
Power Input	AC220V or DC12V
Power Consumption	Max 20W
Dimension	WxDxH: 480mmx294mmx44mm
Weight	3.5kg