




MOTO WX395

www.motorola.com.hk

1 您的話機

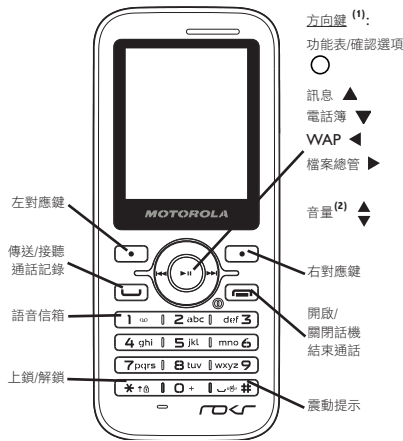

長時間以最高音量聆聽音樂可能造成使用者聽力受損。請將話機音量設定在安全範圍，且務必使用摩托羅拉推薦之耳機。

WX395

(1) 視您的網路供應商而有不同。

(2) 音量功能僅適用於「多媒體」或「通話」模式。

4.3 通話計費

您可透過此選項存取不同的項目：通話時間、GPRS計數器、提示音持續時間。

4.4 通話設定

您可透過此選項存取各種項目：電話待接、來電轉接、限制通話、來電顯示、自動重新撥號...

5 電話簿

5.1 查詢電話簿

若要從首頁畫面存取**電話簿**，請在功能表中按下 或 鍵並選擇 圖示。

5.2 建立檔案

選擇您要建立檔案的電話簿位置、按下「**選項**」、選擇「**建立檔案**」，然後按下 。

6 訊息

6.1 新建訊息

在功能表中，選擇「**訊息**」以建立文字／多媒體訊息。您可建立新的訊息，也可以從「**範本**」中插入預先定義的訊息，或加入圖片、相片、聲音、標題等項目，建立個人化的訊息（僅能在編輯多媒體訊息時使用）。當寫入訊息時，選擇「**選項**」可存取所有的訊息選項。您可將常發送的訊息儲存在「**草稿**」中。

6.2 收件箱

所有已接收的訊息（已讀取及未讀取）皆會儲存在相同的收件箱內。

1.1 按鍵

方向鍵
確定選項（按下按鍵的中間）
進入幻燈片顯示及音樂播放器（長按）

(1) 接聽電話
撥打電話
存取通話記錄（重撥）（短按）
存取事項（長按）

開啟/關閉話機（長按）
結束通話
返回首頁畫面

(1) 左對應鍵

(1) 右對應鍵

存取語音信箱（長按）

在編輯模式中
- 短按：變更輸入法
- 從T9智慧模式切換為標準模式
- 長按：存取符號表

在編輯模式中
- 短按：顯示語言選項
- 長按：輸入0

在首頁畫面中
- 短按：#
- 長按：啟用/停用震動；
在編輯模式中：
- 短按： （空格）
- 長按：新增字詞

7 設定

在功能表中，選擇 圖示並選擇您要的功能，即可自訂您的話機：顏色、主題、等化器、顯示、時鐘、按鍵等較多設定...

8 工具

8.1 藍牙

在功能表中選擇「工具」並選擇「藍牙」，即可存取此功能。

8.2 行動秘書

從「工具」進入此選項後，將可透過按月檢視的行事曆追蹤重要的會議、約會等資訊。在有輸入事項的日期上，將會以彩色進行標示。

8.3 鬧鐘

您的話機內建的鬧鐘具有重響功能。

8.4 計算機

按住 鍵可輸入小數點。按下 鍵或左對應鍵則可確認選擇。

8.5 換算器

單位換算器與貨幣換算器。

8.6 語音備忘錄

在通話時選擇「**語音備忘錄**」，即可利用此功能錄製通話。若要進行錄音，請選擇「**語音備忘錄**」並選擇「**新錄音**」。

8.7 記憶體狀態

指示話機與記憶卡（若有插入）的已使用空間及可用空間。

1.2 首頁畫面圖示

電池充電程度
 震動提示：話機會開始震動，但除鬧鐘之外，不會出現鈴聲或「嗶」聲。
 藍牙狀態（藍色 - 已啟用）。
 藍牙狀態（已連接至音訊裝置）。
 已連接耳機。
 鍵盤上鎖。
 已啟用來電轉接：將轉接您的話機。
 已設定鬧鐘。
 網路接收訊號強度。
 有新的語音信箱訊息。

未接來電。

WAP提示 (1)。
漫遊中。

記憶卡掃描中。
記憶卡掃描完成。

線路切換 (1)：指示已選取的線路。

GPRS連線狀態（藍色 - 已啟用）。
僅會在未加密模式中撥打電話、傳送/接收短訊時顯示。

多媒體播放器使用中。

已連接USB線。

接收訊息中。

傳送訊息中。

靜音模式：除鬧鐘之外，話機將不會出現鈴聲、「嗶」聲或震動。

未讀取的訊息。
 訊息清單已滿：您的話機無法再接收任何新的訊息。您必須進入訊息清單，並至少刪除一封存在SIM卡內的訊息。

偏好使用的費率區 (1)。

天線關閉模式

A2DP已連線。

(1) 視您的網路供應商而有不同。

8.8 電話簿備份

此操作仍會保留電話簿與記憶卡中的聯絡人記錄，避免發生活機錯誤、遭竊或損毀等情形。

8.9 我的捷徑

若想建立捷徑以快速存取某功能、電話簿或WAP書籤等項目，請選擇「我的捷徑」。

9 WAP

存取WAP選項：首頁、書籤、最近瀏覽網頁、前往網址及設定檔。

10 檔案總管

您將可在檔案總管中存取儲存在話機或記憶卡內的所有影音檔案。

10.1 我的音樂

設定來電、訊息提示或開機／關機鈴聲所用的音樂。

10.2 我的圖片

您可以選擇圖片或相片作為桌布、開機／關機畫面，或將其指派給電話簿中的聯絡人。

10.3 我的影片

「我的影片」資料夾中包含話機或記憶卡內的所有內建及已下載的短片。

10.4 我的作品

此功能會儲存您的話機所拍攝的所有相片。

10.5 未知的檔案

儲存話機不支援格式的檔案。

10.6 記憶卡

您可在此存取儲存在記憶卡內的所有檔案。

2 開始使用

2.1 安裝說明

拆下後蓋



安裝電池



插入及取出SIM卡



將SIM卡的晶片面朝下推入插槽內。確定有將SIM卡正確插入。若要取出SIM卡，請稍微抬起SIM卡底部，並朝箭頭方向推出SIM卡。在取出SIM卡前，請先關閉話機。

2.2 開啟話機電源

按住 鍵，直到開啟話機的電源。

2.3 關閉話機電源

在首頁畫面中按住 鍵。

注意：若電池的電量已完全用盡，在話機充電的5至15分鐘內，通常不會顯示任何狀態指示器。

插入及取出記憶卡



打開後蓋，並將MicroSD卡插入插槽。

打開後蓋並輕壓記憶卡，直到其彈出。取出MicroSD卡並關上後蓋。

10.7 格式及相容性

- 聲音：mp3, m4a, aac, midi, wav, amr
- 圖片：jpg, gif, bmp
- 影片：3gp, mjpg

11 相機

話機內建的相機可拍攝相片及影片，並可將這些檔案用於不同的地方
- 將其儲存在「檔案總管」內。
- 以多媒體訊息（MMS）的形式傳送至話機或電子郵件地址。
- 自訂首頁畫面
- 將其設為電話簿內的聯絡人的來電圖片。
- 透過藍牙傳送至您的電腦。
- 可在您的相片上加上相框

12 多媒體播放器

選擇「多媒體播放器」或直接按住 鍵，可從功能表中使用此功能。您將擁有使用「**音樂播放器**」、「**影片播放器**」及「**圖片瀏覽器**」的完整權限。

3 通話

3.1 撥打電話

輸入您要的號碼，然後按下 鍵撥打電話。若輸入錯誤的號碼，可按下右對應鍵將其刪除。

若要掛斷電話，請按下 鍵。

撥打緊急電話

若您的話機在網路涵蓋範圍內，可直接輸入緊急號碼並按下 鍵撥打緊急電話。即使未插入SIM卡、未輸入PIN碼或未按解鎖鍵，同樣可執行此操作。

3.2 撥打語音信箱 (1)

若要存取語音信箱，請按住 鍵。

3.3 接聽電話

接聽來電時，按下 鍵可進行交談，按下 鍵則可掛斷電話。

3.4 通話時可用的功能

在通話期間，按下 鍵可使用電話簿、行程表、短訊等功能，且不會中斷您的通話。

4 通話記錄

4.1 通話記錄

在首頁畫面中，按下 鍵可存取您的通話記錄。

4.2 事項

在首頁畫面中按住 鍵或從功能表存取此功能，即可檢視最近的20個事件（短訊、多媒體訊息、WAP提示、語音信箱及未接來電）。

(1) 請與您的網路供應商聯繫，以瞭解服務可用性。

13 遊戲

您的話機中可能內建有數款遊戲。

13.1 遊戲設定

可讓您管理遊戲設定，包括「聲音」、「音效」及「Java震動」。

14 情景模式

在此功能表中，您可針對不同的事件及環境自訂鈴聲。

15 充分利用話機的功能

在官網上提供PC套件。您可從網站上免費下載軟體升級檔案。

16 拉丁文輸入模式

寫入訊息的方式共有兩種：

- 標準：此模式允許您選擇字母或按鍵對應的數字組，以輸入特定的文字。
- T9智慧模式：此模式可加速文字輸入的速度。
- 在編輯模式中的 鍵
短按：顯示語言選項
長按：輸入0

法律與安全資訊

電池使用及安全

重要事項：

請適當處理及存放電池，以免受傷或導致電池損壞。多數因電池而產生的問題是因為對電池處理不當所造成，尤其是因持續使用已經損壞的電池。

禁止事項

- 請勿拆卸、壓擠、戳刺、切割或試圖改造電池。**
- 請勿使話機或電池接觸到水。**水分可能會進入話機的電路，導致電池腐蝕。若話機和／或電池受潮，即使看似可正常操作，請仍交由服務供應商檢查或與摩托羅拉聯絡。
- 請勿使電池接觸金屬物體。**若如珠寶等類的金屬物體長時間與電池端子接觸，則可能會導致電池溫度過高。
- 請勿將電池放置於熱源附近。**溫度過熱可能會損壞話機或電池。高溫可能導致電池膨脹、化學液體外漏或故障。因此：
- 切勿試圖使用吹風機或微波爐等家電或熱源吹／烘乾受潮的電池。
- 請避免將話機留在高溫的車內。

遵守事項

- 請避免使電池或話機掉落。**若不慎將電池或話機掉落於堅硬的表面上時，很可能導致電池或話機損壞。
- 話機或電池因掉落或高溫而損壞，請與服務供應商或摩托羅拉聯絡。**

重要事項：為確保品質與安全，請使用摩托羅拉原廠產品。為協助消費者分辨原廠摩托羅拉電池與非原廠或偽造品（安全保護裝置可能不足），摩托羅拉電池上皆有雷射字樣。消費者購買電池時，應認明「Motorola Original」的雷射字樣。

注意：部分話機在購買時可能含有無雷射標籤的非Motorola品牌電池。這些電池專為用於您的話機所設計。如需更換，但無Motorola品牌的電池可用時，建議使用您話機隨附的電池類型與型號。

重要事項：如需保固涵蓋範圍與例外條款，請參閱Motorola的保固說明。

警告：若使用不合適的電池或充電器，可能導致起火、爆炸、漏液或其他等的危險。

正確與安全的電池丟棄與回收措施：正確處理廢棄電池不僅可確保安全，同時也兼顧環保。消費者可將使用過的電池交給零售商或服務供應商回收。關於正確丟棄廢棄電池與回收的其他資訊，請上網查看：


玻璃的部分

話機的一些零件可能是由玻璃製成。如果產品掉在硬地上或受猛力撞擊，玻璃可能會破裂。如果玻璃破裂，切勿觸碰玻璃或嘗試移動玻璃。由合格的服務中心更換玻璃後，方可使用話機。

癲癇症/頭暈

有些人在閃光下可能會引發癲癇症或頭暈，例如在玩電子遊戲時。即使是從未有癲癇症發作或遇到頭暈情形的人士，也可能會出現以上情況。如果您曾有过病症發作或頭暈的情形，或您的家族中有此種情況，請先洽詢您的醫生，然後再使用話機玩遊戲或啟動閃光功能（如果有的話）。如果出現以下徵狀，請停止使用話機並且洽詢醫生：抽搐、雙眼或肌肉酸痛、失去意識、不自主的動作或失去方向感。最好把螢幕遠離眼睛，室內亮著燈光，每小時休息 15 分鐘，如果感到疲倦時，請不要繼續使用話機。

有關使用大音量的注意事項



- 限制使用耳機的時間長度或耳機音量。
- 避免為了蓋掉環境雜音而調高音量。
- 若已聽不到周圍的講話聲，請調低音量。

如果感到耳朵不適，包括耳朵有壓力感或滿脹感，響起嗡嗡聲或聽到的講話聲像悶住的聲音，您應該停止使用耳機收聽裝置的聲音，並檢查聽力是否受損。如需參閱更多資訊，請瀏覽網站 www.motorola.com/hearingsafety

重複動作

當您重複做相同的動作，例如按鍵或輸入手寫文字，可能有時會覺得雙手、肩膀、脖子或身體其他部分不適。如果使用時或使用後仍然感到不適，停止使用話機並且就醫。

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/（僅英文版）

丟棄廢電池：確實依當地法規棄置電池。關於丟棄廢電池的詳細資訊，請洽當地回收站或國內資源回收機構。

警告：切勿將電池丟入火中，以免發生爆炸。

電池充電

話機電池充電須知：

- 電池應在接近室溫的環境下充電。充電時，請勿將電池置於溫度 0°C (32°F) 或高於 45°C (113°F) 的環境內。
- 新電池並未完全充電。
- 新電池或已停用一段時間的電池，可能需要較長的充電時間。
- 摩托羅拉電池和充電器有電 保護裝置，可防止電池因過 充電而受損。

電磁波能量吸收比資料


本機型符合針對人體暴露於無線電波的國際指導原則。

您的行動電話是無線電發射器和接收器，其設計符合國際指導原則對於暴露於無線電波下所建議的限制之內。該指導原則由獨立研究之科學組織 ICNIRP 所訂定，並包括安全的邊界限制，以確保任何年齡與不同健康情況的人士均受到保護。


該指導原則使用的度量單位為特定電磁波能量吸收比(SAR)。ICNIRP 為大眾設定的行動電話SAR上限為2W/kg。本話機在耳邊接受測試時的最大 SAR 值為0.91W/kg。¹由於行動電話提供多項功能，使用者能夠以不同位置使用話機（本使用者手冊講及的隨身佩帶使用便是），²隨身佩帶話機使用時，測試到最大 SAR 值為1.10W/kg。SAR 值是在話機使用最強傳輸能量時所測試出來的，所以本話機操作時的實際 SAR 值會比上面指出的值低。這是因為話機的能量等級會自動調整，確保話機只使用足以連接網路的最低能量。各款話機和在不同位置使用話機的SAR 值可能會不同，但是均符合政府對人體暴露於無線電波的安全要求。請注意，本產品的改良可能會使往後相同型號產品的SAR值改變，無論如何，產品均符合指引的規範。

世界衛生組織指出，現時的科學資訊並未指明使用行動電話須要做任何特別的預防措施。世衛特別提到，如果要減少身體吸收無線電波，您可以限定使用話機的通話時間，或使用「免持」設備使行動電話無須接近頭部和身體。您可以在世界衛生組織網站（<http://www.who.int/emf>）或 Motorola, Inc. 網站（<http://www.motorola.com/rfhealth>）取得更多資訊。1. 測試乃根據國際測試指引指示而行。此限制包括重大的安全差異條件，為大眾提供額外保護，並且顧及量度時發生的任何變化。其他相關資訊包括摩托羅拉對本產品的測試協定、評估程序，以及測量時無法確定的變動範圍。2.請參閱 安全性與一般資訊 以取得隨身佩帶操作的資訊。

European Union Directive Conformance Statement



- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
 - All other relevant EU Directives
- The above gives an example of a typical Product Approval Number.

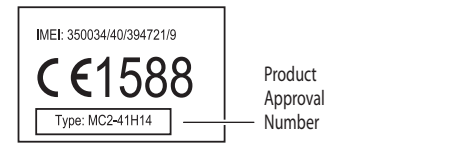


You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte. To find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the Web site. *此處所顯示編號(IMEI, Type) 僅作範例使用，實際內容以手機為準。

軟體版權公告

摩托羅拉產品於其半導體記憶體中或其他媒體內，均可能含有屬摩托羅拉版權所有的軟體和其他第三方軟體。依據美國和其他國家之法律條文，摩托羅拉和其他第三方軟體供應商皆擁有該等軟體之專屬權利，例如散佈或重製等。因此，對摩托羅拉產品內的版權所有軟體，在法律所規範的範圍外所做之任何形式的變更、逆向工程、發布或重製皆不獲允許。此外，購買摩托羅拉的產品僅代表擁有合法的專利許可，並不代表獲得摩托羅拉和其他第三方軟體供應商任何版權、專利或專利應用的所有權。

內容版權


內容版權未經授權複製有版權的資料屬違反美國和其他國家之著作權法條款行為，本裝置僅供複製無版權資料、個人擁有其版權之資料或經過授權或法律許可複製之資料。如果不確定個人是否具有複製任何資料之權限，請洽您的法律顧問。

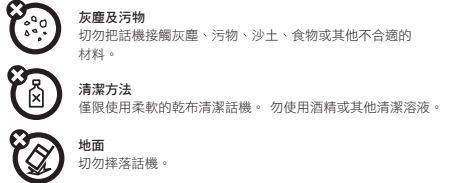

世界衛生組織 (WHO) 所發布的相關訊息

現時的科學資訊並未指明使用行動電話須要做任何特別的預防措施。如您有疑慮，可以藉著限制您自己或您的孩子使用行動電話之通話時間長度，或使用免持聽筒，使頭部或身體遠離行動電話，以限制您或您的孩子暴露於射頻之程度。資料來源：世界衛生組織概要說明書 193 更多詳細資料：<http://www.who.int/peh-emf>

讓我們一起保護我們的環境就從資源回收開始做起



棄置行動電話與配件請勿將行動電話或充電器、耳機或電池等電氣配件與其他家用廢棄物一起丟棄。棄置這些項目時，應遵照您當地負責機關制定的收集與回收計畫。此外，您可以將不要的行動電話和電氣配件交回您當地的摩托羅拉認可服務中心。關於摩托羅拉認可的國家回收計劃與摩托羅拉回收回動的詳細資訊，您可以在下列網站中查閱：www.motorola.com/recycling

棄置您的行動裝置包裝與使用手冊棄置產品包裝與使用手冊時，應遵照所在國家的收集與回收規定。請聯絡您當地的負責機關以取得進一步的詳細資料。請聯絡您當地的負責機關，以取得進一步資訊。

開放來源碼軟體資訊

關於如何由此摩托羅拉動裝置，取得由摩托羅拉公開提供之所有相關來源碼複本，可來信以下地址索取。請確定申請信件中含有型號以及軟體版本號。

安全性和一般資訊

此部份為有關話機操作效率和安全性的重要資訊。在使用話機前，請務必詳閱。

射頻能量（RF）之影響

您的行動電話內有無線電傳輸和接收器。開機後，話機將接收和發射射頻（RF）能量。當您使用話機通訊，通話處理系統將會控制話機發射訊號的能量等級。本摩托羅拉行動電話，符合您在國家對於人體暴露於射頻能量的規範要求。

操作注意事項

要確保話機功能最佳化，以及射頻能量符合前述標準的安全範圍，使用話機時，切記遵守下列指示及預防措施。

產品操作

撥出電話或接聽來電時，手持話機的方式與使用一般有線電話無異。若您要隨身配戴話機，切記將話機配戴於摩托羅拉提供或認可的背夾、支撐架、皮套、保護套或隨身戴具。如果您不使用摩托羅拉認可或提供的隨身攜帶用配件，傳輸時切記話機與天線要距離身體至少2.5公分（1英吋）。使用非摩托羅拉認可或提供的用具配件，將可能不符合射頻能量防護規定。如果您查詢摩托羅拉認可的配件資訊，可到下列網站：www.motorola.com。

射頻能量干擾/相容性

電子設備如果防護不當、設計不良或未完成設置能量相容性，幾乎均會受到外來射頻能量所干擾。在某些情況下，您的話機可能會與其他器材產生干擾。此器材符合美國聯邦通信法(FCC)第十五部份的規定。話機操作受以下兩種情況所約束：(1) 本器材不得產生不良干擾，以及(2)本器材必須承受任何接收到的干擾，並且可能導致操作不良的干擾。

請依照指示避免干擾問題*

當身處任何貼有關閉話機通告的地方，請依照指示關掉話機。每當飛航人員指示關閉無線設備，請遵照指示關機。若您的設備提供飛行模式或相似的功能，請向飛航人員詢問在飛機上的使用守則。

隱私權與資料安全性

摩托羅拉瞭解隱私權與資料安全性對每個人都很重要。由於本產品的一些功能會影響您的隱私權或資料安全性，請遵守以下的建議事項來增強對您資料的保護：

- 監視使用**—將行動電話帶在您的身邊，並且不要將它放在其他人不受監視即可使用它的位置。本產品在位於可使用此功能的位置時會將鍵盤上鎖。
- 保持話機內的軟體是最新軟體**—如果摩托羅拉或軟體/應用程式銷售商推出更新您的行動電話安全性的修補程式或軟體修正程式，請盡快安裝這些程式。
- 回收之前刪除行動電話內的資料**—在將行動電話棄置或送交回收之前，請刪除您的行動電話中的個人資料。有關如何刪除行動電話中的個人資料的逐步指示，請參閱本使用手冊中的「清除資料」或「刪除資料」章節。如果您對於使用行動電話可能對您的隱私權或資料安全性造成什麼影響的進一步問題，請寄電子郵件到privacy@motorola.com來洽詢摩托羅拉或聯絡您的服務供應商。

開車時的聰明使用法

- Drive Safe, Call Smart**
查閱您當地行車中使用行動電話的法例與規定。查讀並遵守當地關於行車中使用行動電話及其配件的法律規定。並且切記遵守這些適用的法律。某些地區可能禁止或限制使用這些裝置。如需詳細資訊，請瀏覽網站www.motorola.com/callsmart。只要能夠提供行動電話服務，且安全無虞時，您的摩托羅拉行動電話便可以隨時隨地提供您語言溝通的強大功能。當開車時，開車是您最重要的責任。如果要在開車時使用行動電話，請牢記下列提示：
 - 您必須瞭解摩托羅拉行動電話及其重要功能，例如記憶位置撥號及重撥功能。**如果可以，這些功能將可幫助您在不分心的情況下撥號。保持話機內的軟體是最新軟體—如果摩托羅拉或軟體/應用程式銷售商推出更新您的行動電話安全性的修補程式或軟體修正程式，請盡快安裝這些程式。
 - 將行動電話放置於容易取用的位置。** 在不需要將視線從路面轉移開來的情況下便可取用您的行動電話。如果您在不方便的時候接到來電，如果可能，請讓您的語音信箱來為您接聽，或讓車內其他乘客為您接聽。
 - 請讓与您通話的人知道您正在開車；如果必要，在交通繁忙或危險的天氣情況下，請暫時關機。**下雨、雨雪、下雪、結冰及繁忙的交通狀況都很危險。

植入式醫療裝置

如果您使用植入式醫療裝置，例如心律調整器或心臟去顫器，請在使向本行動電話之前諮詢您的醫生。裝有心律調整器的人員應注意下列預防措施：

- 行動電話關機後，「務必」讓行動電話與植入式醫療裝置保持20公分（8英吋）的距離。
- 切勿把話機放在胸前口袋。
- 儘量使用與心律調整器位置相反的耳朵聽電話，以降低干擾發生的機會。
- 假如懷疑發生干擾，應立即關閉電話。

請參閱並依照植入式醫療裝置製造商的指示。如果您有任何有關使用行動電話與植入式醫療裝置的問題，請向您的醫療人員諮詢。

駕駛注意事項

行車時使用無線電話，可能會導致分心。若無法專心駕駛，請停止話機通話。此外，某些地區可能禁止或限制使用無線設備及其配件，使用此類產品時切記遵守相關法律與條例。如需最適宜的開車使用方式資訊，請瀏覽「摩托羅拉使用手冊」。

操作警告

當在公共區域使用行動電話時，請遵守所有告示。

汽車安全氣囊

請勿將行動設備放置於安全氣囊作用的位置。

潛在爆炸環境

相關單位通常會在潛在爆炸環境張貼告示，這些環境包括熱漆區，如船隻底艙、輸送或儲藏燃料或化學品的設施，以及空氣中含有微粒、粉塵或金屬粉末等化學物或粒子的地方。當您身處此種環境，請關掉話機，且切勿移除、安裝電池或充電。在此種地方，可能會產生火花，並且可能造成爆炸或火災。

符號

電池、充電器或話機上可能有一些符號，其定義如下：

- 開車時，要記錄或查看電話號碼。**勿勿記錄「待辦事項」清單或查閱通訊 會使您的注意力從最重要的責任「安全駕駛」上轉移開來。
- 請憑觸覺撥號並注意路況；如果可以的話，請在車輛不移動時或開始駕駛之前撥號。**如果您必須在車輛移動中時撥號，請先撥幾個號碼，然後注意一下狀況及後視鏡，然後再繼續撥號。
- 請勿因令人緊張或情緒性的對話而導致分心。**讓正与您通話中的對方知道您正在開車，並暫停可能使您將注意力從路面上轉移開來的對話。
- 請使用您的行動電話尋求協助。**遇到火災、交通事故或需緊急送醫的狀況時，請撥打999 或其他當地緊急求助電話號碼。*
- 請使用行動電話幫助其他緊急狀況中的人。**如果您發現交通事故、犯罪行為或其他危及生命的嚴重緊急狀況，請撥打999或其他當地的緊急求助電話號碼，因為如果您是，您也會希望別人幫助您。*
- 如有必要，請尋求路人的協助，或撥打特別的非急無線求助號碼。**如果您發現並非特別危險的故障車輛、損壞的號誌、顯然無人受傷的輕微交通事故或未經授權的車輛，請尋求路人的協助，或撥打其他特別的非緊急無線求助號碼。

符號	定義
	遵守重要安全資訊。
	切勿將電池或話機丟入火中。
	電池或話機須按照當地法律進行回收。請聯絡當地主管機關，以取得進一步資訊。
	請勿將電池或話機丟入垃圾桶。
	不可將您的電池、充電器或行動電話弄溼。
	使用耳機收聽最大音量的音樂或語音會損害您的聽力。

電池和充電器

小心：不當處理或使用電池有導致起火、爆炸、漏液或其他危險的風險。如需詳細資料，請參閱本使用手冊的「使用電池與電池安全性」一節。

將您的話機和話機配件放在兒童無法取得的位置

- 這些產品不是玩具，而且可能對兒童造成危險。例如：
- 小型、可拆卸的零件可能有導致窒息의危險。
 - 不當使用會導致音量過大，可能會使聽力受損。
 - 不當處理電池可能過熱並造成燙傷。

某些行動電話需視服務供應商是否提供該功能及其設定而定。此外，您的服務供應商可能不會啟動某些功能，且網路供應商的網路設定會限制某些功能。關於網路供應商是否提供某些功能的問題，請與網路供應商保持聯繫。本使用者手冊中的所有功能、功能性、其他產品規格及資訊皆以最新可用資訊為準，且這些資訊已於印刷時確定為精確無誤。摩托羅拉保留經通知變更或修改任何資訊或規格或無須負擔上述義務之權。摩托羅拉和大寫M 造型標誌均已向 US Patent & Trademark Office 註冊。藍牙商標為其所有者所有，Motorola, Inc. 已取得使用授權。Java™ 及其他以Java™ 為基礎的標誌，均為 Sun Microsystems, Inc. 於美國及其他國家之商標或已註冊商標。所有其他產品或服務名稱均各屬其擁有者之財產。Microsoft、Windows、Windows Me 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美國與其他國家的註冊商標。Google、YouTube、Picasa、Gmail 以及 Google 標誌是 Google, Inc 的商標。所有其他產品或服務名稱是其所屬公司的財產。所有其他商品或服務名稱皆為各自所有人之財產。© Motorola, Inc. 2009. 若未經摩托羅拉明示許可，自行變更或改造無線電話，將導致使用者喪失操作此設備之權限。Manual Number: CJB3156ALBVA