

Nokia 5630

用戶指南

合格聲明書

本公司 NOKIA CORPORATION 聲明產品 RM-431 符合歐盟指令 1999/5/EC (1999/5/EC) 的基本要求和相關規定。此聲明 (Declaration of Conformity) 的全文可在 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

CE 0434

© 2009 Nokia. 版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People 與 Nokia Care 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。Nokia tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的内容。

symbian

本產品包含 Symbian Software Ltd © 1998-2009 授權的軟體。Symbian 和 Symbian OS 為 Symbian Ltd. 的註冊商標。

美國專利號碼 5818437 和其他申請中的專利。T9 文字輸入軟體
Copyright © 1997-2009。Tegic Communications, Inc. 版權所有。



Java 和所有以 Java 為基礎的標誌皆是 Sun Microsystems, Inc. 的商標或註冊商標。

Nokia Maps 軟體的部分版權為 © 1996-2009 The FreeType Project 所有。版權所有，翻印必究。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 由從事個人及非商業活動之消費者，搭配符合 MPEG-4 Visual Standard 所編

碼的資訊，使用於個人及非商業用途，以及 (ii) 搭配經授權的視訊供應商所提供的 MPEG-4 視訊使用。對於任何其他用途，並不提供或暗示任何授權。其他關於促銷、內部和商業用途的資訊可以從 MPEG LA, LLC. 取得。請參閱 <<http://www.mpegla.com>>。

Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所述產品進行改變和改進的權利，恕不另行通知。

在適用法律所允許之最大範圍內，不論是什麼情況，包括發生資料或收入損失或任何特殊、附隨、衍生性或間接之損害，無論其發生原因為何，NOKIA 或其認可供應商都毋需承擔任何損害之責任。

本文件之內容係依「現況」提供。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

特定產品和應用程式之取得依地區而有所不同。如需詳細資訊及可用的語言選項，請洽詢當地的 Nokia 經銷商。

出口管制

本手機可能包含受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

免責聲明

手機隨附的第三方應用程式可能為個人或實體所建立與擁有，與 Nokia 沒有直接或間接關係。Nokia 並未擁有這些協力廠商應用程式的著作權或智慧財產權。因此舉凡此類應用程式的任何終端用戶支援、功能完整性或在應用程式或其素材中所呈現的資訊，Nokia 恕不負責。Nokia 無法為這些由第三方提供的應用程式做出任何保證。

使用應用程式時，您知悉本應用程式依「現有形式」為準，在適用法律的最大容許範圍之內，不做出任何明確或隱含的保護。「貴用戶」同時亦明瞭 Nokia 與其分公司均不提供任何陳述或保證，不論其為明示或默示，包含但不限於對商業適售性或特定用途之適用性的保證，也不保證此應用程式不會侵犯任何協力廠商的專利、著作權、商標或其他權利。

產品名稱/型號	Nokia 5630d-1 行動電話
額定電壓/頻率	3.7V, WCDMA 2100, GSM 850/900/1800/1900 MHz
總額定消耗電功率	GSM 850/900: 2W; GSM 1800/1900: 1W
製造年份/製造號碼	請參照手機背面內側標籤製造年份及IMEI號碼
生產國別或地區	請參照手機背面內側標籤製造國別
警語	減少電磁波干擾影響 請參照手冊妥適使用 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用
功能規格	符合 GSM/WCDMA 行動電話標準 符合電信管制射頻器材型式認證標準
使用方法/注意事項	請參照用戶指南及其注意事項說明
緊急處理方法	請參照用戶指南中的緊急處理方法
製造廠商	Nokia Corporation
進口、代理廠商 名稱、地址及電話	台灣諾基亞股份有限公司 +886-2-27199998 台北市松山區民生東路三段 100 號 10 樓

目錄

安全	8
支援	10
說明	10
Nokia 支援和聯絡資訊	10
軟體更新	10
開始使用	11
插入 (U)SIM 卡和電池	11
記憶卡	12
插入記憶卡	12
移除記憶卡	12
電池充電	12
USB 充電	13
開啓與關閉手機	13
My Nokia	13
天線位置	14
組態設定	14
設定精靈	14
傳輸資料	15
手機	16
按鍵和組件	16
待機模式與首頁畫面	17

離線操作模式	17
指示符號	18
圖示	18
省電螢幕保護	18
搜尋項目	18
功能表	19
音量控制	19
按鍵鎖（按鍵保護）	19
密碼	19
鎖定密碼	19
PIN 碼	20
PUK 碼	20
限制密碼	20
下載	20
安裝的應用程式	20
連接相容的耳機	21
連接 USB 資料傳輸線	21
節省能源	21
再生材料	21
環境保護軟體與服務	21
回收	22

通話功能	23
撥打語音電話	23
單鍵撥號	23
通話信箱	23
聲控撥號	23
撥打會議通話	24
接聽或拒絕來電	24
來電插撥	24
視訊通話	24
撥打視訊通話	24
接聽視訊通話	25
通話設定	25
通話	25
來電轉接	26
通話限制	26
系統	26
視訊分享	26
視訊分享需求	26
視訊分享設定	27
分享即時視訊和影片	27
接受邀請	27
通話記錄	27
音樂	29
音樂播放機	29
聆聽音樂或 Podcast 媒體檔案	29

音樂功能表	29
播放清單	29
Podcast	30
Nokia 音樂商店	30
傳輸音樂	30
音樂鍵	31
音樂搜尋	31
Nokia Podcasting	31
設定	31
搜尋	32
目錄	32
下載	32
播放與管理 Podcast	33
FM 收音機	33
手動搜尋和儲存電台	34
電台功能	34
電台目錄	34
遊戲	35
定位	36
定位請求	36
地標	36
GPS 資料	36
路徑指南	36
位置	37

里程表.....	37
輸入法.....	38
選擇編寫語言	38
輸入法指示符號	38
切換輸入法	38
變更預設的輸入法	38
注音輸入法	39
輸入詞組.....	39
使用傳統英文輸入法	39
設定智慧英文輸入法	40
使用智慧英文輸入法	40
複製和刪除文字	40
文字輸入小秘訣	40
訊息	41
編寫與傳送訊息	41
收件匣	41
服務訊息	42
電子郵件	42
IMAP4 和 POP3 信箱	42
Mail for Exchange	42
同步處理.....	43
啓動 Mail for Exchange.....	43
寄件匣	43
訊息閱讀助理	44

查看 SIM 卡上的訊息.....	44
簡訊廣播服務.....	44
服務指令	44
訊息設定	44
簡訊設定	44
多媒體訊息設定	44
電子郵件設定	44
其他設定	45
通訊錄	46
儲存並管理連絡人資訊.....	46
通訊分組.....	46
新增鈴聲.....	46
多媒體資料	47
主畫面.....	47
影像.....	47
動態工具列	48
聲音	48
串流連結.....	48
簡報.....	48
家用媒體.....	49
家用媒體設定	49
相機.....	51
全幅對焦.....	51

拍攝影像.....	51
動態工具列.....	51
拍攝影像之後.....	52
連拍.....	53
場景.....	53
錄製影片.....	53
錄影後.....	54
相機設定.....	54
靜態影像相機設定.....	54
影片設定.....	54
影音工具.....	56
RealPlayer.....	56
錄音機.....	56
網際網路.....	57
瀏覽網路.....	57
書籤.....	57
連線安全性.....	57
瀏覽的按鍵與指令.....	57
網路收取點.....	58
Widget.....	58
已儲存的頁面.....	59
清除私人資料.....	59
搜尋.....	59

個人化.....	60
佈景主題.....	60
操作模式.....	60
時間管理.....	61
時鐘.....	61
鬧鐘.....	61
行事曆.....	61
農曆.....	61
辦公室應用程式.....	62
隨身備註.....	62
備註.....	62
行動字典.....	62
Adobe Reader.....	62
開啓 .pdf 檔案.....	63
檢視文件.....	63
設定.....	63
Quickoffice.....	63
Quickmanager.....	63
漢英雙向辭典.....	64
設定.....	65
聲控指令.....	65
手機設定.....	65
一般.....	65
手機.....	66

連線.....	66
應用程式.....	66
語音	66
資料管理.....	67
安裝或移除應用程式	67
安裝應用程式.....	67
移除應用程式.....	68
檔案管理	68
備份與還原手機記憶體.....	68
格式化記憶卡.....	68
鎖定或解除鎖定記憶卡.....	68
授權	68
裝置管理	69
更新軟體.....	69
設定您的手機.....	70
連線	71
無線區域網路	71
資料傳輸	71
PC Suite	72
藍牙連線	72
藍牙連線設定.....	72
傳送資料.....	73
配對與封鎖裝置.....	73
接收資料.....	73

遠端同步處理.....	74
連線管理	74
電池與充電器資訊	75
Nokia 電池認證原則	76
Nokia 原廠週邊產品	77
電池.....	77
照顧與維修	78
其他安全資訊與緊急處理方法	79
索引.....	82

安全

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。如需進一步的資訊，請參閱完整的用戶指南。



安全開機 在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿啟動手機。



行車安全第一 請遵循所有當地法律。行車途中務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全為首要顧慮。



干擾 所有的無線裝置都可能受到干擾，並影響其效能。



在受限制的區域請關機 請遵守所有相關限制。在飛機上、接近醫療儀器、加油站、化學物質或爆破區域，請關閉手機。



使用合格的維修服務 唯有合格的服務人員，才能安裝或維修本產品。



行動週邊產品與電池 請只使用經過認可的行動週邊產品與電池。請勿連接不相容的產品。



防水功能 本裝置無法防水。請保持乾燥。

關於本裝置

本指南所述的無線裝置，業經認證適用於 GSM 850、900、1800 和 1900 與 WCDMA 900 和 2100 網路系統。如需系統的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

使用手機的功能時，請遵循所有相關法律規定，並尊重當地風俗、他人隱私權和包括版權在內的合法權利。

版權保護可避免部分影像、鈴聲和其他內容在未經授權的情況遭到複製、修改或傳送。

您的手機可支援多個連線方式。就如同電腦一樣，您的手機可能會暴露在病毒和其他有害內容的威脅之下。當您在開啓訊息、接受連線要求、進行網頁瀏覽和下載時應格外小心。請僅從可信任的來源安裝並使用服務和其他軟體（例如經過 Symbian Signed 或通過 Java Verified™ 測試的應用程式），這可提供適當安全措施與保護，讓您不受有害軟體所侵害。請考慮在您的手機和任何連接的電腦上安裝防毒軟體和其他安全性軟體。

您的手機可能已預先安裝書籤以及協力廠商的網站連結。您也可以透過手機進入其他協力廠商的網站。協力廠商網站與 Nokia 無關，Nokia 不為這些網站背書或擔保其可靠性。如果您選擇存取這些網站，應該謹慎注意安全性或內容。



警告：您必須先啟動手機，才能使用手機中的各項功能（鬧鐘除外）。在使用無線裝置可能造成干擾或危險的地方，請勿啟動手機。

辦公室應用程式支援一般的 Microsoft Word、PowerPoint 和 Excel（Microsoft Office 2000、XP 和 2003）功能。並非所有的檔案格式均可查看或修改。

請記得備份裝置中儲存的所有重要資訊，或保留手寫記錄。

在使用較進階的功能期間（例如：使用視訊通話或高速率的數據連線），手機溫度可能會升高。在大部分的情況下，這種情形是正常的。如果您懷疑手機運作不正常，請就近洽詢授權的客戶服務中心。

在連接到任何其他裝置時，請先閱讀《用戶指南》以取得詳細的安全指示。請勿連接不相容的產品。

系統服務

您必須先申請無線服務提供商的服務才能使用手機。許多功能都需要特定系統服務的支援。並非所有系統都提供這些服務；有些系統可能會要求您先與服務提供商達成特定的協議，才能使用這些系統服務。服務提供商會提供說明，並解釋各項收費標準。部分系統可能有所限制，因而影響您使用系統服務的方式。例如：有些系統可能無法支援所有語言中的字元和服務。

您的服務提供商可能已設定停用或關閉您手機中的某些功能。在這種情況下，這些功能就不會出現在手機的功能表上。您的手機也可能經過特殊設定，例如：功能表名稱、功能表順序和圖示的變更。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

手機支援執行 TCP/IP 通訊協定的 WAP 2.0 通訊協定（HTTP 和 SSL）。手機中的一些功能，例如：網路瀏覽、電子郵件、即按即說和多媒體訊息的技術，都需要網路支援。

取出電池

取出電池前，請務必關閉裝置，並中斷裝置與充電器的連接。

支援

說明

您的手機包含即時輔助說明。若您想在應用程式開啓時查看說明，請選取選項 > 說明。若要在說明和於背景中執行的應用程式之間進行切換，請選取並按住 ，並在開啓的應用程式清單中選取。

若要從主功能表開啓說明，請選取  > 說明 > 說明。請選擇一個應用程式來查看說明主題的清單，並選擇相關的說明文字。若要開啓關鍵字清單，請選取選項 > 搜尋。

Nokia 支援和聯絡資訊

請瀏覽 www.nokia.com.tw/support 或當地的 Nokia 網站，以取得最新的指南、其他資訊、下載以及 Nokia 產品的相關服務。

您可以在網站上取得 Nokia 產品和服務的資訊。如果您需要洽詢客戶服務，請查看 www.nokia.com.tw/contactus 上的當地 Nokia 維修連絡中心清單。

如需維護服務，請洽詢您最近的 Nokia 服務中心，其資訊可在 www.nokia.com.tw/repair 上找到。

軟體更新

Nokia 會提供具有新功能、增強功能或改善效能的軟體更新。您可以透過 Nokia Software Updater PC 應用程式要求這些更新。若要更新手機軟體，您將需要 Nokia Software Updater 應用程式以及已安裝 Microsoft Windows 2000、XP 或 Vista 的相容電腦，並連接寬頻網路，然後使用相容的資料傳輸線將手機連接至電腦。

若要取得更多資訊以及下載 Nokia Software Updater 應用程式，請至 www.nokia.com.tw/softwareupdate 或您當地的 Nokia 網站。

如果您的系統有支援線上軟體更新，您便可以透過手機進行線上更新。詳細資訊請參閱第 69 頁的「更新軟體」。

下載軟體時可能會透過服務提供商的網路進行大量的資料傳輸。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。


請確認手機電池有足夠電力，或在啓動更新之前先與充電器連接。

開始使用

插入 (U)SIM 卡和電池


本行動電話使用 BL-4CT 電池¹。

- 若要打開手機的背面外殼，請將手機背面朝上向下滑出 (1)，以取下外殼。請拿起電池的一端以取出電池 (2)。

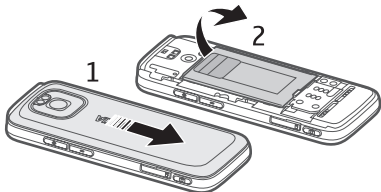


- 將 (U)SIM 卡裝入 SIM 卡插槽中 (3)。

請確認卡上的金色接觸點朝下，且卡上的斜角也朝下。

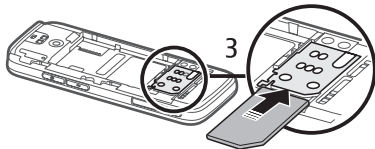

- 裝回電池 (4)。裝回背面外殼 (5)。

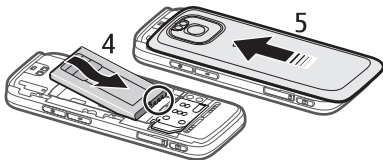

請注意：您的行動電話並不支援 5 伏特的 SIM 卡。

1. 充電器的型號會因插頭類型的不同而相異。例如：AC-3 充電器的型號可能為 AC-3C、AC-3U 或 AC-3X 等。

記憶卡


在使用本手機時，請搭配由 Nokia 認可的相容 microSD 及 microSDHC 記憶卡。



Nokia 使用符合業界標準的記憶卡，有些品牌的記憶卡可能無法完全與手機相容。不相容的記憶卡可能會毀損記憶卡和手機並損壞卡內儲存的資料。

插入記憶卡

記憶卡可能隨附於您的手機，並且可能已經插入。

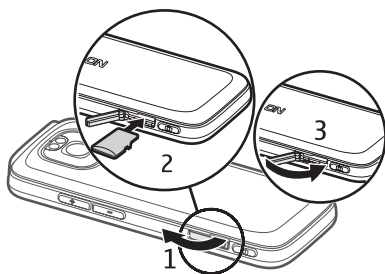

- 1 開啟記憶卡插槽槽蓋 (1)。
- 2 將記憶卡金色面朝下裝入記憶卡插槽 (2)。
- 3 輕輕將卡片推入直到固定。關緊插槽槽蓋 (3)。

移除記憶卡




重要：當正在使用記憶卡時，請勿在操作期間取出該卡。在使用記憶卡期間取出卡片可能會損壞記憶卡和手機，而且儲存在卡內的資料可能也會遭到毀損。

- 1 快速按下電源鍵。
- 2 捲動至 [移除記憶卡]，並選取確定 > 是。
- 3 開啟記憶卡插槽槽蓋。
- 4 輕推卡直到鬆開。
- 5 將記憶卡拉出，接著選取確定。
- 6 關閉插槽槽蓋。

電池充電

- 1 將充電器插入牆上的電源插座。
- 2 將充電器插頭連接至手機 USB 連接埠。

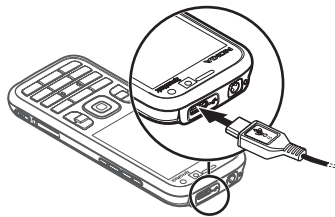

若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會顯示充電指示符號，或者幾分鐘後才能撥打電話。充電指示符號會

一直閃爍，直到可以撥打電話為止。之後，充電指示符號會持續亮起，直到電池充電完畢。

充電的時間依據充電器與電池的使用情況而有所不同。

USB 充電

當找不到牆上插座時，您可以使用 **USB** 進行充電。使用 **USB** 充電時，您還可以在手機充電的同時進行資料傳輸。使用 **USB** 充電的速度可能比使用牆上的電源插座充電慢。如果您使用 **USB** 集線器，可能無法充電。**USB** 集線器可能不適合進行 **USB** 裝置的充電。

- 1 請使用相容的 **USB** 傳輸線，連接相容的 **USB** 裝置與手機。充電可能需要一些時間才會開始，且時間的長短會依手機類型而有所不同。
- 2 當手機開機時，您可以從手機螢幕上的 **USB** 模式選項中選取。

開啓與關閉手機


按住電源鍵。

如果手機要求輸入 PIN 碼，請輸入 PIN 碼，並選取確定。

如果手機要求輸入鎖定密碼，請輸入鎖定密碼，並選取確定。原廠設定的鎖定密碼為 12345。

如需鎖定密碼的詳細資訊，請參閱第 19 頁的「密碼」。

若要設定時區、時間和日期，請選取您所在的國家，然後輸入當地時間和日期。詳情請參閱第 61 頁的「時鐘」。

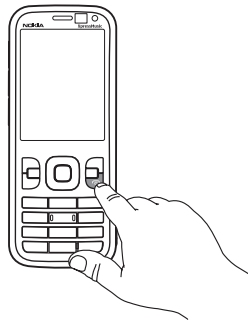

My Nokia

My Nokia 是一種免費服務，可定期透過文字訊息發送與 **Nokia** 手機有關的秘訣、技巧和支援。如果您的國家可提供 **My Nokia** 服務，且服務提供商已支援該服務，在您設定時間和日期之後，手機將會提示您加入 **My Nokia** 服務。

選擇服務的語言。在您變更語言後，手機會重新啟動。若要註冊 **My Nokia** 服務，請選取接受並遵照指示進行。

若要稍後註冊 **My Nokia**，請選取  > 應用程式 > **My Nokia**。

在邀請您加入 My Nokia 之後，會開啓歡迎應用程式。您可以透過歡迎應用程式進入下列的應用程式：

設定精靈 — 設定連線設定。請參閱第 14 頁的「**設定精靈**」。

手機轉換 — 從其他相容的手機複製或同步化資料。


教學課程 — 認識您手機的功能並且學習如何使用。若要稍後開啓教學課程，請選取  > **說明** > **教學課程** 以及教學課程項目。

天線位置

藍牙天線 (1)

手機天線 (2)

本手機同時具有隱藏式天線和外部天線。與使用任何無線發射裝置一樣，當天線正在進行傳輸或接收時，請盡量不要觸碰天線區域。接觸天線會影響通訊品質，並使本手機消耗的電量高於實際需要，還可能縮短電池的壽命。

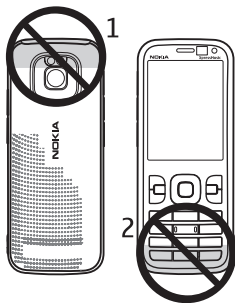

組態設定

手機中必須具備正確的組態設定，才能使用多媒體訊息、電子郵件、同步處理、線上播放和瀏覽器等功能。您的手機可以依據使用的 SIM 卡自動設定瀏覽器、多媒體訊息、存取點和串流設定。如果尚未設定手機，您可以使用設定精靈應用程式來進行設定。您也許會以設定檔訊息形式收到設定，此訊息可儲存於手機中。若要瞭解是否可取得此設定，請洽詢您的服務提供商或者離您最近的 Nokia 授權經銷商。

當您收到一則設定檔訊息，且未自動儲存和啓動設定，會顯示 1 則新訊息。若要儲存設定，請選擇顯示 > 選項 > 儲存。您也許需要輸入一組由服務提供商提供的 PIN 碼。

設定精靈

設定精靈會依據服務提供商來設定手機的系統業者和電子郵件設定。也有可能使用其他設定。

若要使用這些服務，您可能必須先洽詢服務提供商以啓動數據連線或其他服務。

選取  > **設定** > **設定精靈**。

傳輸資料

若要從舊的手機傳輸資料（例如通訊錄），請參閱第 71 頁的「[資料傳輸](#)」。

手機

按鍵和組件

聽筒 (1)

視訊相機鏡頭 (2)

周圍亮度感應器 (3)

螢幕 (4)

左右選擇鍵 (5)

清除鍵 (6)

功能表鍵 (7)，以下簡稱
為 


通話鍵 (8)

結束 / 電源鍵 (9)

Navi™ 導覽鍵（以下簡
稱為導覽鍵），以及周
圍的狀態燈光 (10)

數字鍵 (11)

麥克風 (12)

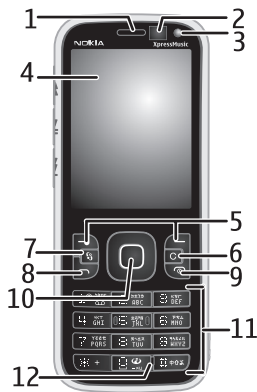

Micro USB

插孔 (13)

充電指示符號

(14)

Nokia AV 插孔
(3.5 釐米) (15)

相機閃光燈 (16)

主相機鏡頭 (17)

調高音量鍵 (18)

調低音量鍵 (19)

記憶卡插槽 (20)

擴音器 (21)

相機鍵 (22)


LED 指示燈 (23)

倒轉鍵 (24)

播放/暫停鍵 (25)

快轉鍵 (26)

手機吊飾孔 (27)

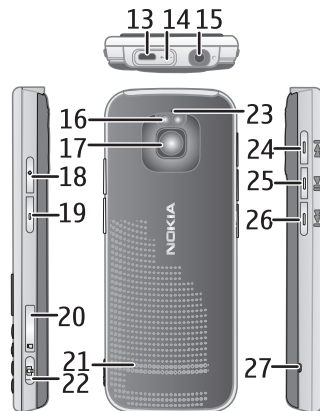

待機模式與首頁畫面

當您開機時，手機會登錄到系統顯示首頁畫面並處於待機模式。

首頁畫面是您開始存取重要連絡人以及應用程式的捷徑。

首頁畫面中包含以下項目：

- **連絡人列**，可讓您新增最常撥打的連絡人、快速撥號或傳送訊息給連絡人、檢視連絡人網路收取點或是存取連絡人資訊與設定。若要將連絡人新增到首頁畫面，請選取**加入連絡人**以及清單上的一位連絡人。若要新增連絡人，請選取**選項 > 新連絡人**、輸入詳細資訊並選取**完成**。您也可以**在連絡人資訊中新增影像**。若要新增連絡人的網路收取點，請選取**新收取點**，從清單中選取想要的收取點並按**完成**。若要建立新收取點，請選取**選項 > 新收取點**。若要編輯收取點，請選取**重新整理**。若要將連絡人自首頁畫面中移除，請在連絡人資訊畫面中選取**設定**以及**移除**。
- **外掛應用程式**。若要在首頁畫面中自訂外掛程式，請選取  > **設定 > 設定 > 一般 > 個人化 > 待機模式 > 首頁畫面應用程式**。
- 您可以自訂的應用程式捷徑。您也可以自訂左右選取鍵。若要在首頁畫面中自訂捷徑，請選取  > **設定 > 設定 > 一般 > 個人化 > 待機模式 > 捷徑**。

若要變更待機佈景主題，請選取  > **設定 > 設定 > 一般 > 個人化 > 待機模式 > 待機佈景主題**。

若要開啓最近已撥電話清單，請按一下**通話鍵**。

若要使用聲控指令或聲控撥號，請按住右選擇鍵。

要變更操作模式，請按**電源鍵**，然後選擇想要的操作模式。

若要連線上網，請按住 **0**。

離線操作模式

若要快速啟動離線操作模式，請快速按下**電源鍵**，並選取**離線**。若要離開離線操作模式，請快速按下**電源鍵**，然後選擇其他操作模式即可。

啟動離線操作模式時，所有的系統連線都會關閉。不過，即使未插入 **SIM** 卡，您仍可使用手機，並使用音樂播放功能來收聽廣播或播放音樂。在禁止使用無線電話的地方請務必將手機關機。



重要：在離線操作模式中，您無法撥打或接聽任何電話，或使用任何需要位於行動系統範圍內才能執行的功能。但仍可撥打手機內建的官方緊急電話。若要撥打電話，您必須先變更操作模式來啟動手機功能。如果手機已鎖定，請輸入鎖定密碼。

指示符號

圖示

3G 或  — 手機已連線到 UMTS 或 GSM 系統。

3.5G — 已啟動 UMTS 系統中的 HSDPA（系統服務）。

 — 手機為離線模式且未連線至行動系統。

 — 記憶卡已插入手機中。

 — 訊息收件匣中有未讀取的訊息。

@ — 您的遠端信箱已收到新電子郵件。

 — 寄件匣內有訊息等待傳送。

 — 您有未接來電。

 — 鈴聲類型已設定為無聲，而且已停用訊息提示聲與電子郵件提示聲。

 — 手機鍵盤已鎖定。

 — 已啟動擴音器。

 — 已啟動鬧鈴。

 — 所有來電都會被轉接到另一組電話號碼。

 或  — 耳機或助聽器感應裝置已連接到手機。

 或  或  — GPRS 封包數據連線已啟動，連線已暫停，或者連線可使用。

 或  或  — 部份支援 EGPRS 的系統正在使用封包數據連線；連線已暫停；連線可使用。您的手機可能無法在資料傳輸中使用 EGPRS。

 或  或  — UMTS 封包數據連線已啟動；連線已暫停；連線可使用。

 或  — 已啟動藍牙連線；正在使用藍牙傳輸資料。

 — USB 連線已啟動。

注意：依不同狀況，可能會顯示其他的指示符號。

省電螢幕保護

若要設定啟動省電螢幕保護的逾時時間，請選取  > 設定 > 設定 > 一般 > 個人化 > 螢幕顯示 > 省電螢幕保護逾時。

搜尋項目

您可以使用搜尋欄位（若有的話）來搜尋名稱、檔案、資料夾或捷徑。

- 1 請在搜尋欄位中輸入文字或符號。您的手機會開始搜尋，並篩選符合您所輸入的項目。
在輸入文字或符號時，目前輸入法的指示符號會顯示在靠近放大鏡圖示位置的搜尋欄位中。
- 2 捲動至所需的項目，按導覽鍵可將其開啟。

功能表

您可從功能表進入手機中的多項功能。若要進入主功能表，請選取 .

若要開啓應用程式或資料夾，可捲動到該應用程式或資料夾，然後按導覽鍵。

假如您變更了功能表的功能順序，此順序可能會和使用指南中描述的預設順序不同。

若要變更功能表畫面，請選取選單 > 變更功能表檢視。

若要關閉應用程式或資料夾，請視需要選取返回和退出來回到待機模式，或選取選單 > 退出。

若要在已開啓的應用程式之間切換，請按住 。捲動到某個應用程式以進行選擇。

讓應用程式在背景執行會增加電池電力的消耗量，並降低電池的壽命。

音量控制

在通話期間或聆聽聲音檔時，若要調整耳機或擴音器的音量，請按音量鍵。若要在通話期間啓動或停用擴音器，請選取擴音器或手機聽筒。



警告：使用擴音器功能時，請勿將手機拿到耳朵旁，因為音量可能非常大。

按鍵鎖（按鍵保護）

若要在待機模式時啓動按鍵鎖，請在 1.5 秒內按下左選擇鍵和 *。若要設定手機在一段時間後自動鎖定鍵盤，請選取  > 設定 > 設定 > 一般 > 安全性 > 手機與SIM卡 > 按鍵自動鎖定時限 > 使用者自訂以及想要的時間長度。

若要解除鍵盤鎖定，請選取消鎖定，然後在 1.5 秒內按 *。

當手機或按鍵被鎖住時，您還是可以撥打手機內建的官方緊急電話號碼。

密碼

若要設定手機使用密碼的方式，請選取  > 設定 > 設定 > 一般 > 安全性 > 手機與SIM卡。

鎖定密碼

鎖定密碼（5 碼）可協助您將手機鎖住。預設的密碼是 12345。您可變更密碼，並設定手機以要求輸入密碼。若您忘記密碼且手機已上鎖，則您的手機需要檢修服務，並可能會收取額外費用。如需詳細資訊，請洽詢 Nokia Care 中心或您的手機經銷商。

當手機或按鍵被鎖住時，您還是可以撥打手機內建的官方緊急電話號碼。

PIN 碼

個人識別碼 (PIN) 和萬用個人識別碼 (UPIN) (4 至 8 碼) 可保護您的 SIM 卡。(U)PIN 碼通常會隨附 SIM 卡提供。設定行動電話在每次開機時皆要求輸入密碼。

PIN2 碼可能會與 SIM 卡一起提供，在使用某些功能時需要輸入 PIN2 碼。

存取安全模組內的資料時需要輸入模組 PIN 碼。使用數位簽名時需要輸入簽名 PIN 碼。若 SIM 卡中有安全模組，SIM 卡就會隨附一組模組 PIN 碼和簽名 PIN 碼。

PUK 碼

要更改被鎖住的 PIN 碼和 UPIN 碼時，需要輸入個人解鎖碼 (PUK) 和萬用個人解鎖碼 (UPUK) (8 碼)。要更改被鎖住的 PIN2 碼，請輸入 PUK2 碼。如有需要，請洽詢您當地的服務提供商以取得此碼。

限制密碼

當使用通話限制時將需要限制密碼 (4 碼)。您可以從您的服務提供商取得此碼。如果密碼被鎖住，請聯絡您的服務提供商。

下載

下載 (系統服務) 是一種可在手機中使用的行動內容商店。

透過「下載」，您可以搜尋、預覽、購買、下載與升級內容、服務和應用程式。系統會根據不同的服務提供商將各項目分類到不同的目錄與資料夾。可使用的內容需視您的服務提供商而定。

選取  > 下載。

「下載」會使用您的網路服務來存取各項最新內容。如需透過「下載」取得其他可用項目的資訊，請洽詢您的服務提供商或項目的供應商或製造商。

安裝的應用程式

您可以將應用程式下載到手機中。若要存取已安裝在手機上應用程式，請選取  > 應用程式 > 安裝。




重要：請僅安裝和使用來源可靠的應用程式和其他軟體，例如：有 Symbian Signed 或通過 Java Verified™ 測試的應用程式。

連接相容的耳機

請勿連接會產生輸出訊號的產品，因為這可能會造成手機的損壞。請勿將電源連接到 Nokia AV 插孔。


當您將未經 Nokia 認可的任何外部裝置或耳機連接到 Nokia AV 插孔時，請特別注意音量大小。

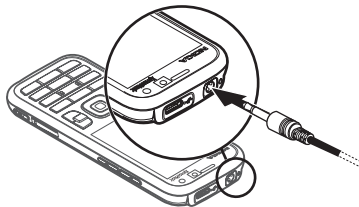

連接 USB 資料傳輸線

將相容的 USB 資料傳輸線連接到 USB 插孔。

若要選擇預設的 USB 連線模式或變更使用中的模式，請選取 **☰ > 設定 > 連線方式 > USB** > USB 連線模式和想要的模式。若要設定手機自動啟動預設模式，請選取連線時詢問 > 否。

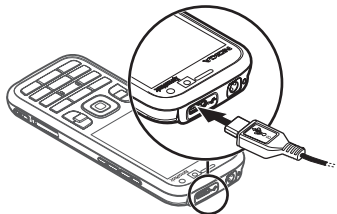

節省能源

您手機上的「省電螢幕保護」功能可節省能源並延長手機操作時間。當手機已經完全充電但仍未自牆上電源插座拔除時，充電器會處於節能效率狀態，並將已耗用的未載入能源使用量降至最低。不過仍請您務必在手機完全充電之後將充電器自插座上拔除。手機會以視覺效果提醒您。



再生材料

您的手機、配件以及包裝都是按照 Nokia 標準，使用再生材料所製成。



環境保護軟體與服務

本產品中包含 Eco Catalogue。這項可下載的服務可讓您輕易的存取環境保護服務與內容的最新訊息。如需有關 Eco Catalogue 的詳細資訊，請參閱 <http://www.nokia.com/ecocatalogue>。

手機



回收

65-80% 的 Nokia 手機材料可以回收再利用。我們設有回收點，可處理您不再使用的手機與配件。如需要離您最近的回收點的資訊，請參閱 www.nokia.com/werecycle。



通話功能

若要在通話期間調整音量，請按音量鍵。

撥打語音電話

- 1 在待機模式中輸入電話號碼，包括區碼。請按刪除鍵來刪除號碼。
若要撥打國際電話，請按 * 鍵兩下以輸入國際冠碼（+ 符號取代國際電話通用碼），然後輸入國碼、區碼（必要時請刪除前面的 0）及電話號碼。
- 2 若要撥出號碼，請按通話鍵。
- 3 若要結束通話或取消撥打電話，請按結束鍵。

若要撥打電話給連絡人，請選取  > 通訊錄。捲動到所需的姓名，或輸入姓名的第一個字，然後捲動到所需的姓名。若要撥出號碼，請按通話鍵。

若要在待機模式中撥打最近撥出的電話號碼，請按通話鍵。

單鍵撥號

單鍵撥號可在待機模式下快速撥出常打的電話號碼。您必須將電話號碼指派給 2 至 9 的單鍵撥號鍵（1 鍵是用來撥打語音通話信箱），並將單鍵撥號設為開。

若要將電話號碼指派給單鍵撥號鍵，請選取  > 設定 > 單鍵撥號。捲動到一個按鍵圖示，然後選取指定和連絡人。若要變更號碼，請選取選項 > 變更。

若要啟動單鍵撥號，請選取  > 設定 > 設定 > 手機 > 通話 > 單鍵撥號 > 開。

若要撥打單鍵撥號號碼，請按住單鍵撥號鍵直到通話開始。

通話信箱

若要撥打通話信箱（系統服務），請在待機模式中按住 1。

若要在沒有設定號碼的情形下定義通話信箱號碼，請選取  > 設定 > 通話信箱。捲動到語音信箱，並輸入對應的信箱號碼。若要變更通話信箱號碼，請選取選項 > 變更號碼。請洽詢服務提供商，以取得通話信箱號碼。

聲控撥號

語音標籤會自動加入「連絡人」中的所有項目。請使用較長的名稱，並避免不同的電話號碼使用相似的名稱。

聲控撥號

語音標籤對背景雜音非常敏感，請在安靜的環境下使用語音標籤。



請注意：在吵雜的環境或緊急狀態下使用語音標籤可能會有困難。因此在任何情況下，您都不應該完全依賴聲控撥號。

- 1 在待機模式中，按住右選擇鍵。
若您正在使用有附加耳機鍵的相容耳機，請按住耳機鍵。
- 2 當螢幕顯示請說話時，清楚說出聲控指令。行動電話將會播放最相符的聲控指令。在 1.5 秒後，手機會撥號，如果撥打號碼不正確，在撥打之前請選擇另一個項目。

撥打會議通話

本手機支援會議通話（系統服務），最多可讓六個人同時參與（包括您自己）。

- 1 與第一名與會者通話。
- 2 若要與另一名與會者通話，請選取選項 > 新通話。
- 3 若要在對方接聽通話時建立會議通話，請選取選項 > 會議通話。
若要在會議通話中增加其他與會者，請重複步驟 2，然後選取選項 > 會議通話 > 加入至會議通話。
- 4 若要結束會議通話，請按結束鍵。

接聽或拒絕來電

若要接聽來電，請按通話鍵。

若要將鈴聲調為靜音，請選取靜音。

若要拒絕來電，請按一下結束鍵，或選取選項 > 拒絕。如果您已啟動來電轉接 > 若忙線，在拒絕來電的同時也將轉接來電。

若要以文字訊息回覆來電而不接聽電話，請選取選項 > 傳送訊息。若要啟動文字訊息回覆並編輯訊息，請選取  > 設定 > 設定 > 手機 > 通話 > 以訊息拒絕來電以及簡訊。

來電插撥

在通話期間，按通話鍵可接聽等待中的電話。第一通電話會進入保留模式。若要切換到另一通電話，請選取切換。若要結束目前通話，請按結束鍵。

若要啟動來電插撥功能（系統服務），請選取  > 設定 > 設定 > 手機 > 通話 > 來電插撥 > 啟動。

視訊通話

撥打視訊通話

若要撥打視訊通話，您必須在 UMTS 系統的服務範圍內。如需了解是否提供視訊通話服務的可用性與申請事宜，請洽詢服務提供商。視訊通話的人數限

制為兩人，且只有在沒使用其他語音、視訊或數據通話時才可使用。您可以在相容行動電話或 ISDN 用戶端撥打視訊通話。

1. 在待機模式中輸入電話號碼並選取選項 > 撥號 > 視訊通話。或者，選取  > 通訊錄，捲動到想要的連絡人，然後選取選項 > 撥號 > 視訊通話。
2. 若要在視訊通話中於「顯示視訊」或「只聽聲音」之間切換，請在工具列中選取啟用視訊傳送或關閉視訊傳送。

如果您在視訊通話時沒使用視訊傳輸，系統仍舊會以視訊通話費率計算通話。請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商以得知計價的詳細資訊。

3. 若要結束視訊通話，請按結束鍵。

接聽視訊通話

收到視訊通話時，會顯示 .

若要接聽視訊通話，請按通話鍵。接著會顯示是否允許將視訊影像傳送給來電方？。如果您選取是，就會將手機相機拍攝的影像顯示給來電者。否則，就不會啟動視訊傳送。

如果您在視訊通話時沒使用視訊傳輸，系統仍舊會以視訊通話費率計算通話。請洽詢服務提供商有關計費的資訊。

若要結束視訊通話，請按結束鍵。

通話設定

通話

選取  > 設定 > 設定 > 手機 > 通話和以下功能：

本機號碼傳送（系統服務） — 向通話對象顯示或隱藏您的手機號碼

來電插撥（系統服務） — 請參閱第 24 頁的「**來電插撥**」。

以訊息拒絕來電和簡訊 — 請參閱第 24 頁的「**接聽或拒絕來電**」。

是否顯示近端影像 — 設定是否要在接聽視訊通話時傳送您的視訊影像。

視訊通話中的影像 — 選擇拒絕視訊通話時所顯示的靜態影像。

自動重撥 — 設定手機於撥號失敗之後繼續撥號次數，最多十次。

顯示通話計時和通話報告 — 設定手機於通話期間顯示通話計時，並顯示上次通話的大約時間。

單鍵撥號 — 請參閱第 23 頁的「**單鍵撥號**」。

任意鍵接聽 — 快速按任意鍵接聽來電（左右選擇鍵、音量鍵、電源鍵、結束鍵和相機鍵除外）。

使用中的號碼（系統服務）— 選擇要用來撥打電話和傳送簡訊的電話號碼。只有當 SIM 卡支援兩組電話號碼時才會顯示此設定。

號碼切換（系統服務）— 啟用或停用號碼選擇

來電轉接

- 1 選取  > 設定 > 設定 > 手機 > 來電轉接（系統服務）。
- 2 選取您要轉接的通話，例如語音通話。
- 3 選擇要使用的選項。例如：忙線中或想拒接來電時，可選取若忙線轉接語音通話。
- 4 選取選項 > 啟動以及要接聽轉接通話的電話號碼。您可同時啟動多個來電轉接選項。

通話限制和來電轉接功能無法同時啟動。

通話限制

- 1 選取  > 設定 > 設定 > 手機 > 通話限制（系統服務）可限制使用手機所撥出或接收的電話號碼。
- 2 捲動到想要的限制選項，然後選取選項 > 啟動。若要變更設定，您必須從服務提供商取得限制密碼。

通話限制和來電轉接功能無法同時啟動。

啟動通話限制功能時，您還是可以撥打某些官方緊急電話號碼。

系統

選取  > 設定 > 設定 > 手機 > 系統和以下功能：

系統模式 — 選擇使用哪一個系統（如服務提供商支援時才會顯示）。如果您選取雙系統，手機將自動使用 GSM 或 UMTS 系統。

系統業者選擇 — 若要設定手機搜尋並自動選取一個可用的系統，請選取自動。若要從系統清單手動選取想要使用的系統，請選取手動。選取的系統必須與您的原註冊系統簽有漫遊協定。

基地台狀態顯示（系統服務）— 可設定手機在使用以微蜂窩系統 (MCN) 技術為基礎的手機系統時提供指示訊息，並啟動基地台狀態接收

視訊分享

在通話期間使用視訊分享功能，將即時視訊從您的行動裝置傳送至相容的行動裝置。

視訊分享需求

視訊分享需要 3G 通用行動電訊系統 (UMTS) 連線。如需了解系統服務資訊以及與此應用程式有關的費用，請洽詢您的服務提供商。

若要使用視訊分享，您必須執行下列動作：

- 請確認您的手機已設定為一對一連線。
- 請確認傳送者與收訊人都已登入到 UMTS 系統。

- 確認您已啟動 UMTS 連線，而且位於 UMTS 系統的涵蓋範圍之內。如果您在分享作業期間離開 UMTS 系統，則分享作業將會中斷，但語音通話仍會持續。

視訊分享設定

一對一連線又稱為 SIP (Session Initiation Protocol) 連線。您必須洽詢您的服務提供商，在手機中使用已設定的 SIP 操作模式，才能使用視訊分享。

選取  > 設定 > 設定 > 連線 > 視訊分享和以下功能：

視訊分享 — 選擇是否要啓用視訊分享

SIP 操作模式 — 選擇 SIP 操作模式

影片儲存 — 設定是否自動儲存即時視訊

首選儲存記憶體 — 選擇要將視訊儲存至手機記憶體或記憶卡

功能提示聲 — 設定通話期間可使用視訊分享時發出提示聲

如果您知道收訊人的 SIP 位址，可將其儲存至連絡人中。選取  > 通訊錄、連絡人，以及選項 > 編輯 > 選項 > 加入詳細資訊 > SIP 或分享視訊。輸入 SIP 位址 (username@domainname)。您可以使用 IP 位址替代網域名稱。

分享即時視訊和影片

- 1 若要分享以手機相機錄製的即時視訊，請於語音通話期間選取選項 > 分享視訊 > 即時視訊。若要分享已儲存的影片，請選取影片以及您要分享的影片。
- 2 手機會將邀請發送至您儲存在連絡人中的 SIP 位址。
若需要傳送邀請，請選取收訊人的 SIP 位址；或輸入 SIP 位址，並選取確定。
- 3 當收訊人接受邀請且擴音器已開啓時，會自動開啓分享。使用工具列按鈕來控制視訊分享。
- 4 若要結束分享作業，請選取停止。若要結束語音通話，請按結束鍵。

接受邀請

當您收到邀請時手機會發出鈴響。邀請中會顯示發送人的名稱或 SIP 位址。選取是開始分享作業。若要拒絕邀請並回到語音通話，請選取否。

通話記錄

若要查看手機所記錄的未接、已接、已撥通話、文字訊息、封包數據連線以及傳真和數據通話，請選取  > 通訊記錄。

在待機模式下，您可以使用通話鍵做為快捷鍵，進入最近通話通訊記錄（系統服務）中的已撥電話。

通話功能



請注意：服務提供商實際計算的通話和服務費用須視系統的功能、帳單四捨五入、稅款等因素而定。



請注意：有些計時器（包括使用時限計時器）也許會在服務或軟體升級期間重設。

音樂

音樂播放機



警告：請調整適當音量收聽音樂。長期暴露在高音量的環境下可能會損壞您的聽力。使用擴音器功能時請勿將本手機拿到耳朵旁邊，因為可能會太大聲。

您也可以在此啟動離線操作模式時聆聽音樂和 Podcast 媒體檔案。請參閱第 17 頁的「[離線操作模式](#)」。

如需版權保護的詳細資訊，請參閱第 68 頁的「[授權](#)」。

聆聽音樂或 Podcast 媒體檔案

- 1 選取  > 音樂 > 音樂播放。
- 2 若要重新整理手機中的音樂資料庫，請選取選項 > 重新整理資料庫。
- 3 選取音樂或 Podcast，然後選取類別，例如所有歌曲或 Podcast > 所有媒體檔案，以及要聆聽的歌曲或 Podcast 媒體檔案。
- 4 若要播放所選取的檔案，請按導覽鍵。
若要暫停播放，請按導覽鍵；若要繼續播放，請再按一次導覽鍵。
- 5 若要停止播放，請向下捲動。

若要快轉或倒轉，請向右或向左按住導覽鍵。

若要快轉，請向右捲動。若要回到歌曲或 Podcast 開始的地方，請向左捲動。

若要跳過前一首歌曲或 Podcast，請在歌曲或 Podcast 開始後 2 秒內再向左捲動。

若要調整音量，請用音量鍵。

若要回到待機模式並且讓播放機在背景執行，請按結束鍵。手機會根據您選擇的待機佈景主題來顯示目前播放的歌曲。若要回到音樂播放機，請選取目前播放的歌曲。

音樂功能表

選取  > 音樂 > 音樂播放。在音樂功能表選取想要的清單以檢視所有歌曲、排序的歌曲或播放清單。

播放清單

選取  > 音樂 > 音樂播放 > 播放清單。若要檢視播放清單的詳細資訊，請選取選項 > 播放清單詳細資訊。

建立播放清單

- 1 選取選項 > 新增播放清單。
- 2 請輸入播放清單的名稱，然後選取確定。
- 3 若要立即加入歌曲，請選取是。若要稍後加入歌曲，請選取否。
- 4 選取演出者以搜尋您要包含於播放清單中的歌曲。若要加入歌曲，請按導覽鍵。
- 5 當您已決定選取內容時，請選取完成。若已插入相容的記憶卡，播放清單會儲存到記憶卡中。

若要於稍後新增更多歌曲，在檢視播放清單時，請選取選項 > 加入歌曲。

Podcast

若要檢視手機中可使用的所有 Podcast 媒體檔案，請選取  > 音樂 > 音樂播放 > Podcast > 所有媒體檔案。

Podcast 媒體檔案共有三種狀態，分別為「從未播放過」、「部分播放過」以及「全播放過」。如果某一媒體檔案為部分播放，它會在下次播放時從上次最後播放的地方繼續播放。否則將會從頭開始播放。

Nokia 音樂商店

您可以在 Nokia 音樂商店（系統服務）搜尋、瀏覽和購買您想下載到手機的音樂。若要購買音樂，您必須先申請該服務。若要查詢您的國家/地區是否可使用 Nokia 音樂商店，請參閱 www.music.nokia.com。

若要存取 Nokia 音樂商店，您的手機必須要有有效的網際網路存取點。若要開啓 Nokia 音樂商店，請選取  > 音樂 > 音樂商店。

傳輸音樂

您可從線上音樂商店購買有 WMDRM 保護的音樂，並將音樂傳輸到您的手機。

若要在更新手機中的選取歌曲後重新整理資料庫，請選取  > 音樂 > 音樂播放 > 選項 > 重新整理資料庫。

從電腦傳輸音樂

若要與 Windows Media Player 同步化音樂並傳輸受 WMDRM 保護的音樂檔案至手機，請連結相容的 USB 傳輸線。手機必須插有相容的記憶卡。

音樂鍵

您可以使用音樂鍵（倒轉鍵、播放鍵與快轉鍵）來控制音樂播放機、收音機與 RealPlayer 應用程式。

音樂搜尋

您可以使用音樂搜尋，只要說出演出者的名稱（舉例）就可以開始播放您想要的音樂。

第一次使用音樂搜尋時，在您完成將新歌曲下載至手機之後，請選取選單 > 重新整理資料庫以更新語音指令。

若要啟動音樂搜尋應用程式，請按住 * 鍵。您也可以選取  > 音樂 > 音樂搜尋，來啟動音樂搜尋。聽到提示音後，請說出演出者名稱、演出者名稱與歌曲標題、專輯標題或播放清單標題。請以正常語調並將手機置於離嘴巴 20 公分（8 英吋）的地方說出指令。請勿遮蓋住位於手機鍵盤下方的麥克風。

語音指令的依據為手機中歌曲的中繼資料（演出者名稱與歌曲標題）。音樂搜尋支援兩種口說語言：英文以及您選擇做為手機語言的語言。編寫歌曲中繼資料的語言必須為英文或是您所選擇的手機語言。

Nokia Podcasting

您可以使用 Nokia Podcasting 應用程式（系統服務）無線搜尋、探索、訂閱與下載 Podcast，並使用您的手機播放、管理和分享音訊 Podcast。



警告：請調整適當音量收聽音樂。長期曝露在高音量的環境下可能會損壞您的聽力。使用擴音器功能時請勿將本手機拿到耳朵旁邊，因為可能會太大聲。

設定

使用 Nokia Podcasting 之前，請先設定連線與下載設定。

設定讓應用程式自動擷取 Podcast，可能會從服務提供商的網路傳輸大量的資料。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

選取  > 音樂 > 音樂播放 > Podcast > 選單 > 移至 Podcasting > 選單 > 設定，以及下列項目：

連線 > 預設存取點 — 選取存取點來定義您連線至國際網路的連線。若要定義要使用的 Podcast 搜尋服務，請選取搜尋服務 URL。

下載 — 編輯下載設定。您可以選擇要將 Podcast 儲存至手機或記憶卡；設定要多久更新 Podcast 一次並設定下次自動更新的時間和日期；設定 Podcast 要使用多少記憶體空間；以及當下載內容超過下載限制時該怎麼辦。

搜尋

若要設定搜尋引擎使用 Podcast 搜尋服務，請選取 **☰ > 音樂 > 音樂播放 > Podcast > 選項 > 移至 Podcasting > 選項 > 設定 > 連線 > 搜尋服務URL**。

若要搜尋 Podcast，請選取 **☰ > 音樂 > 音樂播放 > Podcast > 選項 > 移至 Podcasting > 搜尋**，並輸入關鍵字或標題。

若要訂閱頻道並將它加入您的 Podcast，請選取選項 **> 訂閱**。您也可以標記頻道並同時加入這些頻道。

目錄

目錄可幫助您尋找要訂閱的新 Podcast 媒體檔案。媒體檔案是 Podcast 的特殊媒體檔案。

選取 **☰ > 音樂 > 音樂播放 > Podcast > 選項 > 移至 Podcasting > 目錄**。選取目錄資料夾進行更新（系統服務）。當資料夾圖示的顏色變更時，請選取該圖示以將其開啓，並選擇資料夾主題以檢視 Podcast 清單。

若要訂閱 Podcast，請選擇標題。在您訂閱 Podcast 媒體檔案後，您可在 Podcast 功能表下載、管理與播放這些內容。

若要新增目錄或資料夾，請選取選項 **> 新增 > 網路目錄或資料夾**。選取標題、OPML (Outline Processor Markup Language) 檔案的 URL，然後選取完成。

如需匯入儲存在手機中的 OPML 檔案，請選取選項 **> 匯入OPML檔案**。選擇檔案位置，然後匯入檔案。

當您使用藍牙連線接收含有 OPML 檔案的訊息時，請開啓檔案並將檔案儲存到目錄中的已接收資料夾。開啓資料夾以訂閱任一連結來增加到您的 Podcast 中。

下載

若要查看您已訂閱的 Podcast，請選取 **☰ > 音樂 > 音樂播放 > Podcast > 選項 > 移至 Podcasting > Podcast**。若要查看個別媒體檔案標題，請選取 Podcast 標題。

若要開始下載，請選取媒體檔案標題。若要下載或繼續下載已選取或已標記的媒體檔案，請選取選項 **> 下載或繼續下載**。您可同時下載數個 Podcast 媒體檔案。

若要在下載期間或部分下載後播放部份的 Podcast，請選取 **Podcast > 選項 > 播放預覽**。

在重新整理音樂資料庫後，您可以在 Podcasts 資料夾中找到完整下載的 Podcast。

播放與管理 Podcast

若要顯示 Podcast 中的媒體檔案，請開啓 Podcast。您可以在每個媒體檔案下方看見檔案資訊。

若要播放完整下載的媒體檔案，請選取  > 音樂 > 音樂播放 > Podcast。

若要為新的媒體檔案更新所選取或已標記的 Podcast，請選取選項 > 更新。

若要藉由輸入 Podcast 的 URL 來新增 Podcast，請選取選項 > 新的 Podcast。若要編輯已選取 Podcast 的 URL，請選取編輯。

若要立即更新、刪除與發送已選取的 Podcast 群組，請選取選項 > 標記/取消標記，標示 Podcast，並選取選項與所要執行的動作。

若要開啓 Podcast 網站（系統服務），請選取選項 > 開啓網頁。

某些 Podcast 會藉由評論或投票以提供機會與建立者互動。若要連線至網際網路進行評論或投票，請選取選項 > 檢視註解。

FM 收音機

若要開啓收音機，請選取  > 音樂 > 收音機 > FM 收音機。若要關閉收音機，請選取退出。

第一次開啓收音機時，精靈會協助您儲存當地電台（系統服務）。

如需電台目錄服務的可用性與收費，請洽詢您的服務供應商。

FM 收音機使用的天線並非無線手機的天線。您必須將相容耳機或週邊產品附接到本手機，才能使 FM 收音機正常運作。



警告：請調整適當音量收聽音樂。長期曝露在高音量的環境下可能會損壞您的聽力。使用擴音器功能時請勿將本手機拿到耳朵旁邊，因為可能會太大聲。

收音機支援 Radio Data System (RDS) 功能。支援 RDS 的電台可能會顯示關於電台名稱等資訊。若設定中已啓動該選項，則在目前播放的電台接收訊號微弱時，RDS 會嘗試搜尋替代頻率。若要設定手機自動搜尋替代頻率，請選取選項 > 設定 > 替代頻率 > 自動掃描開。

手動搜尋和儲存電台

當電台開啓時，若要開始搜尋電台，請向上或向下捲動。若要在找到電台後儲存電台，請選取**選項 > 儲存電台**。選取電台的位置，輸入電台名稱，然後選取**確定**。

若要檢視已儲存的電台清單，請選取**選項 > 電台**。
若要變更電台設定，請選電台以及**編輯**。

電台功能

若要調整音量，請按音量鍵。

若您先前已儲存任何電台，請向右或向左捲動以前往下一個或前一個電台。

收聽收音機時，仍然可以撥打電話或接聽來電。在通話期間，收音機會靜音。

若要在背景中聆聽廣播且處於待機模式，請選取**選項 > 背景播放**。

電台目錄

若要存取電台目錄（系統服務），請選取**選項 > 電台目錄**和您的位置。若要收聽或儲存電台，請捲動到該電台，並選取**選項 > 電台 > 收聽或儲存**。

遊戲

請選取  > 應用程式 > 遊戲。

線上或多人對打遊戲、聊天、簡訊以及其他社群功能，可能會收取資料傳輸費。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

定位

您可以使用如 GPS 資料等應用程式來尋找您的位置、測量距離和座標。GPS 資料需要 GPS 連線。您的手機內並沒有 GPS 接收器。若要使用定位功能，您需要使用另外的藍牙 GPS 週邊產品。

定位請求

您可能會接到來自系統服務欲接收您位置資訊的要求。服務提供商可能會依照您的手機位置提供有關當地主題的資訊，例如：天氣或交通狀況。

當您收到定位要求，並要發送位置資訊時，請選取接受；若要拒絕要求，請選取拒絕。

地標

選取  > 應用程式 > 位置 > 地標。您可以使用地標，在手機中儲存特定地點的位置資訊。您可以在相容的應用程式中（例如：GPS 資料與地圖）使用已儲存的地標。

若要建立新地標，請選取  > 應用程式 > 位置 > 地標 > 選項 > 新增地標。若要針對您目前的位置座標提出定位要求，請選取目前位置。若要手動輸入位置資訊，請選取手動輸入。

若要將地標新增至預設類別中，選取地標後，請選取選項 > 加入至類別。選取您想新增座標的類別。

若傳送一個或多個地標到相容的裝置，請選取選項 > 傳送。您所收到的地標存放在訊息的收件匣中。

GPS 資料

GPS 資料設計為提供所選取的目的地路徑指南資訊、與您目前位置有關的定位資訊和行程資訊，例如：到目的地的大約距離以及行程時間。

路徑指南

請在戶外啟動路徑指南。選取  > 應用程式 > 位置 > GPS 資料 > 導航資訊。

路徑指南可顯示到目的地的直線路徑以及最短的距離（以直線測量）。會忽略路徑中的障礙物，例如：建築物和自然障礙物。當計算距離時，高度的差異不會考量在內。路徑指南只有當您移動時會啟動。

若要設定行程的目的地，請選取選項 > 設定目的地以目的地地標，或輸入緯度和經度座標。若要清除目的地，請選取停止導航。

位置

若要將您的位置儲存為地標，請選擇  > 應用程式 > 位置 > GPS資料 > 位置 > 選項 > 儲存位置。

里程表

若要啟動旅程距離計算，請選取  > 應用程式 > 位置 > GPS資料 > 行程距離 > 選項 > 啟動。若要將其關閉，請選取選項 > 停止。計算後的值會出現在螢幕中。

若要將行程距離、時間、平均和最大速度歸零，並開始新的計算，請選取重設。若要將里程表與總時間歸零，請選取重新啟動。

里程表的準確度有限，而且可能會有進位的錯誤。準確度也可能受到能否接受 GPS 訊號以及訊號品質的影響。

輸入法

手機可用的輸入法會根據其銷售市場進行預設。
本手機支援繁體中文輸入法。

選擇編寫語言

若要在輸入文字時快速變更編寫語言，請選擇選項
> 輸入選項 > 編寫語言，以選取所需的語言。

輸入法指示符號

輸入法指示符號會顯示在瀏覽欄位或輸入欄位的上方。

請注意，並非所有狀況下都能使用所有輸入法。請務必檢查指示符號，查看正在使用何種輸入法。

切換輸入法

若要在輸入文字時在可用的輸入法間切換，請重複按 #，直到出現所需輸入法的指示符號。

變更預設的輸入法

若要在編寫語言為中文時變更預設的輸入法，請選擇  > 設定 > 設定 > 一般 > 個人化 > 語言 > 預設輸入法。

注音輸入法

下表顯示注音符號在鍵盤上的對應方式，以及需按下的按鍵次數。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄋ	
2	ㄆ	ㄑ	ㄒ	ㄙ	
3	ㄏ	ㄏ	ㄏ		
4	ㄌ	ㄌ	ㄌ		
5	ㄓ	ㄓ	ㄓ	ㄓ	
6	ㄔ	ㄔ	ㄔ		
7	ㄕ	ㄕ	ㄕ	ㄕ	
8	ㄖ	ㄖ	ㄖ	ㄖ	
9	ㄗ	ㄗ	ㄗ	ㄗ	ㄗ
0	ㄘ	ㄘ	ㄘ		
*		ㄙ	ㄙ	ㄙ	ㄙ

使用注音輸入法

- 1 重複按對應的數字鍵，直到取得所要的注音符號。重複按 *，直到取得所要的聲調。

- 2 請捲動以反白選取所需的中文字元；或向右捲動，然後根據所需字元上方顯示的數字按該數字鍵。

您也可以輸入注音符號。若要輸入注音符號：

- 1 重複按對應的數字鍵，直到取得所要的注音符號。
- 2 按導覽鍵。

輸入詞組

您一次可以輸入一個詞組。

- 1 重複按對應的數字鍵，以輸入第一個字元的第一個或全部的注音符號。
- 2 若有需要，請重複按 * 輸入您所需的字元聲調。
- 3 重複按對應的數字鍵，輸入下一個字元的第一個或全部的注音符號。
- 4 若有需要，請重複步驟 2 及 3，輸入詞組中所有字元的第一個或全部的注音符號。
- 5 捲動以反白選取所需的詞組。

使用傳統英文輸入法

重複按數字鍵 1 到 9，直到出現所需的字元。

數字鍵包含的可用字元不一定都會印在按鍵上。可用的字元視所選擇的編寫語言而定，請參閱第 38 頁的「選擇編寫語言」。

如果所要的下一個字母與目前出現的字母位於同一個按鍵，請等到游標出現，或往右捲動，再輸入字母即可。

設定智慧英文輸入法

在編寫語言設定為英文時，若要在輸入文字時開啓智慧英文功能，請按 *****，然後選擇啓動智慧輸入；或選擇智慧輸入 > 關。

使用智慧英文輸入法

使用智慧英文輸入法時，按一下按鍵即可輸入字母。

- 1 若要輸入所需的單字，請按 **2—9**。請一次按一個按鍵輸入一個字母。每按一次按鍵，出現的單字會隨之變更。
如需常用的標點符號，請按 **1**。
- 2 完成單字輸入後，向右捲動或按 **0** 鍵插入空格即可確認該單字的輸入。
若單字不正確，請重複按 *****，直到出現所需的單字，然後進行確認。
如果在單字後面出現「？」字元，表示字典內沒有您要輸入的單字。若要將單字新增到字典，請選擇拼字。請使用傳統輸入法輸入單字（最多 32 個字母），然後進行確認。該單字會新增到字

典中。字典容量已滿時，新加入的單字會取代最早加入的單字。

複製和刪除文字

- 1 若要選取多個字母和單字，請按住 **#**，並同時向左或向右捲動。若要選取文字行，請按住 **#**，並同時向上或向下捲動。
- 2 若要複製文字，請按住 **#**，並同時選取複製。若要刪除選取的文字，請按清除鍵。
- 3 若要插入文字，請捲動到插入位置，按住 **#**，並同時選取貼上。

文字輸入小秘訣

您也可以使用以下功能來輸入文字：

- 若要在未顯示輸入符號時插入數字，請按住所要的數字鍵。
- 若要刪除最後輸入的符號，請按清除鍵。
- 若要在未顯示輸入符號時刪除游標左邊的字元，請按清除鍵。
- 若要關閉顯示的預測字元，請按右選擇鍵或輸入新的文字。
- 若要開啓特殊字元清單，請按住 *****。
- 若要輸入複合字，請先輸入複合字的前半部，並向右捲動以進行確認。然後輸入複合字的後半部，按 **0** 新增空格即可完成複合字的輸入。

訊息

您必須先定義必要的設定和存取點，才能接收或發送訊息或電子郵件。請洽詢您的服務提供商以取得該設定。

編寫與傳送訊息

本手機支援超出單筆訊息字元限制的文字訊息。較長的訊息會被拆成兩則以上的訊息發出。服務提供商將視情況收費。使用重音或其他符號的字元和某些語言選項的字元會佔據更多空間，導致單筆訊息可發送的字元數減少。

無線系統可能會限制多媒體訊息的大小。若插入的圖片超出此限制，本手機也許會縮小圖片，好讓該圖片可以隨附多媒體訊息發送出去。

只有具備相容功能的手機才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收手機的不同而有所差異。

- 1 選取  > 訊息 > 新增訊息和訊息類型。若要建立文字訊息或多媒體訊息，請選取訊息。訊息類型會根據內容而自動改變。
- 2 請在收件人欄位中輸入收件者的電話號碼或電子郵件地址，或者在通訊錄中選取收件者，然後按下導覽鍵。請以分號（;）隔開每位收件人。

- 3 若要輸入多媒體或電子郵件訊息的主旨，請向下捲動到主旨欄位。如果您找不到多媒體訊息的主旨欄位，請選取選項 > 訊息標題欄位，標記主旨，然後選取確定。
- 4 向下捲動到訊息欄位，然後輸入訊息內容。當編寫文字訊息時，訊息長度指示符號會顯示您可輸入的字元數。例如，10 (2) 就表示您還可以輸入 10 個字元，且此文字內容將以兩則連續訊息發出。
若要在多媒體或電子郵件訊息中插入物件（例如：影像、影片、備註或名片），請按下導覽鍵並選取插入內容。
若要錄製語音訊息的新聲音檔，請選取錄製。如要使用之前錄製的聲音檔，請選取選項 > 插入聲音檔 > 從多媒體資料。
- 5 若要發送訊息，請選取選項 > 傳送。

收件匣

收件匣包含已接收的訊息（電子郵件和簡訊廣播服務訊息除外）。若要讀取已接收的訊息，請選取  > 訊息 > 收件匣和訊息。

若要查看多媒體訊息中的媒體物件清單，請開啓訊息，然後選取選項 > 物件。

本手機可以接收各種訊息，例如：系統標誌、名片、行事曆項目和鈴聲。您可以將特殊的訊息內容儲存到手機中。例如：若要儲存已接收的行事曆項目到行事曆中，請選取選項 > 儲存至行事曆。

訊息的外觀可能會因接收手機的不同而有所差異。

服務訊息

服務訊息（系統服務）可能包含對文字訊息或瀏覽器服務位址的通知事項。

若要定義您是否要啓用服務訊息，以及是否要自動下載訊息，請選取  > 訊息 > 選項 > 設定 > 服務訊息。

電子郵件

當您建立一個新的信箱時，您指定的信箱名稱將取代此一新信箱的名稱。您最多可以擁有六個信箱。

IMAP4 和 POP3 信箱

選取  > 訊息和信箱。接著會顯示是否連線至遠端信箱？。若要與您的信箱連線（系統服務），請選取是，或者要檢視之前在離線時所擷取的電子郵件訊息，請選取否。

若要在之後連接至信箱，請選取選項 > 連線。在線上而要結束與遠端信箱的數據連線時，請選取選項 > 中斷連線。

擷取並讀取電子郵件訊息

- 1 選取選項 > 擷取電子郵件，並選擇您是否要擷取新增、已選取或全部訊息。
- 2 若要開啓電子郵件訊息，請選取該郵件。若要檢視以  標示的電子郵件附件，請選取選項 > 附件。您可以用支援的格式擷取、開啓或儲存附件。

刪除電子郵件訊息

若要刪除手機中的電子郵件訊息，並將其保留在遠端信箱中，請選取選項 > 刪除 > 僅從手機。若要同時刪除手機和遠端信箱中的電子郵件，請選取選項 > 刪除 > 從手機與伺服器。

若要取消同時刪除手機和伺服器上的電子郵件，請捲動到已標記為在下次連線時要刪除的電子郵件，然後選取選項 > 還原。

Mail for Exchange

您可以使用 Mail for Exchange 存取電子郵件、行事曆、連絡人（通訊錄）以及在您手機上的 Microsoft® Exchange 帳號。您可以將手機上的項目與 Exchange 帳號中的項目進行同步處理。

您需要 Exchange 電子郵件帳號，而 Exchange 管理員必須啟用您帳號的同步處理功能。如需詳細資訊，請洽詢管理員或電子郵件帳號供應商。

您也可以安裝 Mail for Exchange 以外的獨立公司目錄應用程式。您可以使用公司目錄搜尋公司目錄內的連絡人。Mail for Exchange 中也包括了此同樣的功能。您無法使用獨立公司目錄傳送 Mail for Exchange 電子郵件。

同步處理

搭配您 Microsoft Exchange 帳號中的內容同步處理手機上的電子郵件、行事曆、連絡人以及工作項目。您可以設定操作模式以自訂同步處理的方式，讓您做到下列動作：

- 選取您想同步處理的內容 — 電子郵件、行事曆、連絡人、工作或四個項目中的任一組合。
- 設定 Mail for Exchange 自動同步處理的排程。（您也可隨時手動同步處理。）
- 在同步處理的過程中，您可以指定產生衝突時，要以 Microsoft Exchange 伺服器上帳號的內容為主，還是以手機上的內容為主以排解內容衝突。請注意同步處理的設定方式。您所選取的設定會決定一般同步處理過程中，是否要進行資料篩除。
- 選取是建立安全連線以增加手機與 Exchange 伺服器之間的安全性。
- 選取接收到電子郵件時，手機提示的方法。

啟動 Mail for Exchange

- 1 若要安裝並啟動手機上的 Mail for Exchange，請選取  > 設定 > 設定精靈。
- 2 建立同步處理操作模式，控制同步處理的內容與時間。
- 3 配合您在 Exchange 伺服器上的帳號來同步處理手機上的電子郵件、行事曆、連絡人以及工作項目。
- 4 使用手機上的電子郵件、行事曆、連絡人以及工作項目。

使用設定精靈設定為 Mail for Exchange 帳號後，您可以在應用程式 > 電子郵件資料夾中看見 Mail for Exchange 圖示。

您完成設定 Mail for Exchange 帳號之後，就可在手機中的訊息資料夾中看見 Mail for Exchange 資料夾。如需有關 Mail for Exchange 的詳細資訊，請參閱 www.businesssoftware.nokia.com。

寄件匣

寄件匣資料夾可暫時儲存等待發送的訊息。若要進入寄件匣資料夾，請選取  > 訊息 > 寄件匣。

若要重新發送訊息，請捲動到該訊息，然後選取選項 > 傳送。

若要延遲發送訊息，請捲動到該訊息，然後選取選項 > 延緩傳送。

訊息閱讀助理

若要聆聽收件匣或信箱中的訊息，請捲動到該訊息或標示該訊息，然後選取**選項 > 聆聽**。



提示：當您收到新訊息時，若要在待機模式中聆聽收到的訊息，請按住左選取鍵直到訊息閱讀開啓。

若您要選擇閱讀訊息的預設語言和語音，並調整語音屬性（例如：速度和音量），請選取 **⌘ > 設定 > 語音**。

若要選取訊息閱讀助理的其他設定，請在語音中向右捲動到設定。

查看 SIM 卡上的訊息

您必須先將訊息複製到手機上的資料夾，才能檢視 SIM 卡中的訊息。選取 **⌘ > 訊息 > 選項 > SIM 卡訊息**，標示您要複製的訊息，並選取**選項 > 複製**以及要複製訊息的資料夾。

簡訊廣播服務

請查詢您的服務提供商，以得知是否有提供簡訊廣播服務（系統服務），以及提供的相關主題和主題號碼為何。

選取 **⌘ > 訊息 > 選項 > 簡訊廣播服務**。若要啓動服務，請選取**選項 > 設定 > 接收簡訊廣播 > 開**。

服務指令

若要輸入並發送服務指令（也稱為 **USSD 指令**），例如：發送系統服務的啓動指令至您的服務提供商，請選取 **⌘ > 訊息 > 選項 > 服務指令**。若要發送指令，請選取**選項 > 傳送**。

訊息設定

簡訊設定

若要定義簡訊設定（例如：訊息中心和使用的字元編碼），請選取 **⌘ > 訊息 > 選項 > 設定 > 簡訊**。

多媒體訊息設定

若要定義多媒體訊息設定（例如：定義要使用的存取點，以及是否要自動擷取多媒體訊息），請選取 **⌘ > 訊息 > 選項 > 設定 > 多媒體訊息**。

電子郵件設定

選取 **⌘ > 訊息 > 選項 > 設定 > 電子郵件 > 信箱、信箱**，並選取以下選項：

連線設定 — 定義連線設定，例如要使用的伺服器和協定

使用者設定 — 定義使用者設定，例如發送訊息的時間以及是否要包含簽名

擷取設定 — 定義擷取設定，例如要擷取訊息中的那個部分，以及要擷取多少訊息

自動擷取 — 定義在特定間隔時間自動擷取訊息，或者何時要從伺服器接收電子郵件通知

其他設定

若要定義是否要將特定數量的已傳送訊息儲存至「已傳送」資料夾，以及是否要將訊息儲存在手機記憶體或記憶卡中，請選取  > 訊息 > 選項 > 設定 > 其他。

通訊錄



注意：本行動電話和姓名顯示的相關功能是依據名片中所儲存的電話號碼的後十一位數之配對。

儲存並管理連絡人資訊

若要儲存並管理連絡人資訊，例如：姓名、電話號碼以及地址，請選取 **☎ > 通訊錄**。

若要新增連絡人，請選取選單 > **新增連絡人**。填寫您要的欄位，然後選取完成。

若要設定手機顯示記憶體和 SIM 卡通訊錄清單中的連絡人，請選取選單 > **設定 > 顯示的通訊錄**，並標示手機記憶體和 SIM 卡記憶體。

若要將 SIM 卡中的連絡人姓名和號碼複製到手機中（反之亦然），請捲動到該連絡人（或標示所有連絡人），並選取選單 > **複製 > 手機記憶體或 SIM 卡記憶體**。

檢視與通訊錄記憶體耗用有關的資訊，請選取選單 > **通訊錄資訊**。

若要檢視固定撥號清單，請選取選單 > **SIM 卡號碼 > 固定撥號連絡人**。此設定只有在 SIM 卡支援時才會顯示此功能。

當啟動固定撥號時，您還是可以撥打手機內建的官方緊急電話號碼。

若要指定預設號碼和地址給連絡人，請選取該項目，然後選取選單 > **預設值**。捲動到想要的預設選項，然後選取指定。

通訊分組

若要建立連絡人群組，使您能夠將文字或電子郵件訊息同時傳送給多個收件者，請選取 **☎ > 通訊錄**。向右捲動，並選取選單 > **新增通訊分組**。輸入群組名稱，並開啓群組。選取選單 > **加入成員**。標記您想要加入群組的連絡人，然後選取確定。

新增鈴聲

您可以為每個連絡人及群組設定鈴聲或視訊鈴聲。若要將鈴聲加至連絡人，請選取 **☎ > 通訊錄**，並開啓連絡人。選取選單 > **鈴聲和鈴聲**。若要為群組加上鈴聲，請向右捲動至群組清單並捲動到某個通訊錄群組。選取選單 > **鈴聲和群組專屬的鈴聲**。若要移除個人或群組鈴聲，請選取預設鈴聲為鈴聲。

多媒體資料

主畫面

若要存取您的影像、影片和聲音檔，或是儲存和整理聲音檔和串流連結，請選取  > 多媒體。

- 影像 — 查看影像中的影像和影片。
- 影片 — 檢視 [影片中心] 中的影片。
- 歌曲 — 開啓音樂播放。
- 聲音檔 — 聽取聲音檔。
- 串流連結 — 查看和開啓串流連結。
- 簡報 — 觀看簡報。

您可以瀏覽和開啓資料夾，以及複製和移動項目到資料夾中。您也可以建立相簿，以及複製與新增項目至相簿中。

若要開啓檔案，請按下導覽鍵。影片、RAM 檔和串流連結會在 [影片中心] 中開啓並播放，音樂和聲音檔會在 [音樂播放機] 中開啓並播放。

若要將檔案複製或移動到記憶卡（若有插入）或手機記憶體，請選取一個檔案和選項 > 移動和複製 > 移動或複製以及可用的選項。

影像

選取  > 多媒體 > 影像和以下選項：

- 已拍攝 — 顯示所有您拍攝的照片與影片。
- 月份 — 依拍攝月份分類您的相片與影片。
- 相簿 — 顯示預設的相簿以及您所建立的相簿。
- 標籤 — 顯示您為每個項目所建立的標籤。
- 下載 — 顯示從網路下載或透過多媒體訊息或電子郵件接收的項目與影片。
- 全部 — 檢視所有項目。

若要開啓檔案，請按下導覽鍵。影片會在 RealPlayer 中開啓與播放。

若要將檔案複製或移動到另一個記憶體位置，請選取檔案，選項 > 移動和複製，接著選取可用的選項。

影像和影片也可以包含在多媒體訊息，利用電子郵件附件透過或藍牙連線傳送給您。若要在影像中觀看已接收的影像或影片，您必須先儲存這些影像和影片。

影像和影片檔是在循環清單中，以日期和時間排序。手機會顯示檔案數目。若要一一瀏覽檔案，請向左或向右捲動。若要依群組瀏覽檔案，請向上或向下捲動。

若要開啓檔案，請按下導覽鍵。開啓一張影像時，若要縮放該影像，請按下滑桿下的縮放鍵。縮放比例不會永久儲存。

若要編輯影像或是影片，請選取**選項 > 編輯**。

動態工具列

您必須已在畫面中選取影像或影片後才能使用動態工具列。

在動態工具列中，請上下捲動到不同的項目，然後按導覽鍵來選取。可用的選項會依照您所在的畫面以及您是否已選取影像或影片而有所不同。

若要隱藏工具列，請選取**選項 > 隱藏工具列**。若要開啓隱藏的動態工具列，請按下導覽鍵。

聲音

此資料夾包含您用錄音機應用程式建立或從網路上下載的所有聲音檔案。

若要聆聽聲音檔，請選取  > **多媒體 > 聲音檔**。捲動到一個聲音檔，然後按下導覽鍵。若要暫停播放，請再次按下導覽鍵。

若要快轉或倒轉，請向右或左捲動。

若要下載聲音，請選取**下載連結**。

串流連結

若要開啓串流連結，請選取  > **多媒體 > 串流連結**。選取連結，然後按下導覽鍵。

若要新增串流連結，請選取**選項 > 新增連結**。

簡報

您可以使用簡報觀看 SVG（可變動的向量圖形）檔案，例如：卡通和地圖。在使用不同螢幕的大小和解析度列印或觀看 SVG 影像時，影像並不會失真，會維持原貌。

若要檢視 SVG 檔案，請選取  > **多媒體 > 簡報**。捲動到某一影像，然後選取**選項 > 播放**。

若要放大，請按 **5**。若要縮小，請按 **0**。若要將影像順時鐘旋轉或逆時鐘旋轉，請按 **1** 或 **3**。若要將影像轉動 45 度，請按 **7** 或 **9**。

若要在全螢幕和一般螢幕之間進行切換，請按 *****。

家用媒體

本行動電話與萬用隨插即用 (UPnP) 架構相容。使用無線區域網路 (WLAN) 存取點裝置或無線區域網路路由器，可建立家用網路並連接相容的 UPnP 裝置（可支援無線區域網路連接到網路），例如：您的手機、相容電腦、相容印表機、相容音訊系統、相容電視或有相容無線多媒體接收器的音訊系統或電視。

於家用網路使用手機的無線區域網路功能，需要使用中的無線區域網路家用連線設定，以及另一個啟用 UPnP 的目標家用裝置，並連接至相同的家用網路。

家用網路使用無線區域網路連線的安全設定。請於配有無線區域網路存取點裝置與已啟用加密功能的無線區域網路架構網路中，使用家用網路功能。

您可透過家用網路與其他相容的 UPnP 裝置分享儲存在「多媒體資料」中的媒體檔。若要定義家用網路設定，請選取  > 家用媒體 > 選項 > 設定。您也可以使用家用網路查看、播放、複製或列印在多媒體中的相容媒體檔。



重要：請務必啟用其中一種可用的加密方法，以提高無線區域網路連線的安全性。使用加密可降低他人未經授權存取您的資料之風險。

手機僅會在您接受來自另一個相容裝置的連線請求，或在手機的多媒體中檢視、播放、列印或複製媒體檔案，或是在家用媒體資料夾中搜尋其他裝置時才會連接至家用網路。

家用媒體設定

若要透過無線區域網路與其他相容的 UPnP 裝置分享儲存在多媒體的媒體檔，您必須先建立和設定無線區域網路的家用網際網路存取點，並設定家用媒體應用程式。

還未設定家用網路設定前，與家用網路相關之選項無法於多媒體取得。

當您初次開啓家用媒體應用程式，設定精靈會開啓並協助您定義手機的家用網路設定。若要稍後使用設定精靈，請在家用媒體的主要畫面選取選項 > 執行精靈，並遵照螢幕的指示進行。

若要將相容的電腦連接到家用網路，您必須從手機隨附的 CD-ROM 或 DVD-ROM 在電腦上安裝相關的軟體。

若要設定家用媒體應用程式，請選取  > 家用媒體 > 設定和下列選項：

家用媒體

- 家用網路存取點 — 建立並管理您的家用存取點。
- 裝置名稱 — 輸入您的手機名稱。

若要啓動分享並定義內容，請選取  > 家用媒體 > 共享內容以及下列項目：

- 影像與影片 — 選取與其他手機分享的媒體檔。
- 音樂 — 選取與其他手機分享的音樂。

若要選擇儲存於手機中的影像和影片，並且顯示於其他家用網路裝置，例如：相容電視，請執行：

- 1 在多媒體資料中，選取影像或影片。
- 2 選取選項 > 透過原註冊系統顯示。
- 3 選取媒體檔案中顯示的相容手機。影像會同時顯示在另一個家用多媒體。

若要選取儲存於其他家用網路裝置的媒體檔案，並使其在您的手機中顯示（或是於相容電視中顯示），請執行下列動作：

- 1 選取  > 家用媒體 > 瀏覽家用網路。您的手機會搜尋其他相容的裝置。
- 2 從清單中選取想要的裝置。
- 3 選取您要從其他裝置檢視的媒體類型。
- 4 選取要檢視的影像、影片、音樂檔或資料夾，然後選取透過家用網路顯示（影像和影片）或是透過家用網路播放（音樂）。
- 5 選取顯示檔案的裝置。在家用網路中，您無法在手機播放音樂，但可以在外部的相容裝置播放並使用您的手機作為遙控器。

若要停止分享媒體檔，請選取選項 > 停止顯示。

若要透過家用網路以相容的 UPnP 印表機列印儲存在多媒體中的影像，請選取多媒體中的列印選項。

若要以不同條件搜尋檔案，請選取選項 > 尋找。若要將搜尋到的檔案排序，請選取選項 > 排序。

若要將另一手機上的檔案複製或傳送到您的手機，請在另一手機上選取檔案並選取選項 > 複製。

相機

您的手機具備兩種相機，可拍攝影像和錄製影片。手機背面的主相機解析度較高，而手機正面的視訊相機解析度較低。

您的手機支援 2048x1536 像素的影像拍攝解析度（使用主相機）。此指南中的影像解析度也許會與實際解析度有所不同。

相片和影片會儲存到多媒體資料的對應資料夾中。

您可以使用多媒體訊息當作電子郵件附件或利用藍牙連線來傳送影像和影片。您也可以上傳影像和影片到相容的線上相簿。

全幅對焦

手機相機有全幅對焦 (full focus) 功能。全幅對焦 (full focus) 可讓您在物件對比尖銳時拍攝影像。

拍攝影像

主相機

- 若要啟動主相機，請按相機鍵。📷 表示靜態影像模式。
- 請按音量鍵來放大或縮小。

在拍攝影像之前，可以使用動態工具列的設定來調整光線和色彩。請參閱第 51 頁的「動態工具列」和第 53 頁的「場景」。

- 若要拍攝相片，請按相機鍵。



- 若要關閉主相機，請選取選項 > 退出。

視訊相機

- 若要啟動視訊相機，請按相機鍵啟動主相機。選取選項 > 使用視訊相機。
- 若要放大或縮小，請向上或向下捲動。
- 若要拍攝影像，請按導覽鍵。

動態工具列

您可在拍攝影像或錄製影片前，從動態工具列選取不同項目與設定的捷徑。捲動到各個圖示，並按下導覽鍵進行選取。

若您想要讓動態工具列在拍攝影像或錄影前後出現，請選取選項 > 顯示工具列。若要在按下導覽鍵

時僅檢視動態工具列五秒鐘，請選取選項 > 隱藏工具列。

在動態工具列中，可選擇以下功能：

 切換至影片模式（ 切換至影像模式） — 可在影片及影像模式之間切換

 場景模式 — 可選取場景

 閃光燈模式 — 可選取閃光燈模式（僅限拍攝影像）若要啟動消除紅眼功能，請選取紅眼裝置。拍攝影像時，請避免非常靠近拍攝物體或調至高放大倍率。將影像儲存到 [多媒體] 資料夾後，才能使用消除紅眼功能。

使用閃光燈時請保持安全距離。離人或動物太近時請勿使用閃光燈。拍照時請勿遮住閃光燈。

 自動計時器 — 啟動自動計時器（僅限主相機）。選取自動計時器延遲拍攝，並啟動自動計時器，選取啟動。

 連拍模式 — 可啟動連拍模式（僅限拍攝影像）。請參閱第 53 頁的「連拍」。

 移至照片 — 開啟照片

若要使用全景模式，請選取選項 > 全景模式。 表示全景模式。按下相機鍵可開始拍攝全景影像。慢慢地往右或往左轉。您無法改變方向。若要停止全景拍攝，請再按相機鍵一次。只有主相機可使用這個選項。

若要自訂工具列，請選取選項 > 自訂工具列。您可以從工具列移除項目，或者變更、新增或移動項目。

可用的選項會因為拍攝模式和您所在的畫面而不同。

關閉相機時，設定會回復到預設設定。

若您選取新的場景，所選取的場景會取代色彩及亮度設定。請參閱第 53 頁的「場景」。您可以在選取場景後變更設定（如有需要）。

拍攝影像之後

拍攝影像之後，請從動態工具列選取下列項目（只有在靜態影像拍攝設定中，將顯示已拍攝影像設為開，才能使用）：

- 若要傳送影像，請按通話鍵，或選取傳送 ()。
- 若要將影像傳送到相容的線上相簿，請選取登入線上分享 ()。
- 若要開啟照片，請選取移至照片 ()。
- 若不要保留拍攝的影像，請選取刪除 ()。
- 若要在待機顯示下將影像設為桌面圖案，請選取選項 > 設為桌面圖案。
- 若要將影像設定為連絡人的來電影像，請選取選項 > 指定給連絡人。

連拍

您可以設定主相機連續拍攝六張或更多影像。請在動態工具列中選取**連拍模式** > **連續**。若要拍攝影像，請按相機鍵。若要連續拍攝六張以上，請按住相機鍵。可拍攝的影像張數是依據您記憶體可用容量來決定。

若要在拍照時使用時間間隔，請選取**連拍模式**以及**時間間隔**。若要開始拍攝影像，請按相機鍵。若要在時間結束前停止拍照，請再次按下相機鍵。

拍攝影像之後，影像會在螢幕上以圖示顯示。若要檢視影像，請按導覽鍵來開啓。

您也可以**在連拍模式中使用自動計時器拍攝六張影像**。

若要回到連拍模式的觀景器，請按相機鍵。

若要關閉連拍模式，請在動態工具列中選取**連拍模式** > **拍攝單張**。

場景

場景可協助您找到目前環境適用的顏色與光線設定。每個場景的設定是依據特定的樣式或環境設定的。場景僅可在主相機使用。

選取影像或影片模式，並且在動態工具列中選取**場景模式**以及影像或影片模式所適用的場景。

若要製作適合某環境的場景，請捲動到使用者自訂，然後選取**選項** > **變更**。若要複製另一個場景的設定，請選取**依照場景模式**和想要的場景。

錄製影片

- 1 若要啟動主相機，請按相機鍵。如果相機處於影像模式，請變更爲影片模式。在動態工具列中選取**切換至影片模式**。● 表示影片模式。
若要使用視訊相機，請選取**選項** > **使用視訊相機**。
- 2 按下相機鍵開始錄影。使用視訊相機時，請按導覽鍵以進行錄製。接著會顯示 ● 並發出提示音，表示開始錄影。
若要在主相機中放大或縮小拍攝主題，請按音量鍵，在視訊相機中，請向下或向上捲動。
- 3 若要停止錄製，請選取**停止**。影片會自動儲存到照片的影片資料夾。請參閱第 47 頁的「**多媒體資料**」。影片可錄製的最長時間視可用的記憶體多寡而定。

若要隨時暫停錄製，請選取**暫停**。若已設定暫停錄影，而且在一分鐘內沒有按任何按鍵，錄製影片就會自動停止。選取**繼續**可恢復錄影。

在錄製影片之前，請選取動態工具列的設定來調整光線和色彩。請參閱第 51 頁的「**動態工具列**」和第 53 頁的「**場景**」。

錄影後

錄製影片後，請從動態工具列選取下列（只有在影片設定中，將顯示已拍攝影片設為開才能使用）：請參閱第 54 頁的「影片設定」。

- 若要立即播放您剛錄製的影片，請選取播放 .
- 若要使用多媒體訊息、電子郵件或藍牙連線發送影片，請按通話鍵或選取傳送 ()。您可能無法在多媒體訊息中發送儲存為 .mp4 檔案格式的影片。
- 若要將影片上傳到相容的線上相簿，請選取登入線上分享 ().
- 若要開啓照片，請選取移至照片 ().
- 若您不想保留該影片，請選取刪除 ().

相機設定

靜態影像相機有兩種設定：動態工具列設定和主要設定。若要使用動態工具列設定，請參閱第 51 頁的「動態工具列」。在您關閉相機後動態工具列設定會回到預設設定，但是主要設定在您下次變更前仍維持原來設定。

靜態影像相機設定

若要變更主要設定，請選取選項 > 設定。

若要設定影像解析度（僅適用於主相機），請選取影像品質。影像品質愈好，佔據的記憶體就愈多。若要列印影像，請選取列印(300萬)-大或列印(200萬)-中。若要透過多媒體訊息 (MMS) 傳送影像，請選取 MMS(30萬)-小。

若您要選擇在拍照後觀看影像，或者要立即繼續拍下一張照片，請選取顯示已拍攝影像。

若要讓相機可在數位與進階數位縮放之間進行平穩的縮放量，請選取進階數位縮放 > 開(持續)（僅限主相機）。若要使縮放量在數位和進階數位步點處暫停，請選取開(已暫停)。若要限制縮放程度以保有您所選的影像品質，請選取關。

若要還原相機設定的預設值，請選取還原相機設定。

影片設定

若要變更影片模式中的主要設定，請選取選項 > 設定。

若要設定影片的品質，請選取影片品質。如果您要使用多媒體訊息來傳送影片，請選取分享。

若以靜音錄製，請選取錄音 > 靜音。

若要於攝影停止後檢視已錄製之影片的第一個畫面，請選取顯示已拍攝影片。若要從動態工具列檢

視影片，請選取播放（主相機）或選項 > 播放（視訊相機）。

若要套用相機設定的預設值，請選取還原相機設定。

影音工具

RealPlayer

有了 RealPlayer，您就可以播放媒體檔（例如：儲存在手機記憶體或記憶卡的影片），或開啓串流連結以無線播放媒體檔。RealPlayer 並不一定會支援所有檔案格式或所有檔案格式的類型。

選取  > 應用程式 > RealPlayer。若要進行播放，請選取影片、串流連結或最近播放項目以及媒體檔或串流連結。

若要串流播放即時內容，您必須先設定您的預設存取點。選取  > 應用程式 > RealPlayer > 選項 > 設定 > 串流 > 網路。如需詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。



警告：使用擴音器時，請勿將手機拿到耳朵旁，因為音量可能非常大。

錄音機

您可以使用錄音機錄製語音通話會談和語音備忘。如果您要錄下電話對談，通話雙方在錄音時都會聽到一聲嗶聲。

選取  > 音樂 > 錄音機。若要錄製聲音檔，請選取選項 > 錄製聲音檔或選取 。若要聽取錄製的聲音

檔，請選取 。錄製的檔案會儲存在多媒體資料中的聲音檔資料夾中。

網際網路

若您在瀏覽網頁時，發現網頁無法讀取、網頁不被支援或有亂碼的發生，請進入 **☰ > 網際網路 > 網路 > 選項 > 設定 > 預設編碼 > 預設編碼**，選擇相應的編碼模式。

瀏覽網路

若要瀏覽網頁，請選取 **☰ > 網際網路 > 網路**，或在待機模式下按住 **0**。

如需得知提供哪些服務、價格與收費的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。



重要：請僅使用您信任的服務，以及有提供適當安全措施與保護讓您不受有害軟體侵害的服務。

請執行以下其中一項步驟進入網頁：

- 從書籤畫面選取書籤。
- 在書籤畫面中輸入網頁位址，然後選取移至。

書籤

若要手動新增書籤，請在書籤畫面中選取**選項 > 書籤管理 > 新增書籤**，輸入欄位資料並選取**選項 > 儲存**。

連線安全性

如果在連線期間出現 **🔒** 安全指示符號，表示手機與網際網路閘道或伺服器之間的數據傳輸是經過加密且安全無虞的。

安全圖示並不表示閘道與內容伺服器（或要求資源的存放處）之間的資料傳輸是安全的。服務提供商會確保閘道與內容伺服器之間資料傳輸的安全性。

若要視連線、加密狀態和伺服器認證的詳細資訊，請選取**選項 > 工具 > 網頁資訊**。

瀏覽的按鍵與指令

若要開啓連結、進行選取或勾選方塊，請按導覽鍵。

在瀏覽期間，若要回到上一頁，請選取**返回**。若無法使用**返回**，請選取**選項 > 瀏覽選項 > 記錄**以查看您在瀏覽期間曾經觀看的網頁清單（依瀏覽時間排列）。若要選擇想觀看的網頁，向左或向右捲動，然後選取。每次結束瀏覽後，記錄清單也將隨之清除。

在瀏覽期間，若要儲存書籤，請選取**選項 > 存為書籤**。

若要從伺服器擷取最新內容，請選取選項 > 瀏覽選項 > 重新載入。

若要開啓瀏覽器工具列，捲動至頁面的空白處，然後按住導覽鍵。

若要結束連線且在離線時查看瀏覽器頁面，請選取選項 > 工具 > 中斷連線。若要停止瀏覽，請選取選項 > 退出。

瀏覽時的按鍵捷徑

- 1 — 開啓您的書籤。
- 2 — 在目前頁面搜尋關鍵字。
- 3 — 回到上一頁。
- 5 — 列出所有開啓視窗。
- 8 — 顯示目前頁面總覽。再次按下 8 可放大並查看要放大的部分。
- 9 — 輸入新的網路位址。
- 0 — 到首頁。
- * 或 # — 放大或縮小頁面。

迷你縮圖

迷你縮圖可幫助您瀏覽包含大量資訊的網頁。如果迷你縮圖在瀏覽器設定為開啓，當您瀏覽大型網頁時，迷你縮圖會開啓並顯示您正在瀏覽的頁面總覽。您可以在迷你縮圖中捲動以移動。當您停止捲動時，迷你縮圖會消失並且會顯示您在迷你縮圖中框選的區域。

頁面總覽

您可以使用頁面總覽在網頁中以較快的速度移動至欲觀看處。並非所有頁面皆可使用頁面總覽。

按下 8 可顯示目前頁面的網頁總覽。若要搜尋頁面中想觀看的部份，請向上或向下捲動。再次按下 8 可放大並查看要瀏覽的部分。

網路收取點

網路收取點 廣泛使用於分享最新頭條或新聞。

瀏覽器會自動偵測網頁是否包含網路收取點。若要申請某個網路收取點，請選取選項 > 訂閱網路收取點和收取點，或按一下連結。若要查看您訂閱的網路收取點，請在書籤畫面選取網路收取點。

若要更新網路收取點，請選取網路收取點並選取選項 > 重新整理。

若要定義網路收取點的更新方式，請選取選項 > 設定 > 網路收取點。

Widget

您的手機支援 Widget。Widget 是一種小型、可下載的網路應用程式，為您的手機提供多媒體、新聞更新資訊 (News feed) 以及其他資訊，例如：氣象報告。已安裝的 Widget 會在應用程式 > 安裝資料夾中顯示為個別的應用程式。

您可以使用下載應用程式或從網路下載 Widget。

預設的 Widget 存取點與網路瀏覽器的存取點相同。某些在背景執行的 Widget 可能會自動更新手機中的資訊。使用 Widget 可能會透過服務提供商的系統接收許多大量的資料。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

已儲存的頁面

若要在瀏覽時儲存網頁使您能在離線時進行檢視，請選取選項 > 工具 > 儲存頁面。

若要在書籤畫面中檢視已儲存的頁面，請選取已儲存網頁。若要開啓網頁，請選取該網頁。

清除私人資料

快取記憶體是一個記憶體位置，可用來暫存資料。若您曾經嘗試或曾經存取需要密碼的機密資料，使用之後請清除快取記憶體。您存取的資訊或服務會儲存在快取記憶體中。若要清除快取記憶體，請選取選項 > 清除私人資料 > 快取記憶。

若要所有清除私人資料，請選取選項 > 清除私人資料 > 全部。

搜尋

使用搜尋來進入搜尋引擎、尋找並連線到區域服務、網站、影像以及行動內容（系統服務）。例如，您可以使用此應用程式來尋找當地的餐廳或商店。您也可以搜尋手機和記憶卡中的資料。

選取  > 網際網路 > 搜尋。

個人化

佈景主題

您可以啟動一個佈景主題來變更手機螢幕的顯示樣式。

選取  > 設定 > 設定 > 一般 > 個人化 > 佈景主題。若要查看可用的佈景主題清單，請選取一般。目前使用的佈景主題旁，會以勾號標示。

若要預覽佈景主題，請捲動到佈景主題並選取選項 > 預覽。若要啓用預覽的佈景主題，請選取套用。

在佈景主題中，您也可以設定功能表顯示類型、設定待機模式的佈景主題、設定自訂桌面圖案、個人化螢幕保護圖案，並選擇通話期間顯示的影像。

操作模式

在操作模式中，您可以調整並個人化手機以在不同事件、環境或通訊分組中所發出的鈴聲。您可以在待機模式的螢幕上方看見目前所選取的操作模式。使用標準操作模式時，就只會顯示目前的日期。

選取  > 設定 > 操作模式。

若要啟動操作模式，請選擇一種操作模式，然後選取啓動。



提示：若要從任何其他操作模式快速變換至無聲操作模式，請在待機模式中按住 #。

若要個人化操作模式，請選取操作模式、個人化選擇和想要的設定。

若要設定操作模式執行一段特定時間（最多 24 小時），請選取定時和時間。

詳情請參閱第 17 頁的「[離線操作模式](#)」。

時間管理

時鐘

選取  > 應用程式 > 時鐘。若要變更時鐘的設定以及設定時間和日期，請選取選項 > 設定。

若要設定手機顯示其他位置的時間，請向右捲動到世界時鐘。若要新增位置，請選取選項 > 加入位置。

若要設定您目前的位置，請捲動到該位置，然後選取選項 > 設為目前的位置。該位置會顯示在時鐘的主畫面，而且手機的時間也會根據選取的位置隨之變更。請檢查時間是否正確並符合您的時區。

鬧鐘

若要設定新鬧鈴，請向右捲動至鬧鈴，然後選取選項 > 新鬧鈴。輸入鬧鈴時間，選擇是否要重複鬧鈴以及鬧鈴重複的時間，然後選取完成。

行事曆

選取  > 行事曆。在當月、當週、或當日畫面中按 # 可自動反白選取目前的日期。

若要加入新的行事曆項目，請選取選項 > 新增項目和項目類型。年度紀念日項目會每年重複。待辦事項項目可幫助您列出您所必須做的作業清單。在填好欄位後選取完成。

農曆

只有在手機語言設定為中文時才可以使用農曆功能。

若要啟動農曆功能，請在行事曆畫面中選擇選項 > 設定 > 農曆 > 開。

若要在行事曆畫面中查看目前反白日期的詳細農曆資訊，請選擇選項 > 檢視農曆詳情。

辦公室應用程式

隨身備註

隨身備註可允許您建立、編輯和檢視不同種類的備註。您可以在備註中加入影像、影片或聲音檔，連結備註至其他應用程式（例如：通訊錄），以及傳送備註給其他人。

選取  > 應用程式 > 電子秘書 > 隨身備註。

若要建立備註，請開始輸入文字。若要加入影像、聲音或影像檔、名片、網路書籤或檔案，請選取選項 > 插入和項目的類型。

若要設定在撥電話給某個連絡人或接聽某個連絡人的來電時，手機會顯示備註，請選取選項 > 設定。若要將備註連結至某連絡人，請選取選項 > 將備註與通話連結 > 新增連絡人和連絡人。

備註

選取  > 應用程式 > 電子秘書 > 記事本。

若要編寫新的備註，請開始輸入文字。若要儲存備註，請選取完成。

您可將收到的純文字檔（.txt 格式）儲存在記事本。

行動字典

使用字典將字詞從一種語言翻譯成另一種語言。

選取  > 應用程式 > 電子秘書 > 辭典。手機的預設語言為英文。您可以加入其他兩種語言。若要加入語言，請選取選項 > 語言 > 下載語言。您可以移除英文以外的語言，並加入新的語言。這些語言都是免費的，但是下載這些資料可能需要接收服務提供商網路所提供的大量資料傳輸。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

螢幕會顯示來源和目標語言的縮寫。若要變更來源和目標語言，請選取選項 > 語言 > 來源和目標。

輸入要翻譯的字詞，並選取翻譯。若要聆聽字詞的發音，請選擇聆聽。

Adobe Reader

使用 Adobe Reader 觀看可攜式文件格式 (.pdf) 文件。若要開啓應用程式，請選取  > 應用程式 > 電子秘書 > Adobe PDF。

開啓 .pdf 檔案

若要開啓最近觀看的文件，請選擇該文件。若要開啓並未列在主畫面清單中的文件，請選取選項 > 瀏覽檔案以選取儲存檔案的記憶體和資料夾與檔案。

檢視文件

若要在頁面中移動，請捲動頁面。若要移動至下一頁，請捲動至此頁底。

如要縮放，請選取選項 > 縮放 > 放大或縮小。

若要尋找文字，請選取選項 > 尋找 > 文字，然後輸入您想要尋找的文字。若要尋找下一個符合文字，請選取選項 > 尋找 > 下一個。

若要儲存文件備份，請選取選項 > 儲存。

設定

選取選項 > 設定和以下項目：

預設縮放% — 設定開啓 .pdf 檔觀看時的預設縮放

檢視模式 > 全螢幕 — 以全螢幕模式開啓文件

退出時儲存設定 > 是 — 結束時將設定儲存為預設值
Adobe Reader

Quickoffice

若要使用 Quickoffice 應用程式，請選取  > 應用程式 > 電子秘書 > Quickoffice。

若要查看 Word、Excel 和 PowerPoint 文件清單，請向右或向左捲動至 Quickword、Quicksheet 或 Quickpoint 畫面。例如：可用的 Microsoft Word 文件皆會列於 Quickword 畫面。並未支援所有的 Word、Excel 和 PowerPoint 檔案格式。

若要於各自的應用程式中開啓檔案，請選擇該檔案。

如果您有任何使用 Quickoffice 應用程式時的問題，請到 www.quickoffice.com，或寄電子郵件到 sales@quickoffice.com。

Quickmanager

使用 Quickmanager，您可以下載軟體，包括更新、升級和其他有用的應用程式。您可以將下載費用計算在電話帳單中或用信用卡來支付。

漢英雙向辭典

您可以查閱漢英雙向辭典來取得中翻英和英翻中的解釋。

- 1 選擇  > 應用程式 > 辭典。
- 2 若有需要，請切換成所要的輸入模式。
- 3 輸入中文字或英文單字。
- 4 在顯示的文字清單中將想要的文字反白選取，然後查看翻譯。

設定

聲控指令

若要藉由聲控指令選擇要使用的功能，請選取 **☰ > 設定 > 聲控指令**。變更操作模式的聲控指令位於操作模式資料夾中。

若要變更應用程式的聲控指令，請選取**選項 > 變更指令和應用程式**。若要播放已啟動的聲控指令，請選取**選項 > 播放**。

若要使用聲控指令，請參閱第 23 頁的「**聲控撥號**」。

手機設定

一般

選取 **☰ > 設定 > 設定 > 一般**並選取以下選項：

個人化 — 調整顯示螢幕、待機模式、鈴聲（如來電鈴聲）、語言、佈景主題以及聲控指令的設定

日期與時間 — 設定時間、日期和顯示格式

行動週邊產品 — 變更週邊產品的設定。請選擇週邊產品和想要的設定。

安全性 — 變更手機和 SIM 卡設定（例如 PIN 碼與鎖定密碼）；檢視憑證的詳細資訊並檢查授權，以及檢視並編輯安全性模組

使用限制通話的安全性功能時（例如：通話限制、特定分組和固定撥號），您還是可以撥打手機內建的官方緊急電話號碼。



重要：即使憑證的使用可降低進行遠端連線和軟體安裝的風險，但您仍須正確使用憑證才可提升安全性。證明本身並不能提供任何保護；證明管理必須包含正確、已授權、可信任的證明才可提升安全性。證明皆擁有其使用期限。如果在證明有效期間出現「證明逾期」或「證明尚未生效」，請檢查手機目前的日期和時間是否正確。

在變更任何證明設定之前，您必須確認證明的擁有人是可信任的，而且該證明確實屬於該名擁有人。

原廠設定 — 將某些設定重設回其原始值。需使用鎖定密碼。

定位（系統服務） — 變更定位設定。

手機

請參閱第 25 頁的「[通話設定](#)」。

連線

選取  > 設定 > 設定 > 連線，並使用以下選項：

藍牙 — 開啓或關閉藍牙，並編輯藍牙設定。請參閱第 72 頁的「[藍牙連線設定](#)」。

USB — 編輯 USB 設定。

網路連線方式 — 定義用來存取特定目的地的連線方法

封包數據 — 選取封包數據的連線設定。封包數據設定會影響所有使用封包數據連線的存取點。

- 當您位於支援封包數據的系統內時，可選取**封包數據連線** > 當可用時，設定手機註冊至封包數據網路。選取當需要時後，手機將僅在您啓動需用到封包數據連線的應用程式或動作時，才會使用封包數據連線。
- 若要設定存取點名稱，以將您的手機做為電腦的數據機使用，請選取**存取點**。
- 若要在 UMTS 系統中啓用 HSDPA（系統服務），請選取**高速封包存取**。啓用 HSDPA 支援時，經由無線網路下載資料（例如：訊息、電子郵件和瀏覽網頁）會較快。

視訊分享 — 手動設定您的 SIP 操作模式設定。請參閱第 27 頁的「[視訊分享設定](#)」。

SIP設定 — 檢視和編輯一對一連線設定 (SIP) 操作模式。請參閱第 26 頁的「[視訊分享](#)」。

設定檔 — 檢視與刪除組態內容。特定功能（例如：網路瀏覽和多媒體訊息）可能需要組態設定。您可以從服務提供商取得該設定。請參閱第 14 頁的「[組態設定](#)」。

APN控制 — 限制封包數據存取點的使用。此設定只在您的 SIM 卡支援該服務時才可使用。若要變更此設定，您必須輸入 PIN2 碼。

應用程式

若要檢視和編輯手機已安裝的應用程式，請選取  > 設定 > 設定 > 應用程式。

語音

您可以在語音中選擇閱讀文字訊息的預設語言和語音以及調整語音屬性，例如速度和音量。選取  > 設定 > 語音。

若要查看語音的詳細資訊，請向右捲動、捲動至該語音項目，並選取**選項** > 語音詳細資訊。若要測試語音，請捲動到該語音，然後選取**選項** > 播放語音。

資料管理

安裝或移除應用程式

您可以將兩種應用程式安裝至手機：

- 以 Java™ 技術為基礎的 J2ME™ 應用程式，副檔名為 .jad 或 .jar。PersonalJava™ 應用程式無法安裝至您的手機。
- 適用 Symbian 作業系統的其他應用程式和軟體。安裝檔的副檔名為 .sis 或 .sisx。請安裝只針對本手機所設計的軟體。



重要：請僅安裝和使用來源可靠的應用程式和其他軟體，例如：有 Symbian Signed 或通過 Java Verified™ 測試的應用程式。

安裝檔可以從相容電腦傳輸到手機、在進行瀏覽時下載，或者包含在多媒體訊息、以電子郵件附件、或者透過藍牙技術發送給您。您可以使用 Nokia 電腦端套件中的 Nokia Application Installer（Nokia 應用程式安裝程式）來安裝應用程式到本手機或記憶卡。

若要尋找已安裝的應用程式，請選取  > 應用程式 > 安裝。

若要開啓程式管理，請選取  > 設定 > 資料管理 > 程式管理。

安裝應用程式

安裝 Java 應用程式需要 .jar 檔案。若找不到這個檔案，手機可能會要求您下載該檔案。

- 1 若要安裝應用程式或套裝軟體，請選取安裝檔案，然後捲動到安裝檔案。安裝在記憶卡上的應用程式會以  標示。
- 2 選取選項 > 安裝。

您也可以搜尋手機記憶體或記憶卡、選取應用程式，然後按導覽鍵開始進行安裝。

在安裝期間，手機會顯示安裝的進度資訊。若要安裝沒有數位簽名或憑證的應用程式，手機會顯示警告訊息。當您絕對確認應用程式的來源和內容無害後，才可以繼續進行安裝。

例如：Java 應用程式也許會企圖建立資料連線或傳輸訊息。若要編輯已安裝 Java 應用程式的權限和定義應用程式將會使用的存取點，請選取安裝應用程式，捲動到應用程式，然後選取開啓。

安裝應用程式到相容的記憶卡後，安裝檔 (.sis) 還存在手機記憶體中。這些檔案可能會佔用不少記憶體空間，讓您無法儲存其他檔案。若要保持足夠的記憶體空間，請使用 Nokia 電腦端套件備份安裝檔至相容的電腦，然後使用檔案管理員將安裝檔自手機

記憶體中移除。請參閱第 68 頁的「檔案管理」。如果 .sis 檔是訊息附件，請從訊息收件匣刪除此訊息。

移除應用程式

在程式管理主畫面中，選取安裝應用程式，捲動到套裝軟體，然後選取選項 > 解除安裝。

檔案管理

若要瀏覽、開啟並管理手機記憶體或記憶卡內的檔案和資料夾，請選取  > 應用程式 > 電子秘書 > 檔案管理。

備份與還原手機記憶體

若要從行動電話記憶體備份資料到記憶卡中，或要從記憶卡還原資料，請在檔案管理中選取選項 > 備份手機記憶體或從記憶卡還原。您只能在同一隻手機備份手機記憶體內的資料，並將資料還原。

格式化記憶卡

格式化記憶卡後，卡上所有資料將被永久刪除。有些記憶卡在您拿到時便已格式化完畢，而有些則需要進行格式化。

- 1 在檔案管理畫面中，選擇記憶卡。
- 2 選取選項 > 記憶卡選項 > 格式化。

- 3 格式化完成時，請為記憶卡輸入名稱。

鎖定或解除鎖定記憶卡

若要設定密碼以防止他人未經允許使用您的手機，請在檔案管理畫面中選取記憶卡並選取選項 > 記憶卡密碼 > 設定。輸入並確認您的密碼。密碼最多可由八個字元組成。

若您在手機插入其他有密碼保護的記憶卡，手機將要求您輸入該卡的密碼。若要取消鎖定記憶卡，請選取選項 > 取消鎖定記憶卡。

授權

數位版權管理

內容所有人可以使用不同種類的數位版權管理技術 (DRM) 來保護他們的智慧財產權，包括版權。本手機使用了數種不同類型的 DRM 軟體，以存取受 DRM 保護的內容。使用本手機您可以進入受到 WMDRM、OMA DRM 1.0 和 OMA DRM 2.0 保護的內容。若某個 DRM 軟體無法保護內容，則內容所有人可要求取消由該軟體存取 DRM 保護的內容的使用權。當發生撤銷時，手機上受此 DRM 軟體保護的內容可能將無法更新。撤除 DRM 軟體並不會影響您使用其他受 DRM 保護的內容，或影響您使用未受 DRM 保護的內容。

數位版權管理 (DRM) 保護的內容會隨附相關的啟動密鑰，能定義您使用內容的權利。

如果手機中包含受 OMA DRM 保護的內容，若要同時備份授權和內容，請使用 Nokia 電腦端套件的備份功能。手機記憶體格式化之後，其他傳輸方法可能無法傳輸需要和內容一併還原的授權，而授權可以使您繼續使用 OMA DRM 保護的內容。當手機上的檔案損毀時，您可能必須將授權還原。

若您的手機有受 WMDRM 保護的內容，若格式化手機記憶體，授權和內容將會遺失。萬一手機內的檔案損毀了，您可能也會遺失授權和內容。遺失授權或內容可能會限制您在手機上再次使用相同內容。如需詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

有些授權可能會連接到特定的 SIM 卡，所以受保護的內容僅能在 SIM 卡插入手機時才能存取。

若要檢視儲存在手機中的授權，請選取  > 設定 > 資料管理 > 授權。

若要檢視連接到一個或多個媒體檔的有效授權，請選取有效的授權。分組授權包含數種授權，並以  表示。若要檢視包含在分組授權中的各種授權，請選取分組授權。

若要檢視已超過檔案使用時間的無效授權，請選取無效的授權。若要購買更多多媒體檔的使用時間或延長使用時間，請選擇一個無效的授權，然後選取選項 > 取得新授權。如果服務訊息的接收功能已停用，則可能無法更新授權。

若要檢視未使用的授權，請選取未使用的授權。未使用的授權不會連結到任何多媒體檔。

若要查看授權的詳細資訊（例如：有效狀態以及是否能傳送檔案），請捲動到該授權並選取該授權。

裝置管理

使用裝置管理連接至伺服器並接收手機的組態設定來建立新的伺服器操作模式，或檢視與管理現有的伺服器操作模式。您可能會收到服務提供商或公司資訊管理部門發出的組態設定。

若要開啓裝置管理，請選取  > 設定 > 資料管理 > 裝置管理。

更新軟體



警告：安裝軟體更新時，完成安裝並重新啟動手機後，才能使用手機功能以及撥打緊急電話。請記得先備份資料，再接受軟體更新安裝。

下載軟體更新可能包含服務提供商的網路之大量資料傳輸。如需資料傳輸費率的詳細資訊，請洽詢您的服務提供商。

請確認手機電池有足夠電力，或在開始更新之前先連接充電器。

- 1 選取選項 > 檢查更新。如有可用的更新，請接受該更新並下載。
- 2 下載成功後，若要安裝更新，請選取現在。若要稍後開始安裝，請選取稍後。

若要稍後開始安裝程序，請選取選項 > 安裝更新。

如果沒有定義任何伺服器操作模式，手機則會要求您建立一個，如果已定義數個操作模式，則可從伺服器清單中選取。請洽詢您的服務提供商以取得伺服器操作模式設定。

設定您的手機

您可能會收到服務提供商或公司資訊管理部門發出的組態設定。

若要連線到伺服器並接收手機的組態設定，請選取選項 > 伺服器操作模式，捲動到伺服器操作模式，然後選取選項 > 啟動設定檔。

若要編輯伺服器操作模式，請捲動到該操作模式並選取選項 > 編輯。

如需其他伺服器操作模式設定，請洽詢您的服務提供商或公司資訊管理部門。

連線

諾基亞對如何保護您手機安全的議題非常在乎，所以諾基亞提醒您：經由來源不明的任何形式（藍牙、多媒體訊息、紅外線或者手機傳輸線）所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害，爲了使您的手機得到最佳的防護，諾基亞建議您：

- 平時應關閉藍牙功能；
- 接收不明來源的藍牙文件或多媒體訊息時要特別謹慎；如有懷疑，請不要輕易開啓任何不明檔案；
- 對於來源不明的手機程式，在未確認其安全性之前，請不要安裝；
- 下載手機鈴聲、手機遊戲等應用程式，請至知名品牌網站，比如諾基亞的軟體庫，它們可以爲您提供較安全可靠的应用軟體。

無線區域網路

您的手機支援無線區域網路 (WLAN) 功能，可以透過此功能連線至網際網路以及支援無線區域網路的相容裝置。

若要使用無線區域網路，所在地必須要有無線區域網路而且手機必須連線到無線區域網路。有些無線區域網路受到保護，您必須從您的服務供應商取得存取金鑰才可建立連線。

某些地方（如法國）對無線區域網路設有使用限制。請洽詢您當地的相關政府單位以取得更多資訊。



重要：務必啓動一種加密方法以增加無線區域網路連線的安全性。使用加密可降低他人未經授權存取您的資料之風險。

使用無線區域網路的功能，會增加電池耗電量並縮短電池壽命。

資料傳輸

您可以透過資料傳輸使用藍牙連線與相容的手機進行複製或同步處理通訊錄、行事曆項目和其他資料（例如：影片和影像）。

視另一支手機而定，可能無法進行同步處理且資料只能複製一次。

- 1 若要傳輸或同步處理資料，請選取  > 設定 > 連線方式 > 手機轉換。
若您從未使用手機轉換，螢幕會顯示應用程式的相關資訊。若要開始傳輸資料，請選取繼續。
如果您已使用手機轉換，請選取圖示開始同步處理、開始擷取或開始傳送。

- 2 使用藍牙技術時，若要進行資料傳輸，須先配對手機。
視另一支手機的類型而定，可能要先發送且安裝應用程式到另一支手機上，才能開始傳輸資料。請遵照指示。
- 3 選取要傳輸到本手機的內容。
- 4 內容已傳輸到本手機。傳輸的時間會視傳輸的資料量而定。您可以停止傳輸，然後稍後再繼續。

PC Suite

您可以使用電腦端套件同步處理手機與相容電腦的通訊錄、行事曆項目和備註。

您可以在 Nokia 網站 (www.nokia.com.tw/pcsuite) 找到更多電腦端套件的相關資訊，並在支援區找到下載連結。

藍牙連線

藍牙無線技術可啟動電子裝置之間的無線連線，最大範圍為 10 公尺（33 英尺）。

本裝置符合藍牙規格 2.0，可支援以下操作模式：進階聲音分發 (Advanced Audio Distribution)、影音遠端控制 (Audio/Video Remote Control)、基本影像 (Basic Imaging)、裝置識別 (Device Identification)、撥號上網 (Dial-up Networking)、檔案傳輸 (File Transfer)、免持 (Hands-Free)、耳機 (Headset)、物件

推送 (Object Push)、序列埠 (Serial Port)、SIM 卡存取 (SIM Access)、通訊錄存取 (Phone Book Access)、一般影音分發 (Generic Audio/Video Distribution)、一般存取 (Generic Access) 與同步處理模式 (Synchronization Profile)。為確保與其他支援藍牙技術的裝置間的傳輸溝通，請使用適用本型號手機的 Nokia 認可週邊產品。若要使用其他藍牙裝置，請洽詢該裝置的製造商以得知該裝置與本手機的相容性。

使用藍牙技術的功能，會增加電池耗電量並縮短電池壽命。

請勿接受來自您不信任來源的藍牙連線。

在發送或接收資料之後，將自動中斷藍牙連線。

藍牙連線設定

選取  > 設定 > 連線方式 > 藍牙。

藍牙 — 開啟或關閉藍牙連線

本機識別模式設定 > 開放模式 — 允許您的手機在任何時刻都可被其他藍牙裝置搜尋到。若要許您的手機在所定義的時間被找到，請選取定義時限。為了安全起見，建議您在情況許可之下使用隱藏模式設定。

本機名稱 — 定義手機名稱

遠端SIM卡模式 > 開 — 透過藍牙技術（SIM 存取模式），讓其他裝置能使用行動電話的 SIM 卡（例如：汽車配件）

當無線裝置處於遠端 SIM 模式，您可以使用相容的連接週邊產品（例如：車用套件）以撥打或接聽來電。您的無線手機在此模式中不會撥打任何電話，但是手機內建的緊急電話除外。若要從手機撥打電話，必須先退出遠端 SIM 模式。若已鎖住本手機，請先輸入解除鎖定的密碼。

傳送資料

- 1 開啟應用程式中您要發送的項目之儲存位置。
- 2 捲動到您要發送的項目並選取選項 > 傳送 > 透過藍牙。
- 3 手機將開始搜尋有限範圍內的裝置。已配對的裝置會以  表示。部分裝置可能僅會顯示專屬位址。若要找出本手機的唯一位址，請在待機模式輸入 *#2820#。
若之前已搜尋過裝置，就會顯示之前找到的裝置清單。若要開始新的搜尋，請選取其他裝置。
- 4 選取您想要連線的裝置。
- 5 若其他裝置要求必須先進行配對才可傳輸資料，您會聽到一聲提示音並要求您輸入密碼。建立您自己的密碼，並與其他裝置的擁有者分享密碼。您不需要記住密碼。

配對與封鎖裝置

在藍牙主畫面中，請向右捲動到已配對裝置。

若要配對裝置，請選取選項 > 新配對裝置，並選擇要配對的裝置，然後交換密碼。

若要取消配對，請捲動到您要取消與其配對的裝置，然後按清除鍵。若要取消所有配對，請選取選項 > 全部刪除。

若要將裝置設定為已授權，請捲動到該裝置，然後選取選項 > 設定為已授權。您的手機與授權裝置之間的連線可在不知會您的情形下建立。只有在您使用別人無法存取的裝置（例如：您的電腦或您信任的人的裝置）時使用此狀態。在已配對裝置畫面中， 已加入至授權的裝置旁。

若要封鎖與裝置的連線，請在已配對裝置畫面中選取該裝置和封鎖。

若要檢視已封鎖裝置的清單，請向右捲動到封鎖的裝置。若要取消鎖定裝置，請捲動到該裝置，並選取刪除。

接收資料

若要透過藍牙技術接收資料時，手機會詢問您是否要接受此訊息。如果您接受，該物件將置於訊息的收件匣中。

遠端同步處理

同步處理可讓您在相容的電腦或遠端網際網路伺服器上同步處理資料，例如：行事曆項目、通訊錄和備註。

選取  > 設定 > 連線方式 > 同步處理。

若要建立新操作模式，請選取選項 > 新同步處理操作模式，然後輸入必要設定。

若要同步化資料，請在主畫面中標示要同步化的資料，並選取選項 > 同步處理。

連線管理

在連線管理中，您可以辨識數據連線的狀態、查看已發送和已接收的數據量詳細資料，以及結束不使用的連線。



注意：服務提供商實際計算的通話和服務費用須視系統的功能、帳單四捨五入、稅款等因素而定。

選取  > 設定 > 連線方式 > 連線管理。

若要查看連線的詳細資訊，請捲動到一個連線並選取選項 > 詳細資訊。

若要中斷連線，請捲動到一個連線並選取選項 > 中斷連線。若要中斷所有的連線，請選取選項 > 中斷全部連接。

電池與充電器資訊

本手機由充電電池供電。本裝置必須搭配 BL-4CT 電池使用。本手機適合使用以下充電器充電：

AC-6、AC-10、DC-6 與 DC-10 充電器和 CA-146 充電器轉接器。電池可以充電和放電好幾百次，但最終仍會失效。當可用的時間（通話時間和待機時間）明顯少於正常時間時，請更換電池。請僅使用 Nokia 認可的電池，並僅使用 Nokia 認可為本手機所設計的充電器為電池充電。使用未經認可的電池或充電器可能會造成失火、爆炸、漏液或其他危險。

若是第一次使用電池，或者已經很久沒有使用該電池，您可能需要將電池連接到充電器，然後將充電器中斷連接再重新連接以開始充電。若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示條，或者幾分鐘後才能撥打電話。

取出電池前，請務必關閉裝置，並中斷手機與充電器的連接。

充電器不用時，請拔下充電器插頭，並中斷與手機的連結。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，因為充電過度可能會縮短電池的壽命。如果將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

儘量將電池保存在 15°C 與 25°C（59°F 與 77°F）之間。過熱或過冷的溫度會造成電池電容量及壽命的

縮減。若裝配過熱或過冷之電池，手機亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

請勿造成電池短路。當金屬物品（如硬幣、迴紋針或筆等）直接碰觸電池的正極（+）與負極（-）時，可能會造成意外短路。（正負極的外觀像電池上的小金屬條。）意外短路可能會在當您將備用電池放在口袋或手提袋中時發生。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

請勿將電池丟入火中，因為可能會發生爆炸。若電池損壞，也可能會發生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成一般家庭廢棄物丟棄。

請勿將電池拆解、切割、打開、壓碎、彎折、扭曲、刺穿或絞碎。萬一電池漏液，請勿讓液體流出接觸到皮膚或眼睛。發生漏液事件，請立刻使用清水沖洗皮膚或眼睛或馬上就醫。

請勿修改、重新改造、企圖將其他外來物品插入電池或將電池浸泡或暴露於水中或其他液體。

不正確地使用電池可能會造成失火、爆炸或其他危險。如果手機或電池掉落，特別是掉在堅硬的表面上，若您認為電池已受損，請先將電池拿至服務中心檢查才可繼續使用。

請勿將電池移作他用。請勿使用受損的充電器或電池。請將電池放在孩童接觸不到的地方。

Nokia 電池認證原則

請務必使用 Nokia 原廠電池。若要確保您的電池為 Nokia 原廠電池，請向 Nokia 經銷商購買電池，然後再依照下列步驟檢查電池的防偽標籤：

順利完成這些步驟並不能保證電池是原廠電池。如果基於任何因素導致您認為持有的電池不是真正的 Nokia 原廠電池，您應該立即停止使用該電池，並將電池送到最近的 Nokia 客戶服務中心或經銷商以尋求協助。Nokia 客戶服務中心或經銷商將會檢查電池是否為原廠電池。若仍無法辨認真偽，請將電池送回原購買處。

認證防偽標籤

- 1 檢查防偽標籤時，您應可以從一個角度看見 Nokia 握手標誌 (Nokia Connecting Hands)，而另一個角度則可以看見 Nokia 原廠週邊產品標誌。



- 2 當您將防偽標記向左、右、下和上傾斜時，應該會在每個側邊分別看到 1 個點、2 個點、3 個點和 4 個點。



萬一您的電池不是原廠電池？

若您無法確認您手上具有防偽標籤的電池是否為 Nokia 原廠電池，請勿使用該電池。請將電池送到最近的 Nokia 客戶服務中心或經銷商以尋求協助。使用未經製造商認可的電池可能會導致危險，而且可能會損壞並使您的裝置與其週邊產品的效能降低。這也可能會使適用於裝置的認可或保固失效。若要取得更多有關 Nokia 原廠電池的資訊，請到下列網站：www.nokia.com/battery。

Nokia 原廠週邊產品

現有多種週邊產品供您的裝置使用。
請至 <http://www.nokia.com.tw/enhancements>，以取得更多的詳細資訊。



請向當地經銷商查詢這些週邊產品的詳細資料。在使用週邊產品時，請注意以下事項：

- 請將週邊產品放在孩童接觸不到的地方。
- 切斷任何配件的電源時，應拔起插頭而不是拉扯電源線。
- 定期檢查汽車中所有的行動電話設備是否裝妥並正常作業。

僅可使用行動電話製造商認可的電池、充電器及週邊產品。使用其他未經認可的週邊產品可能會使行動電話適用的保固失效，並導致危險。

電池

型號	通話時間#	待機時間#
BL-4CT	最多 4 小時 (WCDMA)	最多 350 小時 (WCDMA)

這些電池通話時間與待機時間只能在某些特定的最佳化網路或環境中才可達到。實際的電池通話時間與待機時間會因 SIM 卡、使用的功能、電池壽命和狀況、電池所在環境的溫度、不同的網路狀況以及許多其他因素而有所差異，因此通話時間與待機時間可能會比此處所提供的時間短很多。此外，鈴聲、免持裝置、數位模式使用、其他耗電功能和手機通話的總時數皆會影響其待機時間。同樣地，開機時間與處於待機模式的時間也會影響手機的通話時間。

照顧與維修

您的裝置為具優質設計及技術的產品，應妥善維護。
下列的建議有助於您維護保固。

- 請將裝置保持乾燥。雨水、溼氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果您的裝置弄濕了，請取出電池，等裝置完全乾了之後再放回電池。
- 請勿在佈滿灰塵、髒亂的區域中使用或存放裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將本裝置存放在高溫處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將裝置存放在低溫處。當裝置恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 請勿掉落、敲打或搖晃裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 請使用柔軟乾淨的乾布來清潔鏡頭，例如：相機、距離感應器和光線感應器的鏡頭。
- 請使用所提供的或合格的取代天線。未經授權的天線、改裝或連接會破壞裝置，而且可能會違反無線電裝置法規。
- 請在室內使用充電器。

- 請先建立您要保留的資料備份，例如通訊錄和行事曆備註。
- 要在一段時間後重設手機以保持最佳效能，請關機並移除電池。

這些建議事項同樣可適用於您的手機、電池、充電器或任何行動週邊產品。如果有裝置發生問題，請就近洽詢授權服務處為您服務。

其他安全資訊與緊急處理方法

年幼孩童

您的手機及其行動週邊產品可能會含有小型的零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

操作環境

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少 2.2 公分（7/8 英吋）遠的地方來使用時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾或手機袋時，這些週邊產品皆不應包含任何金屬物件，而且您應將本裝置放置在距離您上述距離遠的地方。為了傳輸資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需要有品質良好的連線。在某些情況下，資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確定您有確實遵守上述的隔離距離指示。

本裝置的某些部分具有磁性。裝置可能吸引金屬物質。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置附近，因為所儲存的資料可能會遺失。

醫療裝置

使用任何無線傳輸設備（包括無線電話）均可能干擾未經妥善保護之醫療裝置的操作。請詢問醫師或醫療設備的製造商，確認這些設備是否可充分阻擋外部 RF 能

量或提出您的問題。在業經公告規定需關閉本裝置的醫療保健所，請將本裝置關機。醫院或醫療保健所可能正在使用容易受外部 RF 能量影響的設備。

植入式醫療裝置

醫療裝置製造商建議需要在無線裝置與植入式醫療裝置（例如：心律調整器或植入式心臟除顫器）之間保持最少 15.3 公分（6 英吋）的距離，以避免植入式醫療裝置的潛在干擾。使用此類裝置的使用者必須：

- 當無線裝置已開啓時，請務必在無線裝置與醫療裝置之間保持最少 15.3 公分（6 英吋）的距離。
- 請勿將無線裝置放在胸前的口袋。
- 請以沒有使用醫療設備那邊的耳朵接聽無線裝置以降低干擾的可能。
- 如果您感覺到可能已產生干擾，請立即關閉無線裝置。
- 請閱讀並遵守植入式醫療裝置製造商的指示。

如果您對於搭配植入式醫療裝置使用您的無線裝置有任何疑慮，請洽詢您的醫療服務提供者。

助聽器

有些數位無線裝置可能會干擾助聽器。若發生干擾，請洽詢您的服務供應商。

汽車

RF 訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統（例如：電子加油系統、電子防滑（防鎖）剎車系統、電子車速控制系統、安全氣囊系統）。如需更多資訊，請洽詢汽車製造商或其代理商，或任何加裝設備的製造商。

應僅可由合格的專業人員來維修本手機，或是將本手機安裝在汽車中。錯誤的裝設或維修可能會產生危險，而且可能會使任何適用於本手機的保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其組件或週邊產品置於同一汽車置物箱中。由於汽車內裝備有安全氣囊，請記得會有一股巨大的力量充滿安全氣囊。請勿將物體，包括裝設及可攜式的無線裝備，放置在安全氣囊上或安全氣囊展開的區域內。如果車內的無線裝備未適當裝設，在安全氣囊充氣脹大時可能有嚴重傷亡的結果。

坐飛機時禁止使用本裝置。登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線通訊裝置可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網路，而且是違法的。

可能發生爆炸的環境

當身處任何具易爆因素的環境中時，請將裝置關機，並遵守所有標誌及指示。可能發生爆炸的環境包括一般會建議您關閉汽車引擎的區域。在這類區域產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷甚至死亡。在加油站時請將本裝置關機，例如靠近服務站的加油槍之處。在汽油儲藏、存放及配給區域、化學工廠或

進行爆炸作業之處，請注意使用無線電設備的相關限制。這類可能發生爆炸的區域通常（但不一定）會有清楚的標示。這些包括船的船身、化學品輸送或貯存的設施，以及空氣中含有化學物或微粒（例如：顆粒、塵埃或金屬粉末）的區域。您應該洽詢使用液化石油燃料（例如：丙烷或丁烷）的交通工具製造商，以判定是否可在其鄰近區域安全地使用本裝置。

緊急電話



重要：本手機是使用無線電訊號、無線系統、地表系統、以及使用者所設定的功能運作。如果您的手機支援透過網際網路的語音通話（網際網路通話），請同時啟動網際網路通話及手機。如果同時啟動這兩者，本裝置會嘗試透過手機網路及網路電話提供商來撥打緊急電話。但是無法保證在所有情況下連線的暢通。所以，在重要的通訊（例如：醫療緊急救護）上，絕不應完全依賴無線電話。

在已插入 **USIM/SIM** 卡與您的行動電話系統業者網路訊號正常的狀況下，您可以自手機撥打 **110** 或 **119** 在台灣地區取得緊急救援協助。

在下列特殊狀況，請您嘗試撥打 **112**（緊急電話）以聯繫緊急救援單位：

- 線路擁塞，或 **110/119** 無法撥通時
- 手機顯示無網路訊號時
- 手機內並未安裝 **USIM/SIM** 卡時
- **USIM/SIM** 卡已暫時或永久停止服務時
- 您的撥話地點不在台灣區域（如國外）時

若要撥緊急電話：

- 1 如果手機尚未開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。視您的裝置而定，您可能還需要完成下列操作：
 - 如果手機使用 SIM 卡，請插入卡片。
 - 如果您的手機啟動了某些通話限制，請加以移除。
 - 若處於離線或航空操作模式，請變更至啟動的操作模式。
- 2 視需要多按幾次結束鍵以清除螢幕，並回到一開始的顯示畫面。
- 3 輸入您所在地適用的緊急電話號碼，例如 112。緊急電話號碼依所在地點不同而異。
- 4 請按通話鍵。

當撥打緊急電話時，請盡可能提供正確的必要資訊。您的無線手機可能是事故現場唯一的通訊工具。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

認證資訊 (SAR)

本行動裝置符合無線電波暴露的國際標準。

您的行動裝置是一具無線電發射與接收器。其設計不會超出國際標準所建議的無線電波暴露之限制。這些標準是由獨立的科學機構 ICNIRP 所制訂，其中包含適合各年齡層及健康狀況的人體防護安全範圍。

行動裝置暴露標準所使用的計量單位是 Specific Absorption Rate，或 SAR。根據 ICNIRP 標準，SAR 限制設為每十公克人體組織的平均值不超過 2.0 瓦/公斤*。SAR 試驗是以標準操作姿勢，將本裝置在所有的測試頻

率中，以最高的合格功率進行傳輸。操作裝置的實際 SAR 值可能會低於上限值，這是因為裝置的設計只會將功率調整至連接系統的所需值。功率值會因為某些因素，例如您與基地台距離的遠近而改變。在 ICNIRP 標準下，於耳旁使用本裝置的 SAR 最高值為 1.27 瓦/公斤。

使用裝置的配件和行動週邊產品也會影響 SAR 值。SAR 值可能會隨各國國家的報告、測試需求以及系統頻帶而有所不同。如需其他的 SAR 資訊，請參考 www.nokia.com 網站上的產品資訊。

* 減少電磁波干擾，請參照手冊妥適使用。

索引

英文字母

GPS

定位 36

microSD 卡 12

Nokia 原廠週邊產品 77

PIN 13, 20

模組 PIN 碼 20

簽名 PIN 碼 20

PUK 20

RealPlayer 56

UPIN 20

三畫

已配對裝置 73

四畫

手機轉換。請參閱資料傳輸。

文字輸入

刪除文字 40

複製文字 40

五畫

功能表 19

六畫

全幅對焦 51

同步處理 74

多媒體資料 47

字典 64

字典。請參閱行動字典

收音機 33

行事曆 61

行動字典 62

七畫

佈景主題 60

即使未插入 SIM 卡，您仍可使

用手機 17

快取記憶體 59

更新軟體 69

系統業者選擇 26

八畫

定位 36

服務指令 44

九畫

待機佈景主題 17

待機模式 17

按鍵保護。請參閱按鍵鎖。

按鍵鎖 19

指示符號

圖示 18

省電螢幕保護 18

相機

自動計時器 52

拍攝影像 51

閃光燈 52

連拍模式 53

場景 53

影片錄製設定 54

錄製影片 53

靜態影像相機設定 54

限制密碼 20

音量 19

音樂搜尋 31

音樂播放機

下載音樂 30

音樂商店 30

傳輸音樂 30

播放清單 29

音樂鍵 31

首頁畫面 17
 十畫
 家用媒體 49
 家用網路 49
 時鐘 61
 書籤 57
 記憶卡。請參閱 microSD
 記憶卡
 訊息
 SIM 訊息 44
 收聽 44
 服務訊息 42
 十一畫
 聆聽音樂 29
 設定
 手機 65
 封包數據 66
 訊息 44
 設定精靈 14
 連線 66
 語音 66
 軟體更新 69
 通訊錄 46
 記憶體耗用 46
 通話

拒絕 24
 限制 26
 國際 23
 接聽接聽 24
 單鍵撥號 23
 插撥 24
 結束通話 23
 撥打 23
 通話記錄 27
 通話記錄。請參閱通話記錄。
 連線 71
 連線管理 74
 十二畫
 備註 62
 隨身備註 62
 單鍵撥號 23
 單鍵撥號。請參閱單鍵撥號。
 媒體播放器。請參閱
 RealPlayer。
 無線區域網路 71
 視訊分享 26
 視訊通話 24, 25
 十三畫
 傳輸音樂 30
 會議通話 24

裝置管理 69
 資料傳輸 71
 鈴聲 46
 電子郵件訊息 42
 電池 77
 電池充電 12
 電池資訊
 類型 77
 電話簿。請參閱通訊錄。
 十四畫
 網路
 收取點 58
 連線安全性 57
 儲存網頁 59
 檢視已儲存的頁面 59
 檢視書籤 57
 語音信箱 23
 說明 10
 十五畫
 鬧鐘。請參閱時鐘。
 十六畫
 操作模式 60
 錄音機 56
 錄音機。請參閱錄音機。

索引

十七畫

檔案管理 68

聲控指令 65

聲控撥號 23

十八畫

藍牙

接收資料 73

連線設定 72

傳送資料 73

轉接來電 26

轉接來電。請參閱轉接來電

鎖定密碼 13, 19

離線操作模式 17

離線操作模式。請參閱線離操
作模式。

您的個人資料 / Your Details

姓名 (先生 / 女士 / 小姐 / 其他) :

Name(Mr/Mrs/Ms/Others):

地址 :

Address:

購買日期 :

Date of Purchase:

行動電話型號與類型 :

Handset model and type:

行動電話 IMEI 號碼 :

Handset IMEI No:

經銷商店章



To obtain an English User's guide

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User's guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User's guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User's Guide in English, you may contact us as follows,

- Contact Nokia Customer Service Hot-line 02 3234-9700

- Send message to Nokia Customer Service, you may logon <http://www.nokia.com.tw/asknokia>

Upon receiving the request, the English User's Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan. The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.