

Nokia 6700 slide 用户手册

版本 2.1

目录**安全事项 4**

关于您的设备 4

网络服务 5

查找帮助 6

技术支持 6

通过“空中传送”服务更新软件 6

利用 PC 更新软件 6

设备中的帮助 7

开始使用 7

插入 SIM 卡和电池 7

插入存储卡 8

为电池充电 8

打开或关闭设备 9

天线位置 9

配置设置 9

设置向导 10

您的设备 10

按键和组件 10

主屏幕 11

离线情景模式 11

屏幕指示符号 12

节电保护 13

功能表 13

音量控制 13

键盘锁 (键盘保护) 13

密码功能 13

远程锁定 14

安装 14

连接兼容耳机 14

连接 USB 数据线 14

腕带 15

通话功能 15

语音通话 15

视频通话 17

通话设置 18

个性化选择 20

主题模式 20

情景模式 20

照相/摄像机 21

拍摄图像 21

全景模式 21

录制视频片段 22

多媒体 22

关于多媒体资料 22

名片夹 23

管理姓名和电话号码 23

储存和编辑姓名及号码 23

为联系人设定铃声、图像和提示文

字 23

复制名片 23

与在线的朋友保持联系 24

输入文字 24

传统英文输入法 24

预想英文输入法 24

输入文字 25

更改编辑语言 29

复制和删除文字 29

信息 30

编写和发送信息 30

电子邮件 31

互联网 34

网络浏览器 34

在线共享 36

诺基亚视频中心	37	产品及安全信息	52
搜索	38	索引	59
时间管理	38		
日历	38		
闹钟	39		
时钟设置	39		
音乐	40		
音乐播放器	40		
调频收音机	41		
设置	41		
应用程序设置	41		
设备和 SIM 卡安全性	41		
通用配件设置	42		
恢复原厂设定	42		
数据管理	42		
安装或删除应用程序	42		
文件管理	43		
设备管理	44		
连接功能	46		
传来自其他设备的内容	46		
PC 连接	46		
蓝牙	46		
数据线	49		
同步	49		
环保提示	50		
节约能源	50		
回收	50		
节约纸张	51		
了解详情	51		
诺基亚原厂配件	51		
有关配件使用的一些注意事项	51		
电池	51		

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。请阅读完整用户手册以获取有关安全事项的更详细信息。

安全开机



当禁止使用无线设备或设备的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

首先要注意交通安全



请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时首先要考虑交通安全。

干扰



所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。

在禁止使用手机的区域应关机



请遵守任何相关的限制规定。在飞机上、在医疗设备、燃料、化学制品或爆破地点附近应关机。

使用合格的维修服务



只有合格的维修人员才可以安装或修理本设备。

配件和电池



必须使用经认可的配件和电池。请勿连接不兼容的产品。

防水性



本设备不具备防水性能。请保持其干燥。

关于您的设备

本手册中描述的无线设备适用于 (E)GSM 850、900、1800 和 1900 MHz 网络，以及 UMTS 900、1900 和 2100 MHz HSDPA 和 HSUPA 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务提供商咨询。

本设备支持若干连接方式，并且同计算机一样，可能遭到病毒及其他有害内容的侵袭。在处理信息、连接请求，或在浏览网络和下载时请务必小心。仅可安装和使用来源可靠的、能够提供必要安全保护的服务及其他软件，例如，获得 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序，以抵制有害软件的侵扰。请考虑在设备及任何连接的计算机中安装防病毒软件及其他安全软件。

您的设备中可能已预装了第三方互联网网站的书签和链接，并可能允许您访问第三方网站。这些网站不属于诺基亚，诺基亚也不对这些网站进行认可或承担任何责任。如果访问这些网站，请对其安全性或内容采取必要的防范措施。

警告：

要使用本设备的各项功能（闹铃除外），必须先开机。当无线设备的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

使用本设备时，请遵守各项法律法规，尊重当地习俗、他人隐私及合法权利

(包括版权)。您可能无法复制、修改或传送一些受版权保护的图像、音乐及其他内容。

请为设备中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。

连接任何其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。

本手册中的图像可能不同于设备屏幕上实际显示的图像。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

网络服务

您必须向无线服务提供商申请开通必要的服务后才可以使⽤本设备。某些功能并非在所有网络上均受支持，其他功能可能要求您先与无线服务提供商达成必要的协议后才可以使⽤它们。网络服务需要传输数据。请与您的服务提供商联系，询问有关在使⽤注册网络和在其他网络漫游时的费用情况。您的服务提供商可以解释收费标准。有些网络可能有一些限制条件，会影响您使⽤本设备中某些需要网络支持的功能，例如，某些功能需要支持基于 TCP/IP 协议以及与语言相关的字符来运行的特定技术，如 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。

您的服务提供商可能要求禁用或关闭设备的部分功能。此时，这些功能将不会出现在设备功能表中。您的设备也可能有一些定制内容，如功能表名称、功能表顺序和图标。

查找帮助

技术支持

如果您要了解有关如何使用您的产品的更多信息或您不知道如何使用您的设备，请参见 www.nokia.com/support 或您当地的诺基亚网站以及 www.nokia.mobi/support (针对移动设备) 上的支持页，还可以参见设备中的“帮助”应用程序或用户手册。

如果仍无法解决您的问题，请执行以下操作之一：

- 重新启动设备：关机，取下电池。约一分钟后，重新安装电池，开机。
- 按照用户手册的说明恢复出厂设置。恢复出厂设置将删除您的文档及文件，因此请先备份您的数据。
- 按照用户手册的说明定期更新您的设备软件，以达到最佳性能并获得可能提供的新功能。

如果问题仍未解决，请向诺基亚咨询维修事宜。请访问 www.nokia-asia.com/repair。将设备送去维修前，请务必备份设备中的数据。

通过“空中传送”服务更新软件

选择  > 设置 > 数据管理 > 软件更新。

通过软件更新 (网络服务)，可以查看是否有您的设备软件或应用程序可用的更新，然后将其下载到设备中。

下载软件更新可能需要传输大量数据 (网络服务)。

在开始更新之前，请确保设备电池的电量充足或已连接至充电器。

警告：

若安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。在接受安装更新前应确保已备份了数据。

使用“软件更新”更新设备软件之后，用户手册或帮助中有关更新后应用程序的说明可能不会随之更新。

选择 **选项**，然后从以下选项中进行选择：

开始更新 — 下载可用更新。要取消标记那些不想下载的特定更新，请从列表中选择更新。

通过 PC 更新 — 使用 PC 更新设备。如果只能使用诺基亚软件更新器 PC 应用程序进行更新，此选项可替代开始更新选项。

查看详情 — 查看有关更新的信息。

查看更新历史记录 — 查看之前所做更新的状态。

设置 — 更改用于下载更新的设置，如默认接入点。

免责声明 — 查看诺基亚许可协议。

利用 PC 更新软件

作为一款 PC 应用程序，诺基亚软件更新器可让您更新设备软件。要更新您的设备软件，您需要有兼容的 PC、宽带互联网接入配置以及连接设备和 PC 的兼容 USB 数据线。

要获取有关诺基亚软件更新器应用程序的更多信息，以及要下载该应用程序

序, 请访问 www.nokia-asia.com/softwareupdate。

设备中的帮助

设备所包含的相关说明有助于您使用设备中的应用程序。

要从主功能表打开帮助, 请选择  > 帮助 > 帮助, 然后选择要阅读其说明的应用程序。

打开某个应用程序后, 要进入有关当前视图的帮助文字, 请选择选项 > 帮助。

在阅读说明的过程中, 如果要更改帮助文字的大小, 请选择选项 > 减小字号或增大字号。

您可以在帮助文字的结尾处找到相关主题的连接。

如果选择带有下划线的字词, 则会显示简短说明。


帮助文字使用以下指示符号:

-  表示相关帮助主题的连接。
 表示所讨论的应用程序的链接。


在阅读说明的过程中, 如果要在帮助文字以及在后台打开的应用程序之间进行切换, 请按住功能表键, 然后从打开的应用程序列表中进行选择。

开始使用

插入 SIM 卡和电池

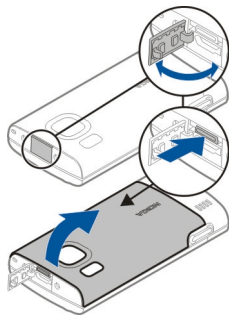


- 1 要卸下设备的后盖, 请打开 micro USB 插孔保护盖, 按住释放按钮, 然后提起取下后盖。
- 2 向后滑动 SIM 卡卡夹将其解锁 (1), 提起 SIM 卡卡夹 (2), 然后将 SIM 卡滑入 SIM 卡卡夹 (3)。

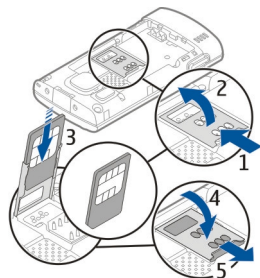

- 确保 SIM 卡的触点向下朝向设备, 并且切角向下朝向 SIM 卡卡夹。
- 3 放下 SIM 卡卡夹 (4), 然后向前滑动卡夹将其锁定 (5)。
 - 4 装入电池。



- 5 要重新装上后盖，请将底部的卡锁对准相应的插槽 (1)，然后向下轻按直至后盖锁定到位 (2)。

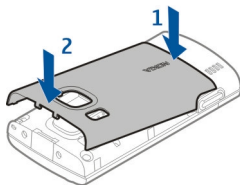


在取出电池之前，请务必将设备关机并断开设备与充电器的连接。

插入存储卡

存储卡可能随设备一起提供，并且可能已预先插入设备中。

- 1 卸下设备的后盖。

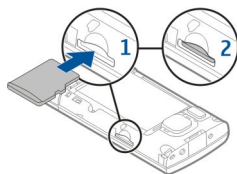


- 2 将存储卡插入插槽，使金色触点朝下 (1)，并轻推存储卡，使其锁定到位 (2)。
- 3 重新合上设备后盖。



为电池充电

您的电池在出厂时已部分充电。如果设备指示电量不足，请执行以下操作：

- 1 将充电器插到交流电源插座上。
- 2 将充电器连接至设备。

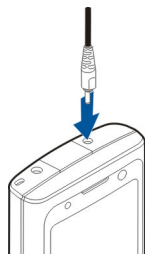

- 3 当电池完全充电后，断开充电器与设备的连接，然后从插座上拔出充电器。

对电池充电不一定要达到特定的时长，您可以在充电时使用设备。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

提示： 如果您有较早的兼容诺基亚充电器，则可以将 CA-44 充电器适配器与较早的充电器连接以使用这些充电器为您的设备充电。该适配器作为单独的配件提供。

USB 充电

当没有交流电源插座时，您可以使用 USB 充电。当使用 USB 数据线对设备充电时，充电时间可能较长。USB 充电效率有明显的差别。在某些情况下，充电开始及设备开始工作需要较长时间。


使用 USB 充电，您还可以在对设备充电时使用 USB 数据线传送数据。

- 1 使用兼容 USB 数据线将兼容 USB 设备连接至您的设备。

根据用于充电的设备类型，充电开始可能需要一些时间。

- 2 如果设备已打开，则可在设备的屏幕上从可用的 USB 模式中选择所需的选项。

打开或关闭设备

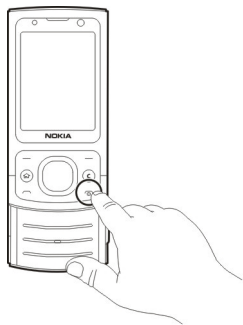

按住电源键可打开或关闭设备。快速按电源键可结束通话或关闭应用程序。

如果设备要求您输入 PIN 码，则请输入 PIN 码，然后选择确认。

如果设备要求您输入锁码，则请输入锁码，然后选择确认。锁码的出厂设置为 12345。

要设置正确的时区、时间和日期，请选择您当前所在的国家/地区，然后输入当地日期和时间。

天线位置

您的设备可能装有内置和外置天线。当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线。接触天线会影响通信的质量，可能导致设备在电量级别较高的状态下工作，且可能缩短电池的寿命。



配置设置

您必须在设备中完成正确的配置设置，才能使用彩信、电子邮件、同步、流媒体和浏览器。根据您所用的 SIM 卡，您的设备可能会自动配置浏览器、彩信、接入点和流媒体设置。如果未进行自动配置，您可以使用“设置向导”应用程序来配置设置。设置可能会以配置信息的形式发送给您，您可以将其储存在设备上。请向您的服务提供商或邻近的诺基亚授权经销商咨询，了解其是否提供了此类服务及更多相关信息。

如果您接收到了配置信息，但其中的设置未能自动储存并启动，则手机会

显示 1 条新信息。要储存此设置，请选择**显示 > 选项 > 储存**。您可能需要输入服务提供商所提供的 PIN 码。

设置向导

选择  > **设置 > 设置向导**。

使用“设置向导”来定义电子邮件和连接设置。“设置向导”中的项目是否可用取决于设备的功能、SIM 卡、服务提供商以及“设置向导”数据库中的数据。

要启动“设置向导”，请选择**开始**。

要在使用“设置向导”时获得最佳效果，请确保设备中已插入 SIM 卡。如果未插入 SIM 卡，请按照屏幕上的说明进行操作。

请从以下选项中进行选择：


运营商 — 定义运营商特定的设置，例如彩信、互联网、WAP 和流媒体设置。

电子邮件设置 — 配置 POP、IMAP 或 Mail for Exchange 帐户。


针对不同的设备，可编辑的设置可能有所不同。

您的设备

按键和组件

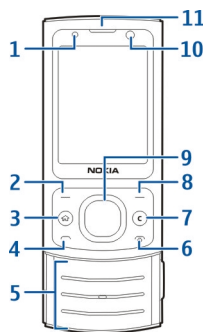

- 1 光线感应器
- 2 左选择键
- 3 主屏幕键
- 4 通话键
- 5 数字键
- 6 结束键/电源键
- 7 清除键 **C**
- 8 右选择键
- 9 Navi™ 键 (导航键)
- 10 辅助照相/摄像机镜头
- 11 听筒

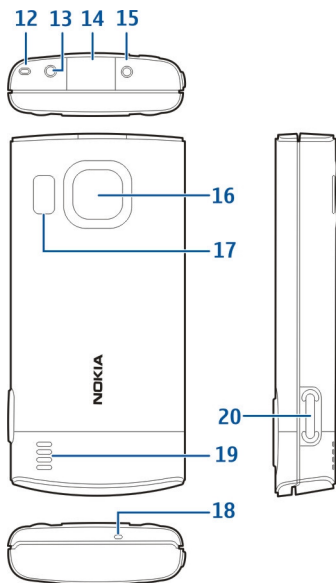

- 12 腕带孔
- 13 诺基亚耳机插孔 (2.5 毫米)
- 14 Micro USB 插孔
- 15 充电器插孔
- 16 主照相/摄像机镜头
- 17 照相/摄像机闪光灯
- 18 麦克风
- 19 扬声器
- 20 拍摄键

本设备的表面不含镍。

主屏幕

打开设备并进行网络注册后，设备处于待机状态，随时可供使用。

要打开最近拨打过的电话号码的列表，请按通话键。

要使用声控命令或语音拨号，请按住右选择键。

要更改情景模式，请快速按电源键，然后选择所需情景模式。

要打开网络连接，请按住 **0**。

要启动或关闭蓝牙连接功能，请按住 *****。

要修改主屏幕，请选择 **主屏幕 > 设置 > 设置**，选择常规 > 个性化选择 > 待机状态模式，然后从可用选项中进行选择。

离线情景模式

要快速启动“离线”情景模式，请快速按电源键，然后选择离线。

要切换到另一种情景模式，请快速按电源键，然后选择所需情景模式。

当启动“离线”情景模式时，设备将断开使用无线频率的所有连接。但是，您可以在不插入 SIM 卡的情况下使用您的设备，并收听广播或欣赏音乐。请记住，当禁止使用手机时，请关闭您的设备。

重要须知： 当选用离线情景模式时，您不能拨打或接听任何电话，也不能使用其他需要接入蜂窝网络的功能。此时，可能仍能拨打在设备内固有的官方紧急电话号码。若要拨打电话，您必须先切换至其他情景模式以启动电话功能。如果设备已锁闭，请输入锁码。

屏幕指示符号

-  设备现在位于 UMTS 或 GSM 网络服务区内 (网络服务)。图标旁边的指示条表示您所在位置的信号强度。指示条越长，表示信号越强。
- 3.5G** UMTS 网络中的高速下行链路分组接入 (HSDPA)/高速上行链路分组接入 (HSUPA) 网络服务已启动。
-  设备处于“离线”情景模式，未连接到任何蜂窝网络。
-  电池电量。指示条越长，电池的电量越足。
-  “信息”的“收件箱”文件夹中有未读信息。
-  远程信箱中收到新电子邮件。
-  “信息”的“发件箱”文件夹中有待发送的信息。
-  您有未接来电。
-  设备的按键已锁定。
-  闹铃已启动。
-  您已启动“无声”情景模式，设备在接到来电或短信时将不响铃。
-  蓝牙连接已启动。
-  蓝牙无线连接已建立。当指示灯闪烁时，表示您的设备正在尝试连接另一台设备。
-  提供 GPRS 分组数据连接 (网络服务)。📶 表示连接已建立。📶 表示连接处于断开状态。
-  提供 EGPRS 分组数据连接 (网络服务)。📶 表示连接已建立。📶 表示连接处于断开状态。
-  提供 UMTS 分组数据连接 (网络服务)。📶 表示连接已启动。📶 表示连接处于断开状态。
-  HSDPA/HSUPA 网络服务受支持并且可供使用。不同地区间该图标可能有所不同。📶 表示连接已建立。📶 表示连接处于断开状态。
-  您的设备已通过 USB 数据线连接至计算机。
-  所有来电均会被转接至另一个号码。
-  耳机或移动感应器已连接至设备。
-  免提车载套件已连接至设备。
-  您的设备正在进行同步。

您的设备上可能还会显示其他指示符号。

节电保护

选择  > 设置 > 设置。

要定义屏幕保护设置，请选择 **常规 > 个性化选择 > 屏幕显示**，然后从以下选项中进行选择：

节电保护等待时间 — 设定启动节电保护之前的等待时间。

屏幕背光超时 — 设定屏幕变暗之前的等待时间。

功能表

按 .

在功能表中，您可以访问设备的各项功能。

要打开应用程序或文件夹，请选择该项目。

如果您更改过功能表中功能的顺序，则其顺序可能与本用户手册中所介绍的默认顺序不同。

要更改功能表视图，请选择 **选项 > 更改功能表视图**。

要关闭应用程序或文件夹，请选择 **选项 > 退出**。

要显示并切换开启的应用程序，请按住主屏幕键，然后选择一个应用程序。

使应用程序在后台运行会加速电池电量的消耗，从而缩短电池的使用寿命。

音量控制

要在播放音频文件时调节音量，请向上或向下滚动。

要在通话期间调节音量，请向左或向右滚动。

要在通话过程中启动或关闭扬声器，请选择 **扬声器或手机听筒**。

警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

键盘锁 (键盘保护)

要解锁键盘，请打开滑盖，或者选择 **开锁**，然后快速选择 **确认**。

选择  > 设置 > 设置，然后选择 **常规**。

要将设备设置为在合上滑盖时锁定键盘，请选择 **滑盖操作 > 键盘锁启动**。

要将设备设置为在特定时间过后自动锁定键盘，请选择 **安全性设置 > 手机和 SIM 卡 > 键盘自动锁闭前的时间 > 用户自定义**，然后选择所需的时间。

当设备或键盘被锁定时，可能仍然可以拨打设备中固有的官方紧急电话号码。

密码功能

选择  > 设置 > 设置。

要定义您的设备如何使用密码和保密设置，请选择 **常规 > 安全性设置 >**

手机和 SIM 卡，然后从以下选项中进行选择：

- 随 SIM (USIM) 卡提供的 PIN (UPIN) 码有助于防止他人在未经您许可的情况下使用您的 SIM (USIM) 卡。
- 随有些 SIM (USIM) 卡提供的 PIN2 (UPIN2) 码，对于访问某些服务是必不可少的。
- PUK (UPUK) 和 PUK2 (UPUK2) 码可能随 SIM (USIM) 卡提供。如果您连续三次输入 PIN 码错误，则会要求您提供 PUK 码。如果未提供这些密码，请向您的服务提供商查询密码。
- 保密码可防止他人未经您的许可使用您的手机。您可以创建和更改此密码，以及设置手机要求输入密码。请将密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。如果您忘记密码并且您的手机已被锁定，则需要维修人员对手机进行解码，此服务可能会收取一定费用。有关更多信息，请向诺基亚授权服务网点或您的服务提供商咨询。
- 限制密码 — 当使用呼叫限制服务限制您的手机接听和拨打电话 (网络服务) 时，需要使用呼叫限制密码。

远程锁定

您可以使用短信息从另一台设备锁定您的设备。要启动设备的远程锁定功能，以及定义要使用的锁定信息，请选择 **设置 > 设置 > 常规 > 安全性设置和手机和 SIM 卡 > 远程手机**

锁定。在您输入信息之后，请选择**确认**。信息最长为 20 个字符。

要锁定您的设备，请以短信息形式将锁定信息发送到您的手机号码。要在以后解除设备锁定，请选择**开锁**，然后输入锁码。

安装

选择 **应用 > 应用程序 > 安装**。


您可以查找其他应用程序，并将其下载到该文件夹中。

重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified™ 测试的应用程序。

连接兼容耳机


不要连接会产生输出信号的产品，这可能会损坏设备。不要将电源连接至诺基亚 AV 插孔。

如果连接不是由诺基亚认可的可用于本设备的外置设备或耳机，需要特别注意音量。

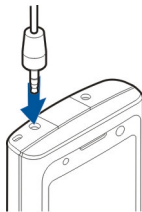

连接 USB 数据线

将兼容 USB 数据线连接至 USB 插孔。

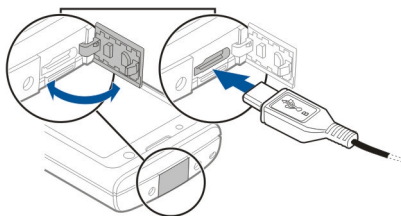


要选择默认的 USB 连接模式或更改当前模式，请选择 **设置**，选择 **连接功能** > **USB** > **USB 连接模式**，然后选择所需模式。

要选择是否自动启动默认模式，请选择 **连接时询问**。

腕带

为设备系上腕带，并将其系紧。

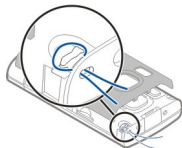

通话功能

语音通话 拨打电话

要拨打电话，请输入包含区号的电话号码，并按下通话键。

提示： 要拨打国际电话，请添加 + 字符以取代国际接入码，并输入国家/地区代码、区号 (如果必要，请省略首位的 0) 和电话号码。

要结束呼叫或取消呼叫尝试，请按结束键。

要使用已储存的名片来拨打电话，请打开名片夹。输入姓名的前几个字母，滚动至该姓名，然后按通话键。

要使用通讯记录来拨打电话，请按通话键以查看您最近拨打或尝试拨打的电话号码 (最多可达 20 个)。滚动至所需电话号码或姓名，然后按通话键。

要调整当前通话的音量，请向右或向左滚动。

要从语音通话转为视频通话，请选择 **选项** > **转为视频通话**。设备将结束语音通话并与接收方进行视频通话。

单键拨号

选择 **设置** > **设置和手机** > **通话** > **单键拨号**。

使用单键拨号，在主屏幕下按住一个数字键即可拨打电话。

要启动单键拨号，请选择开。

要为数字键指定电话号码，请选择
 > 设置 > 单键拨号。

滚动至屏幕上的数字键 (2 - 9)，然后选择选项 > 设定。

从联系人列表中选择所需号码。

要删除为数字键指定的电话号码，请滚动至单键拨号键，然后选择选项 > 删除。

要修改为数字键指定的电话号码，请滚动至单键拨号键，然后选择选项 > 更改。

留言信箱

选择  > 设置 > 留言信箱。

第一次打开留言信箱应用程序时，系统会提示您输入留言信箱的号码。

要呼叫留言信箱，请滚动到“留言信箱”，然后选择选项 > 拨打语音信箱号码。

要在主屏幕中呼叫您的信箱，请按住 1；或按 1，然后按通话键。选择您要呼叫的信箱。

要更改信箱号码，请选择信箱，然后选择选项 > 更改号码。

语音拨号

通过念出名片夹列表中储存的姓名来拨打电话。

注意： 在嘈杂的环境中或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在任何情况下都完全依赖声控拨号功能。

- 1 在主屏幕中按住右选择键。此时会响起一声短暂的铃声并显示现在请讲话。
- 2 念出您希望呼叫的联系人的姓名。如果语音识别成功，手机上就会显示建议的匹配列表。手机会播放该列表中首个匹配项的声控命令。如果该命令不正确，则会滚动至另一项。

拨打会议通话

- 1 要拨打会议通话，请输入与会者的电话号码，然后按通话键。
- 2 如果与会者应答，请选择选项 > 新通话。
- 3 如果您向所有与会者拨打了电话，请选择选项 > 会议通话将所有通话合并为会议通话。

要在通话期间使设备的麦克风静音，请选择选项 > 静音。

要使与会者从会议通话中断开，请滚动至所需的与会者，然后选择选项 > 会议通话 > 挂断一方。

要与一名与会者单独通话，请滚动至所需的与会者，然后选择选项 > 会议通话 > 单独通话。

接听来电

要接听来电，请按通话键或打开滑盖。

要将设备设置为在打开滑盖时接听来电，请选择  > 设置 > 设置，然后选择常规 > 滑盖操作。

要拒绝接听来电，请按结束键。

要使铃声静音而不是接听来电，请选择关铃声。

如果当前正在通话且启动了呼叫等待功能(网络服务)，则要接听新的来电，请按通话键。第一个通话会保留。要结束当前通话，请按结束键。

通话与数据记录

选择  > 通讯记录。

要查看最近的未接来电、已接来电和已拨电话，请选择最近通话。

提示： 要在主屏幕中查看已拨电话，请按通话键。

要查看设备拨打和接听电话的大致时间，请选择通话时间。

要查看在分组数据连接过程中传送的大致数据量，请选择分组数据。

视频通话

拨打视频电话

要进行视频通话，请输入电话号码或从名片夹列表中选择接收人以及选项 > 呼叫 > 视频通话。开始进行视频通话时，会启动设备的照相/摄像机。如果正在使用照相/摄像机，则会

禁止发送视频。如果电话接收方不想给您回复视频，则会显示静止图像。要定义从您的设备发送的静止图像(非视频)，请选择  > 设置 > 设置和手机 > 通话 > 视频通话中显示图像。

要禁止发送音频、视频或者同时禁止发送音频和视频，请选择选项 > 关闭 > 发送音频或发送视频，或者选择发送音频和视频。

要调整当前视频通话的音量，请向右或向左滚动。

要使用扬声器，请选择选项 > 启动扬声器。要使扬声器静音并使用听筒，请选择选项 > 启动手机听筒。

要切换图像位置，请选择选项 > 切换图像。

要缩放显示图像，请选择选项 > 变焦并上下滚动。

要结束视频通话并与该接收人进行语音通话，请选择选项 > 转为语音通话。

接听或拒绝视频通话

当接到视频呼叫时，屏幕上将显示 。

- 1 要接听视频通话，请按通话键。
- 2 要开始发送实时视频图像，请选择是。

如果不启动视频发送，则只能听到呼叫方的语音。灰色屏幕将代替您的视频图像。要启动视频发送，请选择选项 > 启动 > 发送视频。

要将灰色屏幕换成由设备中照相/摄像机拍摄的静止图像，请选择  > 设置，然后选择 **通话 > 通话 > 视频通话中显示图像**。

如果您不想接听视频呼叫，请按结束键。

通话设置

通话设置

选择  > 设置 > 设置，然后选择 **手机 > 通话**。

请从以下选项中进行选择：

发送本手机号码 — 在被呼叫方的手机上显示您的手机号码。

呼叫等待 — 设置设备在您进行通话过程中接到新来电时发出通知（网络服务）。

通过信息拒绝通话 — 在拒绝接听来电时发送一条短信息，告知呼叫方您无法接听来电的原因。

短信息 — 编写当拒绝接听来电时发送的标准短信息。

已接来电的自定义视频 — 允许或禁止在视频通话过程中从您的设备发送视频。

视频通话中显示图像 — 如果在视频通话期间未发送视频，请选择替代显示的图像。

自动重拨 — 设置设备使其在一次试拨不成功最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。要停止自动重拨，请按结束键。

显示通话时间 — 在通话期间显示通话时长。

通话报告 — 在通话后显示通话时长。

单键拨号 — 启动单键拨号功能。

任意键接听 — 启动任意键接听功能。

搜索联系人 — 在主屏幕中启动联系人搜索。

呼叫转接

选择  > 设置 > 设置，然后选择 **手机 > 呼叫转接**。

将来电转接至您的语音信箱或其他手机号码。有关详细信息，请与您的服务提供商联系。

选择需要转接的呼叫类型，然后从以下选项中进行选择：

所有语音来电、所有数据和视频通话或所有传真来电 — 转接所有语音、数据、视频或传真来电。不能接听来电，只能将来电转接至其他号码。

手机占线时 — 当前正在通话时转接来电。

无人接听时 — 设备响铃持续指定的一段时间后转接来电。选择转接来电前设备响铃的持续时间。

无网络或关机时 — 转接设备关机或在网络服务区外的来电。

无法接通时 — 如果您正在通话、没有应答、设备关机或在网络服务区外，则转接来电。

要将呼叫转接至您的语音信箱，请选择呼叫类型、转接选项和 **选项 > 启动 > 转至语音信箱**。

要将呼叫转接至其他手机号码，请选择呼叫类型、转接选项和 **选项 > 启动 > 转至其它号码**。输入该号码或选

择查找以提取“名片夹”中储存的号码。

要检查当前的转接状态，请滚动至转接选项，然后选择选项 > 查询状态。

要停止呼叫转接，请滚动至转接选项，然后选择选项 > 关闭。

呼叫限制

选择  > 设置 > 设置，然后选择手机 > 呼叫限制。

您可以对设备可以拨打或接听的电话进行限制 (网络服务)。要修改这些设置，您需要输入服务提供商提供的限制密码。呼叫限制会影响全部通话类型。

请从以下语音呼叫限制设置中进行选择：

禁止拨出电话 — 禁止用设备进行语音呼叫。

禁止所有来电 — 限制来电。

禁止拨出国际长途 — 禁止拨打其他国家或地区的号码。

漫游时禁止来电 — 在出国时阻止来电。

除本国外的国际长途 — 禁止拨打其他国家或地区的号码，但允许拨打本国或本地区的号码。

要查看语音电话呼叫的限制状态，请选择限制选项和选项 > 查询状态。

要取消所有的语音呼叫限制，请选择限制选项，然后选择选项 > 关闭所有呼叫限制。

要更改用于限制语音、传真和数据呼叫的密码，请选择选项 > 更改呼叫限制密码。输入当前密码，然后输入两次新密码。呼叫限制密码必须是四位数字。有关详情，请向您的服务提供商咨询。

网络设置

选择  > 设置 > 设置，然后选择手机 > 网络。

要选择网络模式，请选择网络模式，然后选择双模式、UMTS 或 GSM。在双模式下，设备会在网络间自动切换。

提示： 选择 UMTS 可更快地进行数据传输，但可能增加耗电量并缩短电池的使用寿命。在同时接近 GSM 和 UMTS 网络的区域内，选择双模式可能导致设备在两个网络间频繁切换，这也会增加耗电量。

要选择运营商，请选择运营商选择和手动以从可用网络中进行选择，或可选择自动以使设备自动选择网络。

要在微蜂窝网络 (MCN) 中使用设备时显示提示，请选择小区信息显示 > 开。

个性化选择

主题模式

更改显示主题模式

选择  > 设置 > 主题模式。

请从以下选项中进行选择：

标准 — 更改所有应用程序中使用的主题模式。

功能表视图 — 更改主功能表中使用的主题模式。

待机状态 — 更改主屏幕中使用的主题模式。

壁纸 — 更改主屏幕的背景图像。

来电图像 — 更改来电时的显示图像。

要启动或关闭主题模式效果，请选择 **标准 > 选项 > 主题模式效果**。

下载主题模式

选择  > 设置 > 主题模式。

要下载主题模式，请选择 **标准 > 下载主题模式 > 选项 > 转到 > 新网页**。输入要从其中下载主题模式的网址。主题模式下载后，您可以预览或启动该主题模式。

要预览主题模式，请选择 **选项 > 预览**。

要启动主题模式，请选择 **选项 > 选定**。

情景模式

选择  > 设置 > 情景模式。

您可以针对不同的事件、环境或名片分组调整及自定义铃声、提示音及其

他设备音。在主屏幕中，当前情景模式显示在屏幕上端。不过，如果当前情景模式为“标准”，则仅显示当天的日期。

要创建新的情景模式，请选择 **选项 > 新建**，然后定义设置。

要自定义情景模式，请选择一种情景模式，然后选择 **选项 > 个性化选择**。

要更改情景模式，请选择一种情景模式，然后选择 **选项 > 启动**。在“离线”情景模式下，您的设备不会在无意中被打开，无法发送或接收信息，无法使用蓝牙连接或调频收音机；如果选择该情景模式，还会关闭所有可能正在工作的互联网连接。“离线”情景模式不妨碍您稍后建立蓝牙连接，也不妨碍您重新启动调频收音机，因此建立或使用这些功能时，请遵守所有相关的安全要求。

要将情景模式设置为在未来 24 小时内的某个时间之前有效，请滚动到该情景模式，选择 **选项 > 定时**，然后设置时间。该时间过后，情景模式会变回原来未定时的有效情景模式。如果为情景模式定时了，则主屏幕中会显示 。无法为“离线”情景模式定时。

要删除您创建的情景模式，请选择 **选项 > 删除情景模式**。您无法删除预定义的情景模式。

照相/摄像机

您的设备有两部用于拍摄静止图像和录制视频的照相/摄像机。位于设备背面的是使用横向模式的高分辨率主照相/摄像机，位于设备正面的是使用纵向模式的低分辨率辅助照相/摄像机。要在启动主照相/摄像机之后启动辅助照相/摄像机，请选择选项 > 使用辅助摄像机。

拍摄图像

拍摄图像时，请注意以下事项：

- 使用双手持握设备，以便保持平稳。
 - 采用数码变焦缩放后，图像的质量要低于未经缩放的图像。
 - 若在一分钟内无任何操作，照相/摄像机将进入节电模式。
 - 使用闪光灯时请保持一定距离。不要在近距离内对人或动物使用闪光灯。在拍摄图像时不要遮住闪光灯。
- 1 如果需要从视频模式切换到图像模式，请选择 .
 - 2 要把焦点锁定在某个对象上，请将拍摄键按下一半（当处于风景或运动模式时不可用）。此时，屏幕上会显示绿色的焦点锁定指示符号。如果未锁定焦点，则会显示黄色的焦点指示符号。此时应松开拍摄键，然后再次将其按下一半。即使不锁定焦点您也可以拍摄图像。
 - 3 按拍摄键。在图像保存完毕并显示最终图像之前，请勿移动设备。

利用辅助照相/摄像机拍摄图像

- 1 选择选项 > 使用辅助摄像机。
- 2 要拍摄图像，请选择拍摄。在图像储存完毕并且屏幕上显示最终图像之前，请不要挪动设备。

拍摄图像时进行缩放

使用缩放键。

让照相/摄像机在后台继续运行，同时使用其他应用程序

按功能表键。要返回到照相/摄像机，请按住拍摄键。

全景模式

选择  > 照相/摄像。

从工具栏中选择全景模式 .

- 1 要以全景模式拍摄第一张图像，请按拍摄键。
- 2 按箭头指示，慢慢向左或向右转动设备。
随着设备的转动，会显示全景预览，而照相/摄像机也会拍摄图像。绿色箭头表示可以继续缓慢转动。红色暂停标记表示在出现绿色箭头之前，应停止移动设备。红色矩形移到预览区域的中心时，可以用作拍摄下一关键帧的时机。
- 3 要完成拍摄，请选择 停止。当图像宽度达到最大时，会自动停止全景拍摄。请注意，设备可能需要一些时间来处理拍摄后的图像。

录制视频片段

- 1 如果需要从图像模式切换到视频模式，则请从当前工具栏中选择图像模式。
- 2 要暂停录制，请选择**暂停**。要继续录制，请选择**继续**。如果您在暂停录制后的一分钟内未按任何键，则录制停止。
要进行缩放，请使用缩放键。
- 3 要停止录制，请按拍摄键。视频片段将自动储存在照片中。

多媒体

选择  > **多媒体**。

使用“多媒体”可访问不同类型的媒体，例如图像和视频、音乐、声音片段、流媒体链接和演示文稿。所有查看过的图像和视频，以及听过的音乐和声音片段都会自动储存在“多媒体”中。声音片段和音乐在“音乐播放”中播放，流媒体链接在“视频中心”中播放。图像的查看和视频的播放可通过“照片”应用程序进行。

关于多媒体资料

选择  > **多媒体** > **图像和视频**，然后从以下选项中进行选择：

拍摄的图像 — 查看所有拍摄的图像和视频片段。

月份 — 按照拍摄月份来查看图像和视频片段。

专辑 — 查看默认专辑和您创建的专辑。

标签 — 查看您为每项内容创建的标签。

下载 — 查看从网络下载或通过彩信或电子邮件收到的内容和视频片段。

在线共享 — 将您的图像发布到网络。

兼容存储卡 (如果已插入) 中储存的文件以  表示。

要将文件复制或移动到其他存储位置，请选择一个文件，再选择**选项** > **移动并复制**，然后选择相应的选项。

名片夹

选择  > 名片夹。

在“名片夹”中，您可以保存和更新联系人信息，如联系人的电话号码、家庭地址或电子邮件地址。您可以为名片添加个性化的铃声或微缩图像。您还可以创建联系人组，这样您就可以一次给多个收信人发送电子邮件或短信。

有关名片夹和 SIM 卡联系人的更多信息，请参见产品支持页上内容更丰富的用户手册，网址为 www.nokia.com/support。

管理姓名和电话号码

要删除名片，请选择所需名片，然后按 **C**。

要同时删除多个名片，请选择 **选项 > 标记/取消标记** 以标记所需的名片，然后按 **C** 删除。

要发送名片信息，请依次选择所需名片、**选项 > 发送名片** 和所需的选项。

要播放为名片设定的声控标签，请选择所需名片，然后选择 **选项 > 声控标签详情 > 选项 > 播放声控标签**。

储存和编辑姓名及号码

- 1 要向联系人列表中新增联系人，请选择 **选项 > 新名片**。
- 2 填写必要的栏目信息，然后选择 **已完成**。

要编辑联系人，请先选择某个联系人，然后选择 **选项 > 编辑**。

为联系人设定铃声、图像和提示文字

您可以为某个联系人或组定义铃声，并为联系人定义图像和提示文字。当该联系人呼叫您时，设备会播放所选的铃声，并显示提示文字或图像（如果呼叫时显示了呼叫方的电话号码，并且您的设备能够识别该号码）。

要为联系人或联系人组定义铃声，请选择该联系人或联系人组，然后选择 **选项 > 来电铃声** 和铃声。

要为联系人定义提示文字，请选择该联系人，然后选择 **选项 > 增加通话说明文字**。输入提示文字，然后选择 **确认**。

要为储存在设备存储器中的联系人增加图像，请选择该联系人，然后选择 **选项 > 增加图像**，并从“多媒体资料”中选择图像。

要删除铃声，请从铃声列表中选择 **默认铃声**。

要查看、更改或删除联系人的图像，请选择该联系人和 **选项 > 图像**，然后选择所需选项。

复制名片

当您首次打开联系人列表时，设备会询问您是否需要将姓名和电话号码从 SIM 卡复制到设备中。

要开始复制，请选择 **确认**。

如果不希望将 SIM 卡中的联系人复制到设备中，请选择取消。设备会询问您是否需要在名片夹目录中查看 SIM 卡名片夹。要查看名片夹，请选择确认。这将打开联系人列表，SIM 卡中存储的姓名将由  表示。

与在线的朋友保持联系

您可以与社交网络服务中的联系人同步设备中的联系信息。如果您允许同步，则能够在设备的名片夹应用程序中查看联系人的个人信息 (例如图像和状态更新)。

同步联系人和提取状态更新都是网络服务。可能会产生漫游费用和数据传输费用。如果社交网络服务不可用或无法正常操作，则您可能无法同步或提取状态更新。

要开始同步您的联系人，请进入设备中的社交网络应用程序的设置，选择接入点，并设置自动同步的频率。

要断开“名片夹”与社交网络服务的连接，请进入设备中的社交网络服务应用程序的设置，然后清除“启用”复选框。

在特定的地区内，此功能可能不可用。

输入文字

传统英文输入法

Abc 表示传统文本输入法。

ABC 和 **abc** 分别表示大写和小写。**Abc** 表示句子首字母大写，即句子的第一个字母大写，其他所有字母自动小写。**123** 表示数字模式。

要使用键盘编写文本，请重复按 2-9 中的某个数字键，直到显示所需的字符。一个数字键所代表的字符多于该键上所印的字符。如果下一个字母也位于当前字母所在的键上，请等光标显示出来后，再输入该字母。

要输入数字，请按住数字键。

要在字符大小写及不同的字符模式间切换，请按 **#**。

要删除某个字符，请按清除键。按住清除键可以删除多个字符。

要输入最常见的标点符号，请重复按 **1**，直到显示所需的标点符号。

要增加特殊字符，请按住 *****。

要插入空格，请按 **0**。要插入换行符，请按 **0** 三次。

预想英文输入法

- 1 要启动或关闭预想输入法，请快速按 **#** 两下。这样便会对设备中的所有编辑器启动或关闭预想输入法。 表示预想输入法已启动。

2 要输入所需单词，请按数字键 **2-9**。每个字母只需按一次键即可输入。

3 当您输完单词且它符合您的需要时，请向右滚动进行确认，或按 **0** 插入空格。

如果单词不符合您的需要，请反复按 * 查看词典中的匹配单词。

如果单词后出现 ? 字符，则表示词典中没有您要输入的单词。要向词典中增加单词，请选择拼写，使用传统输入法输入此单词 (最多 32 个字母)，然后选择确认。此单词随即将增加至词典中。当词典已满时，新单词会替换增加时间最早的单词。

输入复合单词的第一部分；要确认它，请向右滚动。输入复合单词的第二部分。要完成复合单词，请按 **0** 插入空格。

输入文字

本设备中提供的输入法可能因不同的销售市场而异。

本设备支持简体中文输入法。

输入法指示符号

输入法指示符号会显示在导航栏内或输入框的右上角。请注意，并非所有输入法在任何情况下都可使用。按* 可查看其他可用的输入法。

默认输入法

请注意：针对各种字符输入位置的不同要求，设备已预设了相应的默认输入法和可用输入法。对于默认输入法为拼音输入法的输入位置，您可以在

需要时更改为其他输入法作为默认输入法。

按 ，然后选择工具 > 设置 > 常规 > 个性化选择 > 语言 > 默认输入法。仅当您在编辑语言设置中选择中文语言时，才显示此选项。

切换输入法

按 * 可以从选择列表 (其中未列出当前正在使用的输入法) 中选择所需的输入法。

反复按 # 可以在不同的大小写格式之间进行切换。

拼音输入法

拼音字母标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只需按一下拼音字母所在的数字键即可。设备将根据您刚刚按下的那些拼音字母进行合理地组合，然后显示所有可能的匹配项。

使用拼音输入法

1 输入拼音字母和声调：您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母 (“ü” 在键盘和屏幕上对应于 “v”)；当您开始输入时，中文输入窗口会显示在屏幕上。它会显示所有与您的按键组合相匹配的拼音字母组合，以及与突出显示的拼音相对应的候选汉字。在您输入的过程中，屏幕上显示的拼音字母会经常变化。在您尚未输完最后一个拼音字母之前，请忽略这些变化。

输完全部拼音字母后，您也可以按 * 输入声调。按一下 * 可输入一声，两下可输入二声，依此类推。按五下 * 可输入轻声。

提示：按右选择键可关闭中文输入窗口。

- 2 选择所需拼音：当屏幕上列有若干拼音字母时，您可以向相应方向滚动以突出显示所需拼音。按导航键可选择突出显示的拼音。这样，选定拼音会显示在拼音窗口内，其他拼音会消失，且与该拼音相对应的候选字列表会启动（每个候选字会带有编号，且第一个候选字会突出显示）。
- 3 查看候选字列表以找到所需汉字：当候选字过多，无法在一行内全部显示时，候选字列表的右端就会显示向上和向下的箭头。如果在当前行内未找到所需汉字，则可以向上或向下滚动以查看上一行或下一行候选字。
- 4 输入汉字：您可以按导航键或数字键以输入候选字。
 - 按导航键输入：向左或向右滚动突出显示所需候选字，然后按导航键输入该汉字。
 - 按数字键输入：直接按与候选字编号对应的数字键。
 当您输入的候选字插入文字输入窗口时，中文输入窗口会关闭且联想字列表会同时显示。
- 5 输入联想字：如果当前一行联想字列表中不包括您需要的汉字，则可向下滚动以查看联想字列表的下一行。找到您需要的汉字，如果它位于列表中第一个突出显

示的位置，则可直接按导航键输入该字；否则您可以先向右滚动以启动联想字列表（列表中的汉字会带有编号，且第二个汉字会突出显示），然后按与联想字编号相对应的数字键将其输入，或向相应的方向滚动以找到并突出显示所需的联想字，随后按导航键输入该字。

当您不需要联想字列表或无法在联想字列表中找到所需的汉字时，如果联想字列表尚未启动，您可以直接输入下一个汉字的拼音。

拼音输入法示例：输入汉字“拼音”

- 1 进入编写文字信息的文字编辑窗口或任何其他可以输入汉字的位置，然后切换至拼音输入法。
- 2 输入“拼”字的拼音字母：依次按 7、4、6，最后按一下 * 以输入一声。
- 3 向右滚动以突出显示“pin-”，然后按导航键启动候选字列表。
- 4 “拼”字会显示在候选字列表中。如果该字位于候选字列表中第一个突出显示的位置，则可直接按导航键输入该字；否则，您需要先向右滚动以突出显示该字，然后按导航键输入。
- 5 输入“拼”字后，联想字列表即会显示，且“音”字会显示在联想字列表中。您可以使用与第 4 步中的说明相同的方法输入该字。

笔画输入法

笔画分为如下表所示五类。

笔画输入法示例：输入汉字“生日”

- 1 进入编写文字信息的文字编辑窗口或任何其他可以输入汉字的位置，然后切换至笔画输入法。
- 2 输入“生”字的笔画：依次按 **3、1、1**。
- 3 “生”字会显示在候选字列表中。如果该字位于候选字列表中第一个突出显示的位置，则可直接按导航键输入该字；否则，您需要先向右滚动以找到并突出显示该字，然后按导航键输入。
- 4 输入“生”字之后，将会显示联想字列表。“日”字显示在联想字列表中，您可以使用与第 3 步中说明的相同方法输入该字。

在中文输入法中插入特殊字符和标点符号

- 1 先关闭中文输入窗口，然后按住 * 打开特殊字符和标点符号列表。
- 2 向相应的方向（上、下、左、右）滚动找到并突出显示所需的特殊字符或标点符号，然后按导航键将其输入。

传统英文输入法

Abc 表示传统文本输入法。

ABC 和 **abc** 分别表示大写和小写。
Abc 表示句子首字母大写，即句子的第一个字母大写，其他所有字母自动小写。**123** 表示数字模式。

要使用键盘编写文本，请重复按 2-9 中的某个数字键，直到显示所需的字符。一个数字键所代表的字符多于该键上所印的字符。如果下一个字母也

位于当前字母所在的键上，请等光标显示出来后，再输入该字母。

要输入数字，请按住数字键。

要在字符大小写及不同的字符模式间切换，请按 **#**。

要删除某个字符，请按清除键。按住清除键可以删除多个字符。

要输入最常见的标点符号，请重复按 **1**，直到显示所需的标点符号。

要增加特殊字符，请按住 *****。

要插入空格，请按 **0**。要插入换行符，请按 **0** 三次。

预想英文输入法

- 1 要启动或关闭预想输入法，请快速按 **#** 两下。这样便会对所有设备中的所有编辑器启动或关闭预想输入法。 表示预想输入法已启动。
- 2 要输入所需单词，请按数字键 **2-9**。每个字母只需按一次键即可输入。
- 3 当您输完单词且它符合您的需要时，请向右滚动进行确认，或按 **0** 插入空格。

如果单词不符合您的需要，请反复按 * 查看词典中的匹配单词。

如果单词后出现 ? 字符，则表示词典中没有您要输入的单词。要向词典中增加单词，请选择拼写，使用传统输入法输入此单词（最多 32 个字母），然后选择确认。此单词随即将增加至词典中。当

词典已满时，新单词会替换增加时间最早的单词。

输入复合单词的第一部分；要确认它，请向右滚动。输入复合单词的第二部分。要完成复合单词，请按 **0** 插入空格。

- 2 要复制文字，请在按住 **#** 的同时选择**复制**。

要删除选定的文字，请按清除键 **C**。

- 3 要粘贴文字，请滚动到所需位置，按住 **#** 的同时选择**粘贴**。

更改编辑语言

编写文本时，您可以更改编辑语言。例如，如果您重复按 **6** 键，直到出现特定字符，则更改编辑语言可以改变字符出现的顺序。

如果您在使用非拉丁字母编写文本时需要输入拉丁字符，如电子邮件或网址，那么您可能需要更改编辑语言。要更改编辑语言，请选择**选项 > 输入选项 > 编辑语言**，然后选择一种使用拉丁字符的编辑语言。

更改编辑语言

编写文本时，您可以更改编辑语言。例如，如果您重复按 **6** 键，直到出现特定字符，则更改编辑语言可以改变字符出现的顺序。

如果您在使用非拉丁字母编写文本时需要输入拉丁字符，如电子邮件或网址，那么您可能需要更改编辑语言。要更改编辑语言，请选择**选项 > 输入选项 > 编辑语言**，然后选择一种使用拉丁字符的编辑语言。

复制和删除文字

- 1 要选择字母和字词，请在按住 **#** 的同时向左或向右滚动。要选择多行文字，请在按住 **#** 的同时向上或向下滚动。

信息

选择  > 信息。

在“信息”(网络服务)中,您可以发送和接收短信息、彩信、声音信息和电子邮件。您还可以接收网络服务信息、广播信息和包含数据的特殊信息,以及发送服务命令。

可用的信息类型可能视情况而有所不同。有关更多信息,请向服务提供商咨询。

在发送或接收信息之前,您可能需要执行以下操作:

- 在设备中插入有效的 SIM 卡并位于蜂窝网络的服务区内。
- 确保网络支持您要使用的信息功能,并且您的 SIM 卡上已启动这些功能。
- 在设备上定义互联网接入点设置。
- 在设备上定义电子邮件帐户设置。
- 在设备上定义短信息设置。
- 在设备上定义彩信设置。

设备可能会识别 SIM 卡提供商并自动配置某些信息设置。对于设备不能自动配置的设置,您可能需要手动定义;或者与您的服务提供商联系以配置这些设置。

图片信息的外观可能因接收设备而有所不同。

只有具有兼容功能的设备才能接收和显示彩信。信息的外观可能因接收设备而异。

编写和发送信息

选择  > 信息。

重要须知: 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

在创建彩信或编写电子邮件之前,您的连接设置必须正确无误。

无线网络可能对彩信的大小有限制。如果插入图像的大小超出该限制,则设备可能缩小图像以通过彩信发送。

向您的服务提供商确认电子邮件信息的大小限制。如果您尝试发送的电子邮件信息超出了电子邮件服务器规定的大小,那么该信息将被保留在“发件箱”文件夹中,设备将会定期尝试重新发送该电子邮件。发送电子邮件时需要进行数据连接,如果不断尝试重新发送电子邮件,可能会增加您的数据传输费用。您可以在“发件箱”文件夹中删除此类信息,或将其转存到“草稿”文件夹。

- 1 选择**写信息 > 信息**可发送短信或彩信(MMS);选择**声音信息**可发送包含声音片段的彩信;选择**电子邮件**可发送电子邮件信息。
- 2 在“收件人”栏,按导航键从名片夹列表中选择所需的收信人或组,或者输入收信人的电话号码或电子邮件地址。要增加可分隔收信人的分号(;),请按*。您还可以从剪贴板中复制和粘贴号码或地址。
- 3 在主题栏中,输入电子邮件的主题。要更改可见的栏位,请选择**选项 > 信息标题栏位**。

- 4 在“信息”栏中编写信息。要插入常用短语或笔记，请选择**选项 > 插入内容 > 插入文字 > 常用短语或笔记**。
- 5 要在彩信中添加媒体文件，请选择**选项 > 插入内容**、文件类型或来源，然后选择所需文件。要在信息中插入名片、幻灯片、笔记或某些其他文件，请选择**选项 > 插入内容 > 插入其他文件**。
- 6 要为彩信拍摄图像或录制视频或声音片段，请选择**选项 > 插入内容 > 插入图像 > 新建**，插入视频片段 > **新增**，或者插入声音片段 > **新建**。
- 7 要在电子邮件中增加附件，请选择**选项和附件类型**。电子邮件附件用表示。
- 8 要发送信息，请选择**选项 > 发送**，或按通话键。

注意： 设备屏幕上显示的信息已发送图标或文字不表示指定收信人已收到信息。

您的设备支持字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务提供商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，或者使用某些语言选项输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

您可能无法通过彩信发送以 MP4 文件格式储存的视频片段，或超出无线网络所规定的大小限制的视频片段。

电子邮件

设置电子邮件帐号

使用电子邮件向导，您可以设置您的企业电子邮件帐号（如 Microsoft Outlook 或 Mail for Exchange）和您的互联网电子邮件帐号。

设置企业电子邮件时，设备可能会提示您输入与您的电子邮件地址关联的服务器名称。有关详情，请向您公司的 IT 部门咨询。

- 1 要打开向导，请在主屏幕中选择**设置电子邮件**。
- 2 输入电子邮件地址和密码。如果向导无法自动配置您的电子邮件设置，您需要选择电子邮件帐号类型并输入相关的帐号设置。

如果您的设备包含任何其他电子邮件客户端，那么当您打开向导时，系统会为您提供这些客户端。

ActiveSync

Mail for Exchange 仅限用于在诺基亚设备与经授权的 Microsoft Exchange 服务器之间通过“空中传送”同步 PIM 信息。

发送电子邮件

选择 > **信息**。

- 1 选择信箱，然后选择**选项 > 写信**。
- 2 在“收件人”栏位中，输入收件人的电子邮件地址。如果能在“名片夹”中找到收件人的电子邮件地址，请输入收件人的姓名，然后从提供的匹配项中选择收件人。如果要增加多个收件人，请以；分隔各个电子邮件地址。使

用“抄送”栏位向其他收件人发送副本，或使用“密送”栏位向收件人发送密送副本。如果看不到“密送”栏位，请选择**选项 > 更多 > 显示密送栏位**。

- 3 在“主题”栏位中，输入电子邮件的主题。
- 4 在文字区域输入正文。
- 5 选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

增加附件 — 将附件增加到邮件中。

优先等级 — 选择邮件的优先等级。

标记 — 标记邮件以进行跟踪。

插入常用短语 — 使用模板插入文字。

增加收信人 — 从“名片夹”中增加邮件收件人。

编辑选项 — 剪切、复制或粘贴选定文字。

编辑语言： — 选择编辑语言。

- 6 选择**选项 > 发送**。

增加附件

选择 > **信息**。

要编写电子邮件，请选择**信箱**，然后选择**选项 > 写信**。

要在电子邮件中增加附件，请选择**选项 > 增加附件**。

要删除选定附件，请选择**选项 > 删除附件**。

阅读电子邮件

选择 > **信息**。

重要须知： 打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的设备或 PC 造成危害的因素。

要阅读收到的电子邮件，请选择**信箱**，然后从列表中选择邮件。

要回复发信人，请选择**选项 > 回复**。
要回复发信人及其他所有收信人，请选择**选项 > 全部回复**。

要转发电子邮件，请选择**选项 > 转发**。

下载附件

选择 > **信息**，然后选择所需信箱。

要查看所收电子邮件中的附件，请滚动至附件栏，然后选择**选项 > 操作**。如果邮件中有一个附件，请选择**打开此附件**。如果有多个附件，请选择**查看列表**，查看显示哪些附件已下载的列表。

要将列表中的所选附件或所有附件下载到您的设备，请选择**选项 > 操作 > 下载或全部下载**。附件不会储存在您的设备中，并随邮件一起删除。

要将所选附件或所有已下载的附件储存在您的设备中，请选择**选项 > 操作 > 储存或全部储存**。

要打开所选的已下载附件，请选择**选项 > 操作 > 打开**。

答复会议请求

选择  > 信息，然后选择所需信箱。

选择收到的会议请求，选择**选项**，然后从以下选项中选择：

已接受 — 接受会议请求。

拒绝 — 拒绝会议请求。

转发 — 将会议请求转发给其他收件人。

从日历中删除 — 从您的日历中删除已取消的会议。

搜索电子邮件

选择  > 信息，然后选择所需信箱。

要在电子邮件的收件人、主题和正文中搜索项目，请选择**选项** > **搜索**。

要停止搜索，请选择**选项** > **停止搜索**。

要开始新一轮搜索，请选择**选项** > **新搜索**。

删除电子邮件

选择  > 信息，然后选择所需信箱。

要删除所选电子邮件，请选择**选项** > **操作** > **删除**。邮件将放入“已删除条目”文件夹（如果有）中。

要清空“已删除条目”文件夹，请选择该文件夹，然后选择**选项** > **清空已删除条目**。

切换电子邮件文件夹

选择  > 信息，然后选择所需信箱。

要打开其他电子邮件文件夹或信箱，请选择位于屏幕顶端的收件箱。从列表中选择所需的电子邮件文件夹或信箱。

与信箱断开连接

选择  > 信息，然后选择所需信箱。

要取消设备和电子邮件服务器之间的同步，断开无线连接之后处理电子邮件，请选择**选项** > **断开连接**。如果信箱没有**断开连接**选项，请选择**选项** > **退出**，断开信箱连接。

要重新开始同步，请选择**选项** > **连接**。

设置外出回复

选择  > 信息。

要设置外出回复（若有），请选择您的信箱，然后选择**选项** > **设置** > **信箱** > **外出** > **开**，或者**选项** > **设置** > **信箱设置** > **外出** > **开**。

要输入回复文字，请选择**外出回复**。

常规电子邮件设置

选择  > 信息。

依次选择所需信箱和**选项** > **设置** > **全局设置**，然后从以下选项中进行选择：

信息列表版式 — 选择“收件箱”中的电子邮件是以一行显示还是以两行显示。

正文预览 — 选择是否在滚动浏览“收件箱”中的电子邮件列表时预览邮件。

标题分隔栏 — 选择开可展开和折叠电子邮件列表。

下载通知 — 在电子邮件附件已下载时显示通知。

互联网

您可以使用设备浏览互联网和公司内部网，也可以在设备上下载和安装新的应用程序。

网络浏览器

使用网络浏览器应用程序，您可以按原样查看互联网上的超文本标记语言 (HTML) 网页。还可以浏览专门为移动设备设计的网页，以及使用可扩展超文本标记语言 (XHTML) 或无线标记语言 (WML)。

如果浏览时网页显示无法阅读的字符，您可以尝试选择  > 网络，选择选项 > 设置 > 页面 > 默认编码方式，然后选择相应的编码。

要浏览网络，需要在设备中配置互联网接入点。

浏览网络

选择  > 网络。

快捷方式：要启动浏览器，请在主屏幕中按住 **0**。

要浏览网页，请在书签视图中选择一个书签或输入网址（ 栏位会自动打开），然后选择**进入**。

某些网页可能包含图像和声音等内容，查看此类网页需要使用大量的存储空间。如果您的设备在加载此类网页时出现存储空间不足的问题，则该网页上的图像将无法显示出来。

要浏览禁用了图片的网页，以节省内存和提高网页加载速度，请选择选

项 > 设置 > 页面 > 加载内容 > 仅文本。

要输入网址，请选择选项 > 转到 > 新网页。

要刷新网页的内容，请选择选项 > 网页选项 > 重新载入。

要将当前网页存为书签，请选择选项 > 网页选项 > 存为书签。

要查看您在当前浏览会话期间访问过的各网页的快照，请选择返回（仅当浏览器设置中的历史记录设置为启动状态，且当前网页不是您所访问的第一个网页时，该选项才可用）。

要禁止或允许自动打开多个窗口，请选择选项 > 网页选项 > 禁止弹出窗口或允许弹出窗口。

要查看快捷键的分配情况，请选择选项 > 键盘快捷方式。要编辑快捷键，请选择编辑。

提示：要将浏览器最小化且不退出现应用程序或连接，请按一次结束键。

网络订阅源和博客

选择  > 网络。

网络订阅源是指网页上用于共享的 XML 文件，例如，最近的新闻标题或博客。网页、博客和维基页面上通常会包含网络订阅源。

浏览器应用程序会自动检测网页上是否包含网络订阅源。

如果存在可用的订阅源，选择选项 > 订阅网络订阅源可订阅网络订阅源。

要更新网络订阅源，请在网络订阅源视图中选择所需订阅源，然后选择选项 > 网络订阅源选项 > 刷新。

要定义是否自动更新网络订阅源，请在网络订阅源视图中选择选项 > 编辑 > 编辑。如果标记了一个或多个订阅源，则此选项不可用。

清除缓冲存储

您曾访问过的信息或服务会储存在设备的缓冲存储中。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您尝试过或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次使用后清除缓冲存储。

要清空缓冲存储，请选择选项 > 清除保密数据 > 缓冲存储。

断开连接

要断开连接并关闭浏览器，请选择选项 > 退出。

要删除网络服务器收集的有关您对不同网页的访问情况信息，请选择选项 > 清除保密数据 > Cookie。

连接安全

在连接过程中，如果屏幕上显示安全指示符号 ()，则表明设备与互联网网关或服务器之间的数据传送已加密。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器(数据的存放处)之间的数据传输是安全的。服务提供商会对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密。

使用部分服务(如银行服务)时可能需要安全证书。如果服务器的身份不可靠,或设备中没有正确安全证书,屏幕上会显示相应的提示信息。有关更多信息,请向服务提供商咨询。

重要须知: 虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险,但只有正确地使用证书才能提高安全性,使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护;只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时,安全性才能得到提高。证书的有效期有限。如果确信证书有效,而仍然显示“过期证书”或“证书尚未生效”,请查看设备内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前,您必须确定您相信证书的所有者,并且证书确实属于其声称的所有者。

在线共享

关于在线共享

选择  > 共享 > 在线共享。

使用“在线共享”,您可以从设备向兼容在线共享服务(例如专辑和博客)张贴图像、视频片段和声音片段。您还可以查看这些服务中的帖子以及向帖子发送评论,也可以将内容下载到兼容的诺基亚设备中。

所支持的内容类型以及是否提供在线共享服务可能会有所不同。

订阅服务

选择  > 共享 > 在线共享。

要订阅在线共享服务,请转至服务提供商的网站,然后查看您的诺基亚设备是否与该服务兼容。按照网站上的说明创建帐户。您将收到使用该帐户设置设备所需的用户名和密码。

- 1 要启动服务,请在您的设备中打开“在线共享”应用程序,选择所需服务,然后选择选项 > 启动。
- 2 允许设备创建网络连接。如果提示您输入互联网接入点,则从列表选择一个。
- 3 按照服务提供商网站上的说明登录到您的帐户。

在线共享服务中的诺基亚服务是免费的。服务提供商可能会对通过网络传输的任何数据收取一定的费用。有关是否提供第三方服务、第三方服务的费用和数据传输费用,请与您的服务提供商或相关第三方联系。

创建帖子

选择  > 共享 > 在线共享。

要将多媒体文件张贴到某项服务,请选择所需服务,然后选择选项 > 张贴新内容。如果在线共享服务提供张贴文件的频道,则选择所需频道。

要将图像、视频片段或声音片段增加到帖子中,请选择选项 > 插入。

要将标题或说明增加到帖子中,请直接输入在相应的栏(如果有的话)中输入文字。

要将标签增加到帖子中，请选择**标签**。

要选择是否允许张贴文件中包含的位置信息，请选择**位置**。

要设置文件的保密级别，请选择**加密**。要允许每个人都可以查看您的文件，请选择**公开**。要限制其他人查看您的文件，请选择**私人**。您可以在服务提供商的网站上定义**默认值**设置。

要将帖子发送到服务，请选择**选项** > **上传**。

诺基亚视频中心

借助诺基亚视频中心（网络服务），您可以使用分组数据连接以“空中传送”方式从兼容互联网视频服务上下载或流式播放视频片段。您可以将视频片段从兼容 PC 传送到您的设备上，并在视频中心观看这些视频片段。

使用分组数据接入点下载视频，可能需要通过服务提供商的网络传送大量数据。有关数据传送收费标准的信息，请向您的服务提供商咨询。

您的设备可能已预设了某些服务。

服务提供商提供的内容可能免费，也可能收费。有关服务的收费标准，请查看服务所提供的相关信息或咨询服务提供商。

查看和下载视频片段

连接至视频服务

1 选择  > **应用程序** > **视频中心**。

2 要连接至某服务以安装视频服务，请选择**增加新服务**，然后从服务类别中选择所需视频服务。

查看视频片段

要浏览已安装的视频服务的内容，请选择**可用视频馈送**。

某些视频服务的内容是按类别进行划分的。要浏览视频片段，请选择所需类别。

要在服务中搜索某一视频片段，请选择**视频搜索**。并非在所有服务中都可使用搜索功能。

有些视频片段可以在网上流式播放，有些则必须先下载至您的设备后方可播放。要下载视频片段，请选择**选项** > **下载**。如果退出应用程序，下载便会在后台继续进行。下载的视频片段会储存至“我的视频”中。

要流式播放视频片段或查看已下载的视频片段，请选择**选项** > **播放**。

播放视频片段时，可使用选择键和导航键来控制播放器。

警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

选择**选项**，然后从以下选项中进行选择：

恢复下载 — 恢复暂停或失败的下載。

取消下载 — 取消下载。

预览 — 预览视频片段。该选项仅在受服务支持的情况下才可用。

馈送详情 — 查看有关视频片段的信息。

刷新列表 — 刷新视频片段列表。

用浏览器打开链接 — 在网络浏览器中打开链接。

安排下载

要在服务中安排自动下载视频片段，请选择**选项 > 定时下载**。

视频中心会按照您指定的时间每天自动下载新的视频片段。

要取消安排好的下载，请选择**手动下载**作为下载方法。

搜索

选择  > **应用程序 > 搜索**。

利用搜索功能，您可以使用多种基于互联网的搜索服务来查找并连接至本地服务、网站和图像等。这些服务的内容和可用性可能有所不同。

时间管理

日历

关于日历

选择  > **日历**。

利用日历，您可以创建和查看预定事件和约会，并可以在不同日历视图之间切换。

在月视图中，日历项带有三角形标记。此外，纪念日项带有感叹号标记。选定日期项目显示为列表。

要打开日历项，请选择日历视图和所需的日历项。

每当您看到  图标时，请向右滚动以访问可用操作列表。要关闭此列表，请向左滚动。

创建日历项

选择  > **日历**。

可以创建下列类型的日历项：

- 会议项可提醒您具有特定日期和时间的事件。
- 会议请求是指可以发送给通话方的邀请。只有为您的设备配置了一个兼容的信箱，才能创建会议请求。
- 备忘项与一整天而非某一天的特定时间相关。
- 纪念日项可提醒您生日和特殊的日期。它们与特定日期而非日期的特定时间相关。纪念日项每年都会重复提醒。

- 待办事项可提醒您具有预定日期而非日期的特定时间的任务。

要创建日历项，请选择所需日期和选项 > **新日历项**，然后选择所需的日历项类型。

要设置会议项的优先级，请选择选项 > **优先级**。

要定义同步期间处理日历项的方式，请选择**不公开** (用于当日历在线可用时从视图中隐藏日历项)、**公开** (用于使查看者能够看到日历项) 或**无** (不将日历项复制到计算机中)。

要将日历项发送至兼容设备，请选择选项 > **发送**。

要创建会议项的会议请求，请选择选项 > **增加通话方**。

农历

选择  > **日历**。

要使用农历功能，必须将设备语言设置为中文。

要查看当前突出显示的日期的详细农历信息，请选择选项 > **显示农历详情**，然后打开农历。

返回日历视图后，即可在控制栏中看到农历信息。要在弹出窗口中查看更详细的农历信息，请选择选项 > **显示农历详情**。仅当打开农历后，才会显示此选项。

闹钟

选择  > **应用程序** > **时钟**。

要查看您打开及禁用的闹钟，请打开闹钟标签。要设置新闹钟，请选择选项 > **新闹钟**。如果需要，请定义重复闹钟。如果闹钟已打开，将显示 .

要关闭闹钟，请选择**停止**。要在一段特定的时间内停止闹钟，请选择**重响**。如果您的设备在闹钟该响时处于关机状态，则设备会自动开机并发出闹铃声。

提示：在闹钟设置为重响的情况下，要定义多长时间后闹钟重响，请选择选项 > **设置** > **闹钟重响时间**。

要取消闹钟，请选择选项 > **删除闹钟**。

要更改时间、日期和时钟类型设置，请选择选项 > **设置**。

时钟设置

选择选项 > **设置**。

要更改时间或日期，请选择**时间或日期**。

要更改主屏幕上时钟的显示类型，请选择**时钟显示类型** > **指针时钟或数字时钟**。

要允许无线网络自动更新设备内的时间、日期及时区信息 (网络服务)，请选择**自动更新时间** > **开**。

要更改闹铃铃声，请选择**时钟闹铃铃声**。

音乐

启动离线情景模式时，您也可以听音乐。[请参见第 11 页的“离线情景模式”。](#)

音乐播放器 播放歌曲

选择  > **应用程序** > **音乐播放**。

要将所有可用歌曲增加至音乐库中，请选择**选项** > **刷新库**。

要播放某首歌曲，请选择所需分类，然后选择该歌曲。

要暂停播放，请按导航键；要继续播放，请再按一下导航键。

要快进或快退，请向右或向左按住导航键。

要跳至下一项内容，请向右滚动。要返回某项内容的起始位置，请向左滚动。要跳至上一项内容，请在歌曲或播客开始播放后的两秒钟内再向左滚动。

要修改音乐播放的效果，请选择**选项** > **均衡器**。

要修改平衡和立体声效果，或者要增强重音，请选择**选项** > **设置**。

要返回主屏幕并使播放器在后台继续播放，请快速按结束键。

警告：

持续使用过高音量可能损害您的听力。欣赏音乐时请选用中等适度音量，并且不要在使用扬声器时将设备置于耳边。

调频收音机**收听广播**

选择  > 应用程序 > 收音机。

使用收音机收听广播的效果取决于特定区域内广播电台的覆盖范围。

您可以在收听广播的同时拨打电话或接听来电。通话时，收音机会静音。

要开始搜索电台，请按住向左或向右导航键。

如果您在设备中储存了广播电台，则要转至下一个或上一个已存电台，只需轻按向左或向右导航键。

要调节音量，请向上或向下滚动。

选择选项，然后从以下选项中进行选择：

储存电台 — 将您当前收听的电台储存到电台列表中。

电台 — 打开已储存电台的列表。

电台目录 — 查看当前位置可用的电台（网络服务）。

手动搜索 — 手动更改频率。

启动扬声器 — 使用扬声器收听广播。

后台播放 — 当在后台播放调频广播节目时返回主屏幕。

设置**应用程序设置**

选择  > 设置 > 设置，然后选择应用程序。

从列表中选择应用程序以调整其设置。

设备和 SIM 卡安全性

选择  > 设置 > 设置 > 常规 > 安全性设置。

要更改 PIN 码，请选择手机和 SIM 卡 > PIN 码。新 PIN 码的长度必须为 4 到 8 位。PIN 码随 SIM 卡一起提供，用于防止您的 SIM 卡在未经授权的情况下使用。如果连续三次输入 PIN 码错误，设备将会阻止该码。要想重新使用 SIM 卡，您需要输入 PUK 码来解除锁定。

要将键盘设置为在特定时间过后自动锁定键盘，请选择手机和 SIM 卡 > 键盘自动锁闭前的时间。

要设置设备自动锁定前的等待时间，并且只有输入正确的锁码才能重新使用设备，请选择手机和 SIM 卡 > 手机自动锁闭前的时间。输入以分钟为单位的等待时间，或者选择无以关闭自动锁定功能。当设备被锁定时，您仍然可以接听来电，并且仍能拨打设备中设置的官方紧急号码。

要更改锁码，请选择手机和 SIM 卡 > 锁码。默认锁码为 12345。输入当前密码，然后重复输入两次新密码。新密码的长度必须为 4 到 255 个字符。可以使用字母数字（大写和小写字母）。如果锁码的格式不正确，设备会告诉您。

通用配件设置

选择  > 设置 > 设置，然后选择常规 > 增强型配件。

对于大多数配件，您可以执行以下操作：

要定义当您将配件连接至设备时启动的情景模式，请选择所需配件和默认情景模式。

要设置设备，使其在连接配件时在 5 秒钟后自动接听来电，请选择自动应答 > 开。如果在选定情景模式中铃声类型设置为蜂鸣或无声，则自动应答功能会关闭。

当将配件连接至设备时，要为设备照明，请选择灯光 > 开。

恢复原厂设定

要恢复设备的出厂设置，请选择  > 设置 > 设置和常规 > 出厂设置。要执行此操作，您需要输入设备的锁码。恢复设置后，设备开机时可能需要较长的时间。执行此操作不会影响文档、联系信息、日历项和文件。

数据管理

安装或删除应用程序

安装应用程序

选择  > 设置 > 数据管理 > 程序管理。

您可以将安装文件从兼容计算机传送到您的设备，可以在上网浏览过程中下载安装文件，还可以通过彩信、电子邮件附件或其他连接方式（如蓝牙连接）接收安装文件。您可以使用诺基亚 Ovi 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用程序安装到设备中。

“程序管理”中的图标具有以下含义：



SIS 或 SISX 应用程序



Java™ 应用程序

重要须知： 仅可安装和使用来源可靠的应用程序及其他软件，如通过 Symbian Signed 认证或通过 Java Verified 测试的应用程序。

安装前，请注意以下事项：

- 要查看应用程序的类型、版本号，以及供应商或开发商，请选择选项 > 查看详情。

要查看应用程序的安全证书详情，请选择详情： > 证书： > 查看详情。

- 如果您所安装的文件是对现有应用程序的更新或修复，则仅当您保留有原始安装文件或已删除软件包的完整备份时，您才可以恢复原始应用程序。要恢复原始应用程序，请首先删除应用程序，

再使用原始安装文件或备份文件重新安装应用程序。

安装 Java 应用程序需要此 JAR 文件。如果缺失该文件，则设备可能会要求您下载它。如果没有为该应用程序定义接入点，则会要求您选择一个接入点。在下载 JAR 文件时，可能需要您输入用于访问该服务器的用户名和密码。您可以从该应用程序的供应商或制造商那里获取这些内容。

要安装软件或应用程序，请执行以下操作：

- 1 要找到安装文件，请选择  > 设置 > 数据管理 > 程序管理。此外，也可使用“文件管理”来搜索安装文件，或者选择信息 > 收件箱，然后打开包含安装文件的信息。
- 2 在“程序管理”中，选择选项 > 安装。在其他应用程序中，选择安装文件以开始安装。
在安装过程中，设备显示有关安装进度的信息。如果您正在安装的应用程序没有数字签名或证书，则设备会显示一条警告信息。仅当您确信应用程序的来源和内容没有问题时，才能继续安装。

要启动已安装的应用程序，请在功能表中找到并选中该应用程序。

要查看安装/删除的软件包以及安装/删除的时间，请选择选项 > 查看记录。

重要须知： 本设备仅可支持一个防病毒应用程序。安装多个具有防病毒功能的应用程序可能影响设备的性能和操作，或可能导致设备停止工作。

向兼容的存储卡安装应用程序后，安装文件 (.sis、.sisx) 会保留在设备存储器中。这些文件可能占用大量存储空间，从而限制您储存其他文件。要保留足够的存储空间，请使用诺基亚 Ovi 套件向兼容 PC 备份安装文件，然后使用文件管理器从设备存储器中删除安装文件。如果 .sis 文件是信息附件，请从信息的收件箱中删除信息。

删除应用程序和软件

选择  > 设置 > 数据管理 > 程序管理。

滚动至某个软件包，然后选择选项 > 删除。选择是加以确认。

如果您删除了软件，则只能用两种方法重新安装该软件：其一为使用原始的软件包；其二为使用已删除软件包的完整备份。如果您删除了某个软件包，就不能再打开用该软件创建的文档。

如果其他软件包需要依赖您已删除的软件包来运行，则其他软件包可能会停止工作。有关更多信息，请参见已安装软件包的相关文档。

文件管理

关于文件管理

选择  > 应用程序 > 文件管理。

使用“文件管理”，您可以浏览、管理和打开文件。

有效的选项可能视情况而有所不同。

要映射或删除驱动器，或定义与设备连接的兼容远程驱动器的设置，请选择 **选项 > 远程驱动器**。

查找和整理文件

选择  > **应用程序 > 文件管理**。

要查找文件，请选择 **选项 > 查找**。选择要进行搜索的位置，然后输入与文件名匹配的搜索字词。

要移动或复制文件和文件夹，或者创建新文件夹，请选择 **选项 > 整理**。

快捷方式：要同时对多个条目执行操作，请标记所需条目。要标记条目或取消标记，请按 **#**。

将文件备份至存储卡

选择  > **应用程序 > 文件管理**。

要将文件备份至存储卡，请选择要备份的文件类型，然后选择 **选项 > 备份手机存储**。确保您的存储卡上有足够的可用空间来储存您已选择要备份的文件。

编辑存储卡

您可以格式化存储卡以删除其中的数据，也可以用密码保护存储卡上的数据。

选择  > **应用程序 > 文件管理**。

重命名或格式化存储卡

选择 **选项 > 存储卡选项**，然后选择所需的选项。

用密码保护存储卡

选择 **选项 > 存储卡密码**。

只有在设备中插入了兼容的存储卡时，这些选项才可用。

设备管理

远程配置

选择  > **设置 > 数据管理 > 设备管理**。

使用设备管理，您可以远程管理设备上的设置、数据和软件。

您可以连接服务器并接收设备的配置设置。您可以从服务提供商或公司信息管理部门接收服务器情景模式和不同的配置设置。配置设置可能包括设备中不同应用程序使用的连接设置及其他设置。有效的选项可能因情况会有所不同。

远程配置连接通常在设备设置需要更新时由服务器启动。

要创建新服务器情景模式，请选择 **选项 > 服务器模式 > 选项 > 新建服务器模式**。

您可能通过配置信息从服务提供商处接收这些设置。如果不能，请定义以下设置：

服务器名称 — 输入配置服务器的名称。

服务器识别码 — 输入用于识别配置服务器的唯一识别码。

服务器密码 — 输入密码，以便服务器识别您的设备。

接入点 — 选择用于连接的接入点，或创建新的接入点。您还可以选择每次启动连接时要求您确定接入点。仅在您选择了**互联网**作为承载方式类型时，才会显示该设置。

主机地址 — 输入配置服务器的网址。

端口 — 输入服务器的端口号。

用户名 和 密码 — 输入您在配置服务器中使用的用户名和密码。

允许配置 — 选择是以允许服务器启动配置会话。

自动接受所有请求 — 如果您不希望服务器在启动配置会话时请求您的确认，请选择是。

网络鉴定 — 选择是否使用 http 验证。

网络用户名 和 网络密码 — 输入您在 http 鉴定时使用的用户名和密码。仅当您已经选择了要使用的**网络鉴定**时，该设置才可用。

要连接服务器并接收设备的配置设置，请选择**选项 > 开始配置**。

要查看情景模式的配置记录，请选择**选项 > 查看记录**。

要通过“空中传送”更新设备软件，请选择**选项 > 检查更新**。更新不会清除您的设置。当您升级包接收到设备上时，请按屏幕上的说明操作。安装完成后，您的设备将立即重新启动。

下载软件更新可能需要传输大量数据(网络服务)。

在开始更新之前，请确保设备电池的电量充足或已连接至充电器。

警告：

若安装软件更新，则在完成安装且设备重新启动前将无法使用设备，甚至无法拨打紧急电话。在接受安装更新前应确保已备份了数据。

连接功能

传送来自其他设备的内容

选择  > 设置 > 连接功能 > 转移。

借助“转移”应用程序，您可以在两台兼容的诺基亚设备之间传送名片等内容。

可供传送的内容类型取决于您希望传送其内容的设备的型号。如果其他设备支持同步，则还可在其他设备与您的设备之间同步数据。如果与其他设备不兼容，则您的设备会告诉您。

如果其他设备在无 SIM 卡的情况下无法开机，可将您的 SIM 卡插入其中。如果您的设备无需 SIM 卡即可启动，则会启动离线模式。

传送内容

首次从其他设备中提取数据：

- 1 选择希望用来传送数据的连接类型。两台设备都必须支持所选择的连接类型。
- 2 选择要从中传送内容的设备。系统会要求在您的设备中输入一个代码。输入代码 (1-16 位)，然后选择确认。在另一台设备上输入相同的代码，然后选择确认。现在，这两台设备即实现了配对。对于某些设备型号，会将“转移”应用程序作为信息发送至其他设备。要在其他设备上安装“转移”应用程序，请打开信息并按照说明进行操作。
- 3 在您的设备中，选择希望从其他设备传送的内容。

内容将从其他设备的存储位置传送到您设备上的相应位置。

传送时间取决于要传送的数据量。您可以取消该传送，留待以后继续进行。

同步是双向进行的，并且两台设备上的数据完全相同。如果删除了其中一台设备上的内容，则同步时也会从另一台设备上删除该内容。您无法通过同步来恢复已删除的内容。

要查看最新的传送记录，请在主视图中选择快捷方式和选项 > 查看记录。

PC 连接

您可以结合多种兼容的 PC 连接和数据通信应用程序来使用您的移动设备。例如，使用诺基亚 Ovi 套件，您可以在您的设备和兼容计算机之间传送文件和图像。

要详细了解 Ovi 套件和下载链接，请访问 www.ovi.com。

蓝牙

关于蓝牙

蓝牙技术可启用 10 米 (33 英尺) 范围之内电子设备间的无线连接。蓝牙连接可用于发送图像、视频、文字、电子名片、日历备忘，或其他使用蓝牙技术的设备建立无线连接。

由于使用蓝牙技术的设备使用无线电波进行通讯，所以您的设备和其他设备无需处于直接视距之内。您只需要保证两台建立蓝牙连接的设备间的最大距离不超过 10 米。但是，蓝牙连接也可能因为一些障碍物，如墙壁或其他电子设备而受到干扰。

您可以同时启动多个蓝牙连接。例如，如果设备已连接了耳机，您还可以同时向其他兼容设备传送文件。

本设备支持第 2.0 + EDR 版蓝牙规范，并支持以下模式：高级音频传输模式、音频/视频远程控制模式、基本图像模式、基本打印模式、设备 ID 模式、拨号网络模式、文件传送模式、通用音频/视频传输模式、通用访问模式、通用对象交换模式、免提模式、人机接口设备模式、耳机模式、对象推送模式、电话簿访问模式、串行端口模式以及 SIM 卡访问模式。为确保可在本设备和其他支持蓝牙无线技术的设备间进行互操作，请使用经诺基亚认可，适用于此型号设备的配件。请向其他设备的制造商咨询该设备是否与本设备兼容。

使用支持蓝牙技术的功能可能加速消耗电池的电量，缩短电池的使用寿命。

安全提示

当您不使用蓝牙连接功能时，请选择 **蓝牙 > 关** 或 **本手机可见性 > 隐藏**。

请勿与未知设备配对。

使用蓝牙连接发送和接收数据

选择  > **设置 > 连接功能 > 蓝牙**。

- 1 首次启动蓝牙连接时，系统会要求您命名您的设备。如果附近有多台蓝牙设备，则为您的设备指定唯一名称可便于对其进行识别。
- 2 选择 **蓝牙 > 开**。
- 3 选择 **本手机可见性 > 全部或定义时间长度**。如果您选择了定义时间长度，则需要定义其他人可以

看见您的设备的时间段。这样，其他用户借助使用蓝牙技术的设备就可以看到您的设备和您输入的名称。

- 4 打开其中储存了要发送内容的应用程序。
 - 5 选择所需内容和选项 > **发送 > 经蓝牙**。该设备会在一定范围内搜索使用蓝牙技术的其他设备，然后将这些设备列出来。
- 提示：** 如果您以前曾使用蓝牙连接功能发送过数据，则会显示以前的搜索结果列表。要搜索更多的蓝牙设备，请选择 **更多设备**。
- 6 选择要连接的设备。如果在传输数据前其他设备需要进行配对，则会要求您输入密码。

建立该连接后，会显示正在发送数据。

“信息”应用程序的“发送的信息”文件夹中不会储存使用蓝牙连接功能所发送的信息。

要使用蓝牙连接功能来接收数据，请选择 **蓝牙 > 开** 和 **本手机可见性 > 全部** 接收来自未配对设备的数据，或者选择 **隐藏** 仅接收来自配对设备的数据。通过蓝牙连接功能接收数据时，系统会根据当前情景模式设置，发出提示音并询问您是否希望接受包含数据的信息。如果您同意，则会将该信息存放到“信息”应用程序的“收件箱”文件夹中。

提示： 使用支持文件传输模式客户端服务的兼容配件（如笔记本电脑），您可以访问该设备或存储卡中的文件。

发送或接收数据之后，设备会自动断开蓝牙连接。只有诺基亚 Ovi 套件和诸如耳机等配件可以继续保持连接，即使当前没有使用该连接也是如此。

配对设备

选择  > 设置 > 连接功能 > 蓝牙。

打开配对设备选项卡。

配对前，请确定您自己的密码（1 至 16 位数字），并与另一台设备的用户约好使用相同的密码。没有用户界面的设备具有固定密码。仅在第一次连接设备时才需要输入密码。配对后，才有可能授权连接。配对和授权连接可使连接更加简便快捷，因为您无需每次在配对设备间建立连接时都接受连接。

用于远程 SIM 卡访问的通行码必须有 16 位数字。

- 1 选择选项 > 新配对设备。设备开始搜索有效范围内的蓝牙设备。如果您以前曾使用蓝牙连接功能发送过数据，则会显示以前的搜索结果列表。要搜索更多的蓝牙设备，请选择更多设备。
- 2 选择要配对的设备，然后输入密码。对方设备中也须输入相同的密码。
- 3 选择是可自动在您的设备与其他设备之间建立连接；选择否可在每次尝试连接时手动确认连接。配对后，该设备会储存至配对设备页面中。

要为配对设备指定昵称，请选择选项 > 设定别名。该昵称仅显示在您的设备中。

要删除配对，请选择要删除的配对设备，然后选择选项 > 删除。要删除所有配对，请选择选项 > 删除全部。在当前已连接到某个设备的情况下，如果取消与该设备的配对，则会立即删除配对并终止连接。

要允许配对设备自动连接到您的设备，请选择设为授权设备。此时可以在您不知道的情况下在您的设备与其他设备间建立连接。无需单独接受或授权。对您自己的设备（例如兼容的耳机或计算机）或您信任的人的设备使用该功能。若要每次都单独接受来自其他设备的连接请求，请选择设为未授权设备。

要使用蓝牙音频配件（例如蓝牙免提套件或耳机），则必须将您的设备与该配件配对。有关密码及其他说明，请参见配件的用户手册。要连接音频配件，请启动该配件。部分音频配件会自动连接到您的设备。其他情况下，请打开配对设备标签，选择配件，然后选择选项 > 连接音频设备。

禁止设备

选择  > 设置 > 连接功能 > 蓝牙。

要禁止其他设备与您的设备建立蓝牙连接，请打开“配对设备”标签。

选择要禁止的设备，然后选择选项 > 禁止。

要取消禁止设备，请打开“禁止的设备”标签，然后选择**选项 > 删除**。

要取消禁止所有禁止的设备，请选择**选项 > 删除全部**。

如果您拒绝了另一台设备的配对请求，则您的设备将询问是否要禁止以后所有来自该设备的连接请求。如果接受该询问，则会将该远程设备增加到禁止的设备列表中。

数据线

为了避免损坏存储卡或破坏数据，请勿在数据传输过程中断开 USB 数据线连接。

在您的设备与 PC 之间传送数据

- 1 将存储卡插入到您的设备中，并利用 USB 数据线将设备与兼容 PC 连接起来。务必先将数据线连接至您的设备，然后再将其连接至其他设备或计算机。
- 2 当设备询问您要使用哪种模式时，请选择**大容量存储**。在此模式中，您的设备在计算机中显示为可移动硬盘。
- 3 在计算机与设备之间传输数据。
- 4 从计算机（例如，使用 Windows 的“拔出硬件”或“弹出硬件”向导）中断开连接，以免损坏存储卡。

要将设备中的图像传送至兼容 PC，或要在兼容打印机上打印设备中储存的图像，请将 USB 数据线连接至 PC 或打印机，然后选择**图像传送**。

要修改 USB 模式设置，请选择  > **设置 > 连接功能 > USB**。

要更改 USB 数据线常用的 USB 连接模式，请选择 **USB 连接模式**。

要将设备设置为在您每次将 USB 数据线连接至设备时都询问使用何种模式，请选择**连接时询问 > 是**。

要将诺基亚 Ovi 套件与设备配合使用，请在 PC 上安装诺基亚 Ovi 套件，连接 USB 数据线，然后选择 **PC 套件**。

同步

选择  > **设置 > 连接功能 > 同步**。

使用“同步”，您可以将自己的记事本、日历项、短信息和彩信、浏览器书签或名片夹与兼容计算机或互联网上的各种兼容应用程序进行同步。

您可能会从服务提供商那里以特殊信息的形式接收同步设置。

同步情景模式中包含同步所必须的设置。

当您打开“同步”应用程序时，将显示默认的或以前使用的同步情景模式。要修改情景模式，请滚动至所需同步条目，然后按导航键将该条目包括或不包括在情景模式中。

要管理同步情景模式，请选择**选项**，然后选择所需选项。

要同步数据，请选择**选项 > 同步**。

要在同步完成前取消操作，请选择取消。

环保提示



您可以参考下列环保提示，为环境保护贡献一份力量。

节约能源

为电池充满电并将充电器与设备断开连接后，请记住从电源插座上拔下充电器。

如果您进行以下操作，则不需要像目前这样频繁地为电池充电：

- 在不用时关闭和禁用相应的应用程序、服务和连接。
- 调低屏幕的亮度。
- 如果您的设备具有相关功能，请将设备设定为在最少多长时间不使用后进入节电模式。
- 禁用所有不必要的声音，例如按键音。将设备的音量级别设置为平均水平。

回收

您是否会将旧设备送去回收？65-80%的诺基亚手机材料可以回收。请始终将您用过的电子产品、电池和包装材料送到专门的收集点供其回收。这样可以有效避免废物处置失控和推动材料资源的再利用。要了解诺基亚产品回收的具体信息，请访问 www.nokia.com/werecycle 或 www.nokia.mobi/werecycle。

您可以根据当地的回收流程将包装材料 and 用户手册送去回收。

节约纸张

此用户手册可帮助您开始使用设备。有关更全面的操作说明，请打开您设备上的帮助功能（在大部分应用程序中，选择选项 > 帮助）。您也可以通过下列网址获得用户手册和其他支持：www.nokia.com/support。

了解详情

有关设备环保情况的更多信息，请访问 www.nokia.com/ecodeclaration。

诺基亚原厂配件

警告：

仅可使用经诺基亚认可、适用于此特定型号设备的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对设备的认可或保修条款，并可能导致危险。尤其是使用未经认可的充电器或电池，可能存在引发火灾、爆炸、泄露或发生其他危险的风险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。



现有多种配件可供您的设备使用。有关更多详情，请参见 www.nokia-asia.com/accessories。

有关配件使用的一些注意事项

- 请将所有配件放置在儿童接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

电池

类型	通话时间	待机时间
----	------	------

BL-4CT	上限约为 3 小时 (WCDMA/ GSM)	上限约为 250 小时 (WCDMA/ GSM)
--------	------------------------------	--------------------------------

重要须知： 电池通话时间和待机时间为估计值，只有在最佳网络环境中才能实现。电池实际的通话时间和待机时间取决于 SIM 卡、使用的功能、电池寿命和使用条件、电池所处环境的温度、网络状况以及许多其他因素，因此可能明显短于上面指定的时间。此外，来电铃声、免提通话、数字模式应用及其他功能也会消耗电池电量，使用设备进行通话的时间长短会影响待机时间。同样，设备开机并处于待机状态的时间长短也会影响其通话时间。

产品及安全信息

电池

电池和充电器信息

本设备由充电电池供电。适用于本设备的电池为 BL-4CT。诺基亚可能会为本设备制造其他型号的电池。本设备需由以下充电器供电才可使用：AC-8。充电器的正确型号可能因插头类型而异。各种插头通过以下符号来标识：E、EB、X、AR、U、A、C、K 或 UB。

电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当设备的待机时间和通话时间明显比正常时间短时，请更换电池。请仅使用经诺基亚认可的电池，并仅使用经诺基亚认可、适用于此型号设备的充电器为电池充电。

若是初次使用电池，或如果电池已有较长时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后断开并重新连接充电器以开始为电池充电。如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，或者您才可以拨打和接听电话。

安全取出电池。 取出电池前，请务必关闭设备并断开与充电器的连接。

正确充电。 充电器不用时，请断开其与设备的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

避免温度过高。 应尽量将电池温度保持在 15° C 和 25° C (59° F 和 77° F) 之间。温度过高或过低会减小电池的容量并缩短电池的寿命。设备电池过冷或过热可能会造成设备暂时无法工作。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要使电池发生短路。 当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 (+) 极和 (-) 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，会发生意外短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

处理。 请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

泄漏。请勿拆解、切割、打开、挤压、弯曲、刺破或弄碎电池组或电池。如果发生电池泄漏，请勿使皮肤或眼睛接触到电池液体。如果接触到泄漏的液体，请立即用清水冲洗接触泄露液体的身体部位，或者寻求医疗救护。

损坏。请勿改装或再加工电池，亦不可尝试在电池中插入异物，或使其浸没或暴露于水或其他液体中。受损电池可能会爆炸。

正确使用。不要将电池挪作它用。不恰当地使用电池可能导致火灾、爆炸或其他危险。如果设备或电池掉落，特别是掉落在坚硬的表面上，且您相信电池已破损，请在继续使用前将电池送至维修中心进行检测。切勿使用任何受损的充电器或电池。请将电池放置在儿童接触不到的地方。

诺基亚原厂电池鉴别说明

请务必使用诺基亚原厂电池以保证您的安全。要确保您购买的电池为诺基亚原厂电池，首先应从诺基亚授权服务中心或授权经销商处购买电池，然后按以下步骤检查全息标签：

鉴别全息标签

- 1 查看标签上的全息图案时，您应该能够从一个角度看到诺基亚拉手标志，并从另一个角度看到诺基亚原厂配件标志。



- 2 当您向左、右、下、上倾斜全息标签时，应该能够在标志的各个侧边分别看到 1、2、3、4 个点。



成功完成这些步骤并不能完全保证电池的真实性。如果您无法确认电池的真实性，或有任何理由认为自己使用的贴有全息标签的诺基亚电池并非真正的诺基亚原厂电池，请立即停止使用，并将其送至最近的诺基亚授权服务中心或授权经销商处寻求帮助。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokia.com/batterycheck。

小心使用您的设备

您的设备是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务：

- 保持设备干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果设备被打湿，请取出电池，待设备完全晾干后方可重新装入电池。
- 请勿在有灰尘或肮脏的地方使用或存放设备。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 请勿在高温或低温环境中存放设备。高温会缩短电子设备的寿命，毁坏电池，使一些塑料部件变形或熔化。当设备温度从低温升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开设备，切勿尝试其他方法。
- 请勿扔掷、敲打或振动设备。粗暴地对待设备会毁坏内部电路板及精密机械。
- 请勿用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗设备。必须使用清洁、干燥的软布清洁设备表面。
- 请勿用颜料涂抹设备。颜料会阻塞可拆卸部件从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏设备并违反无线电设备的有关规定。
- 请在室内使用充电器。
- 备份需要保留的所有数据，如名片夹和日历备忘。

- 可以不定期地重新设置设备以达到最佳性能，请关闭设备电源并取出电池。

这些建议都同等地适用于您的设备、电池、充电器和各个配件。

回收

请务必将废旧的电子产品、电池以及包装材料送交到专门的回收点。这样可以帮助防止不受控制的废弃物处理并帮助推动材料回收。请访问 www.nokia.com/werecycle 或 nokia.mobi/werecycle，了解产品环保信息以及如何回收诺基亚产品。

重要的安全信息

儿童

本设备及其配件不是玩具，并且可能包含一些微小部件。请将其放置在儿童接触不到的地方。

操作环境

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 1.5 厘米 (约 5/8 英寸) 的位置使用，本设备都符合射频辐射规范的要求。若使用设备套、腰带夹或支架等随身携带设备，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本设备与身体的距离符合上述要求。

要传送数据文件或信息，本设备需要与网络建立稳定的连接。设备可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，请遵守上述有关间隔距离的说明。

医疗设备

无线电发射设备 (包括无线电话) 的操作，可能会对保护不充分的医疗设备

的功能造成干扰。若要确定医疗设备能否充分屏蔽外部无线射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在明文规定要求关闭移动设备的场所，请关闭本设备。医院或保健场所可能使用对外部射频能量敏感的设备。

植入的医疗设备

医疗设备生产商建议，无线设备与植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏复律除颤器、植入耳蜗等）之间的距离至少为 15.3 厘米（约 6 英寸），以避免对医疗设备造成潜在干扰。装有此类设备的人士应遵循以下建议：

- 始终将无线设备与医疗设备之间的距离保持在 15.3 厘米（约 6 英寸）以上。
- 携带无线设备时，不应将其放在胸部的口袋内。
- 请勿将无线设备置于与医疗设备位于身体同侧的耳旁。
- 如果有任何理由怀疑有干扰发生，请关闭无线设备。
- 请遵守植入式医疗设备制造商的说明。

如果对于将无线设备和植入的医疗设备一起使用存有任何疑问，请向您的健康护理师咨询。

助听器

某些数字无线设备会干扰某些助听器。

汽车

射频信号会影响汽车上安装不当或屏蔽不充分的电子系统，如电子注油系统、电子防锁制动系统、电子速度控

制系统和气囊系统。有关更多信息，请向汽车或其设备的制造商咨询。

只能让专业人员维修设备，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对设备的保修失效。定期检查汽车中的所有无线设备是否安装或操作正常。不要将设备及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将设备或附件放在气囊膨胀时可能占用的地方。

登机前请关闭设备。在飞机上使用无线电话设备会对飞机的操作造成危险，而且可能违法。

有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭本设备。请遵守所有明文规定。在这种地方，火花可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤亡。请在加油站内关闭设备，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方的限制性规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。存在爆炸危险的地方包括：建议关闭汽车引擎的地方、船甲板下面、化学制品运输或存储设施，以及空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、粉尘或金属粉末）的地区。请向以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车制造商咨询以确定本设备能否在汽车附近安全地使用。

紧急呼叫

重要须知： 本设备使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能

操作。如果您的设备支持通过互联网进行语音通话 (互联网通话), 则可同时启动互联网通话和蜂窝电话。如果两种通话都启动, 则设备可能会尝试同时通过蜂窝网络和互联网通话提供商进行紧急呼叫。但不能保证在任何情况下都能建立连接。因此, 不应仅仅依赖任何无线设备实现重要通信, 如医疗救护。

拨打紧急电话:

- 1 如果设备未开机, 请开机。检查信号是否足够强。取决于您的设备, 还可能需要完成以下操作:
 - 如果设备使用 SIM 卡, 请插入 SIM 卡。
 - 取消已在设备中启动的某些通话限制功能。
 - 将情景模式从离线或航班情景模式切换至支持通话的情景模式。
- 2 根据需要, 反复按结束键以清除屏幕内容, 使设备做好拨打电话的准备。
- 3 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
- 4 按通话键。

拨打紧急电话时, 请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场, 您的无线设备可能是唯一的通信工具。未经许可, 请不要挂断电话。

证书信息 (SAR)

此型号移动设备符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的无线电波辐射限值。这些规范是由独立的科学组织 ICNIRP 制定的, 包含了一定的安全系数, 以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在 ICNIRP 规范中规定的比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置, 同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别, 所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化, 例如您与网络基站之间的距离。

根据 ICNIRP 规范, 此设备在耳边使用时的最高比吸收率值为 1.06 W/kg。

使用设备配件可能导致不同的比吸收率值。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。诺基亚网站 (www.nokia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的更多信息。

版权及其他声明

© 2010 诺基亚。保留所有权利。

声明

CE 0434

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-576 符合指令 1999/5/EC 中的基

本要求及其他相关条款。此声明的全文可经由 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Navi、OVI 和诺基亚原厂配件标志是诺基亚公司的商标或注册商标。Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。



Java 和所有基于 Java 的标志都是 Sun Microsystems, Inc. 的商标或注册商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容已由取得许可证授权的视频内容提供商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC.

获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <http://www.mpegla.com>。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何被许可方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

在适用法律允许的限度内，禁止对设备中的软件进行逆向工程。只要本《用户手册》中包括任何对诺基亚所承担的保证、保修、损失和责任的限制，则该限制也会同样限制诺基亚的被许可方所承担的任何保证、保修、损失和责任。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。本设备可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

FCC (Federal Communications Commission, 美国联邦通信委员会)/加拿大工业部公告

您的设备可能干扰电视或收音机 (例如，当您在上述接收设备附近使用电

话时)。如果此类干扰无法消除，则 FCC 或加拿大工业部可能要求您停止使用电话。如果需要帮助，请与当地维修机构联系。此设备符合 FCC 标准第 15 章中的规定。此设备的操作应符合以下两个条件：(1) 此设备不会导致有害干扰，(2) 此设备必须承受任何收到的干扰，包括可能导致不必要操作的干扰。未经诺基亚明确许可而进行的任何更改或改装可能导致用户丧失使用此设备的权利。

/版本 2.1 ZH-CN

索引**符号/数字**

MMS (彩信服务)	30
PIN	13
PIN 码	
— 更改	41
PUK	13
SIM 卡	7
SMS (短信息服务)	30
UPIN	13
UPIN 码	
— 更改	41
USB 数据线连接	49

A

安装	14
安装应用程序	42
安全	
— 设备和 SIM 卡	41
— 网络浏览器	35
安全模块	13
安全性设置	
— 蓝牙	47
按键和组件	10

B

帮助应用程序	7
保密码	13
背景图像	20
编辑语言	29
拨打电话	15
博客	35

C

彩信	30
插孔	10

出厂设置	42
传统文本输入法	24, 28
存储	
— 网络缓冲存储	35
存储卡	8, 44

D

打开或关闭设备	9
单键拨号	15
单听式耳机	14
电池	7
— 充电	8
— 电量	12
电话	
— 单键拨号	15
电子邮件	
— 断开连接	33
— 发送	31
— 附件	32
— 删除	33
— 设置	31, 33
— 搜索	33
— 外出回复	33
— 文件夹	33
— 阅读	32
— 增加附件	32
— 帐户	33
订阅源、新闻	35
短信	
— 发送	30

F

发送	
— 使用蓝牙	47

G

概述	6
更新	6

功能表	13
功能表视图	13

H

会议请求	
— 接收	33
会议通话	16
呼叫限制	19
呼叫限制密码	13
呼叫转接	18
互联网连接	34
另请参见 <i>浏览器</i>	
话务式耳机	14
缓冲存储	35
恢复出厂设置	42

J

计算机连接	46
另请参见 <i>数据连接</i>	
技术支持资源	6
键盘	
— 锁定设置	41
键盘保护	13
键盘锁	13
节电保护	13

L

离线	11
浏览器	
— 安全	35
— 缓冲存储	35
— 浏览页面	34
来电	
— 接听	16
— 拒绝接听	16
蓝牙	
— 安全性设置	47
— 授权设备	48

— 发送数据	47
— 接收数据	47
— 密码	48
— 配对	48
蓝牙连接功能	
— 禁止设备	48
连接方法	
— 蓝牙	47
联系人	
— 编辑	23
— 储存	23
— 铃声	23
— 社交网络服务中	24
— 图像	23
留言信箱	
— 更改号码	16
— 呼叫	16
录制	
— 视频片段	22

M

媒体	
— 收音机	41
密码功能	13
名片夹	23
— 发送	23
— 复制	23
— 删除	23
— 声控标签	23
— 同步	49

N

闹钟	39
诺基亚技术支持信息	6
诺基亚原厂配件	51

P			
屏幕		— 网络	19
— 指示符号	12	— 应用程序	41
屏幕保护	20	设置向导	10
配对		声音信息	30
— 密码	48	时钟	
— 设备	48	— 设置	39
配件		时间和日期	39
— 设置	42	视频片段	22
配置设置	9	视频通话	17
		— 拨打电话	17
		— 转为语音通话	17
		视频中心	37
		— 查看	37
		— 下载	37
		收音机	41
		手机号码	18
		搜索	38
		锁定	
		— 键盘	41
		— 设备自动锁定	41
		锁定设备	14
		锁码	41
Q		T	
情景模式		调频收音机	41
— 创建	20	特殊字符, 文字输入	28
— 自定义	20	天线	9
		通话	
		— 拨打	15
		— 会议通话	16
		— 留言信箱	16
		— 设置	18
		通讯记录	17
R		W	
日历	38	外出回复信息	33
— 创建项目	38	网络	
— 农历	39	— 设置	19
软件			
— 更新	6		
软件更新	6		
S			
数据连接			
— PC 连接	46		
— 同步	49		
数据同步	49		
数据线连接	49		
设备管理	44		
设置			
— 恢复	42		
— 键盘锁	41		
— 配件	42		
— 配置	9		
— 时钟	39		
— 通话	18		

网络连接	34	在线共享	36
网络日志	35	— 创建帖子	36
为电池充电	8	— 订阅	36
文本		— 启动服务	36
— 传统输入法	24, 28	指示符号	12
— 数字模式	24, 28	自动更新时间/日期	39
— 预想输入	24, 28	自动锁闭前的时间	41
— 字母模式	24, 28		
文件管理	44		
文字输入	25		

X

新闻、订阅源	35
信号强度	12

Y

预想输入法	24, 27, 28
音乐播放器	40
音量控制	13
应用程序设置	41
有用的信息	6
语言	
— 更改	29
语音拨号	16
远程配置	44
远程锁定	14
运营商	
— 选择	19

Z

主题模式	20
— 下载	20
主屏幕	11
照相/摄像	
— 拍摄图像	21
— 摄像模式	22
— 图像模式	21