

Nokia X6-00 用戶指南

第 3.1 版

目錄**安全性 4**

關於本裝置 5

網絡服務 6

使用須知 7

按鍵及部件 7

插入 SIM 卡及電池 9

為電池充電 12

開機 14

鎖定按鍵及觸控螢幕 14

主螢幕 15

媒體鍵 17

進入功能表 17

觸控螢幕的操作 18

更改鈴聲 20

支援 20

Ovi by Nokia 21

關於 Ovi 商店 21

找尋說明 21

內置說明 21

更詳細的用戶指南 22

使用您的個人電腦更新軟件 22

密碼 23

您的裝置 24

使用調整搜尋找尋項目 24

捷徑 24

天線位置 25

聯絡人列 25

離線操作模式 26

感應器設定及螢幕旋轉 27

通話用耳機 27

移除 SIM 卡 28

繫上腕帶 29

撥打電話 30

通話期間的觸控螢幕 30

語音通話 30

輸入文字 31

自動輸入模式 31

按鍵及功能 31

中文手寫識別 32

使用字母及數字鍵盤輸入文字 33

使用虛擬鍵盤的中文輸入法 37

觸控輸入設定 37

訊息 38

訊息主檢視 38

編寫和傳送訊息 38

設定電郵 40

Mail for Exchange 41

關於 Ovi 通訊錄 42

連接到服務 42

音樂播放機 43

播放歌曲或 Podcast	43	Nokia 短片中心	62
播放清單	45	檢視和下載短片	62
從電腦傳送音樂	46	短片收取點	64
多媒體資料	46	我的短片	64
檢視和整理檔案	47	從個人電腦傳送短片	65
檢視圖像和短片	47	短片中心設定	65
相機	48	網絡瀏覽器	66
啟動相機	48	瀏覽網絡	66
圖像拍攝	48	瀏覽器工具列	67
短片錄製	52	書籤	68
定位 (GPS)	54	清空快取記憶	69
關於 GPS	54	連線安全性	69
輔助 GPS (A-GPS)	55	保護環境	70
正確握住裝置	55	節省能源	70
地圖總覽	56	回收	70
連接	57	產品與安全資料	71
無線區域網絡	58	索引	92
線上分享	60		
關於線上分享	60		
訂閱服務	60		
管理您的帳號	61		
建立文章	61		
張貼多媒體的檔案	61		

安全性

請閱讀下列簡易的使用準則。違反這些準則可能會引致危險或觸犯法律。閱讀完整的用戶指南以獲取詳情。

安全規定



當禁止使用無線電話，或可能因此造成干擾或危險時，請勿開機。

行車安全第一



請遵守當地所有法律。駕車時請保持雙手活動自如，以便控制車輛。駕車時您應首先考慮行車安全。

干擾



所有無線裝置都可能受到干擾，影響效能。

在受限制區域請關機



請遵守所有限制。在飛機內、醫療器材、燃料、化學品或爆破區域附近應關機

合格的服務



僅容許合格的服務人員安裝或維修本產品。

配件和電池



請務必使用經核准的配件及電池。請勿連接不兼容的產品。

防水性



本裝置並不防水。請保持乾燥。

玻璃部件



裝置前殼用以玻璃製造。若裝置掉落在堅硬的表面上或受到持續影響，此玻璃可能會破裂。玻璃一旦破裂，請勿觸及玻璃部件或嘗試從裝置取下破裂的玻璃。停止使用裝置，直到合格的專業人員更換玻璃為止。

關於本裝置

本指南所敘述的無線裝置適用於 UMTS 900、1900、2100 網絡和 GSM 850、900、1800、1900 網絡。請與服務供應商聯絡，獲取有關網絡的詳情。

您的裝置支援幾種連接方法，跟電腦的情況相似，可能會接觸病毒及其他有害的內容。處理訊息、連接請求、瀏覽和下載時需要格外小心。只應安裝及使用來自可以信賴來源及提供充分安全防禦措施的服務及其他軟件，例如那些由 Symbian 簽署或者通過 Java Verified™ 測試的應用程式。並且應考慮在您的裝置和任何連接的電腦上安裝防毒和其他安全軟件。

您的裝置中可能已預先安裝了第三方網站的書籤及連結，而且可能可以存取第三方網站。這些第三方網站不從屬於諾基亞，諾基亞不支援這些網站，亦不承擔任何責任。如果您進入這些網站，請對網站的安全性或內容採取預防措施。



警告：

要使用本裝置內的任何一項功能 (鬧鐘功能除外)，裝置必須開啟。當使用無線裝置可能造成干擾或危險時，請勿開機。

當使用本裝置時，請遵守所有法律並尊重他人的私隱和合法權利 (包括版權)。版權保護可以防止某些圖像、音樂和其他內容被複製、修改或傳送。

為儲存於您裝置內的重要資料備份或保留書面記錄。

在連接任何其他裝置時，請先閱讀其用戶指南，獲取詳細的安全指引。請勿連接不兼容的產品。

本指南中的圖像可能與裝置螢幕上顯示的有所不同。

請參閱用戶指南以獲取其他有關裝置的重要資料。

網絡服務

要使用裝置，必須享有無線服務供應商提供的服務。並非所有網絡均支援這些功能；某些功能可能要求您在使用前向服務供應商作特殊申請。網絡服務可能涉及數據傳送。請向您的服務供應商查詢，以獲取在主網絡中及在其他網絡漫遊時的費用詳情。您的服務供應商會說明要收取的費用。一些網絡可能有限制，影響您使用本裝置需要網絡支援的部分功能，例如在 TCP/IP 協定上運行之 WAP 2.0 協定 (HTTP 和 SSL) 等特定技術的支援，以及受語言影響的字符等等。

服務供應商可能會要求您關閉或停用裝置的某些功能。這樣，這些功能將不會顯示於您裝置的功能表中。本裝置可能包含訂製的項目，例如：功能表名稱、功能表次序及圖標。

使用須知

按鍵及部件

1 - 聽筒

2 - 觸控螢幕

3 - 功能表鍵

4 - 通話鍵


5 - 感光器


6 - 視訊攝錄機

7 - 媒體鍵


8 - 近距傳感器

9 - 結束鍵

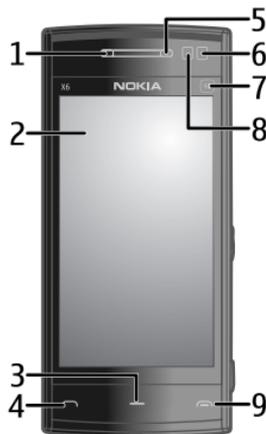

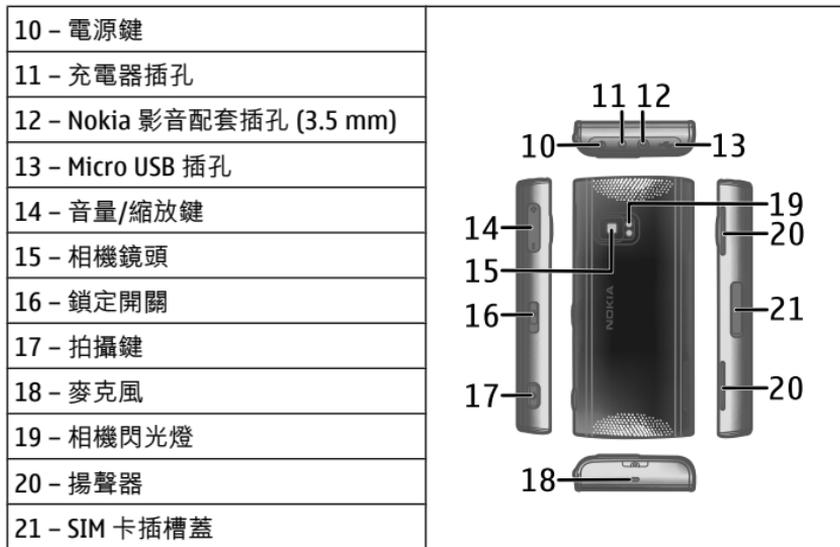

裝置長時間運行時，例如實時視像通話和高速數據連接，您可能會感覺裝置輕微發熱。在大多數情況下，這是正常的。如果您懷疑裝置不能正常操作，請送交就近的授權服務商店。

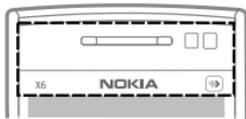

請勿遮住觸控螢幕上方的區域 (例如用保護膜或膠帶遮住)。

插入 SIM 卡及電池


插入 SIM 卡。



重要訊息： 要防止損壞 SIM 卡，總要先移除電池然後插入或移除卡。




重要訊息： 請勿在此裝置中使用 mini-UICC SIM 卡 (亦稱為 micro-SIM 卡) 或是與轉接器搭配使用 micro-SIM 卡，或是具備 mini-UICC 挖窗空格的 SIM 卡 (見附圖)。micro SIM 卡尺寸小於標準 SIM 卡。此裝置不支援使用 micro-SIM 卡，且使用不兼容的 SIM 卡可能會損壞卡片或裝置，也可能會損毀儲存在記憶卡中的資料。

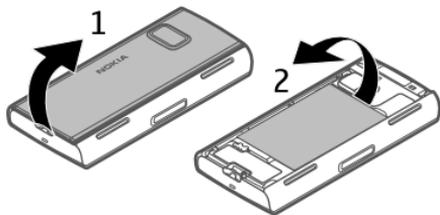


- 1 取下背蓋。
- 2 如果已安裝電池，請將電池取出。


移除電池前務必關閉裝置並斷開與充電器的連接。

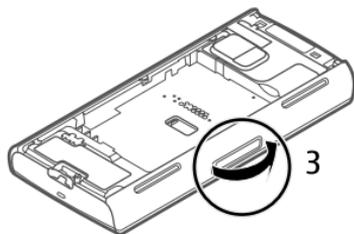

3 打開 SIM 卡插槽的外蓋。

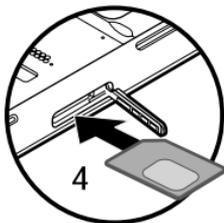


4 在插槽中插入 SIM 卡。確認卡片的接觸區域面向上，且斜角面對裝置。將卡片推入。

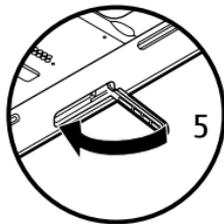


5 關上 SIM 卡插槽的外蓋。確認外蓋正確關上。

如果 SIM 卡沒有正確放入，裝置只能使用離線操作模式。

放入電池

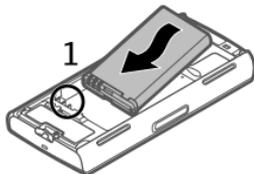

1 插入電池。

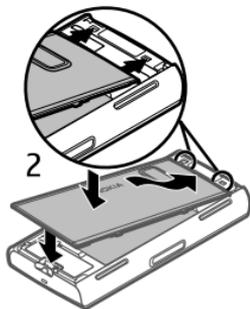


- 2 若要裝回外蓋，請將頂端的固定鉤對準凹槽。首先，將外殼從中間向下按壓，讓中間的固定鉤卡入定位。當中間的固定鉤卡入定位時，將裝置底部的外蓋向下壓。

請參閱「移除 SIM 卡」，第 28 頁。

為電池充電

電池已在工廠部分充電。如果裝置顯示電量過低，請執行下列動作：

- 1 將充電器連接至牆上的插座。
- 2 然後將充電器連接至裝置。

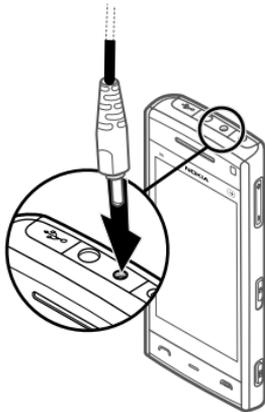


- 3 當裝置指示完全充電時，中斷充電器與裝置的連接，然後中斷其與牆上電源插座的連接。

您不需要為裝置充電達特定的時間長度，而且在充電時仍可以使用裝置。如果電池已完全沒電，可能要過幾分鐘充電指示符號才會出現在螢幕上或才能撥打電話。

秘訣： 不使用充電器時，請斷開充電器與電源插座的連接。連接至電源插座的充電器會消耗電能，即使其沒有連接至裝置也是如此。

開機

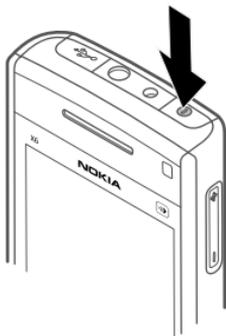

- 1 按住電源鍵。
- 2 如果裝置要求 PIN 碼或鎖定碼，輸入該密碼，然後選擇確定。要刪除數字，選擇 ←。鎖定碼的原廠設定為 **12345**。
- 3 選擇您的地點。如果您不小心選擇了錯誤的地點，選擇返回。
- 4 輸入日期和時間。當使用 12 小時時間格式時，要在 a.m. 和 p.m. 之間轉換，選擇任意數字。

鎖定按鍵及觸控螢幕

要鎖定或解鎖觸控螢幕及按鍵，滑動裝置側面的鎖定開關。

當觸控螢幕及按鍵鎖定時，觸控螢幕便會關閉，按鍵亦不會啟動。


螢幕及按鍵可能在未啟動一段時間後自動鎖定。

要更改螢幕及按鍵自動鎖定設定，選擇功能表 > 設定及手機 > 手機管理 > 自動鍵盤鎖 > 鍵盤自動鎖期間。

主螢幕

首頁畫面是裝置操作的起點，您可以在這裡放置重要聯絡人或應用程式捷徑。

互動顯示元素

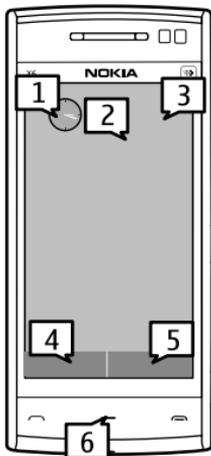

要開啟時鐘應用程式，選擇時鐘 (1)。

要開啟日曆，或要更換操作模式，選擇日期或操作模式名稱 (2)。

要檢視或修改連接設定 ()，如果無線區域網絡 (WLAN) 掃描已啟動時要檢視可用的 WLAN，或要檢視錯過的事件，選擇右上角 (3)。

要撥打通話，選擇 電話或  (4)。

要開啟聯絡人清單，選擇通訊錄或  (5)。

要開啟主功能表，按功能表鍵 (6)。

開始使用聯絡人列

要開始使用通訊錄列並將聯絡人加入首頁畫面，請選擇  > 選項 > 新聯絡人，然後依照指示操作。

更換首頁畫面佈景主題

要更換首頁畫面佈景主題或捷徑，選擇功能表 > 設定及個人化 > 首頁畫面。

音樂鍵

當音樂或收音機正在背景中播放時，首頁畫面中會顯示音樂鍵 (播放/暫停、向後跳過和向前跳過)。

媒體鍵



要打開應用程式 (如音樂播放機或瀏覽器)，選擇媒體鍵 (♥) 開啟媒體列，然後選擇應用程式。

秘訣： 將您的手指停留在圖標上查看應用程式的名稱。要開啟應用程式，提起您的手指。否則，滑動手指將手指從圖示移開。

進入功能表

要進入功能表，按功能表鍵。

要在功能表中開啟應用程式或資料夾，選擇該項目。

觸控螢幕的操作

點擊和點擊兩次

要開啟觸控螢幕上的應用程式或其他元件，通常可以使用手指點擊即可。然而，要開啟以下項目，您需要點擊兩次。

- 應用程式中的清單項目，例如「訊息」內資料夾清單中的「草稿」資料夾。

秘訣：當您開啟清單檢視時，第一個項目會被突出顯示。要開啟突出顯示的項目，點擊該項目一次。

- 當使用清單檢視類型時，功能表中的應用程式和資料夾。
- 檔案清單中的檔案，例如「多媒體資料」中圖像及短片檢視內的圖像。

如果您點擊檔案或類似項目一次，其不會開啟，而是突出顯示。要檢視項目可用的選項，選擇選項，或從工具列選擇圖示 (如果可用)。

選擇

在此用戶文件中，點擊應用程式或項目一次或兩次將其開啟稱之為「選擇」。如果您需要連續選擇多個項目，待選擇的顯示文字以箭咀分隔。


舉例：要選擇選項 > 說明，點擊選項，然後點擊說明。

拖動

要拖動，將您的手指放在螢幕上，然後滑過螢幕。

舉例：要向上或向下捲動網頁，使用手指拖動頁面。

拉動

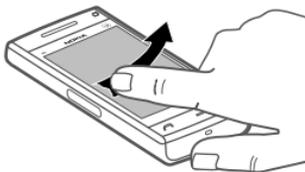

要拉動，在螢幕上快速向左或向右移動您的手指。

舉例：當檢視圖像時，要檢視下一張或上一張圖像，分別向左或向右拉動圖像。

秘訣：當觸控螢幕鎖定時，要接聽來電、停止時鐘或日曆響鬧，拉動螢幕。依照畫面指示操作。

捲動

要在有捲動條的清單中向上或向下捲動，拖動捲動條的滑塊。

要捲動較長的清單，彈動清單。您彈動得越快，清單移動得越快。如果您向上彈動，清單會持續移動然後向下移動。

要從快速來回的清單中選擇項目並使其停止移動，點擊該項目。

秘訣：要檢視圖示的簡短說明，將您的手指置於圖示上。並非所有圖示都有提供說明。

觸控螢幕燈光

停止操作一段時間後觸控螢幕燈光會關閉。

要開啟螢幕燈光，點擊螢幕。

如果觸控螢幕和按鍵已鎖定，點擊螢幕不會開啟螢幕燈。要解鎖螢幕及按鍵，滑動鎖定開關。

更改鈴聲

選擇功能表 > 設定及個人化 > 操作模式。

您可以使用操作模式來設定和自訂鈴聲、訊息提示聲，以及適用於不同事件、環境或來電方號碼分組的其他鈴聲。

要個人化某個操作模式，捲動至該操作模式，然後選擇選項 > 個人化選擇。

支援

當您要了解如何使用產品，或是不確定裝置應如何運作時，請前往 www.nokia.com/support 網站，或使用流動裝置瀏覽 www.nokia.mobi/support 網站。您也可以裝置中選擇功能表 > 說明。

如果問題仍無法解決，請選擇執行下列操作：

- 恢復原廠設定。
- 更新裝置軟件。

如果您的問題仍未解決，請聯絡諾基亞洽詢維修相關事宜。前往 www.nokia.com.hk/repair。將您的裝置送修前，務必將裝置中的數據先行備份。

Ovi by Nokia

 使用 Ovi by Nokia，您可以尋找新的地點和服務，並且與朋友保持聯繫。例如，您可以執行以下操作：

部分項目為免費提供，其他項目可能需要您付費使用。

可用的服務也可能依國家或地區而有所不同，並且無法支援所有語言。

要接入諾基亞的 Ovi 服務，請前往 www.ovi.com，並註冊您自己的諾基亞帳號。

如要獲取更多資料，請前往 www.ovi.com 網站的支援章節。

關於 Ovi 商店

 在 Ovi 商店，您可以將流動遊戲、應用程式、短片、圖像、佈景主題和鈴聲下載到裝置中。部分項目是免費的，其他則需要使用信用卡或以電話帳單購買。付款方式可用與否視乎您的居住國家/地區和網絡服務供應商而定。Ovi 商店提供與您的流動裝置兼容的內容，且配合您的喜好與地區。

找尋說明

內置說明

您的裝置包括可幫助您使用您裝置應用程式的指引。

要從主功能表開啟說明文字，選擇功能表 > 說明，然後選擇您想要閱讀指引的應用程式。

應用程式開啟後，選擇選項 > 說明可存取關於當前檢視的說明文字。

當您閱讀指引時，要更改說明文字的大小，選擇選項 > 縮小字體或放大字體。

您在說明文字的結尾可以找到相關主題的連結。

如果您選擇帶有下列文字，會顯示一個簡短的解释。

說明文字使用以下指示符號：

-  相關說明主題的連結。
-  所討論應用程式的連結。

在讀取說明時，要在說明文字及背景中開啟的應用程式之間進行切換，選擇 選項 > 顯示開啟的應用程式 及想使用的應用程式。

更詳細的用戶指南

可以於諾基亞網站中產品支援網頁上獲取本指南更詳細的版本。部份應用程式或功能僅在詳細的用戶指南中進行說明。

使用您的個人電腦更新軟件

Nokia 軟件更新程式是一個可供您更新裝置軟件的電腦端應用程式。要更新裝置軟件，您需要一部兼容電腦、寬頻互聯網連接，以及一條兼容的 USB 數據傳輸線來將裝置連接到電腦。

要獲取更多資料及下載 Nokia 軟件更新程式，請前往 www.nokia.com/hk/softwareupdate。

密碼

<p>PIN 碼或 PIN2 碼 (4-8 碼)</p>	<p>這些密碼可以保護您的 SIM 卡，以防他人未經授權使用，或是您必須輸入這些密碼才能存取某些功能。</p> <p>您可以將裝置設定為開機時要求輸入 PIN 碼。</p> <p>如果 SIM 卡未提供這些密碼，或是您忘記密碼，請向您的服務供應商查詢。</p> <p>如果您連續三次輸入錯誤的密碼，您就必須使用 PUK 碼或 PUK2 碼來解鎖密碼。</p>
<p>PUK 碼或 PUK2 碼 (8 碼)</p>	<p>您必須輸入這些密碼才能解鎖 PIN 碼或 PIN2 碼。</p> <p>如果 SIM 卡未提供此密碼，請向您的服務供應商查詢。</p>
<p>IMEI 卡號碼 (15 碼)</p>	<p>此號碼是用以辨識網絡中的有效裝置。</p> <p>要檢視您的 IMEI 號碼，請撥 *#06#。</p>
<p>鎖定碼 (保密碼) (最少 4 碼或 4 個 字符)</p>	<p>這個密碼可以保護裝置防止他人未經授權使用。</p> <p>您可以將裝置設定為要求輸入您所定義的鎖定碼。</p> <p>請將密碼保密，並與裝置分開放置在安全的地方。</p> <p>如您忘記鎖定碼且裝置已經鎖定，您的裝置將需要維修。維修服務可能需要付費，而且裝置中的所有個人資料有可能被刪除。</p> <p>如要獲取更多資料，請洽詢諾基亞客戶服務中心或您的裝置經銷商。</p>

您的裝置

使用調整搜尋找尋項目

調整搜尋可使您裝置中的字符、字母、數字及輸入符號的項目用於搜尋。

要開啟或關閉調整搜尋，選擇功能表 > 設定，然後選擇 手機 > 觸控輸入 > 調整搜尋。

要在搜尋欄位可用時使用調整搜尋，點擊搜尋區域，然後選擇您正搜尋的字符、字母、數字或符號項目。要檢視更多字符、字母、數字或符號，點擊▶。

要在當前編寫語言下更改適用於調整搜尋的輸入法，選擇功能表 > 設定 及 手機 > 觸控輸入 > 中文找尋方法。

捷徑

要在已開啟的應用程式之間切換，按住功能表鍵。

保留應用程式在背景運行會增加電池的電量消耗，並縮短電池壽命。

要開始網絡連接 (網絡服務)，在撥號器中，點擊並按住 **0**。

要存取媒體列中的可用應用程式 (例如：音樂播放器及網絡瀏覽器)，在任意檢視中，按媒體鍵。

要更換操作模式，按電源鍵，然後選擇一個操作模式。

要致電您的留言信箱 (網絡服務)，在撥號器中，點擊並按住 **1**。

要開啟最近撥出號碼的清單，在首頁畫面中，按通話鍵。

要使用語音指令，在首頁畫面中，按住通話鍵。

天線位置

您的裝置可能配備內置和外部天線。當天線正在傳輸或接收訊號，避免不必要地接觸天線區域。接觸天線會影響通訊質素，可能會導致需要更高的電量水平操作，並可能縮短電池的壽命。



聯絡人列

要開始使用通訊錄列並將聯絡人加入首頁畫面，請選擇  > 選項 > 新聯絡人，然後依照指示操作。

要與聯絡人通訊，選擇聯絡人並自下列項目選擇：

-  — 撥打電話。
-  — 傳送訊息。
-  — 加入收取點。
-  — 重新整理收取點。

要檢視與聯絡人的最近一次通話事件和其他過去的通訊事件，選擇聯絡人。要撥號給聯絡人，選擇通話事件。要檢視其他事件的詳細資料，選擇通訊事件。

要關閉檢視，選擇 **X**。

離線操作模式

離線操作模式讓您可以在沒有連接至無線流動網絡時使用裝置。啟動離線操作模式後，可以在不插入 SIM 卡的情況下使用裝置。

啟動離線操作模式

短按電源鍵，然後選擇離線。

當您啟動離線操作模式時，會關閉與流動網絡的連接。此時會禁止所有在裝置與流動網絡間收發的無線電頻率訊號。如果您嘗試使用流動網絡傳送訊息，訊息會先置於送件匣資料夾中，稍後再傳送。

 **重要訊息：** 在離線操作模式下，您不能撥打或接聽任何電話或使用其他需要流動網絡覆蓋的功能。您可能仍可撥打已編入本裝置內的官方緊急號碼。要撥打任何電話，必須先更改操作模式以啟動通話功能。如果裝置被鎖定，請輸入鎖定碼。

啟動離線操作模式後，仍可使用無線區域網絡 (WLAN)，例如：閱讀電郵或瀏覽互聯網。在離線操作模式下，還可以使用藍牙連接功能。建立及使用 WLAN 或藍牙連接時，切記遵循所有適用的安全要求。

感應器設定及螢幕旋轉

當您啟動裝置中的感應器時，您可以透過轉動裝置來控制某些功能。

選擇功能表 > 設定，然後選擇手機 > 感應器設定。


從以下選項中選擇：

感應器 — 啟動感應器。

轉動控制 — 選擇通話靜音，然後選擇響鬧重響，透過轉動裝置使其螢幕朝下以使通話靜音或重響響鬧。選擇自動旋轉顯示可當您將裝置轉動至其左側或返回至垂直位置時自動旋轉螢幕內容。某些應用程式及功能可能不支援旋轉顯示內容。

通話用耳機

您可將兼容通話用耳機或聆聽用耳機連接至裝置。您可能需要選擇傳輸線模式。

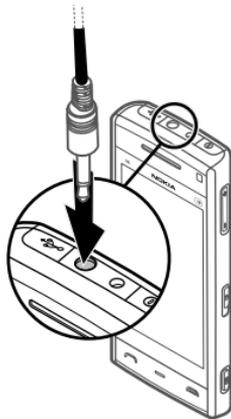

警告：


使用耳機可能會影響您收聽外面的聲音。在危及您安全的地方，請不要使用耳機。

請勿連接會產生外部訊號的產品，因為這樣做可能會對本裝置造成損壞。請勿將任何電源連接至 Nokia 立體聲音源輸出孔 (AV Connector)。

如果連接任何非諾基亞認可用於搭配本裝置的外部裝置或耳機至 Nokia 立體聲音源輸出孔 (AV Connector)，應特別注意音量大小。


移除 SIM 卡

- 1 從裝置底部提起後殼，然後移除。
- 2 取下電池。

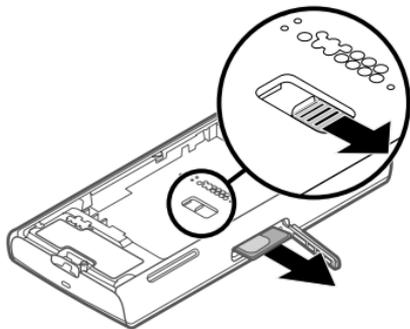

- 3 開啟 SIM 卡插槽蓋。在電池下的開口處，朝側面輕推邊緣，將 SIM 卡從插槽內滑出。拉出 SIM 卡。
- 4 移除電池及後蓋。


繫上腕帶

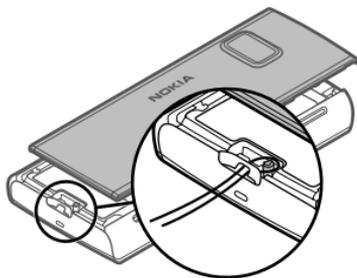

撥打電話

通話期間的觸控螢幕

您的裝置備有距離感應器。為了延長電池壽命並防止誤觸選項，在通話期間當您將裝置靠在耳朵旁時，觸控螢幕會自動停用。

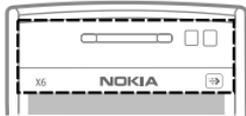

請勿遮蔽距離感應器，例如以保護膜或膠紙遮住。

語音通話

- 1 在首頁畫面中，選擇電話開啟撥號器，然後輸入電話號碼(含區碼)。要移除號碼，選擇 **C**。
要撥打國際電話，選擇 * 兩次以輸入 + 字符(取代國際電話通用碼)，然後輸入國碼、區碼(視需要省略開頭的 0) 以及電話號碼。
- 2 要撥打電話，按通話鍵。
- 3 要結束通話(或取消撥號)，按結束鍵。
即使正在使用其他應用程式，按下結束鍵也會結束通話。

要從聯絡人清單撥打電話，選擇功能表 > 通訊錄。

移至要撥號的名稱。或選擇找尋欄位，輸入姓名的第一個字母或字元，然後移至姓名。

若要撥號給聯絡人，請按通話鍵。如果已儲存聯絡人的多個號碼，從清單中選擇想要撥打的號碼，然後按通話鍵。

輸入文字

您可以在不同模式下輸入文字。虛擬鍵盤和鍵盤模式讓您可以使用手指選擇字符。手寫辨識模式讓您可以直接在螢幕上輸入字符。

若要啟動文字輸入模式，選擇任何文字輸入欄位。

要在可用的文字輸入模式之間切換，選擇和想要的輸入模式。

自動輸入模式

當感應器及自動螢幕旋轉已啟用時，輸入模式在橫式模式會自動切換至全螢幕鍵盤，在直式模式會自動切換至字母及數字鍵盤。如果您已選擇手寫辨識作為文字輸入模式，輸入模式自動切換功能就不會作用。

要啟動感應器和旋轉螢幕，請執行以下操作：

- 1 選擇功能表 > 設定及手機 > 感應器設定 > 感應器 > 開。
- 2 選擇轉動控制 > 自動旋轉顯示。

按鍵及功能

在所有觸控螢幕輸入方式或方法下以下按鍵均不可用。



關閉 - 結束當前文字輸入法。



輸入選項 - 顯示當前輸入法及輸入方式的可用選項，例如：編寫語言。



退格鍵 - 刪除最後輸入的符號，或者如果沒有輸入符號，刪除游標前面的字符。

12

用於數字的字符範圍鍵。在手寫模式下，您寫入的文字首先會被識別為數字。

Ab和ab

用於字母的字符範圍鍵。顯示用於輸入字母的輸入符號，或如果處於手寫模式下，您寫入的文字首先會被識別為字母。

中	用於中文字符的字符範圍鍵。顯示用於輸入中文字符的輸入符號，或如果處於手寫模式下，您寫入的文字首先會被識別為中文字符。
↑和↓	Shift 鍵及 Caps Lock - 要開啟或關閉大小寫鎖定，快速點擊該鍵兩次。要僅更改下一個字母的大小寫狀態，點擊該鍵一次。
通	百搭字筆劃鍵。如果您不能確定要使用的筆劃，使用該按鍵。
◀和▶	向左箭咀及向右箭咀 - 向左或向右移動游標。
▼	向下箭咀 - 顯示更多候選字符或向下移動游標。
*#	特殊字符鍵。
1*	數字及特殊字符鍵。
↵	輸入 - 輸入一個換行符。
␣	空格 - 輸入一個空格。

中文手寫識別

要使用中文手寫識別，編寫語言必須為中文。

要選擇編寫語言，選擇  > 編寫語言。

要使用手寫，選擇  > 手寫。


要使用手寫輸入字符，在輸入視窗的輸入區端正地輸入字符，然後從顯示的候選字符中選擇。

要輸入特殊字符，選擇*#，然後從顯示的特殊字符中選擇。或如您正常書寫文字一般書寫字符，然後從顯示的候選字符中選擇。

要更換字符範圍，選擇目前的字符範圍鍵，然後從下拉式清單中選擇所要的字符範圍。

若要使用手寫筆法，請依照下列步驟：

筆法 1 為退格鍵，筆法 2 為空白鍵，而筆法 3 為 Enter 鍵。

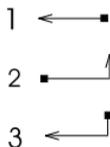

使用字母及數字鍵盤輸入文字

您可以使用字母及數字鍵盤輸入字符，如同您使用傳統手機鍵盤一樣。

要使用虛擬鍵盤輸入文字，點擊 ，然後選擇字母及數字鍵盤。

手機中可用的輸入法是根據裝置銷售市場預先設置的。

當前輸入法的指示符號顯示於數字鍵的上方。

要在可用的輸入法之間切換，點擊輸入法指示符號，然後選擇想要的輸入法。

拼音輸入法

拼音符號位於數字鍵上。您僅需點擊按鍵一次，而不用考慮符號在數字鍵上的位置。裝置將進行拼音符號的邏輯組合。

輸入字符。

- 1 點擊相關的按鍵一次輸入每個您想要的拼音符號。使用 **v** 輸入 **ü**。
- 2 重複點擊 * 直至出現您想要的聲調。
- 3 如有需要，選擇想要的拼音組合。
- 4 選擇想要的字符。

輸入短語。

- 1 點擊相關按鍵輸入拼音音節或第一個字符的開頭。使用 **v** 輸入 **ü**。
- 2 重複點擊 ***** 輸入想要的聲調，或點擊 **0** 輸入分隔符。
- 3 點擊相關按鍵輸入拼音音節或下一個字符的開頭。
- 4 如有需要，重複第 2 步及第 3 步。
- 5 選擇想要的拼音組合。
- 6 選擇需要的短語。

筆劃輸入法

組成中文字的筆劃可分為五種：橫、豎、撇、點及勾。每種筆劃分別對應一個從 1 至 5 的數字鍵。

按鍵	1	2	3	4	5
基本筆劃	一	丨	丿	丶	㇇

筆劃根據下表分類：

- 4 如有需要，重複第 2 步及第 3 步。
- 5 選擇需要的短語。

傳統文字輸入法

重複按數字鍵 (1-9) 直至出現想要的字符。一個數字鍵提供的字符數目會超過印製在其上的數目。

如果下一個字母與目前字母位於相同鍵上，請等候游標出現 (或向前移動游標以結束逾時時間)，然後輸入該字母。

要插入空格，按 **0**。要移動游標至下一行，點擊 **0** 三次。

智慧輸入法

使用智慧輸入法，您只要選擇按鍵，就能輸入任何字。智慧輸入法以內置詞典為基礎，您可以在該詞典中加入新詞彙。並非所有語言都可使用智慧文字輸入。

- 1 要啟動裝置內所有編輯器的智慧輸入法，請選擇  > 開啟智慧輸入。您也可以選擇  > 啟動智慧輸入。
- 2 請使用按鍵 2-9 輸入想要編寫的單字。每個字母只需選擇一次鍵。例如，在選擇英文詞典後輸入「Nokia」，請選擇 **6** 輸入 N、**6** 輸入 o、**5** 輸入 k、**4** 輸入 i 及 **2** 以輸入 a。
每選擇一次按鍵，建議單字也會跟著更換。
- 3 在正確完成單字編寫後，將游標移到右邊以確認，或選擇 **0** 加入空格。若出現的單字不正確，請選擇 * 逐個檢視詞典所找到的相符單字。
如果在單字後顯示 ? 字符，表示詞典內沒有您要輸入的單字。要將單詞加入至詞典，選擇串字，使用傳統文字輸入法輸入該單詞，然後選擇確

定。該單詞便會加入至字典。當詞典變滿時，新單詞會取代最早加入的單詞。

4 開始輸入下一個單詞。

使用虛擬鍵盤的中文輸入法

如果自動顯示旋轉及感應器已啟動，當您旋轉裝置時，智慧輸入模式會自動在全螢幕 QWERTY 鍵盤 (虛擬鍵盤) 和字母及數字鍵盤 (虛擬鍵盤) 之間更換。

如果智慧輸入模式沒有自動更換，要使用虛擬鍵盤輸入文字，選擇  > 全螢幕 QWERTY 鍵盤。

選擇所需的輸入法圖示和所要的字符。

要設定使用虛擬鍵盤輸入文字的預設輸入法，選擇功能表 > 設定和手機 > 觸控輸入 > 中文鍵盤輸入。

觸控輸入設定

選擇功能表 > 設定和手機 > 觸控輸入。

自下列項目選擇：

編寫語言 — 更換智慧輸入法中的編寫語言和詞典語言。這也會定義手寫文字中要識別哪種特定語言的字符，以及虛擬鍵盤的配置方式。

書寫速度 — 選擇書寫速度。

筆跡寬度 — 選擇筆跡的寬度。

書寫色彩 — 選擇書寫的色彩。

調整搜尋 — 根據在找尋欄位中輸入的字符，篩選應用程式中的清單內容。

訊息

訊息主檢視

選擇功能表 > 訊息 (網絡服務)。

建立新訊息

選擇新增訊息。

秘訣： 要避免重覆輸入您經常傳送的訊息，可使用「我的資料夾」中「範本」資料夾內已儲存的訊息。您亦可建立並儲存您自己的範本。

訊息中包含以下資料夾：

 收件匣 — 收到的訊息、電郵和廣播訊息除外。

 我的資料夾 — 可將訊息整理到資料夾中。

 郵箱 — 連接至遠端郵箱以擷取新的電郵訊息，或離線檢視先前擷取的電郵訊息。

 草稿 — 尚未傳送的草稿訊息。

 寄件備份 — 最近傳送的訊息，使用藍牙連接傳送的訊息除外。您可以定義此資料夾中可儲存的訊息數量。

 送件匣 — 等待傳送的訊息會暫時儲存在送件匣中，例如當裝置超出網絡服務範圍時。

 傳送報告記錄 — 要求網絡向您提供所傳送短訊和多媒體訊息的傳送報告記錄 (網絡服務)。

編寫和傳送訊息

選擇功能表 > 訊息。



重要訊息： 開啟訊息時應小心。訊息中可能包含惡意軟件或其他對本裝置或個人電腦造成損害的內容。

在您建立多媒體訊息或編寫電郵前，必須已定義了正確的連接設定。

無線網絡可能會對多媒體訊息的大小有所限制。如果插入的圖片大小超過此限制，裝置可能會縮小圖片以便以多媒體訊息方式傳送。

僅擁有兼容功能的裝置才能接收及顯示多媒體訊息。訊息的顯示外觀視乎接收裝置而有所不同。

請向服務供應商查詢，以獲取關於電郵訊息大小限制的資料。如果嘗試傳送的電郵訊息超過了電郵伺服器的大小限制，該訊息將保留在送件匣資料夾中，本裝置會定期嘗試重新傳送。傳送電郵要求數據連接，連續嘗試重新傳送電郵可能會引致服務供應商收取費用。在「送件匣」資料夾中，您可以刪除訊息或將訊息移動至「草稿」資料夾中。

訊息功能需使用網絡服務。

傳送短訊或多媒體訊息

選擇新增訊息。

傳送音效訊息或電郵訊息

選擇選項 > 建立訊息以及相關的選項。

從聯絡人清單中選擇接收者或群組

從工具列中選擇 。

手動輸入號碼或電郵地址

點擊致欄位。

輸入電郵或多媒體訊息的主題

在主題欄位中輸入。如果沒有顯示主題欄位，選擇選項 > 訊息標題欄位以更換顯示的欄位。

編寫訊息

點擊訊息欄位。

在訊息或電郵中加入物件

選擇  和相關的內容類型。

訊息類型可能會根據已插入的內容而更改為多媒體訊息。

傳送訊息或電郵

選擇 ，或按通話鍵。

您的裝置支援超出單個訊息限制的短訊息。較長的訊息會以兩個或兩個以上的訊息傳送。服務供應商可能會收取相應的費用。使用重音符號、其他標記符號或部分語言選項會佔用更多空間，並限制單個訊息內可以傳送的字符數。

設定電郵

要設定電郵，選擇功能表 > 訊息，然後選擇郵箱。

您可以設定多個電郵帳號，例如，一個個人電郵帳號和一個公司電郵帳號。

要從首頁畫面設定電郵，選擇相關的外掛程式。此外，要設定電郵帳號，選擇功能表 > 應用程式 > 設定精靈。

Mail for Exchange

有了 Mail for Exchange，您可以在您的裝置上接收公司電郵。您可以閱讀及回覆電郵、檢視及修改兼容的附件、檢視日曆資料、接收及回覆會議要求、排定會議，以及檢視、新增及修改聯絡人資料。

ActiveSync

Mail for Exchange 的使用僅限於在諾基亞裝置與已授權的 Microsoft Exchange 伺服器之間透過空中同步處理 PIM 資料。

您的公司必須有 Microsoft Exchange Server，您才能設定 Mail for Exchange。此外，您的公司的 IT 管理員必須為您的帳號啟用 Mail for Exchange。

開始設定 Mail for Exchange 前，請先確認您擁有下列項目：

- 公司電郵 ID
- 您的辦公室網絡用戶名稱
- 您的辦公室網絡密碼
- 您的網絡域名 (聯絡公司的 IT 部門)
- 您的 Mail for Exchange 伺服器名稱 (聯絡公司的 IT 部門)

視乎公司的 Mail for Exchange 伺服器設定，除上述資訊外，您可能亦需要輸入其他資訊。如果您不知道正確的資訊，請與公司的 IT 部門聯絡。

使用 Mail for Exchange 時，可能必須使用鎖定碼。裝置的預設鎖定碼為 12345，但是您的公司的 IT 管理員可能已為您設定了不同的鎖定碼。

您可以在訊息設定中接入及修改 Mail for Exchange 的設定檔及設定。

關於 Ovi 通訊錄

使用 Ovi 通訊錄，您可以與最重要的親朋好友保持聯絡。在 Ovi 社群中找尋聯絡人及認識新朋友。與好友保持聯絡 - 聊天、分享您的位置及線上狀態資料，輕鬆分享好友最近生活大事及瞭解其所在地點。

您亦可以在諾基亞裝置與 Ovi 之間同步處理通訊錄、日曆和其他內容。您的重要資料將會儲存在您的裝置與網絡上，並保持在最新狀態。Ovi 通訊錄讓您聯絡人清單的功能變得更強大，您也可以放心將通訊錄儲存於 Ovi。

您必須擁有諾基亞帳號才能使用這項服務。在流動裝置中建立一個帳號，或使用電腦前往 www.ovi.com 網站。

使用 Ovi 通訊錄可能會透過您服務供應商的網絡傳送大量的數據。如要獲取數據傳送費用的相關資料，請洽詢您的網絡服務供應商。

連接到服務

選擇功能表 > 通訊錄並開啟 Ovi 標籤。

連接至 Ovi 通訊錄

選擇連線及連接方法。在可用的地點使用無線區域網絡 (WLAN) 連接。

取消連接

選擇選項 > 取消連接。

分組數據連接可能需另外支付資料傳輸費用。若需定價詳細資料，請洽詢您的網絡服務供應商。

選擇連線 > 選項，並自下列項目選擇：

選擇 — 選擇項目。

連線 — 離線時連接至服務。

我的個人資料 — 修改您的個人資料。

推薦給朋友 — 邀請聯絡人加入 Ovi 通訊錄。邀請會以短訊發送。

設定 — 修改 Ovi 通訊錄設定。

可用的選項可能會因情況而不同。

音樂播放機

音樂播放機支援 AAC、AAC+、eAAC+、MP3 及 WMA 等檔案格式。音樂播放機不一定支援檔案格式的所有功能或檔案格式的所有變化。

您亦可以使用音樂播放機收聽 Podcast。Podcasting 是一種運用 RSS 或 ATOM 技術，透過互聯網傳送音效或視像內容以在流動裝置及電腦上播放的方法。

播放歌曲或 Podcast

要開啟音樂播放機，選擇  > 。

在裝置中更新歌曲或 Podcast 選擇之後，您可能必須重新整理音樂和 Podcast 資料庫。要將所有可用項目加至資料庫，選擇選項 > 重新整理資料庫。

要播放歌曲或 Podcast：

- 1 選擇類別導航至您想要收聽的歌曲或 Podcast。
- 2 要播放某個項目，從清單中選擇該項目。

要暫停播放，點擊 ；要繼續，點擊 。

要快轉或倒轉，點擊並按住  或 。



要前往下一個項目，點擊 。要返回至項目的開始，點擊 。要跳至上一個項目，在歌曲或 Podcast 開始播放後的 2 秒內再次點擊 。

要開啟或關閉隨機播放 ()，選擇選項 > 隨機播放。

要重複當前項目 ()、所有項目 ()，或關閉重複，選擇選項 > 重複。

如果您播放 Podcast，隨機及重複播放會自動關閉。

要調校音量，按音量鍵。

要修改音樂播放的音調，選擇選項 > 均衡器。

要修改平衡及立體聲效果或要加重低音，選擇選項 > 設定。

要返回至首頁畫面並保留播放器在背景中播放，按結束鍵。

要關閉播放機，選擇選項 > 退出。

播放清單

選擇  >  和播放清單。

要檢視播放清單的詳細資料，選擇選項 > 播放清單詳細資料。

建立播放清單

- 1 選擇選項 > 新增播放清單。
- 2 輸入播放清單的名稱，然後選擇確定。
- 3 要立即加入歌曲，選擇是；或者要稍後加入歌曲，選擇否。
- 4 如果您選擇是，選擇演出者以找尋您想要加至播放清單的歌曲。選擇加入加入項目。
要在演出者標題下顯示歌曲清單，選擇展開。要隱藏歌曲清單，選擇隱藏。
- 5 選擇完歌曲之後，選擇完成。
播放清單會儲存於裝置的大型記憶體中。

要稍後加入更多歌曲，在檢視播放清單時，選擇選項 > 加入歌曲。

要從音樂功能表的不同檢視中將歌曲、專輯、演出者、種類和作曲者加入至播放清單，選擇一個項目，然後選擇選項 > 加至播放清單 > 已儲存的播放清單或新增播放清單。

要從播放清單中移除歌曲，選擇選項 > 移除。

此操作不會將歌曲從裝置中刪掉，僅將其從播放清單中移除。

要在播放清單中重新排列歌曲，選擇您想移動的歌曲，然後選擇選項 > 重新排列播放清單。

要擷取某首歌曲並將歌曲放置至新位置，選擇想要位置中的歌曲，然後選擇放置。

要完成重新排序播放清單，選擇完成。

從電腦傳送音樂

您可以使用以下方法來傳送音樂：

- 要在電腦上以大型記憶體裝置 (您可以傳輸任何資料檔案) 檢視裝置，使用兼容的 USB 資料傳輸線或藍牙連接。如果您使用 USB 資料傳輸線，選擇大容量儲存做為連接模式。
- 要使用 Windows Media Player 同步處理音樂，連接兼容的 USB 資料傳輸線，然後選擇影音傳送做為連接模式。

要更改預設 USB 連接模式，選擇 功能表 > 設定，然後選擇連接 > USB > USB 連接模式。

多媒體資料

要儲存及組織您的圖像、短片、音效檔及串流連接，選擇  > 。

秘訣：要快速接入圖像和短片檢視，請輕拍媒體鍵 () 以開啟媒體列，然後選擇 。

檢視和整理檔案

選擇  > 。

自下列項目選擇：

 圖像和短片 — 檢視圖像檢視器中的圖像及短片中心的短片。

 歌曲 — 開啟音樂播放機。

 音效檔 — 收聽音效檔。

 其他媒體 — 檢視簡報。

開啟檔案

從清單中選擇一個檔案。短片和副檔名為 .ram 的檔案在短片中心中開啟及播放，而音樂和音效檔則會在音樂播放機中開啟及播放。

檢視圖像和短片

選擇  >  和圖像和短片。

依預設，圖像、短片和資料夾是依日期和時間組織的。

要開啟檔案，從清單中選擇檔案。要放大圖像，使用音量鍵。

要在兼容打印機上列印您的圖像，選擇選項 > 列印。

要修改短片或圖像，選擇選項 > 修改。

選取選項 > 使用檔案，並自下列項目選取：

設為背景圖片 — 在首頁畫面中使用該圖像作為背景圖片。

設為通話圖像 — 將圖像設定為一般通話圖像。

指定給聯絡人 — 將圖像設定為特定聯絡人的通話圖像。

工具列幫助您選擇圖像、短片和資料夾的常用功能。

從工具列中，自下列項目選擇：

 傳送 — 傳送圖像或短片。

 修改 — 修改圖像或短片。

 刪除 — 刪除圖像或短片。

相機

本裝置支援的圖像拍攝解像度為 2592x1944 像素。本指南上顯示的圖像解像度可能有所不同。


啟動相機

要啟動相機，按拍攝鍵。

圖像拍攝

靜態圖像控制項及指示符號

靜態圖像觀景器會顯示下列項目：

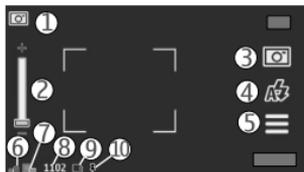

- 1 模式指示符號
- 2 縮放滑桿。要啟動或關閉縮放滑桿，點擊螢幕。
- 3 拍攝圖示
- 4 閃光燈模式
- 5 拍攝設定
- 6 電池電量指示符號
- 7 圖像解像度指示符號
- 8 圖像計數器 (使用目前的圖像質素設定與可用記憶體可拍攝的預估圖像數量)
- 9 使用的記憶體。依據裝置的設定，有下列選項：裝置記憶體 (📁) 或大型記憶體 (📁)。
- 10 GPS 訊號指示符號。

拍攝和錄像設定

要在拍攝圖像或錄製短片前，先開啟拍攝和錄像設定檢視，選擇功能表 > 應用程式 > 相機和 。

拍攝和錄像設定檢視可在拍攝圖像或錄製短片前，提供不同項目和設定的捷徑。

相機關閉後，拍攝和錄像設定會恢復為預設設定。

自下列項目選擇：

A 選擇場景。

 或  在短片及圖像模式之間切換。

 或  顯示或隱藏觀景器格線 (僅適用於圖像模式)。

 啟動自動計時器 (僅適用於圖像模式)。

 啟動連拍模式 (僅適用於圖像模式)。

 開啟多媒體。

圖像設定:

 選擇色彩效果。

 調校白平衡。選擇目前的光線條件。這可讓相機更精準地重現色彩。

 調校曝光補償 (僅適用於圖像模式)。如果您在非常明亮的背景下 (例如雪景) 拍攝很暗的主體, 將曝光調校至 +1 或 +2, 以補償背景亮度。如果拍攝主體很亮, 但背景很暗, 則選擇 -1 或 -2。

 調校感光度 (僅適用於圖像模式)。在低光源的情況下增加感光度, 以避免圖像太暗或模糊。增加感光度也可能會增加圖像雜訊。

 調校對比度 (僅適用於圖像模式)。調校螢幕最亮與最暗部分之間的差異。

 調校清晰度 (僅適用於圖像模式)。

螢幕顯示會變更以符合您定義的設定。

拍攝設定僅適用於拍攝模式。在不同的模式間切換不會重設已定義的設定。

若您選擇新的場景, 所選的場景將會取代拍攝設定。您可以在選擇場景後視需要更改拍攝設定。

如果您更換縮放、光線或色彩設定, 就可能會花費較長的時間來儲存拍攝的圖像。

拍攝圖像

拍攝圖像時，請注意以下事項：

- 用雙手握住相機以便保持穩定。
- 數位縮放過的圖像質素會比沒有縮放過的圖像質素差。
- 如果在一分鐘內沒有執行任何操作，相機便進入省電模式。要繼續拍攝圖像，滑動裝置側面的鎖定開關。

要拍攝圖像：

- 1 若需要從短片模式切換至圖像模式，請選擇  > 。
- 2 若要對物件進行對焦，請半按拍攝鍵 (風景或運動場景模式中無法使用)。綠色的對焦指示符號便會顯示。若無法對焦，則會顯示黃色的對焦指示符號。請放開拍攝鍵，並再次半按此鍵。您也可以不對焦而直接拍攝圖像。
- 3 若要拍攝圖像，請按拍攝鍵。在圖像儲存完畢並顯示最後圖像之前，請勿移動裝置。

要在拍攝圖像時執行放大或縮小操作，使用裝置上的縮放鍵。

拍攝圖像後

拍攝圖像後，自下列項目選擇 (只有在已選擇選項 > 設定 > 顯示已拍攝圖像 > 是時才能使用)：

 — 使用多媒體訊息、電郵訊息，或通過其他連接方式 (例如藍牙連接) 來傳送圖像。亦可將圖像發佈至兼容的線上分享服務。

若要將圖像傳送給您正在通話的對象，請於通話期間選擇 。

 — 將圖像發佈至兼容的線上分享服務。

 — 刪除圖像。

要使用圖像做為首頁畫面的背景圖片，選擇選項 > 使用圖像 > 設為背景圖片。

要將圖像設為適用於任何通話情況的預設通話圖像，選擇選項 > 使用圖像 > 設為通話圖像。

要將圖像指定給聯絡人，選項 > 使用圖像 > 指定給聯絡人。

要返回觀景器拍攝一個新圖像，請按拍攝鍵。

閃光燈和短片燈

裝置上的攝錄機配有雙 LED 閃光燈，用於光線較弱的環境。

要選擇想要的閃光燈模式，選擇目前的閃光燈指示符號 (可能是下列其中之一):  自動、 消除紅眼、 開和  關。

在移除外殼時避免接觸閃光燈 LED。LED 經過長時間使用後會變得很熱。

使用閃光時請與其保持一個安全的距離。近距離拍攝時，不要對人或動物使用閃光。拍照期間不要遮擋閃光。

在低光源情況下攝製短片時增加光亮度
選擇 。

短片錄製


錄製短片

1 如需要從圖像模式切換至短片模式，選擇  > 。

- 2 要開始錄製，按拍攝鍵或選擇●。螢幕上會顯示紅色錄製圖示。
- 3 要暫停錄製，選擇暫停。要恢復錄製，選擇繼續。如您暫停錄製且在一分鐘內沒有按任何按鍵，錄製將會停止。
要放大或縮小，使用縮放鍵。
- 4 要停止錄製，按拍攝鍵。短片會自動儲存於多媒體中。

短片錄製螢幕控制及指示符號

短片觀景器顯示以下內容：

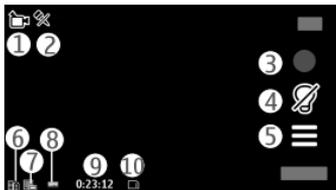

- 1 拍攝模式指示符號
- 2 音效靜音指示符號
- 3 拍攝圖示。點擊以錄製短片。
- 4 開啟或關閉短片燈。
- 5 錄製設定。點擊以更改設定。
- 6 電池電量指示符號
- 7 短片品質指示符號。要更改設定，選擇選項 > 設定 > 短片品質。
- 8 短片檔案類型
- 9 可用的錄製時間。在您錄製時，目前的短片長度指示符號亦會顯示已用的時間及剩餘時間。
- 10 儲存短片的位置。

錄製短片後

在錄製短片後，自下列項目選擇 (只有在已選擇選項 > 設定 > 顯示已拍攝短片 > 是時才能使用):

-  — 播放您剛錄製的短片。
-  — 將短片發佈至兼容的線上分享服務。
-  — 刪除短片。

要將短片傳送給您正在通話的對象，請於通話期間選擇選項 > 傳送至來電號碼。

要返回至觀景器以錄製新短片，按拍攝鍵。

定位 (GPS)

關於 GPS

全球定位系統 (GPS) 由美國政府操作，並對其精確性及維護負獨立責任。位置數據的準確度受美國政府對 GPS 人造衛星的調整所影響，隨美國國防部民用 GPS 政策以及聯邦無線電導航計劃所變更。人造衛星非精確的幾何結構亦會影響其精確度。GPS 信號的有效性及質量可能受您所在位置、建築物、自然障礙及氣候條件的影響。在建築物中或地下可能收不到 GPS 信號，並且信號可能受障礙物 (例如水泥及鋼鐵) 的影響而減弱。

GPS 不能用於精確的位置測量，也不能僅依賴來自 GPS 接收器及流動無線網絡的位置數據進行定位或導航。

行程儀錶的準確度有限，可能會產生四捨五入誤差。準確度亦可能會受到 GPS 訊號可用性及質素的影響。

GPS 座標採用國際 WGS-84 座標系統表示。座標是否可用因地區而有所不同。

本裝置的 GPS 並不適用於專業的定位。GPS 連接時間也可能會受天氣、使用環境及其他使用條件影響。GPS 應僅用作導航輔助，不應用於緊急情況或要求更精確定位的任務。

輔助 GPS (A-GPS)

本裝置也支援輔助 GPS (A-GPS)。

A-GPS 是一項網絡服務。

輔助 GPS (A-GPS) 用於透過分組數據連接擷取協助數據，協助您在從衛星收到訊號後計算您目前所在位置的座標。


啟動 A-GPS 時，裝置會透過流動網絡從輔助數據伺服器接收有用的衛星訊號資料。借助輔助數據，您的裝置可以更快地獲取 GPS 位置。

如果沒有特定服務供應商的 A-GPS 設定可用，裝置會按照預先的配置使用 Nokia A-GPS 服務。僅在需要時從 Nokia A-GPS 服務伺服器中擷取輔助數據。

必須先在裝置中定義互聯網接入點，才能透過分組數據連接從 Nokia A-GPS 服務擷取輔助數據。要定義用於 A-GPS 的接入點，選擇功能表 > 應用程式 > 位置和定位 > 定位伺服器 > 接入點。無線區域網絡 (WLAN) 接入點不能用於此服務。僅可使用分組數據互聯網接入點。首次使用 GPS 時，裝置會要求您輸入互聯網接入點。

正確握住裝置

當使用 GPS 接收器時，確保您的手沒有遮住天線。

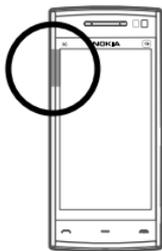

在車內、惡劣的天氣狀況下或複雜的地理環境中建立 GPS 連接可能需要較長的時間。

GPS 接收器會消耗裝置電池的能量。使用 GPS 接收器會增加電池電量的消耗。

地圖總覽



選擇功能表 > 地圖。

歡迎使用地圖。

地圖可以顯示附近有什麼，幫助您規劃路線，並引導您前往想去的地方。

- 尋找城市、街道和服務。
- 通過轉彎提示找到您的方向。
- 在流動裝置和 Ovi 地圖互聯網服務之間同步處理您最愛的位置和路線。
- 檢查天氣預報和其他當地的資料 (如果可用)。

地圖的可用情況視乎每個國家或地區的法律 (例如, 地圖可能受到某些國家/地區的法律限制而無法使用)。諾基亞並不為地圖的可用性提供任何擔保, 包括準確性、正確性及更新。



注意: 下載軟件 (例如地圖、衛星圖像、聲音檔案、指南或交通資料) 可能需要傳送大量的數據 (網絡服務)。

部分服務可能無法在所有國家/地區中使用, 並可能僅會以特定語言提供。服務可能需視網絡而定。如要獲取更多資料, 請向您的網絡服務供應商查詢。

幾乎所有定位圖片在一定程度上並非絕對精確及完整。請不要完全依賴裝置中下載的地圖。

例如衛星圖像、指南、天氣及交通資料等內容及相關服務均由第三方提供, 與諾基亞無關。內容在一定程度上可能是不準確和不完整的, 視乎供應情況而定。不能完全依賴上述的內容及相關服務。

連接

連接安全性

諾基亞知道安全和可靠對您的手機來說是非常重要的。

諾基亞提醒您: 經由來源不明的任何形式 (如藍牙、多媒體訊息或者手機傳輸線) 所收到的訊息都可能對您的個人電腦或手機有害, 為了使您的手機得到最佳的防護, 諾基亞建議您:

- 平時應關閉藍牙功能 (若有的話);
- 接收不明來源的文件時 (如藍牙文件或多媒體訊息) 要特別謹慎;
- 對於來源不明的手機程式, 在未確認其安全之前, 請不要安裝;
- 下載手機鈴聲、手機遊戲等應用程式, 請至知名品牌網站 (如諾基亞 Ovi 商店), 以提供您安全可靠的應用軟件。

以上僅為提示訊息，相關功能及配置可能視手機型號而不同。

本裝置提供了多種方式用以連接至互聯網或其他兼容裝置或個人電腦。

無線區域網絡

您的裝置可以偵測並連接至無線區域網絡 (WLAN)。您可以使用 WLAN 將裝置連接至互聯網與及支援 WLAN 的兼容裝置。

關於 WLAN

您的裝置可以偵測並連接至無線區域網絡 (WLAN)。使用 WLAN，您可以將裝置連接到互聯網與支援 WLAN 的兼容裝置。

要使用 WLAN 連接，需要符合下列條件：

- 您的位置必須有 WLAN。
- 您的裝置必須連接至 WLAN。有些 WLAN 是受保護的，您需要從服務供應商取得存取金鑰才能連線。
- 為 WLAN 建立的互聯網接入點。需要連接互聯網的應用程式所使用的接入點。

當您以 WLAN 互聯網接入點建立一個數據連接時，等於建立了一個 WLAN 連接。當您結束數據連接時，當前的 WLAN 連接就會結束。

您可以在語音通話期間或分組數據連接時使用 WLAN。您一次只可以連接至一個 WLAN 接入點，但數個應用程式可使用同一個接入點。

執行使用 WLAN 的功能，或在使用其他功能時允許這些功能在背景中執行，將增加電池電量的消耗，並會縮短電池壽命。

本裝置支援以下 WLAN 特徵：

- IEEE 802.11b/g 標準

- 作業頻率 2.4 GHz
- WEP、WPA/WPA2 和 802.1x 驗證方法。這些功能必須在支援的網絡中才可以使用。



重要訊息： 總是啟用一種可用的加密方式以增強無線區域網連接的安全性。使用加密方法可以降低他人擅自存取您資料的風險。

裝置啟動離線操作模式時，若可使用的話，您仍然可以使用 WLAN。建立和使用 WLAN 連接時，請遵守任何適用的安全規定。

秘訣： 要查看用於識別裝置的唯一媒體存取控制 (MAC) 位址，開啟撥號器然後輸入 ***#62209526#**。



注意： 有些國家/地區可能會限制使用 WLAN。例如，在法國，您只能在室內使用 WLAN。如需更多資料，請洽詢當地的授權機構。

WLAN 精靈

選擇功能表 > 設定，然後選擇連接 > 無線區域網絡。

WLAN 精靈可協助您連接至無線區域網絡 (WLAN)，與及管理您的 WLAN 連接。

如果該搜尋找到 WLAN，要為某個連接建立互聯網接入點 (IAP)，並使用該接入點開啟網絡瀏覽器，選擇該連接，然後選擇開始網絡瀏覽。

如果您選擇安全的 WLAN，系統會要求您輸入相關的密碼。要連接至隱藏網絡，必須輸入正確的網絡名稱 (服務設置識別碼, SSID)。

如果您已使用當前啟動的 WLAN 連接運行網絡瀏覽器，要返回至網絡瀏覽器，選擇繼續網絡瀏覽。

要結束當前連接，選擇連接，然後選擇中斷 **WLAN** 連接。

線上分享

關於線上分享

選擇  > 。

藉由線上分享 (網絡服務)，您可以從您的裝置將圖像、短片及音效檔發佈到兼容的線上分享服務中，例如相簿或 **Blog**。您亦可以在這些服務中檢視文章、發表評論，以及下載內容到兼容的諾基亞裝置上。

線上分享服務支援的內容類型與供應情況可能不同。

訂閱服務

選擇  > 。

要訂閱線上分享服務，前往服務供應商網站，然後查看您的諾基亞裝置是否與此服務兼容。遵從網站指引建立帳號。您會收到設定您裝置帳號所需的用戶名稱及密碼。

- 1 要啟動某個服務，開啟您裝置中的「線上分享」應用程式，選擇該服務，然後選擇選項 > 啟動。
- 2 允許裝置建立網絡連接。如果提示您輸入互聯網接入點，從清單中選擇一個接入點。
- 3 遵從服務供應商網站的指引登入您的帳號。

如需協力廠商服務的可用性和成本以及資料傳輸成本，請聯絡服務供應商或相關協力廠商。

管理您的帳號

要檢視您的帳號，選擇選項 > 設定 > 我的帳號。

要建立新帳號，選擇選項 > 新增帳號。

要更改您帳號的用戶名稱或密碼，選擇帳號，然後選擇選項 > 開啟。

要將帳號設定為從您裝置傳送文章的預設帳號，選擇選項 > 設為預設。

要移除某個帳號，選擇該帳號，然後選擇選項 > 刪除。

建立文章

選擇  > .

要將多媒體檔案發表至某個服務，前往該服務，然後選擇選項 > 新上傳。如果線上分享服務提供用於發表檔案的頻道，選擇想要的頻道。

要將圖像、短片或音效檔加至文章中，選擇選項 > 插入。

輸入文章的標題或說明 (如果有)。

要將標籤加至文章，選擇標籤： (如果可用)。

要啟用發表檔案內含的位置資料，選擇位置： (如果可用)。

要將文章傳送至服務，選擇選項 > 上傳。

張貼多媒體的檔案

您可以張貼多媒體檔案到線上分享服務。

- 1 選擇  >  及您想張貼的檔案。
- 2 選擇選項 > 傳送 > 上傳，然後選擇想要的帳號。
- 3 編輯您需要的文章。
- 4 選擇選項 > 上傳。

Nokia 短片中心

使用 Nokia 短片中心 (網絡服務)，您可以使用分組數據或 WLAN 連接透過空中傳送從兼容互聯網短片服務下載及串流短片。亦可將兼容個人電腦上的短片傳送到本裝置上，然後在短片中心進行檢視。

使用分組數據接入點下載短片，可能會透過服務供應商的網絡傳輸大量資料。請向您的服務供應商查詢以獲取有關數據傳輸收費情況的資料。

您的裝置可能有預先定義的服務。

服務供應商可能會免費提供內容，也可能要收取費用。請在服務中或向服務供應商查詢價格情況。

檢視和下載短片

選擇  > 。

連接至短片服務

要連接至服務以安裝短片服務，選擇新增服務，然後從服務目錄選擇想要的短片服務。

檢視短片

要瀏覽已安裝短片服務的內容，選擇短片收取點。

某些短片服務的內容已按目錄分類。要瀏覽短片，選擇目錄。
要在服務中找尋短片，選擇短片找尋。並非所有的服務都支援找尋功能。

要檢視所選短片的相關資料，選擇選項 > 短片詳細資料。

有些短片可以透過空中進行串流播放，而有些短片則必須先下載到裝置上才能播放。要下載短片，選擇選項 > 下載。如果退出應用程式，下載便會在背景中繼續進行。下載的短片會儲存於「我的短片」中。

要串流短片或檢視下載的短片，選擇選項 > 播放。

當播放短片時，要使用控制鍵控制播放器，點擊螢幕。

要調校音量，使用音量鍵。



警告：

持續處於高音量環境會影響聽力。請以中等音量聆聽音樂，當喇叭在使用時請勿把裝置靠近您的耳朵。

排程下載

將應用程式設定為自動下載短片，可能涉及需要利用您的服務供應商網絡傳送大量的數據。如要獲取有關數據傳送費用的資料，請向您的服務供應商查詢。

要排程自動下載服務中的短片，選擇一個類別，然後選擇選項 > 排程下載。
短片中心每天都會在您定義的時間自動下載新的短片。

要取消已為某個類別排程的下載，選擇手動下載作為下載方式。

短片收取點

選擇  > 。

已安裝短片服務的內容透過 RSS 收取點進行分發。要檢視及管理您的收取點，選擇短片收取點。

選擇選項，並自下列項目選擇：

訂閱收取點 — 查看您當前的收取點訂閱。

收取點詳細資料 — 檢視關於短片的資料。

加入收取點 — 訂閱新收取點。選擇透過短片目錄，從短片目錄中的服務選擇收取點。

重新整理收取點 — 重新整理所有收取點的內容。

管理帳號 — 管理特定收取點的帳號選項 (若有的話)。

要檢視收取點中的可用短片，從清單中選擇收取點。

我的短片

您可以將短片中心應用程式中的所有短片儲存在我的短片中。您可以在個別的檢視中列出已下載的短片以及使用裝置攝錄機錄製的短片。

- 1 若要開啟資料夾並檢視短片，請選擇資料夾。當短片正在播放時，若要使用控制鍵來控制播放器，請輕點螢幕。
- 2 要調校音量，按音量鍵。

選擇選項，然後從以下選項中選擇：

恢復下載 — 重新繼續暫停或失敗的下載。

取消下載 — 取消下載。

短片詳細資料 — 檢視短片的相關資料。

找尋 — 尋找短片。輸入與檔案名稱相符的找尋術語。

記憶體狀態 — 檢視可用記憶體和已使用記憶體的容量。

排序 — 將短片排序。選擇所要的類別。

移動和複製 — 移動或複製短片。選擇複製或移動以及所要的位置。

從個人電腦傳送短片

使用兼容的 USB 數據傳輸線，將您自己的短片從兼容裝置傳送至短片中心。短片中心僅會顯示格式受裝置支援的短片。

- 1 要在個人電腦上將本裝置作為大型記憶體裝置 (您可以在此傳送任何數據檔案) 檢視，使用 USB 數據傳輸線進行連接。
- 2 選擇大容量儲存作為連接模式。
- 3 選擇您要從個人電腦中複製的短片。
- 4 將短片傳送至裝置大型記憶體的 **E:\My Videos** 中。
已傳送的短片會顯示於「短片中心」內的「我的短片」資料夾中。而裝置中其他資料夾下的短片檔並不會顯示在該資料夾中。

短片中心設定

在短片中心主檢視中，選擇選項 > 設定，然後從以下選項中選擇：

短片服務選項 — 選擇想要顯示於「短片中心」中的短片服務。您亦可以加入、移除、修改及檢視短片服務的詳細資料。您不能修改預先安裝的短片服務。

連接設定 — 要定義用於網絡連接的網絡連接方式，選擇網絡連接。要在每次短片中心開啟網絡連接時手動選擇連接，選擇長期請求。

要啟動或關閉 GPRS 連接，選擇確定使用 GPRS。

要啟動或關閉漫遊，選擇確認漫遊。

家長控制 — 設定短片的年齡限制。要求的密碼與裝置鎖定碼相同。鎖定碼的原廠設定為 **12345**。在隨選短片服務中，與您設定相同或更高年齡限制的短片會被隱藏。

首選記憶體 — 選擇將下載的短片儲存於裝置記憶體或是大型記憶體中。

縮圖 — 選擇是否在短片收取點中下載並顯示縮圖。

網絡瀏覽器

使用網頁瀏覽器，您可以依設計原貌瀏覽網絡上的超文字標記語言 (HTML) 網頁 (系統服務)。您亦可瀏覽專為流動裝置設計的網頁，以及使用可延伸超文本標記語言 (XHTML) 或無線標記語言 (WML) 的網頁。

本裝置中的 XHTML 瀏覽器支援 Unicode 編碼格式。

如果在瀏覽過程中，網頁上顯示無法閱讀的字符，選擇  >  及選項 > 設定 > 網頁 > 預設編碼，然後選擇對應的編碼。

要瀏覽網絡，您需要在裝置中定義互聯網接入點。

秘訣：要開啟瀏覽器，選擇媒體鍵 () 以開啟媒體列，然後選擇 。

瀏覽網絡

透過瀏覽器應用程式，您可以瀏覽網頁。

選擇  > 。

前往網頁

從工具列中選擇  前往網址，並輸入網址。

退出全螢幕模式以查看控制按鈕

選擇右下角的箭頭圖示。依預設，瀏覽器會在幾秒鐘後返回全螢幕模式。

有些網頁可能包含短片等材料，這需要使用大量記憶體才能檢視。如您的裝置在載入此類網頁時記憶體用盡，則不會顯示短片。

關閉圖形以節省記憶體並加速下載

選擇選項 > 設定 > 網頁 > 載入內容 > 只有文字。

重新整理網頁內容

選擇選項 > 網頁選項 > 重新載入。

檢視瀏覽過網頁的短片定格

選擇返回。目前瀏覽期間所檢視網頁的清單便會開啟。如果已在瀏覽器設定中啟動歷程記錄，即可使用此選項。

禁止或允許自動開啟多個視窗

選擇選項 > 網頁選項 > 封鎖彈出式視窗或允許彈出式視窗。

在網頁中放大或縮小

要放大，點擊兩下螢幕。要縮小，再次點擊兩下螢幕。

秘訣： 要將瀏覽器送至背景而不退出應用程式或關閉連接，按一次結束鍵。

瀏覽器工具列

瀏覽器工具列可協助您選擇最常使用的瀏覽器功能。

從工具列中，自下列項目選擇：

 展開工具列 — 展開工具列以存取更多的工具列功能。

-  前往網址 — 輸入新的網址。
-  顯示縮放 — 放大或縮小網頁。

若要使用展開的工具列，請選擇  展開工具列，並自下列項目選擇：

-  往收取點 — 檢視目前的收取點訂閱。
-  全螢幕 — 切換至全螢幕檢視。
-  訂收取點 — 在目前的網頁中檢視可用的網絡收取點清單，並訂閱網絡收取點。
-  設定 — 修改設定。
-  儲存書籤 — 將目前的網頁儲存為書籤。
-  重新載入 — 重新整理網頁。
-  總覽 — 檢視目前網頁的總覽。
-  主頁 — 前往主頁 (如果已在設定中定義)。
-  書籤 — 開啟書籤檢視。
-  找關鍵字 — 在目前的網頁上找尋。

書籤

可以將您喜愛的網頁儲存在書籤中以便迅速接入。

選擇  > 。

接入書籤

- 1 如果您的主頁是書籤以外的其他網頁，選擇選項 > 前往 > 書籤。
- 2 從清單或最近瀏覽的網頁資料夾的書籤集合中選擇一個網址。

將目前的網頁儲存為書籤

瀏覽網頁時，選擇選項 > 網頁選項 > 另存為書籤。

修改或刪除書籤

選擇選項 > 書籤管理。

傳送或加入書籤，或將已加入書籤的網頁設為主頁

選擇選項 > 書籤選項。

從工具列中，自下列項目選擇：

 新增書籤 — 新增書籤。

 前往網址 — 輸入新網址。

 刪除 — 刪除書籤。

清空快取記憶

清空快取記憶有助於保護資料安全。您曾經接入的資料或服務會儲存於裝置的快取記憶體內。如您曾接入或嘗試接入需要密碼的機密資料，請在每次瀏覽結束後清空快取記憶。

選擇選項 > 清除私人資料 > 快取記憶。

連線安全性

只要使用安全連線和安全證書，就可以放心地瀏覽互聯網。

如果在連線過程中顯示安全指示符號 ，表明裝置與互聯網閘道或伺服器之間的數據傳輸是加密的。

安全圖示並不表示通訊閘和目錄伺服器 (存放數據的地方) 之間的數據傳輸是安全的。服務供應商應確保閘道與內容伺服器之間數據傳輸的安全性。

部分服務 (如銀行業服務) 可能需要提供安全證書。如果伺服器不可信或裝置內的安全證書不正確, 裝置便會通知您。如要獲取更多資料, 請向您的服務供應商查詢。



重要訊息: 即使利用證書可降低遠端連接及軟件安裝的風險, 也必須正確地使用證書才能從增強的安全性中獲益。證書本身的存在不提供任何自我保護; 證書管理者必須具備正確、可信或值得依賴的證書以提高可用的安全度。證書有其使用期限。如果證書應該有效, 而仍然顯示「憑證逾期」或「憑證尚未生效」, 請檢查手機的當前日期和時間是否正確。

更改任何證書設定前, 需要確定您確實信賴證書的持有者及該證書確實屬於所列示的持有者。

保護環境

節省能源

執行下列動作時不需要太常充電:

- 在不使用時請關閉應用程式和數據連接 (例如 WLAN 或藍牙)。
- 關閉不必要的聲音, 例如觸控螢幕和按鍵音。

回收



當本裝置的使用期限屆滿時, 裝置的所有材質都可以做材料及能源的回收利用。為了確保正確廢棄物處理和再利用資源, 諾基亞和協力廠商透過一個名為 We:recycle 的計劃合作。如要獲取舊諾基亞產品回收方式和收集站所在位

置的相關資料，請前往，或使用流動裝置前往 nokia.mobi/wecycle，或聯絡諾基亞聯絡中心。

在當地的資源回收機關回收包裝及用戶指南。

如要獲取更多裝置環境特性的資料，請前往 www.nokia.com/ecodeclaration。

產品與安全資料

配件

如要獲取已許可配件的供應情況，請向您的經銷商查詢。切斷任何配件的電源時，請握住插頭拔出，而不要拉電線。

諾基亞原廠配件



警告：

僅使用經諾基亞許可、適用於本特定型號裝置的電池、充電器及配件。使用其他未經許可的增強配套，可能會令裝置的保養失效，甚至造成危險。特別是使用未經許可的充電器或電池可能會出現火災、爆炸、滲漏或其他危害的風險。

如要獲取已許可配件的供應情況，請向您的經銷商查詢。



您的裝置有更多齊備的附件可供選擇。要瞭解更多詳情，請瀏覽 www.nokia.com.hk。

有關配件的實用守則

- 請將所有配件置於兒童無法觸及的地方。
- 切斷任何配件的電源時，請握住插頭拔出，而不要拉電線。
- 請定期檢查汽車中的配件是否安裝妥當並且操作正常。
- 僅容許合資格的人員安裝複雜的車用配件。

電池

類型	通話時間	待機時間
BL-5J	高達 6/11.5 小時 (WCDMA/GSM)	高達 450/420 小時 (WCDMA/GSM)



重要訊息： 電池的通話及待機時間僅是一個估計的數值，並且僅在最優化的網絡情況下成立。電池的實際通話及待機時間視乎 SIM 卡、所使用功能、電池使用年限及狀況、電池所處環境的溫度、網絡條件及許多其他因素而定，因此通話及待機時間可能明顯少於此處所提供的數值。鈴聲、免提通話操作、數字模式的使用以及其他功能均會消耗電量，並且裝置通話所用的時間亦影響其待機時間。同樣地，裝置開啟及處於待機模式下的總時間亦會影響其通話時間。

電池

電池和充電器資料

您的裝置由充電電池供電。本裝置適用的電池型號為 BL-5J。諾基亞可能會生產本裝置可用的其他電池型號。本裝置適用的充電器如下：AC-8。根據插頭類型的不同，充電器的具體型號亦會有所不同。可以依下列型號辨識插頭變體：E、EB、X、AR、U、A、C、K 或 UB。例如，充電器型號可以為 AC-8C、AC-8U 等。

電池可以充電、放電數百次，但最終亦會失效。當通話與待機時間明顯短於正常時間的時候，請更換電池。請僅使用諾基亞認可的電池，並僅使用諾基亞認可、指定用於本裝置的充電器為電池充電。

如果替換的電池是第一次使用或如果電池長時間沒有使用，在開始為電池充電時，您可能需要將電池連接至充電器然後斷開，之後再連接。如果電池已完全沒電，可能要過幾分鐘充電指示符號才會出現在螢幕上或才能撥打電話。

安全移除。 移除電池前務必關閉裝置並斷開與充電器的連接。

正確的充電。 不使用充電器時將其從電源插座及裝置中拔出。不要將完全充電的電池連接至充電器，因為過分充電可能會縮短其壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，其本身便會不斷放電。

避免極端的溫度。請盡量把電池保持在 15°C 至 25°C (59°F 到 77°F) 之間。極端的溫度會減低電池的容量和壽命。裝上一枚過熱或過冷電池的裝置可能會暫時停止操作。電池的效能在冰點以下將明顯受限制。

請勿使電池短路。當金屬物品 (如硬幣、萬字夾或筆) 直接接觸電池的正極 (+) 及負極 (-) 時, 可能會發生意外短路。(它們像電池上的小金屬條。) 例如當您將備用電池放在口袋或背包中時, 就有可能發生這種情況。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

廢棄物處理。切勿將電池丟入火中, 因其可能發生爆炸。請依當地的法例規定處理電池。請盡量回收以循環再用。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

滲漏。請勿拆解、切割、打開、擠壓、扭曲、刺穿或弄碎電芯或電池。在電池滲漏的情況下, 避免讓電池液體接觸皮膚或眼睛。如果液體不慎接觸到皮膚或眼睛, 請立即以清水沖洗, 或尋求醫療協助。

損壞。請勿改裝、再造、嘗試將外物插入電池, 或者將電池浸在或暴露於水中或其他液體中。電池受損壞時可能發生爆炸。

正確使用。請勿將電池用作其他用途。不恰當地使用電池可能引致火災、爆炸或其他危害。如果裝置或電池掉落, 尤其掉在堅硬的表面上, 而您相信電池已經損壞, 在繼續使用前, 請先將它送交服務中心作檢查。請勿使用損壞的充電器或電池。請將配件置於兒童無法觸及的地方。



重要訊息： 通話及待機時間僅是一個估計的數值。實際效能會依許多因素而有所不同, 例如網絡狀態、選擇的裝置設定、使用的裝置功能 (或是在背景中運行的功能)、電池狀態以及環境溫度等。使用裝置撥打電話會影響待機時間, 且處於待機模式下的時間長度會影響通話時間。

Nokia 電池認證指引

為了您的安全, 請堅持使用諾基亞原廠電池。要檢查您的電池是否是諾基亞原廠電池, 從授權的諾基亞服務中心或經銷商處購買電池, 然後使用以下步驟檢查全息影像標識:

授權全息影像

- 1 當您查看標籤上的全息影像時，您應該從一個角度看到諾基亞的牽手符號，及從另一個角度看到諾基亞的原廠增強配套標誌。



- 2 當您從左、右、下和上角度注視全息影像時，應該可以在每邊分別看到 1、2、3、4 點。



成功完成這些步驟並不能完全保證電池的可靠性。如果您無法確認電池是否可靠，或是有任何理由相信有全息影像的電池不是原廠的諾基亞原廠電池，您應該停止使用，然後將其帶往最近的諾基亞授權服務中心或經銷商處以尋求協助。

要尋找更多有關原廠諾基亞電池的資料，請瀏覽 www.nokia.com/batterycheck。

保養您的裝置

本裝置是採用優良技術設計的產品，務請小心使用。以下建議有助維護您裝置的保養。

- 請保持手機乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果您的裝置被弄濕，請取出電池，等到裝置完全乾燥後再重新裝入電池。

- 請勿將裝置存放在佈滿灰塵、髒亂的地方或在此類地方使用裝置。活動式的部件和電子元件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫或低溫的環境中。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、損壞電池，並使某些塑膠部件變形或溶化。當裝置從低溫升溫至其正常的溫度時，其內部可能會產生濕氣，損壞電路板。
- 請勿嘗試違反本指南的說明自行拆卸裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式可能會破壞內部的電路板及精密構造。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔裝置。僅使用柔軟、清潔和乾燥的布來清潔裝置表面。
- 請勿為裝置塗上顏料。塗料可能會妨礙裝置的活動式部件，影響正常使用。
- 僅使用隨裝置提供或經許可的天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞裝置，並可能違反無線裝置管制法。
- 請在室內使用充電器。
- 經常為您希望保留的所有數據 (例如通訊錄及日曆備註) 建立備份。
- 要經常重設裝置以獲取最佳性能，關閉裝置並除下電池。

這些建議同樣適用於本裝置、電池、充電器或其他任何配件。

回收

請將您使用過的電子產品、電池及包裝材料都交回到指定的收集點。這樣，您便有助於防止不受控制的廢物處理，與及促進物料的循環再造。請瀏覽 www.nokia.com/wecycle，或使用流動裝置前往 <http://nokia.mobi/wecycle>，了解如何回收您的諾基亞產品以供循環再造。

附加安全資料



注意： 本裝置的表面鍍金並不包含鎳元素。本裝置的表面含有不鏽鋼成分。

兒童

本裝置及其配件可能包含細小部件。請將配件置於兒童無法觸及的地方。

操作環境

當您以對著耳朵的正常姿勢使用裝置或當其置於距離您身體至少 1.5 厘米 (5/8 英寸) 處時，此裝置符合 RF 暴露指引。請勿隨身攜帶含金屬材料的便攜套、皮帶扣或機架，並應將裝置放在距離身體如上所述的位置。

要傳輸數據檔案或訊息，本裝置需要與網路建立良好的連接。在一些情況下，數據檔案或訊息可能會被延遲直至這些連接可以使用。請確保遵守上述間距說明，直到傳輸順利完成。

裝置某些部份具有磁性。裝置可能會吸引金屬物件。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒體放在裝置附近，該媒體內儲存的資料可能因此被清除。

醫療設備

無線傳輸裝置的操作，包括無線電話，都可能會干擾防護不足的醫療設備之功能。請詢問醫生或醫療設備的製造商，確認這些設備是否可充分阻隔外在 RF 能量。請在張貼的相關法規指示下關閉裝置。醫院或醫療診所可能使用容易受外在 RF 能量影響的設備。

植入式醫療設備

醫療設備的製造商建議在無線裝置及植入式醫療設備 (如心律調校器或植入式心律去顫器) 之間保持最少 15.3 厘米 (6 英吋) 的距離，以免對醫療設備產生干擾。配戴此類設備的人應該遵守以下規定：

- 請將裝置與心律調校器之間的距離隨時保持在 15.3 厘米 (6 英吋) 以上。
- 不要將無線裝置放在胸前的口袋。
- 將無線裝置置於沒有使用心律調校器的那邊耳朵上。
- 如果有任何理由懷疑產生干擾，請關閉裝置。
- 遵循植入式醫療設備製造商的指引。

如果您對將無線裝置及植入式醫療設備一起使用有任何疑問，請向您的醫師查詢。

助聽器

有些數碼無線裝置可能會干擾助聽器。

汽車

無線電頻率 (RF) 信號可能會影響汽車上未適當安裝或未妥善隔絕的電子系統 (如電子燃油噴注系統、電子防鎖 (防鎖) 剎車系統、電子速控系統及安全氣袋系統)。如要獲取更多資料，請向您汽車的製造商或代表或已添加至您汽車的裝置製造商或其代表查詢。

應僅由合格的专业人員維修裝置，或是在汽車中裝設裝置。錯誤的安裝或維修可能會產生危險，而且可能使任何適用於該裝置的保養失效。請定期檢查汽車內所有的無線裝置設備是否安裝妥當並且操作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與裝置及其組件或配件置於同一汽車置物箱中。對於配備安全氣袋的汽車，請謹記會有一股巨大的力量充滿安全氣袋。請勿將物件 (包括固定及可攜式的無線設備) 放置在安全氣袋之上或安全氣袋可伸展到的地方。若車內的無線設備安裝不當，安全氣袋充氣脹大時可能會引致嚴重傷亡。

飛行中禁止使用本裝置。登機前請關閉裝置。在飛機上使用無線電子裝置可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網絡，而且可能是違法的。

可能發生爆炸的場所

請在任何可能發生爆炸的場所關閉裝置。遵守所有的告示及指示。在這類地方產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷或死亡。在燃料存放點（如加油站的油泵附近）必須關機。遵守在加油站（燃料存放及銷售區域）、化工廠或進行爆破工程的地方之限制。這類可能發生爆炸的地方通常（但不一定）會有清楚的標示。這些地方包括您通常會被告知要關閉交通工具引擎的地方、船隻的甲板之下、化學運送或儲存設施及任何空氣中包含化學物或粒子、塵埃或金屬粉末等物質的地方。您應該向使用液化石油氣（例如丙烷或丁烷）的汽車製造商查詢以確定在該等車輛附近使用這裝置是否安全。

緊急電話



重要訊息： 本裝置利用電波訊號、無線網絡、有線網絡及用戶可編制的功能操作。如果您的裝置支援互聯網上的語音通話（互聯網通話），您應同時啟動互聯網通話和流動網絡通話。如果兩種通話方式都已啟動，裝置會同時嘗試透過流動網絡以及您的互聯網通話服務供應商撥打緊急電話。無法保證在任何情況下都能連接。因此您不應僅依賴任何無線電話機進行重要通訊（例如：緊急醫療事件）。

要撥打緊急電話：

- 1 如果裝置沒有開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。視乎您的裝置，您亦可能需要完成以下幾點：
 - 如果您的裝置使用 SIM 卡，插入 SIM 卡。
 - 移除您已在裝置中啟動的某些通話限制。
 - 將您的操作模式由離線操作模式更改為啟動的操作模式。
 - 如果螢幕與鍵盤被鎖定，請滑動手機側面的鎖定開關以解鎖。
- 2 視情況按結束鍵所需次數以清除螢幕，使裝置作好通話準備。
- 3 要開啟撥號器，請選擇電話或 .
- 4 輸入您目前所在位置的官方緊急號碼。各地區的緊急號碼可能有所不同。
- 5 按通話鍵。

撥打緊急電話時，儘可能準確提供所有必需的資料。您的無線電話可能是發生意外情況時唯一的通訊途徑。當允許您掛掉電話後才可結束通話。

許可證明(SAR)

本流動裝置符合有關暴露於無線電波的國際準則。

本流動電話是一部無線電收發器。其設計不會超出由國際指引建議的無線電波暴露限制。這些指引是經由獨立的科學組織（ICNIRP）制定的，包括一個安全空間，以確保所有人的安全，不論其年齡和健康。

流動裝置的暴露指引運用了一組名為特別吸收率的測量數據，即 SAR。ICNIRP 指引中所述的 SAR 限制為平均每 10 克人體組織 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。SAR 測試是以標準操作手機姿勢在所有測試頻帶中所檢定的最大功率之下進行的。裝置的實際 SAR 會遠遠低於其最大值，因為裝置的設計僅為使用達到接通網絡所需的功率。該數值由多項因素決定，例如：您與網絡基站之間的距離。

在耳朵旁使用本裝置進行測試時，ICNIRP 準則規定的最高 SAR 值為 1.11 W/kg。

使用裝置配件及附件可能會導致不同的 SAR 值。SAR 值可能視乎國際報告、測試需求和網絡帶寬而有所不同。附加的 SAR 資料可能在 www.nokia.com 上的產品資料中提供。

有限保證

按照以下條款和條件，諾基亞流動電話公司(以下稱「諾基亞」)保證該「諾基亞」流動電話產品與/或「諾基亞」所產附、配件(以下稱「產品」)在材料和工藝方面無缺陷：

1. 流動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件(電池除外)的有限保證期為自購買之日起十二(12)個月。
2. 「諾基亞」產電池的有限保證期為自購買之日起六(6)個月。
3. 有限保證僅適用於「產品」的初始消費購買者(以下稱「消費者」)，不可轉讓給後繼購買者/最終使用者。
4. 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家和地區之一購買「產品」的「消費者」。有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家和地區有效。
5. 在有限保證期間，「諾基亞」或其授權的服務商將根據「諾基亞」的選擇，用新的或工廠重新製作的替換件，或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分，並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產。外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。
6. 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間，或從修理之日起九十(90)天，以這兩者中較長的時間為準。
7. 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求，「消費者」必須提供購買收據或其他可證明購買日期和地點的資訊。
8. 在將「產品」運往「諾基亞」及其授權服務中心，以及從這些地方送出的過程中的運輸、遞送和處理費用均由「消費者」承擔。
9. 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障：
 - a) 「產品」曾受到：非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下、未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理(包括但不僅限於在修理中使用未經授權的備用零件)、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體濺洒，不正確地調整控制開關、或其他超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為，包括消

耗性零件 (如保險絲) 的缺陷和天線的斷裂或損壞, 除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的, 以及「產品」的正常磨損。

- b) 在適用的有限保證期內, 「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
 - c) 「產品」系列號碼或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
 - d) 缺陷或損壞是由流動電話系統在功能方面的缺陷, 或是外接天線接收訊號不足引起的。
 - e) 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的, 或不適合與「諾基亞」流動電話一起使用, 或者「產品」被用於非其預定用途使用的用途。
 - f) 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞, 或者有人為損壞的痕跡, 或是電池被用於非其所適用的設備上。
10. 如果在有限保證期內發生問題, 「消費者」應採取下列的步驟:
- a) 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
 - b) 如果按 (a) 項執行不方便, 「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫, 索取最近的授權服務中心的地址。
 - c) 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工。
 - d) 如果不需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工, 「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
 - e) 如果「產品」中有某些運營商設定的功能 (如鎖定 SIM 卡), 「諾基亞」保留在提供服務前讓「消費者」詢問相關流動電話運營商的權利。
 - f) 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期, 「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策, 並向「消費者」收取相應的費用。
11. 任何適銷性的默示保證、或是對於特定用途的適用性的默示保證, 僅限於前列的有限保證期內。否則, 前述有限保證條款就是購買者僅有的補償, 而且取代其他所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失, 談話隱私的損失或損害, 以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況, 不承擔責任。
12. 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其他權利與救濟的補充。
13. 「諾基亞」不承擔, 也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔, 任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。
14. 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改, 恕不另行通知。
15. 如上列第四條所述, 本有限保證在下列國家和地區境內有效: 中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區。

使用條款、OVI 服務條款及隱私權政策

使用條款

多謝您選購諾基亞。您一旦開始使用本裝置，便將與我們開始一段興奮之旅。

首次使用本裝置

當您首次使用本裝置時，我們將自動為您開立一個諾基亞會員帳號以便您使用多種不同的諾基亞 Ovi 服務。您只需要在第一次使用服務時添加個人用戶資訊，此後便可以在線上管理您的諾基亞會員帳號。

為了協助您最有效地使用您的裝置和服務，您將開始收到 My Nokia 的免費且個性化的短訊，向您提供各種竅門、技巧和支援。您可以隨時根據在您的裝置啟動不久後所收到的歡迎訊息的資訊，或點擊您的裝置上的 My Nokia 圖示，並選擇「取消訂閱」，便不會再收到上述 My Nokia 短訊。

在您首次使用您的裝置時及在您更新諾基亞裝置軟件後，您的裝置將會傳送啟動短訊至諾基亞。

軟件更新

如您更新您的諾基亞裝置軟件，本提示所載的資訊仍然適用。

為了確保您擁有最新的諾基亞裝置軟件和應用程式，您的裝置會自動檢查諾基亞是否有軟件更新。如有任何更新，您的裝置將提示您允許安裝此等更新。您可透過裝置中的設置功能取消軟件更新自動檢查。您也可以透過其他可採用的軟件更新渠道來安裝軟件。

其他重要資訊

您開始使用本裝置或更新諾基亞裝置軟件，即表示您接受銷售包裝盒隨附的或以其他方式向您提供的 Ovi 服務及隱私權條款（“條款”）。

為了向您提供上述服務，您的流動電話號碼、手機序號及用戶識別碼將在您首次使用裝置時傳送给諾基亞。在更新軟件時，也可能將全部或部份上述資訊傳送给諾基亞。諾基亞可按照隱私權政策的進一步規定使用此等資訊。

如果您所在的國家、您的軟件版本或您選擇的裝置語言無法支援相關服務的使用，則本提示不適用，而歡迎畫面亦不會在您首次使用裝置時顯示。

網絡供應商可能會收取短訊和數據傳輸費用。

OVI 服務條款

1. 認可同意

以下 Ovi 服務條款以及隱私權政策（合稱「約定條款」）適用於當您使用相關應用程式或網站，以及使用相關服務（合稱「本服務」）。您均須接受以下 Ovi 服務條款以及隱私權政策（合稱「約定條款」）之約束，且約

定條款構成您與 Nokia Corporation 之合約，您與 Nokia Corporation (包含其關係企業及供應商，合稱「Nokia」) 有關服務之各項權利及責任均以約定條款之規定為準。此外本服務另有若干部份恐須另受額外條件之約束。若您不願接受約定條款之約束，即不得使用本服務。

2. 資格

未滿十三 (13) 歲者不得使用本服務。若您已年滿十三 (13) 歲，但在居住地仍屬未成年人身份，必須在審閱約定條款後，由家長或法定監護人代表您完成使用本服務之登記，且填寫人須具有行為能力。

3. 登記與終止

您同意在辦理本服務登記時必須提供真實、完整資料，並隨時更新資料。絕對不得提供有關您個人身份之不實資料。

您於辦理登記時將創設一組使用者名稱及密碼。利用該組使用者名稱及密碼使用服務之任何後果，悉由您本人 (未成年人則連同家長或法定監護人) 自行負責。您同意謹慎保護個人之使用者名稱及密碼，妥善防範遭到他人不當使用，且一經發現遭到不當使用，須立即通知 Nokia。

若您無意繼續使用本服務，可逕行終止登記；惟登記終止後即無法再使用本服務。若經發現您違反約定條款，Nokia 得片面終止您之登記，或限制您使用服務之若干部份；若您未以個人使用者名稱登入服務達六 (6) 個月以上，Nokia 亦得經通知後片面終止您之登記，或限制您使用本服務之若干部份。除私隱權政策另有規定者外，您之註冊一旦遭終止，先前送出之資料或內容 (統稱「資料」) 若由服務中遭到移除，Nokia 一概不負任何責任。

資料遭到您或 Nokia 由服務中移除後，可能仍殘留若干紀錄，且服務中可能仍存有資料之複本。

4. 本服務之使用

您同意下列事項：

- 僅得基於私人非商業目的使用服務；
- 遵守相關法令以及約定條款之規定，並遵守良好禮儀；
- 不得送出違法、具侵犯意味、侮辱意味、色情、騷擾、誹謗意味之資料或其他不當資料；
- 尊重他人私隱；
- 取得合法送出任何資料權利所需之同意、許可或授權；及

- 不得散發或張貼垃圾郵件、超過合理容量之大檔案、連鎖信件、傳銷模式、病毒、或可能對服務或服務使用者權益或財產造成損害之其他任何技術。

Nokia 有權但無義務辦理下列事項：

- 監控或調整任何資料；且
- 隨時依其單方面之決定，將任何資料由本服務中移除，並限制您存取本服務之任何部份。

5. 著作權侵害之主張

您可透過下列方式就本服務之著作權侵害案件向 Nokia 發出通知：(a) 以電子郵件發送至 copyright.notices@nokia.com，並在主旨欄註明「Copyright Notification」字樣；(b) 以標明為「Copyright Notification」之書面文件寄送至 Nokia，註明收件人為：Copyright Agent, 102 Corporate Park Drive, White Plains, NY 10604；或(c) 利用線上表格辦理（如有）。您必須在通知中注意下列事項：

- (1) 註明您主張遭到著作權侵害之原創性作品；
- (2) 註明您主張於本服務內構成著作權侵害之內容。請提供足夠詳細之資料，以便 Nokia 正確找出您主張於本服務內構成侵權之內容；
- (3) 提供您的聯絡資料，包含全名、通訊地址、電話號碼及電子信箱等；
- (4) 以正式聲明表明您有充分理由認為您所指控之侵權使用係在未經著作權人、其代理人或法律授權下擅自從事之行為；
- (5) 按照以下文字提出聲明：「本人茲此宣誓，本通知申訴案中提具之各項資料俱屬正確無誤，且本人確係著作權人，或經著作權人授權代表其就受侵害之權利提出主張，若違此誓，願承擔一切作虛假舉証之處罰。」；並
- (6) 附上您的簽名。

6. 授權

Nokia 對您所送出的資料一概不主張任何擁有權。縱使您將資料送出至服務，亦不至於將資料之擁有權轉移予 Nokia。惟一旦您將資料送出至服務，即代表您以全世界、非專屬、可轉讓、付清對價、免權利金、永久且不得撤銷方式，授權 Nokia 使用、複製、公開呈現、展示、散佈及修改資料並製作其衍生作品、或將資料納入其他作品，並得進行再授權。

本服務使用者則以非專屬、不可轉讓、可撤銷方式（隨時得由 Nokia 片面撤銷），被授權使用本服務，並嚴格按照約定條款之規定存取及使用本服務。任何其他與本服務有關之資訊或內容其他任何智慧財產權則，則不在授權範圍內。

7. 費用

本使用服務可能或者今後可能需要付費。Nokia 收取之費用將連同服務另行公告。

使用本服務時可能須透過您個人之網絡供應商傳送資料，該網絡供應商可能就資料傳輸收取費用。

Nokia 不負責支付任何費用。

8. 可使用程度

本服務在某些國家可能無法使用，且本服務可能僅有若干語言之提供。本服務可能受到網絡配合程度之影響，詳情請向您個人之網絡服務業者洽詢。

Nokia 保留改變、改進及修正本服務之自行酌定權利。倘遇維修停機及其他狀況，可能無法提供本服務。

Nokia 亦可自行決定停止本服務或本服務之任何部份，但均將於事前向您發出通知。

9. 與他人之往來

您可能在本服務內或透過本服務與其他使用者互動。您同意任何此類互動均無涉及 Nokia，而只是您與其他使用者間之行為。

10. 個人資料

對您個人資料之使用，悉依私隱權政策及 Ovi 服務條款之額外規定辦理。

11. 賠償責任限度

本服務係以「現狀」及「現成」方式提供。Nokia 並不保證本服務絕對不發生中斷或不合任何錯誤或病毒，亦未就服務之可使用程度、準確性、可靠性、資訊或內容提供任何明示或默示保證，包括但不限於與所有權或不侵權有關之保證，或與適銷性或特定用途適切性有關之默示保證。您明示同意並確認使用本服務之任何風險悉由您自行承擔，且您可能接觸來自各種來源之內容。

除就嚴重過失或蓄意不當行為所導致人身傷亡所負之賠償責任外，凡因使用或無法使用本服務所造成之任何直接、間接、意外、懲罰性或衍生性損害，Nokia 一概不負賠償責任。

12. 賠償

您同意凡因 i) 您違反約定條款； ii) 您侵害或違反任何第三人之知識產權或其他權利或私隱； iii) 您未採取合理措施保護使用者名稱及密碼以防止遭到不當使用，致使第三人得以不當使用本服務等，所衍生之任何暨一切第三人求償及一切賠償責任、評價、損失、成本或損害，一律由您為 Nokia 提供辯護及賠償，並由您保障 Nokia 不受任何損失或損害。

13. 附帶規定

13.1 準據法及仲裁

除相關法律另行禁止或約定條款另有規定者外，本約定條款以芬蘭法律為準據法，不得引用法律衝突原則提出任何主張。

以下條文適用於美國居民：本約定條款以紐約州法律為準據法，不得引用法律衝突原則提出任何主張。與約定條款或本服務有關之任何爭議，一律應於原告得知或可得知爭議事由之日後十八 (18) 個月內，於紐約州西徹斯特郡提供仲裁；惟若您已違反或可能違反任何知識產權，則 Nokia 另得尋求禁制令救濟或其他救濟。凡與仲裁有關之一切事務，一律按照聯邦仲裁法 (美國法典第 9 篇第 1 條以下條文) 之規定辦理。仲裁應交由一名仲裁人，按照當時有效之美國仲裁協會 (AAA) 無線通訊仲裁規則執行。雙方各自須提出足以構成強制反訴之請求，否則即不得提出請求。仲裁結果不得做出懲戒性損害賠償、特殊損害賠償、衍生性損害賠償或懲罰性損害賠償之判斷。仲裁費用由仲裁人判定敗訴之一方負擔。仲裁人之判斷具有約束力，且得向任何管轄法院聲請視同判決並予執行。仲裁程序應以個案方式審理，不得合併同類案件一併審理，亦不得合併其他任何個人或團體之仲裁案件審理。

13.2 效力

您在居住地所在國家享有之法定權利，一概不受約定條款之排除或限制。約定條款縱有任何規定遭判定為無效，其餘各項規定之效力一概不受影響，且無效之規定應以最接近約定條款結果及原意之有效規定取代之。Ovi 服務條款與私隱權政策之間尚有任何抵觸，悉以 Ovi 服務條款之規定為準。約定條款其原意於終止後仍維持效力之規定，一律於終止後仍屬有效。

13.3 約定條款之變更

Nokia 保留隨時不經通知逕行修改約定條款之權利。但若約定條款發生重大之不利變更，Nokia 仍將另行事先告知。

您必須負責定期審閱約定條款之內容。一旦您繼續使用本服務，即視同您已同意接受約定條款之任何變更及修改。

13.4 與第三人網站及內容之連結

為向您提供便利之連線，Nokia 可能建立若干連結，使您得以連結至由第三人擁有或經營之網站，但此類網站並非服務之一部份。當您連結至此類第三人網站時，請在使用該網站前，先行審閱並同意該網站之使用規則。

您同意 Nokia 無從控制第三人網站之內容，對此類網站提供之服務或其建立或公開之資料亦無從承擔任何責任。Nokia 縱然提供與第三人網站之連結，並不代表 Nokia 認可贊同該網站或該網站引介之產品或服務。

使用者亦可自行在本服務當中建立若干連結，用以連結至並未送出不本服務之各種內容。您同意 Nokia 無須就此類連結承擔任何責任。

14. 知識產權

本服務與相關軟件均受到國際著作權法之保護，在此特地向您告知 Nokia 已主張相關之著作權。除約定條款另有規定者外，凡透過本服務為您提供或供您使用之一切 Nokia 產品，軟件及其他財產，均由 Nokia 保留其一切權利、所有權及權益。

本公司在乎您的私隱

諾基亞茲承諾保護您的私隱，並承諾遵守當地相關資料保護及私隱法規。本公司希望本私隱政策（以下簡稱「本政策」）有助於使您了解本公司係收集有關本公司產品及服務之何種資料，以及本公司處理該等資料。本政策中所稱之「個人資料」是指關於已經識別之個人或可得識別之個人（亦即自然人）之資料。諾基亞是指諾基亞公司，包括其關係企業（以下簡稱「本公司」）。

本政策適用於因本公司所提供之產品及服務所收集之資料，或者以連結或參照本政策而與本公司作其他方式互動時所收集之資料，例如有關本公司設備及配件、網站（亦包括流動網站）、遊戲、音樂及本公司通常以電子格式提供之其他類型服務之資料，及有關其他服務，例如顧客服務及保修服務，或促銷及活動等資料。

就特定產品或服務，本公司得提供額外或修訂之私隱資料。該等額外或修訂資料若與本政策有所抵觸，應以該等資料為準。本公司產品或服務可能含有其他公司網站之連結及第三人服務之相關連結，該等網站及服務也有自訂其私隱政策。本公司建議您詳讀這些服務的私隱政策。本公司對於任何該等服務之私隱實施或內容不負任何責任。

當您使用本網站及/或向本公司提出個人資料時，即表示您同意以本政策同意的方式處理您的個人資料。若您不同意，請勿使用本網站或向本公司提供您的個人資料。

本公司收集的資料

本公司通常會在您進行購買、使用本公司服務、就本公司服務註冊、加入某項促銷或銷售活動，或以其他方式與本公司互動時，收集您的個人資料。本公司盡量只在您知情或取得您的同意之情形下，收集您的個人資料。以下提供本公司曾經收集之個人資料種類範例：

- **技術資料：**在多數情況下，您可以使用本公司網站或使用本公司產品或服務，但不需要向本公司透露您的身份。但正常情況下，您使用本公司服務時，本公司會收集某些技術資料，這是標準程序之一。該等資料包括，您的 IP 位址、存取次數、您連結至本網站之來源網站、您瀏覽之網頁、您使用之連結、您瀏覽之橫幅廣告及其他內容、有關您的設備之資料，或是您的瀏覽器提供給本公司之其他技術資料，或其他因特定產品及服務所收集之資料。當您使用本公司服務或以其他方式透過電訊網路與本公司互動時，電訊業者可將某些額外資料例如您的流動電話號碼傳達給本公司，這是此種通訊之標準程序之一。請參閱以下「曲奇檔案 [Cookies] 及網站信標」一節。
- 您提供給本公司之資料當您登記使用本公司之服務、向本公司購買物品、參加促銷活動或以其他方式與本公司互動時，本公司得要求您提供您的姓名、電郵地址、地址，以及驗證使用者身份及使其行動有效所使用，或使用者名稱、密碼及其他網絡認證憑證；此等憑證是用於確認使用者並使其所為活動生效，或是為提供給您所要求之產品及服務或與您通訊所必需。

本公司可收集使用人口特質之相關資料，例如您的年齡、性別、郵遞區號及語言偏好。本公司亦可收集您提供之其他資料，例如您的同意、偏好、回應、有關您的設備之資料及您提供本公司之其他資料。請注意自您收集的某些非識別性資料可能在您向本公司提供您的個人資料時，變成可識別個人身份之資料。本公司亦得於依當地適用法，自名單出租公司及其他公開資訊來源，取得某些個人資料。本公司某些服務可允許您提出有關其他人之資料，例如，當您訂購一項產品，而且您希望本公司直接將該產品送至其他收件者時。

- 您與本公司之交易本公司收集或要求關於您購買及/或使用本公司產品及/或服務之資料，及您與本公司進行其他互動之資料。該等資料包括但不限於您的詢問或要求之細節、所提供之產品及服務（包括交貨細節）、財務細節（包括已支付款項、信用卡細節、開帳地址、信用查詢及其他相關財務資料）、本公司與您之間之協議細節、聯絡及通訊記錄、有關您曾提供本公司內容之資料及細節及其他交易資料。本公司得依當地適用法記錄您與本公司客戶服務或其他相關聯絡點間之通訊。某些服務可能涉及使用您的所在地資料。但是為該等服務而使用您的所在地資料必須經過您的同意。

本公司處理您個人資料之目的

本公司為了本政策所述之目的及/或任何額外服務之特殊私隱資料而處理您的個人資料。請注意所講目的可能是指上述一個或多個目的。

- **產品及服務之提供：**本公司得為了滿足您的要求、處理您的訂單或為了履行或執行您與本公司間之契約而有必要時，或為了確保本公司產品及服務之功能及安全，或為了識別您或調查欺詐或其他濫用行為而使用您的個人資料。
- **產品及服務之開發：**本公司得使用您的個人資料開發本公司產品及/或服務。但多數情況下，本公司開發產品及服務時，只會使用總計及統計性資料。本公司為提供具有特色的報價及提供更貼切之服務，在您個人資料，例如為了在本公司網站上推薦事項、展示個人化內容及作廣告等。本公司亦得將在您使用特定本公司產品及/或服務時所收集的個人資料，連同本公司所持有有關您的其他個人資料合併使用，但為不同目的而收集的個人資料不得合併使用。本公司得依據您的個人資料製作總計及統計性資料。
- **與您之通訊及行銷：**本公司得為了與您通訊，例如提供有關您使用中之本公司產品及/或服務之資料，或者與您聯絡查詢顧客滿意度時，使用您的個人資料。本公司得為了行銷或研究目的，例如作市場研究時，使用您的個人資料，亦得依照當地適用法之規定通知您有關本公司所提供之新產品、服務或促銷活動。此外，本公司有些產品及服務得用於促銷其他公司之產品及服務。然而未經您事先同意，本公司不會為了行銷目的而將您的個人資料揭露給該等公司或任何其他公司。

分享您的個人資料

一般而言，除非下文另有規定，本公司不出售、出租或以其他方式揭露您的個人資料。

- **同意：**徵得您的同意後，本公司或分享您的個人資料。某些服務，例如使用者公布自己內容之服務或本公司使用者社群，可能包括與該服務之其他使用者分享您的個人資料。
- **本公司及獲授權之第三人：**本公司或與為了本政策所述目的為本公司處理個人資料之公司或獲授權之第三人分享您的個人資料。該等公司或第三人不得為其他目的使用您的個人資料，本公司亦要求該等公司或第三人遵照本政策行事，並採用適當的安全措施保護您的個人資料。
- **國際移轉：**本公司產品及服務得利用設於世界各國的資源及伺服器提供之。因為您的個人資料可以跨越國家界線移轉至在您使用本公司服務所在國家境外，包括移轉至沒有對個人資料提供特別保護法律或對資料保護訂有不同法規之歐洲經濟區域以外國家，例如美國。對於這些情況，本公司會採取措施確保該等移轉有法律依據，且相關法令對您的個人資料提供足夠保護，例如（必要時）採用相關主管機關核可之標準合約，並要求採取其他適當技術及組織性資料安全措施。
- **強制性揭露：**本公司可能被強制性法令規定必須向某些主管機關或第三人，例如向本公司或代表本公司第三人運作所在國家之執法機關，揭露您的個人資料。本公司亦可揭露或以其他方式依照相關法律處理您的個人資料，以保護本公司的合法權益，例如民事或刑事法律訴訟中之權益。
- **合併及收購：**若本公司決定出售、買進、合併或以其他方式重組本公司在某些國家的業務，本公司可能會對可能或實際之買方及其廣告商揭露個人資料，或自賣方及其顧問收到個人資料。

收集未成年者之資料

本公司不尋求自 13 歲以下的人收集任何資料，或與之從事任何交易。但由於不是每次都能精確地認定使用者的年齡，本公司資料庫裏仍然含有 13 歲以下者的個人資料。只要本公司有要求提供您的年齡，本公司就會阻斷對任何 13 歲以下者提供服務。本公司也會合理地盡力清除本公司資料庫裏未成年者之資料。

本公司的政策是要求未成年者（多數人的法定年齡是依您居住所在地的法律認定，因此未成年者之年齡亦是如此），除非當地適用法另行許可外，若未經父母或法定監護人同意，請不要購買本公司產品及服務或從事與本公司產品及服務有關之其他法律行為。

資料數量

本公司採取合理的步驟使本公司所持有之個人資料保持精確且最新，並刪除不正確或不必要的個人資料。

由於某些本公司產品及服務能使您管理您的個人資料，本公司鼓勵您隨時存取您的個人資料，以確保這些資料正確且是最新資料。請記住您有責任提供本公司正確的細節，並在您提供給本公司個人資料有任何變更時予以更新。

安全

無論是親自提供、通過電話、透過互聯網或其他方式提供個人的資料，總存有風險，而且沒有任何技術是完全安全，或能抵禦“竊改”或“電腦黑客”的侵襲，因此本公司採取適當技術性及組織性的資料安全措施，預防並極力降低該等風險。

該等措施包括視情況而定使用防火牆、安全的伺服器設備、加密軟件、實施適當存取權管理制度及程序、仔細挑選處理機及其他技術上及商業上合理的措施以適當保護您的個人資料免遭未經授權者之使用或揭露。在適當的情況下，本公司亦可作備份及使用其他方法防止您的個人資料遭到意外損壞或損毀。本公司網站若有某一特定部分支援網絡交易，本公司將使用工業標準安全措施，例如透過電子安全交易加密機制所提供之一種措施，以保護網路交易之機密性及安全性。

曲奇檔案 (Cookies) 及網站信標之使用

每當您拜訪某一本公司網站時，您的電腦可能被放進一些使本公司可以辨認您的電腦的資料。這種資料通常是文字檔格式，被稱為「曲奇檔案」(亦即 Cookies)。「Cookies」是貯存在您的電腦硬碟而非上述網站上的少量資料。使用「Cookies」通常即能收集有關您電腦的某些資料，包括您在網際網路的 IP 位址、您電腦的操作系統、您瀏覽器的類型及任何進站前連結點之位址。本公司使用 Cookies 的用意是為了幫助您，例如當您處在某一時域時可使您不需要經常輸入您的密碼，或者當您在單次拜訪中未完成交易時不需要重新輸入您放入購物籃內的項目。「Cookies」亦使用在網站交通分析及匿名使用人口特質的描述上，以增進本公司服務。

本公司亦可因某些網站而使用所謂的「網站信標」(或「像素標籤」)。但是本公司不會用它們來識別個別的使用者。網站信標通常是放在網站上的圖像，用來計數拜訪某一網站的人數及/或進入某些 Cookies 的人數。這些資料是用來增進本公司服務。網站信標通常不會收集您的瀏覽器在任何網際網路通訊標準程序中提供給本

公司之資料以外之任何資訊。若您關閉 Cookies，網站信標就不能再追蹤您特定的活動。然而網站信標仍可繼續收集從您的 IP 位址進入網站的資料，只是該等資料不再具有獨特性。

若您不想收到 Cookies，或希望在 Cookies 被放入前先獲得通知，則您可在您的網路瀏覽器上作這樣的設定（當然是在您的瀏覽器允許作這種設定之情況下）。請了解，Cookies 若被關閉，您就不能觀看一些可以使您的拜訪更加精彩的本網站某些部分。本公司有些事業夥伴的網站內容連結至本網站或可從本網站連結進入，這些事業夥伴也可能使用 Cookies 或網站信標。但是本公司沒有任何機會進入或控制這些 Cookies。

您的權利

若您想知道本公司所持有有關您的個人資料的內容，或您想補充、修正或刪除任何不完整、不正確或過時的個人資料或匿名提出該等資料，或者您希望本公司停止為了發送促銷資料、直接行銷、執行市場研究等目的或其他強制性法律理由而處理您的個人資料時，您得依照相關法律，透過以下所稱之聯絡點聯絡本公司以行使上述權利。在某些情況下，尤其是當您想要本公司刪除或停止處理您的個人資料時，即表示本公司不能繼續提供您服務。本公司鼓勵您使用可取得的個人資料管理工具達成上述目的，因為這些工具常能提供您進入您的個人資料的直接途徑，並使您能有效地管理這些資料。

請注意：為了滿足您上述要求，本公司可能需要識別您並要求提供額外資訊。也請您注意：相關法律可能訂有有關您上述權利的限制及其他規定。

您個人資料的管制員及聯絡細節

設址於 Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland 的本公司的公司應是您個人資料的管制員。

此外，提供一項產品或服務的本公司關係企業亦可能是您個人資料的管制員。您只要查閱該項產品或服務的條款或使用相關本公司網站提供的聯絡資料，即可查到管制員的身份及其聯絡細節。若有關於本公司私隱實務的事項，請以下述地址與本公司聯絡：

Nokia Corporation

c/o Privacy

Keilalahdentie 4

02150 Espoo

Finland

本私隱政策之變更

無論是否發出通知，本公司均得隨時變更本私隱政策，或變更、修改本網站或撤銷進入本網站之途徑。不過本私隱政策若有重大或不利變更，本公司會在本政策內容啟始處或在本網站的網頁上登載變更通告，為期 30 天。於發出變更通知 30 天之後或當變更通知發出 30 天之內而您繼續使用本網站，即表示您同意本私隱政策之變更。如您不接受有關變更，請以上述聯絡資料跟本公司聯絡及要求本公司停用您的個人資料。本公司建議您隨時查看本私隱政策，以了解本私隱政策是否有任何變更。

版權與其他公告

一致性聲明

CE 0434 ⓘ

諾基亞公司聲明本 RM-559 產品符合 1999/5/EC 指引的基本要求和和其他相關規定。可在網站 www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到此聲明的副本。

© 2010 Nokia. 版權所有，翻印必究。

諾基亞、Nokia、Nokia Connecting People、Nokia 原廠配件圖案和 Nokia 原廠週邊標誌是諾基亞公司的商標或註冊商標。Nokia tune 是諾基亞公司的聲音標誌。本文件中所提及的其他產品及公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或商號名稱。

未事先取得諾基亞的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件的部份或全部內容。諾基亞奉行持續研發的政策。諾基亞保留對本文所描述之任何產品進行更改及改進的權利，恕不預先通知。

symbian

本產品包括獲 Symbian Software Ltd ©1998-2010 許可的軟件。Symbian 及 Symbian OS 是 Symbian Ltd. 的商標。



Java 及所有基於 Java 的商標是 Sun Microsystems, Inc 的商標或註冊商標。

本產品在 MPEG-4 視覺專利組合牌照下領有牌照，(i) 在消費者參與個人和非商業活動下符合 MPEG-4 視覺準則提供的資料，而這些資料只作個人和非商業性使用，以及 (ii) 與 MPEG-4 影像連接一起使用，影像由持牌的影像供應商提供。未授與、亦未包含其他方面的使用許可。包括推廣性、內部及商業用途在內的附加資料可從 MPEG LA, LLC 獲得。請瀏覽 <http://www.mpegla.com>。

在適用法律許可的最大範圍內，任何情況下對資料遺失、收益損失或因此所引致的任何特別的、意外的、連帶的或間接的損失，諾基亞恕不負責。

本文件的內容以「現有形式」提供。除所適用的法律外，諾基亞不對本文件的正確性、可靠性或其內容提供任何保證，不論是明示或暗示的，包括但不限於適銷性及針對特定目的的適用性的暗示保證。諾基亞保留隨時修訂或收回本文件的權利，恕不預先通知。

如要獲取最新產品的資料，請瀏覽 www.nokia.com.hk。

以適用法例許可的範圍為限，禁止為裝置中的軟件作逆向工程。若在本用戶指南的範圍內包含諾基亞在陳述、保養、損壞和責任上的任何局限，該等局限亦應同樣地規限諾基亞授權者的任何陳述、保養、損壞和責任。本裝置中提供的第三方應用程式由不從屬於或關聯於諾基亞的個人或團體建立和擁有。對於這些第三方的應用程式，諾基亞並不擁有版權或知識產權。因此，諾基亞並沒有責任向終端用戶提供支援或保證這些應用程式的功能，亦不會對這些應用程式或物件上的資料負責。諾基亞對這些第三方應用程式不負任何擔保責任。如您使用這些應用程式，表示您清楚知道應用程式以「現有形式」提供，不論明示或暗示及在法律覆蓋範圍下均沒有保證。您亦清楚無論諾基亞及其附屬機構均沒有發表任何陳述或保證，不論明示或暗示，包括但不限於標題的保證、能切合特定目的或達致特定目的的經營能力，或應用程式不會侵犯第三者的專利、版權、商標或其他權利。

特定產品、產品應用程式及服務的供應情況可能根據地區的不同而有所分別。請向您的諾基亞經銷商查詢以獲取詳細資料及提供的語言選項。本裝置可能含有受美國及其他國家或地區出口法律及法規約束的物品、技術或軟件。禁止與法律相抵觸的改動。

聯邦通訊委員會 (FCC)/ 加拿大政府工業部公告

本裝置可能會對電視機或收音機造成干擾 (例如，在距離接收裝置很近的地方使用手機時)。如果無法消除此干擾，FCC 或加拿大工業部有權要求您停止使用手機。如果您需要協助，請向您當地的服務商店查詢。本裝置符合「FCC 規則」第 15 部份之規定。請在下列兩個條件下操作：(1) 本裝置不會導致有害干擾；及 (2) 本裝置必須接受所有收到的干擾，包括可能導致不想要的操作。未經諾基亞明確許可的更換或修改可能會破壞用戶使用本裝置的權限。

型號：X6-00

第 3.1 版

索引

符號/數字

A-GPS (輔助 GPS)	55
GPS (全球定位系統)	54
IMEI 卡號碼	23
Mail for Exchange	41
MMS (多媒體訊息)	38
Nokia Ovi Player	46
Ovi by Nokia	21
Ovi 商店	21
Ovi 通訊錄	42
PIN 碼	23
PUK 碼	23
SIM 卡	
— 移除	28
— 插入	9
SMS (短訊服務)	38

一劃

一般資料	21
------	----

三劃

上載媒體檔	60
-------	----

四劃

互聯網連接	66
請參閱 瀏覽器	

分享, 線上	61
天線	25
手機腕帶	29
支援	20
文字輸入	31, 36

五劃

充電器, 電池	12
功能表	17

六劃

回收	70
地圖	56
多媒體訊息	38
多媒體資料	46, 47
安全性	
— 瀏覽器	69
有用的資料	21

七劃

位置資料	54
快取記憶體	69
更新	22

八劃

定位資料	54
拍攝設定	
— 於相機	49

九劃

保密碼	23
按鍵	7
拼音輸入	33
相機	
— 閃光燈	52
— 短片模式	52
— 圖像模式	51
音效訊息	38
音樂播放機	43
— 播放清單	45
首頁畫面	15

十劃

書籤	68
記憶體	
— 網絡快取記憶	69
訊息	
— 資料夾	38
送件匣	38

十一劃

寄件備份	38
密碼	23
設定	49
— 短片中心	65
軟件更新	22
通訊錄	25
通話	30

通話用耳機	27
-------	----

十二劃

媒體	
— 音樂播放機	43
媒體列	17
媒體鍵	17
無線區域網絡 (WLAN)	58
無線區域網絡 (WLAN, wireless local area network)	58
短片	
— 檢視	47
短片中心	62
— 下載	62
— 我的短片	64
— 傳送短片	65
— 檢視	62
短片收取點	64
短訊	
— 傳送	38
筆劃輸入	34
距離感應器	30

十三劃

傳送音樂	46
感應器設定	27
照片	
請參閱 攝錄機	

電池		諾基亞原廠配件	71
— 充電/放電	12	錄像設定	
— 插入	9	— 於相機	49
電郵	41	錄製	
		— 短片	52
十四劃			
圖像	47	十七劃	
歌曲	43	縮放	51
網絡連接	66	鍵盤鎖	14
語音通話		十八劃	
請參閱 通話		瀏覽器	
說明應用程式	21	— 工具列	67
輔助 GPS (A-GPS)	54	— 安全性	69
		— 快取記憶體	69
十五劃			
數據連接		— 書籤	66, 68
— 無線	58	— 瀏覽頁面	66
線上分享	60	鎖定按鍵	14
— 訂閱	60	鎖定開關	14
— 帳號	61	鎖定碼	23
— 啟動服務	60	離線操作模式	26
— 發表	61	二十劃	
線上分享媒體檔	60	觸控螢幕	18, 30, 37
十六劃			
導航工具	54	二十一劃	
操作模式		攝錄機	
— 離線限制	26	— 指示符號	48
諾基亞支援資料	20	— 選項	51

一 錄製 54

二十三劃

顯示設定 27