

SAMSUNG ELECTRONICS



网址
<http://www.samsungmobile.com.cn>

中国印刷
编码: GH68-23746A
中文 05/2009 版本 1.1

GT-S5230C
使用说明书



使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。

如欲迅速使用手机，请参照“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

- 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以手机默认设置为基础。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告

警告 - 可能伤及自己或他人。



小心

小心 - 可能损坏手机或其它设备。



注意 - 注释、使用提示或附加信息。



参照 - 具有相关信息的页面。例如：
▶12 页（表示“见 12 页”）。

→ **下一步** - 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在功能表模式下，点击**信息**→**新建信息**（表示**信息**，下一步**新建信息**）。

[] **方括号** - 手机按键。例如：[]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

版权信息

本手机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标—蓝牙 QD ID:B015178。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的注册商标。

目录

安全和使用信息	2
安全警告	2
安全注意事项	4
重要使用信息	6
手机简介	10
配件介绍	10
手机部位图	11
按键	12
图标	12
手机的安装和准备	14
安装 SIM 卡和电池	14
电池充电	16
插入存储卡（选配）	17
使用基本功能	18
开机和关机	18

使用触摸屏	19
使用功能表	20
使用小组件	20
根据需要设定手机	21
使用基本通话功能	23
发送和查看信息	24
添加和查找联系人	27
使用照相机基本功能	28
收听音乐	29
浏览器	31

使用高级功能 33

使用高级通话功能	33
使用高级电话簿功能	35
使用高级信息功能	36
使用高级照相机功能	37
使用高级音乐功能	41

使用工具 and 应用程序 44

使用蓝牙无线功能	44
启用手机追踪	45
使用虚拟电话	46
录制和播放语音备忘录	47
编辑图片	48
打印图片	50
使用 JAVA 游戏和应用程序	50
创建和查看世界时间	51
设定和使用闹钟	52
使用计算器	52
货币或长度等基本换算	53
设定倒计时定时器	53
使用秒表	53
新建任务	53
新建备忘录	54
管理日历	54

故障排除 a

安全和使用信息

遵守下列注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保手机性能最佳。



安全警告

将手机放在儿童或宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童或宠物接触不到的地方。儿童或宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。

- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路或过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 **15cm**（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

警告

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的必要次数，并注意时常休息。



安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。极端温度会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 不要将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏。不要湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。

- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 手机是复杂电子设备，防止手机受到撞击或粗暴使用，以免造成严重损坏。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯（如果有）。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池最长使用时间

此信息基于充足电的电池。

类型 时间 ¹	标准电池（1000 mAh）
通话时间 ²	最长 570 分钟
待机时间	最长 680 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时测量通话时间。

小心

电池的实际使用时间可能不同，并且比所标示的时间短，取决于如何使用手机。在下列情况下会缩短待机时间：

- 使用手机上的附加功能时，如编写和存储信息、玩游戏、上网等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区。
- 反复使用通话模式。

小心处理 SIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	X	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和 / 或其他知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务 ‘按原样’ 提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其他方式 [包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款和 / 或条件。在任何情况下 (包括疏忽)，通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或

相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其他损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能在任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

手机简介

在本章中，了解手机部位图、按键、显示和图标。

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：


- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 使用说明书




- 随手机提供的物品可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。
- 可向当地的三星经销商购得各种配件。
- 只可使用三星公司专用软件。盗版或非法软件可能会造成损坏或故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

手机正面包括下列按键和功能键：

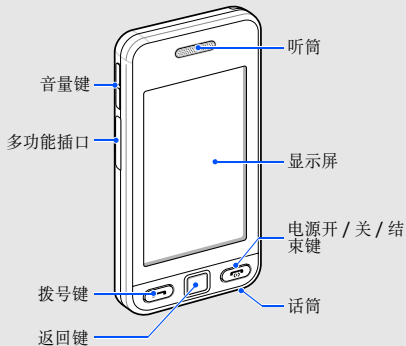

手机背面包括下列按键和功能键：

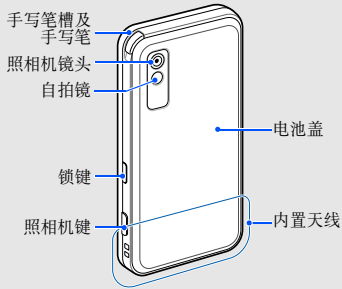

按下锁键，可以锁定按键和触摸屏，以防意外操作手机。如欲解锁，按住锁键或按住触摸屏上的锁键图标。或使用智能解锁功能解锁。

按键

按键	功能
 拨号键	拨打或接听电话；待机模式下，查看通话记录。
 返回键	在功能表模式下，返回到上一级功能表。
 电源开 / 关 / 结束键	打开和关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，返回待机模式。
 音量键	调节手机音量。
 锁键	锁定或解锁触摸屏和按键。
 照相机键	在待机模式下，打开照相机；在照相机模式下，拍照或录像。

图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	信号强度
	GPRS 网络已连接
	通过 GPRS 网络传输数据
	EDGE 网络已连接
	通过 EDGE 网络传输数据
	正在接通语音电话或语音通话中
	与电脑同步
	启用蓝牙

图标	定义
	启动闹钟
	插入存储卡
	连接到安全网页
	漫游（不在通常服务区）
	启用呼叫转移
	连接蓝牙免提车载套件或耳机
	新短信（SMS）

图标	定义
	新彩信（MMS）
	新电子邮件信息
	新语音邮件信息
	启动正常模式
	启动静音模式
	电池电量
	当前时间

手机的安装和准备


首次使用手机时，从安装和设置手机开始。

安装 SIM 卡和电池

当您申请入网时，就会得到一张用户身份模块即 SIM 卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及服务选项。


如欲安装 SIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

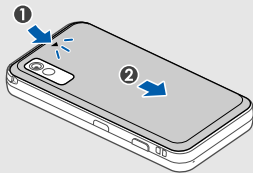


如果手机处于开机状态，按住 [] 关机。

2. 插入 SIM 卡。

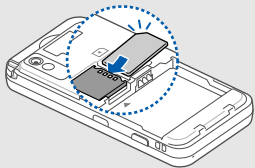


- 如未插入 SIM 卡，可以使用手机的非网络服务及部分功能。
- 将 SIM 卡的金色触点面向下将卡插入手机。

3. 插入电池。

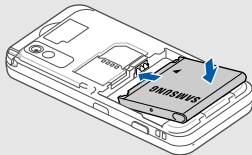


4. 装回电池盖。

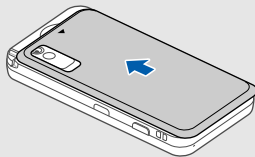

电池充电

在首次使用手机之前，必须给电池充电。



1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。
2. 把旅行充电器的插头插入手机中。



三角形标识面朝手机正面



充电器连接不当可能会严重损坏手机。对于错误操作造成的损坏，不给予保修。

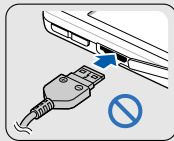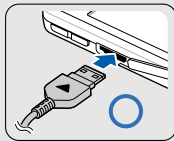

3. 将充电器与标准交流电源插座连接。
 4. 当电池充足电（ 电池图标停止闪烁）时，从电源插座拔下充电器。
-  本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。
5. 从手机拔下充电器。

6. 合上多功能插口外盖。



电池低电量指示


当电池电量不足时，手机发出警告音和电池电量不足信息。电池图标也呈空白并闪烁。如果电池电量太低，手机会自动关机。需给电池充电，才可继续使用手机。

插入存储卡（选配）

如欲存储另外的媒体文件，必须插入存储卡。手机接受达 8 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（取决于存储卡制造商和类型）。

1. 取下电池盖并取出电池。

2. 标签面向下，插入存储卡。

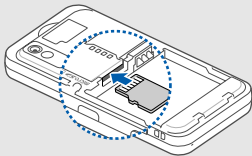

3. 将存储卡推入存储卡槽，直到锁定到位为止。

4. 插入电池并装回电池盖。

如欲取出存储卡，轻推存储卡，直到从手机脱开为止，然后从卡槽取出卡。

使用基本功能

学会如何进行基本操作以及使用手机主要功能。

开机和关机

如欲打开手机：

1. 按住 []。
2. 输入 PIN 码，并点击**确认**（必要时）。

如欲关机，重复上述步骤 1。

切换到离线模式

切换到离线模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域内使用手机非网络服务。

如欲切换到离线模式，在功能表模式下，点击**设定** → **情景模式** → **离线**。



在禁止使用无线设备的区域内，遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

使用触摸屏


手机的触摸屏可以使您轻松的选择项目或使用功能。学习使用触摸屏的基本操作。



为使触摸屏更好的识别操作，使用手机前请除去屏幕保护膜。

- 点击：用手写笔轻轻触摸屏幕一次，可选择反白功能或选项。
- 点住：用手写笔点住执行项目。
- 拖动：用手写笔在屏幕上点住，并拖动手写笔移动滚动条。

存放手写笔的特殊笔槽在手机背部。

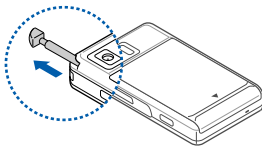

使用功能表

如欲使用手机功能表：

1. 在待机模式下，点击**功能表**进入功能表模式。
2. 滚动选择功能表或选项。
3. 按下返回键可返回上一级功能表；按下 [⏮] 返回待机模式。

使用小组件

学习如何使用工具栏上的小组件功能。



- 部分小组件连接网络服务，选择基于网络的小组件可能产生额外费用。
- 可用的小组件可能不同，取决于地区或服务提供商。

打开工具栏

在待机状态下，点击屏幕左侧的箭头可打开工具栏，您可以重新调整工具栏上的小组件或将它们移动到待机屏幕。

添加小组件到待机屏幕

1. 打开工具栏。
2. 从工具栏中将小组件拖动到待机屏幕。可以将小组件的图标定位到屏幕的任何地方。

更换小组件工具

1. 在功能表模式下，点击**设定** → **显示和指示灯** → **小组件**
2. 选择要在工具栏上显示的小组件并点击**储存**。

根据需要设定手机

根据自己的喜好设定手机。

调节按键音量

在待机模式下，按下音量键可调节按键音量。

调节触摸屏的振动强度

可以调节点击手机屏幕时的振动强度。

1. 在待机模式下，按下音量键。
2. 点击**振动**并按下音量键，可调节振动强度。

进入或退出静音情景

在待机模式下，点击**键盘**并按住 **#**，可以进入或退出静音情景。

校准屏幕

为使手机更好的识别输入，您可以校准手机屏幕。

1. 在功能表模式下，点击**设定** → **手机设定** → **校准**。
2. 用手写笔点击屏幕目标。
3. 点击**确认**。

改变铃声

1. 在功能表模式下，点击**设定** → **情景模式**。
2. 选择模式并点击 **>>**。
3. 点击**语音来电铃声**。
4. 从列表中选择铃声并点击**储存**。
5. 点击**储存**。

选择墙纸（待机模式）

1. 在功能表模式下，点击**设定** → **显示和指示灯** → **墙纸**。
2. 向左或向右滚动选择一个图片。
3. 点击**设定**。

锁定手机

1. 在功能表模式下，点击**设定** → **安全**。
2. 在**手机锁**选项下选择**开**。
3. 输入新的 4-8 位密码并点击**确认**。
4. 再次输入新密码并点击**确认**。



- 首次进入需要输入密码的功能表时，手机会提示您创建并确认新密码。
- 三星公司对非法软件所造成的密码、私人信息丢失或其他损坏概不负责。

使用智能解锁功能解锁触摸屏

通过在锁定的触摸屏上书写特定的字符，可以仅解锁触摸屏，解锁并拨打快速拨号号码或解锁并启动应用程序。如欲设置智能解锁字符：

1. 在功能表模式下，点击**设定** → **智能解锁**。
2. 点击**开**。
3. 选择解锁选项。
4. 选择拨打快速拨号号码或选择启动一个应用程序（必要时）。
5. 为智能解锁选择字符。
6. 点击**储存**。

使用基本通话功能

学会拨打和接听电话以及使用基本通话功能。



在通话过程中，您的手机将会自动锁定触摸屏以防意外操作。如欲解锁，按住锁键。

拨打电话

1. 在待机模式下，点击**键盘**并输入区号和电话号码。
2. 点击  → **语音通话**或按下 [**⏏**] 拨叫号码。
3. 如欲结束通话，按下 [**⏏**]。

接听电话

1. 当手机被呼叫时，按下 [**⏏**]。
2. 如欲结束通话，按下 [**⏏**]。

拨打 IP 电话



此功能是否可用取决于您所在的区域或服务提供商。

1. 在待机模式下，点击**键盘**并输入区号和电话号码。
2. 点击  → **IP 电话**。
电话号码前显示 IP 电话前缀，并自动拨打电话。
3. 如欲结束通话，按下 [**⏏**]。



可以更改或添加新 IP 电话前缀：在功能表模式下，点击**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **语音通话** → **IP 电话**。

调节音量

如欲在通话过程中调节音量，按下上或下音量键。

使用扬声器功能

1. 在通话过程中，点击**扬声器** → **是**，可开启免提通话功能。
2. 如欲切换回听筒，再次点击**扬声器**。

使用耳机

将提供的耳机连接到多功能插口上，可以拨打和接听电话：

- 如欲重拨最后一个使用的电话，按住耳机按钮，然后再次按住。
- 如欲结束通话，按住耳机按钮。

发送和查看信息

学会发送和查看短信息（SMS）、彩信（MMS）和电子邮件。

发送短信息或彩信

1. 在功能表模式下，点击**信息** → **新建信息** → **信息**。
2. 点击**点击并添加收件人** → **手动输入**。
3. 输入收件人号码并点击**已完成**。
4. 点击**点击并添加文本**。
5. 输入文本信息并点击**已完成**。▶ 输入文本如欲发送文本信息，跳到步骤 7。
如欲发送彩信信息，继续进行步骤 6。
6. 点击**添加媒体** → 项目类型，并添加项目。
7. 点击**发送**，发送信息。

发送电子邮件

1. 在功能表模式下，点击**信息** → **新建信息** → **电子邮件**。
2. 点击**点击并添加收件人** → **手动输入**。
3. 输入邮件地址并点击**已完成**。
4. 点击**点击并添加主题**。
5. 输入主题并点击**已完成**。
6. 点击**点击并添加文本**。
7. 输入电子邮件文本并点击**已完成**。
8. 点击**添加文件** → 项目类型，并添加项目。
9. 点击**发送**，发送电子邮件。

输入文本

使用手机触摸屏和手写笔，可以输入或写入文本。

可以改变文本输入法：

当打开文本输入区，虚拟键盘将会显示。点击  并选择以下文本输入法：

- 键盘
- 全屏幕手写
- 手写框



在输入文本时，可以逆时针旋转手机到取景器的位置使用宽键盘模式。

使用虚拟键盘输入文本

1. 改变文本输入法为**键盘**。
2. 选择相应的虚拟按键输入文本。
 - 如欲在智能英文和英文字母输入法下更改大小写，点击 **Ab**。
 - 如欲使用智能英文输入法，点击 **T9**。
 - 如欲使用数字或符号输入法，点击 **Abc**。
 - 如欲使用拼音或简体笔画输入法，点击 **EN** → **简体中文**。

可以使用如下文本输入模式：

输入法	功能
拼音	1. 点击文本输入模式选择拼音。 2. 点击相应的虚拟按键输入拼音。 3. 点击一个拼音。 4. 点击 0，数字将会出现在每个汉字的旁边。 5. 向左或向右滚动选择汉字。 6. 点击所需要的汉字。
简体笔划	1. 点击文本输入模式选择简体笔划。 2. 点击 1 到 5 输入笔画，当不确定选择哪种笔画时点击 6，插入一个占位符。 3. 向左或向右滚动选择汉字。 4. 点击所需要的汉字。

输入法	功能
ABC	1. 点击文本输入模式选择 Abc。 2. 点击相应的虚拟按键直到所需要的字母显示在屏幕上。
T9	1. 点击 T9，T9 上的圆点变为绿色。 2. 点击相应的虚拟按键输入整个单词。 3. 如果单词显示正确，点击  插入一个空格；如果正确的单词没有显示出来，从显示的列表中选择所需的单词。
数字	1. 点击文本输入模式选择数字。 2. 点击相应的虚拟按键输入数字。
符号	1. 点击文本输入模式选择符号。 2. 点击相应虚拟按键选择符号。

使用全屏幕手写输入文本

1. 将文本输入法更改为**全屏幕手写**。
2. 可以在屏幕上任何一个地方写入字符。
如欲更改大小写或使用数字或符号，点击**Abc**。

使用手写框输入文本

1. 将文本输入法更改为**手写框**。
2. 在输入区输入每个字符。
如欲更改大小写或使用数字或符号，点击**Abc**。

查看短信息或彩信

1. 在功能表模式下，点击**信息** → **收件箱**。
2. 选择短信息或彩信。

查看电子邮件

1. 在功能表模式下，点击**信息** → **电子邮件收件箱**。

2. 选择一个帐户。
3. 点击**下载**。
4. 选择电子邮件或标题。
5. 如果选择一个标题，点击**取回**，查看邮件内容。

添加和查找联系人

学会使用电话簿功能的基本操作。

添加新联系人

1. 在待机模式下，点击**键盘**并输入电话号码。
2. 点击  → **添加到联系人** → **新建**。
3. 选择**手机**或**SIM卡**。
4. 输入联系人信息。
5. 点击**储存**，添加联系人到存储器。

查找联系人

1. 在待机模式下，点击**电话簿**。
2. 输入欲查找姓名的前几个字符。
还可以上下拖动  选择姓名的首字母进行查找。
3. 从查找列表选择联系人姓名。



当找到联系人后，可以：

- 点击  给联系人拨打电话。
- 点击**编辑**可编辑联系人信息。

使用照相机基本功能

学会拍照以及查看照片和录像的基本操作。



当打开照相机时，显示器可能会由于临时静电放出导致黑屏。尝试重新启动手机解决此问题。

拍照

1. 在待机模式下，按下照相机键打开照相机。
2. 逆时针方向旋转手机对准景点。
3. 将镜头对准拍摄对象并做调节。
 - 如欲设置白平衡，点击 。
 - 如欲设置定时器，点击 。
 - 如欲设置亮度，点击 。
4. 按下照相机键拍照。照片自动储存。
拍照后，点击  可以快速查看照片。

查看照片

1. 在功能表模式下，点击**我的文件** → **图片** → **个人照片** → 照片文件。
2. 逆时针旋转手机可宽屏查看。

- 向左或向右倾斜手机，照片将自动向左或向右滚动。
- 点击  →  或 ，可以放大或缩小图片。按下返回键退出缩放屏幕。

拍摄录像

1. 在待机模式下，按下相机键打开照相机。
2. 逆时针方向旋转手机对准景点。
3. 点击  切换到录像模式。
4. 将镜头对准拍摄对象并做调节。
 - 如欲设置白平衡，点击 .
 - 如欲设置定时器，点击 .
 - 如欲设置亮度，点击 .
5. 按下照相机键开始录像。

6. 点击  或按下照相机键停止录制，录像自动储存。

拍摄后，点击  可以快速查看录像。

查看录像

在功能表模式下，点击**我的文件** → **录像** → **我的录像片段** → 录像文件。

收听音乐

学会如何通过音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 把提供的耳机插头插入手机多功能插口中。
2. 在功能表模式下，点击 **FM 收音机**。
3. 点击**是**开始自动搜索电台。

收音机自动搜索和存储现有电台。



- 如果您第一次开通**FM 收音机**，会被提示开始自动搜索电台。
- 能否搜索到无线电台，与所处位置的收音机信号状况有关。

4. 触摸下列图标控制播放过程：

按键	功能
	打开收藏列表
	更改声音输入方式
	手动搜索电台；自动搜索电台（点住）
	开启 FM 收音机
	关闭 FM 收音机

收听音乐文件

可使用下列方法向手机或存储卡传送文件：

- 从无线网络下载。▶31 页
- 使用 Samsung PC Studio 从计算机下载。
▶Samsung PC Studio 使用说明书
- 通过蓝牙功能接收。▶45 页
- 复制到存储卡上。▶41 页
- 与 Windows Media Player 11 同步。▶42 页

把音乐文件传送到手机或存储卡：

1. 在功能表模式下，点击**音乐** → **音乐播放器**。
2. 选择音乐类型 → 音乐文件。

3. 使用下列触摸键控制播放过程：

按键	功能
	打开音乐库
	打开现在播放列表
NORM	选择音效
	更改重复模式
	更改随机播放模式
	暂停播放
	开始或继续播放
	返回上一个文件；在文件中快退（点住）
	跳到下一个文件；在文件中快进（点住）

浏览器

学会访问以及对收藏网页标记书签。

1. 在功能表模式下，点击**浏览器** → **访问主页**，可进入服务提供商主页。
2. 使用下列触摸键浏览网页：

按键	功能
	在网页中前进或后退
	刷新当前网页
	返回到主页
	网页放大
	打开存储的书签列表
	更改查阅模式
	添加书签或进入浏览器设置

收藏网页标记书签

1. 在功能表模式下，点击**浏览器** → **书签**。
2. 点击**添加**。
3. 输入网址和标题。
4. 点击**保存**。



使用高级功能

学会如何执行高级操作以及使用手机的附加功能。

使用高级通话功能

了解手机的附加通话功能。

查看和拨打未接来电

手机在显示屏上显示未接来电。如欲拨打未接来电：

1. 在弹出窗口中点击未接来电。
2. 按下 [] 拨号。

拨打最近拨打的号码

1. 在待机模式下，按下 []，可显示通话记录。
2. 滚动选择所需号码，并点击  拨号。

保持通话或返回保持的通话

在通话中，点击**保持**，可保持通话；或者点击**返回**，可返回保持的通话。

在通话的同时拨打另一个电话

如果网络支持该项功能，可以在通话的同时拨打另一个电话。

1. 点击**保持**，使第一个电话转为保持。
2. 点击**键盘**，输入第二个要拨打的号码，并按下 [↵]。
3. 点击**切换**，在两个电话之间切换。
4. 如欲结束保持的电话，点击**保持中**并点击 .
5. 如欲结束当前电话，按下 [📞]。

应答第二个来电

如果网络支持该项功能，可以在通话中应答第二个来电。

1. 按下 [↵]，应答第二个来电。
第一个电话被自动保持。
2. 点击**切换**，在两个电话之间切换。

多方通话（电话会议）

1. 向要添加到多方通话中的第一方拨打电话。
2. 接通第一方时，向第二方拨打电话。
第一方被自动保持。
3. 当接通第二方时，点击**加入**。
4. 重复第 2 步和第 3 步，添加更多通话方（必要时）。
5. 如欲结束多方通话，按下 [📞]。



最多可添加五个通话方。

拨打国际长途

1. 在待机模式下，点击**键盘**并点住 **0**，插入 **+** 号。
2. 键入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），点击  → **语音通话** 或按下 [↵] 拨号。

利用联系人拨打电话

可以使用存储的联系人条目直接拨打号码。

►27 页

1. 在待机模式下，点击**电话簿**。
2. 滚动选择要拨打的号码，并点击  拨号。

拒绝来电

如欲拒绝来电，按下 []。呼叫方将听到忙音。

如欲自动拒绝特定的号码，使用自动拒绝功能。

启动自动拒绝并设置拒绝列表：

1. 在功能表模式下，点击**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **全部通话** → **自动拒绝** → **开**。
2. 点击**添加号码**。

3. 点击号码输入字段。

4. 输入拒绝号码并点击 **已完成** → **储存**。

5. 点击号码前的复选框。

6. 点击**储存**。

使用高级电话簿功能

学会创建名片、设置快速拨号号码以及使用相片联系人。

创建名片

1. 在功能表模式下，点击**电话簿** → **更多** → **我的名片**。
2. 输入人员信息。

3. 点击**储存**。



可以将名片附到信息或电子邮件上发送，或通过蓝牙无线功能发送名片。

设置快速拨号号码

1. 在功能表模式下，点击**电话簿**。
2. 点击**联系人**选项旁边的向下箭头，选择**常用联系人**。
3. 点击**添加**。
4. 选择一个联系人。

该联系人被存储到快速拨号联系列表中。



前 5 个快速拨叫号码将会被储存到工具栏里的收藏联系人中 (👤)。

通过照片拨打电话或发送信息

手机可以自动添加经常使用的联系人到照片联系人列表。通过照片联系人可以拨打电话或发送信息。

1. 在功能表模式下，点击**相片联系人**。

2. 选择图像。

3. 点击 📞 拨打电话或点击 ✉ 发送信息。

使用高级信息功能

学会创建模板以及使用模板编写新信息。

创建文字模板

1. 在功能表模式下，点击**信息** → **模板** → **文本模板**。
2. 点击**创建**打开一个新模板窗口。
3. 点击屏幕。
4. 输入文本并点击**已完成**。
5. 点击**储存**。

创建彩信模板

1. 在功能表模式下，点击**信息** → **模板** → **彩信模板**。
2. 点击**创建**打开一个新模板窗口。
3. 用主题和所需附件编写彩信，以用作模板。
▶24 页
4. 点击**储存**。

在新信息中插入文本模板

1. 在功能表模式下，点击**信息** → **新建信息** → **信息类型**。
2. 点击**更多** → **插入** → **文本模板** → 选择模板。

用彩信模板编写信息

1. 在功能表模式下，点击**信息** → **模板** → **彩信模板**。
2. 点击  打开所需模板。
模板以彩信方式打开。

创建文件夹管理信息

1. 在功能表模式下，点击**信息** → **我的文件夹**。
 2. 点击**新建文件夹**。
 3. 输入新文件夹名称并点击**已完成**。
- 根据喜好将收件箱的信息移动到文件夹以便管理。

使用高级照相机功能

学习如何在各种模式下拍照。

根据不同的场景使用预设选项拍摄照片

1. 在待机模式下，按下相机键打开相机。
2. 逆时针转动手机取景。

3. 点击  → 选择场景模式。
4. 根据需要进行调节。
5. 按下照相机键进行拍照。

微笑拍摄

1. 在待机模式下，按下相机键打开相机。
2. 逆时针转动手机取景。
3. 点击  → 。
4. 按下照相机键。
5. 将照相机的镜头对准拍摄对象，您的手机会在场景中探测到被拍摄对象的笑容，当拍摄对象微笑时，手机将会自动拍照。

连续拍摄

1. 在待机模式下，按下相机键打开相机。
2. 逆时针转动手机取景。
3. 点击  → 。
4. 根据需要进行调节。
5. 按住照相机键可连续拍摄照片。

全景拍摄

1. 在待机模式下，按下相机键打开相机。
2. 逆时针转动手机取景。
3. 点击  → 。
4. 根据需要进行调节。
5. 按下照相机键拍摄第一张照片。

6. 将手机向指定的方向缓慢移动。当取景器边框锁定屏幕中央时，手机将自动拍摄下一张照片。
7. 重复步骤 6，完成全景拍摄。

马赛克

1. 在待机模式下，按下相机键打开相机。
2. 逆时针转动手机取景。
3. 点击  → .
4. 根据需要进行调节。
5. 按下照相机键拍摄分段照片。

相框拍摄

1. 在待机模式下，按下相机键打开相机。
2. 逆时针转动手机取景。
3. 点击  → .
4. 选择相框。
5. 根据需要进行调节
6. 按下照相机键拍摄带相框的照片。

使用照相机选项

拍照前，点击  进入以下选项：

设置	功能
分辨率	更改分辨率选项
效果	采用特殊效果
曝光测量	选择曝光测量类型
图像质量	设置照片质量

摄像前，点击  进入以下选项：

设置	功能
分辨率	更改分辨率选项
效果	采用特殊效果
视频质量	设置视频质量

根据需要设定照相机

拍照前，点击  →  进入以下选项：

设置	功能
网格	开启或关闭网格
查看	设置照相机拍照后切换到预览屏幕

设置	功能
快门音	选择一种快门拍摄伴随的声音
存储器	选择存储图像的存储器

摄像前，点击  →  进入以下选项：

设置	功能
网格	开启或关闭网格
录音	打开或关闭音频
存储器	选择存储视频的存储器

使用高级音乐功能

学会复制音乐文件以及存储无线电台。

通过三星 PC studio 将音乐文件复制到存储卡上

如欲使用此功能，您必须先要安装 Samsung PC Studio。

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，点击**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **三星 PC studio** → **储存**。
3. 按下 [] 返回到待机模式。
4. 使用选配的 PC 数据线，连接手机上的多功能插口到电脑上。
5. 运行三星 PC studio 并从电脑上复制文件到手机。

参考三星 PC studio 获取更多的信息。

把音乐文件复制到存储卡上

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，点击**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **大容量存储** → **储存**。
3. 按下 [] 返回到待机模式。
4. 使用选配 PC 数据线，将手机多功能插口连接到电脑上。
连接时，电脑上会出现弹出窗口。
5. 在电脑上的弹出窗口中，选择**打开文件夹以查看文件**。
6. 把文件从电脑复制到存储卡。

使手机与 Windows Media Player11 同步

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设定** → **手机设定** → **个人电脑连接** → **媒体播放器** → **储存**。
3. 按下 [] 返回到待机模式。
4. 用选配 PC 数据线，将手机多功能插口连接到装有 Windows Media Player 11 的电脑上。连接时，电脑上显示弹出窗口。
5. 在电脑上的弹出窗口中，选择**将数字媒体文件同步到此设备**。
6. 在弹出窗口中编辑或输入手机名称（必要时），然后点击**完成**。
7. 选择并拖动所需音乐文件到同步列表中。
8. 点击**开始同步**。

创建播放列表

1. 在功能表模式下，点击**音乐** → **音乐播放器** → **播放列表**。
2. 点击**创建**。
3. 点击文本输入区。
4. 为新的播放列表输入标题并点击**已完成**。
5. 如欲为新的播放列表设置图片，点击**点击并编辑**并选择**拍照**或**添加图像**。
6. 点击**储存**。
7. 选择新的播放列表。
8. 点击**添加** → **路径**。
9. 选择您需要的文件并点击**添加**。

根据需要设定音乐播放器设置

1. 在功能表模式下，点击**音乐** → **音乐播放器**。
2. 点击**设定**。
3. 可根据需要设定音乐播放器。

设置	功能
背景播放	设置当关闭音乐播放器时是否在后台播放音乐
音乐菜单	选择在音乐库显示的音乐类别

4. 点击**储存**。

自动存储无线电台

1. 插入配套的耳机到手机多功能插口。
2. 在功能表模式下，点击**FM 收音机**。

3. 点击**更多** → **自动搜索**。

4. 点击**是**确认（必要时）。

收音机自动搜索并存储现有电台。

识别音乐信息

学习如何启用在线音乐服务并获取您所听到的歌曲信息。

1. 在功能表模式下，点击**音乐** → **音乐识别**。
2. 选择**音乐识别**并连接到服务器。
3. 当手机成功注册后，点击  录制您所要识别的音乐。



一些服务提供商可能不支持此项服务，并且数据库不包含所有歌曲的信息。

使用工具和应用程序

学会如何使用手机工具和附加应用程序。

使用蓝牙无线功能

了解手机能够连接到其它无线设备上，以便交换数据和使用免提功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，点击**应用程序** → **蓝牙**。
2. 点击屏幕中央的图标，打开蓝牙无线功能。
3. 如欲允许其它设备定位您的手机，点击**设定** → **我的话机可见模式** → **开** → **储存**。
如果选择**定制**，设置您的手机可见时间。

搜索并对接其它蓝牙设备

1. 在功能表模式下，点击**应用程序** → **蓝牙** → **搜寻**。
2. 选择并拖动设备图标到中央。
3. 输入蓝牙无线功能 **PIN** 码或其它设备的蓝牙 **PIN** 码（如果有），并点击**已完成**。
当其它设备的所有人输入同一代码或接受连接时，对接完成。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机应用程序中选择一个要发送的文件或项目。
2. 点击**发送通过**或**发送地址通过** → **蓝牙**或点击**更多** → **发送名片通过** → **蓝牙**。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，并点击**确认**（必要时）。
2. 点击**是**确认从设备接收数据（必要时）。

使用远程 SIM 模式

在远程 SIM 模式中，您可以通过手机上的 SIM 卡连接到蓝牙免提车载套件拨打或接听电话。

如欲启用 SIM 卡模式：

1. 在功能表模式中，点击**应用程序** → **蓝牙** → **设定**。
2. 点击**远程 SIM 模式** → **开**。
3. 点击**储存**。

如欲使用 SIM 模式，从蓝牙免提车载套件中启用蓝牙连接。



蓝牙免提车载套件一定要经过授权，如欲授权，点击设备并选择**授权设备**。

启用手机追踪

当有人插入新的 SIM 卡到您的手机，手机追踪功能将会自动发送此联系号码到您所设定的接收者的手机上，以帮助您重新找回手机。

如欲激活手机追踪：

1. 在功能表模式下，点击**设定** → **安全** → **手机追踪**。
2. 输入密码并点击**确认**。
3. 点击**开**，启用手机追踪。
4. 点击**收件人**并打开收件人列表。
5. 点击输入栏部分。
6. 输入手机号码并点击**已完成**。
7. 点击**确认**，存储收件人。

8. 点击**发件人**。
9. 输入发送者的名字并点击**已完成**。
10. 点击**储存** → **接受**。

使用虚拟电话

当您想要退出会议或结束谈话时，可以使用虚拟电话呼入功能。同样，您可以录制一段语音在通话时播放。

录制一段声音

1. 在功能表模式下，点击**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **虚拟电话** → **虚拟电话声音**。
2. 点击**开**。
3. 点击**语音录制**。
4. 点击  开始录音。
5. 对着话筒录制所需内容。

6. 录制完成后，点击 。
7. 按下 [↵]。
8. 点击**储存**

启用虚拟电话功能

如欲启用虚拟电话，在待机模式下，按住下音量键。

如欲更改虚拟电话前的延迟时间：在功能表模式下，点击**设定** → **应用程序设定** → **通话** → **虚拟电话** → **虚拟电话定时器** → 选择时间 → **储存**。

录制和播放语音备忘录

学会使用手机的录音机。

录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，点击**应用程序** → **录音机**。
2. 点击  开始录制。
3. 对着话筒录制所需内容。
4. 录制完成时，点击 。
备忘录将会自动被保存。

播放语音备忘录

1. 在功能表模式下，点击**我的文件** → **声音** → **语音片段**。
2. 选择文件。

3. 使用下列触摸键控制播放过程：

按键	功能
	打开语音片段列表
	暂停
	开始或继续播放
	在文件中快退（点住）
	在文件中快进（点住）

编辑图片

学会编辑图片和采用娱乐效果。

对图片采用效果

1. 在功能表模式下，点击**我的文件** → **图片** → **个人照片** → 照片文件。
2. 点击 .
3. 点击**编辑** → **效果** → 效果选项。
4. 选择要采用的效果变化，并点击**已完成**。
如欲给图片提供模糊效果，选择**局部模糊**选项，移动或重新调整直角尺寸，并点击**模糊** → **已完成**。
5. 完成效果处理后，点击**文件** → **另存为**。
6. 选择存储器（必要时）。
7. 输入图片新文件名，并点击**已完成**。

调整图片

1. 打开需要编辑的图片。参照“对图片采用效果”步骤 1-2。
2. 点击**编辑** → **调整** → 调整选项（自动、亮度、对比度或颜色）。
3. 根据需要调整图片，并点击**已完成**。
4. 输入新文件名并保存图片。参照“对图片采用效果”步骤 5-7。

转换图片

1. 打开需要编辑的图片。参照“对图片采用效果”步骤 1-2。
2. 点击**编辑** → **转换** → **调整大小**、**翻转**或**旋转**。
3. 根据需要旋转或翻转图片，并点击**已完成**。
如欲变更图片尺寸，选择尺寸并点击**储存** → **已完成**。

4. 输入新文件名并保存图片。参照“对图片采用效果”步骤 5-7。

修剪图片

1. 打开需要编辑的图片。参照“对图片采用效果”步骤 1-2。
2. 点击**编辑** → **修剪**。
3. 根据需要拖动直角，并点击**修剪** → **已完成**。
4. 输入新文件名并保存图片。参照“对图片采用效果”步骤 5-7。

插入视觉特征

1. 打开需要编辑的图片。参照“对图片采用效果”步骤 1-2。
2. 点击**编辑** → **插入** → 视觉特征（相框、图片、剪贴画、表情符号、文本）。
3. 选择要添加的视觉特征，或输入文本，点击**已完成**。

4. 移动或调整视觉特征或文本的大小（必要时）。
5. 点击**已完成**或**确认**。
6. 输入新文件名并保存图片。参照“对图片采用效果”步骤 5-7。

添加备忘录

1. 打开需要编辑的图片。参照“对图片采用效果”步骤 1-2。
2. 点击**编辑** → **图像备忘录**。
3. 选择色彩并在屏幕上输入备忘录，点击**已完成**。
4. 输入新文件名并保存图片。参照“对图片采用效果”步骤 5-7。

打印图片

学习使用选配 PC 数据线或蓝牙无线功能打印图片。

如欲使用选配 PC 数据线打印图片：

1. 连接手机到与之兼容的打印机。
2. 打开图片。▶28 页
3. 点击**更多** → **打印通过** → **USB**。
4. 设置打印选项并打印图片。

如欲使用蓝牙无线功能打印图片，

1. 打开图片。▶28 页
2. 点击**更多** → **打印通过** → **蓝牙**。
3. 选择蓝牙启用的打印机并与打印机连接。
▶44 页
4. 设置打印选项并打印图片。

使用 JAVA 游戏和应用程序

学会使用 Java 技术开发的程序和应用程序。



手机软件的不同，所下载的 Java 文件可能会不被支持。

下载游戏或应用程序

1. 在功能表模式下，点击**应用程序** → **游戏和更多内容** → **更多游戏**。
手机连接到服务提供商预设的网页。
2. 查找游戏或应用程序，并下载到手机。

玩游戏

1. 在功能表模式下，点击**应用程序** → **游戏和更多内容**。

2. 从列表选择游戏，并遵循屏幕上的说明。



提供的游戏可能随服务提供商或所在地区而异。游戏控制方式和选项可能有所不同。

启动应用程序

1. 在功能表模式下，点击**应用程序** → **游戏和更多内容** → 应用程序。
2. 点击**更多**可查看各种选项的列表和应用程序设置。

创建和查看世界时间

学会查看另一个国家或城市的时间，并设置在显示屏上显示世界时间。

查看世界时间

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器** → **世界时间**。

2. 在世界地图上滚动并选择所需的时区。

创建世界时间

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器** → **世界时间**。
2. 点击 → **添加**。
3. 向左或向右滚动，选择时区。
4. 如欲设置夏时制，点击 。
5. 点击**确认**，可创建世界时间。
世界时钟设置为第二时钟
6. 如欲添加更多的世界时钟，重复步骤 2-5。

在显示屏上添加世界时间

可以在显示屏上查看两个不同时区的时间。

在创建世界时间后：

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器** → **世界时间**。
2. 点击  → **设置为第二时钟**。
3. 点击选择要添加的世界时间。
4. 点击**设定**。

设定和使用闹钟

学会设定和控制重要事件的闹钟。

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，点击**闹钟**。
2. 点击**创建闹钟**。
3. 设定闹钟细节。
4. 点击**储存**。



关机闹钟设置为**开**时，即使手机关机，该闹钟也将闹响。

关闭闹钟

在闹钟响起时：

- 拖动滑块到**停止**关闭闹钟，闹钟不会再响。
- 拖动滑块到**停止**可停止闹钟，或拖动滑块到**多睡一会**在再响期间内关闭闹钟。

取消闹钟

1. 在功能表模式下，点击**闹钟**。
2. 选择要取消的闹钟，并点击**关**。

使用计算器

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器** → **计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的触摸键，进行基本算术运算。

货币或长度等基本换算

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器** → **单位换算** → 换算类型。
2. 在相应字段中输入货币或长度等项目的单位。

设定倒计时定时器

1. 在功能表模式下，点击**应用程序** → **计时器**。
2. 设定要倒计时的时间长度。
3. 点击**开始**可以开始倒计时。
4. 点击**停止**可以暂停倒计时。
5. 当定时器到期时，拖动滑块到**停止**，可停止提示音。

使用秒表

1. 在功能表模式下，点击**应用程序** → **秒表**。
2. 点击**开始**可以开始秒表。
3. 点击**计时**可以记录时间。
4. 完成时，点击**停止**。
5. 点击**重置**可清除记录时间。

新建任务

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器** → **任务**。
2. 点击**新建任务**。
3. 输入任务详细信息。
4. 点击**储存**。

新建备忘录

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器** → **备忘录**。
2. 点击**新建备忘录**。
3. 输入备忘录文字，并点击**已完成**。

管理日历

学会改变日历查看方式以及创建事件。

改变日历查看方式

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器** → **日历**。
2. 点击**更多** → **按日查看**或**按周查看**。

新建日程

1. 在功能表模式下，点击**事务管理器** → **日历**。
2. 点击**新建日程**。
3. 根据需要输入事件细节。
4. 点击**储存**。



故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

当打开手机时，可能显示下列信息：

信息	试一下该方法以解决问题：
检查 SIM 卡	保证正确安装 SIM 卡。
手机锁	当手机锁功能启用时，必须输入为手机设定的密码。
PIN 码	首次使用手机或启用 PIN 码检验功能时，必须输入随 SIM 卡一起提供的 PIN 码。使用 PIN 码锁 功能表，可取消本功能。
PIN2 码	当进入需要输入 PIN2 码的功能表时，必须输入随 SIM 卡提供的 PIN2 码。详情请联系您的服务提供商。

信息	试一下该方法以解决问题：
PUK 码	连续数次输错了 PIN 码，导致 SIM 卡被锁住。必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机显示“无服务”、“网络错误”

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

输入了号码，但不能拨号

- 保证按下拨号键 [➡]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方听不见您说的话

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

手机发出提示音，并且电池图标闪烁

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

通话质量差

- 保证未挡住手机内置天线。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

选择联系人条目拨打电话，但没有拨号

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。

电池充电异常或手机有时自动关机

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并更换新电池。

手机摸上去发热

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。

这属于正常情况，不影响手机的使用期限或性能。

- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.531W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2009CP1782
- 进网许可证号：02-8147-901779

- 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）
- 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）