


SPEEDLITE YN460


使用说明



部件名称（部件以实物为准）

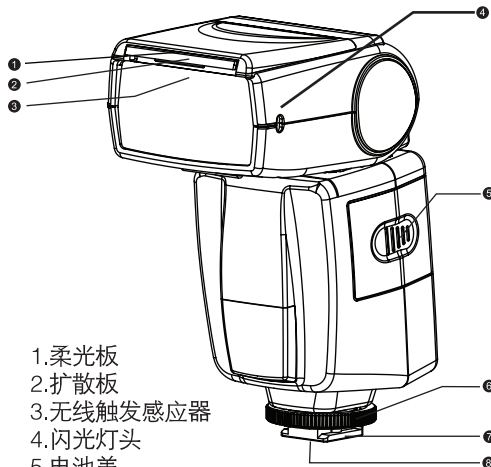


- 1.柔光板
- 2.扩散板
- 3.无线触发感应器
- 4.闪光灯头
- 5.电池盖
- 6.固定螺丝
- 7.热靴座
- 8.热靴触点

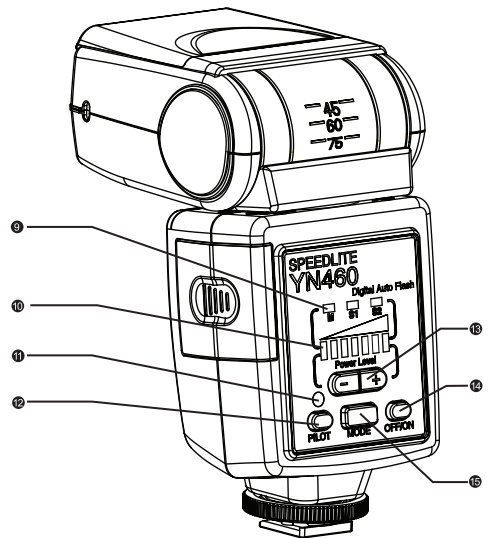


- 9.模式指示灯
- 10.功率指示灯
- 11.充电指示灯
- 12.测试按钮
- 13.功率选择钮
- 14.电源开关
- 15.模式选择按钮

安装电池

- 打开电池仓
按箭头所示方向滑动电池仓盖将其打开

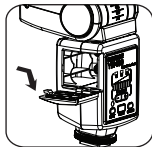

- 安装电池
按电池仓中的指示，确保电池的正负极接点朝向正确

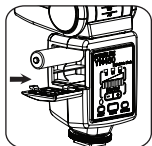

- 关闭电池仓
按箭头所示方向滑动电池仓盖将其关闭



安装与取下闪光灯

安装闪光灯

- 如箭头所示方向转动固定螺丝。
- 将闪光灯热靴座完全推入相机热靴座。



- 如箭头所示方向转动固定螺丝拧紧。


- 要取下闪光灯，请松开固定螺丝，旋至顶部，然后将闪光灯从相机热靴中推出。

- 将闪光灯热靴座完全推入相机热靴座。（索尼版本）
- 通过热靴座里的卡位将闪光灯固定于相机上。（索尼版本）

- 要取下闪光灯，请先按住闪光灯热靴座侧面上的按钮，同时将闪光灯从相机热靴中推出。（索尼版本）


开启电源

- 长按电源开关2S。充电指示灯亮红色开始充电，数秒后转亮绿灯，即可开始拍摄。
- 若充电指示灯一直亮红灯，充电时间超过60S充不满（亮绿灯）电源将自动关闭，需更换新电池。
- 检查闪光灯是否准备就绪
指示灯发绿光时，闪光灯准备就绪。
- 要进行测试闪光，按测试按钮。
- 使用完毕，关闭电源长按电源开关2S,即可关闭电源。

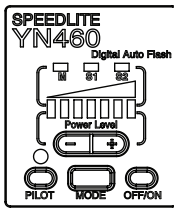


反射闪光

- 通过将闪光灯灯头指向墙壁或天花板，闪光在照亮被摄体前被墙面反射。这可以减轻被摄物体背后的阴影，获得更自然的摄影效果。
- 灯头可按图示意转动。
- 如果墙壁或天花板太远，反射闪光可能太弱导致曝光不足。
- 墙壁或天花板应该是平坦，白色的，以利于高效的反射。如果反射表面不是白色的，照片上将出现偏色。

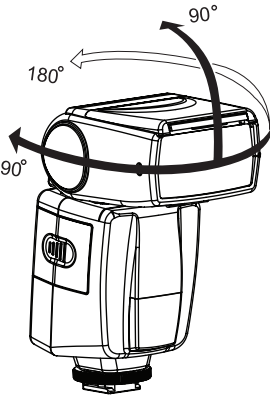

使用柔光板


- 你可以使用柔光板造出动人的闪光，增加人像面部的表达效果。

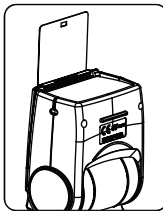

- 拉出扩散板的同时带出柔光板，将扩散板按回灯头内，然后按照反射闪光的步骤进行拍摄。


使用广角扩散板

- 拉出广角扩散板并按图示意摆放。闪光范围扩大为18MM。
- 拉出广角扩散板同时带出柔光板，请按回柔光板。（不使用时请将广角扩散板推回灯头内）

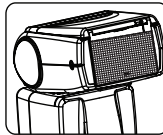

手动模式

- 在一些特别的场合，你可能要自己手动曝光而不是自动控制曝光，你可以把闪光灯设定手动曝光模式，并且可以选择1/1--1/64不同的曝光输出。
- 按模式选择键至M档灯亮。
- 同时POWER LEVEL最左一个灯亮，输出为1/64，按“+”往右功率变大顺序为：1/64 - 1/32-1/16-1/8-1/4-1/2-1/1按“-”往左功率变小。

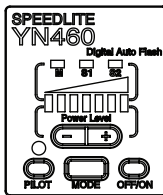

- 你所选择的功率大小会保持到闪光灯电源关闭。
- 设定相机模式：TV(CANON)/S、A、M模式。
- 选好光圈值和快门速度，对准主题，按下快门，可视照片拍摄结果来调整曝光输出大小。

无线遥控闪光

YN460具有无线遥控闪光系统，可作为一个SLAVE闪光灯。可从不同的方向进行闪光拍摄，创建多种照明效果。提供2种不同的SLAVE模式。

- SLAVE1（S1）在这一模式里，YN460对那些传统单点闪光灯系统协调，主闪光灯设定在手动模式，这种模式也适用于市面上一般标准闪光灯。


- SLAVE2（S2）在这一模式里，YN460随着那些预闪闪光灯系统协调。主闪光灯设定在TTL模式。

- 设定主闪光灯
请把闪光灯装上相机并开启电源，或开启相机内置闪光灯。

- 无线模式的设定
按模式选择按钮至S1或S2灯亮起。同时POWER LEVEL最左一个灯亮，输出为1/64，按“+”往右功率变大顺序为：1/64 - 1/32-1/16-1/8-1/4-1/2-1/1按“-”往左功率变小。你所选择的功率大小会保持到闪光灯电源关闭。

光控使用方法

- 使用内置闪光灯或外置闪光灯引闪。
- 将YN460做各种不同的方向摆放。
- 在室内使用时，无线信号可通过墙壁反射回来，因此在放置副闪光灯时可以有更多空间。
- 放置副闪光灯时，请在拍摄前先测试线操作。请勿在主闪光灯及副闪光灯之间放置障碍物，障碍物会阻碍无线信号的传送。在无线闪光模式（S1或S2）下闭置30分钟自动省电关机。

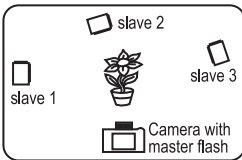

规格

闪光指数	33
线路设计	自动绝缘两极晶体（IGBT）
上下旋转角度	-7~90度
左右旋转角度	0~270度
电源	4枚AA碱性电池或AA镍氢（Ni-MH）电池或锂电池
发光次数	100 - 1500次（使用AA碱性电池）
回电时间	约5S（使用AA碱性电池）
色温	5600K
闪光灯时间	1/800S - 1/20000S
闪光调节	7级光量控制（1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64）
省电功能	闲置60分钟后电源关闭
体积	72 x 135 x 85mm
重量	250g
所含物品	闪光灯（1），保护袋（1），微型底座（1），说明书（1）

本使用说明书中的功能依据本公司测试条件。设计和规格如有变更，恕不另行通知。

深圳市永诺摄影器材有限公司

地址：深圳市华强北路赛格科技园二栋西A511室
电话：0755-83762448
网址：www.hkyongnuo.com

在操作本产品前，请通读本手册，然后保存好本手册以备将来参考。

警告

为减少发生火灾或触电的危险，请勿让本装置淋雨或受潮。

处理电池时，请将电池的触点包裹好以避免短路，并请遵守好当地有关处理电池的规定。

请将电池或容易误吞的东西远离儿童存放，如果误吞了物体，请立即与医生联系。

长期不使用本产品时，请取出所有电池。

- 如果发生以下情况，请立即取出电池并停止使用...
- 本产品跌落或受到强烈冲击，使产品的内部裸露
产品发出奇怪的气味，发热或冒烟。

请勿拆卸，如果接触产品内部的高压电路，可能会触电。