

约克 APC-TMS 2000 系室内温控器采用先进电子控制技术，特大液晶显示屏，设计优雅，方便易用，通过按键可选择制热、制冷或通风模式。



### 显示状态:

- 工作模式 (☀️、❄️ 或 🌀)
- 风机风速 (🌀、🌀、🌀  
或 🌀)
- 室内温度 (RT)
- 设置温度 (SET)

### 按键:

- 开关 (🔌)
- 冷热转换 (☀️❄️)
- 风速选择 (🌀)
- 温度调整 (▲ ▼)

### 型号选配:

APC-TMS 2000F : 不配电动阀。

APC-TMS 2000DA : 配电动阀，温度达到时，关闭电动阀，风机低速运行。

APC-TMS 2000DB : 配电动阀，温度达到时，关闭电动阀及风机。

### 技术规格:

设定温度范围	: 5~35℃	温度传感器	: NTC 热敏电阻
控温精度	: +/- 1℃	按键	: 轻触按键
电流负载	: < 2A	电源电压	: 50Hz、220V +/-10%
自耗功率	: < 2W	外形尺寸	: 86 × 86 × 13 mm
显示	: LCD	安装孔距	: 60 mm (标准)

### 操作说明:



☞ 开关机:	按“🔌”键一次开机，再按一次关机；
☞ 温度设定:	按“▼”键降低设置温度，按“▲”键升高设置温度，每按键一次温度变化 1℃；
☞ 模式选择:	按“☀️❄️”键进行切换，液晶显示“☀️”表示制冷，“❄️”表示制热，“🌀”表示通风。

### 亚洲零件中心



中国上海市西康路 1390 号  
 电话: +86 (21) 6276 6509 传真: +86 (21) 6277 0608

<p>☞ 风速选择:</p>	<p>按“”键选择风机风速“ (高)、 (中)、 (低)、 (自动)”档。 在“自动”方式下,风速自动换档,即当室温与设置温度相差超过 1℃时,自动选择低风速;当室温与设置温度相差超过 2℃时,自动选择中风速;当室温与设置温度相差超过 3℃时,自动选择高风速。</p>
<p>☞ 低温保护功能:</p>	<p>关机状态下,按住“”和“”键,3秒钟后出现参数“00”或“01”,通过“”或“”调整此项参数。“00”表示取消低温保护功能,“01”表示使用低温保护功能,出厂默认值为“00”;如果温控器处于关闭状态,当室内温度低于 5℃时,温控器自动开启并切换到制热模式,而 APC-TMS 2100D 型号风机会自动高速运行并开启电动阀;而 APC-TMS 2100F 型号风机会自动高速运行。</p>
<p>☞ 温度校准功能:</p>	<p>在温度不准时,才可进行如下操作。在关机状态下,同时按下“”及“”并保持 3 秒钟,显示“XX °C”,按“”或“”键调整到正确的温度值,6 秒钟后自动确认。</p>

### 电气接线图:

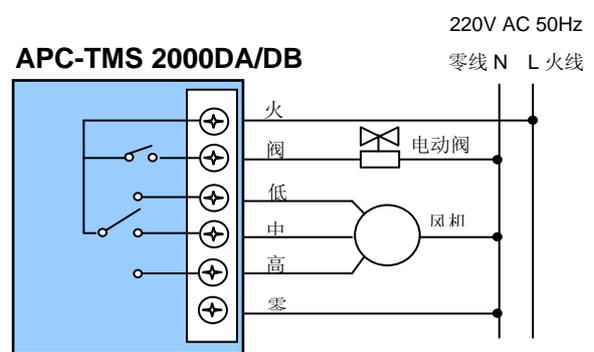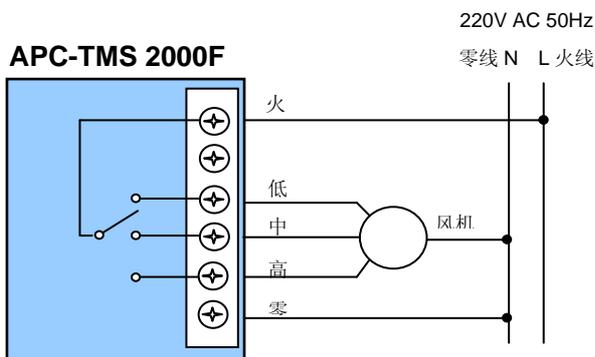

### 安装:

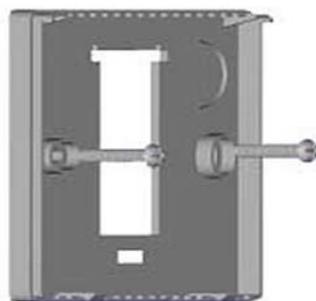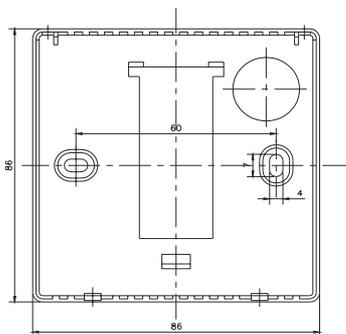

### 亚洲零件中心

中国上海市西康路 1390 号

电话: +86 (21) 6276 6509

传真: +86 (21) 6277 0608