

中兴通讯 ZTE A135  
GSM 双频数字移动电话机  
使用手册

本手册版权属于中兴通讯股份有限公司所有。保留所有权利。未经中兴通讯股份有限公司事先书面许可的情况下，严禁以任何形式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

中兴通讯股份有限公司保留随时修改或收回本文档的权利，对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进，所有这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中。

中兴通讯拥有本手册的最终解释权。

Copyright © 2009 by ZTE Corporation

版 本：V1.0

用户评价 <http://www.zte.com.cn/uei>

# 手机真伪鉴别提示

尊敬的用户：

您好！为保证您的合法权益，请仔细阅读本提示卡，以便查验您购买手机的真伪。

您购买的手机上应加贴尺寸为 30mm × 12mm 的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“-”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪：

## （二）网站查询

登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“标志验证”栏目按提示输入相关信息即可验证。（网站 24 小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。）

## （二）人工电话查询

**服务内容：**查询进网标志信息和手机串号的真伪。（本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间，是否长途等支付通信运营商的通信费用。）

**服务时间：**周一至周五（节假日除外）上午 8:00—11:30、下午 1:00—5:00

查询电话：010-82058767、010-82050313

### (三) 短消息验证

#### 1. 查询方法

输入信息：RW#许可证编号#扰码#手机串号。

其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。

2. 输入完毕，发送至 10669500，即可等待回复信息。
3. 若需获得帮助信息，只需输入 RW，并发送到 10669500。（帮助信息免费）
4. 资费标准：每回复一条信息收费 1 元。（此费用由 10669500 收取）

您还可以登陆 [WWW.TENAA.COM.CN](http://WWW.TENAA.COM.CN) 网站，进入“手机图片查询”栏目，核对手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

如果您购买的手机未贴进网标志；或查询结论为假；或您购买的手机样式与网站公布的不一致，建议您拨打全国客服热线：400-880-9999、800-900-9999 或 0755-26779999 进行咨询或投诉。

## 关于中兴手机“防伪短信息自发功能”的声明

为了维护广大中兴手机用户的权益，有效打击假冒伪劣产品扰乱中兴手机市场，保证广大用户购买到放心的真品中兴手机，并享受到中兴手机全国联网的优质售后服务，中兴通讯特此发布以下声明：

您目前购买的此款手机在您开始使用，并达到以下任何一个条件时，即会自动发送一条防伪短信至中兴通讯。

短信发送条件：

- 1、手机累计通话时间达到15分钟；
- 2、连续开机5小时的次数超过3次；
- 3、单次通话时间超过5分钟。

为了保障您的权益并使您深刻了解此项功能，中兴通讯郑重向您承诺并说明：

- 1、此防伪短信只有效发送一次；中兴通讯完全可以保证此项技术在结束发送此防伪短信后即刻自动永久消除。短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。

- 2、 发送此防伪短信需要您支付由您所入网运营商直接收取的一条普通短信的费用（即当地、当时运营商的一条普通短信资费），中兴通讯不从中获取任何费用。此费用属于您购买中兴手机所支付成本的一部分。在此非常感谢您对中兴手机防伪工作的支持！
- 3、 短信的发送是鉴别中兴手机真品的一种辅助手段，不作为唯一标准（由于存在通讯网络或其他不确定因素干扰，此短信的发送无法保证100%准确完成）。您还可以通过以下途径联合验证：查验包装盒所附中兴手机《合格证》、《三包凭证》、产品序列号及机身防伪标识；咨询国家信息产业部手机真伪查询电话和网站；咨询中兴手机客户服务热线4008809999；咨询中兴手机当地客户服务中心等。

感谢您使用中兴手机

中兴通讯股份有限公司

# 目 录

<b>1 基本知识 .....</b>	<b>10</b>
1.1 安全须知 .....	10
1.2 安全警告和注意事项 .....	11
1.3 免责声明 .....	15
<b>2 使用入门 .....</b>	<b>16</b>
2.1 按键说明 .....	16
2.2 界面图标说明 .....	18
2.3 技术参数 .....	19
2.4 电池 .....	19
2.4.1 电池的充电 .....	22
2.5 连接网络 .....	23
2.5.1 SIM 卡 .....	23
2.5.2 SIM 卡的插入和取出 .....	24
2.5.3 开关手机 .....	25
2.5.4 SIM 卡和手机的解锁 .....	25
2.5.5 连接到网络 .....	26
<b>3 基本操作 .....</b>	<b>27</b>
3.1 拨打电话 .....	27

3.2	接听电话 .....	28
3.3	呼叫菜单 .....	28
<b>4</b>	<b>功能菜单 .....</b>	<b>30</b>
4.1	功能菜单结构和使用 .....	30
4.2	短消息 .....	30
4.3	电话菜单 .....	34
4.3.1	电话记录 .....	34
4.3.2	来电转接 .....	35
4.4	情景模式 .....	37
4.5	设置 .....	38
4.5.1	手机设置 .....	38
4.5.2	显示设置 .....	39
4.5.3	时间设置 .....	39
4.5.4	通话设置 .....	39
4.5.5	网络设置 .....	40
4.5.6	安全设置 .....	40
4.5.7	出厂设置 .....	43
4.6	工具箱 .....	43
4.6.1	闹钟 .....	43
4.6.2	计算器 .....	44
4.6.3	世界时 .....	44

4.6.4	掌心服务热线 .....	45
4.7	游戏 .....	45
4.8	STK .....	46
4.9	名片夹 .....	46
4.9.1	添加名片 .....	47
4.9.2	编辑名片 .....	48
4.9.3	删除记录 .....	48
4.9.4	查找名片 .....	49
4.9.5	IP 拨号 .....	49
4.9.6	详情 .....	49
4.9.7	设置 .....	50
4.9.8	批量处理 .....	50
<b>5</b>	<b>文字输入 .....</b>	<b>51</b>
5.1	概述 .....	51
5.2	键盘定义 .....	51
5.3	输入法说明 .....	52
5.3.1	拼音输入法 .....	52
5.3.2	笔划输入法 .....	55
5.3.3	英文和数字输入 .....	57
<b>6</b>	<b>简单故障分析 .....</b>	<b>59</b>

# 1 基本知识

为使您的手机使用在最佳状态，请仔细阅读本手册，阅读后请保留备用。

手册中使用的图片仅作为功能示意图，可能与手机的显示有所不同，请以您的手机为准。如果因为功能升级引起手册中所述内容与您的手机不符，请以公司后续发布的信息为准。

## 1.1 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请按运营商相关规定挂失 SIM 卡，这将使您免受他人冒打电话所带来的经济损失。
- 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
  - 设置 SIM 卡的 PIN1 码；
  - 设置手机密码；
  - 尽量随身携带。

## 1.2 安全警告和注意事项

- 请正确使用手机。拨打或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话，并确保手机与身体保持适当的距离。
- 通话期间请勿触摸或覆盖天线区域（手机背部上方区域），以免影响通话效果、耗费更多电量，从而减少通话和待机时间。
- 有些人在闪烁的灯光下（如看电视），可能易于发作癫痫或眩晕。如果您有过类似的发病史，在玩手机游戏时请先向医生咨询。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

### 基本注意事项

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。如果使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。
- 清洁手机时请先关机，并使用干净微潮的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- 您的手机会产生电磁场，请不要放置在磁存储媒质附近，如计算机磁盘等。

- 尽可能不要在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机，以免影响这些设备和手机的使用效果。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 非专业人员请不要拆卸或改装手机，否则会造成手机的损坏、漏电和电路故障。
- 请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起，以免发生危险。

## 使用手机的注意事项

- 驾车时请遵照相关交通法规，注意交通安全。
- 在某些医用设备如心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少 20cm 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；请在起搏器的另一侧使用手机，以减少潜在干扰；必要时请关闭手机。如有其他问题请在使用之前向该医用设备生产厂家咨询了解。
- 一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰，如果出现了这类干扰，请与

助听器制造商联系寻求解决办法。

- 如果您还有其他个人医用设备，请向这些设备制造厂家咨询，以确定这些设备是否能够屏蔽周围的射频信号。
- 在医院或休养院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。
- 在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域（如油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的）之前，如果手机不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭手机。
- 在这类区域，请不要取出、安装电池，也不要给手机充电，因为在这些环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害。
- 为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近，以及贴有关闭手机等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭手机。
- 在使用包括手机在内的射频设备时可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。
- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响，如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。但请注意不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及到的区域，以免气囊膨胀时产生的外力推动对车主造成伤害。

- 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。
- 在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止开机和使用手机。在飞机未起飞时使用手机应按照规定征得机组人员许可。
- 手机可以设置到时开机闹钟功能，请注意使用。

## 使用电池的注意事项

- 请不要将电池短路，以免损坏电池，产生热量并可能引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 请勿试图拆开电池。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在干燥避光凉爽的地方。
- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。

**警告：**假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的

清水冲洗；必要时请寻求医生的帮助。

## 1.3 免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的由自然灾害（如：地震、水灾等）或者任何行为和事故（包括在这些意外或其他异常情况下，用户故意或意外的滥用）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于伴随本产品的使用或操作不当而带来的损失诸如：公司利润的损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，本公司不承担任何责任。
- 对于因不按照本手册说明使用而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。

## 2 使用入门

### 2.1 按键说明



#### 左软键

执行显示屏左下角引导符所显示的功能，或选择/确认功能。



#### 右软键

执行显示屏右下角引导符所显示的功能，或退出/清除功能。




#### 拨号键

拨打电话及接听来电；待机时调出电话菜单。



#### 挂机键

结束或拒绝来电；开机/关机；菜单界面下返回待机状态或返回上一级菜单。

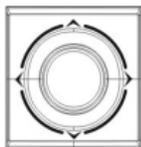


## 方向键

**上/下键：**滚动电话号码列表或设置选项；编辑时上下滚动光标。

**左/右键：**滚动电话群组列表或设置选项，编辑时左右滚动光标。



**OK 键：**一般表示确认。按 **OK 键** 进入主菜单界面。

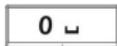

9 wxyz

## 0~9 键

输入字符；单键拨号；进入部分菜单时快速选择菜单项；  
游戏方向键。



## \*键，#键

在不同的状态或功能菜单中有不同功能。

**注意：**本手册中“按”某键，是指按下该键后即松开；“按住”某键，是指按下该键并保持 2 秒或 2 秒以上。

## 2.2 界面图标说明

-  信号强度；
-  激活无条件来电转接功能；
-  锁键盘；
-  漫游标记；
-  新消息；闪烁时表示消息空间已满；
-  启用静音功能；
-  启用闹钟设置；
-  电池电量指示。

## 2.3 技术参数

### 主机

型号	ZTE A135
尺寸 (宽×高×厚)	45.4mm×108.3mm×13.1mm
重量	约 45.7g (不含电池)

### 锂电池

持续待机时间	约90小时~130小时(与网络状态相关)
持续通话时间	约2小时~4小时(与网络状态相关)


有关电池与充电器的其他相关参数请参见实物。

## 2.4 电池


本机附带的锂离子电池拆开包装后即可使用。为了使电池达到最佳使用状态，前三次请彻底用完电后再充满使用。

■ 拆卸：

- ① 将电池盖向上推开，取下整个电池盖；

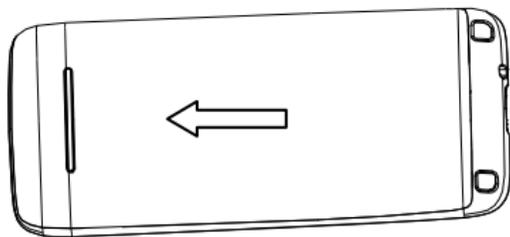


- ② 将电池向上抬，取下电池。

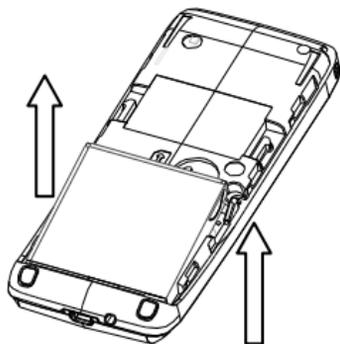


■ 安装：

- ① 将电池装入电池槽，使电池上的触点对准手机上相应的触点；

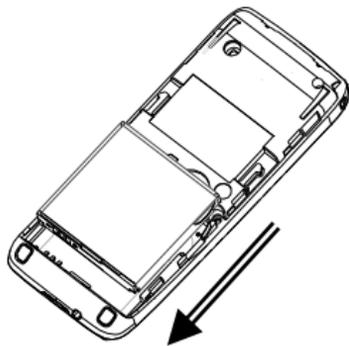

- ② 平行手机由上至下推入电池盖至听到咔嗒声，电池后盖卡扣卡入。

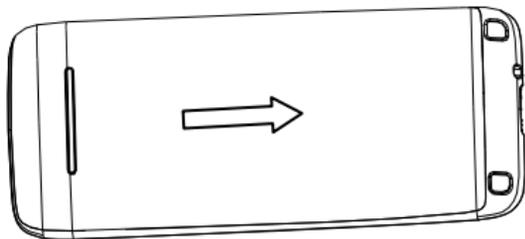

## 2.4.1 电池的充电



- 将充电器的接头插入手机的底部(注意带箭头面朝上),将充电器插上电源。
- 开机充电时手机屏幕右上角电量指示符号会循环闪动;如果关机充电,屏幕上会出现充电指示图片。如果手机长时间未使用或在电量不足时仍过度使用,充电开始后可能需要一段时间才会在屏幕上出现充电指示符号。
- 开机充电时当屏幕充电图标由滚动充电图标变为三格满电后,表明充电完成;如果是关机充电,当充电图片出现连接中断表示充电完成。整个充电过程一般需要2~3小时(前三次充电时间建议为6~8小时)。充电期间电池、手机和充电器会适度变热,这属于正常现象。

- 充电完成后，先断开交流电源插座，再拔下手机与充电器的连接。

### **注意：**

- 充电时一定要将手机置于环境温度为 +5°C ~ +40°C 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，同时也违反厂商规定的保修条款。
- 当手机显示“低电量关机”时，手机将于 15 秒之后自动关机；手机显示“电量不足”告警时，应及时对电池充电。
- 厂商提供的手机待机时间与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和使用方式的不同而有所变化。

## **2.5 连接网络**


### **2.5.1 SIM 卡**

SIM ( 用户身份识别模块 ) 卡内包含手机的号码和服务项目的详细信息，并可以用来保存电话号码及个人信息。请尽量避免触摸金属平面区域以防丢失和损坏卡中的信息，并将 SIM 卡放在远离电、磁的地方。


**注意：**取出 SIM 卡之前请先关机。禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出 SIM 卡。

## 2.5.2 SIM 卡的插入和取出

(1)

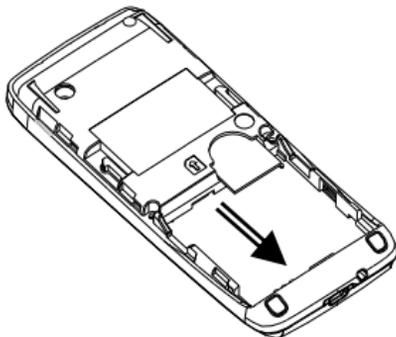

(2)

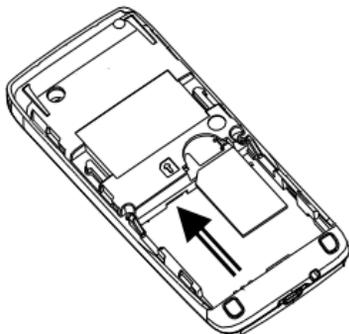

- 关闭手机，移去电池和其它外部电源。
- 如图(1)所示将 SIM 卡取出 SIM 卡卡座。
- 如图(2)所示将 SIM 卡插入 SIM 卡卡座。

### 2.5.3 开关手机

要打开或关闭手机，请按住**挂机键**。

开机后手机会自动检验 SIM 卡是否插入或是否可用，然后显示屏上会按顺序出现以下提示：

**输入 PIN1**——如果设置了 SIM 卡的 PIN1 码。

**输入手机密码**——如果设置了手机密码。

**网络搜索中...**——搜索合适的连接网络。

### 2.5.4 SIM 卡和手机的解锁

设置 SIM 卡的 PIN1 ( 个人标识号 ) 码和手机密码可以防止 SIM 卡和手机的非法使用。

SIM 卡解锁方法为：输入 PIN1 码，按**确定**结束。如连续三次输入错误 PIN1 码 SIM 卡将被网络锁定，手机将询问 PUK 码。

**注意：**SIM 卡会随卡带有初始 PIN1 码 ( 4 到 8 位 )，建议尽快将其改变为您的私人密码。

手机密码解锁方法：输入手机密码，按**确认**结束。

如果忘记了手机密码请与您的零售商或当地授权维修服务中心联系。  
密码的具体设置操作请参见“安全设置”一节。

## 2.5.5 连接到网络

SIM 卡和手机解锁成功后，手机将自动搜索可用网络。

搜索到网络后手机进入待机状态，待机界面下：

- 按**左软键**进入功能菜单界面。
- 按**右软键**进入名片夹。
- **方向键**的待机界面快捷操作可以根据您的设置改变。

**注意：**如屏幕提示“**只限紧急呼叫**”或“Emergency only”，此时您只可以拨打紧急呼叫号码。

**提示：**待机状态下按**#键**然后在 2 秒内按**\*键**可锁定键盘，解锁方法与锁定方法相同。锁定键盘可以防止无意中误操作按键，键盘锁定状态下可以正常接听电话。

## 3 基本操作

### 3.1 拨打电话

待机状态下可以拨打或接听电话。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度。

■ **拨打国内电话：**使用**数字键**输入电话号码（请先拨区号，某些地区拨打本地号码时不需要加区号），按**拨号键**呼叫。通话结束后按**挂机键**挂断电话。

■ **拨打固定电话分机：**

方法 1：先拨通总机，根据提示再拨分机号。

方法 2：输入总机号码，按两下**#键**待出现暂停字符“P”后输入分机号码，再按**拨号键**，手机在拨通总机后会自动拨接分机，即：区号 - 总机号码 - P - 分机号 - **拨号键**。

■ **拨打国际电话：**按两下**\*键**出现输入国际长途电话前缀符号“+”后，再输入要拨打的国家区号和完整的电话号码，按**拨号键**拨打。

- **拨打列表中电话：**正常情况下您拨出和接收到的电话号码都存在手机中，每个号码按已拨电话、已接电话和未接电话归类，手机也提供了所有电话项供您查看所有的电话记录。当电话号码表储存满后，旧的号码自动被删除。

进行以下操作查看列表：

- 查看所有电话，按拨号键。
- 列表中出现的所有电话号码都可以通过按**拨号键**直接拨出。
- 当出现电话号码列表的时候，可以选择后按**选项**后进入号码列表子菜单。

## 3.2 接听电话

有来电时请按**拨号键**接听。如果**任意键**接听设置为**开**，除了**挂机键**和**右软键**以外的任意键均可接听来电。

## 3.3 呼叫菜单

在通话状态下，按**选项**可以进入呼叫菜单。通话菜单的操作方法与功能菜单相同。通话菜单只有在通话过程中才能看到，而且**呼叫等待**、**呼叫保持**、**多**

**方通话**等功能需要网络支持，如需该业务请与您的网络供应商联系。

通话**菜单**中，您可以进行如下操作：

- **静音**：不发送本地话音。
- **听筒音量**：调整听筒音量。
- **挂起/恢复/切换**：保持当前通话；恢复被保持的通话；在两个通话之间切换。
- **名片夹**：显示名片夹信息。
- **短消息**：进入短消息模块。
- **多方通话**
  - **连接所有**：将当前通话加入多方通话。
  - **挂起所有**：挂起所有通话。
  - **私下交谈**：与一方私下交谈，保持其它所有的通话方。
  - **排除**：将多方中的一方排除。
  - **结束所有**：结束当前通话和保持的通话。

**注意**：有些菜单项只在某些特定情况下才出现。如：**切换**只有在同时存在通话状态的电话和被挂起的电话时才出现。

## 4 功能菜单

### 4.1 功能菜单结构和使用

- 滚动搜索功能：待机状态按**菜单**进入主菜单界面，通话时按**左软键**进入通话菜单，菜单界面下按**上/下键**选择各项功能。
- 在功能菜单中，您可以根据屏幕提示按**左软键**或者**右软键**来选择或退出某个菜单项。

手机主菜单分为以下功能选项：短消息、电话菜单、情景模式、设置、工具箱、游戏、STK 服务。详细内容操作请参看本章下面的部分。

### 4.2 短消息

如果网络支持并且您已经向供应商申请了该业务，那么您的手机可以随意收发文字短信。您也可以向网络供应商申请语音信箱，接听语音留言。

待机界面下按**菜单**，按**选择**或**OK 键**进入短消息菜单界面。

短消息子菜单包括：写消息；收件箱；发件箱；草稿箱；短消息设置；语音信箱；广播短消息。

收到短消息时手机会以提示音方式提示您，能保存的短消息数目由手机和 SIM 卡的存储容量决定。

## ■ 写消息

请确认在写消息之前已经设置了短消息服务中心号码。

- 在短消息主菜单界面选择**写消息**，按**选择**进入短信输入界面输入短信内容（请参见“文字输入”一章）。
- 写完后按选项，按上/下键选择发送至一人、发送并保存、发送至多人或保存为草稿。
  - 选择**发送并保存**可以将该消息保存到 SIM 卡或手机的发件箱中（依赖于您选择存储设置），**发送并保存**时可以按界面提示直接输入目的地号码或进入**名片夹**后，在名片夹中选择号码。
  - 选择**发送至一人**时您可以直接输入对方号码，也可以按**名片夹**进入后选择号码。
  - 选择**发送至多人**时进入名片夹列表界面，选中对方电话号码。短信发送成功后界面会有提示信息。
  - 选择**保存为草稿**该消息保存到草稿箱中。

**注意：**部分城市和地区的短消息中心不支持大于 70 个汉字（或 160 个英文字符）的短消息。

## ■ 查看已接收消息和已保存消息

- 选择**收件箱**查看已接收到的短消息，选择**发件箱**查看保存在发件箱中的短消息，可按**上/下键**在消息列表中选择。
- 出现短消息列表后，按 **OK 键**可查看消息内容，在消息内容下按**选项**可进行回复、删除、转发、语音答复、提取号码等功能。在消息列表下，选择一条信息，按**选项**可进行以下操作：
  - **阅读：**读取短消息。
  - **回复：**向对方发送短消息（仅在阅读收件箱中消息时出现）。
  - **删除：**删除本条消息。
  - **转发：**转发给别人。
  - **语音答复：**呼叫对方（仅在阅读收件箱中消息时出现）。
  - **提取号码：**将当前短消息内容中的号码和发送方号码提取出来，以列表的方式显示，如果您选取了其中一项，则会把该号码提取到拨号窗口，以便编辑和拨打。
- **删除所有：**将已接收消息或已保存消息全部删除。

## ■ 短消息设置

在使用短消息功能时，您首先要做必要的设置。进入子菜单设置：

- **预设短语：**编辑短消息时可以通过按住\*键调出预设短语或者直接选择**预设短语**，还可以在此菜单项里对短语进行编辑、修改。
- **消息中心号码：**输入短消息服务中心号码( 与网络供应商联系以获得 )，按**保存**完成设置。
- **有效时间：**在有效时间内，短消息服务中心将反复重发一段短消息直至该消息被收到。按**上/下键**可选择有效时间后按**选择**确认。

**注：**该功能的实现需要网络支持。

- **状态报告：**如把**状态报告**设置为**打开**，当短信到达对方后，短消息中心回送状态报告以通知您( **注意：**选择**发送至多人**时无状态报告回执 )。
- **存储设置：**可选择将信息存储在 SIM 卡中还是手机中，有两个选项 **SIM 卡优先/手机优先**。
- **已用空间：**可查看 SIM 卡/手机中已经存入的短信数和最多可存储的短信总数。

## ■ 语音信箱

选择进入**语音信箱**菜单。

➤ **接听留言**：进入语音信箱，收听留言。

➤ **语音信箱号码**：设置语音信箱号码。

## ■ **广播短消息**

➤ 当有小区广播短消息来时，通过菜单中的**所有消息**可以逐条阅览。

点击**选择**选项，选择感兴趣的**主题、语言、服务状态**进行设置。**主题**界面下，选择**添加主题**选项设定主题。

## 4.3 电话菜单

待机界面下按**菜单**，选择**电话菜单**后按**选择**或 **OK 键**进入电话菜单界面。

### 4.3.1 电话记录

#### ■ **查看通话列表**

选择**所有电话**查看所有通话列表。

选择**已接电话**查看已接电话列表。

选择**已拨电话**查看已拨电话列表。

选择**未接来电**查看未接来电列表。

在上述情况下的任何一项通话记录列表界面下，按**选项**进入详情菜单：

- **发送短消息：**向该号码发送短消息，操作参见写信息。
- **IP 拨号：**如果已设置 IP 号码选择 **IP 拨号**可以将该号码前加上 IP 号码后拨打出去。
- **查看：**查看该条电话记录详细信息。
- **保存：**保存该号码到 SIM 卡或手机中。
- **删除：**将该号码从通话列表中删除。
- **删除所有：**将所有的通话列表清除。
- **通话计时：**查看最近通话的时间或累计的通话时间，并可以对计时器清零。

### 4.3.2 来电转接

来电转接网络服务允许您将某种业务的来电在某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码上。请与您的网络供应商联系以开通此业务。

#### ■ 设置来电转接

可以设置在不同的情况下，将来电转接到另一预设号码：

- **无条件转接：**任何情况都转接。
- **遇忙转接：**当手机正忙时转接。
- **无应答转接：**没有应答时转接。
- **不可及转接：**不能接通时转接。

根据需求选择转接方式后，按**选择服务**后选择如下选项之一，可以设置将何种业务转接到设置号码上：

- **全部业务：**转接所有业务。
- **语音呼叫：**只转接语音呼叫。
- **数据：**只转接数据。
- **传真：**只转接传真。
- **消息：**只转接短消息。
- **除消息外：**转接除短消息以外的其它业务。

当您设置好了来电转接的条件和业务种类后，您可以选择以下操作：

- **激活：**只有激活后，才可执行转接业务。
- **取消：**取消该项转接业务。

➤ **查询：**查询该业务是否已经登记。

■ **取消所有来电转接**

进入**来电转接**后，按**上/下键**选择**取消所有**，可以取消所有已登记的转接业务。

## 4.4 情景模式

待机界面下按**菜单**，按**上/下键**选择**情景模式**后按**选择**或**OK 键**进入情景模式菜单界面。

通过该菜单可以选择所需的情景模式。情景模式选项有：**正常、会议、户外和静音**，这几种模式出厂时已经做了设置，您可以通过**个性化选择**菜单更改设置。

进入**个性化选择**，更改情景模式的具体设置，包括：

■ **铃音类型：**有多种和弦铃音供选择。

■ **铃音音量：**按**方向键**调节铃音音量的大小，调至最小将关闭铃音，按**确定**保存。

■ **听筒音量：**按**方向键**调节听筒音量的大小，调至最小将关闭音量，按**确定**保存。

- **按键音**：选择打开或关闭按键音。
  - **告警音**：选择将低电量告警音**打开**或**关闭**。
  - **未接提示音**：选择打开或关闭未接提示音。
  - **信息提示音**：选择新短消息到来时的信息提示音或者关闭信息提示音。
  - **背光闪烁**：选择是否开启背景光闪烁。
- 设置完毕后选择**启动**，以启动该模式设置。

## 4.5 设置

待机界面下按**菜单**，按**上/下键**选择**设置**后按**选择**或**OK 键**进入设置菜单界面。

### 4.5.1 手机设置

选择并进入**手机设置**菜单。

- **语言设置**：按**选择**进入后根据需要改变当前语言类型。
- **本机号码**：可以增加、编辑、删除或查看您的手机号码。
- **快捷键设置**：设置待机时的**上/下/左/右键**对应的快捷菜单内容。

- **自动键盘锁：**选择**打开**或**关闭**键盘锁功能。键盘解锁请按界面提示解锁。

## 4.5.2 显示设置

**背光设置：**选择**打开**或**关闭**屏幕和键盘的背光。

## 4.5.3 时间设置

可以进行日期和时间设置。

- **日期和时间：**用**方向键**在年、月、日和**时间**之间切换；允许的日期设置范围在公历 2007 年 1 月 1 日至 2055 年 12 月 31 日之间，时钟设置范围在 00:00 至 23:59 之间。正确输入日期和时钟后按**确定**完成设置。
- **日期格式：**选择日期显示的格式顺序。

## 4.5.4 通话设置

进入**通话设置**菜单。

- **任意键接听：**选择**打开**，当来电时除**挂机键**及**右软键**外，其它键均可接听。
- **分钟提示：**可以选择是否在通话时每分钟提前 15 秒钟或 5 秒钟发出提示音提示，也可以关闭该提示。

- **接通音**：选择在拨打电话时接通后是否有提示音。
- **呼叫等待**：可选择**激活/取消**此功能；选择**查询**此功能当前状态。启动此功能后，在进行通话时网络可以通知您有新的来电。具体使用可与您的网络供应商联系。
- **IP 设置**：输入 IP 号码，按**确定**完成 IP 设置。设置了 IP 号后，可以在名片夹、电话记录或是待机拨号中使用 IP 功能，自动在号码前加拨 IP 号码拨出。

#### 4.5.5 网络设置

选择**网络设置**，根据需要选择**自动/手动**来选择网络供应商。

手动选择某一网络供应商后，若更换了其他网络的 SIM 卡，则需要重新**手动**选择或回到**自动**来选择网络供应商。

#### 4.5.6 安全设置

设置手机的安全选项，以免手机或 SIM 卡被非法使用。

**注意**：进入安全设置需输入手机密码，缺省的手机密码是 1234，为了保证手机的安全使用，请尽快修改手机密码。

- **PIN1 码**：PIN1 码可以防止您的 SIM 卡被非法使用。选择**打开/关闭**以开启

或关闭 PIN1 码保护，选择**更改 PIN1 码**可以设置新的 PIN 码。

**注意：** PIN1 码如果连续输错三次将锁住 SIM 卡，这时需要 PUK 码来解锁。PIN1 码和 PUK 码可能和 SIM 卡一起提供给您，如没有提供请与网络供应商联系。缺省的 PIN1 码一般是 1234，请尽快将其更改为自己设置的密码。

- **手机密码：**手机密码可以防止您的手机被非授权使用。选择**打开/关闭**以开启或关闭手机密码保护；选择**更改密码**可以设置新的手机密码。
- **网络呼叫限制：**您可以设置下列的任意呼叫限制组合来提高安全性，具体使用请与您的网络供应商联系。网络供应商将提供一个四位的**网络密码**以便您能启用呼叫限制。
  - **禁拨国际电话**
  - **除本地禁拨国际**
  - **限制所有来电**
  - **国际漫游禁止来电**
  - **禁拨所有电话**

进入以上任一选项后，按**上/下键**选择设置限制何种业务：

- **全部业务：**限制所有业务。
- **语音呼叫：**只限制语音呼叫。
- **数据：**只限制数据。
- **传真：**只限制传真。
- **消息：**只限制短消息。
- **除消息外：**限制除短消息以外的其它业务。

设置好呼叫限制的种类和业务后，您可以按**上/下键**选择以下操作：

- **激活：**设置此项限制。
- **取消：**取消此项限制。
- **查询：**查询该限制是否已经设置。
- **取消所有：**取消所有已设置的呼叫限制。

**注意：**设置或取消网络呼叫限制，都需要您输入网络密码。如果连续三次输错网络密码，呼叫限制业务将被锁住，请通过您的网络供应商来解锁。

## 4.5.7 出厂设置

选择是否将手机的相关设置恢复到出厂设置。

## 4.6 工具箱

待机界面下按**菜单**，按**上/下键**选择工具箱后，按**选择**进入工具箱子菜单界面。

### 4.6.1 闹钟

为您提供闹钟服务，手机最多可以同时设置两个闹钟。

- 设置闹钟：

选择闹钟设置，根据提示依次选择闹钟类型（单次/每日/每周/工作日闹钟）；设置日期、时间和铃音。

- 查看闹钟列表：

选择**闹钟列表**，可以查看已设的闹钟，按**上/下键**选择所要查看的闹钟，按**选项**进入子菜单列表可以**编辑**该闹钟的设置；或**禁用/启用**该闹钟。或**删除**该闹钟；

- 清除所有：

选择**清除所有**，可以清除所有闹钟设置。

■ 休息日设置：

设置一周中的固定休息日。在这些休息日中，设置的工作日闹钟不会闹铃。按**上/下键**选择后按**OK键**来设置或取消休息日，按**确定**完成设置。

**提示：**闹钟在关机状态下也有效，并在闹钟结束后提示是否开机。

## 4.6.2 计算器

- 用**0~9键**输入要计算的数字，用**#键**输入小数点，用**\*键**输入负号。
- 按**左软键**选择输入+、-、\*、/运算符。
- 按**右软键**选择**清除**可按位清除最近的输入或结果，按**挂机键**退出计算器，按**左软键**选择**等于**计算结果。

**注意：**此计算器精确度有限，会产生舍入误差。

## 4.6.3 世界时

进入**世界时**，通过**方向键**选择所需查阅的世界城市的时间。按**左软键**保存世界时本地界面，按**右软键**退出世界时，按**挂机键**回到待机界面。

## 4.6.4 掌心服务热线

掌心服务热线菜单：

- **热线说明：**服务热线功能介绍。
- **0755-26779999：**中兴通讯手机客户服务热线电话。
- **400-880-9999：**中兴通讯手机客户服务热线电话。

## 4.7 游戏

俄罗斯方块：

- **新游戏：**开始新游戏。
- **起始行数：**设置俄罗斯方块游戏的起始行数。
- **帮助：**查看游戏规则及操作说明。

推箱子：

- **新游戏：**开始新游戏。
- **读取进度：**查看并读取原来游戏的进度记录。
- **帮助：**查看游戏规则及操作说明。

## 4.8 STK

本手机支持 STK 业务。该业务由网络供应商提供。如果 SIM 卡和网络供应商不支持该种业务，本功能将不能使用。要获得更多信息请与网络供应商联系。

## 4.9 名片夹

待机状态下按**右软键**可直接进入名片列表界面。

没有存储记录时会显示“无记录”，按**选项**选择**添加**可添加记录，您可以选择存储位置：在**SIM 卡**或**手机**。记录按照姓名的拼音首字母排序。

- 按**上/下键**浏览各项记录，浏览界面按**拨号键**可拨打该号码；
- 名片夹列表界面下：按 **OK 键**查看该记录详细信息，详细信息界面下按**选项**进入单项记录菜单界面，菜单选项如下：
  - **发送短消息**：进入写信息界面；
  - **编辑**：编辑修改该记录；
  - **删除**：选择是否删除该条记录信息；
  - **IP 拨号**：如果已经预设了 IP 号码，选择 **IP 拨号**后可以对选择的名片记录中电话号码拨打 IP 电话；

- **发送名片夹：**将当前名片发送出去，您可以选择**发送至一人 / 发送并保存 / 发送至多人**或**保存为草稿**（保存到草稿箱中）。
- **设置单键拨号：**选择**设置单键拨号**，可以将当前号码设置到单键拨号列表中，这样在待机状态下，按住当前号码的编号可直接拨打该电话号码。单键拨号列表中按**删除**可以取消一条单键拨号的设置。
- **复制到手机/SIM 卡：**将该条记录信息复制到手机或 SIM 卡中；
- **移动到手机/SIM 卡：**将该条记录信息移动到手机或 SIM 卡中；

所有记录包括 SIM 卡和手机的所有名片。除了 SIM 卡单独作为一组，以及为用户没有指定组的名片提供**未分组**记录组外，还有下列各分组供选择：

**家庭、朋友、同事、校友、社会、VIP**

**提示：**名片夹列表界面直接按**选项**可进入列表菜单界面。

#### 4.9.1 添加名片

名片夹列表界面选择**选项**，选择**添加**，进入添加名片界面，选择添加位置为**SIM 卡/手机**，并按**选择**确认。

如果 SIM 卡，则需要：

- 输入所要添加的电话号码。
- 输入所要添加号码的姓名。
- 按**确定**确认存入 SIM 卡中。  
如果存入手机，则需要：
  - 输入电话号码。
  - 输入所要添加号码的姓名。
  - 选择分组类别。
  - 按**确定**保存。

## 4.9.2 编辑名片

名片夹列表界面按**选项**，选择**编辑**进入名片夹修改界面，可以编辑当前名片内容，包括姓名、号码、分组类别。

## 4.9.3 删除记录

名片夹列表界面按**选项**，选择**删除**可以删除当前选中的记录内容。

#### 4.9.4 查找名片

- 名片夹列表界面选择**选项**，选择**查找**，输入要查找的姓名。
- 快速查找法：名片夹列表状态下可通过按数字键定位至相近姓名首字母记录处；
  - 排序原则：英文模式按 ASCII 码排序；中文模式按汉语拼音排序；
  - 匹配原则：若匹配则定位至该字符处，没有匹配字符则定位至下一字符处。

#### 4.9.5 IP 拨号

名片夹列表界面按**选项**，选择**IP 拨号**，如果已经预设了 IP 号码，选择**IP 拨号**后可以对选择的名片记录中电话号码拨打 IP 电话。

#### 4.9.6 详情

名片夹列表界面按**选项**，选择**详情**，查看当前记录详细信息。

## 4.9.7 设置

- **设置组铃音：**名片夹每个群组可设置不同的铃音。
- **保存号码方式：**选择号码默认的存储方式，是 SIM 卡、手机、用户指定。
- **已用空间：**可查看 SIM 卡/手机中已经存入的号码数和最多可存储的号码总数。
- **查看单键拨号：**查看已经设置过的单键拨号列表。

## 4.9.8 批量处理

- **SIM 卡复制到手机：**SIM 卡中的所有记录全部复制到手机中。
- **手机复制到 SIM 卡：**手机中的所有记录全部复制到 SIM 卡中。
- **SIM 卡移动到手机：**SIM 卡中的所有记录全部转移到手机中。
- **手机移动到 SIM 卡：**手机卡中的所有记录全部转移到 SIM 卡中。
- **删除所有 SIM 卡记录：**删除 SIM 卡中的全部记录信息。
- **删除所有手机记录：**删除手机中的全部记录信息。

# 5 文字输入

## 5.1 概述

您的手机提供的输入方法有：拼音输入法、Eng 输入、字母输入(大小写)、数字输入、笔划以及常用符号。

在手机中可以输入汉字的功能项有：

- 输入、编辑短消息。
- 输入、编辑名片夹姓名。
- 查找电话号码姓名。
- 编辑预设短语。

## 5.2 键盘定义

通用键盘定义如下，具体输入法状态下的键盘定义请参见第“输入法说明”一节。

**左软键：**一般表示选择或确定。

**右软键**：一般表示退出或删除。

**方向键**：一般用于光标移动或待选字的前后翻页。

**# 键**：用于输入法的切换。

**数字键**：在拼音输入状态下，表示每个键上的拼音；在笔划输入法状态下表示每个键上的笔划。

**\*键**：在输入状态下，按\*键调出符号输入；按住\*键调出预设短语。

## 5.3 输入法说明

### 5.3.1 拼音输入法

拼音输入法状态下，键盘的具体定义：

键名	对应字符或功能	说明
0 键	输入空格	拼音符号
2 键	abc	
3 键	def	

键名	对应字符或功能	说明
4 键	ghi	
5 键	jkl	
6 键	mno	
7 键	pqrs	
8 键	tuv	
9 键	wxyz	
*键	按*键调出符号输入 按住*键调出预设短语	
#键	切换输入法	
上/下键	上下移动	
左/右键	左右移动	
左软键	选择或确定	
右软键	退出或删除，或取消前一个输入	
挂机键	退出编辑	

拼音输入法的一般操作顺序：

- **键入拼音字母：**2~9 键输入拼音。
- **选择和选定拼音：**方向键进行选择，按左软键选定拼音，按右软键取消前一个输入。
- **选择和选定并输入字：**上/下键翻页查找，左/右键选择汉字，左软键选定汉字。
- **编辑已输入字：**按方向键移动光标，按清除删除汉字。
- **切换输入法：**在文本编辑状态下，按#键切换输入法，屏幕左上角有图标提示。
- **符号输入：**按\*键调出符号输入。
- **预设短语：**按住\*键调出预设短语。

### 5.3.2 笔划输入法

笔划输入法的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
1 键	横、提	
2 键	竖、竖勾	
3 键	撇	
4 键	捺、点	
5 键	?	实现模糊搜索
*键	按*键调出符号输入 按住*键调出预设短语	
#键	切换输入法	
上/下键	上下移动	
左/右键	左右移动	
左软键	确定	

键名	对应字符或功能	说明
右软键	退出或删除，或取消前一个输入	
挂机键	退出编辑	

笔划输入法一般操作顺序：

- 1~5 数字键输入笔划：右软键回删最后一笔。
- 选择和选定并输入字：上/下键上下翻页查找待选汉字，左/右键选择，左软键选定汉字；右软键退出或取消前一个输入。
- 编辑已输入字：按方向键移动光标，按清除删除汉字。
- 符号输入：按\*键调出符号输入。
- 预设短语：按住\*键调出预设短语。

### 5.3.3 英文和数字输入

英文和数字输入的键盘具体定义为：

键名	对应字符或功能	说明
1 键	1 和一些常见符号	
2 键	ABCabc2	
3 键	DEFdef3	
4 键	GHIghi4	
5 键	JKLjkl5	
6 键	MNOmno6	
7 键	PQRSpqrs7	
8 键	TUVtuv8	
9 键	WXYZwxyz9	
0 键	空格 0	

键名	对应字符或功能	说明
*键	按*键调出符号输入 按住*键调出预设短语	
#键	切换输入法	
上/下键	上下移动	
左/右键	左右移动	
左软键	选择或确定	
右软键	退出或删除，或取消前一个输入	
挂机键	退出编辑	

英文输入的一般操作方法：

- 每个按键都被用于输入多个字符。快速重复按键直到您需要的字符出现。等光标移动后，再输入下一个字符。
- 用**#键**切换输入方法。
- 需要输入空格时，按一次**0键**输入空格。注意数字输入法状态下不能输入空格。
- 按右软键**清除**输入错误。

## 6 简单故障分析

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅以下相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

1. 开机时提示“输入 PIN1”。

请输入与 SIM 卡同时提供给您的 PIN1 码，如果您已经更改 PIN1 码，请输入新的 PIN1。您也可以解除 PIN1 码输入设置，请参见“设置”一节。

2. 开机时提示“检查 SIM 卡”。

请检查是否已插入有效的 SIM 卡。

3. 开机时提示“输入手机密码”。

手机已经加锁，输入手机密码，按“确定”。

4. 按键操作时无按键音。

请检查情景模式中按键音是否打开。

5. 有来电时听不到提示铃音。

请检查情景模式中提示方式和铃声音量设置。

6. 闹钟时间到时无提示音。  
请检查情景模式和闹钟中的铃音设置。
7. 无法拨打某个电话。  
查看是否对该电话设置了呼出限制，检查呼叫菜单。
8. 无法接听某个电话。  
查看在网络设置中是否对该号码设置了来电限制。
9. 无法发送短消息。  
请检查短消息—短消息设置菜单中的短消息中心号码设置。