

中兴通讯 ZTE-T U880
TD-SCDMA/GSM 双模数字移动电话机
使用手册

法律声明

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究

对本手册中的印刷错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION

版本号：R1.1

物料代码：079584503031

发布日期：2011.07.13

目录

1. 基本知识	10
1.1 简介	10
2. 安全事项	11
2.1 安全须知	11
2.2 安全警告和注意事项	11
2.3 驾驶车辆时使用手机注意事项	12
2.4 医用设备及公共医疗场所	12
2.5 您的手机	12
2.6 可能引起爆炸的地点及爆破区	13
2.7 电子设备	14
2.8 汽车安全	14
2.9 飞机上的注意事项	14
2.10 电池使用	15
2.11 SAR（电磁辐射比吸收率）	15
2.12 使用充电器的注意事项	16
2.13 清洁和维护	17
2.14 免责声明	18
3. 手机概观	19
3.1 简述	19
3.2 按键说明	21
3.3 技术参数	21
3.4 指示图标说明	22

4.	开始使用.....	24
4.1	准备事项.....	24
4.1.1	电池.....	24
4.1.2	充电.....	25
4.1.3	存储卡.....	26
4.1.4	安装(U)SIM 卡.....	28
4.1.5	开机和关机.....	29
4.1.6	解锁(U)SIM 卡和手机.....	29
4.1.7	屏幕加锁与解锁.....	30
4.1.8	安装天线.....	30
4.1.9	切换为睡眠模式.....	31
4.1.10	唤醒您的手机.....	32
4.2	屏幕控制.....	33
4.3	主屏.....	33
4.3.1	主屏的延伸界面.....	35
4.3.2	设定壁纸.....	35
4.3.3	添加主屏显示项.....	36
4.3.4	删除主屏显示项.....	36
5.	电话功能.....	37
5.1	拨打电话.....	37
5.1.1	拨打电话.....	37
5.1.2	快速拨号.....	37
5.1.3	使用联系人拨打电话.....	38
5.1.4	从通话记录拨打电话.....	38
5.1.5	从信息中拨打电话.....	38
5.1.6	拨打紧急电话.....	39

	5.1.7	拨打国际长途电话	40
5.2		接听电话	40
	5.2.1	接听来电	40
	5.2.2	拒接来电	40
	5.2.3	挂断电话	41
5.3		通话设置	41
6.		联系人	43
6.1		开始使用联系人	43
	6.1.1	联系人界面介绍	43
6.2		管理联系人	43
	6.2.1	新建联系人	43
	6.2.2	添加联系人至收藏	44
	6.2.3	搜索联系人	44
	6.2.4	编辑联系人	44
	6.2.5	删除联系人	45
7.		文本输入	46
7.1		屏幕虚拟键盘简介	46
	7.1.1	搜狗输入法	46
	7.1.2	谷歌拼音输入法键盘	48
7.2		文字设置	48
8.		信息	50
8.1		发送短信	50
8.2		发送彩信	50
8.3		管理信息和会话	51
	8.3.1	回复信息	51

8.3.2	转发信息.....	52
8.3.3	删除信息.....	52
8.4	信息设置.....	52
9.	电子邮件.....	54
9.1	设置电子邮件账号	54
9.2	发送邮件.....	54
9.3	回复或转发邮件.....	55
10.	网络应用	56
10.1	网络连接	56
10.1.1	打开/关闭数据连接	56
10.1.2	GPRS/3G 网络	56
10.1.3	WLAN 网络.....	57
10.2	使用浏览器.....	58
10.2.1	打开浏览器	58
10.2.2	打开网页.....	58
10.2.3	浏览选项.....	59
10.2.4	使用书签.....	60
10.2.5	浏览器设置	60
10.3	蓝牙连接	62
10.3.1	启用/关闭蓝牙功能	63
10.3.2	设置蓝牙属性	63
10.3.3	使用蓝牙与其他设备配对	63
10.4	使用 modem 功能.....	64
10.4.1	启用 modem 功能.....	64
10.4.2	关闭 modem 功能.....	65

10.5	便携式 WLAN 热点	65
10.5.1	启用便携式 WLAN 热点	66
10.5.2	关闭便携式 WLAN 热点	68
11.	多媒体功能	69
11.1	相机	69
11.1.1	打开相机	69
11.1.2	拍照	69
11.1.3	相机设置	70
11.2	摄像机	70
11.2.1	打开摄像机	71
11.2.2	摄像	71
11.2.3	摄像机设置	72
11.3	音乐	72
11.3.1	打开音乐播放器	72
11.3.2	欣赏音乐	72
11.3.3	创建播放列表	72
11.3.4	管理播放列表	73
11.3.5	添加音乐至播放列表	73
11.3.6	设置音乐为来电铃声	74
11.4	图库	74
11.5	录音机	74
11.5.1	打开录音机	75
11.5.2	录制音频文件	75
12.	手机设置	76
12.1	基本设置	76

12.1.1	情景模式.....	76
12.1.2	设置日期和时间.....	76
12.1.3	显示设置.....	77
12.1.4	声音设置.....	78
12.1.5	语言设置.....	80
12.1.6	无线和网络设置.....	80
12.2	安全设置.....	81
12.2.1	屏幕解锁图案.....	81
12.2.2	使用 PIN 码.....	82
12.2.3	使用安全凭证.....	83
12.3	存储管理.....	84
12.3.1	SD 卡存储管理.....	84
12.3.2	手机存储管理.....	85
12.4	应用程序设置.....	85
12.4.1	管理应用程序.....	85
12.5	恢复出厂设置.....	86
12.6	其他设置.....	86
12.6.1	搜索设置.....	86
13.	其他应用.....	87
13.1	闹钟时钟.....	87
13.1.1	设置闹钟.....	87
13.2	世界时.....	87
13.3	日历.....	88
13.4	记事本.....	88
13.5	计算器.....	88
13.6	任务管理器.....	88

13.7	文件管理器	89
14.	使用 PC 侧软件 Join Me	90
15.	简单故障排除.....	91
16.	用户满意度调查	95
17.	移动服务	95
18.	电子渠道 e100	95
19.	中兴通讯产品有害物质含量状态说明表	97

1. 基本知识

1.1 简介

感谢您购买中兴通讯产品，为使该产品使用在最佳状态，请详细阅读本手册，阅读后请保留备用。

手册中使用的图片仅作为功能示意图，可能与实际产品有所不同，请以实物为准。如果因为功能升级引起手册中所述内容与实际产品不符，请以公司后续发布的信息为准。对本手册中的打印错误及与最新资料不符之处我们会及时改进。这些改动不再事先通知，但会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

2. 安全事项

2.1 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请按运营商相关规定挂失(U)SIM卡，这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：
 - 开启(U)SIM卡的PIN码。
 - 尽量随身携带。

2.2 安全警告和注意事项

- 请正确使用手机。拨打或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话，并确保手机与身体保持适当距离。
- 通话期间请勿触摸或覆盖天线区域（手机背部上方区域），以免影响通话效果、耗费更多电量，从而减少通话时间和待机时间。
- 有些人在闪烁的灯光下（如看电视），可能易于发作癫痫或眩晕。如果您有过类似的发病史，在玩手机游戏或使用闪灯功能前请先向医生咨询。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

- 请在**使用耳机时**，调低您的耳机音量。使用耳机时，如果音量一直维持在最高状态，长久下来，可能会导致永久性的听力受损。

2.3 驾驶车辆时使用手机注意事项

驾车时请遵照相关交通法规，注意交通安全。

2.4 医用设备及公共医疗场所

- 在某些医用设备如心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少 **20 cm** 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；应使用与佩戴起搏器的不同侧的耳朵听电话，以减少潜在干扰；必要时请关闭手机。如有其它问题请在**使用之前**向该医用设备生产厂家咨询了解。一些数字手机可能会对某些助听器产生干扰，如果出现了这类干扰，请与助听器制造商联系寻求解决办法。
- 如果您还有其它个人医用设备（如植入耳蜗等），请向这些设备制造厂家咨询，以确定这些设备是否能够屏蔽周围的射频信号。
- 在医院或休养院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。

2.5 您的手机

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的

保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。

- 清洁手机时请先关机，并使用微潮且干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- 您的手机会产生电磁场，请不要放置在磁存储媒质附近，如计算机磁盘等。
- 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 请勿拆卸手机。
- 请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起，以免发生危险。

2.6 可能引起爆炸的地点及爆破区

- 在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域之前（如油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的），如果手机不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭手机。
- 在这类区域，请不要取出、安装电池，也不要给手机充电，因为在这些环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害。

- 为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近，以及贴有关闭手机等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭手机。

2.7 电子设备

使用包括手机在内的射频设备可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。

2.8 汽车安全

- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响，如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。但请注意不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及到的区域，以免气囊膨胀时产生的外力推动手机对车主造成伤害。
- 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。

2.9 飞机上的注意事项

在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用手机进行无线通信。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。

2.10 电池使用

- 请不要将电池短路，以免损坏电池、产生热量及引起火灾。
- 禁止将电池放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 请勿试图拆开电池。
- 如果一段时间内不使用电池，请将其放电并存放在干燥、避光、凉爽的地方。
- 当电池和充电器已经损坏或明显老化时请停止使用。
- 请将废旧电池返还给供应商或是放在指定的回收点，而不能放在家庭垃圾中。



警告：

假如电池破损，应避免接触里面的物质，若被沾染到皮肤，应用大量的清水冲洗，必要时请寻求医生的帮助。

2.11 SAR（电磁辐射比吸收率）

移动设备的电磁辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率(SAR)。在国内规范中规定的比吸收率限值是2.0瓦特/千克(W/kg)。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为1.0 W/kg (10g)，符合国家标准GB21288—2007。

比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求、测试要求和网络频段而不同。使用手机配件可能导致不同的比吸收率值。

温馨提示：

适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此规范已包含一定的安全系数。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。

2.12 使用充电器的注意事项

- 为提高充电效率和保证充电安全，请使用 220 V 交流电。
- 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和充电器损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则可能会导致起火和触电。
- 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。

- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火或充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则可能会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或试图改装电源线，否则可能会造成触电或起火。
- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。拔插头时要抓住充电器，硬拉电源线会损坏电源线，可能引起触电或起火。
- 请不要在下列地方充电：阳光过强温度过高的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（容易引起故障）。

2.13 清洁和维护

- 请保持本产品的干燥。雨水、湿气和各种液体都可能腐蚀电子线路，造成产品的损坏。
- 请用柔软的干布清洁本产品。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭本产品。

2.14 免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的自然灾害（如：地震、水灾等）而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 在任何情况下，对于伴随本产品的使用而带来的任何损失（包括依照手册说明使用而导致的损失），诸如：公司利润的损失、信誉损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等，以及因此导致的任何特别的、意外的、连带的或间接的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于由于不当使用非本公司指定的通讯硬件或软件而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 对于通过使用本产品获得的信息、资料、文件或其他产品与服务，本公司不提供任何形式的保证与技术支持，且对于用户对这些信息、资料、文件或其他产品与服务的使用，不承担任何责任。
- 对于通过本产品使用的第三方软件，本公司不承担任何形式的担保与技术支持责任。
- 本手册的内容按“现状”提供。除非适用法律另有规定，否则本公司不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确的或默许的保证。

3. 手机概观

3.1 简述

手机性能强大、功能丰富。借助于最新的 3G 技术带来的高速宽带连接，它可以将您的生活与他人实时分享。



摄像头



充电器/USB 接口



音量键



3.2 按键说明

按键	功能
开关机键	• 长按打开手机选项菜单。通过这些菜单，您可以启用普通模式、静音模式、振动模式、户外模式或飞行模式，您也可以选择关机。 • 短按切换手机至睡眠模式（屏幕锁定）。 • 从睡眠模式下唤醒手机。
主屏键	• 从任何界面返回主屏界面。 • 长按打开近期使用过的程序列表。
菜单键	打开当前界面下的菜单选项。
返回键	返回上一界面。
音量键	调节音量。

3.3 技术参数

型号	ZTE-T U880
尺寸 (高×宽×厚)	约114 mm×56.6 mm×11.8mm
重量	约115g（包含标准电池）
显示屏	3.5寸WVGA 800*480像素

摄像头	传感器类型	CMOS
	像素	500万（主摄像头）
支持扩展卡	 microSD卡 注： microSD 为 SD Card Association 的商标。	
扩展卡最大容量	32 GB	
电池	容量	参见实物标贴
	待机时间	不小于120小时（取决于网络状况）
	语音通话时间	不小于240分钟

3.4 指示图标说明

状态图标

图 标	说 明	图 标	说 明
	GSM 网络		插入耳机
	TD 网络		未插入(U)SIM 卡

图 标	说 明	图 标	说 明
	EDGE 网络		蓝牙
	3G 数据流量		电池充电指示
	无线局域网信号		启用闹铃
	手机电视信号强度		静音
	有未接来电		飞行模式
	新信息		振动
	新 PUSH 消息		正在使用 USB 端口

4. 开始使用

4.1 准备事项

使用前，您需要安装(U)SIM 卡和电池。在使用手机部分功能时，还需要事先插入存储卡。

- (U)SIM 卡：如果您已经挑选了一家网络运营商，并与其签订合约的话，您将会获得一张(U)SIM 卡。(U)SIM 卡中储存着您的本机号码、电话簿、短信和运营商服务信息。这些功能只有在将卡插入手机后才能使用。如果没有插入有效的(U)SIM 卡，手机将只能拨出紧急电话。
- 存储卡：microSD 存储卡给您的手机提供了极大的内存容量，让您能够储存各类多媒体数据，包括影像、相片、MP3 音乐文件和铃声。您也可以使用此存储卡来储存其它文件。
- 电池：新手机电池可以立即使用。为了获得最佳电池性能，请在最初三次充放时确保放完电后再充满。


4.1.1 电池

本机附带的锂电池拆开包装后即可使用。前三次请彻底用完后电再充满使用，以使电池达到最佳使用状态。

安装和拆卸电池


- 安装：①从手机后盖底部拨开手机后盖；②将电池装入电池槽，注意按图示先将金属触点对准；将电池压下，装好

到电池槽内；③将手机后盖上端对准手机上端，下按手机后盖底部，至听到咔嗒声，手机后盖装好。

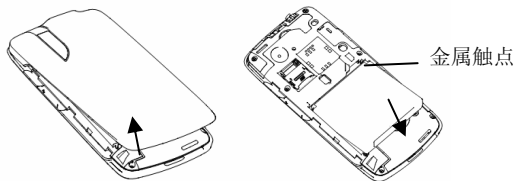

- 拆卸：拆卸电池前请先关机。①从手机后盖底部拨开手机后盖；②手指轻扣住电池卡扣，使电池脱离电池槽，然后将电池向上抬起并取出。

4.1.2 充电

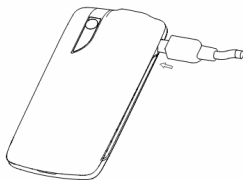

- 将充电器的接头按图示插入手机充电插口，将充电器插上电源。
- 开机充电时，待机界面手机屏幕右上角会出现一充电动画

图标；如果关机充电，屏幕上会出现充电动画指示正在充电。如果手机长时间未使用或在电量不足时仍过度使用，充电开始后可能需要过一段时间才会在屏幕上出现充电指示。

- 开机充电时，当电量指示符号由充电符号改为显示全满时，表明充电完成；如果是关机充电，则手机屏幕上会给出充电已完成的提示。整个充电过程一般需要 3 小时~4 小时（前三次充电时间建议为 6 小时~8 小时）。充电期间电池、手机和充电器会适度变热，这属于正常现象。
- 充电完成后，断开充电器与交流电源插座的连接并断开手机与充电器的连接。

注意：


- ✧ 充电时一定要将手机置于温度为 $+5^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ 的通风处，并且一定要使用厂商所提供的配套充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险，并会违反对本手机的保修条款。
- ✧ 当“电量低”提示或手机自动关机时，应及时对电池充电。
- ✧ 厂商提供的手机待机与通话时间是基于理想的工作环境。在实际使用中，电池的工作时间随着网络状况、工作环境和方式的不同而有所变化。

4.1.3 存储卡

U880 手机支持存储卡。用户可以用存储卡扩大手机存储容量，可以存储图像、音乐、录像等文件。

插入: 按照存储卡槽金属盖片的 **OPEN** 箭头标识方向推金属盖片，直至金属盖片弹起，将存储卡金属面对机身方向放入卡槽中，下压金属盖片至水平位置，然后按照存储卡槽金属盖片的 **LOCK** 箭头标识方向拉金属盖片至锁定位置为止。

取出: 按照存储卡槽金属盖片的 **OPEN** 箭头标识方向推金属盖片，直至金属盖片弹起，取出存储卡，下压金属盖片至水平位置，然后按照存储卡槽金属盖片的 **LOCK** 箭头标识方向拉金属盖片至锁定位置为止。

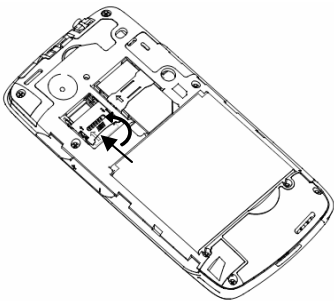

注意:

- ❖ 请不要用手或金属物体碰触存储卡的金属面，存储卡变脏时请用软布轻轻擦拭。
- ❖ 请放在儿童接触不到的地方，避免儿童误吞或引起其他

伤害。

- ✧ 本手机不支持存储卡热插拔，存储卡插入和取出操作时注意不要移动(U)SIM 卡的位置，防止对(U)SIM 卡误操作。
- ✧ 正在存储/传输数据或已经打开存储卡上的文件时，请不要关闭手机，否则可能导致数据丢失或损坏手机及存储卡。


4.1.4 安装(U)SIM 卡

使用手机前请先在手机中插入有效的(U)SIM 卡(用户识别卡)。

请尽量避免触摸(U)SIM 卡的金属面以防丢失和损坏卡中的信息，并将(U)SIM 卡放在远离电、磁的地方。

注意：插入或取出(U)SIM 卡之前请先关机。禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出(U)SIM 卡。

①卸下手机后盖与手机电池；②将(U)SIM 卡金属面面对机身方向，按图示箭头方向推(U)SIM 卡直到完全进入卡槽位置为止。③装上电池和手机后盖即可。

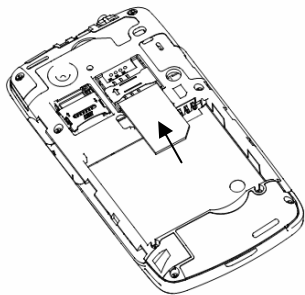

4.1.5 开机和关机

1. 要开机的话，长按**开关机键**直到屏幕显示开机画面。
2. 如有提示要求，请输入您的 PIN 码。
3. 要关机的话，长按**开关机键**并选择**关机**。

4.1.6 解锁(U)SIM 卡和手机

设置(U)SIM 卡的 PIN 码和屏幕锁定密码可以防止他人未经许可使用您的手机。

(U)SIM 卡解锁方法为：输入 PIN 码，按**确定**结束。如连续三次输入错误 PIN 码，(U)SIM 卡将被网络锁定，手机将要求输入 PUK 码。

注意：(U)SIM 卡会随卡带有初始 PIN 码（4 到 8 位），建议尽

快将其改变为您的私人密码。

关于 PIN 码和 PIN2 码的使用，请以运营商提供的(U)SIM 卡的使用说明为准。

屏幕锁定密码设置方法：在主菜单界面选择**设置-位置和安全-设置屏幕锁定-密码**，按照提示，设置密码，按**确定**结束。

如果您设置了屏幕锁定密码，那么手机屏幕锁定后，您需要输入密码进行解锁。（输入您已经设置的密码，点按 **OK**，进入主屏界面。）如果忘记了屏幕锁定密码，请与您的零售商或当地授权维修服务中心联系。

4.1.7 屏幕加锁与解锁

待机界面下，短按**开关机键**锁定屏幕，屏幕将会关闭为全黑；此时手机进入睡眠模式，睡眠模式是一种省电模式，同时可以防止屏幕或按键的误操作。如果您将您的手机闲置一定的时间，它将自动切换为睡眠模式。

再次短按**开关机键**点亮屏幕并同时解锁。锁定屏幕时按菜单键会出现提示解锁界面，需要您手动将屏幕上的放大镜拖动到左下角的解锁图标上解锁。

4.1.8 安装天线

收看手机电视前首先需要展开天线，以达到良好的收视效果。**注：**天线在您的手机包装盒中。

1. 打开手机天线的保护盖，露出金属接头。
2. 将天线按图示位置，插入手机顶端左上角的插口，如下图

所示。您可将天线顶部进行拉伸并根据情况调节天线角度以达到最佳收视效果。



注意：不收看手机电视时，请收起天线，以免导致危险或损坏天线。


4.1.9 切换为睡眠模式

睡眠模式是一种省电模式，此时手机显示屏会关闭，可以防止屏幕或按键的误操作。如果您将您的手机闲置一定的时间，它将自动切换为睡眠模式。您还可以通过以下方法启动睡眠模式：**按开关机键**。

4.1.10 唤醒您的手机

手机在切换至睡眠模式后，显示屏会关闭并且会被锁定。此时如果您需要使用手机，请唤醒手机并对屏幕进行解锁操作：

1. 按**开关机键**，此时您的手机显示屏已被激活。
2. 您可以按照下图所示，按住圆圈向  图标拖动解锁屏幕。

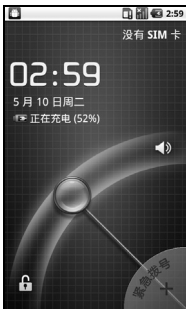

温馨提示：

如果您设置了屏幕解锁图案（详情请见**设置-位置和安全-设置屏幕锁定-图案**一节），您还需要绘制解锁图案。

4.2 屏幕控制

您可以通过屏幕上的一系列操作来控制您的手机。

- 点选：您可以通过点击屏幕选择屏幕上的项目、打开应用、使用键盘输入或按屏幕下方的按键。
- 滑动：您可以通过在屏幕上水平或垂直滑动，实现页面的上下或左右滚动显示。
- 长按：您可以通过长按某些项目获得其可用菜单。在程序界面长按应用程序图标，可以将该应用的快捷方式添加至主屏主屏幕。
- 拖拽：您可以通过拖拽屏幕上的某些项目实现一定的操作。
- 横竖屏切换：您可以通过翻转手机切换屏幕的横竖屏显示。横竖屏显示功能仅在某些界面有效，例如文字输入界面、浏览网页界面等等。

4.3 主屏

开机并解锁屏幕之后，显示屏所显示的界面即为主屏。



序号	名称	说明
1	指示图标	状态指示图标
2	快讯/天气预报	该功能需网络支持, 天气信息仅供参考
3	快捷功能	点击图标可快速打开相应功能
4	待机界面页码	在主屏通过水平滑动屏幕打开延伸界面
5	联系人	点击进入联系人列表界面

序号	名称	说明
6	拨号	点击进入拨号界面
7	信息	点击进入信息界面
8	应用键	点击进入应用程序界面
9	本地搜索	点击进入本地搜索界面

主屏界面除上图所显示的快捷方式图标外，您可以根据需要添加或删除文件夹、其他快捷方式或窗口小部件。当主屏的空间使用完毕之后，您可以在屏幕上水平滑动打开主屏的延伸界面并添加所需内容。

4.3.1 主屏的延伸界面

延伸界面用于存放更多的快捷方式、窗口小部件或文件夹。您可以在主屏通过水平滑动屏幕打开延伸界面。

4.3.2 设定壁纸

1. 按**主屏键**返回主屏界面。
2. 按**菜单键**并选择**壁纸**。
3. 选择壁纸所在位置：**壁纸图库**、**动态壁纸**或**图库**。
4. 选中所需壁纸后，点击**设置壁纸**。

4.3.3 添加主屏显示项

1. 按**主屏键**返回主屏界面。
2. 按**菜单键**并选择**添加**。
3. 选择需要添加项目的类别。
4. 选择所需的添加的具体项目完成添加。

温馨提示：

您还可以在按**主屏键** >  打开应用程序界面后，通过长按任一应用图标实现主屏快捷功能图标的添加。

4.3.4 删除主屏显示项

1. 按**主屏键**返回主屏界面。
2. 长按需要删除的显示项直至屏幕下端出现  图标。
3. 将该显示项拖动至  。

5. 电话功能

5.1 拨打电话

5.1.1 拨打电话

1. 在主屏界面，点按拨号器图标 ，进入拨号器界面
2. 点击屏幕输入所需号码。

如果输入有误，您可以点击  删除光标前的一个数字。按住该图标可以删除所有数字。输入过程中，您的手机会自动显示联系人中相匹配的号码。您可以按  隐藏拨号键盘，以便查看更多的匹配号码。

3. 从匹配列表中选择所需号码，或在完全输入号码后点击点击 。

5.1.2 快速拨号

在拨号器界面下，按住单键拨号清单中对应的数字键（2~9）即可拨打电话。

设置快速拨号

1. 按主屏键 > 菜单键 > 设置 > 通话设置 > 单键拨号。
2. 选择状态为未设置的数字键。
3. 输入快速拨号号码。

4. 点击**确定**保存。

5.1.3 使用联系人拨打电话

1. 按**主屏键** >  打开联系人界面。
2. 您可以按**菜单键** > **搜索**在联系人列表中搜索所需联系人。
3. 点击**呼叫手机**。

5.1.4 从通话记录拨打电话

1. 在主屏界面，点按拨号器图标 ，打开**拨号器**。
2. 点击  打开通话记录列表。
您也可以从联系人界面选择**通话记录**标签页打开通话记录列表。
3. 点击所需的通话记录旁的  图标拨打电话。

5.1.5 从信息中拨打电话

1. 按**主屏键** >  打开信息界面。
2. 选择并打开所需的信息或会话。
3. 点按信息详细界面。

如果信息中包含多个号码，手机会自动弹出**选择操作**的菜单您选择所需号码呼叫。



4. 点击所需拨打号码即可拨号。

5.1.6 拨打紧急电话

与任何手机一样，U880 也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，在紧急状况下可使用手机进行紧急呼叫。但是，因不能保证所有情况下网络都能连接成功，故在紧急情况下，不能将本手机作为唯一的联系方式。

1. 开启手机。
2. 进入**拨号器**界面。
3. 输入当地的紧急号码 (例如：110 或其它正式紧急号码)。各地的紧急号码有所不同。
4. 点击 .

5.1.7 拨打国际长途电话

提示：

国际长途电话功能取决于网络运营商提供的服务和网络状况。

1. 在主屏界面，点按拨号器图标 ，打开拨号器。
2. 长按  输入+。
3. 输入国家代码、区号以及电话号码。
4. 点击 .

5.2 接听电话

5.2.1 接听听来电

当接到来电时，手机会发出铃声、动画或振动提示（具体取决于当前的模式和设置）。如果呼叫方启用了 CLI（主叫号码显示）功能，您将会看到呼叫方的电话号码。

在来电提示界面，向右拖拽  图标接听听来电。

提示：

插入耳机后，按耳机线控按键也可以接听听来电。

5.2.2 拒接来电

在来电提示界面，向左拖拽  图标拒接来电。

5.2.3 挂断电话

通话过程中，您可以点按  图标挂断电话。

5.3 通话设置

按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **通话设置**，您可以对通话属性进行设置。

注：通话设置中的部分网络功能，需要网络运营商支持，详情请咨询您的网络运营商。

语音信箱	语音信箱服务	选择运营商
	语音信箱设置	设置或更改语音信箱号码
基本通话设置	固定拨号	管理固定拨号功能。您可以启用/禁用固定拨号，更改PIN2码，或查看固定拨号列表
	来电转接	设置开启始终、占线时、无人接听时、无法接通时转接来电到其他号码
	呼叫限制设置	设置呼叫限制类型
	其他设置	设置本机号码和来电等待
可视电话设置	自动回落至语音	开启/关闭视频呼叫时自动回落到语音呼叫

	自动拒接视频来电	开启/关闭视频来电时自动拒接
	可视电话替代图片	设置关闭摄像头时, 可视电话替代图
	视频电话来电转接	设置视频呼叫转接
	视频电话呼叫限制	设置视频呼叫限制
其他通话设置	智能IP拨号	设置本机号码或区号, IP前缀
	号码归属地	开启/关闭通话界面显示呼入号码归属地
	通话分钟提示音	开启/关闭通话中分钟提醒
	电话振动提醒	呼出电话接通时振动
	短信拒接	编辑呼叫拒接短信
	TTY模式	选择TTY模式
	DTMF音	设置DTMF音长度
	单键拨号	设置单键拨号

6. 联系人

6.1 开始使用联系人

通过联系人功能，您可以查看或管理您的联系人。

按**主屏键** >  进入联系人界面。

6.1.1 联系人界面介绍

联系人界面可以分为以下标签页：

1. **通话记录**：查看所有通话记录。
2. **联系人**：查看联系人列表。
3. **收藏**：常用联系人列表。
4. **群组**：创建、查看联系人群组。

6.2 管理联系人

6.2.1 新建联系人

1. 按**主屏键** >  打开联系人界面。
2. 按**菜单键** > **新建联系人**。
3. 选择新建联系人的保存位置。
4. 输入姓名、电话号码；您还可以添加电子邮件、通信地址等信息。

5. 点击**完成**。

6.2.2 添加联系人至收藏

1. 按**主屏键** >  打开联系人界面。
2. 滚动列表查找所需联系人，您也可以按**菜单键** > **搜索**查找所需联系人。
3. 在列表界面长按所需联系人，直至该联系人的快捷菜单出现为止。
4. 点击**添加到收藏**。

温馨提示：

您也可以在联系人界面点击打开需要添加至收藏的联系人，点击右上角的  将该联系人直接添加至收藏列表。

6.2.3 搜索联系人

1. 按**主屏键** >  打开联系人界面。
2. 按**菜单键** > **搜索**。
3. 输入联系人姓名，手机将会自动列出所匹配的联系入。

6.2.4 编辑联系人

1. 按**主屏键** >  打开联系人界面。
2. 选择并点击所需联系人。
3. 按**菜单键** > **编辑联系人**。

您也可以在联系人界面，长按需要编辑的联系人并在弹出的快捷菜单中选择**编辑联系人**。

4. 编辑联系人信息并点击**完成**。

6.2.5 删除联系人

1. 按**主屏键** >  打开联系人界面。
2. 选择并点击需要删除的联系人。
3. 按**菜单键** > **删除联系人**。
4. 点击**确定**。

您也可以从联系人界面，长按需要删除的联系人并从弹出的快捷菜单中选择**删除联系人**。

提示：

如果您需要批量删除联系人，请在联系人界面点击**菜单键** > **删除联系人**，选择需要删除的联系人后，点击**完成**及**确定**。

7. 文本输入

7.1 屏幕虚拟键盘简介

您的手机支持以下屏幕虚拟键盘：搜狗输入法和谷歌拼音输入法。进入文本输入界面后，如需切换输入法，请长按文本输入框直至快捷菜单弹出，选择**输入法**。

温馨提示：


屏幕虚拟键盘布局会随使用场景和版本升级而进行调整。

7.1.1 搜狗输入法


1. 中文拼音输入法



2. 中文笔画输入法

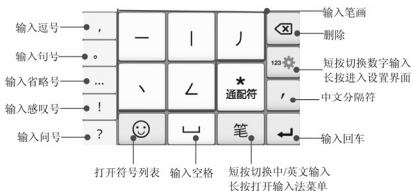

3. 中文手写输入法

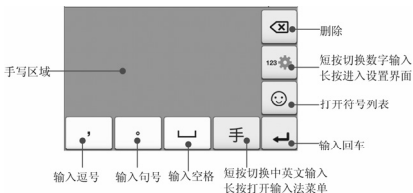

4. 英文输入法



7.1.2 谷歌拼音输入法键盘

中文输入法键盘



英文输入法键盘



7.2 文字设置

按主屏键 > 菜单键 > 设置 > 语言和键盘，您可以进行文字输入相关设置。

- 搜狗输入法

- **输入设置：**设置中英文以及符号输入法的输入习惯。
- **键盘设置：**设置屏幕虚拟键盘。
- **手写输入设置：**设置中文手写输入法时的轨迹颜色、轨迹粗细、抬笔时间。

- **通讯录词库：**导入、清空通讯录姓名词库。
- **导入电脑用户词库：**导入及合并电脑和手机用户词库。
- **备份和恢复：**网络备份、恢复用户词库。
- **细胞词库管理：**安装管理细胞词库。
- **通行证管理：**注册、登录、注销搜狐通行证。
- **输入法更新：**更新词库、升级软件、更新设置。**注：**需要连接网络。
- **使用帮助：**查看使用帮助和搜狗输入法版本。
- **谷歌拼音输入法**
 - **按键声音：**开启或关闭点击按键时的声音提示。
 - **按键震动：**打开或关闭点击按键时的震动反馈。
 - **联想输入：**开启或关闭联想输入功能。

8. 信息

8.1 发送短信

5. 按主屏键 >  > 新信息。
6. 在**接收者**一栏输入接收方号码。您也可以按**菜单键** > **联系人**从联系人中选取收件人。
7. 点击**输入内容**一栏，输入短信内容。
8. 点击**发送**。

8.2 发送彩信

1. 按主屏键 >  > 新信息。
2. 在**接收者**一栏输入收件人号码。您也可以按**菜单键** > **联系人**从联系人中选取收件人。
3. 按**菜单键** > **添加主题**，输入彩信的主题。

提示：

短信在添加主题、附件等内容后，会自动转换为彩信。同样，彩信在删除主题、附件等内容后，彩信会自动转换为短信。

4. 点击**输入内容**一栏，输入彩信内容。
5. 按**菜单键** > **附加**，选择附加内存中的照片、视频或音频文件。您也可以选择拍摄照片、视频、录制音频文件、添加幻灯片插入到彩信附件中。

6. 点击**发送**。

8.3 管理信息和会话

来自同一联系人或号码的短信、彩信将会按照时间先后顺序来排列显示在一个会话中。您可以在信息界面管理这些会话和信息。

8.3.1 回复信息

1. 从信息列表界面长按需要回复的信息。
2. 在弹出的**信息选项**菜单中选择**回复**。
3. 点击**输入内容**，输入信息的内容。
4. 点击**发送**。



8.3.2 转发信息

1. 从信息列表界面长按需要转发的信息。
2. 在弹出的**信息选项**菜单中选择**转发**。
3. 输入接收者号码，点击**发送**。

8.3.3 删除信息

1. 从信息列表界面按**菜单键 > 删除**。
2. 标记所要删除的信息或会话，点击**删除**。

8.4 信息设置

在信息界面按**菜单键 > 设置**，您可以进行信息相关设置。

短信(SMS)设置

- **发送报告**：要求发送的每条短信都返回发送报告。
- **转发时显示原发件人**：设置转发消息时是否显示原发件人。
- **设置短信存储到 SIM 卡**：设置短信存储位置。
- **短信有效期**：设置短信息有效期时间。
- **短信优先级**：设置短信息优先级。

彩信(MMS)设置

- **发送报告**：要求发送的每条彩信都返回发送报告。

- **已读报告**：要求发送的每条彩信都返回已读回执。
- **自动下载**：启动自动下载信息功能。
- **漫游时自动下载**：启动漫游时自动下载信息的功能。
- **彩信大小**：查看彩信的总大小。
- **彩信有效期**：设置彩信有效期时间。
- **彩信创建模式**：选择彩信创建的方式，可选择**不限制、警告和限制**。

通知设置

- **通知**：选择在状态栏中显示信息通知。
- **选择铃声**：选择信息的通知铃声。
- **振动**：选择在收到通知的同时开启振动提示。

签名设置

- **编辑签名**：为发送的消息编辑签名。
- **添加签名**：为所有发送的消息添加签名。

Wappush 开关

- **打开 Wappush 开关**：选择允许接收 Wappush 消息。

9. 电子邮件

按**主屏键** >  > **电子邮件**，您可以通过电子邮件功能接收和发送邮件。

9.1 设置电子邮件账号

1. 输入电子邮件账号和密码后，点击**下一步**。
2. 选择邮件账户类型，点击**下一步**。
3. 您的手机会检查接收/外发服务器设置并自动完成配置。需要您在这两个界面，手动点击**下一步[检测]**，可与服务器建立连接。您也可以选择**下一步**，暂时不连接服务器。
4. 设置电子邮件检查频率并点击**下一步**。
5. 为电子邮件创建名称并设置外发邮件时的显示名称。
6. 点击**完成**。

温馨提示：

您也可以在输入电子邮件账号和密码后，点击**手动设置**，选择账户类型、设置接收服务器选项等。

9.2 发送邮件

电子邮件账号设置完毕后，手机将会自动进入该邮件账号的收件箱内。

1. 按**菜单键** > **撰写**。
2. 输入收件人的邮件地址。
3. 您也可以按**菜单键** > **添加抄送/密送地址**添加抄送或密送的收件人。
4. 点击**主题**并输入邮件的主题。
5. 点击**撰写邮件**并输入邮件内容。
6. 点击**菜单键** > **添加附件**，您可以添加内存中的图片、音乐、视频或录制的音频文件作为邮件的附件。
7. 点击**发送**。

9.3 回复或转发邮件

1. 从邮件收件箱内选择打开需要回复或转发的邮件。
2. 按**菜单键** > **回复/转发**回复或转发该邮件。
您也可以按**菜单键** > **全部回复**回复该邮件并抄送给所有的收件人、抄送人。
3. 输入邮件的回复内容或转发时的收件人。
4. 点击**发送**。

10. 网络应用

10.1 网络连接

10.1.1 打开/关闭数据连接

手机默认自动连接到网络，如需断开网络，请手动设置。
按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **移动网络**，点击**已启用数据**关闭/打开移动网络数据访问功能。

温馨提示：

打开数据连接后，可能会产生数据流量费用。请及时关闭数据连接，避免不必要的损失。

10.1.2 GPRS/3G 网络

您可以通过 GPRS/3G 网络连接至网络并发送彩信和电子邮件。网络服务涉及一些数据业务，需要支付一定的费用，具体信息请咨询您的网络运营商。

添加网络连接

手机默认有几个网络连接，如需自行添加网络连接，请您预先从网络运营商处获得以下信息：

- 接入点名称（APN）
- 用户名和密码（如果需要的话）
- 代理 IP 和端口（如果需要用到代理服务器的话）

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **移动网络** > **接入点名称**。
2. 按**菜单键** > **新建 APN**。
3. 点击**姓名**设置一个名称（您可以自行设定）。
4. 点击 **APN** 输入网络运营商提供的 APN 名称。
5. 如果需要用到代理服务器的话，点击**代理**和**端口**并输入相关信息。
6. 如果需要用到用户名和密码的话，点击**用户名**和**密码**并输入相关信息。
7. 按**菜单键** > **保存**。

10.1.3 WLAN 网络

WLAN 网络为您提供近距离的无线网络连接功能。

启用/关闭 WLAN

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络**。
2. 点击勾选 **WLAN** 后面的复选框开启 WLAN 功能。取消勾选该复选框则可以关闭 WLAN 功能。

连接至 WLAN 网络

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **WLAN 设置**。

您的手机会自动搜索附近所有可被搜索的 WLAN 网络。

2. 从列表中点击选择需要连接的网络。

如果选择的是开放网络，手机将自动完成连接。

如果选择的是安全性网络，则需要您输入密码。

检查 WLAN 网络连接状态

连接至 WLAN 网络后，您可以通过以下两种方法检查 WLAN 网络连接状态。

1. 查看状态栏中的无线连接指示图标 ，高亮的格数越多，则表示无线网络信号强度越强。
2. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **WLAN 设置**，选择已连接的网络名称，即可打开网络状态菜单。

10.2 使用浏览器

通过浏览器，您可以连接至互联网，自由地享受 WAP 无线网络和 Internet 无线网上冲浪功能。该业务需要网络支持，为计费业务，具体请您咨询网络运营商。

10.2.1 打开浏览器

按**主屏键** >  > **浏览器**即可打开浏览器。

10.2.2 打开网页

在浏览器页面，您可以通过以下方法打开网页：

1. 点击浏览器地址栏，输入需要打开网页的网址后，点击.

2. 按**菜单键** > **书签**，选择需要打开的书签或点击**访问最多/历史记录**标签页选择打开其他网页。

10.2.3 浏览选项

使用浏览器浏览网页时，您可以进行以下操作：

1. 当网页页面大小超过手机屏幕时，点击网页空白区域，向各方向拖拽查看网页。
2. 点击  /  放大或缩小网页。
3. 按**菜单键** > **刷新**刷新页面。
4. 按**菜单键** > **退出**退出浏览器。
5. 按**菜单键** > **更多** > **前进**，您可以再查看返回前的一个网页。
6. 按**菜单键** > **更多** > **添加书签**，您可以将当前网页添加至**书签**中。
7. 按**菜单键** > **更多** > **在网页上查找**，您可以在网页上查找所需内容。
8. 按**菜单键** > **更多** > **主页**，您可以进入浏览器已设置的主页。
9. 按**菜单键** > **更多** > **选择文本**，您可以选择网页的文字并进行相关操作。
10. 按**菜单键** > **更多** > **网页信息**，您可以查阅当前网页的相关信息。

11. 按**菜单键** > **更多** > **全屏/关闭全屏**，您可以打开或关闭浏览器全屏显示。
12. 按**菜单键** > **更多** > **分享网页**，您可以通过信息或电子邮件方式发送当前网页。
13. 按**菜单键** > **更多** > **下载内容**，您可以查看下载记录。
14. 按**菜单键** > **更多** > **APN 设置**，您可以设置 APN。
15. 按**菜单键** > **更多** > **下载路径设置**，您可以默认下载路径。
16. 按**菜单键** > **更多** > **设置**，您可以设置浏览器相关选项。

10.2.4 使用书签

1. 从浏览器界面按**菜单键** > **书签**，或点击浏览器地址栏旁边的 ，您可以查看书签内容。
2. 点击**菜单键** > **更多** > **添加书签**，输入书签名称和网址后，点击**确定**可以添加书签。

10.2.5 浏览器设置

在浏览器界面，按**菜单键** > **更多** > **设置**可以进入浏览器设置界面。

网页内容设置

- **文字大小**：设置网页显示文字大小。
- **默认缩放设置**：查看或修改网页的缩放设置。

- **以概览模式打开网页：**选择打开新网页时，显示该网页的概览。
- **文字编码：**选择文字编码的种类。
- **阻止弹出式窗口：**选择阻止弹出式窗口。
- **载入图片：**选择在网页上显示图片。
- **自动调整页面：**选择调整网页版面，以适合屏幕大小。
- **仅以横向模式显示：**选择仅以横向宽屏模式显示网页。
- **启用 JavaScript：**选择启用 JavaScript。
- **启用插件：**选择启用插件。
- **在后方打开：**选择在当前窗口后方打开新窗口。
- **设置主页：**设置浏览器的主页。

隐私权设置

- **清除缓存：**删除存储在本地缓存的内容和数据库。
- **清除历史记录：**清除浏览器导航的历史记录。
- **接受 Cookie：**选择允许网站保存并读取 Cookie 数据。
- **清除所有 Cookie 数据：**清除所有浏览器 Cookie。
- **记住表单数据：**记住您在表单中输入的数据，以便于以后使用。
- **清除表单数据：**清除所有已经保存的表单数据。
- **启用位置信息功能：**允许网站访问您的位置信息。

- **取消位置信息访问权限：**取消所有网站访问位置信息的权限。

安全设置

- **记住密码：**保存访问网站的用户名和密码。
- **清除密码：**清除所有保存的密码。
- **显示安全警告：**当网站安全性出现问题时显示警告。

高级设置

- **设置搜索引擎：**选择默认的搜索引擎。
- **网站设置：**查看各网站的高级设置。

注：您的手机安装了卫星定位软件后，才能对该项进行设置。

- **重置为默认设置：**清除所有浏览器数据，并将所有设置重置为默认值

10.3 蓝牙连接

通过蓝牙功能，您可以与其它蓝牙设备进行数据交换、使用蓝牙耳机欣赏音乐和进行通话。由于蓝牙连接通过无线电波进行通信，因此可能因为一些障碍或其它电子设备而受到干扰。在使用蓝牙设备进行通信时，请保证两台设备之间的最大距离不超过 10 米。

10.3.1 启用/关闭蓝牙功能

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络**。
2. 勾选**蓝牙**后面的复选框开启蓝牙。取消勾选该复选框即可关闭蓝牙功能。

蓝牙功能开启后， 图标将会出现在状态栏中。

10.3.2 设置蓝牙属性

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置**。
2. 如果蓝牙功能未开启，勾选**蓝牙**后面的复选框。
3. 点击**设备名称**设置您的名称。
4. 勾选**可检测性**后面的复选框，以便于其他蓝牙设备能搜所到您的设备。

10.3.3 使用蓝牙与其他设备配对

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **蓝牙设置**。
2. 如果蓝牙功能没有开启的话，勾选**蓝牙**复选框。
3. 点击**扫描查找设备**。

您的手机将会列出所有搜索到的蓝牙设备列表。

4. 点击列表中所需的设备，并点击**配对**。

待对方设备验证 PIN 码。完成后，将该设备将会被添加至蓝牙设备列表中。

10.4 使用 modem 功能

10.4.1 启用 modem 功能

您的 PC 机可以通过手机作为 modem 连接互联网。网络服务涉及一些数据业务，需要支付一定的费用，具体信息请咨询您的网络运营商。

1. 在手机上按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **绑定与便携式热点**，勾选 **USB 绑定**，如下图所示：



2. 成功连接后，在 PC 机上点击**控制面板** > **网络连接** 可以看到一个新的网络链接，可以通过**启用/停用网络连接**的方法，选择访问网络的链接。

温馨提示:

- 手机开启 **modem** 功能前请确认已关闭 **U 盘模式**。
- **PC** 机通过手机连接到网络前，请先配置好手机的上网参数。

10.4.2 关闭 modem 功能

按主屏键 > 菜单键 > 设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点，取消 **USB 绑定**，或直接拔出 **USB 传输线**即可退出 **modem** 功能。

10.5 便携式 WLAN 热点

您可以将本手机作为为一个随身宽带路由器，让一台或多台 **PC** 机或其他无线设备通过 **WLAN** 无线连接共享手机互联网。网络服务涉及一些数据业务，需要支付一定的费用，具体信息请咨询您的网络运营商。

温馨提示:

- 本手机作为 **WLAN** 接入点前，请先配置好手机的上网参数。
- 本手机作为 **WLAN** 接入点后，手机将无法通过 **WLAN** 访问网络。

10.5.1 启用便携式 WLAN 热点

1. 在手机上按主屏键 > 菜单键 > 设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点，勾选**便携式 WLAN 热点**，如下图所示：



2. 点击**便携式 WLAN 热点设置**，选择**配置 WLAN 热点**，可修改接入点名称和安全性，如下图所示：



3. 手机默认打开的便携式 WLAN 热点为开放式的,您也可以设置为加密。点击**安全性**下拉框,选择 **WPA2 PSK**, 您可自行设置密码, 点击**保存**, 如下图所示:



温馨提示:

密码最少为 8 个字符。

4. 需要连接的 PC 机或其他无线设备打开 WLAN，在可连接设备列表中找到设置好的便携式 WLAN 热点，点击其连接，即可通过 WLAN 热点连接到网络。WLAN 连接操作步骤请参见 *网络应用-网络连接-WLAN 网络*。

10.5.2 关闭便携式 WLAN 热点

按主屏键 > 菜单键 > 设置 > 无线和网络 > 绑定与便携式热点，取消便携式 WLAN 热点，即可退出 WLAN 热点功能。

11. 多媒体功能

11.1 相机

您的手机主摄像头支持 500 万像素，可用于拍摄照片。您可将照片设置为墙纸或通过彩信、邮件等发送。

注意：

请在拍摄照片时尊重他人权利、遵守当地法律法规和风俗习惯。

11.1.1 打开相机

按**主屏键** >  > **相机**即可打开照相机。

温馨提示：

在拍照之前，请先插入存储卡。

11.1.2 拍照

1. 将镜头对准位置/对象。
2. 取景满意后，点击  拍照。

相片拍摄完毕后，点击屏幕右边的方框可以浏览该相片。您可以在出现的菜单中进行以下操作：

- 点击**删除**，您可以删除该相片。

- 点击**分享**，您可以通过信息、电子邮件或蓝牙等方式和好友一起分享该相片。
- 点击**更多**可进行以下操作：
 - **详细信息**：查看相片的详细信息。
 - **设置为**：将该相片设置为壁纸或联系人图标
 - **修剪**：可修剪相片。
 - **向左/右旋转**：将该相片向左/右旋转 90 度。
- 点击  返回相机界面。

11.1.3 相机设置

在相机界面您可以进行相机相关设置：

- 点击  可选择对焦方式、曝光等级、照片大小、照片质量、色彩效果等。
- 点击  选择打开或关闭**地理位置信息**。如果选择**开**，那么您的手机将会给拍照时所在地址信息保存到相片的详细信息中。
- 点击  选择白平衡效果。
- 点击  选择缩放大小。

11.2 摄像机

您的摄像机可以用于拍摄有声视频短片。

注意：

请在拍摄视频短片时尊重他人权利、遵守当地法律法规和风俗习惯。

11.2.1 打开摄像机

在相机界面，拖动  快速切换至摄像机。

温馨提示：

在摄像之前，请先插入存储卡。

11.2.2 摄像

1. 将镜头对准位置/对象。
2. 点击  开始摄影。
3. 点击  结束摄影。

完成摄影后，您可以点击右方的图标，在出现的菜单中进行以下操作：

- 点击**删除**，您可以删除该视频。
- 点击**分享**，您可以通过信息、电子邮件或蓝牙和好友一起分享该视频。
- 点击 ，您可以查看该视频。
- 点击**更多**，您可以查看该视频详细信息。
- 点击  返回相机界面。

11.2.3 摄像机设置

在摄像机界面您可以对摄像机属性进行设定：

- 点击  可选择视频质量、色彩效果、视频编码、音频编码及还原为默认设置。
- 点击  选择白平衡效果。
- 点击  选择视频高画质、低画质、YouTube 或自定义。

11.3 音乐

您可以通过音乐播放器功能欣赏存储卡中存储的音乐。

11.3.1 打开音乐播放器

播放音乐文件前，需要先将音乐文件拷贝至存储卡中。

按主屏键 >  > 音乐即可打开音乐播放器。

11.3.2 欣赏音乐

1. 点击**艺术家/专辑/歌曲/播放列表**标签页，找到您需要播放的音乐文件。
2. 点击该音乐文件开始播放。

11.3.3 创建播放列表

为了方便管理您的音乐文件，您可以创建一些播放列表。

1. 点击**歌曲**标签页。

2. 选择需要添加到播放列表的音乐文件，长按直至弹出快捷菜单。
3. 点击**添加到播放列表**。
4. 点击**新建播放列表**。
5. 输入新播放列表的名称。
6. 点击**保存**，此时您选择的音乐文件会自动添加至新建的播放列表中。

11.3.4 管理播放列表

1. 按主屏键 >  > 音乐 > 播放列表。
2. 从列表中选择需要编辑或播放的播放列表，长按直至弹出快捷菜单。

播放：播放该列表中的音乐。

编辑：编辑该播放列表，您只能编辑系统默认的**最近添加的歌曲**列表。

删除：删除该列表，您只能删除自建播放列表。

重命名：为该播放列表重新命名，您只能为自建播放列表重命名。

11.3.5 添加音乐至播放列表

1. 打开**音乐**，选择**歌曲**标签页。
2. 选择需要添加至播放列表的音乐文件，长按直至弹出快捷菜单。

3. 点击**添加到播放列表**。
4. 选择需要添加的播放列表。

11.3.6 设置音乐为来电铃声

1. 按**主屏键** >  > **音乐**。
2. 选择**歌曲**或**播放列表**标签页
3. 选择需要的音乐文件，长按直至弹出快捷菜单。
4. 点击**用作手机铃声**。

温馨提示：

您也可以在播放音乐时，按**菜单键** > **用作铃声**设置当前音乐为铃声。

11.4 图库

按**主屏键** >  > **图库**，您可以查看存储卡和手机内存中的所有图片和视频文件。其中视频文件可以采用视频播放器播放。

11.5 录音机

通过录音机功能，您可以录制音频文件。

温馨提示：

在录音之前，请先插入存储卡。

11.5.1 打开录音机

打开录音机功能前，请插入存储卡。

按**主屏键** >  > **录音机**即可打开录音机。

11.5.2 录制音频文件

1. 将手机的麦克风靠近您的嘴巴，点击  开始录音。
2. 点击  停止录音。
3. 点击  回放录音文件。
4. 点击**确定**保存录音文件，点击**放弃**放弃保存录音文件。

保存录音文件后，您可以在**主屏键** >  > **音乐** > **播放列表** > **我的录音**中查看您的录音文件。

温馨提示：

您也可以将录音文件设为来电铃声，在**我的录音**中，长按该录音文件直至弹出快捷菜单，点击**用作手机铃声**。

12. 手机设置

12.1 基本设置

12.1.1 情景模式

选择情景模式

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **情景模式**。
2. 勾选相应情景模式的复选框，激活该情景模式。

设置情景模式

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **情景模式**。
2. 您的手机默认有 4 个情景模式：普通模式、静音模式、振动模式、户外模式。您也可以按**菜单键** > **新建**，新建一个情景模式。
3. 点按需要设置的情景模式名称，进入设置界面，可设置**音量**、**提示铃声**、**反馈**等选项。

12.1.2 设置日期和时间

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **日期和时间**。
2. 如果您需要自己设定日期和时间，取消勾选**自动**复选框，否则您的手机时间会自动和系统时间同步。
3. 点击**设置日期**，调节日期后点击**设置**。
4. 点击**选择时区**，选择您所在的时区。

5. 点击**设置时间**，调节时间后点击**设置**。
6. 选择勾选**使用 24 小时格式**复选框使用 24 小时制，否则选择使用 12 小时制。
7. 点击**选择日期格式**，选择日期的显示格式。

12.1.3 显示设置

调节屏幕亮度

1. 按**主屏键 > 菜单键 > 设置 > 显示 > 亮度**。
2. 调节屏幕亮度，点击**确定**。

设置屏幕待机时间

1. 按**主屏键 > 菜单键 > 设置 > 显示 > 屏幕超时**。
2. 选择屏幕待机时间。

手机在待机时间达到设定时间时，屏幕显示会自动关闭并进入睡眠模式。

设置屏幕显示方向

您可以选择通过旋转手机来调整屏幕显示的方向（竖屏或横屏显示）。

1. 按**主屏键 > 菜单键 > 设置 > 显示**。
2. 勾选**自动旋转屏幕**复选框。

启用/关闭窗口动画

您的手机可以支持开启和关闭窗口时的动画显示。

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **显示**。
2. 点击**动画**选择**无动画**、**部分动画**或**所有动画**。

12.1.4 声音设置

设置手机铃声

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **声音** > **手机铃声**。

手机将自动显示手机内置的所有音频文件列表。您也可以选择**更多...**，查看存储卡中的音频文件。

2. 点击所需铃声并点击**确定**。

温馨提示：

您也可以通过**音乐**功能设置手机铃声，请见**多媒体功能-音乐-设置音乐为来电铃声**和**多媒体功能-录音机-录制音频文件**。

设置通知铃声

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **声音** > **通知铃声**。

手机将自动显示手机内置的所有音频文件列表。您也可以选择**更多...**，查看存储卡中的音频文件。

2. 在列表中点击所需铃声并点击**确定**。

调节铃声音量

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **声音** > **音量**。
2. 调节铃声音量并点击**确定**。

您也可以选择**将来电音量用作通知音量**复选框，同步设置来电铃声和通知铃声。

开启**翻转静音**

1. 按**主屏键 > 菜单键 > 设置 > 声音**。
2. 勾选**翻转静音**复选框。

手机有铃声提示时，翻转手机禁止铃声。

开启**手机振动反馈**

1. 按**主屏键 > 菜单键 > 设置 > 声音**。
2. 勾选**触感**复选框。

开启触感后，按软键以及进行某些 UI 交互时，手机都会振动。

开启**按键操作音**

1. 按**主屏键 > 菜单键 > 设置 > 声音**。
2. 勾选**按键操作音**复选框。

开启拨号操作音后，在您使用拨号器时，每拨一个号码，都会发出声音提示。

开启**屏幕选择操作音**

1. 按**主屏键 > 菜单键 > 设置 > 声音**。
2. 勾选**选择操作音**复选框。

开启屏幕选择操作音后，每次点击屏幕进行选择，手机都会发出提示音。

12.1.5 语言设置

切换系统语言

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **语言和键盘**。
2. 点击**选择语言**。

手机将自动显示所有可用语言列表。

3. 选择所需语言。

12.1.6 无线和网络设置

启用漫游

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **移动网络**。
2. 勾选**数据漫游**复选框。

添加接入点设置

一般情况下，可以使用手机默认的接入点设置。如需添加，请咨询您的网络运营商获得 APN 相关信息。

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络** > **移动网络** > **接入点名称**。
2. 按**菜单键** > **新建 APN**。后续操作步骤请参见 *网络应用-网络连接-GPRS/3G 网络-添加网络连接*。

启用飞行模式

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **无线和网络**。
2. 勾选**飞行模式**复选框。

启用飞行模式后，手机将关闭所有无线连接。

12.2 安全设置

12.2.1 屏幕解锁图案

您可以设置一个屏幕解锁图案，以防止手机未经授权而被使用。

设置屏幕解锁图案

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全** > **设置屏幕锁定** > **图案**。
2. 根据手机界面提示，在屏幕上滑动绘制您的图案。
3. 点击**继续**。
4. 再次绘制您的图案进行确认。
5. 点击**确认**。

温馨提示：

请设置容易记忆的屏幕解锁图案，避免后续遗忘解锁图案而引起不必要的麻烦。

设置屏幕解锁密码

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **位置和安全** > **设置屏幕锁定** > **密码**。
2. 在屏幕上输入您的密码。
3. 点击**继续**。
4. 再次输入您的密码进行确认。
5. 点击**确定**。

锁定屏幕

按**开关机键**锁定手机屏幕。

在锁定屏幕的同时，您的手机也会被切换至睡眠模式。

使用图案解锁

1. 按**开关机键**。
2. 在屏幕上绘制您的解锁图案。

使用密码解锁

1. 按**开关机键**。
2. 在屏幕上输入您的解锁密码。

12.2.2 使用 PIN 码

使用 PIN 码可以防止您的(U)SIM 卡未经授权而被使用。

启用 PIN 码

1. 按主屏键 > 菜单键 > 设置 > 位置和安全。
2. 选择设置 SIM 卡锁定。
3. 勾选锁定 SIM 卡复选框。
4. 输入 PIN 码。
5. 点击确定。

修改 PIN 码

1. 按主屏键 > 菜单键 > 设置 > 位置和安全。
2. 选择设置 SIM 卡锁定。
3. 点击更改 SIM 卡 PIN。
4. 输入原 PIN 码，点击确定。
5. 输入新 PIN 码，点击确定。
6. 再次输入新 PIN 码，点击确定。

12.2.3 使用安全凭证

您可以设置允许应用访问安全证书或是其他证明。

启用凭证存储

1. 按主屏键 > 菜单键 > 设置 > 位置和安全。
2. 点击设置密码。
3. 输入密码并再次输入确认，点击确定。

您可以选择从 **SD 卡安装**，选择 SD 卡内的加密证书启用凭证存储。

清除存储

1. 按主屏键 > 菜单键 > 设置 > 位置和安全。
2. 点击清除存储。

12.3 存储管理

12.3.1 SD 卡存储管理

查看 SD 卡可用空间

1. 按主屏键 > 菜单键 > 设置 > SD 卡和手机内存。
2. 在 **SD 卡** 栏目下，**可用空间** 栏目下可以查看 SD 卡可用空间。

卸载 SD 卡

1. 按主屏键 > 菜单键 > 设置 > SD 卡和手机内存。
2. 点击**卸载 SD 卡**，您就可以安全移除 SD 卡了。

SD 卡格式化

1. 按主屏键 > 菜单键 > 设置 > SD 卡和手机内存。
2. 点击**格式化 SD 卡**。

12.3.2 手机存储管理

查看手机可用空间

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **SD 卡和手机内存**。
2. 在手机内存栏目下，**可用空间**栏目下可以查看手机可用空间。

12.4 应用程序设置

12.4.1 管理应用程序

您可以查看、管理手机内安装的应用程序。

安装新的应用程序

安装应用程序时，请确保该软件适用于您的手机。

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **应用程序**。
2. 勾选**未知来源**复选框。
3. 将您需要安装的软件拷贝至 microSD 卡中，并从**主屏键** >  > **文件管理器**中找到该软件的安装文件。
4. 点击该安装文件，按照提示完成安装。

卸载应用程序

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **应用程序** > **管理应用程序**。
2. 滚动列表，点击需要卸载的程序。
3. 点击**卸载**，并按照提示完成卸载。

12.5 恢复出厂设置

1. 按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **隐私权** > **恢复出厂设置**。
2. 点击**重置手机**。
3. 点击**清除全部内容**。

12.6 其他设置

12.6.1 搜索设置

按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **搜索** > **搜索引擎设置**, 您可以勾选设置默认的搜索引擎。

可搜索的项目

按**主屏键** > **菜单键** > **设置** > **搜索** > **可搜索的项**, 您可以选择可以搜寻的具体项目。

13. 其他应用

13.1 闹钟时钟

按**主屏键** >  > **闹钟时钟**，您可以查看当前时钟或设置闹钟。

13.1.1 设置闹钟

1. 按**主屏键** >  > **闹钟时钟**。
2. 点击默认闹钟，或按**菜单键** > **添加闹钟**。;
3. 勾选**开启闹钟**复选框。
4. 设置闹钟的**时间**，**重复**等其他必要信息。

设置完成后，您还可以按**菜单键** > **删除闹钟/预览闹钟**删除或预览该闹钟。

13.2 世界时

按**主屏键** >  > **世界时**。

您可以上、下、左、右拖曳屏幕画面中的地球，点按到您想查看的地区。

点按**菜单键** > **显示时区/隐藏时区**，可显示/隐藏选中地区的时间。

13.3 日历

1. 按**主屏键** >  > **日历**。
2. 点按**菜单键** > **天/周/月**，可分别以**天视图**、**周视图**、**月视图**查看当前日期。
3. 点按**菜单键** > **日程**，查看已经添加的日程安排。
4. 点按**菜单键** > **更多**，可新建活动、设置**日历**，选择跳转到输入的日期。

13.4 记事本

按**主屏键** >  > **记事本**，您可以按**菜单键** > **新建文本**记录一些备忘的文件。

13.5 计算器

按**主屏键** >  > **计算器**，您可以进行简单的数学计算。

13.6 任务管理器

按**主屏键** >  > **任务管理器**，您可以查看当前任务、应用程序和资源信息，也可以结束当前运行的任务。

在**任务管理**中，查看正在运行的应用程序。点按需要关闭的任务右侧的复选框，即可关闭正在运行的程序。

温馨提示:

某些应用程序在数据连接打开状态下可能会一直连接网络，为避免产生数据流量费用，请您及时在**任务管理器**中结束应用程序的运行。

13.7 文件管理器

按主屏键 >  > **文件管理器**，您可以查阅手机或存储卡中的所有文件。

14. 使用 PC 侧软件 Join Me

当手机通过 USB 数据线连接至电脑时，打开 Join Me 软件，点击软件界面左下角**连接**图标，电脑会自动检测到可支持的手机设备，选择需要连接的设备，点击**确定**，建立连接。

可进行手机和电脑信息、联系人的同步，并可以在手机，电脑间复制文件，也可以利用数据连接程序通过手机拨号的方式将您的电脑连接到互联网上。

提示：打开 Join Me 软件后，按 F1 键可以查看帮助文件。

15. 简单故障排除

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

问题	可能原因	可能的解决方式
信号接收不良	您目前所在位置的网络信号比较弱（例如地下室或靠近大厦），使得无线电波无法有效传达。	请移动到可以良好接收网络信号的位置。
	目前网络忙线（例如，高峰时段网络的流量可能过高，造成无法通话）。	请避免在类似时段使用手机，或稍待片刻再试。
	您与基站的距离过远。	请向网络运营商索取服务地区地图。
回音或噪声	部分网络运营商的网络中继线质量不良。	请重新拨号。也许可以切换到质量比较好的网络中继线或电话线。
	当地电话线路质量不良。	
无法选取特定的功能	网络运营商不支持这些功能，或您尚未开通提供这些功能的服务。	请咨询网络运营商。

问题	可能原因	可能的解决方式
电池无法充电	电池或手机充电器已经损坏。	请联系经销商。
	手机温度低于-10℃或高于50℃。	请注意电池充电时的环境，避免温度过高或过低。
	电池与充电器之间接触不良。	请检查所有接头，确定所有线路皆正确连接。
待机时间缩短	待机时间与网络运营商的系统设定有关。相同的手机在不同网络运营商系统下的待机时间不尽相同。	如果您位于信号微弱的区域，请暂时将手机关机。
	电池耗尽。在高温环境下，电池寿命将会缩短。	请更换新电池。
	如果无法连接到网络，手机将会持续发射搜寻基站信号。手机便会持续消耗电池电量，造成待机时间缩短。	请移动到能够访问网络的地方，或暂时将手机关机。

问题	可能原因	可能的解决方式
无法开机	电池电量已经耗尽。	请尽快为手机的电池充电。
(U)SIM卡错误	(U)SIM卡故障或损坏。	请将(U)SIM卡交由网络运营商测试。
	(U)SIM卡未正确插入。	请正确插入(U)SIM卡。
	(U)SIM卡接点脏污。	请使用柔软的干布擦拭(U)SIM卡接点。
无法连接到网络	(U)SIM卡无效。	请联系网络运营商。
	您不在网络服务区域内。	请向网络运营商询问服务区域。
	已关闭移动网络数据访问功能	请查看是否关闭移动网络数据访问功能，打开方法请参见 <i>网络应用-打开/关闭移动网络数据访问功能</i> 。
	信号不良。	请移动到空旷的地方；如果您正在建筑物内，请移动到靠近窗户的地方。

问题	可能原因	可能的解决方式
PIN码被锁定	您连续三次输入错误的PIN码。	请联系网络运营商。如果运营商提供您(U)SIM卡的PUK码，请使用PUK码解除锁定(U)SIM卡。
无法在电话簿中输入信息	电话簿内存已满。	请从联系人中删除不必要的数据。

16. 用户满意度调查

感谢您使用中兴手机，请输入网址 <http://www.zte.com.cn/uei/>，填写问卷。我们将根据您的意见，改进产品质量，更好地为您服务。

17. 移动服务

中国移动深度定制业务包括 SIM 卡应用、移动梦网、号簿管家、手机电视以及客户服务等，具体使用请咨询中国移动服务热线。如果(U)SIM 卡和网络供应商不支持该种业务，本功能将不能使用。

18. 电子渠道 e100

电子渠道 e100 是中国移动为客户提供的一站式电子自助服务，主要包括如下几种服务渠道：

1. **网上营业厅**：提供业务办理、话费和积分查询、网上交费、在线客服等服务内容，详情登陆www.chinamobile.com；
2. **10086 热线**：客户拨打10086 自助语音系统，可以获得业务咨询、最新优惠信息查询、话费查询、业务办理、梦网查询等服务；
3. **短信营业厅**：客户发送短信内容“10086”至“10086”即可获

得最新优惠信息查询、话费查询、业务办理等服务；

4. **掌上营业厅：**客户登陆移动梦网首页--WAP 营业厅链接，无需输入号码和密码，即可登录WAP 服务厅，随时随地进行业务查询及办理；
5. **自助终端：**提供包括交费、话单查询打印、业务受理、信息查询等功能，完全代替了以往的人工服务。

19. 中兴通讯产品有害物质含量状态说明表

产品名称	无铅手机					
部件名称	有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance)					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶显示组件	○	○	○	○	○	○
主板	×	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。						

注：

1. 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新。
2. 注意：本品标有“x”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件，且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。
3. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。

右下图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如：电池单元模块)贴在其上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。



保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后 7 日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后 15 日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开发票之日算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

1. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
3. 易燃易爆的环境中请关机；
4. 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
5. 请使用原装或指定的电池及充电器；
6. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999，+86-755-26779999

中兴通讯网址：<http://www.zte.com.cn>

中兴通讯移动电话三包凭证

(用户存根联) 编号:

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效(售机单位盖章)。
2. 详情请参阅背页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管。

(贴条码处)

保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后 7 日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后 15 日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开发票之日算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

1. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
3. 易燃易爆的环境中请关机；
4. 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
5. 请使用原装或指定的电池及充电器；
6. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999，+86-755-26779999

中兴通讯网址：<http://www.zte.com.cn>

中兴通讯移动电话三包凭证

(回执联)

编号:

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效(售机单位盖章)。
2. 详情请参阅背页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管。

(贴条码处)

保修条例

中兴通讯严格执行国家关于移动电话三包的有关规定，为用户提供满意的售后服务。移动电话主机和充电附件三包期限为一年，电池三包为半年。用户移动电话在三包期内发生质量问题，需同时持有销售者盖章的移动电话三包凭证和发票原件至中兴通讯移动电话售后服务中心或其他各地指定、授权的维修点享受免费维修服务。其他事宜按国家关于移动电话的三包规定执行。本三包凭证适合中兴通讯出品的在中国大陆市场合法销售的移动电话（包括固定台）。

三包条例：

三包服务限于正常使用下出现的质量问题。一切非正常使用损坏，例如：用户自行拆装，使用不当配件，未依照使用手册操作，因运输及其他意外而造成移动电话损坏，非经中兴通讯认可之维修、改装，移动电话进水、震裂等均不在三包范围内，需收费维修。

三包服务包括包退、包换和包修。按三包规定，包退（售出后 7 日内出现质量问题）由经销商负责；包换（在售出后 15 日内出现质量问题）可就近到当地中兴通讯授权售后服务中心（站）办理检验手续，经检验符合换机条件的，可到原购买处进行更换。中兴通讯授权服务中心（站）地址可向销售商咨询或拨打热线电话、访问公司网址进行查询。

三包期从开发票之日算起。购机发票连同三包凭证是消费者享受三包权利的凭证，请妥善保管。三包凭证请认真填写，请勿涂改，否则无效。

主机及配件上的标贴请勿撕毁，否则不享受三包服务。

注意事项：

1. 使用移动电话前，请仔细阅读使用手册；
2. 请勿将电池或移动电话投入火中或液体中；
3. 易燃易爆的环境中请关机；
4. 请勿使电池与金属、油腻及腐蚀性等物品接触；
5. 请使用原装或指定的电池及充电器；
6. 请使用原装或指定的天线，勿用天线损坏的移动电话；
7. 请注意保护移动电话内封装标贴的完好，如螺钉上的标贴等；
8. 请注意保护移动电话内防浸水标贴的完好。

根据相关政策，自三包规定执行日起，新买移动电话的保修卡均改成三包凭证。在替代过程中，原保修卡的名称在产品包装中可能仍存在，含义等同于三包凭证。

售后服务热线：400-880-9999，+86-755-26779999

中兴通讯网址：<http://www.zte.com.cn>

中兴通讯移动电话三包凭证

(售机单位存根联) 编号:

产品信息	主机型号		机身号	
	产地		进网标志扰码号	
	标准电池型号		序号	
	加厚电池型号		序号	
	旅行充电器型号		序号	
	座式充电器型号		序号	
用户信息	用户姓名		用户地址	
	联系电话		邮编	
售机信息	售机单位		购机地址	
	联系电话		邮编	
	购机日期		凭证号码	

备注:

1. 此证经中兴通讯授权售机单位盖章方可生效(售机单位盖章)。
2. 详情请参阅背页保修条例。
3. 以中兴通讯公司或其授权的维修网点开具的维修单作为维修记录,请用户妥善保管。

(贴条码处)