

说明书编号：5192268 版本号：V2.0

目录

使用之前	1
功能部件名称	2
详细操作指南	3
一、手动复读	3
二、自动复读	4
三、电脑录音	5
四、手动跟读对比	6
五、自动跟读	7
六、自动跟读对比	8
七、追述复读	10
八、母音保留、子音更新	10
九、选段复读(复读提取)	11
十、磁带录音	13
十一、复读时间切换	13
十二、时间设置	14
技术规格	15
售后服务	15
简易故障处理	16

使用之前

1. 请确认如下配件是否齐全

随机赠送：高保真耳机一副；

配有：专用 6V 直流变压器一个；说明书一份；保用卡一份。

2. 电源

如果您使用 220V 交流电作为电源，**请用本机专用 6V 直流变压器。**

如果您使用电池作为电源，请用 **4 节 5 号** 电池。

3. 注意事项

■安装电池时请注意电池“+、-”极性和安装方向；不要将不同型号或新旧电池混用，勿使用电量不足的电池。

■对磁带进行快进和快退操作时，磁带倒完后，请按**停止**键，以免损坏整机及其零部件，影响机器的使用寿命。

■长时间不用本机，请将电池取出并拔下变压器。

■切勿用有机溶剂清洗机身。


■本机结构精密，勿放置在过冷、过热或潮湿的环境中，更不要随意拆卸或重摔。

■放音时间最好不要超过本机的最大复读时间，以免复读时前面的声音被覆盖。

■如使用耳机聆听，请将音量调到适当大小，以免损害您的听力。

功能部件名称

- | | |
|----------|-----------|
| 1. 磁带播放键 | 4. 停止键 |
| 2. 快速倒带键 | 5. 磁带录音键 |
| 3. 快速前进键 | 6. 内置录音话筒 |

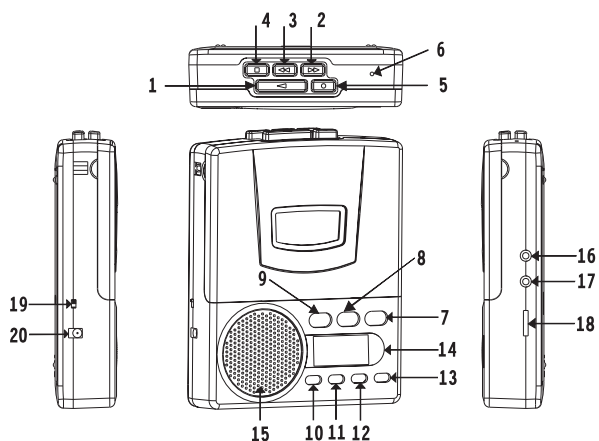


- | | |
|---------|--------------|
| 7. 放音键 | 14. 液晶显示屏 |
| 8. 复读键 | 15. 外喇叭 |
| 9. 自动键 | 16. 外置录音话筒插孔 |
| 10. 快退键 | 17. 耳机插孔 |
| 11. 快进键 | 18. 音量调节旋钮 |
| 12. 对比键 | 19. 复读时间切换开关 |
| 13. 跟读键 | 20. 外接电源插孔 |


2

详细操作指南


一、手动复读



按下 **磁带播放** 键，开始放音。

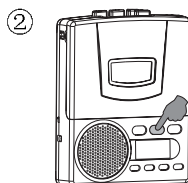

按 **复读** 键，机器反复复读刚才放音的内容。

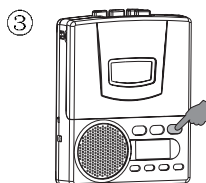

按 **放音** 键，返回放音。


注：

1. 在磁带放音状态下，按一下 **放音** 键，则选定复读起点为从按键开始时的磁带播放内容。
2. 在复读过程中，再按一下 **复读** 键，则中断正在复读的内容，并从头开始复读该段语句。


3




二、自动复读




按下 **磁带播放** 键，
开始放音。

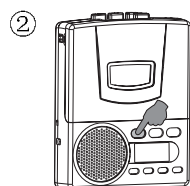

按 **自动** 键，进入自
动复读状态。

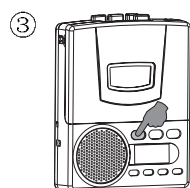

在自动复读状态下，按
自动 键，切换自动状态为
手动状态。

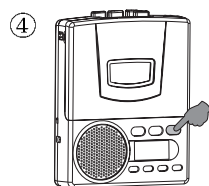


按 **放音** 键，返回放音。


在自动复读状态下，机器能自动识别放音断句，并将该语
句复读3遍（本机默认的自动复读次数为3次），复读结束后又
从刚才中断处继续放音。

注：在自动复读过程中，再按一下 **复读** 键，机器就会自动从本句
的开头重新复读3遍。


三、电脑录音




按下 **磁带播放** 键，
开始放音。

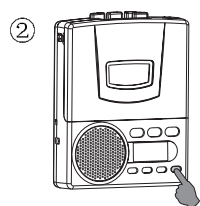

按 **跟读** 键，通过机
器或耳机话筒录入用户自
己的声音（子音）。

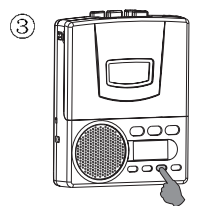


按 **对比** 键，机器自
动将录入的声音反复复读。

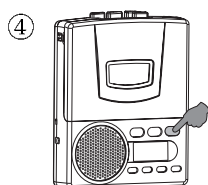


按 **放音** 键，返回放音。


四、手动跟读对比



按下 **磁带播放** 键，让机器播放一段内容（作为母音）。

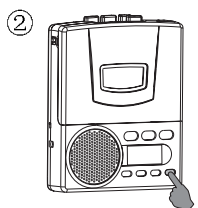


按 **跟读** 键，通过机器或耳机话筒录入用户自己的声音（子音）。

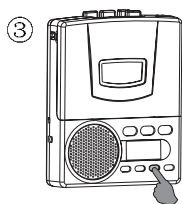

按 **对比** 键，机器开始播放子音（用户自己的声音）。

再按 **对比** 键，即可实现母音在前，子音在后的对比功能。

6

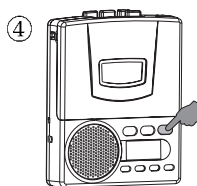


按 **放音** 键，返回放音。


注：播放母音的时间应在最大复读时间以内。

五、自动跟读


自动跟读，即机器自动识别放音断句，并预留相应时间给用户跟读练习，实现跟读一遍后进入下一句自动放音、跟读。



按下 **磁带播放** 键，开始放音。

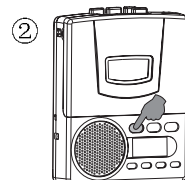


按 **自动** 键，进入自动复读状态。

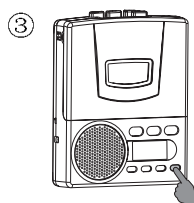


按 **跟读** 键，进入自动跟读状态。

7

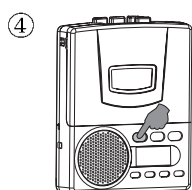


要退出自动跟读状态，
按 **自动** 键，切换为手动
状态。

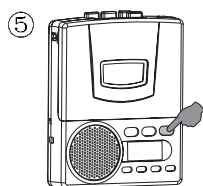


按 **放音** 键，返回放音。

六、自动跟读对比




按下 **磁带播放** 键，
开始放音。

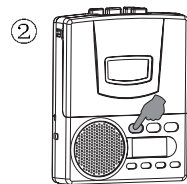


按 **自动** 键，进入自
动复读状态。


8

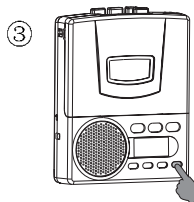


按 **跟读** 键，进入自
动跟读状态。

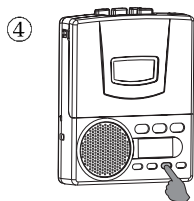

在自动跟读状态下，按
对比 键，实现磁带放音
(母音)、用户发音 (子音)
的对比功能。

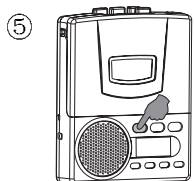

要退出自动跟读对比
状态，按 **自动** 键，切换
为手动状态。

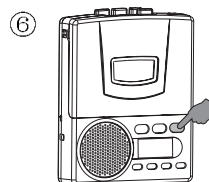

按 **放音** 键，返回放音。


注：第④步操作的运行形式为：语句放音→录入跟读音→自动对比3遍→
下一句语句放音。

9




七、追述复读


追述复读，即复读磁带放音的最后 10 秒内容（若放音时间不超过 10 秒，则复读时间为放音时间）。



按下 **磁带播放** 键，开始放音。

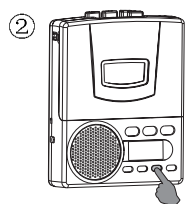


按 **对比** 键，进入追述复读状态。

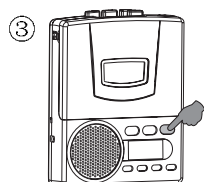


按 **放音** 键，返回放音。


八、母音保留、子音更新



按下 **磁带播放** 键，开始放音（作为母音）。

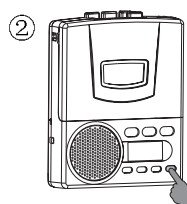


按 **跟读** 键，录入用户自己的声音（子音）。

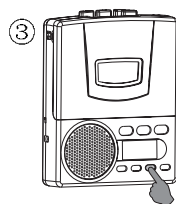

按 **对比** 键，机器开始播放子音。

再按 **对比** 键，进入母音和子音的跟读对比状态。

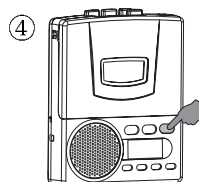


按 **放音** 键，返回放音。


注：反复进行 ②、③ 步骤的操作，可保留母音，不断刷新子音。

九、选段复读（复读提取）


所谓选段复读（复读提取），是根据自己的意愿，在复读的内容中选取一段有针对性地进行复读的操作，有利于重点段落重点学习，并节省时间。




按下 **磁带播放** 键，
让机器播放一段语音。

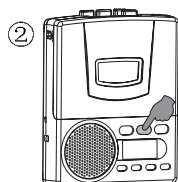

按 **复读** 键，进入手
动复读状态。

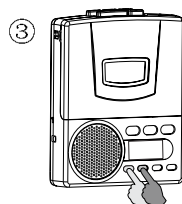


按住 **快进** 或 **快退**
键，放开即选定了段落的起点。

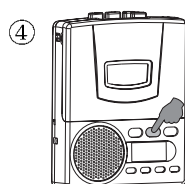

在复读的过程中，按
住 **复读** 键1-2秒，系
统确定此点为段落的终
点，开始复读选段的内容。

12

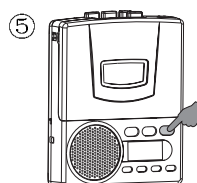


在选段复读状态下，按
放音 键，返回放音。

注：

1. 复读时间不要太短，以方便选取段落。
2. 开机后第一次选段操作必须先按一下 **快进** 或 **快退** 键选择段落起点，否则选段操作将不能成功。从开机后第二次选段操作开始，如果不选定段落的起点，则默认复读的起点为段落的起点。
3. 选定段落起点终点后，液晶显示 “[”、“]” 标志并将选定段落的时间括住。如不选定段落的终点，则默认复读的终点为段落的终点，但无 “[”、“]” 标志显示。
4. 如要重新选段，可在复读过程中，反复选取段落的起点及终点，即可反复重新选取段落。
5. 选段复读操作应在复读时间不超过最大复读时间时进行。

十、磁带录音



装入空白磁带，将
磁带录音 键和 **磁带播
放** 键同时按下，通过话
筒，便可进行磁带录音。

十一、复读时间切换


拨动复读机左侧的复读时间切换开关，可进行复读时
间切换。

13




十二、时间设置


当本机从开机状态回到停止状态（此时应保持机器通电），液晶显示屏将显示时间，此时便可对时间进行设置。

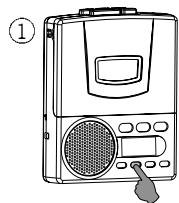

按住 **快进** 键2秒，液晶显示屏“小时”部分有闪动，即可对小时进行调整。

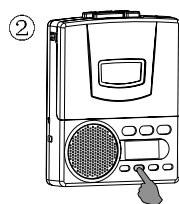


再按一下 **快进** 键，液晶显示屏“分钟”部分有闪动，即可对分钟进行调整。

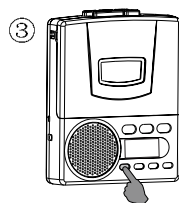

小时（或分钟）部分有闪动时，按 **快退** 键，即可调整小时（或分钟）的数值。

14

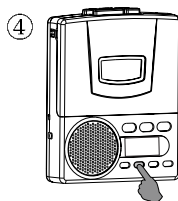

调好分钟后，最后按 **快进** 键确定。

注：“小时”数值在0-23范围，“分钟”数值在00-59范围。

技术规格

电源电压：直流 6V	电源电流：450mA
耳机阻抗：16 Ω	耳机额定输出功率：10mW
扬声器阻抗：4 Ω	扬声器额定输出功率：0.25W
复读时间：120 秒（不少于 114 秒）；240 秒（不少于 228 秒）	
带速：标准 4.76 $\pm$ 3%cm/s	音轨形式：双轨迹单声道

售后服务

详见“保用卡”的有关说明。

本公司在全国各大中城市均设有销售网点，用户购买的产品如果出现故障，可就近到联保单位修理或更换。

偏远地区用户可直接与我公司客户服务部联系，寄回本公司修理。

地址：广东省东莞市长安乌沙步步高大道 23 号

电话：0769 —— 5325432

邮编：523860

15

简易故障处理

问 题	原 因 分 析	解 决 方 法
无声，液晶无显示，磁带不走动。	1. 检查电源及变压器或电池接触是否良好。 2. 检查电池是否装反。	重新插好变压器或安装电池。
无声，但液晶显示时钟。	1. 检查播放键是否按下，机芯是否卡住。 2. 检查播放键开关是否坏。	将按键放开，重新开机。
音质不清，较差或音量变小。	检查磁头是否干净。	用棉花球沾磁头专用清洁剂清洗磁头。
无声，但液晶显示功能状态，磁带会走动。	1. 检查音量旋钮是否打开。 2. 检查是否装入空白磁带。 3. 检查是否按错了键。	1. 调节音量旋钮。 2. 装入有声磁带重试。 3. 重新按播放键。
声音失真	1. 检查磁带是否发霉变质。 2. 检查电力是否充足。 3. 检查磁带是否太紧。	1. 禁止使用发霉变质的磁带。 2. 更换新电池。 3. 将磁带快进或快退一遍。
喇叭有声，插上耳机无声。	1. 检查耳机线是否断裂。 2. 检查耳机插头是否插好。 3. 检查耳机插头和话筒插头是否插反。	1. 更换新耳机。 2. 将耳机插头插好。 3. 将耳机插头和话筒插头正确插入。